



Návod na sestavení a ovládání,



Návod na sestavení a ovládání,




Čtyřkolku položte na deku nebo jinou měkkou podložku,
(nedodržením hrozí poškození dílů a laku,)




Osy a ložiska namažte vazelínou nebo olejem,







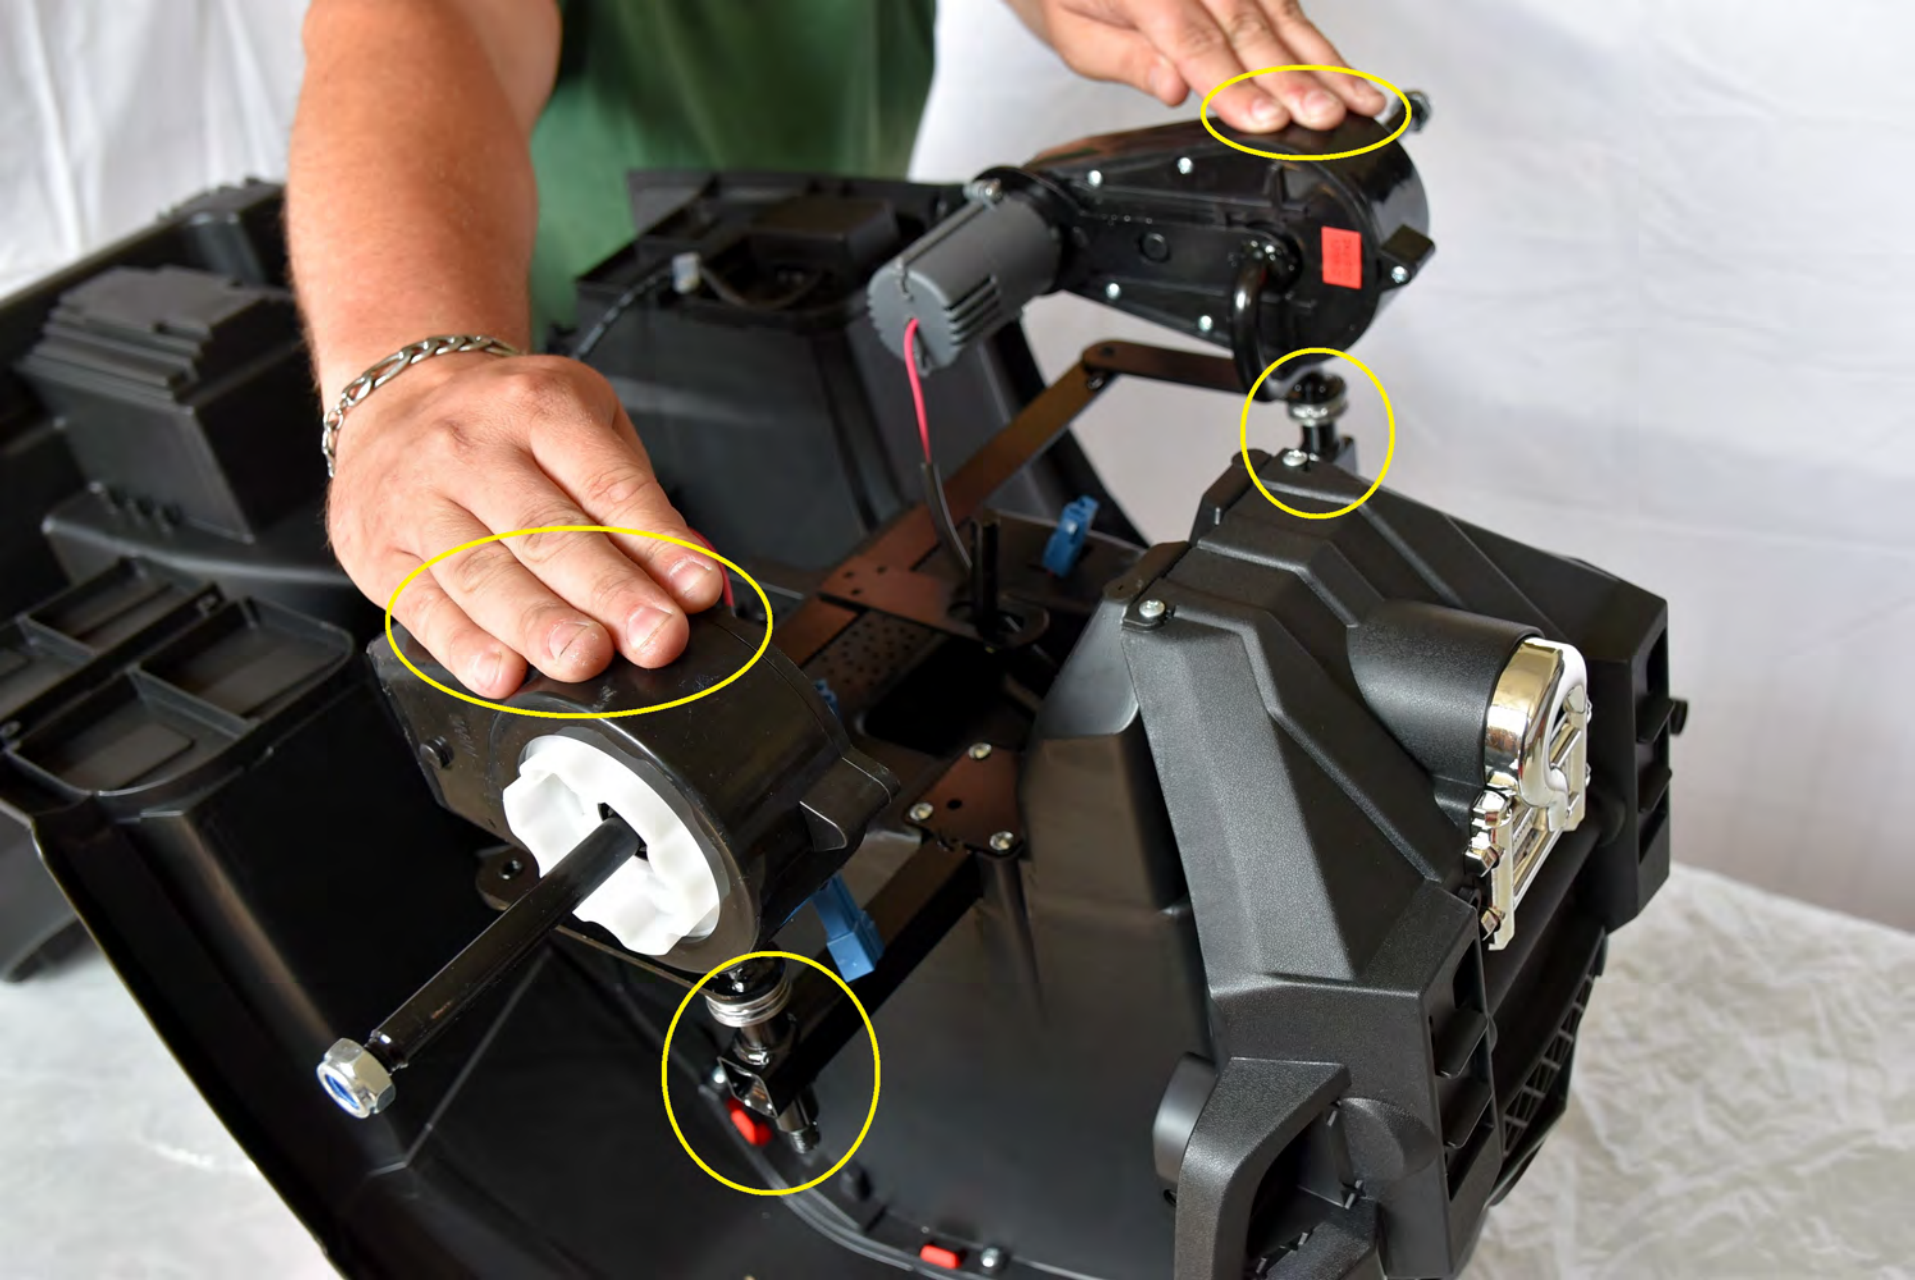

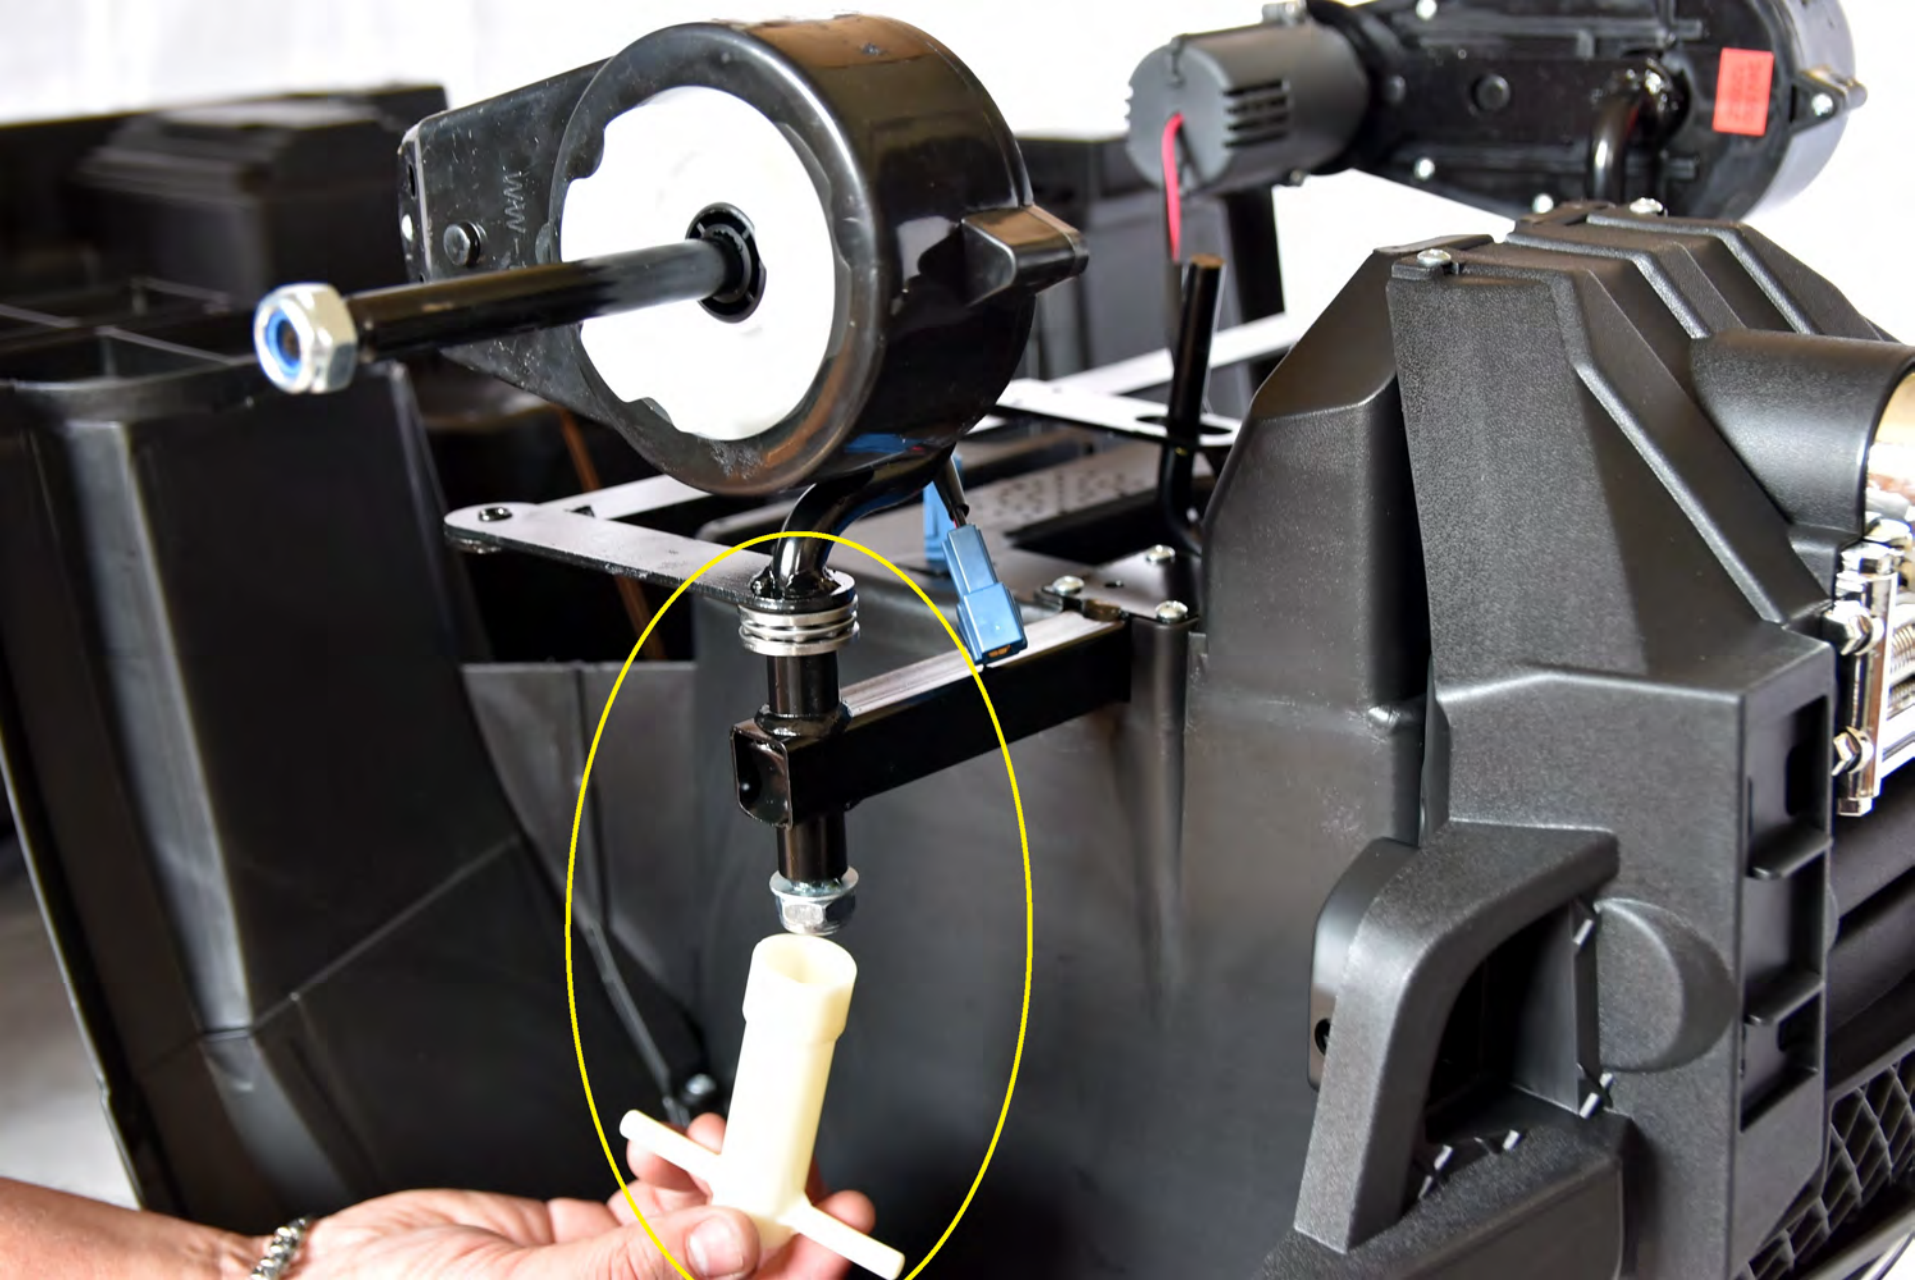

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

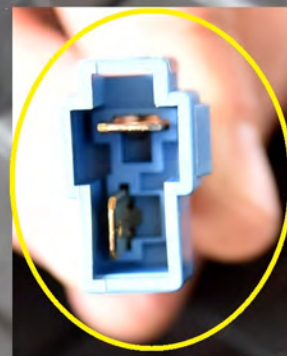

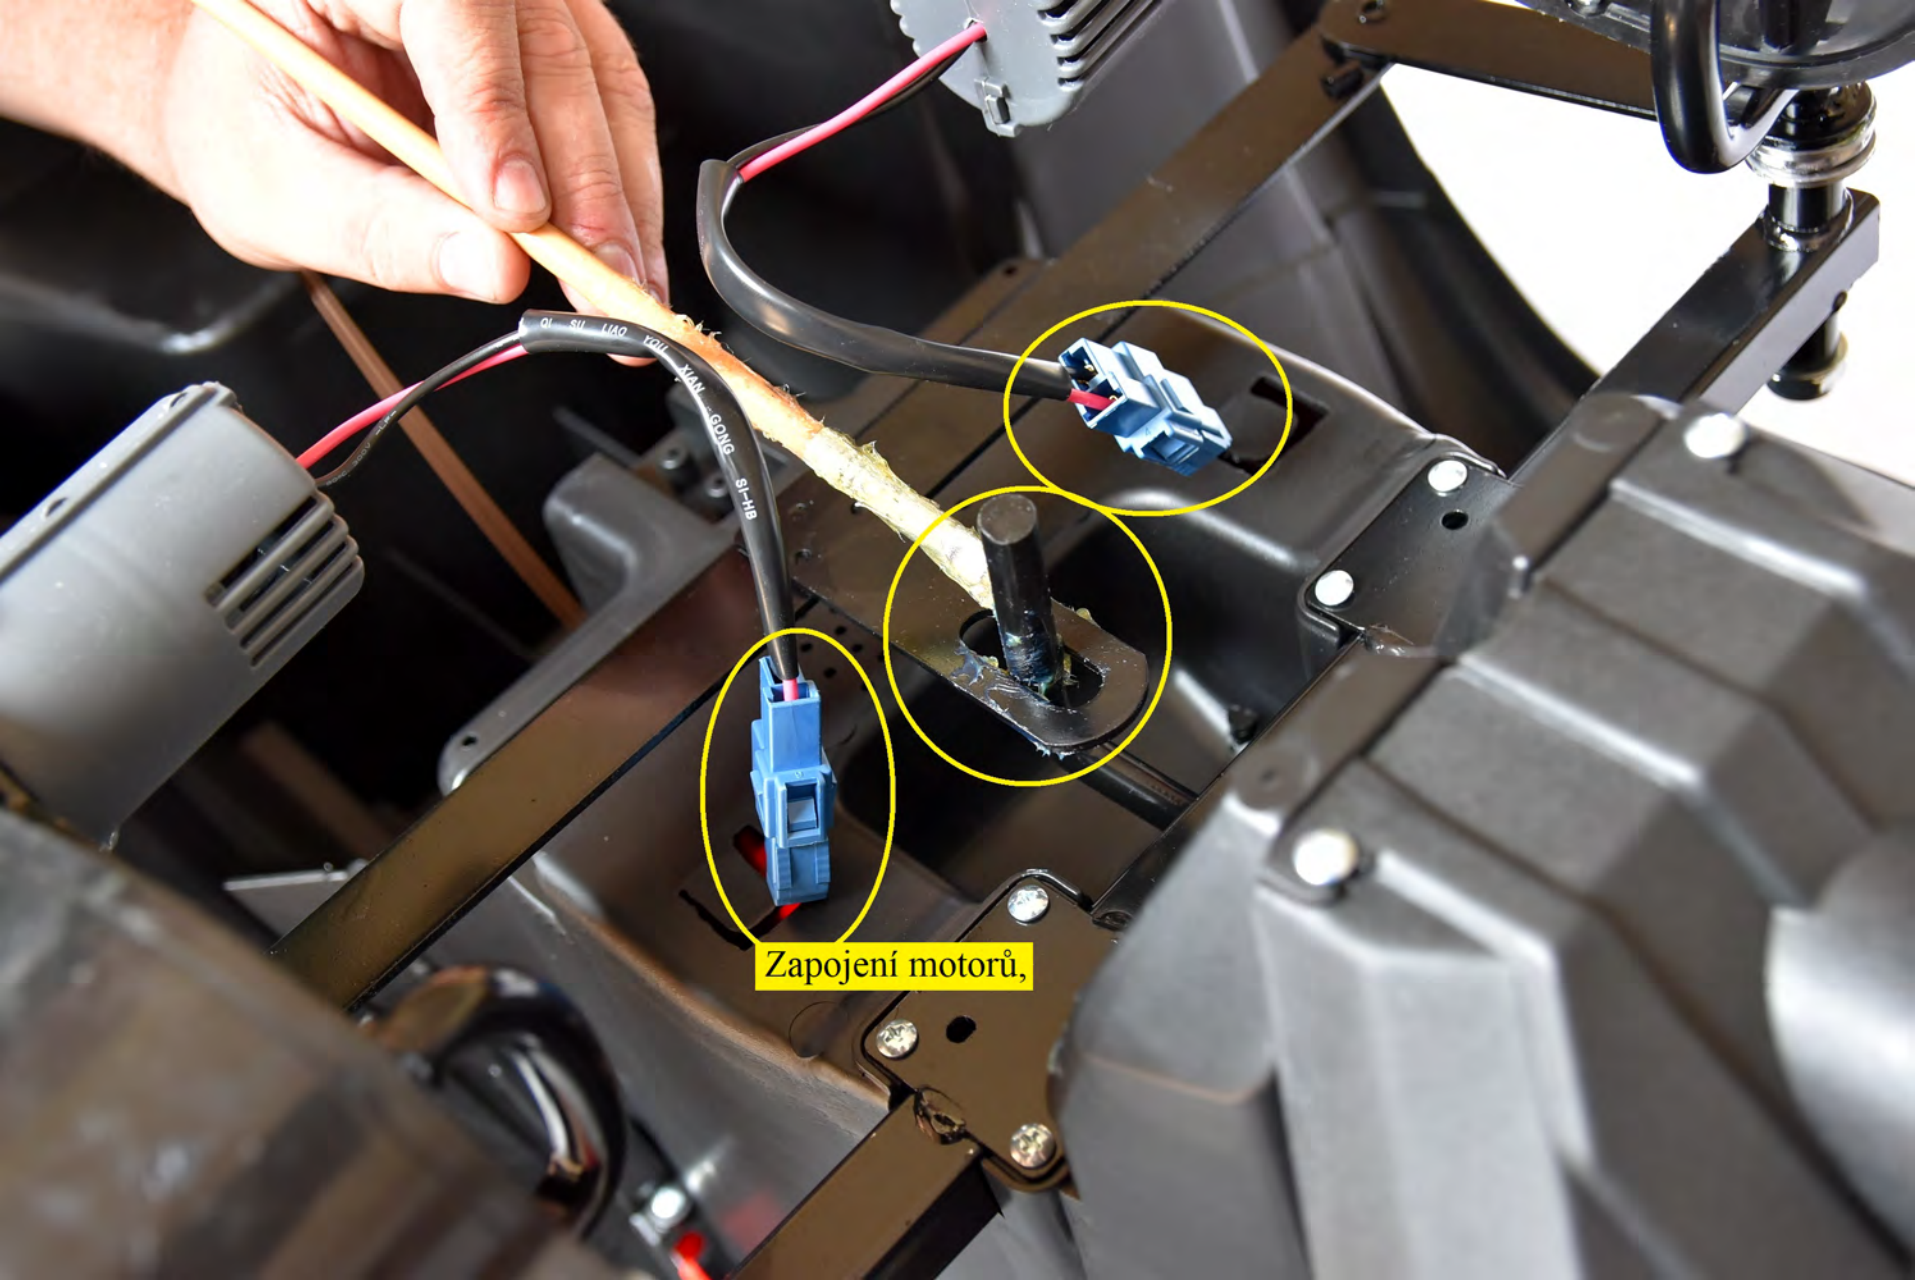


Zapojení motorů,



Při zastrkování osy zatlačte šroubovákem pružení směrem dolů, osa půjde lépe zastrčit,



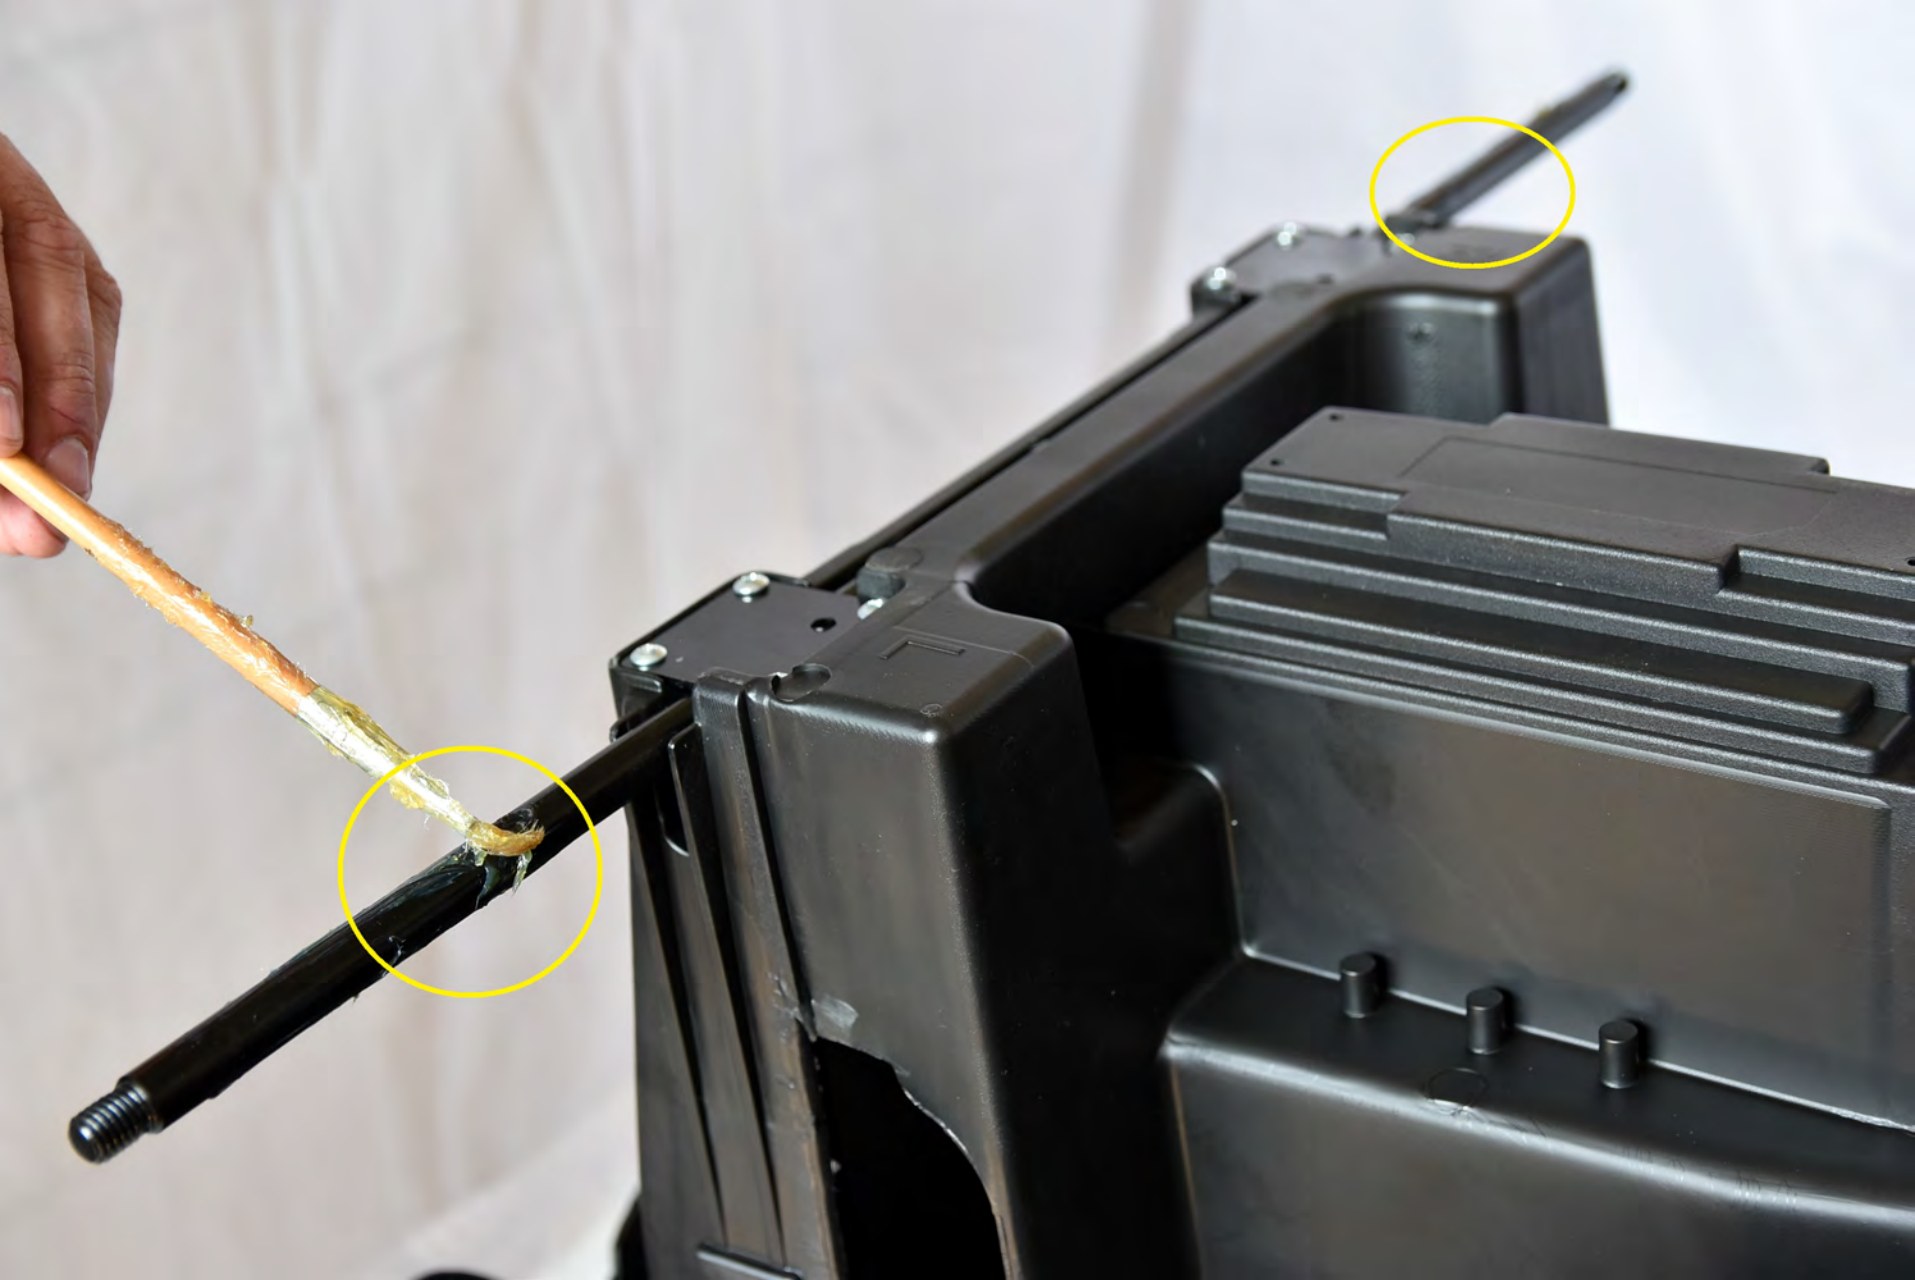



Motory nasadíte podle obrázku !,
R - pravá strana řidiče, L - levá strana řidiče,












Zapojení proudu z baterie,

Zapojení zadních motorů,

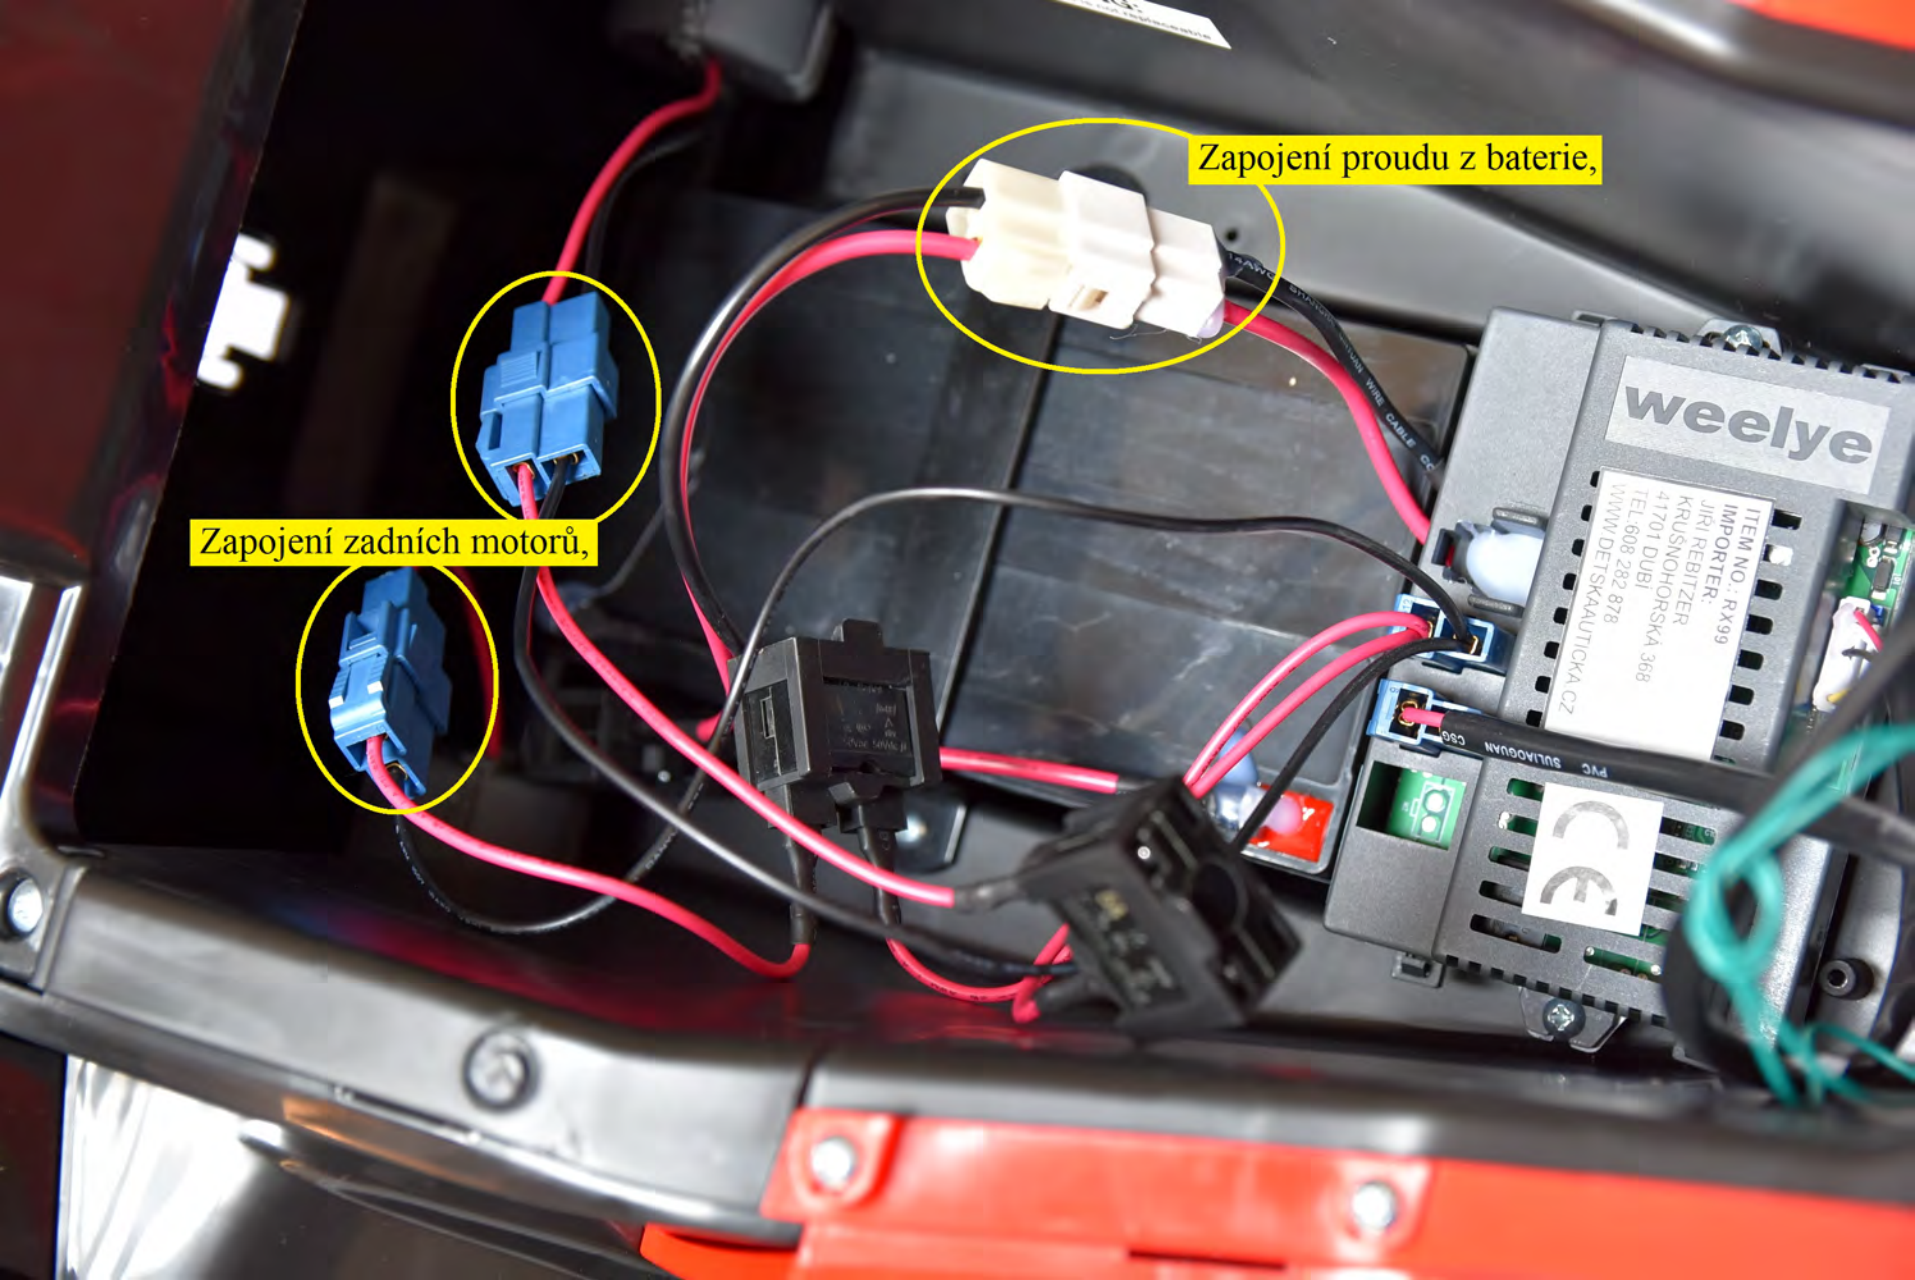

A close-up photograph of a person's hand, wearing a silver chain bracelet, pressing a black foot pedal on a red and black toy car. The pedal is highlighted with a yellow circle. The car has large black tires with red rims and is positioned on a white plastic-covered surface. A cardboard box is visible underneath the car. The background is a white tiled floor.

Čtyřkolku podložte, zapněte a zařadte rychlost,
ručně zmačkněte pedál -
vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,

G.W. 4.5
MEAS: 635 X 320 X 140
PC
KG
KG
MM

WITTS
QTY: 1
N.W. 4.5
G.W. 5
MEAS: 635 X 320 X 140
PC
KG
KG
MM








Zahlad'te nalepené obrázky,



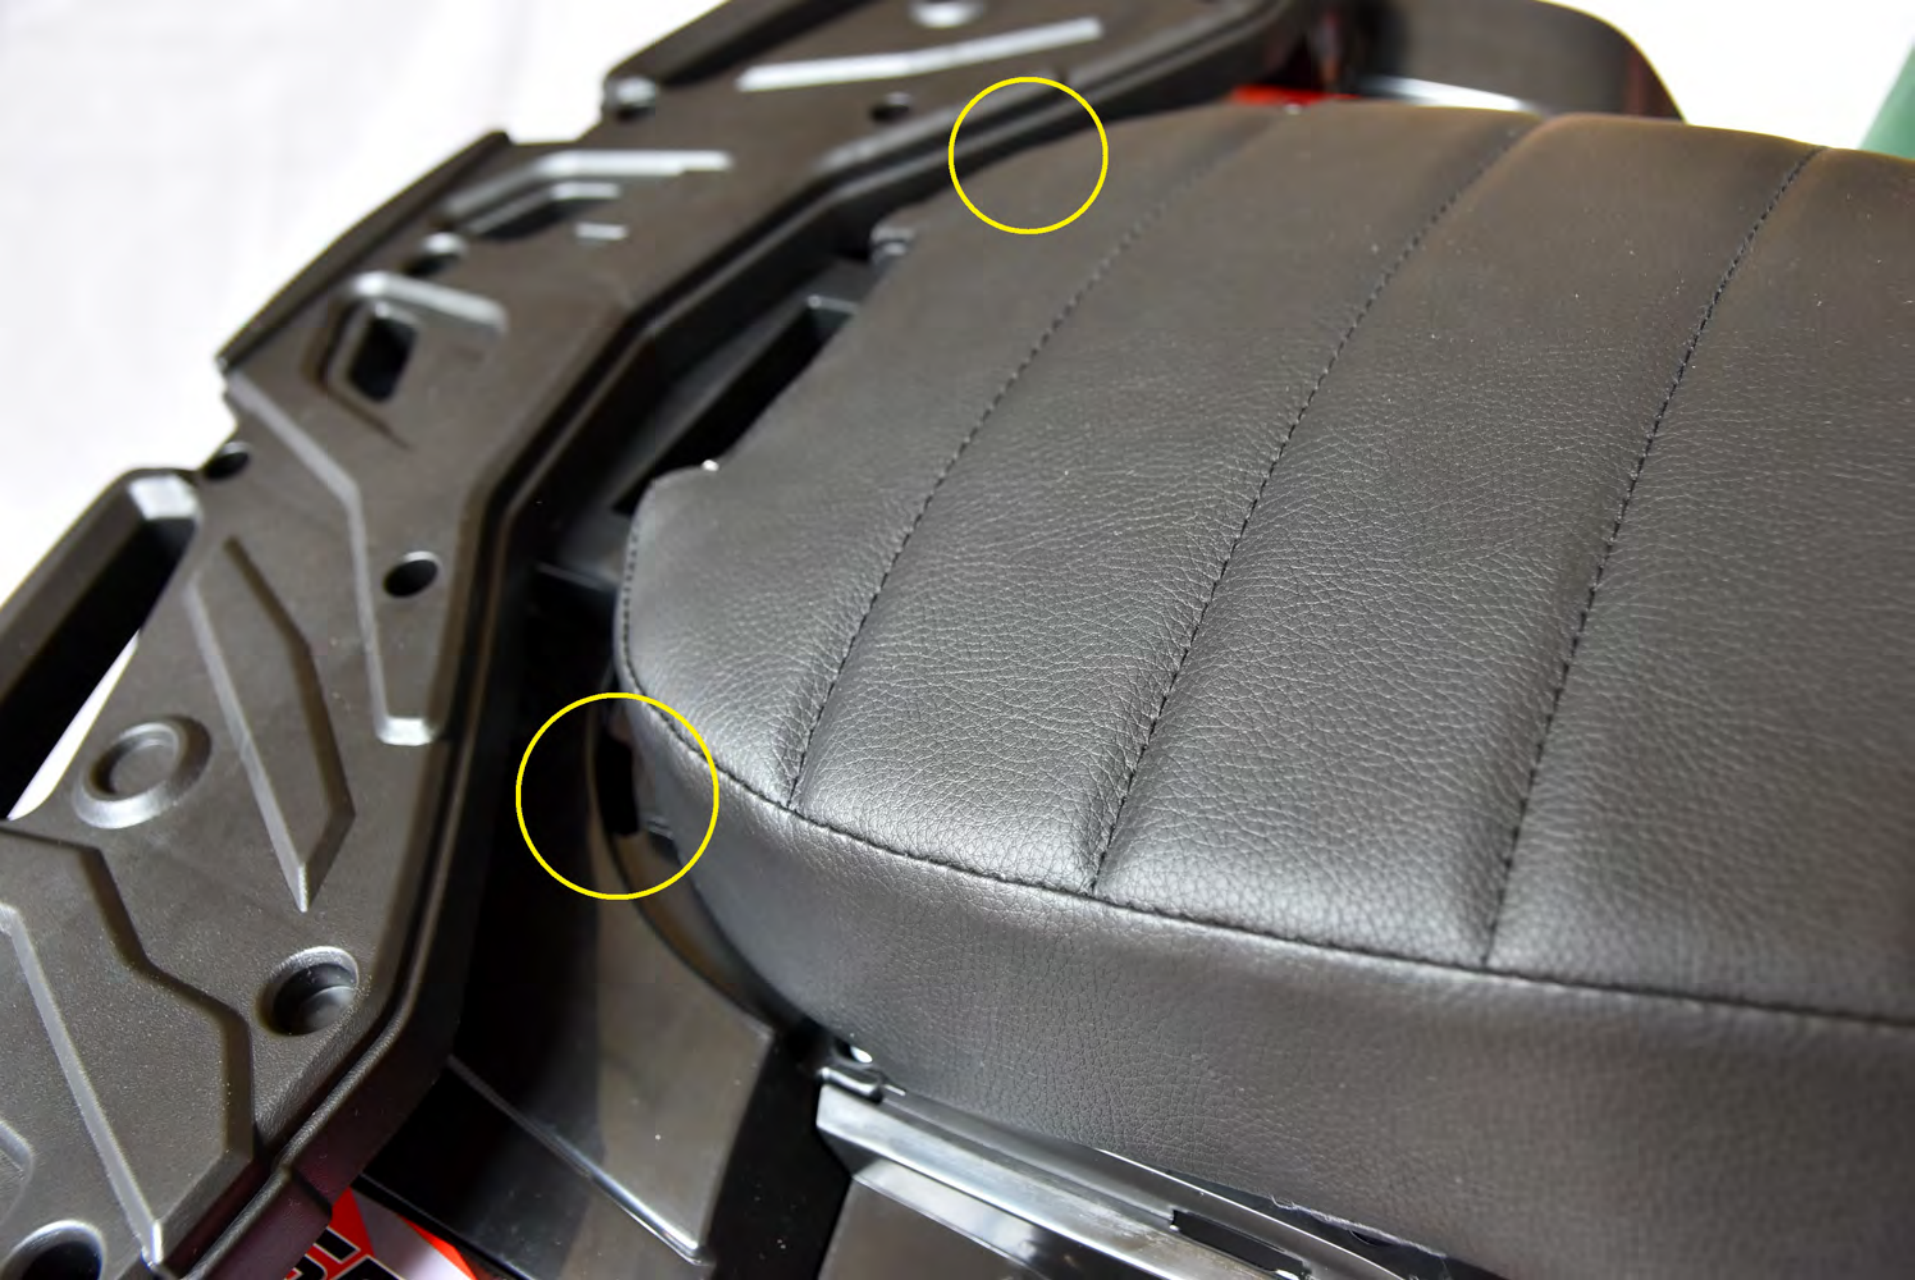







Tyč řízení držte a tlačte nahoru,













WARNING
BAG IMMEDIATELY
TO AVOID SUFFOCATION AND
CHOKING HAZARD.
BAG IMMEDIATELY
TO AVOID SUFFOCATION AND
CHOKING HAZARD.

WARNING
BAG IMMEDIATELY
TO AVOID SUFFOCATION AND
CHOKING HAZARD.
BAG IMMEDIATELY
TO AVOID SUFFOCATION AND
CHOKING HAZARD.











Ovládací prvky čtyřkolky,





WARNING:

When using the car in the garden or uneven ground,
please change the speed to "Medium or High" !

Bluetooth spárování s mobilem
pro přehrávání vlastní hudby,

LED ukazatel stavu
nabití baterie,

FM rádio s vlastním
vyhledáváním stanic,
(stiskni dlouze),

Vstup USB,

Tovární hudba,
+ pauza přehrávání,

Hlavní vypínač:
stisknutím zapni,
stisknutím zpět vypni,

Snížení hlasitosti, (stiskni dlouze),
přepínání hudby nebo FM rádia, (stiskni krátce),

Jízda vpřed,

Jízda vzad,

Zásuvka pro nabíjení,

Přepínání rychlostí:
H = rychle, / Z = pomalu,

Zvýšení hlasitosti, (stiskni dlouze),
přepínání hudby nebo FM rádia, (stiskni krátce),

Pedál pro jízdu,



Nabíjení baterie:
čas nabíjení cca 8hod při plném vybití baterie,
max. doba nabíjení 15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Po sestavení autíčka nechte baterii cca 5 hodin dobít !,



Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte:
baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin !,
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!,
baterii chraňte před mrazem !,



Nabíječka s LED diodou nabíjení,
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,
pokud svítí zeleně: baterie je nabita,





Přejeme krásné zážitky na nové čtyřkolce,

