





Návod na sestavení a ovládání autíčka Bavoráček xmen s 2.4G DO,

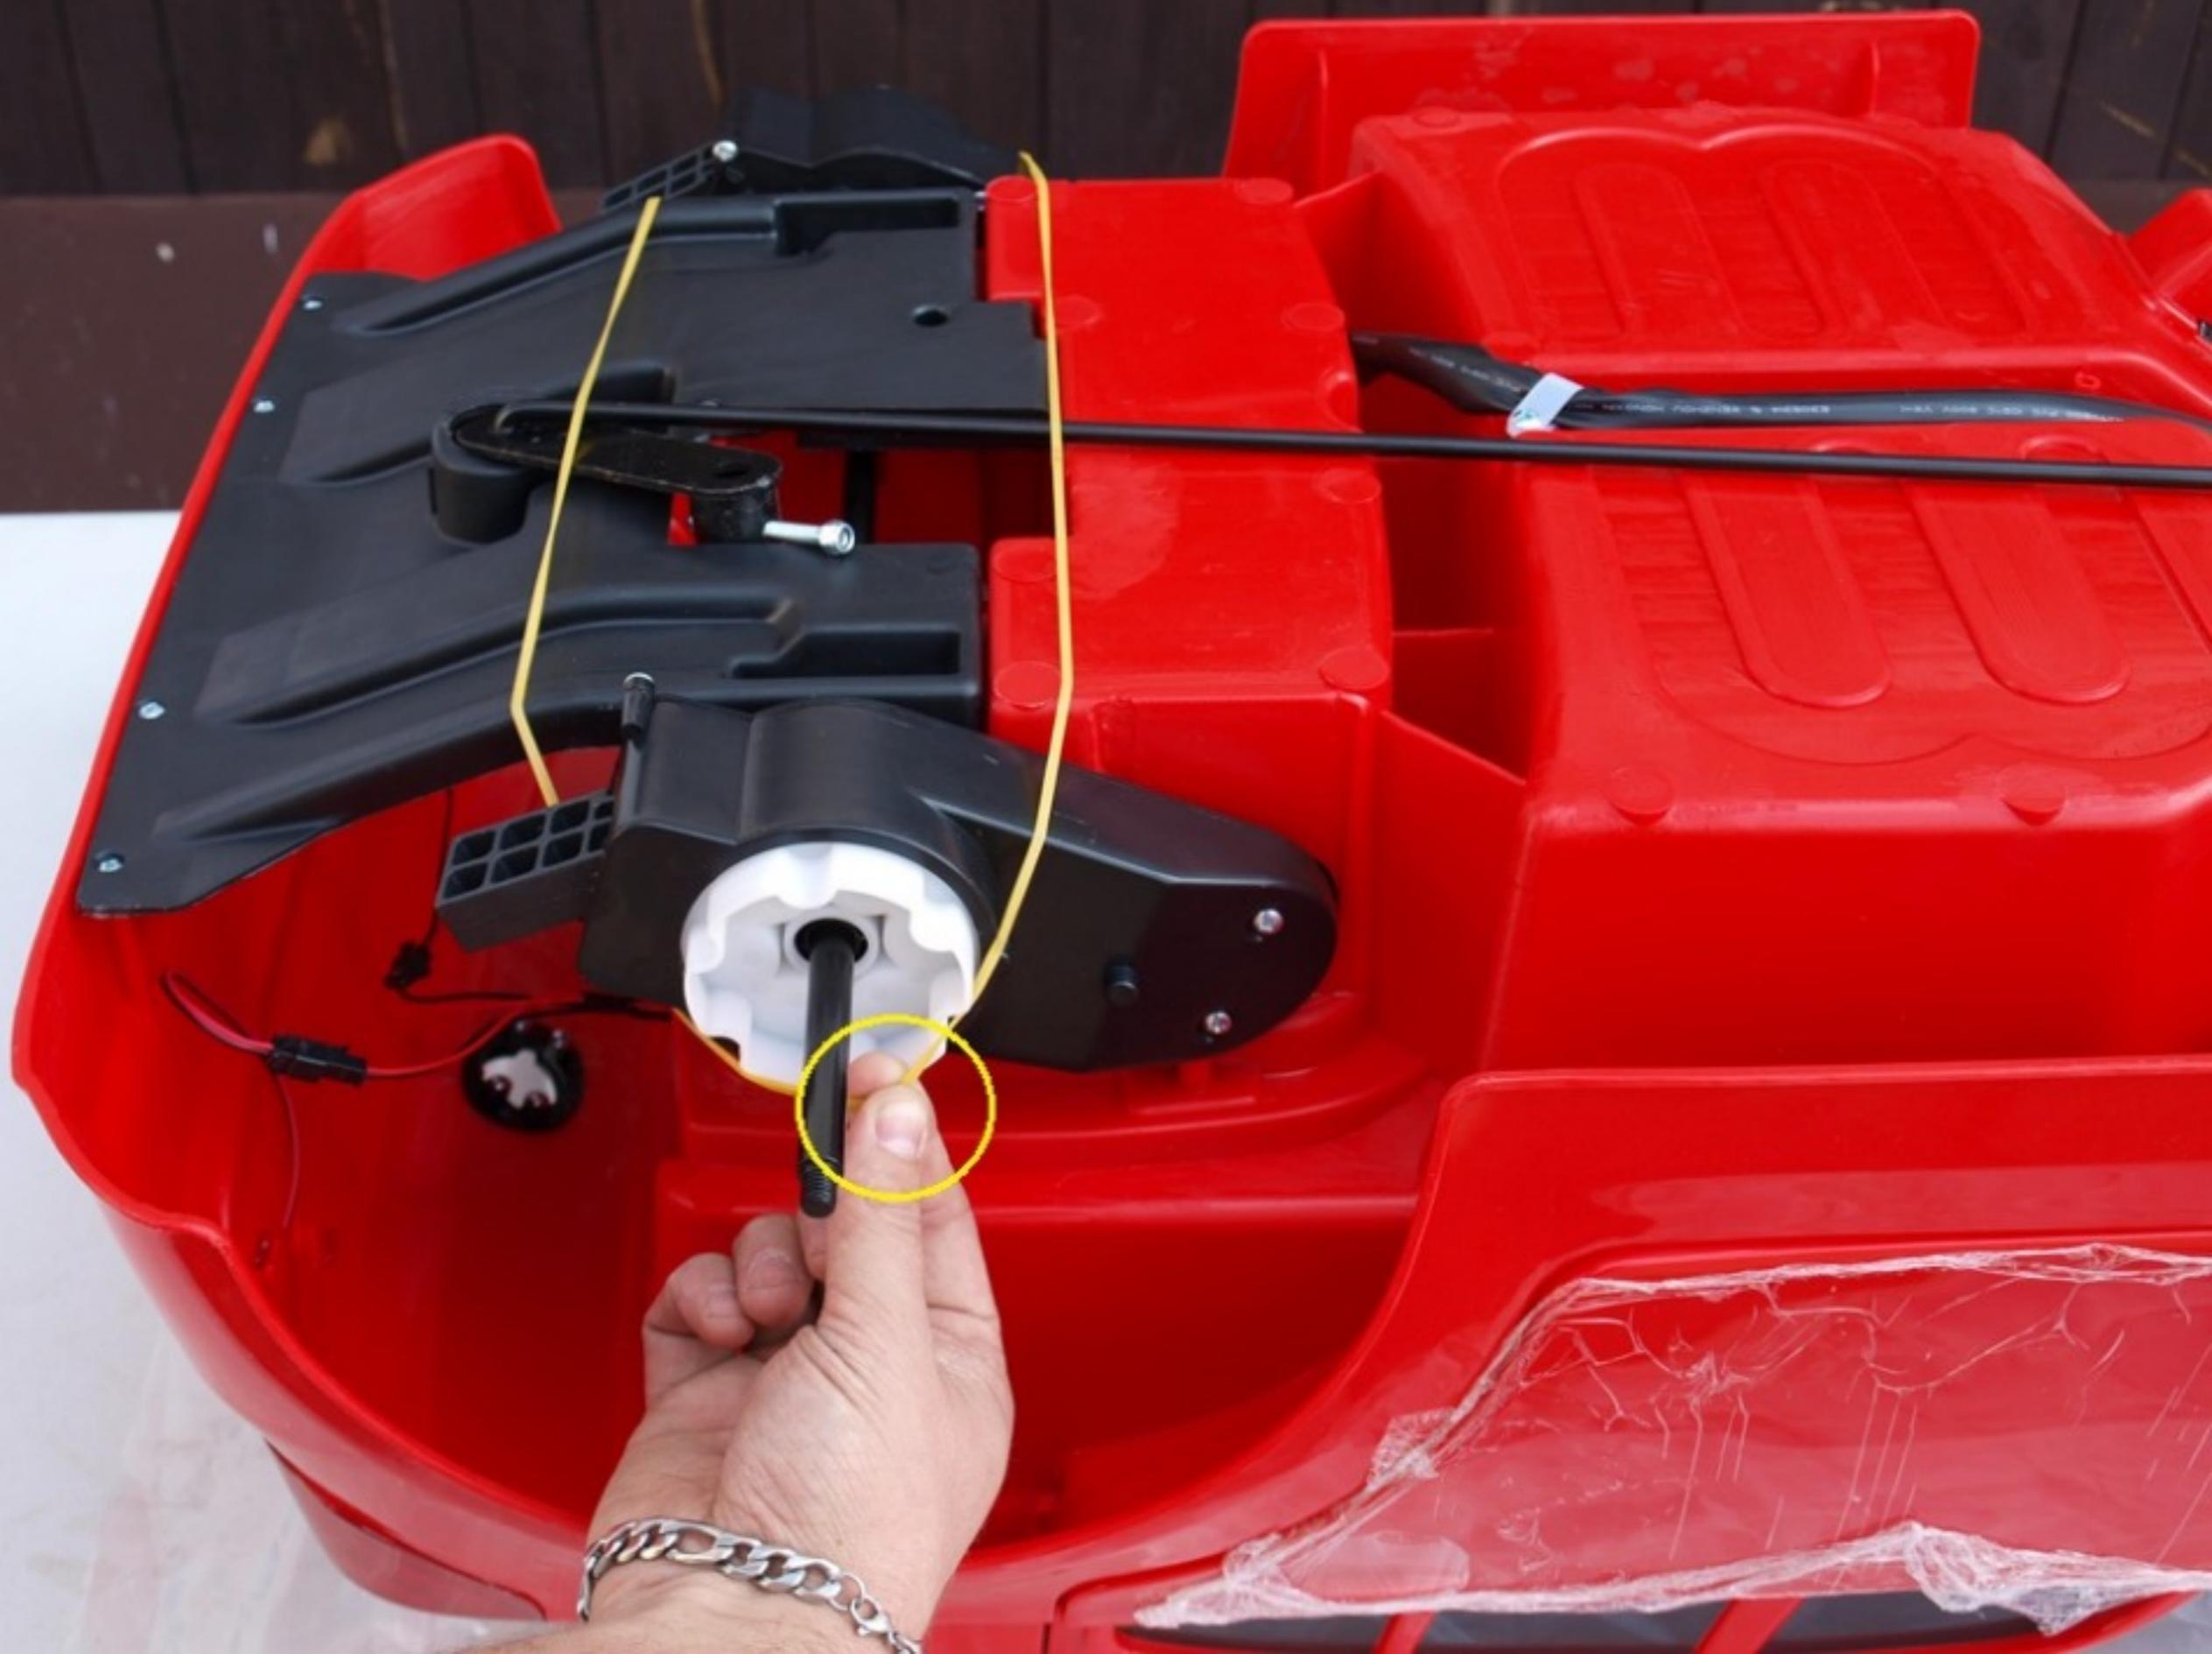


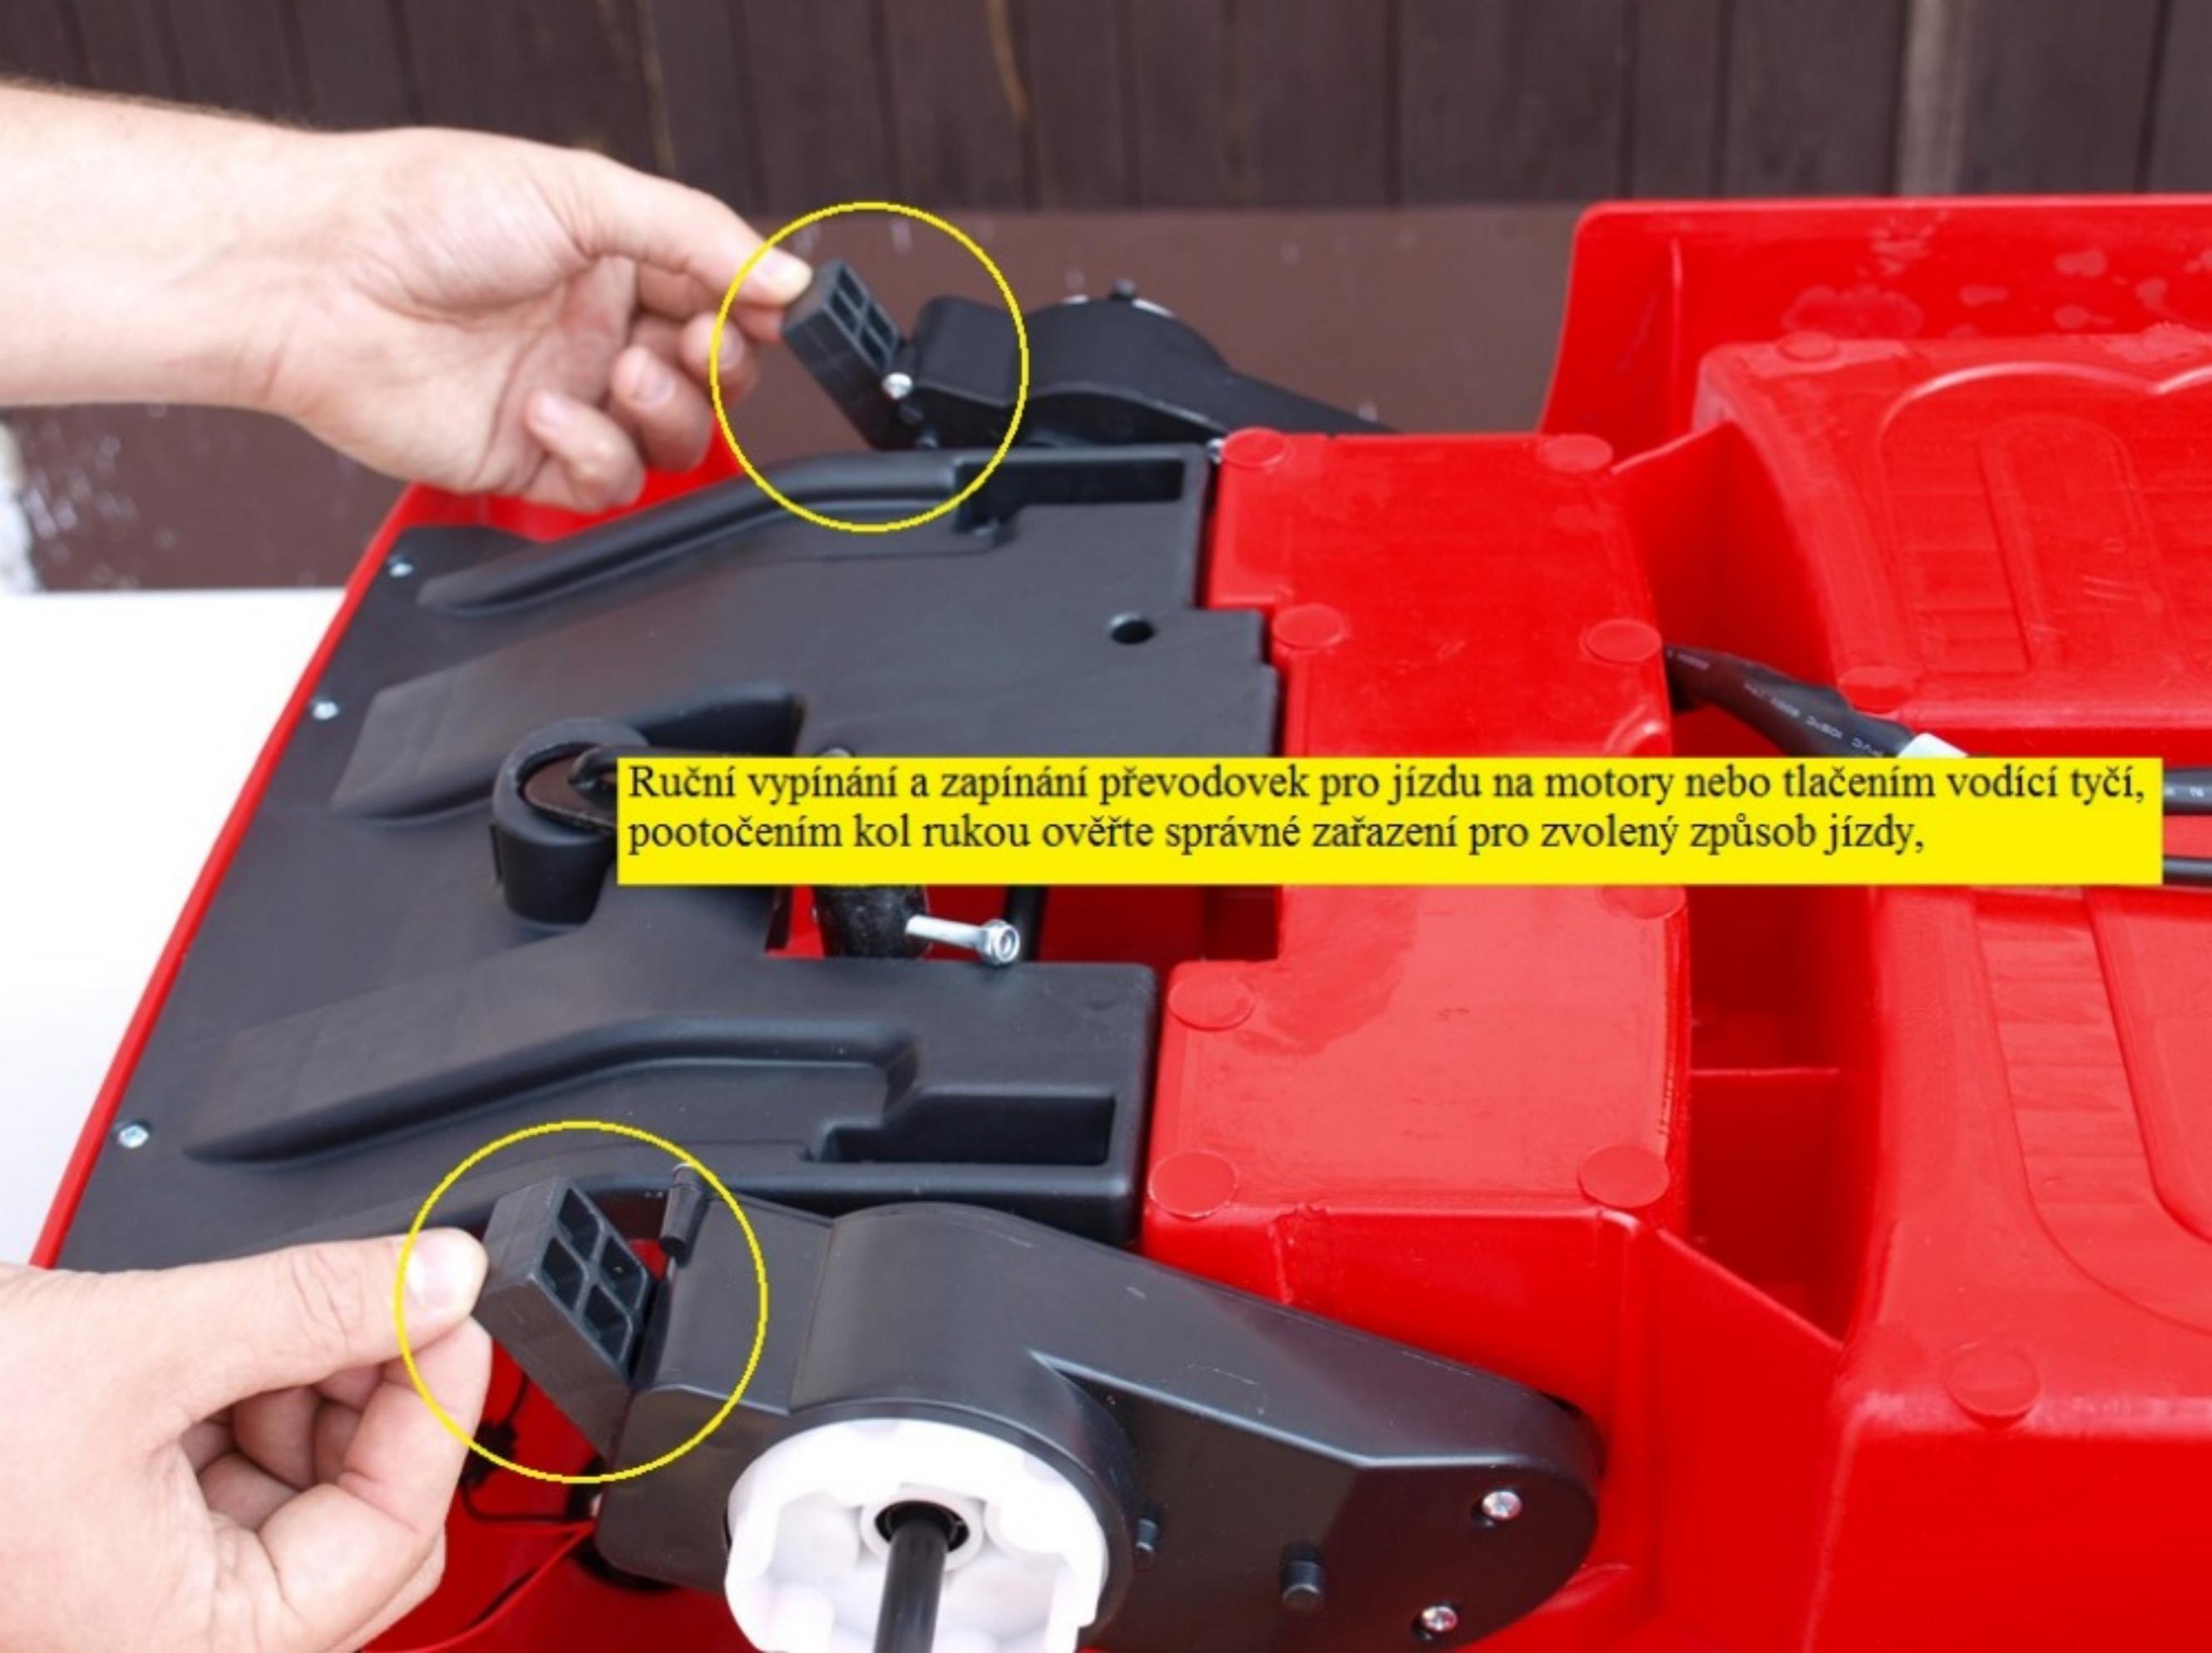

**Ruční vypínání a zapínání převodovek pro jízdu na motory nebo tlačení vodící tyčí, pootočením kol rukou ověřte správné zařazení pro zvolený způsob jízdy,**



Ruční vypínání a zapínání převodovek pro jízdu na motory nebo tlačení vodící tyčí, pootočením kol rukou ověřte správné zařazení pro zvolený způsob jízdy,

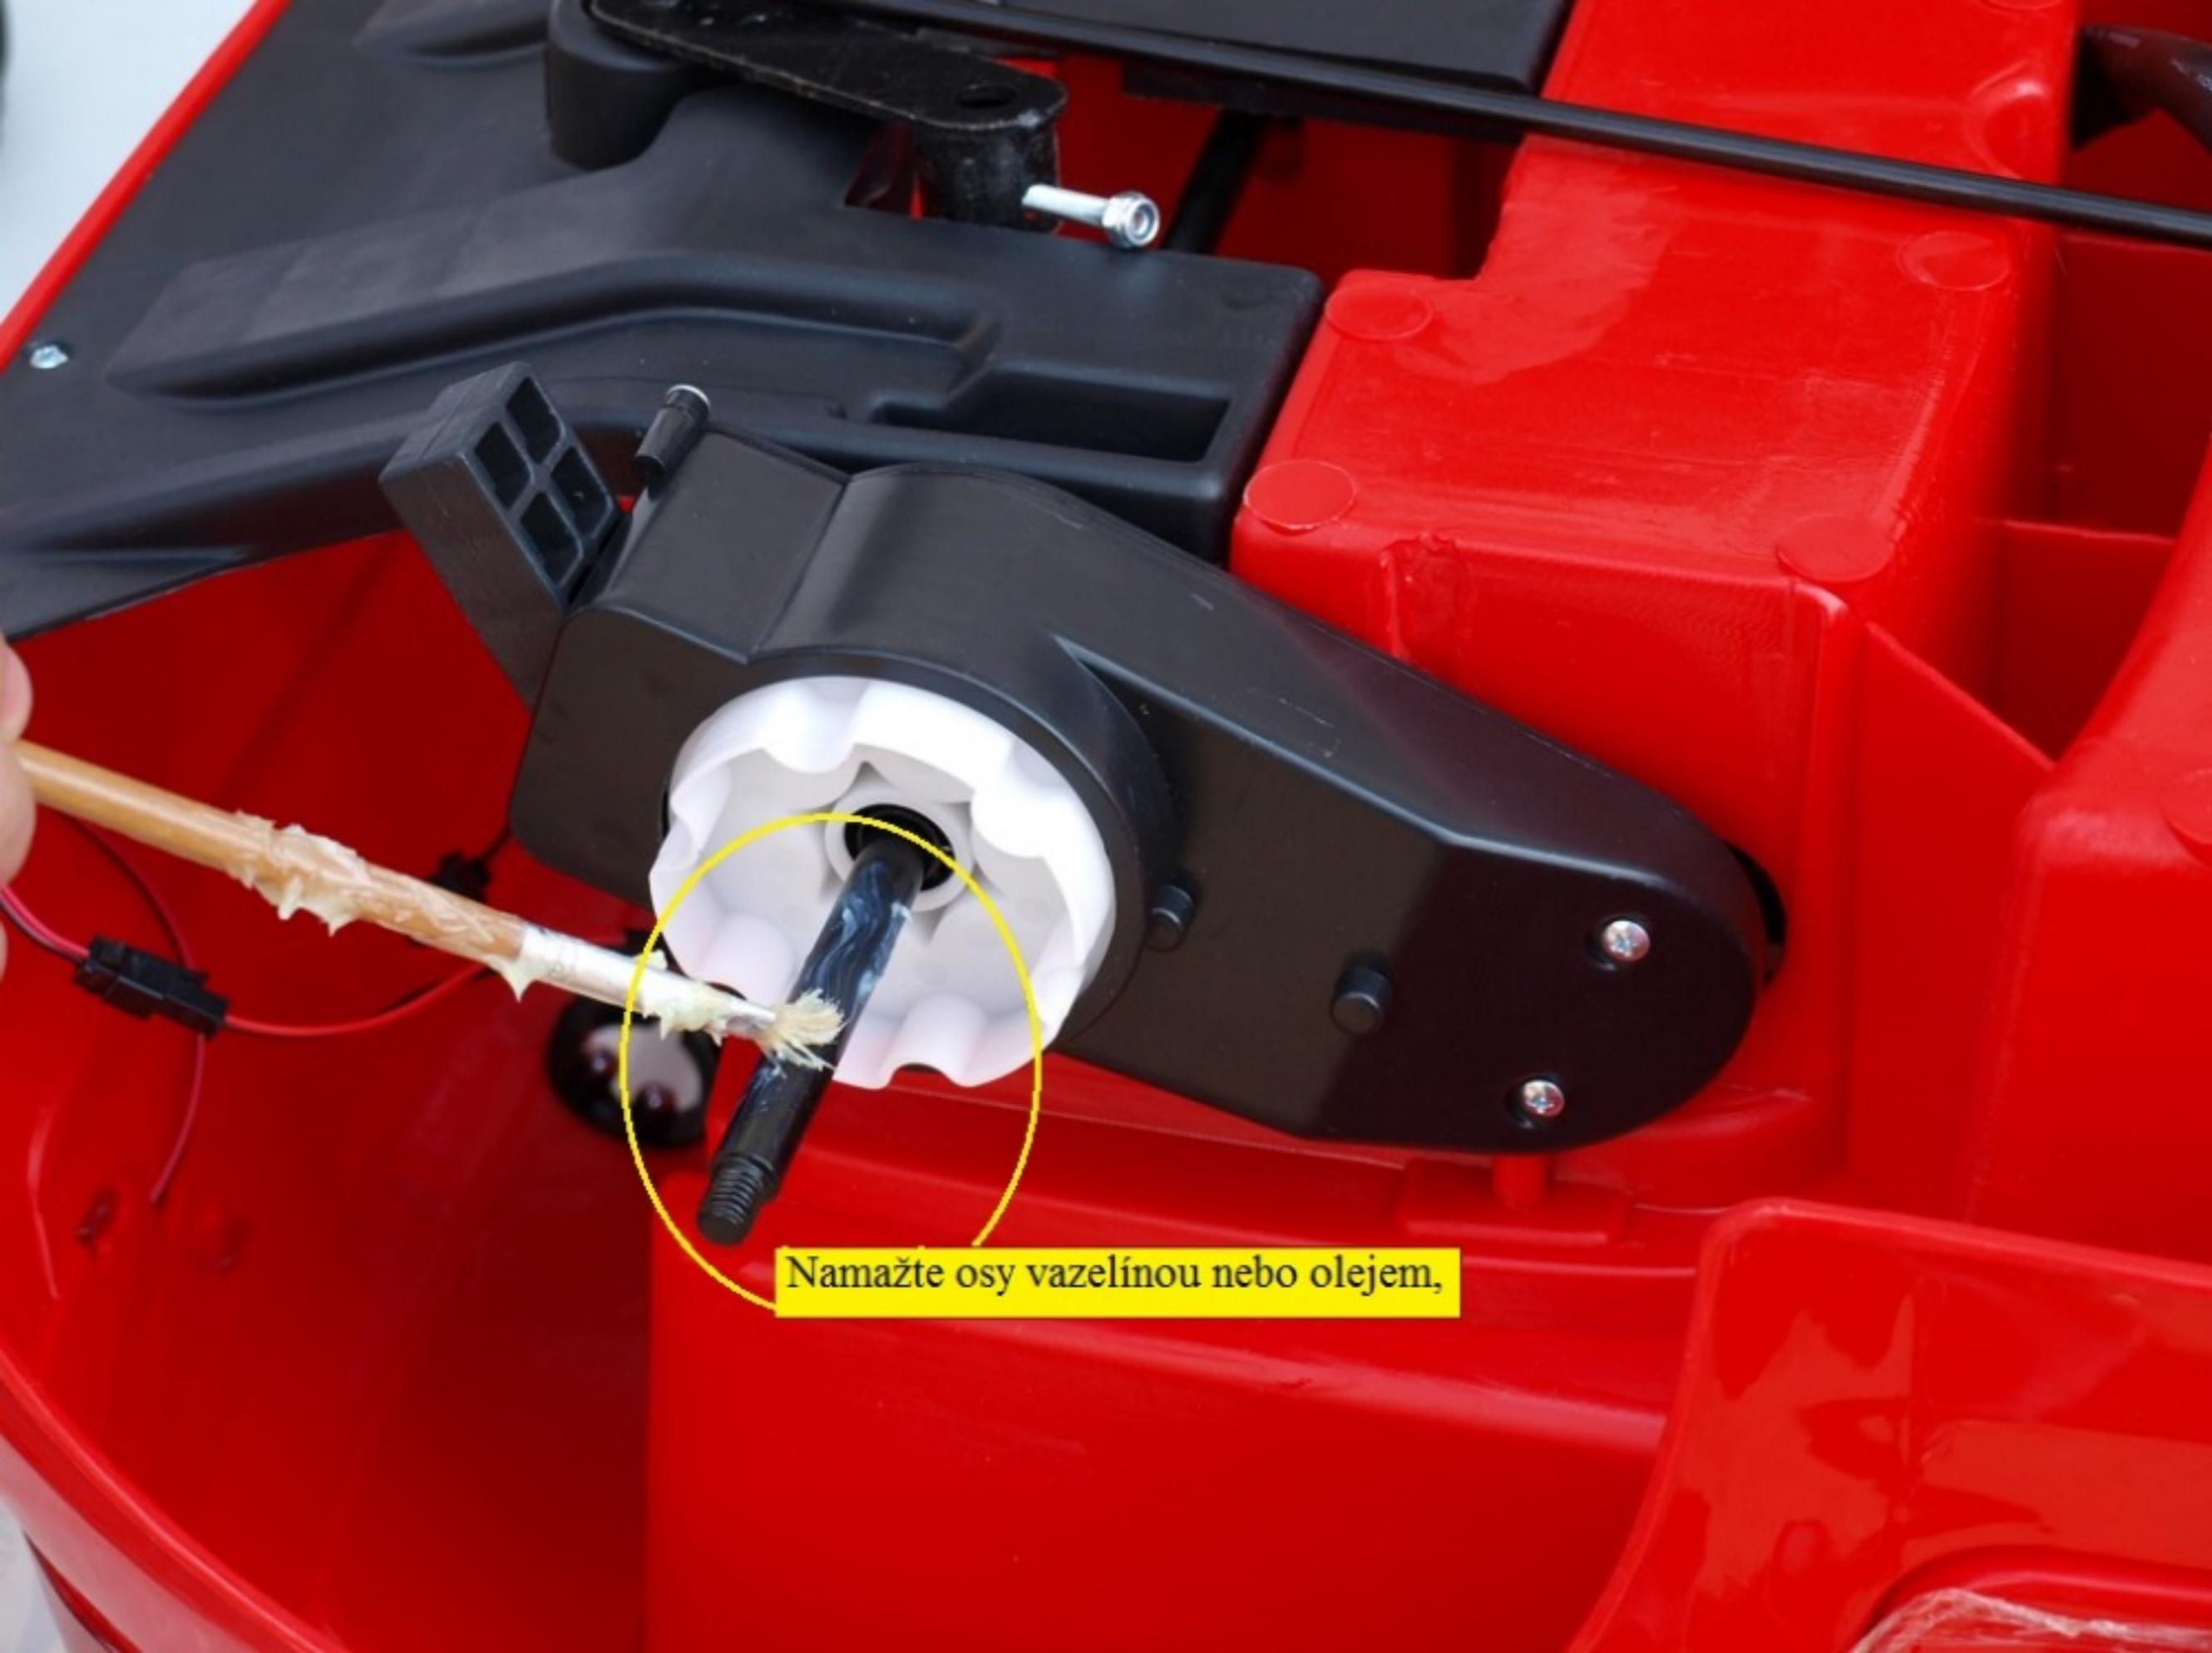


Namažte osy vazelínou nebo olejem,



Zadní kola,



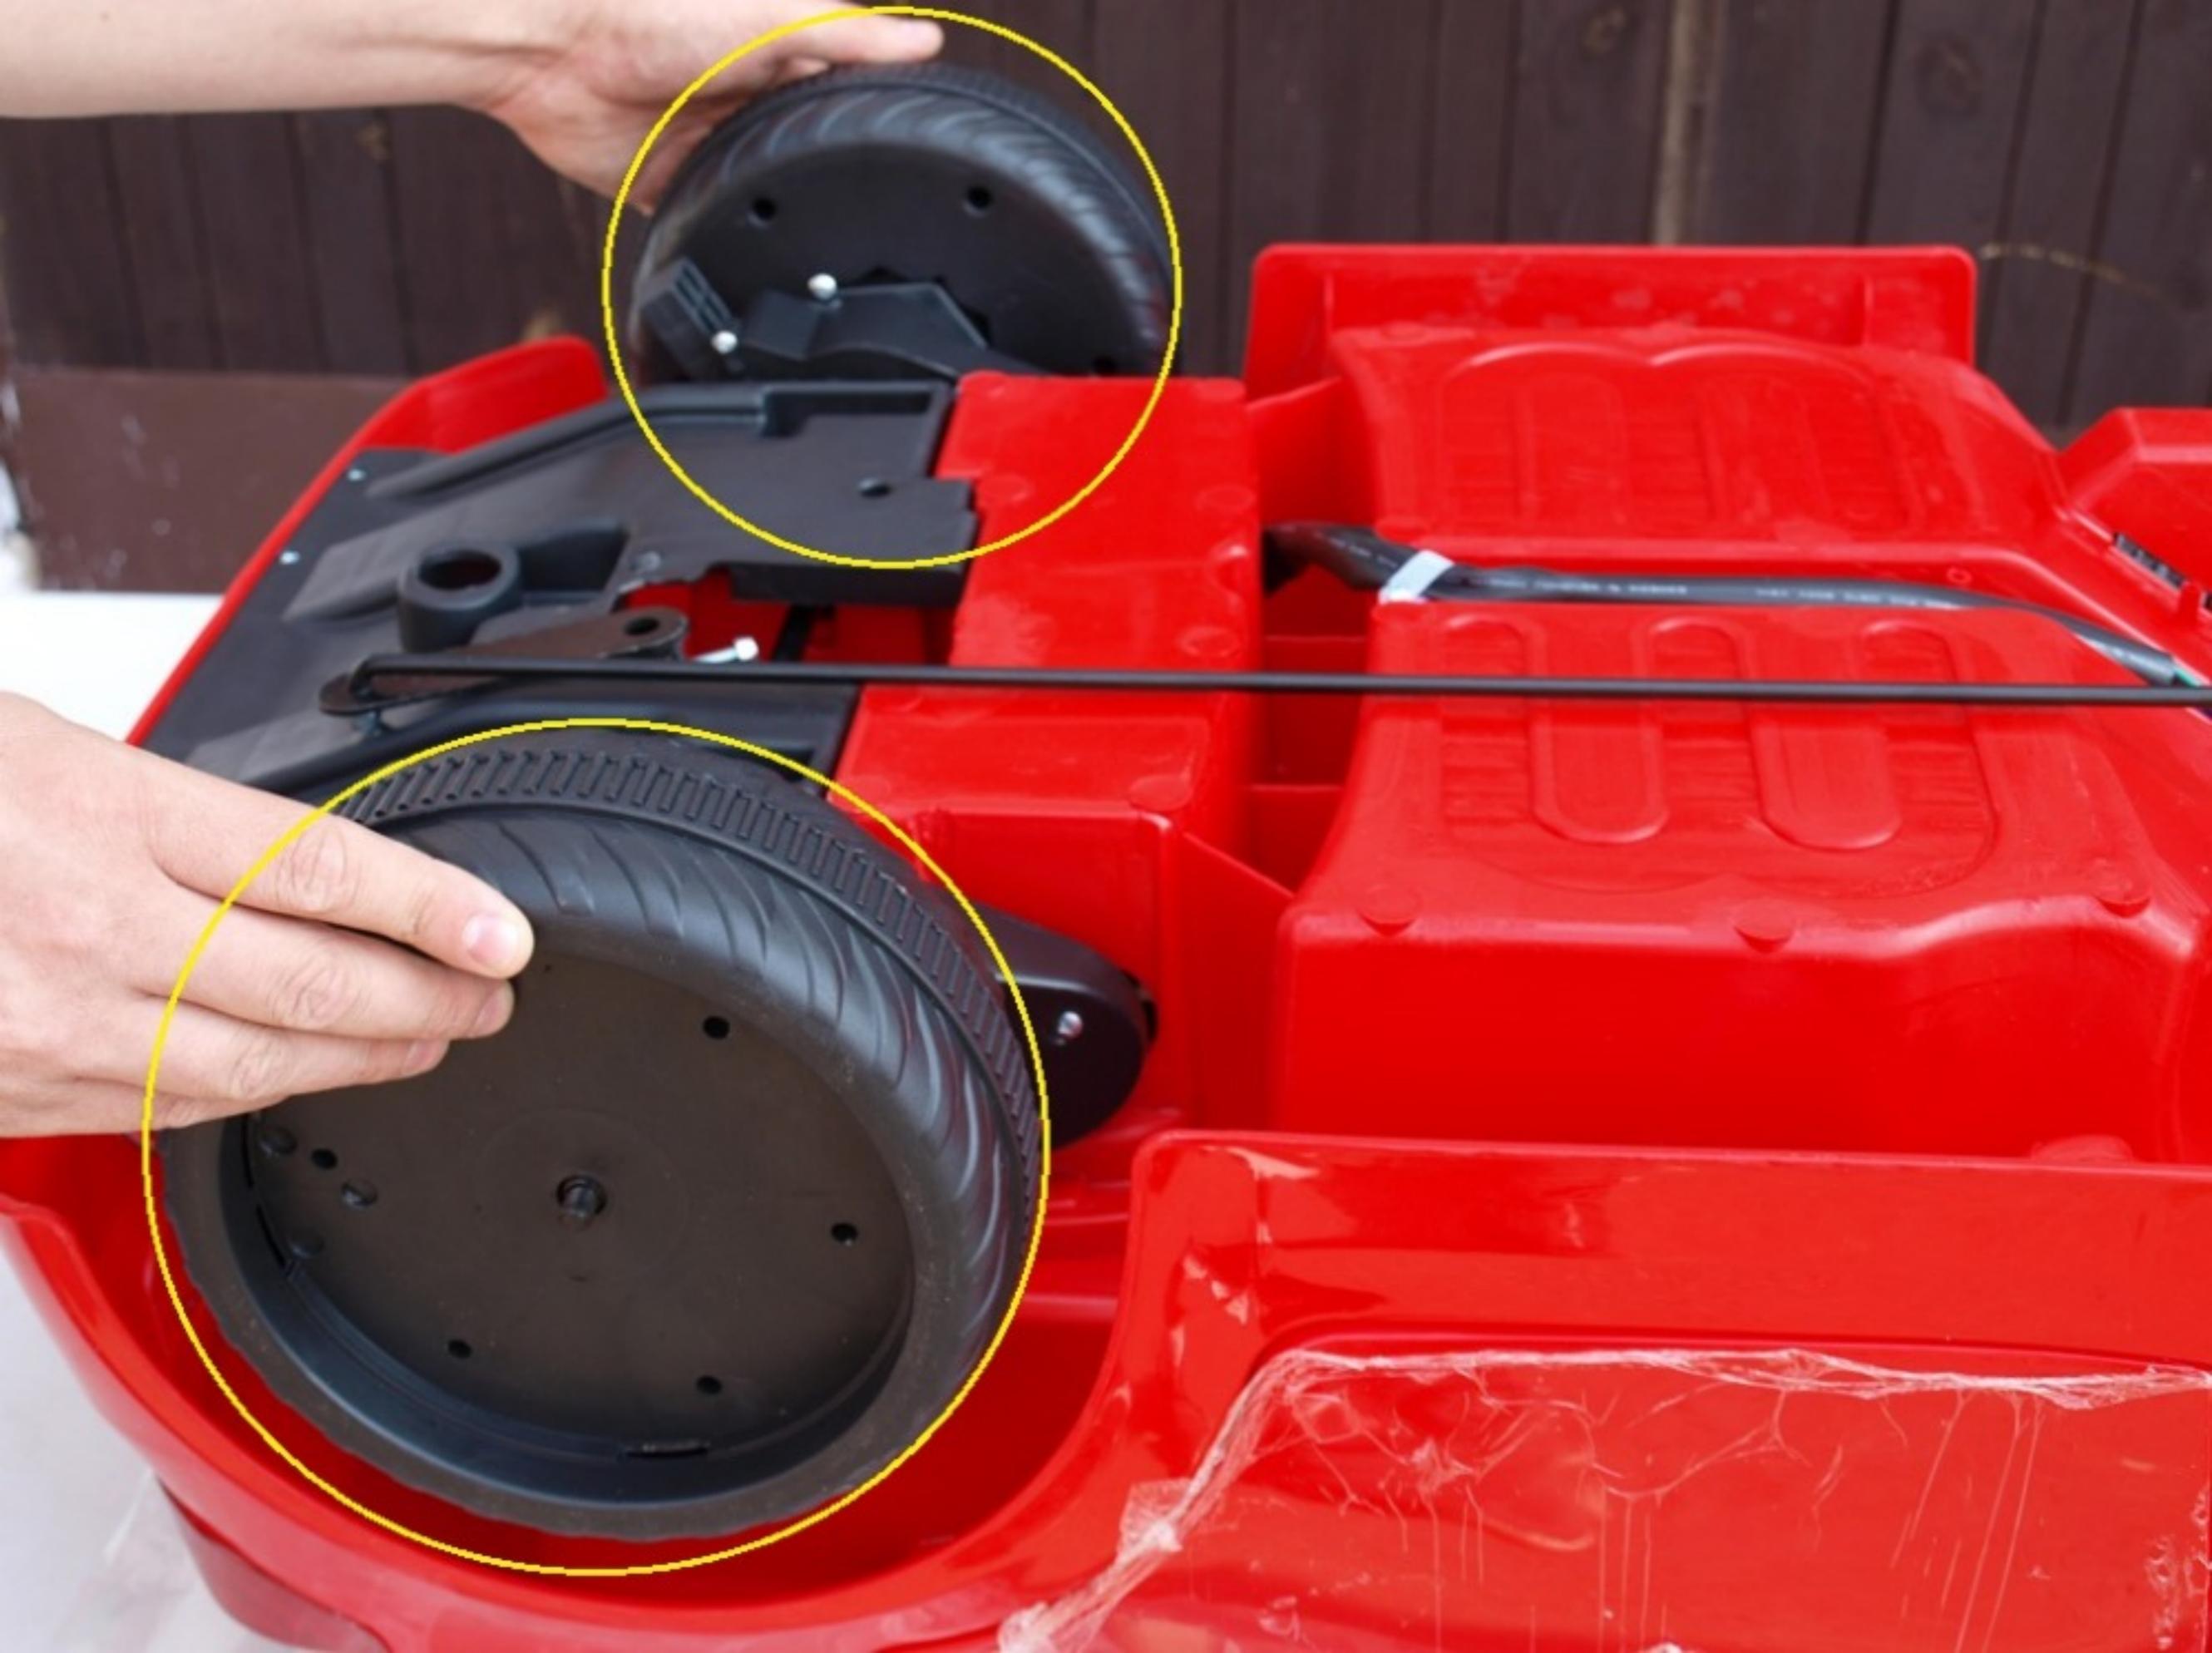










Přední kola,



Namažte osy vazelínou nebo olejem,

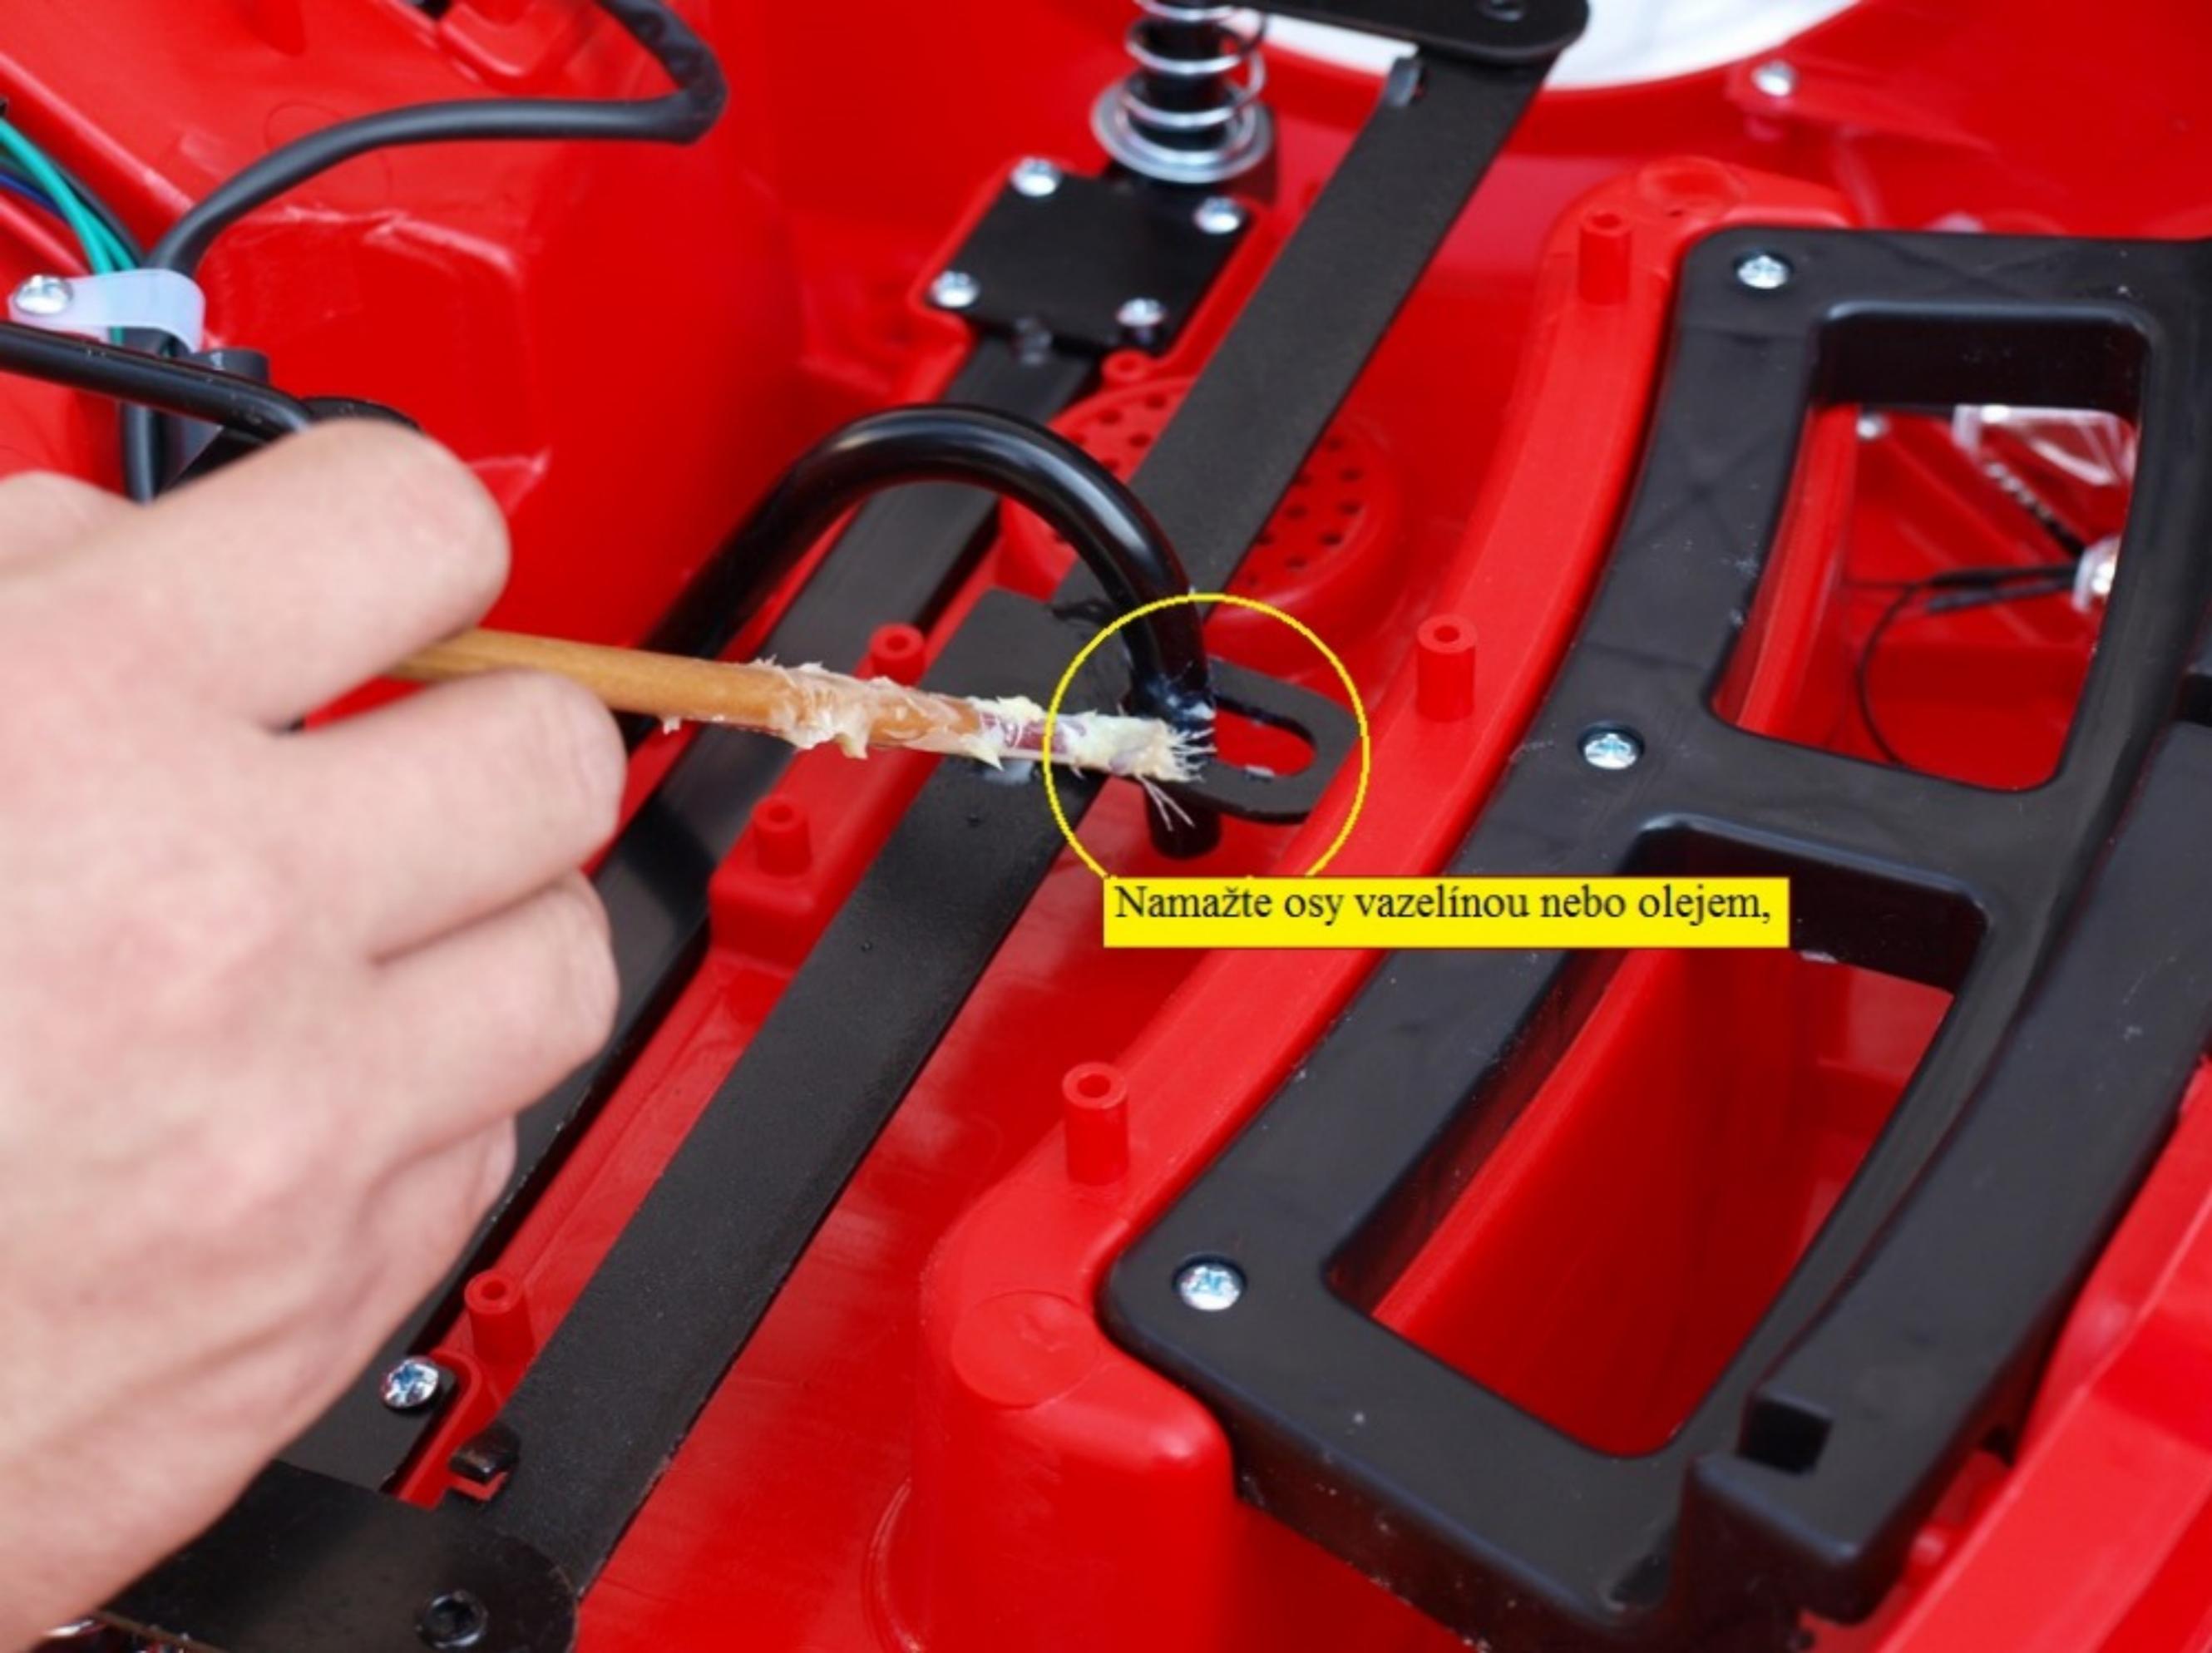

Namažte osy vazelínou nebo olejem,



A close-up photograph of a black plastic wheel assembly being held by a hand. The wheel has a tread pattern on its outer rim. In the center, a metal axle is inserted through a hole in the hub. A silver-colored nut is being tightened onto the axle. A yellow dashed circle highlights the nut and the top of the axle. A yellow rectangular box with black text is positioned above the circle. The background is a bright red plastic surface.

Kola se musí po dotažení volně otáčet !!,



















Rameno táhla zatáčení musí být nasazeno podle obrázku - pokud ho nasadíte opačně bude autíčko také opačně zatáčet !!,



Klíč 8 mm,



Namažte osu vazelinou nebo olejem,





Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,













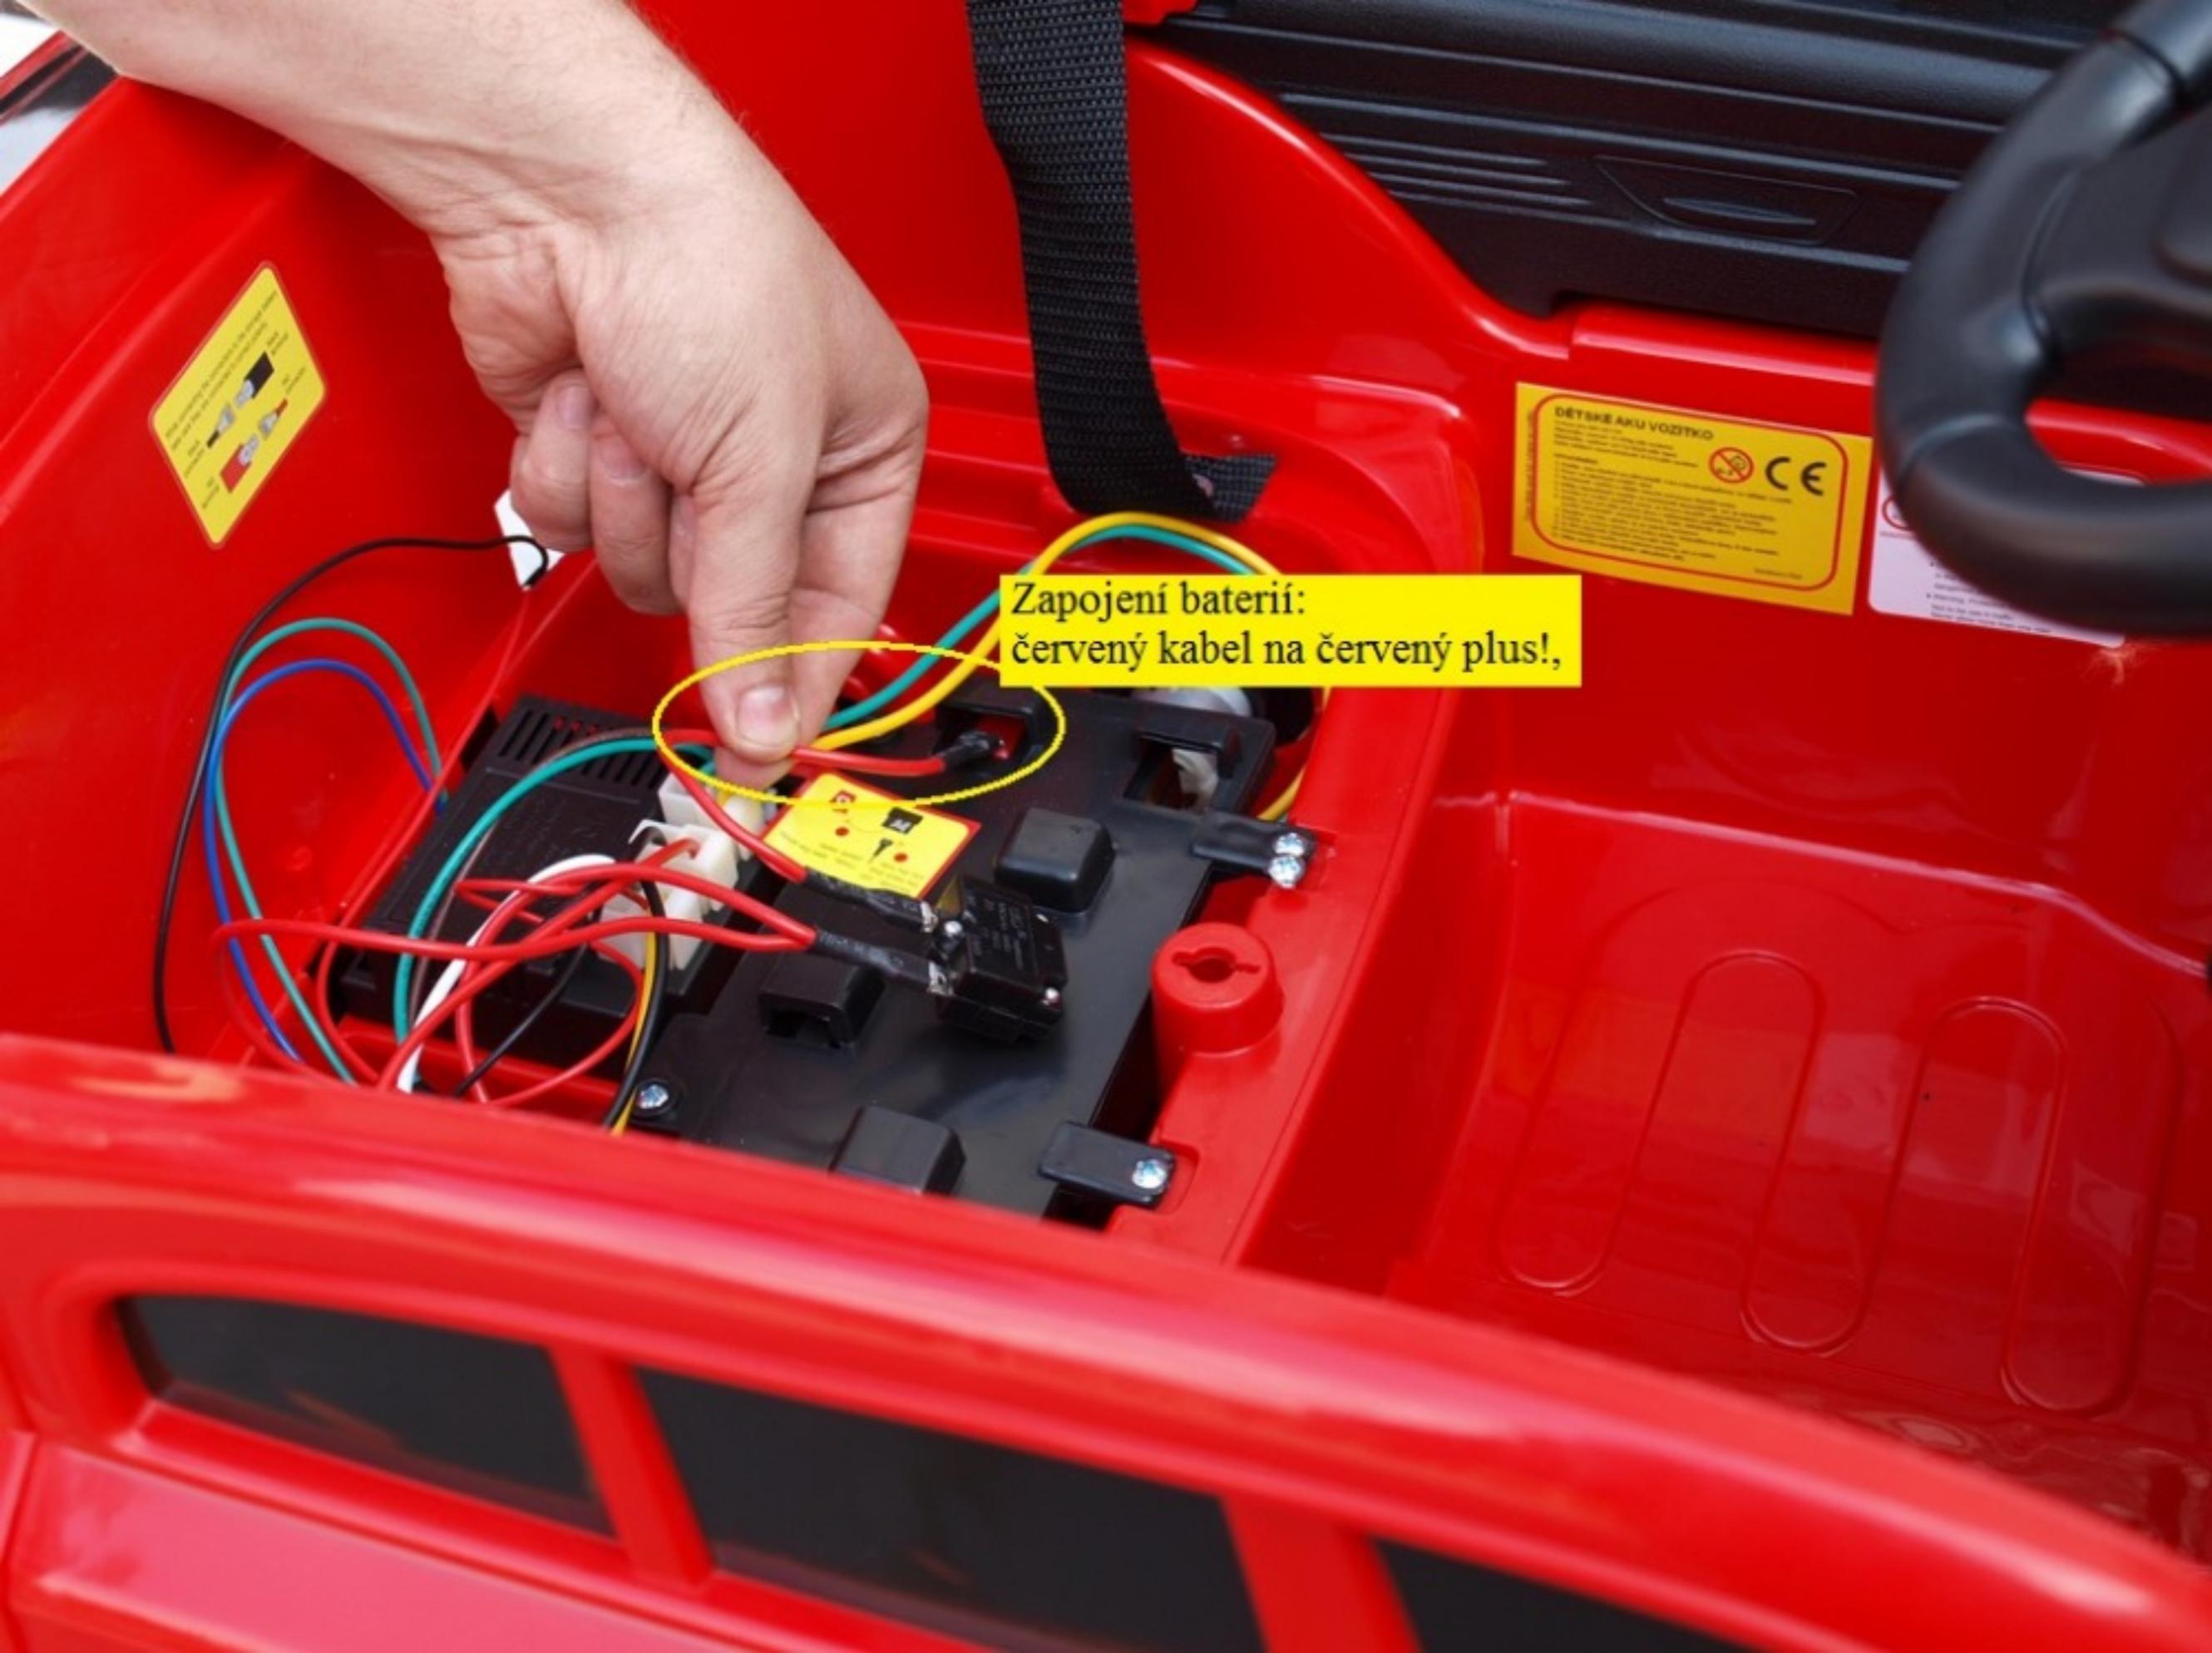

Zapojení baterií:  
červený kabel na červený plus!


DĚTSKÉ AKU VOZÍTKO  
CE

INSTRUCTIONS  
1. Insert the battery into the battery compartment.  
2. Make sure the battery is inserted correctly.  
3. Close the battery compartment cover.

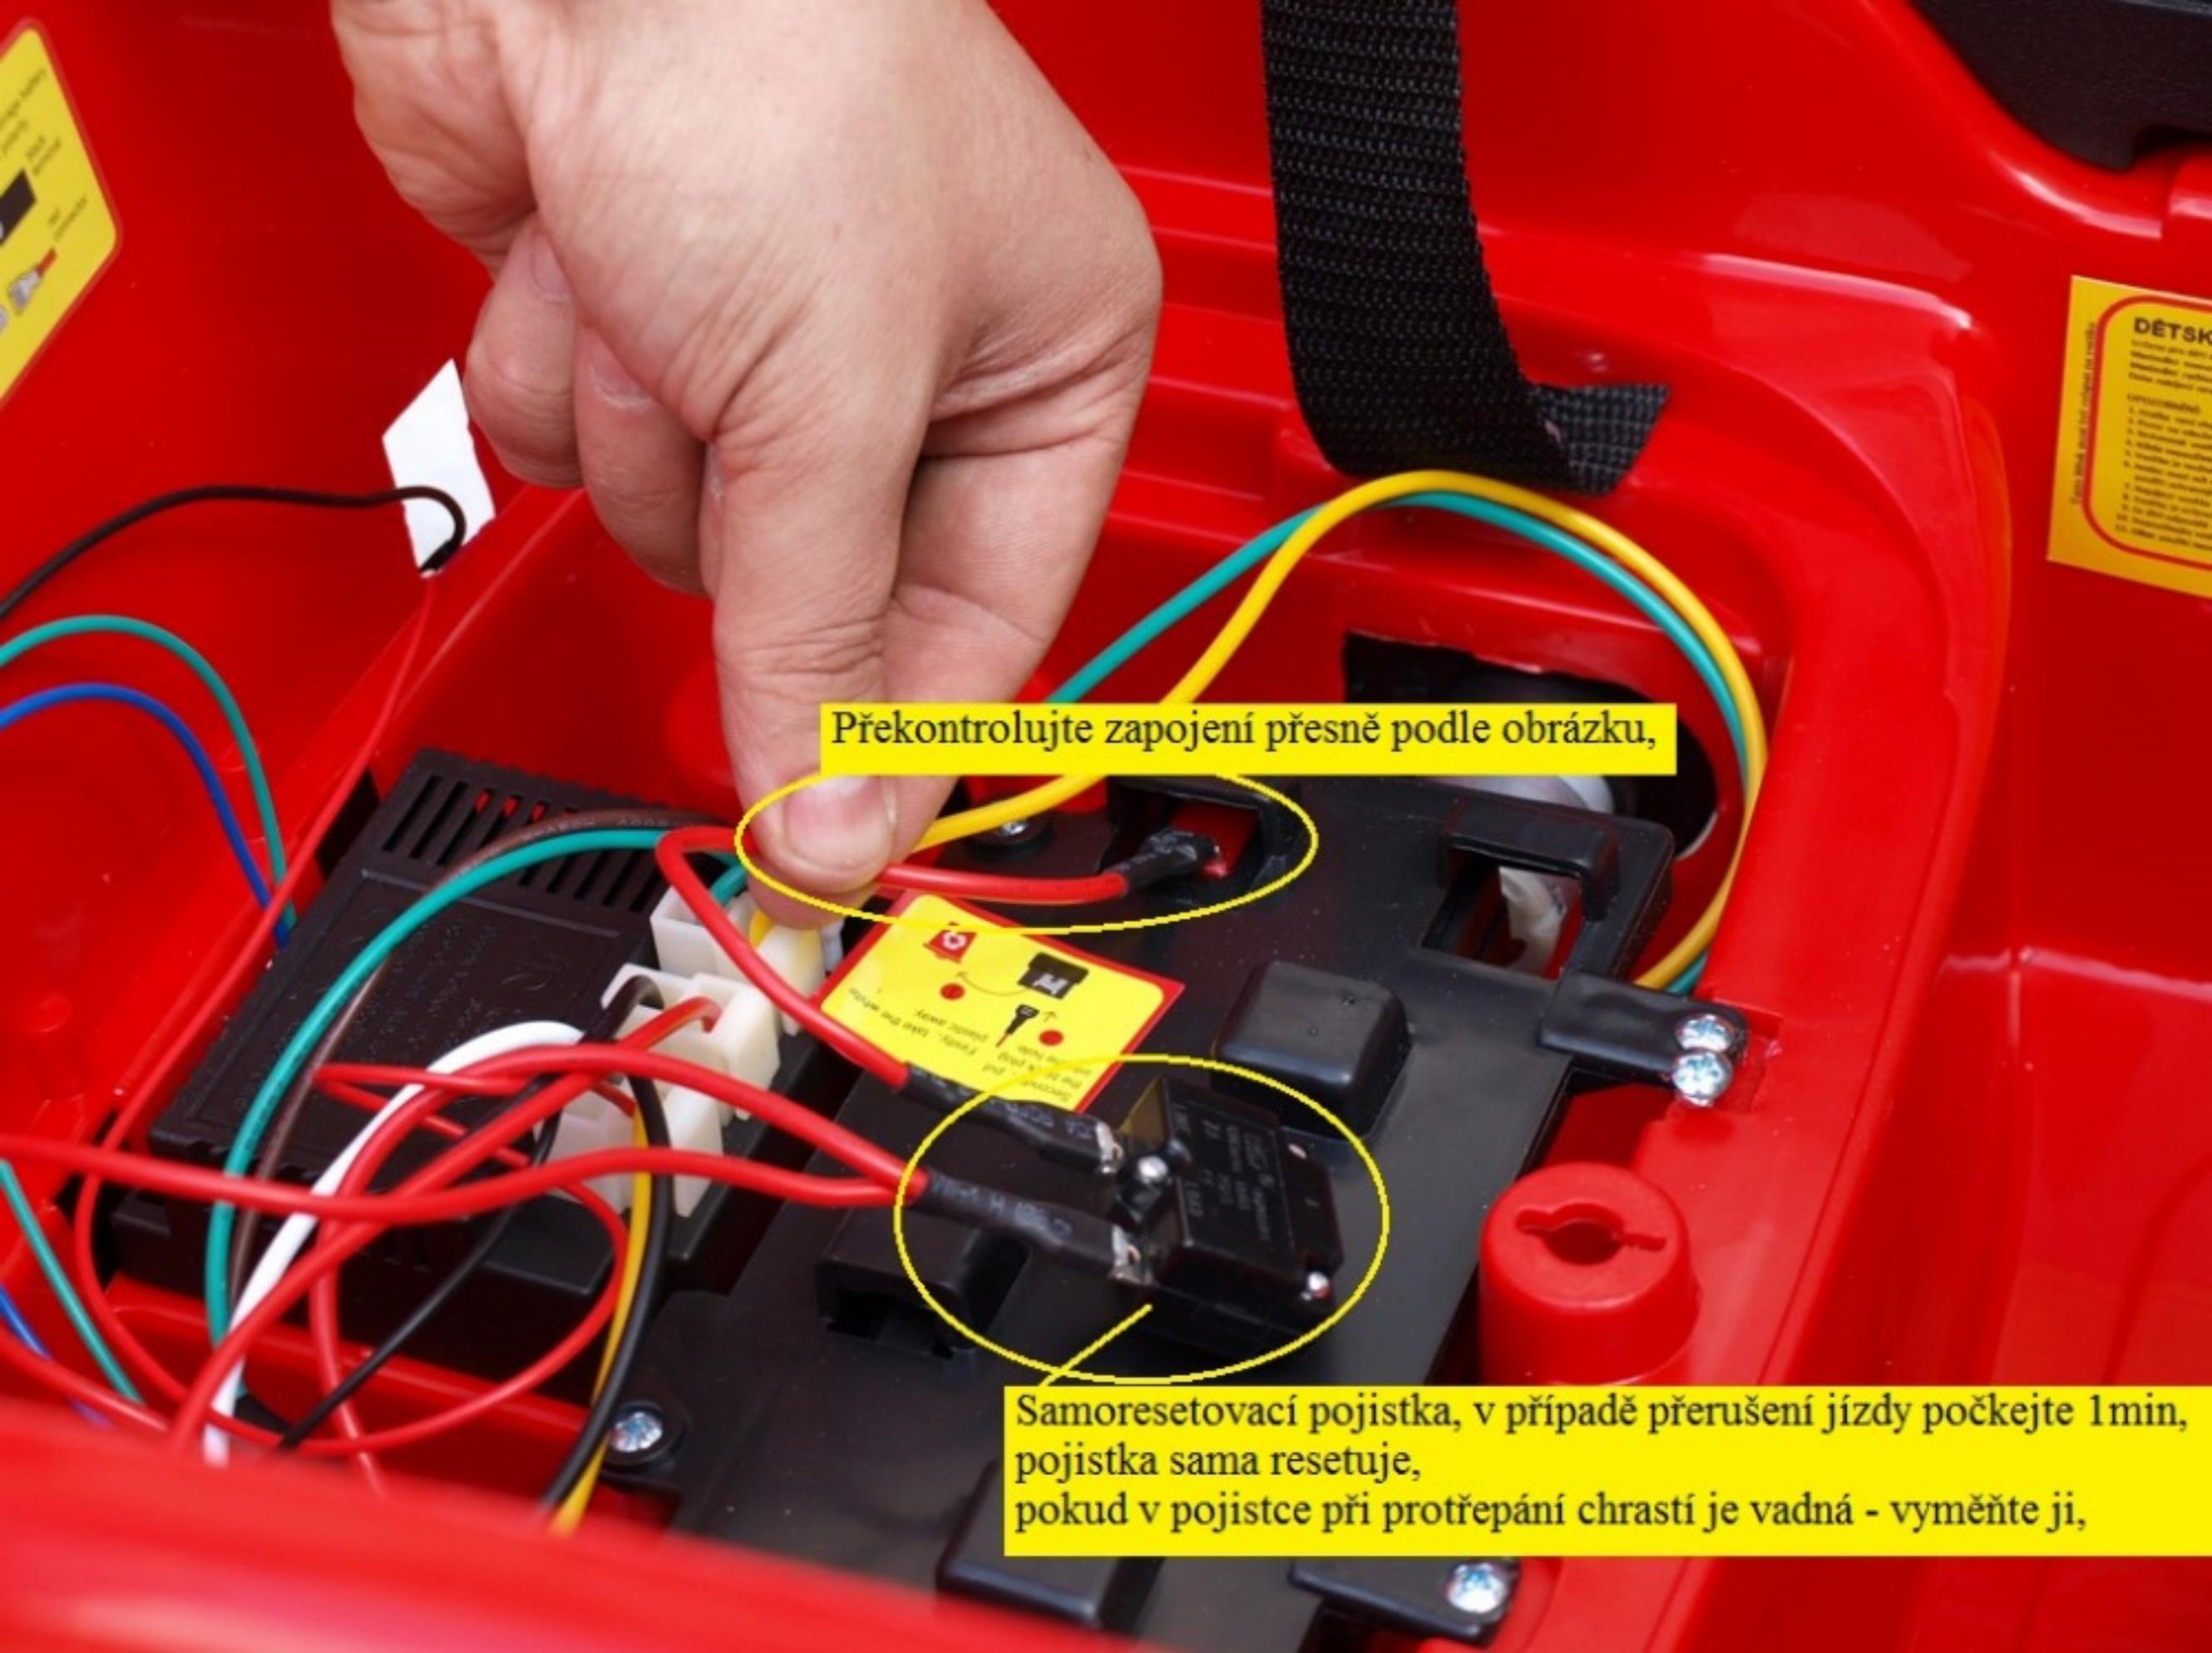

Překontrolujte zapojení přesně podle obrázku,

Samoresetovací pojistka, v případě přerušení jízdy počkejte 1 min,  
pojistka sama resetuje,  
pokud v pojistce při protřepání chrastí je vadná - vyměňte ji,

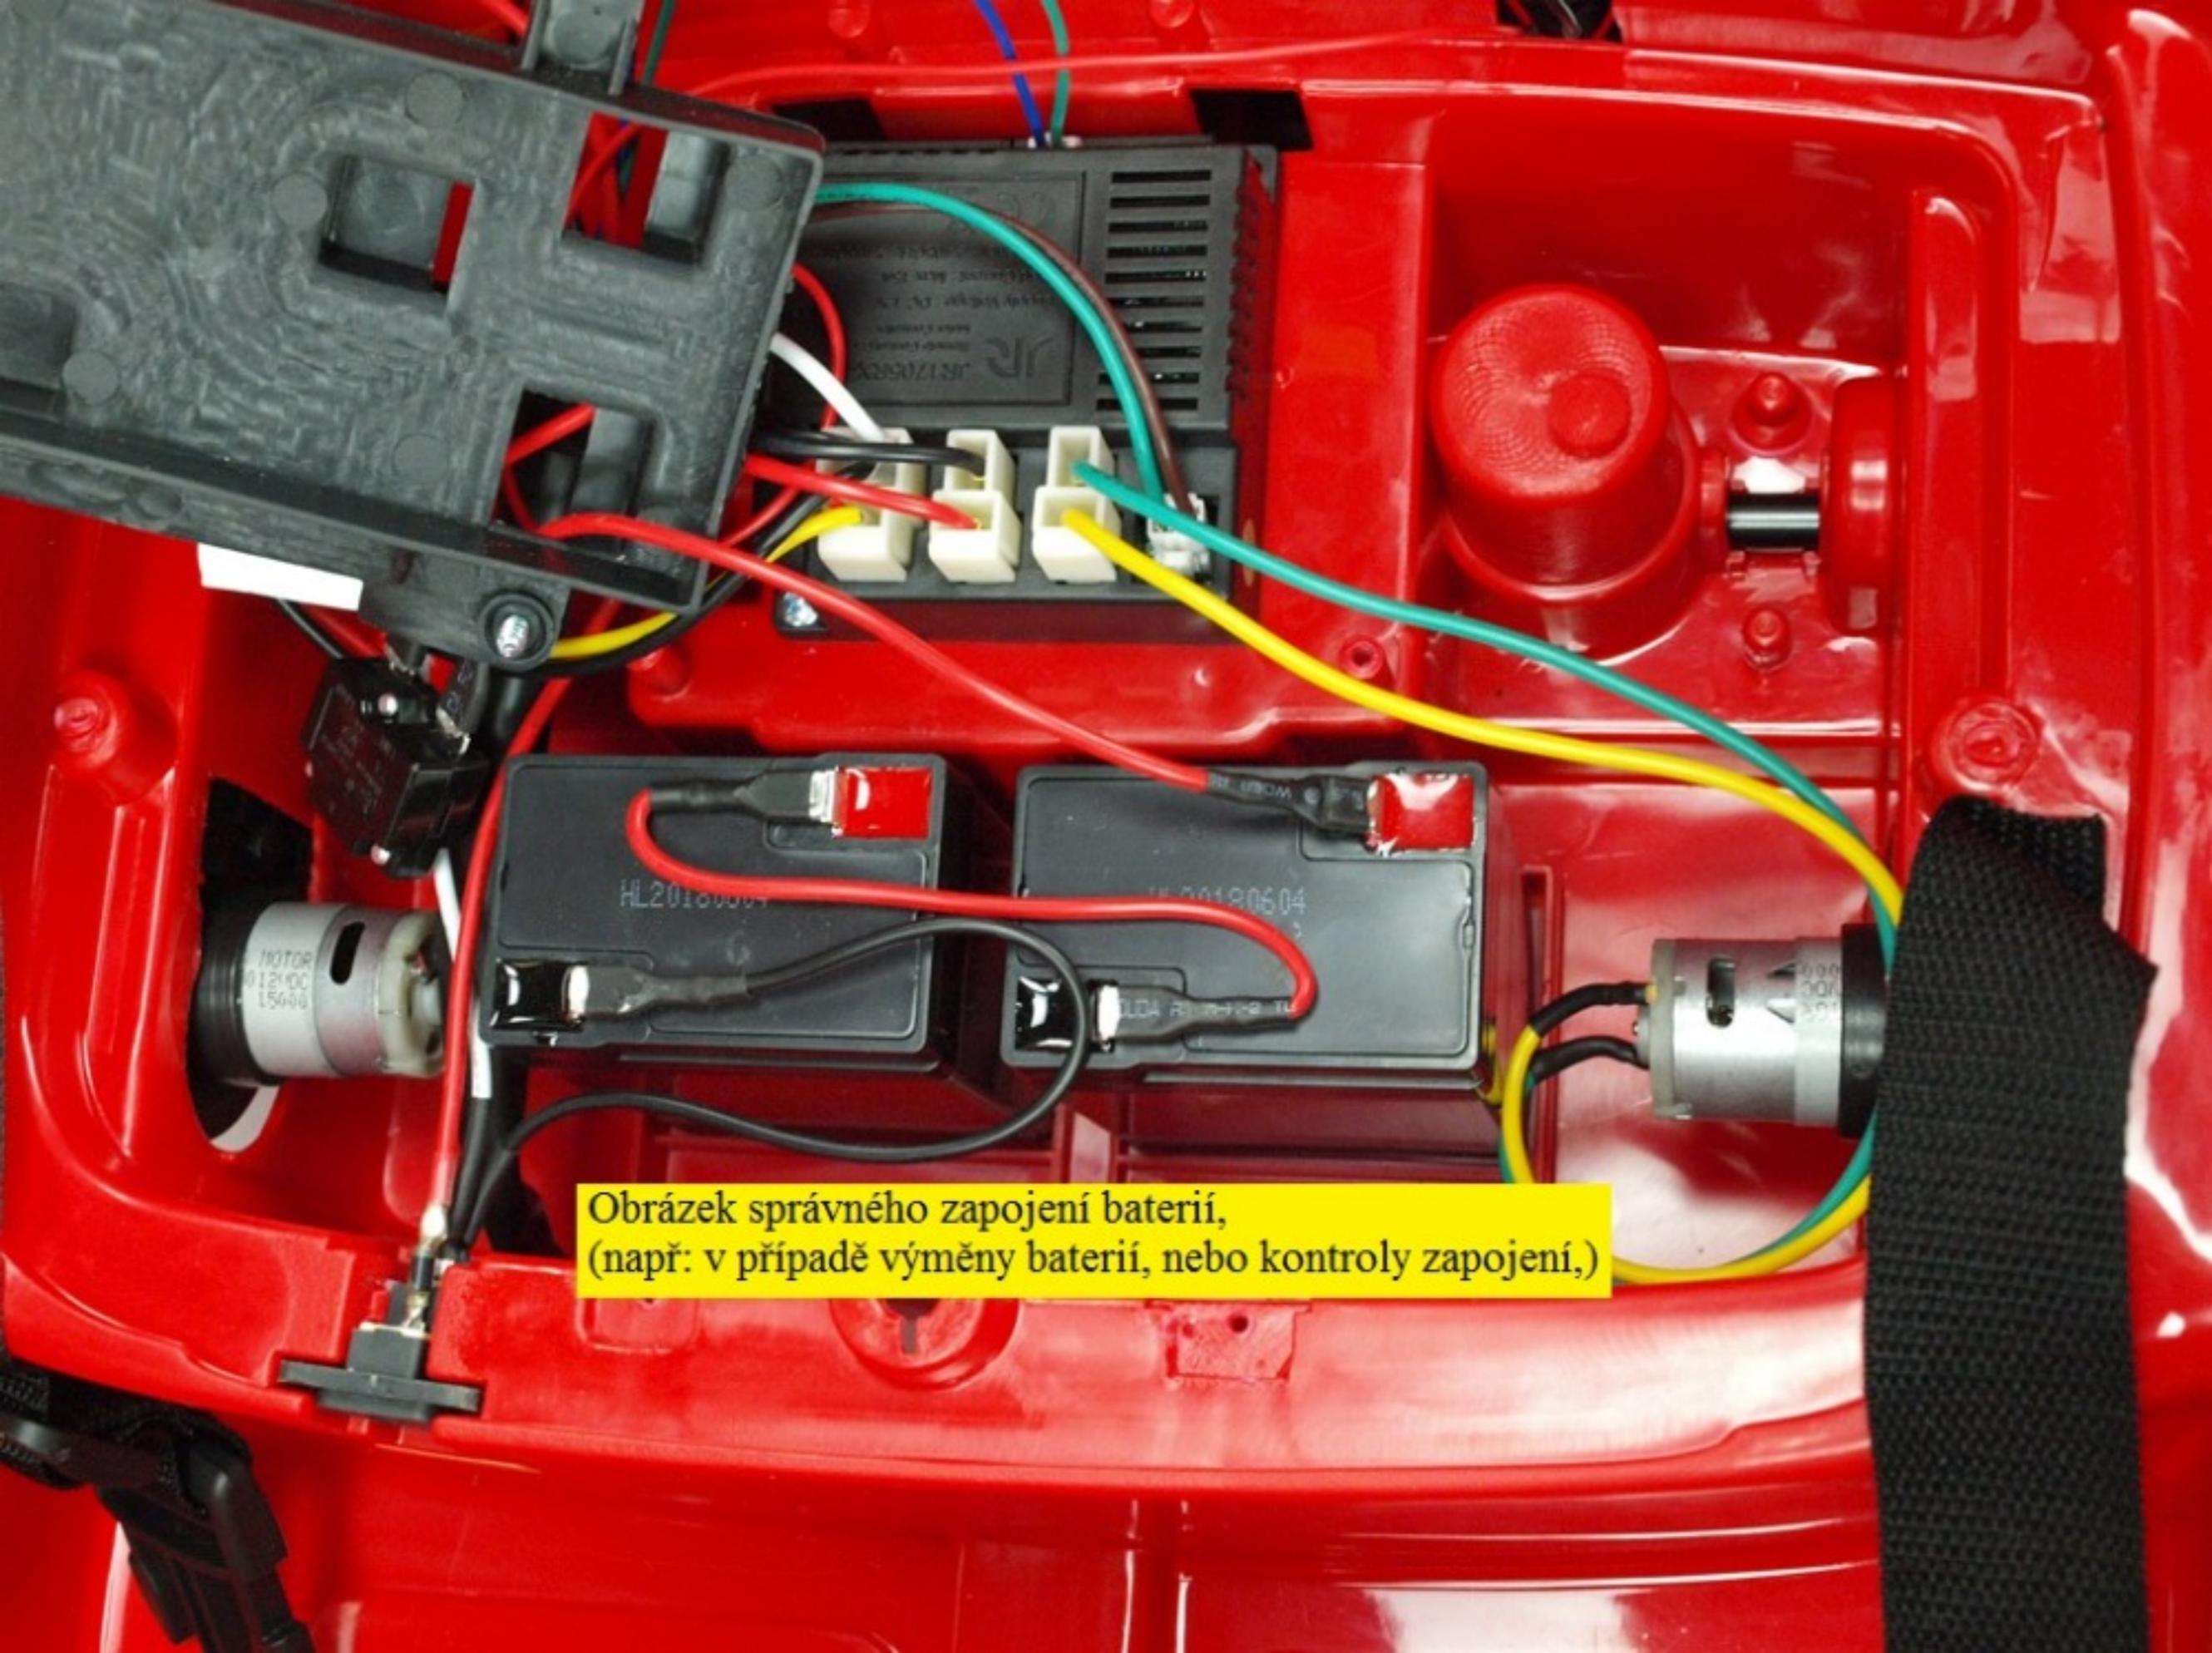

Obrázek správného zapojení baterií,  
(např: v případě výměny baterií, nebo kontroly zapojení,)









**DETSKÉ AKU VOZITKO**

1. Vozitko je určité výhradně pro děti do 10 let věku.  
2. Vozitko je určité výhradně pro použití na suché ploše.  
3. Vozitko je určité výhradně pro použití na ploše, která je rovinná a bez překážek.  
4. Vozitko je určité výhradně pro použití na ploše, která je rovinná a bez překážek.  
5. Vozitko je určité výhradně pro použití na ploše, která je rovinná a bez překážek.  
6. Vozitko je určité výhradně pro použití na ploše, která je rovinná a bez překážek.  
7. Vozitko je určité výhradně pro použití na ploše, která je rovinná a bez překážek.  
8. Vozitko je určité výhradně pro použití na ploše, která je rovinná a bez překážek.  
9. Vozitko je určité výhradně pro použití na ploše, která je rovinná a bez překážek.  
10. Vozitko je určité výhradně pro použití na ploše, která je rovinná a bez překážek.

CE

• Assembled by an adult and requires the use of an adult user.  
• The car is to be used only in the forward direction.  
• In order to avoid the accident, the car is not suitable for children under 10 years of age to use.  
• When the speed is increased, do not allow the car to stop or check the car direction.  
• Children should be used in such cars, which are in the road, the use of handbrake and other dangerous places.  
• Warning: Protective equipment should be worn, use in the use of traffic.  
• Never allow children to use the car.

CE





Dálkový ovladač, 2,4G bluetooth dálkový ovladač,




Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,  
pozor na správnou polaritu + a - !!,

## Návod na sladění 2,4G dálkového ovládání s autíčkem Bavoráček xmen,



### Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:

Vypněte tlačítkem OFF vozítko, musí být vypnuté, zapněte a držte 2- 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači, začne blikat LED dioda rychlosti, při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte tlačítkem ON vozítko, pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí, pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup, po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou, pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte, při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup, v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie,

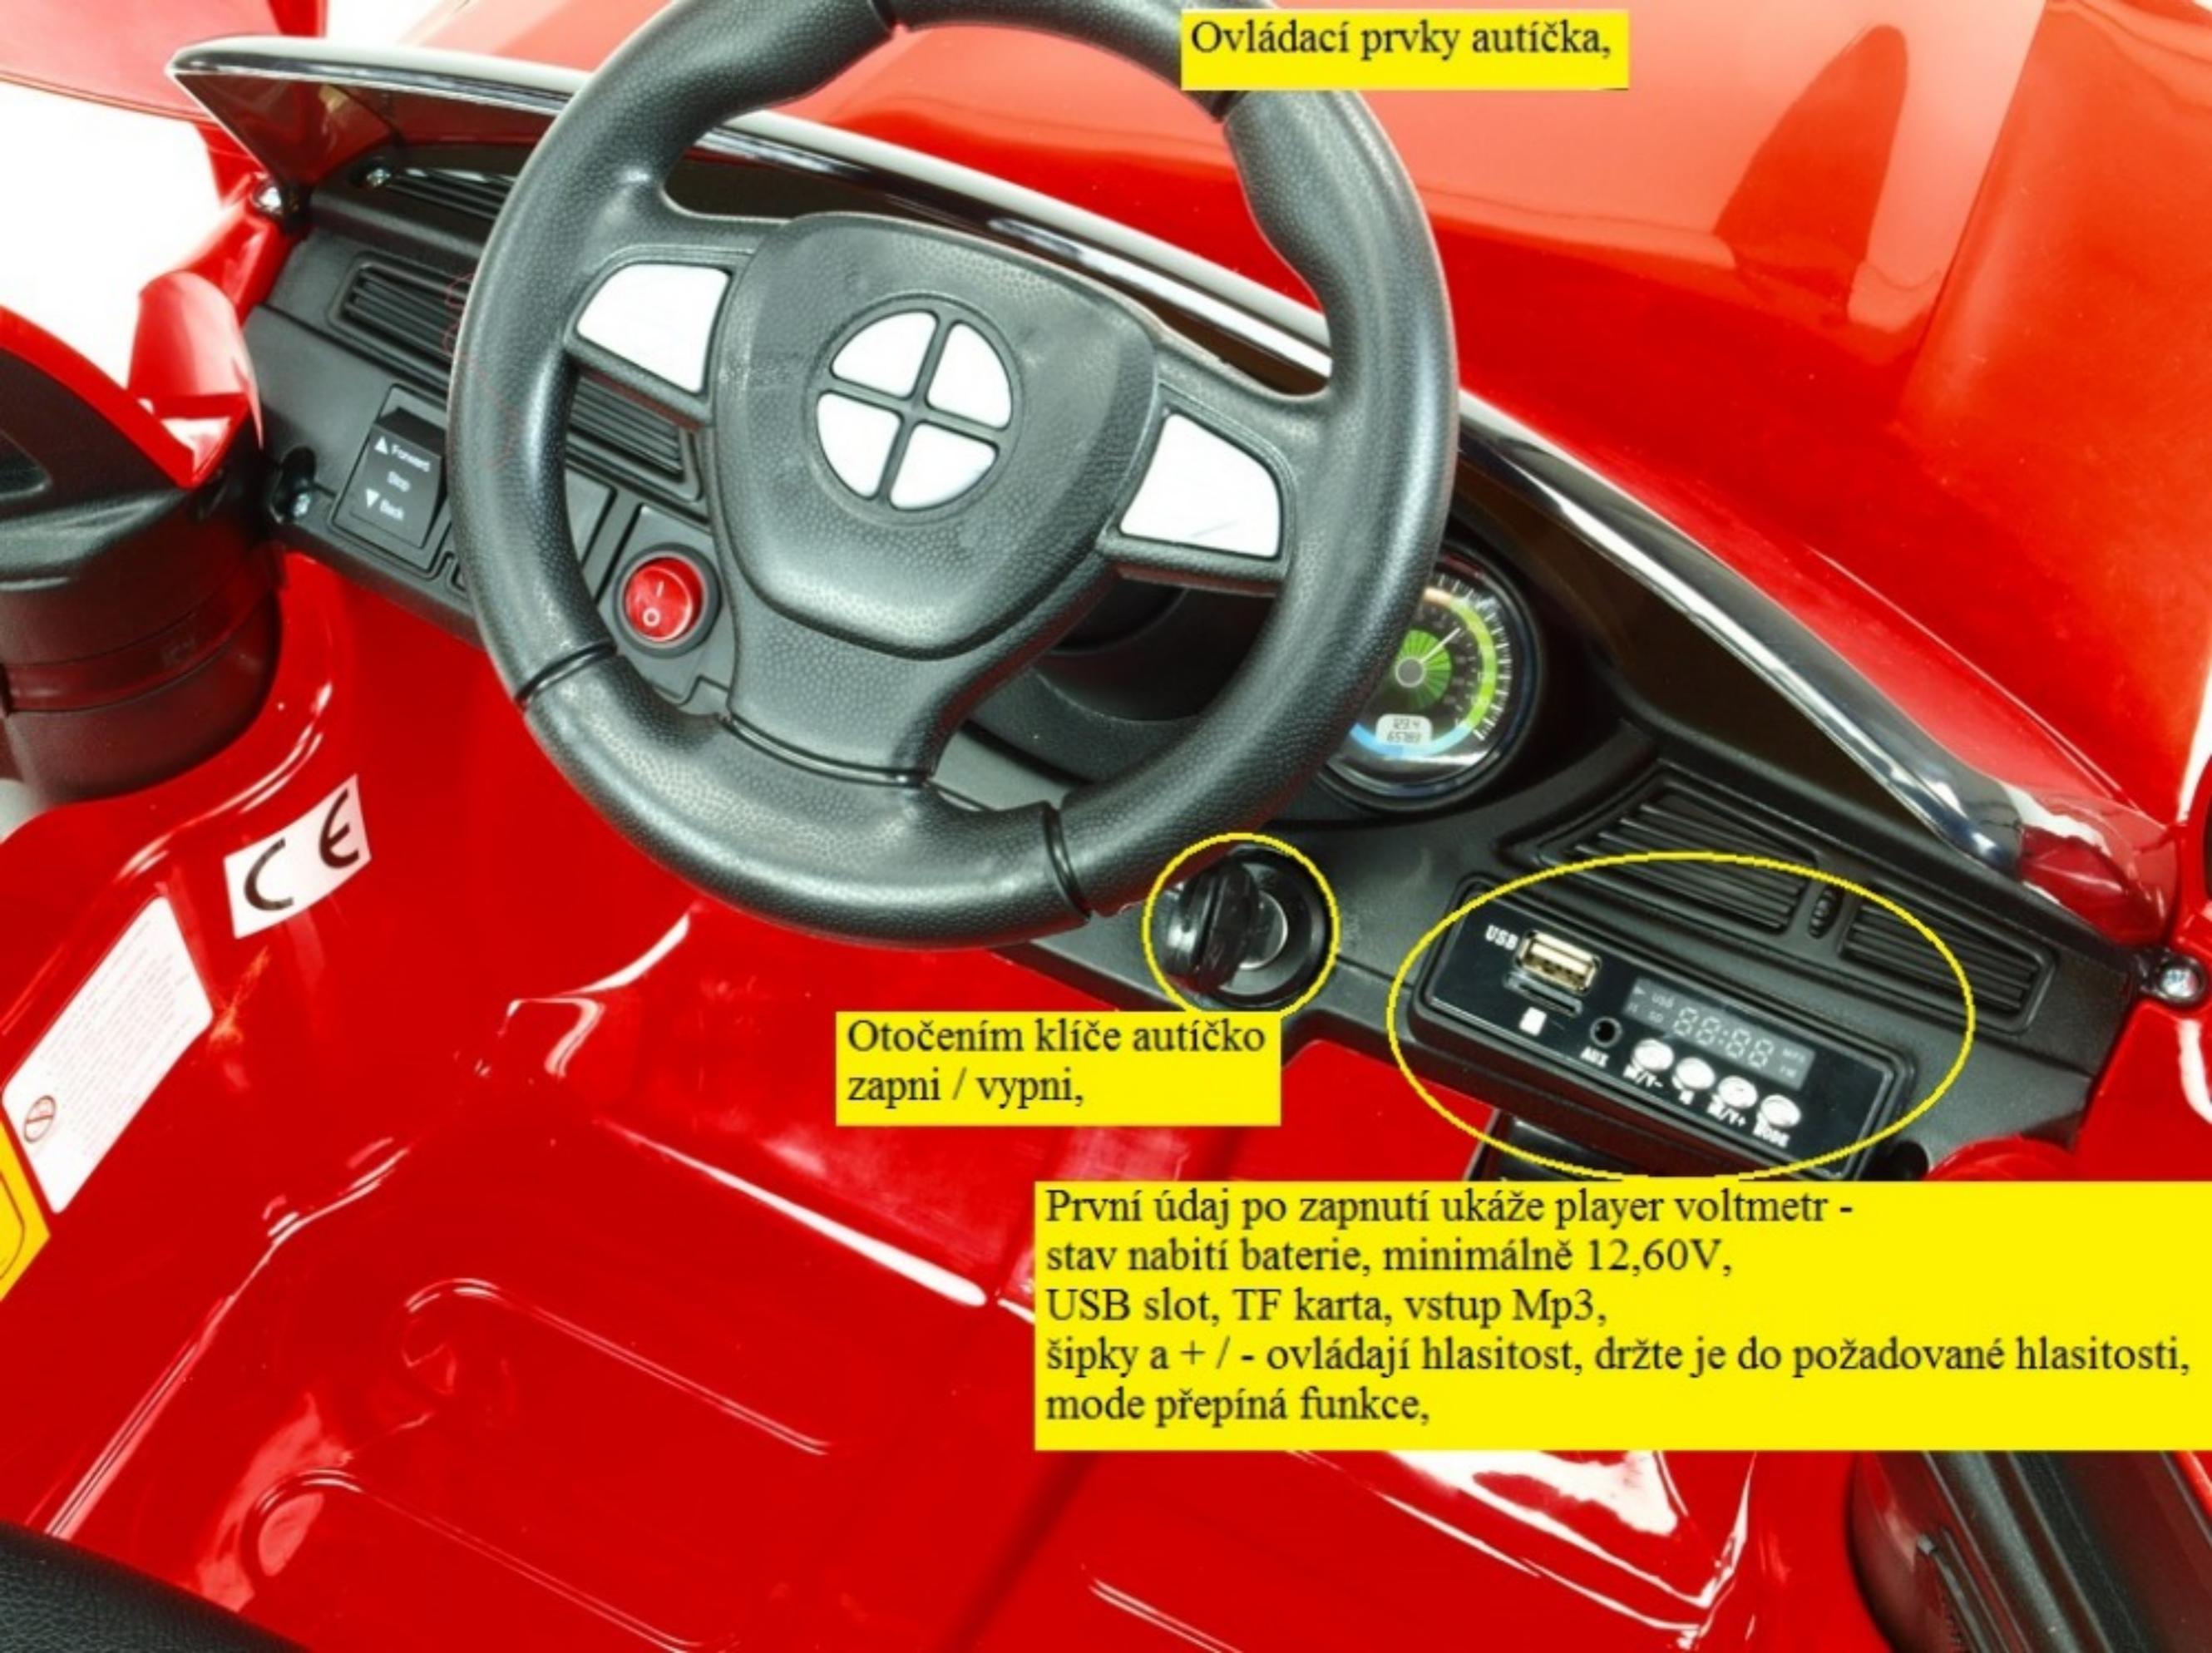

Ovládací prvky autíčka,

Otočením klíče autíčko  
zapni / vypni,

První údaj po zapnutí ukáže player voltmetr -  
stav nabití baterie, minimálně 12,60V,  
USB slot, TF karta, vstup Mp3,  
šipky a + / - ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,  
mode přepíná funkce,

Ovládací prvky autíčka,

Hudba,

Klakson,

I= zapni světla,  
O= vypni světla,

Při jízdě na pedál:  
vpřed,  
stop,  
vzad,

Pedál pro jízdu,



**Nabíjení baterií,**  
čas nabíjení 8 - 10 hod / max.15hod !,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

**Nabíječka,**


**Zásuvka pro nabíjení,**



**Důležité upozornění !,**

pokud vozítko nepoužíváte, baterie nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,  
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterií !, baterie chraňte před mrazem!,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplé - toto je normální,  
nedodržením tohoto upozornění zničíte nebo zkrátíte životnost baterií !,



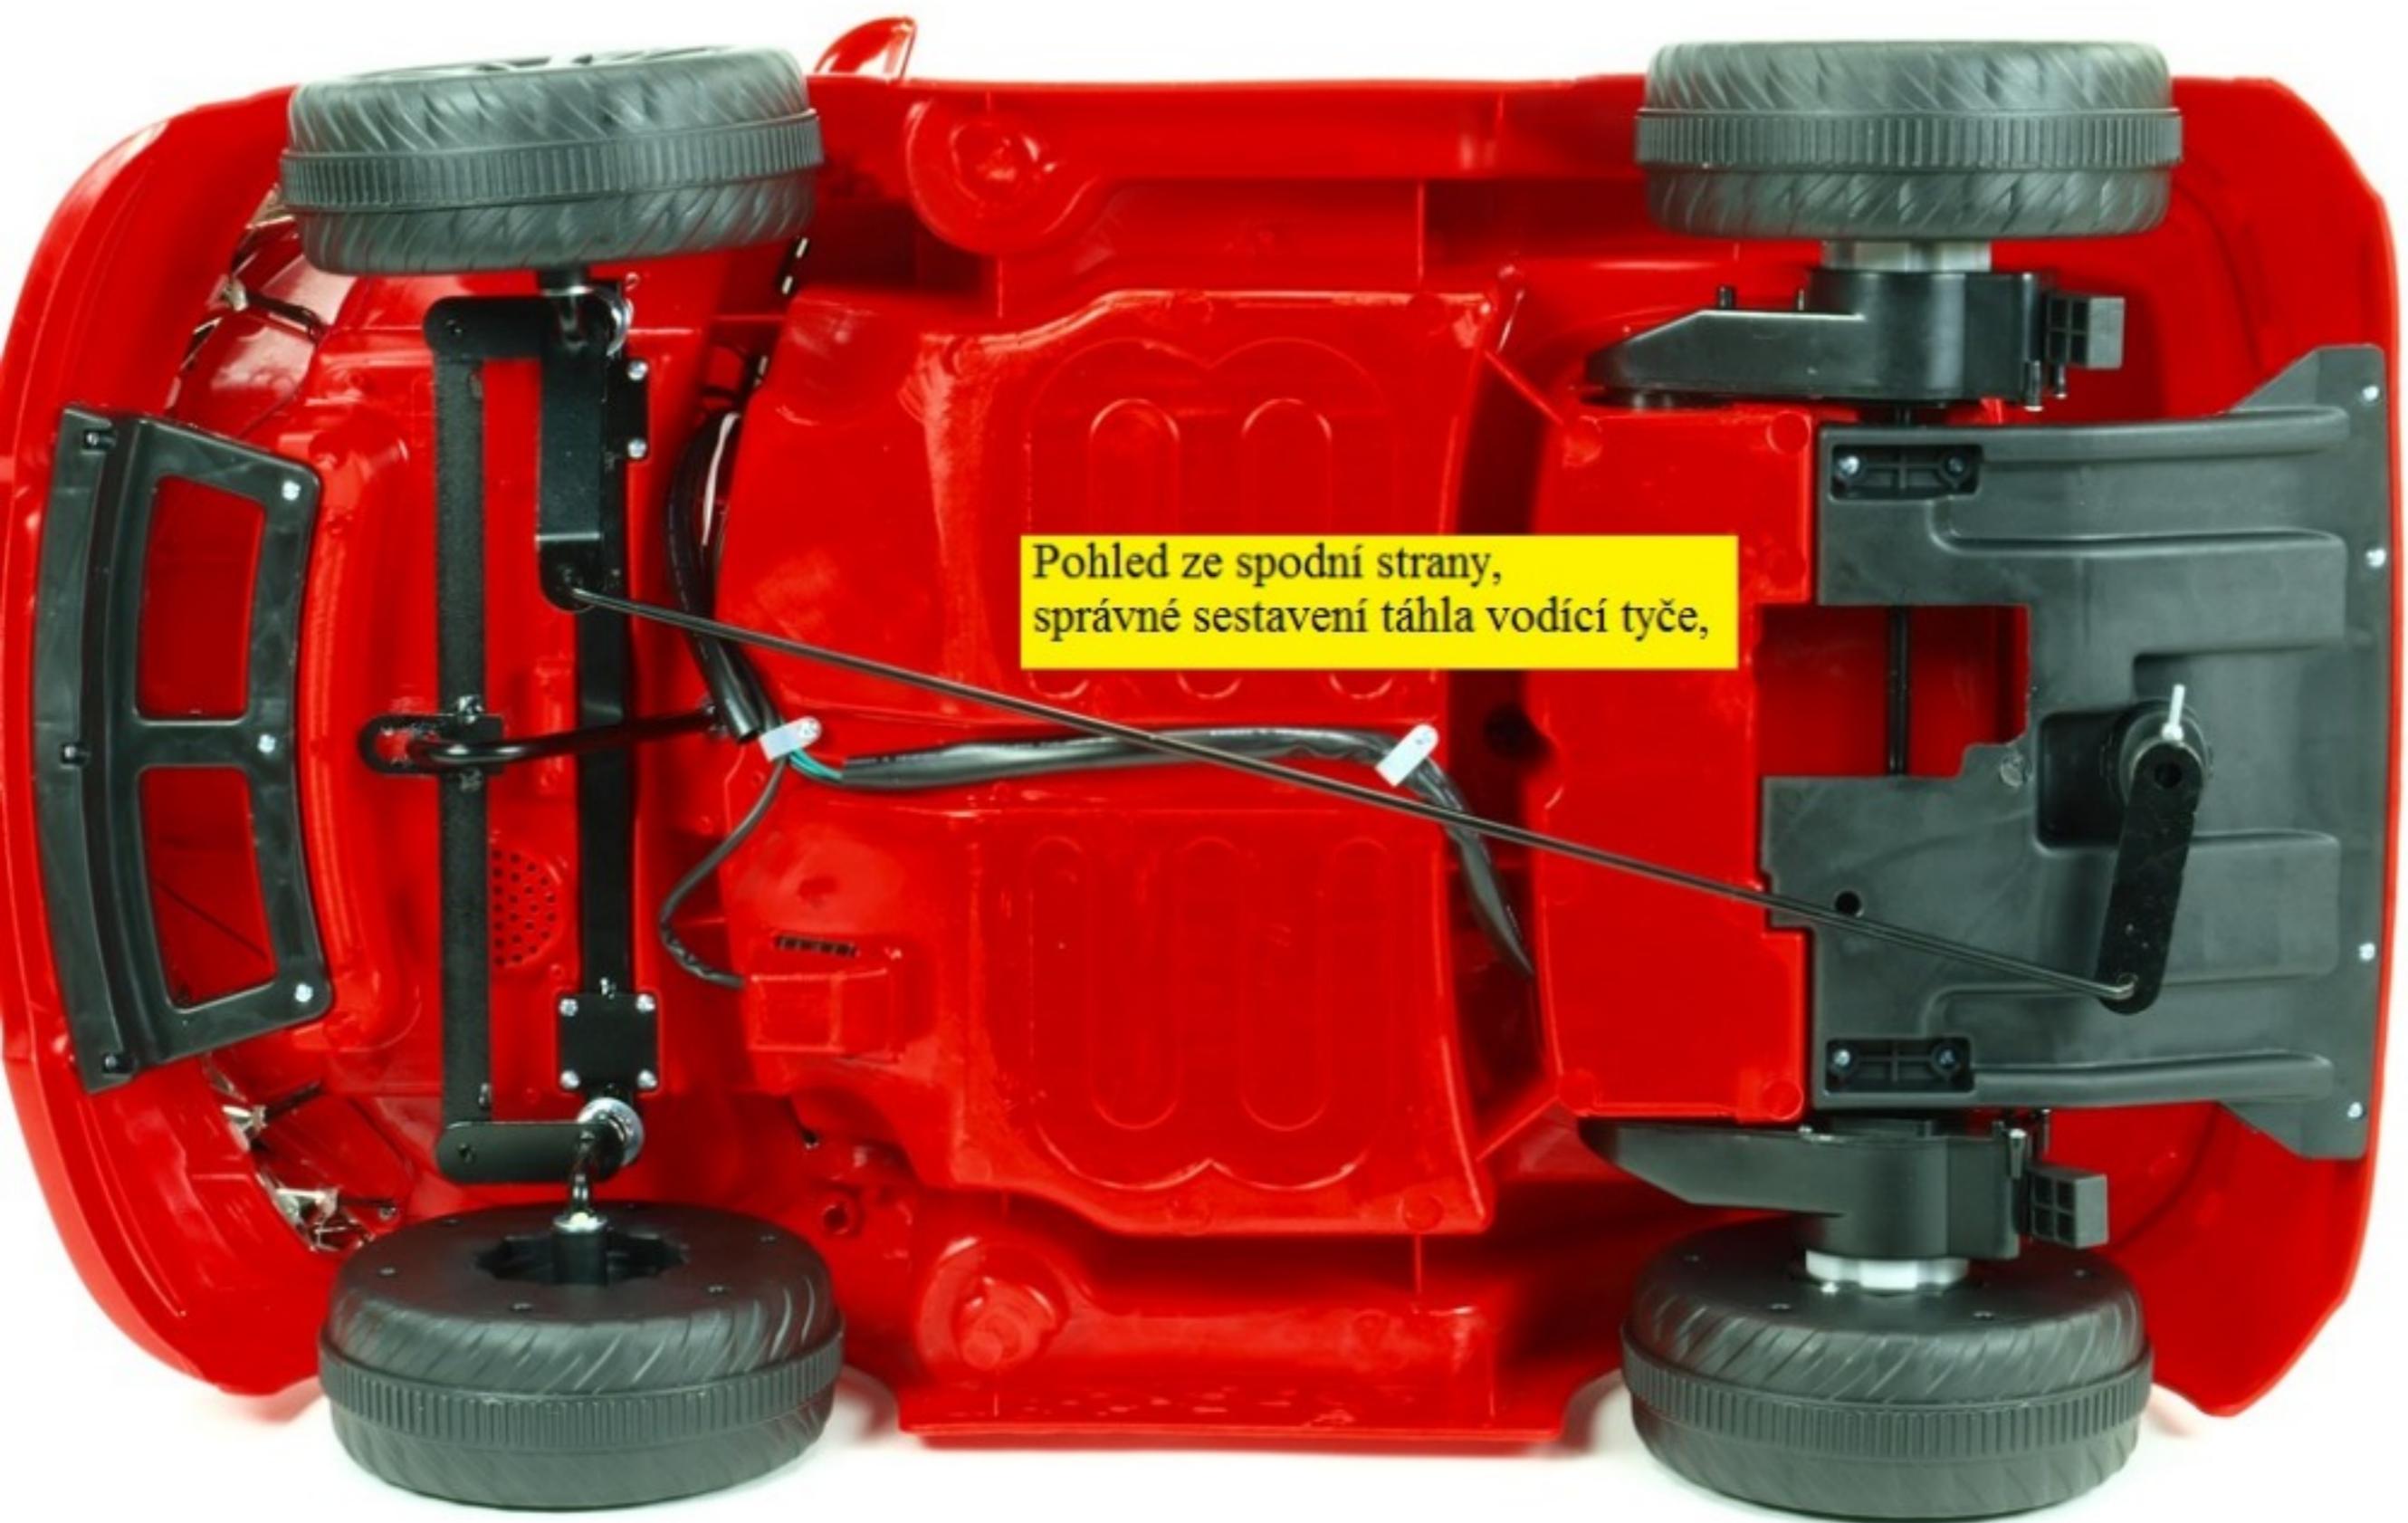

Pohled ze spodní strany,  
správné sestavení táhla vodící tyče,



Přejeme krásné zážitky v novém autíčku Bavoráček xmen,



Přejeme krásné zážitky v novém autíčku Bavoráček xmen,