




Návod na sestavení a ovládání Traktoru Big Farm s 2,4G DO,


Šroubky rozdělte na větší / menší,



Menší šroubky na nápravy,



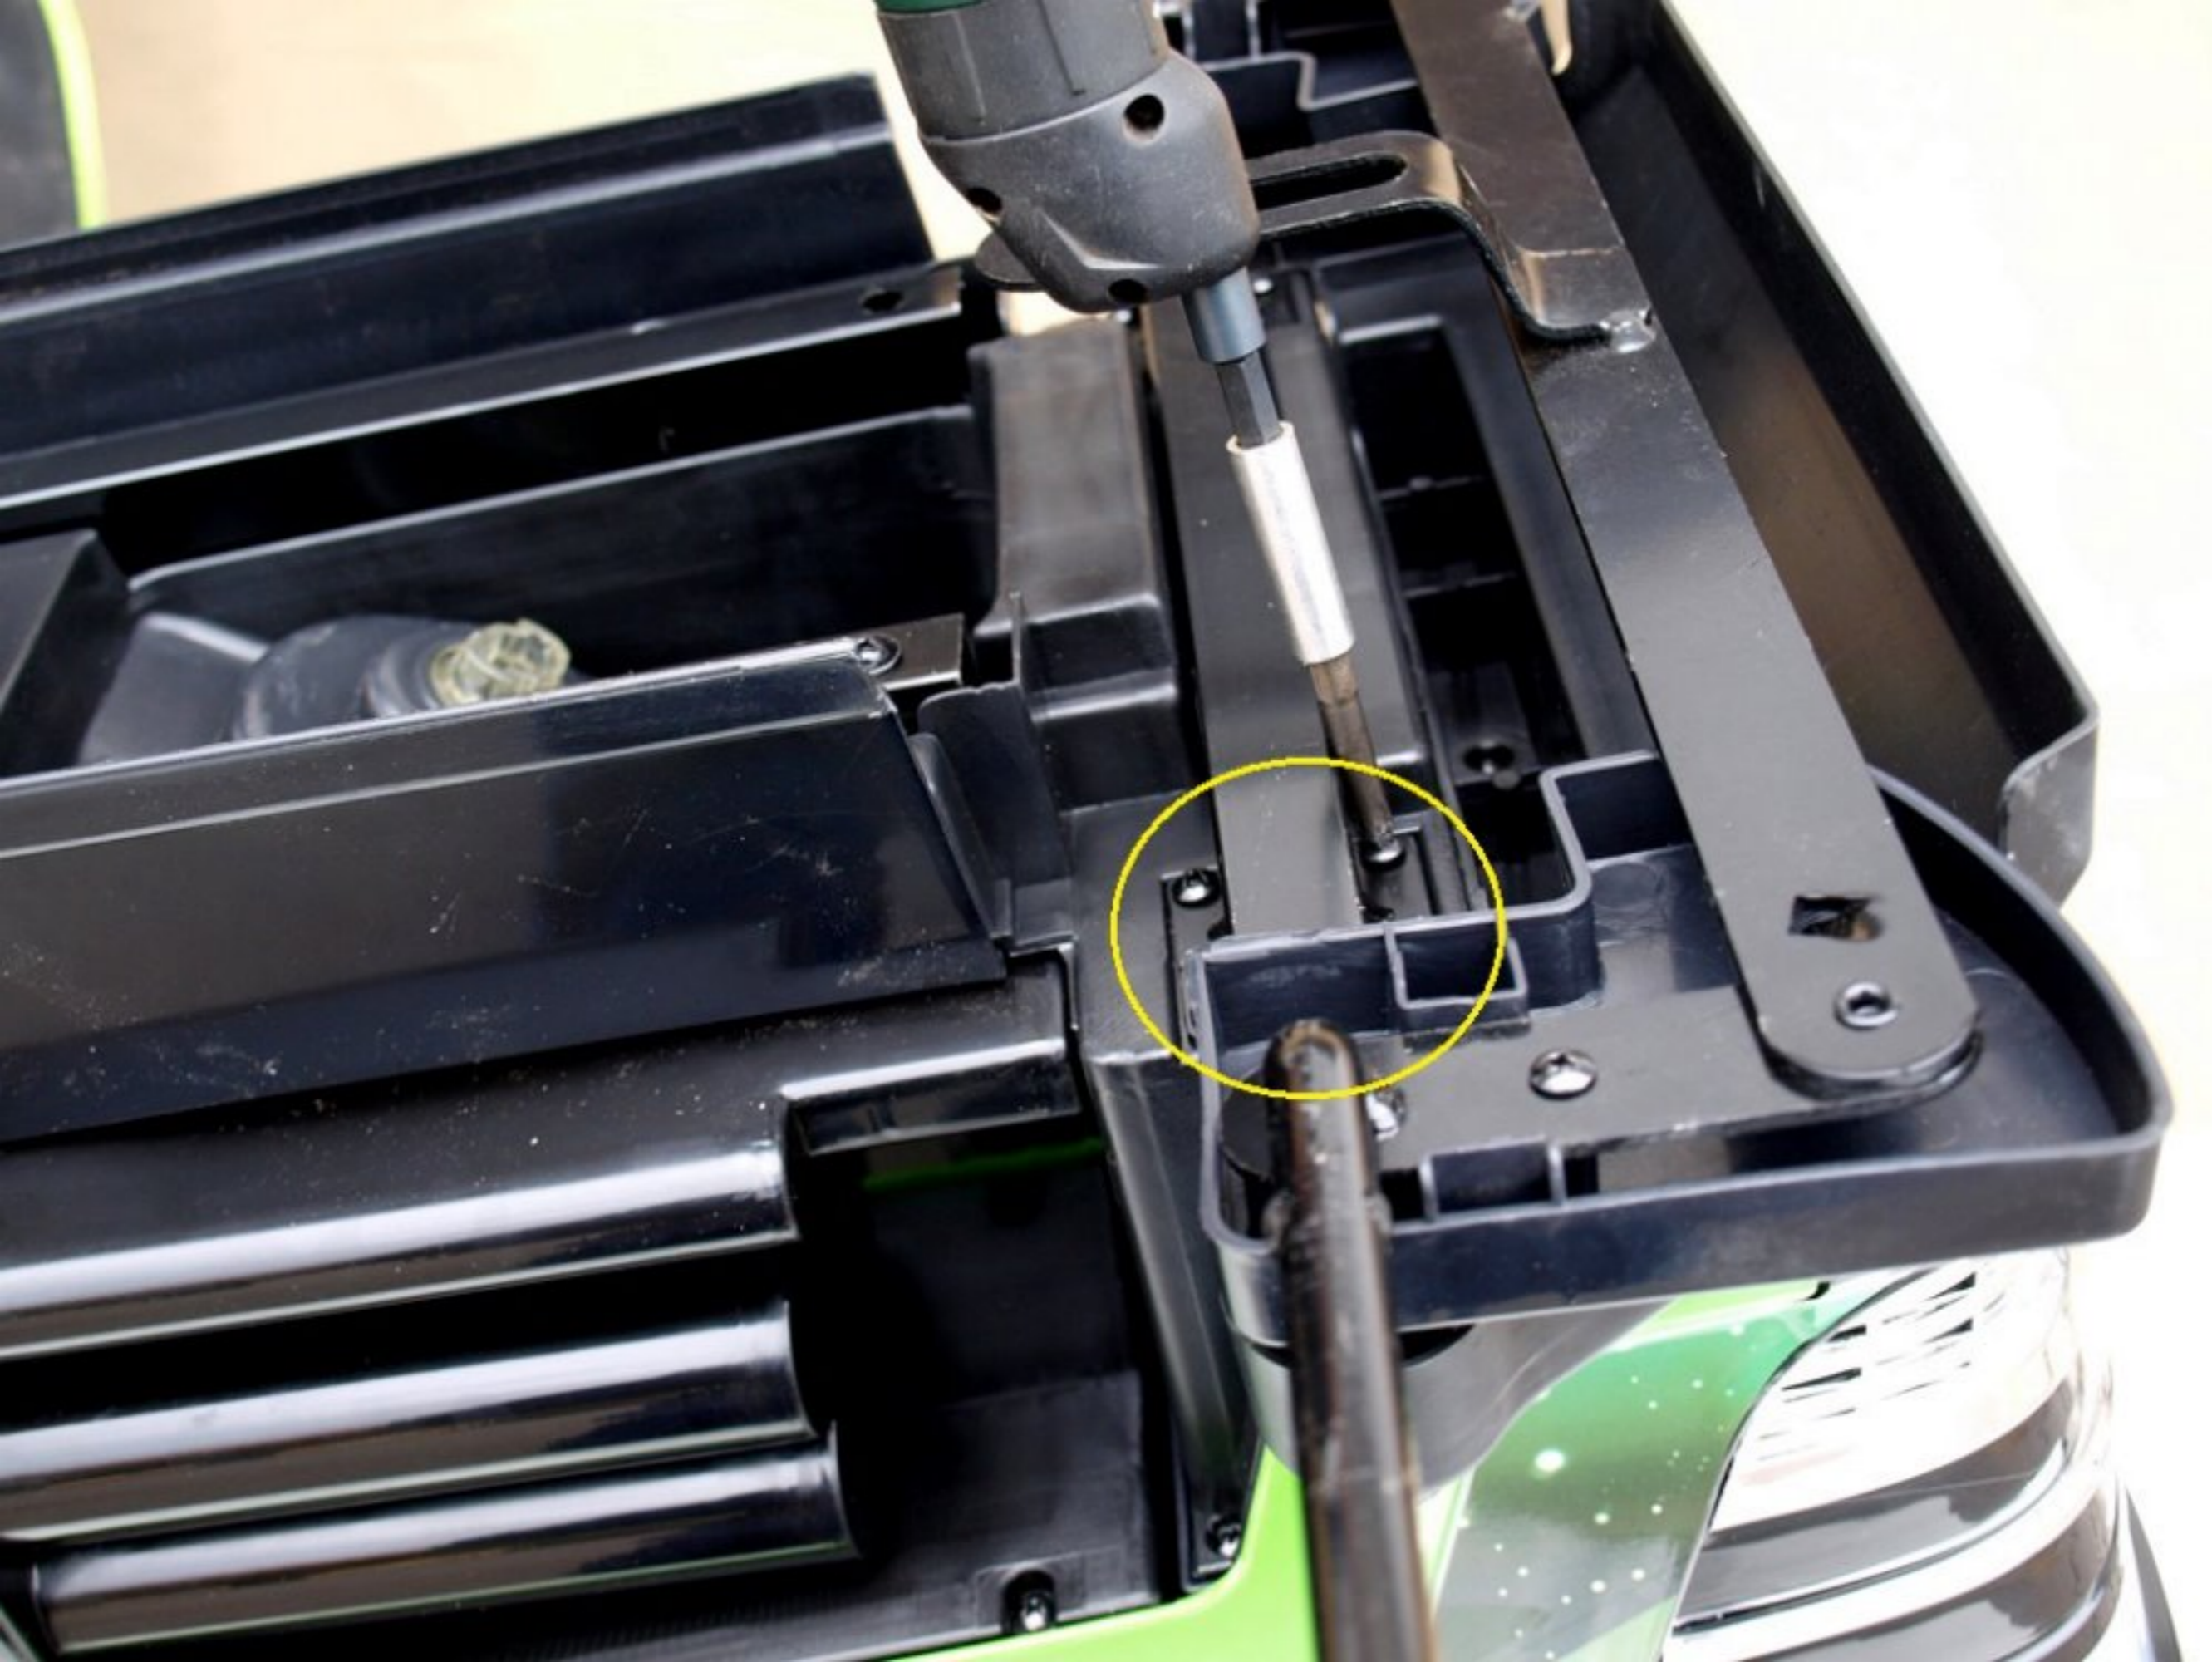

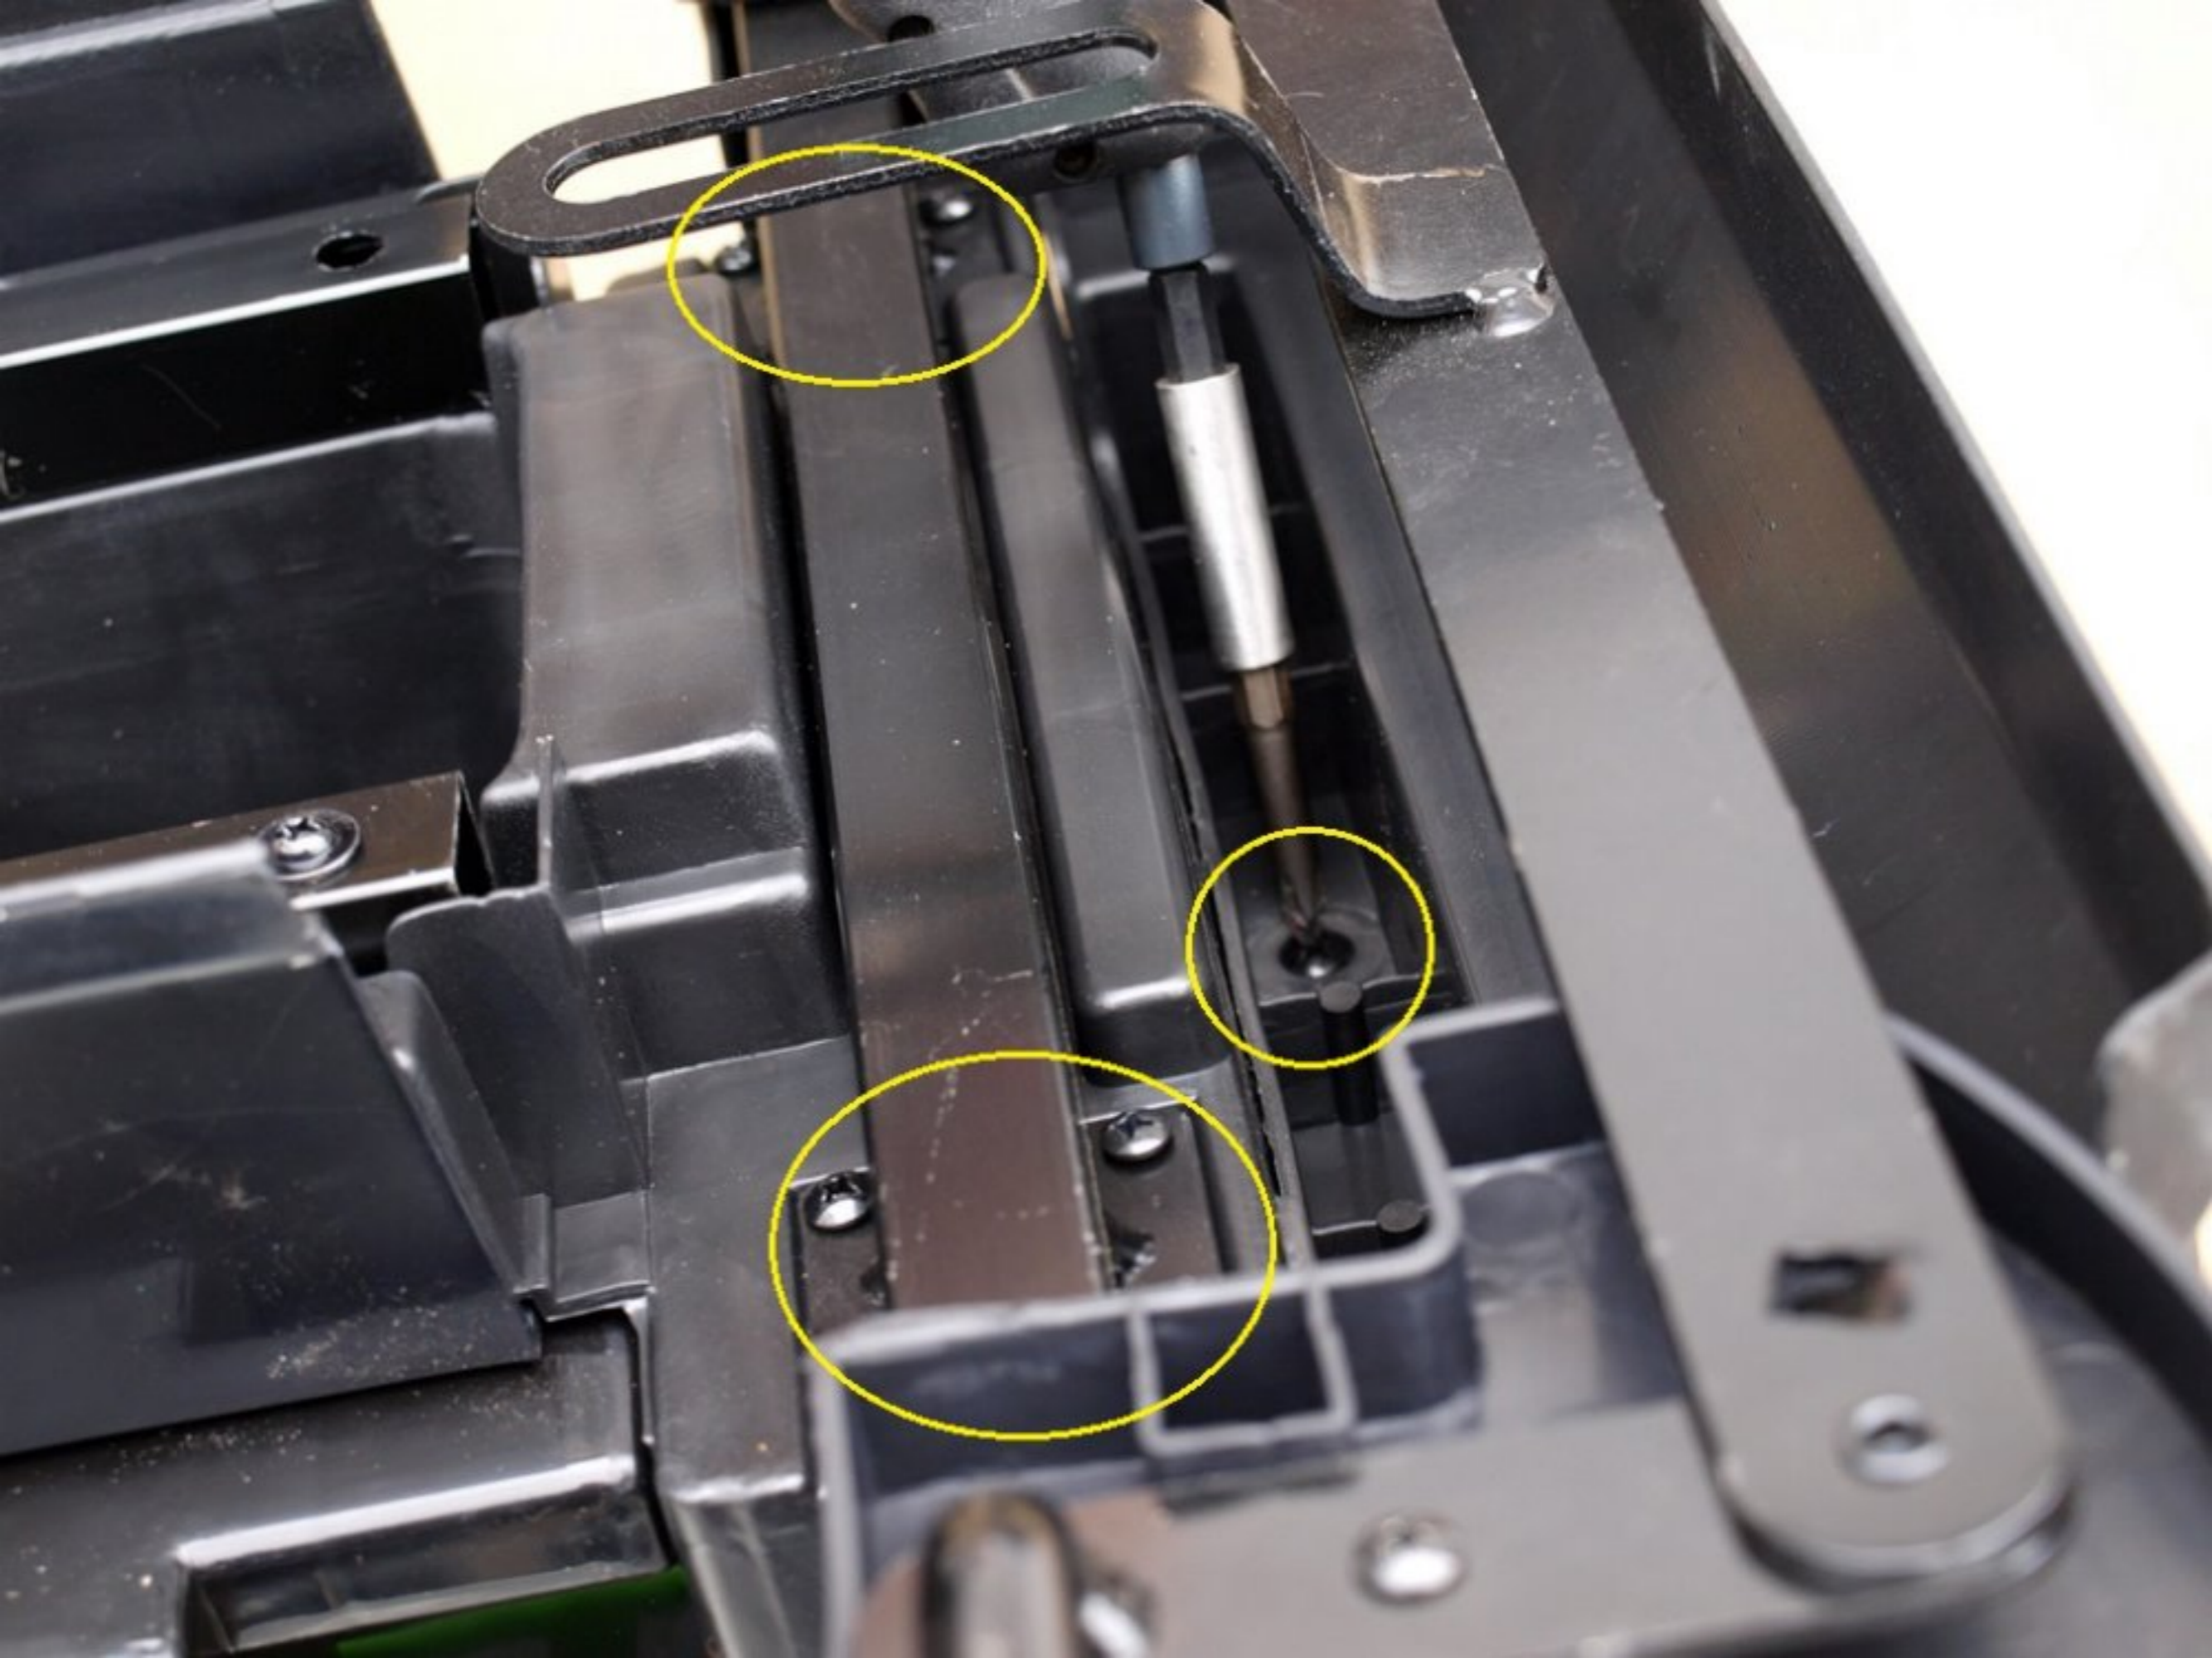



Větší podložka,



Menší podložka,



Osy namažte vazelínou nebo olejem,









Kola se musí po dotažení volně otáčet !,




Odšroubujte šroubky,

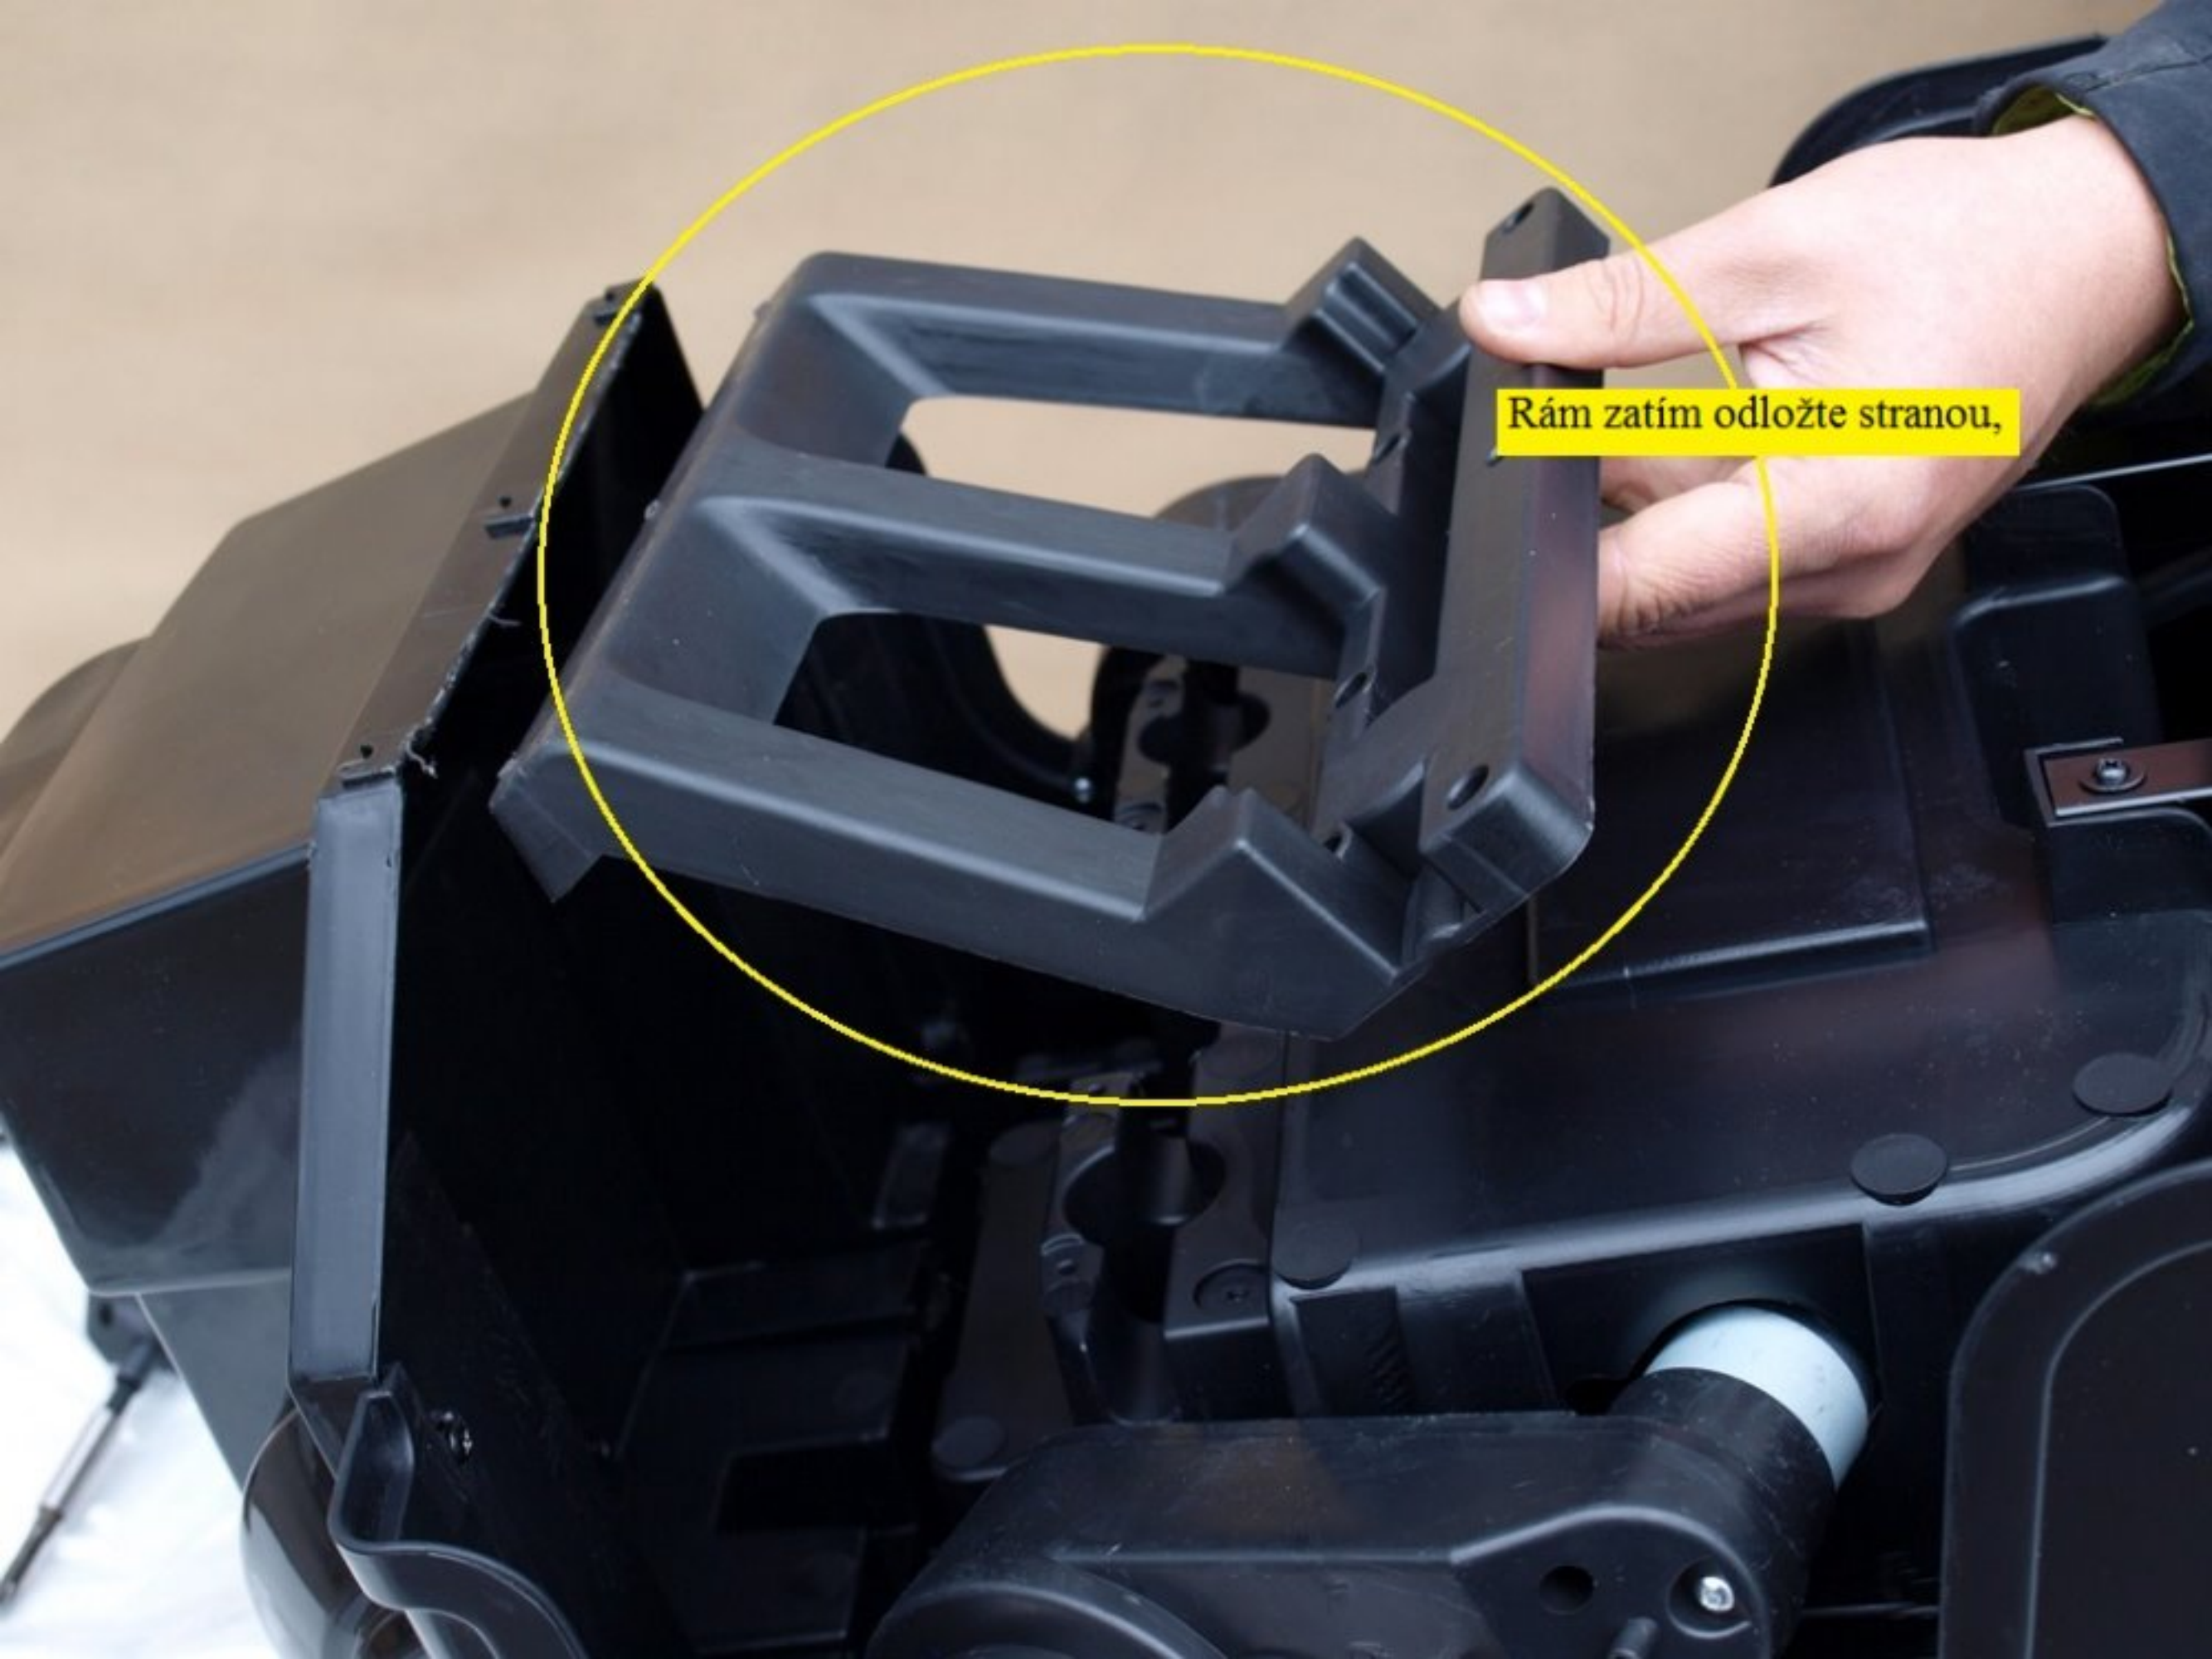

Rám zatím odložte stranou,

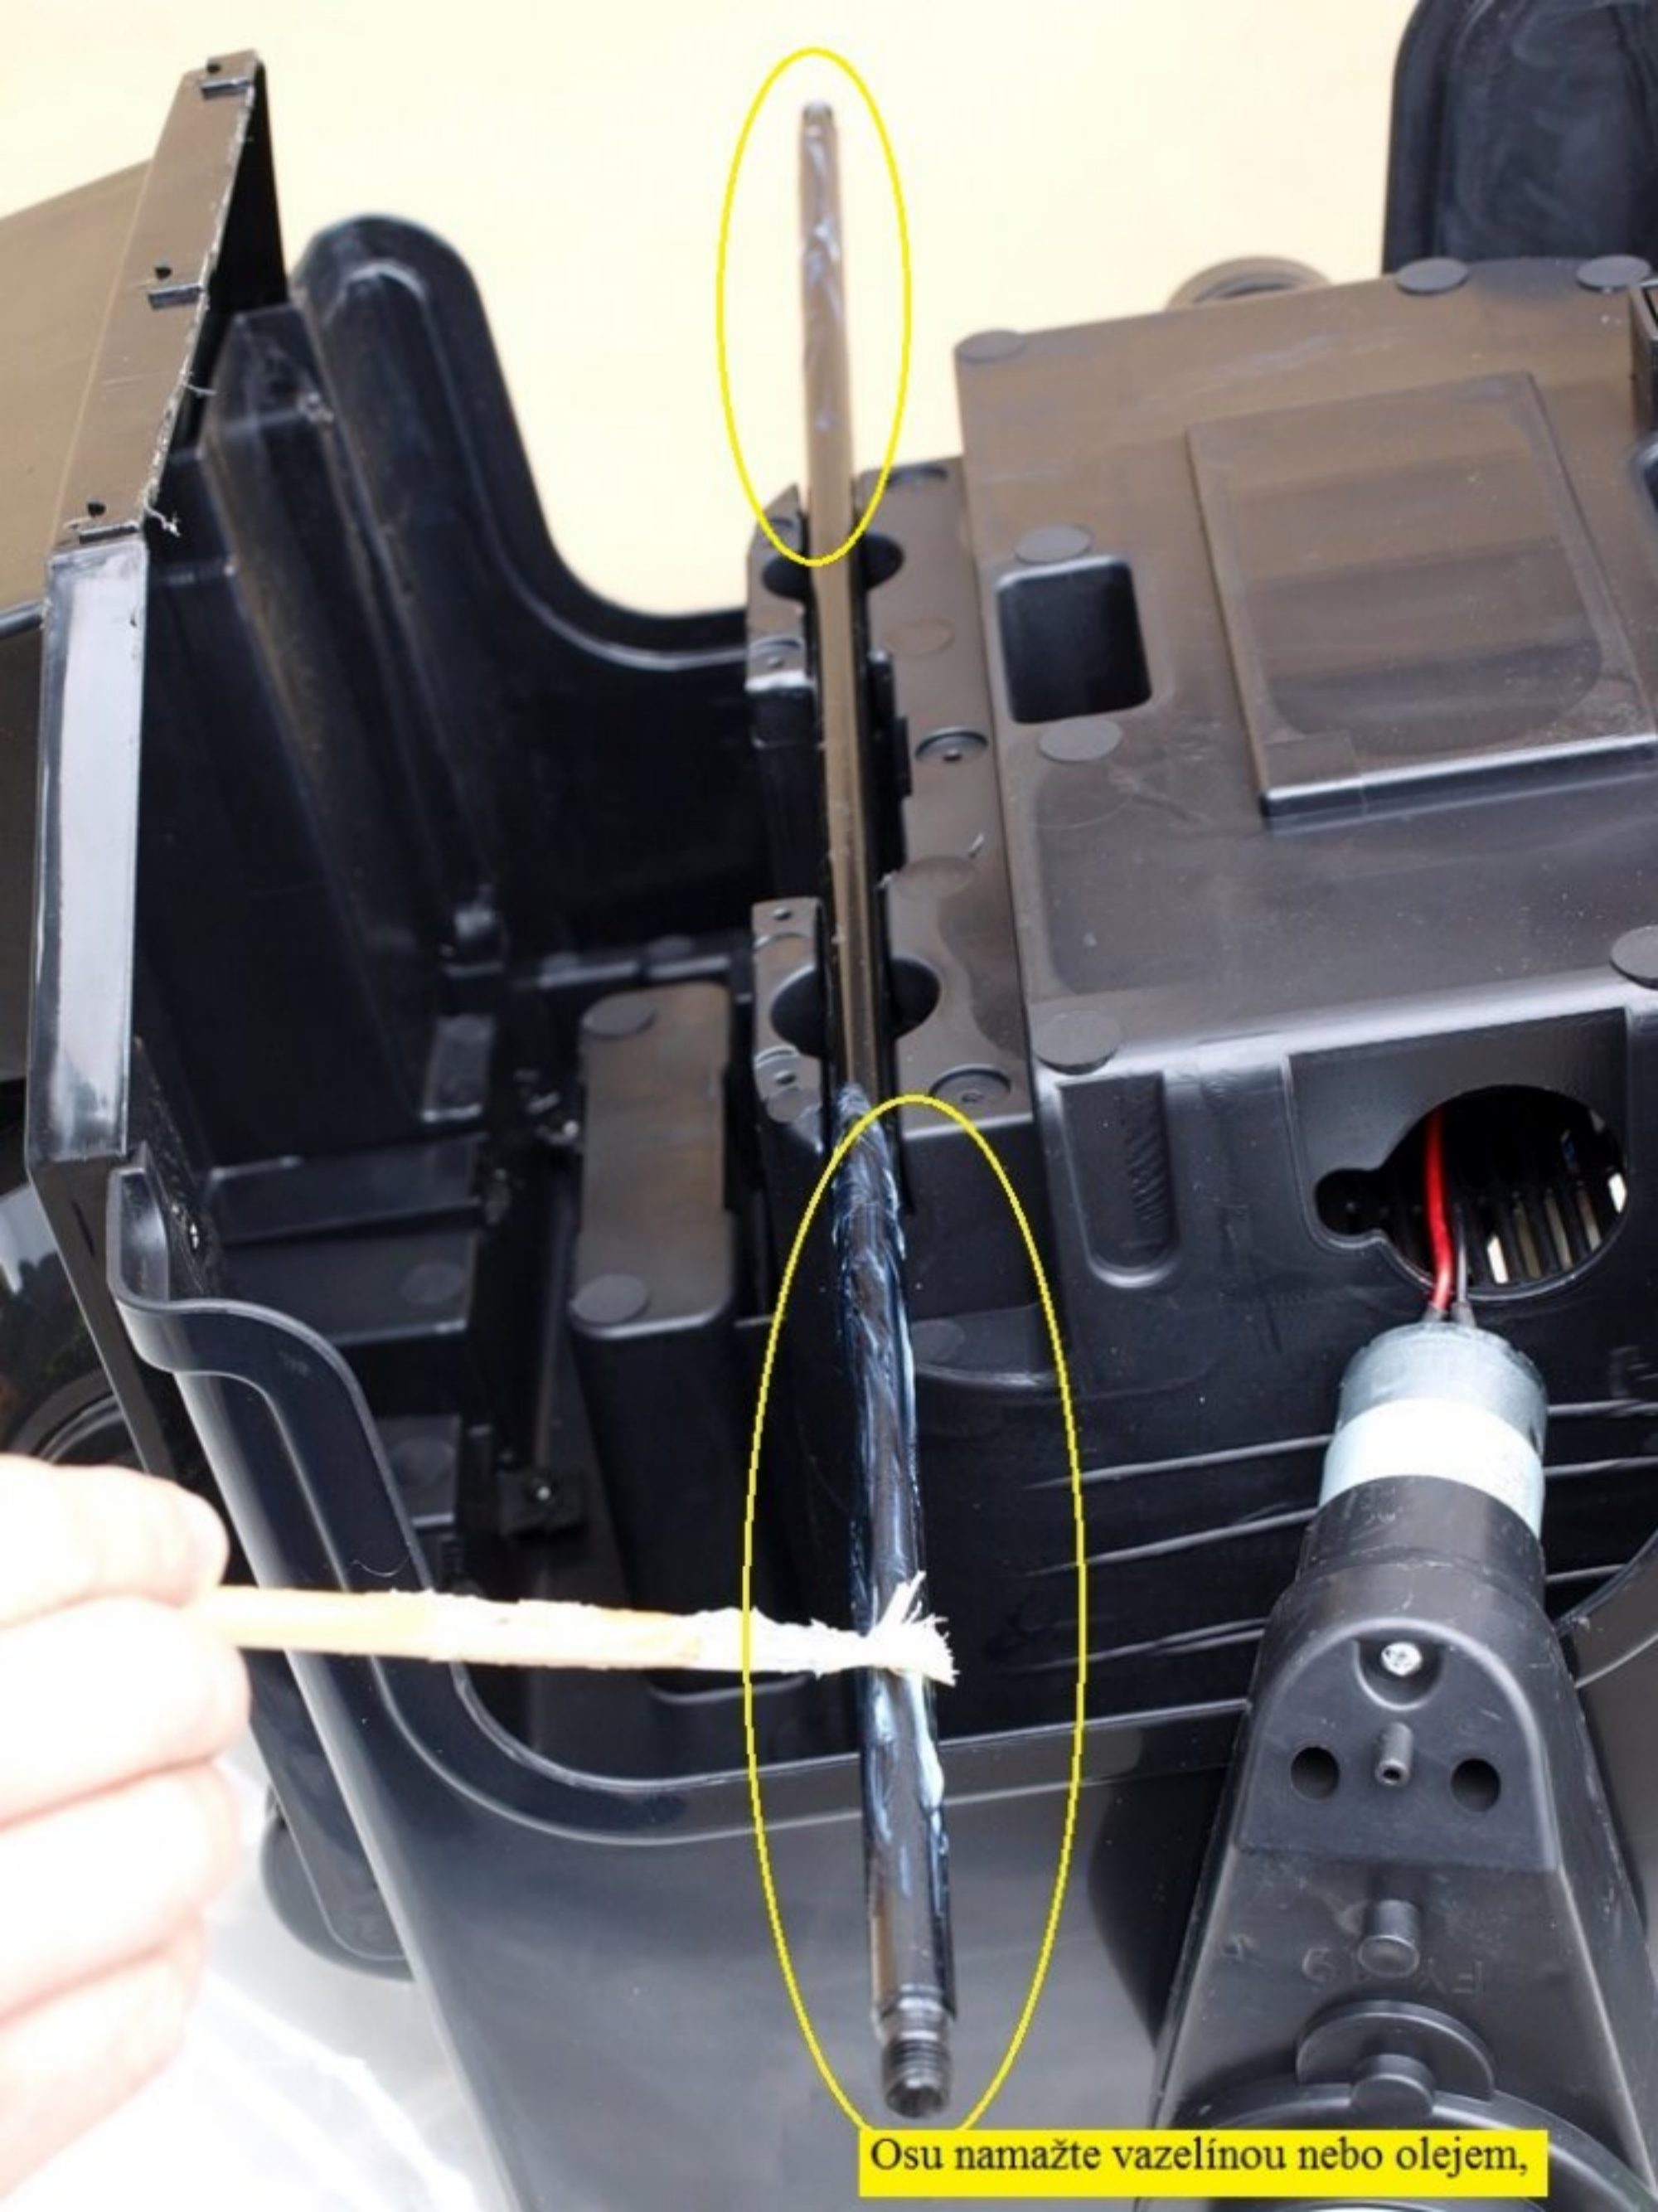

Osu namažte vazelinou nebo olejem,

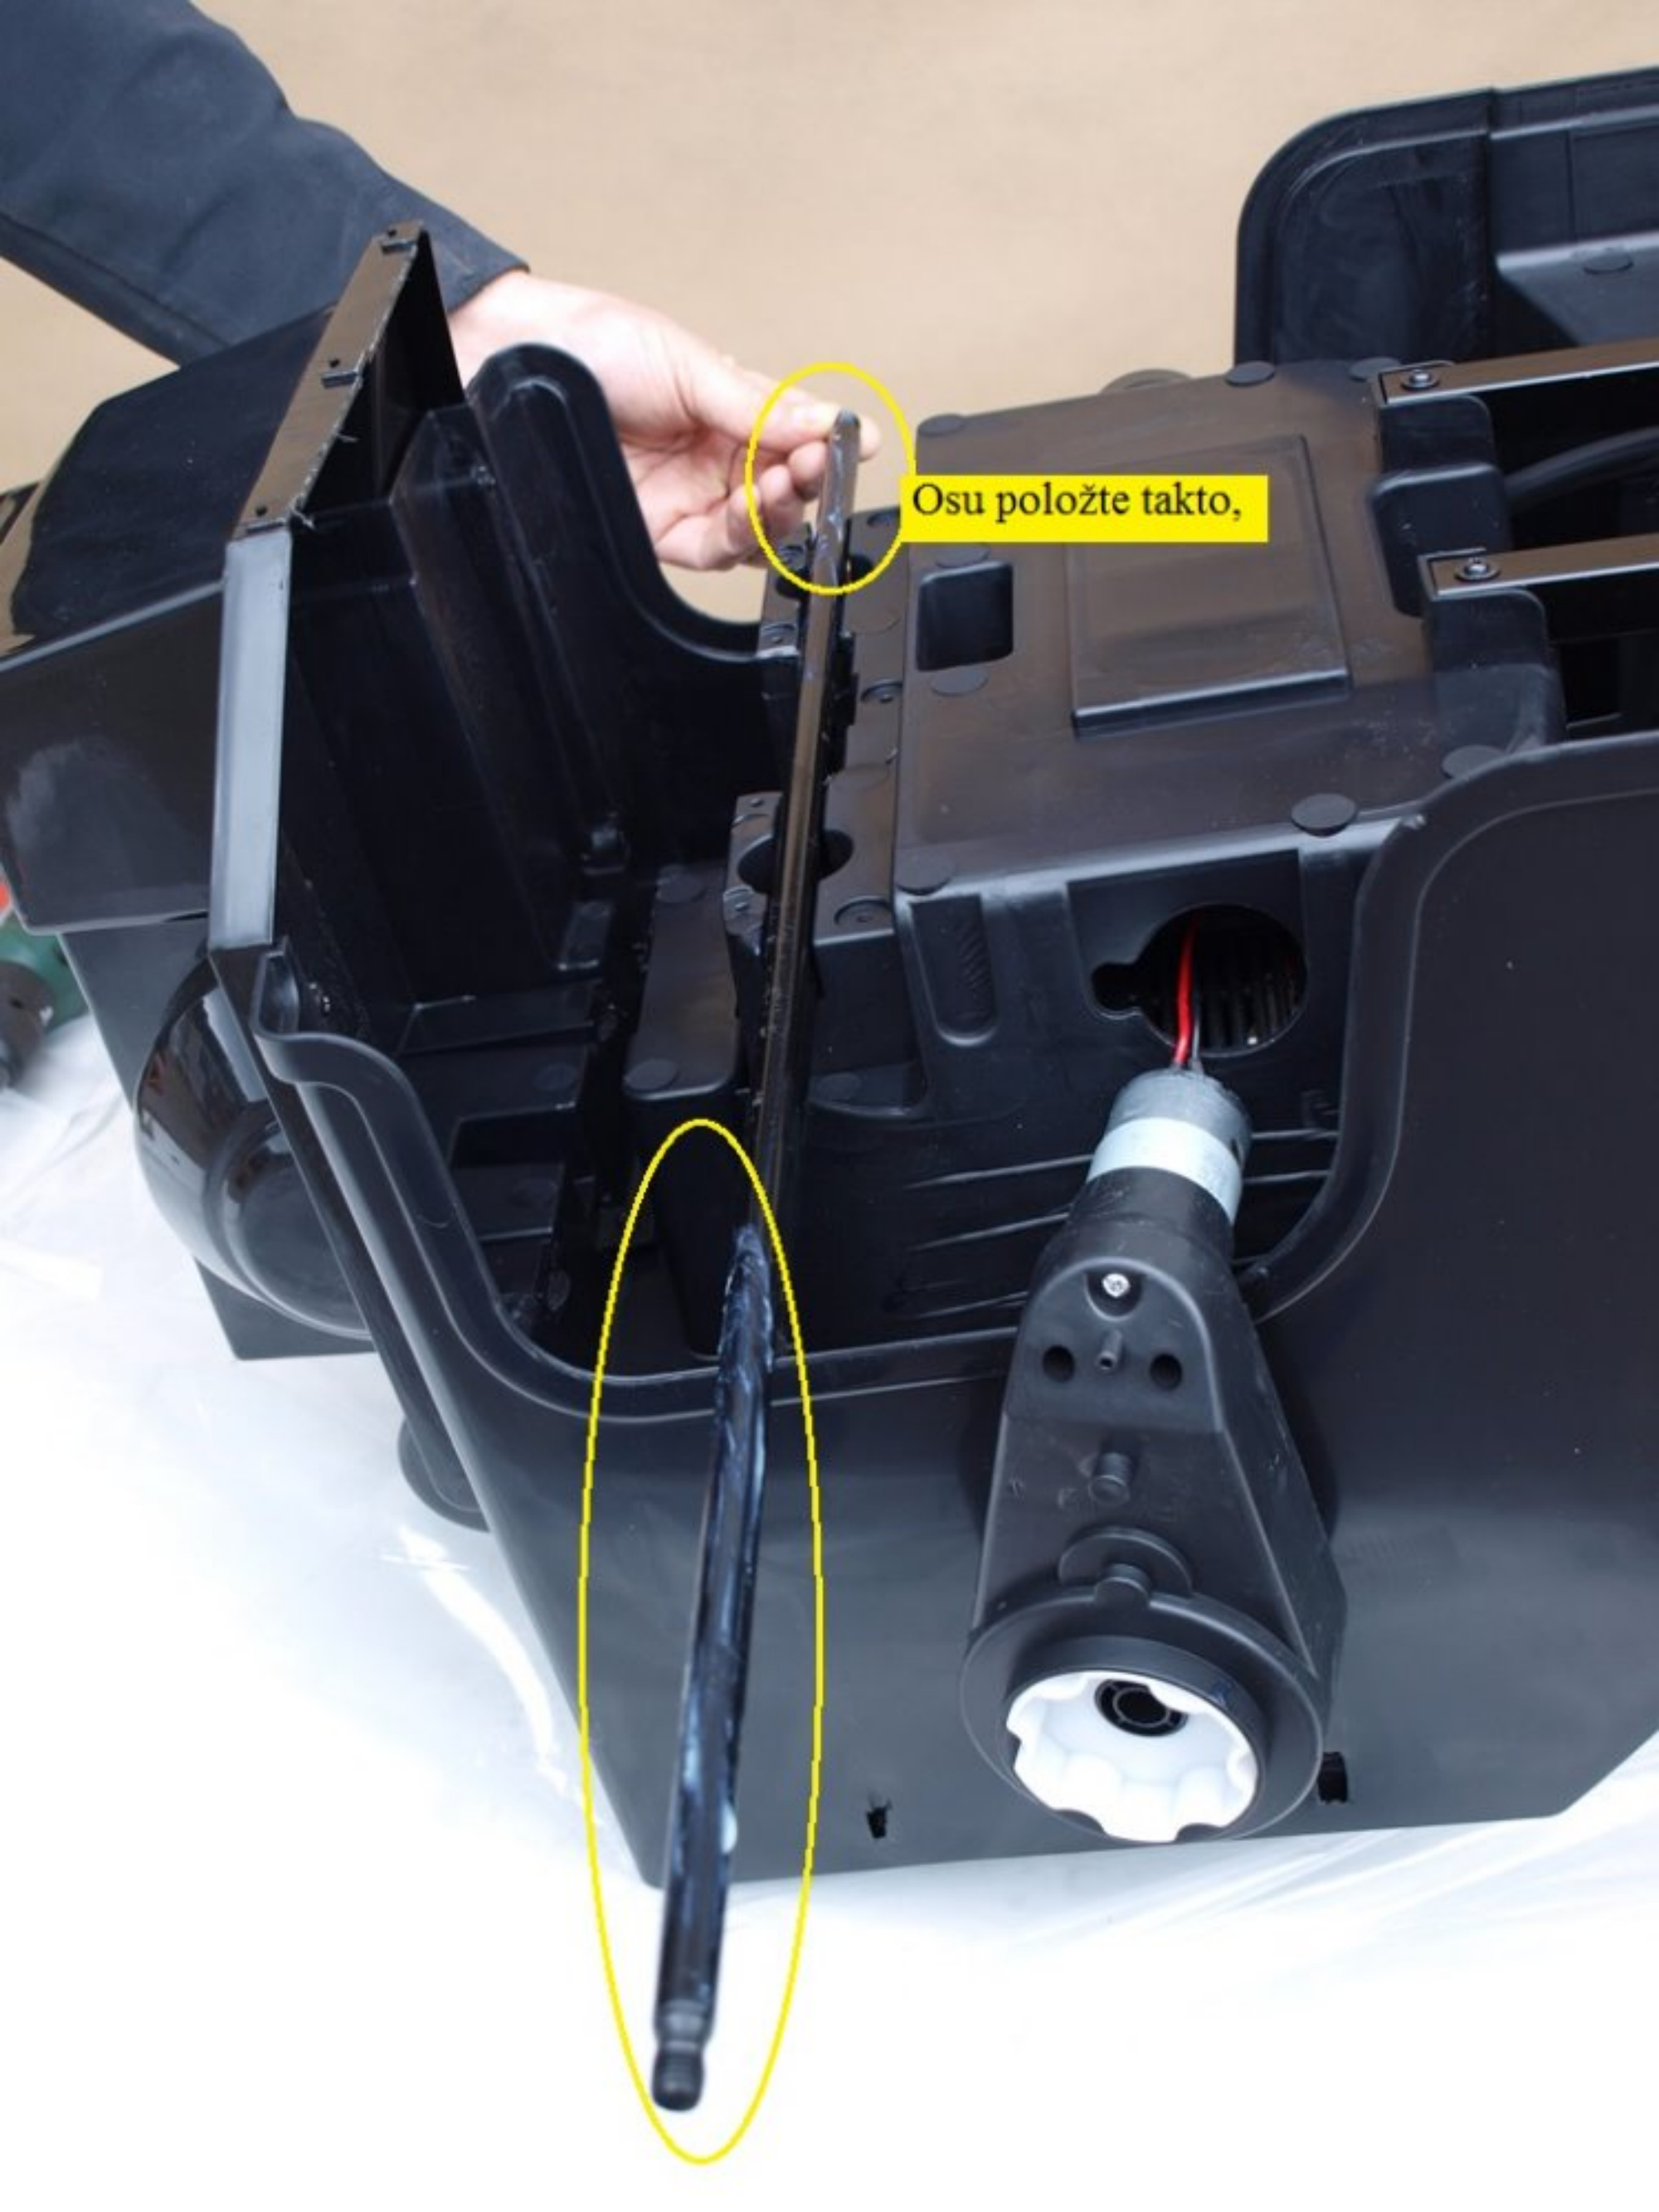

Osu položte takto,

Nasad'te převodovku s motorem na osu,






Osu posuňte dál do převodovky,



Nasad'te druhou převodovku s motorem,




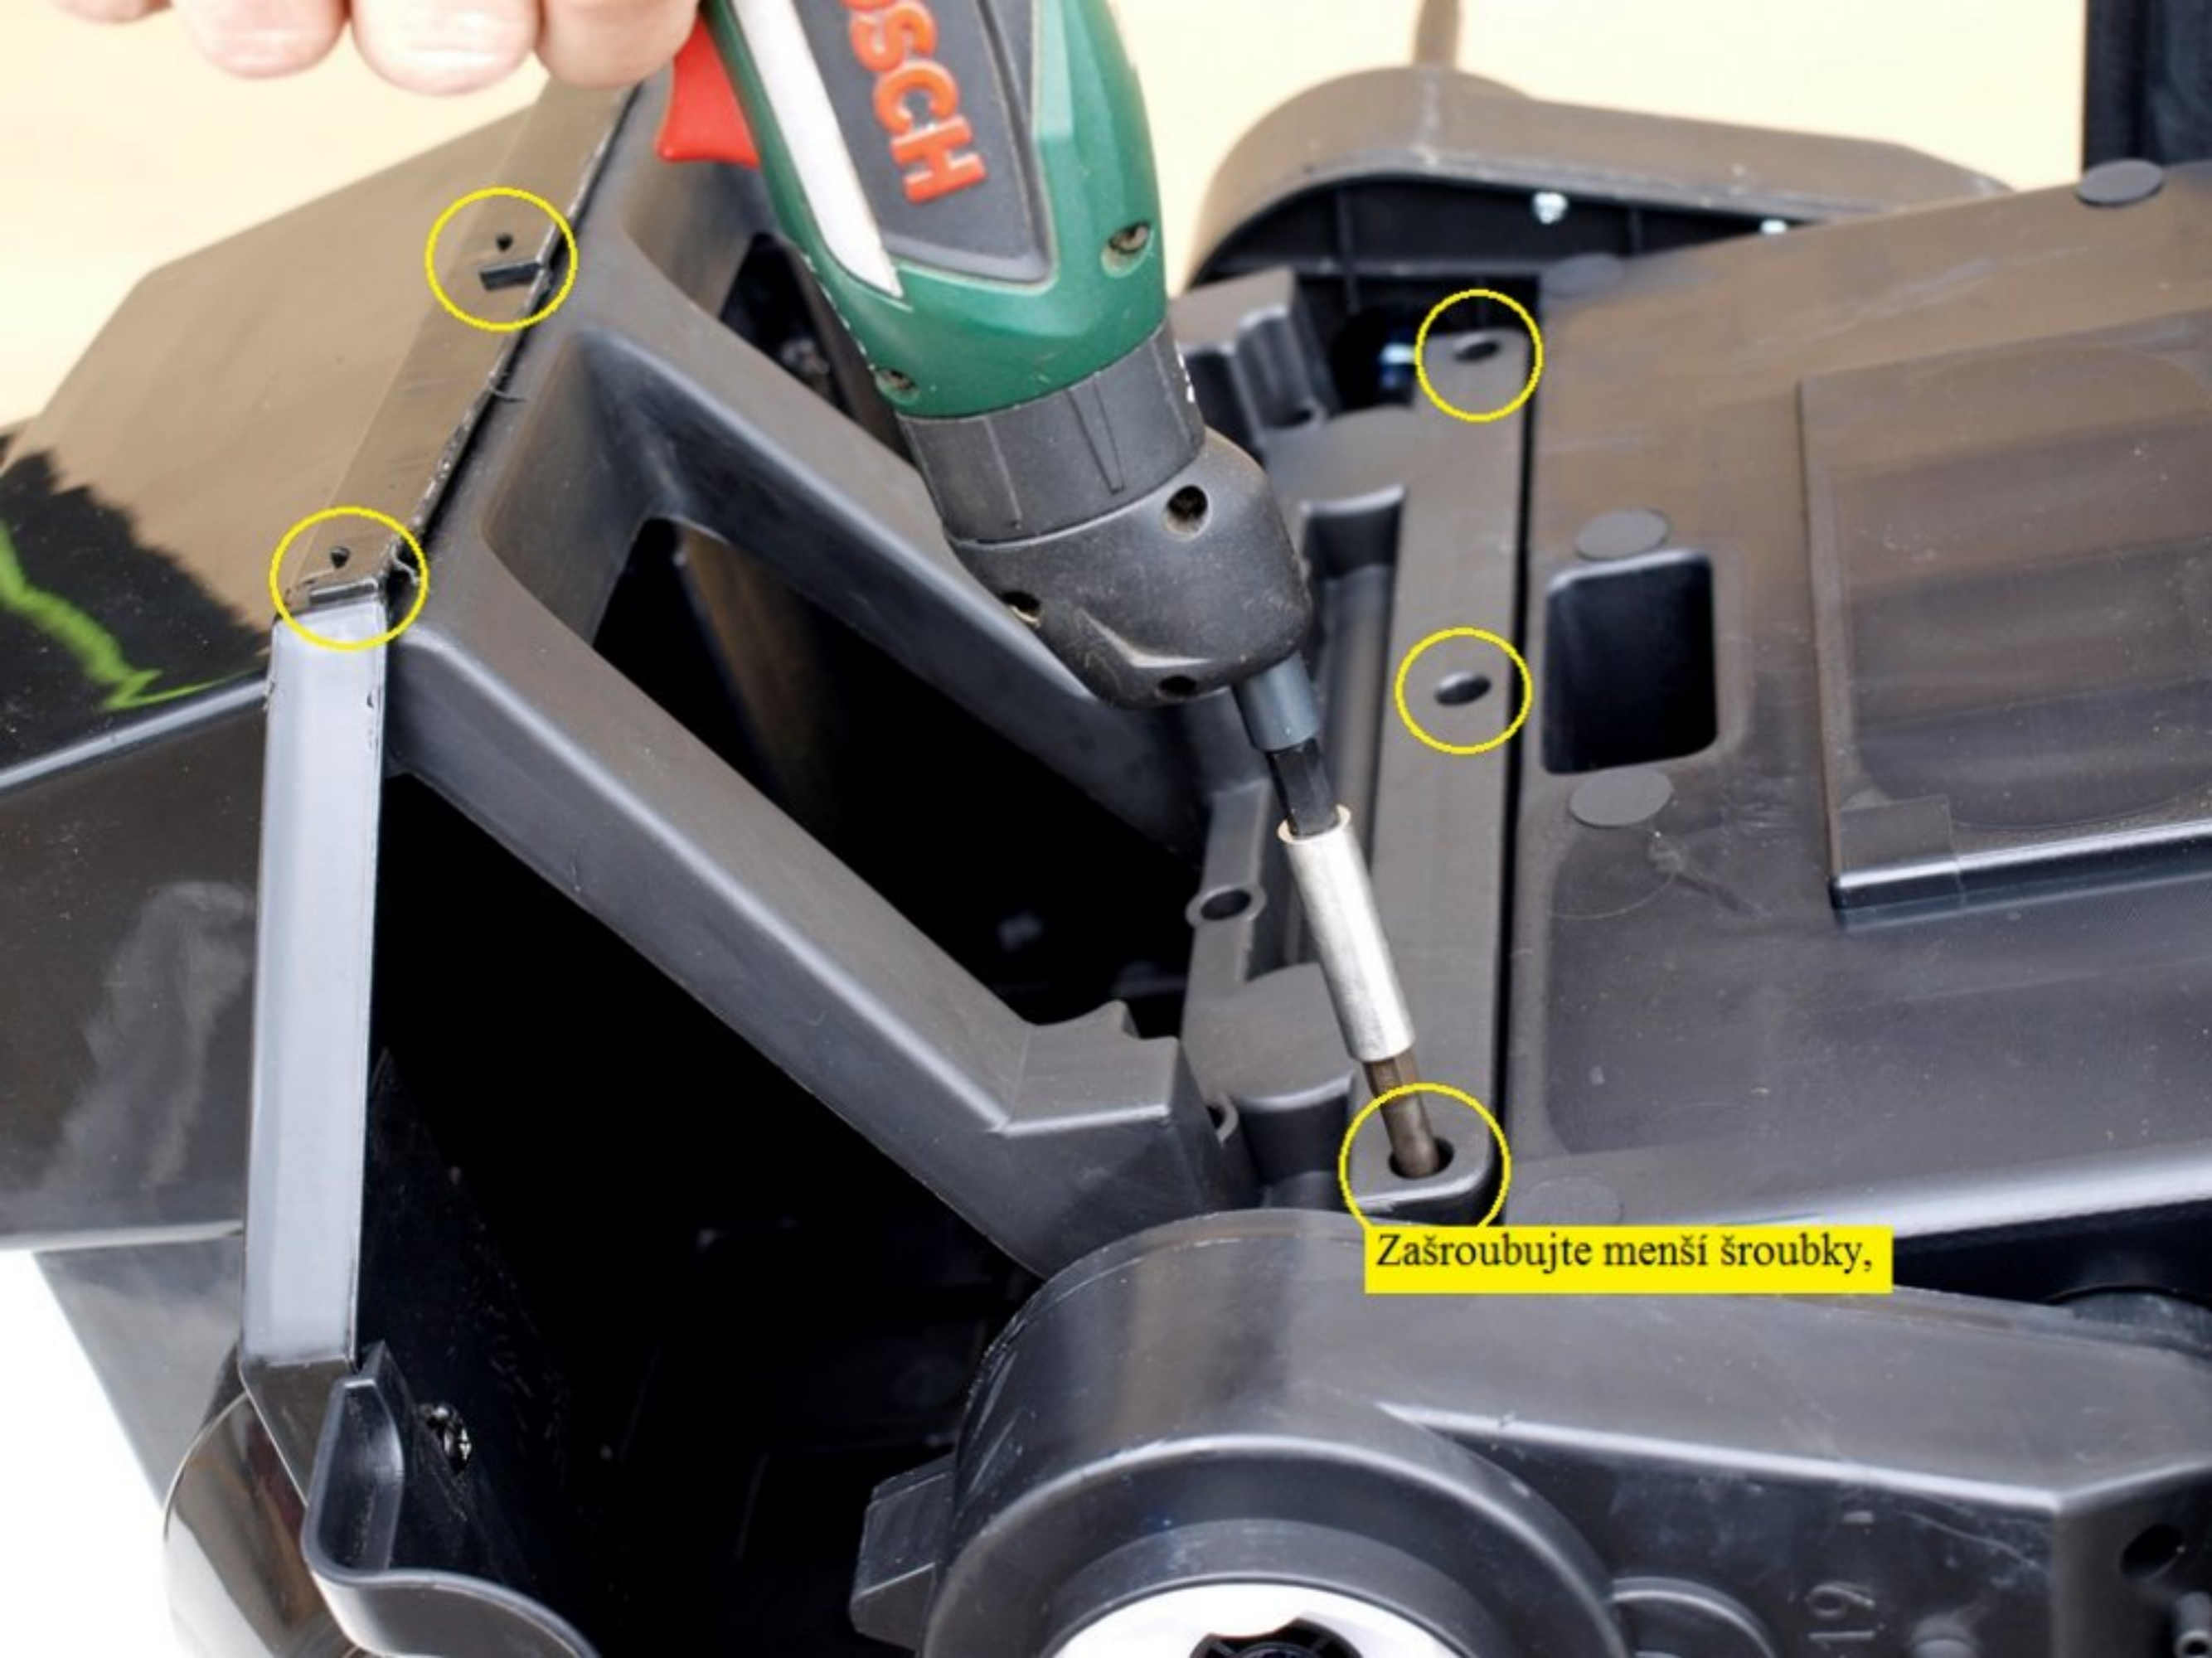

Zašroubujte menší šroubky,



Zašroubujte menší šroubky,

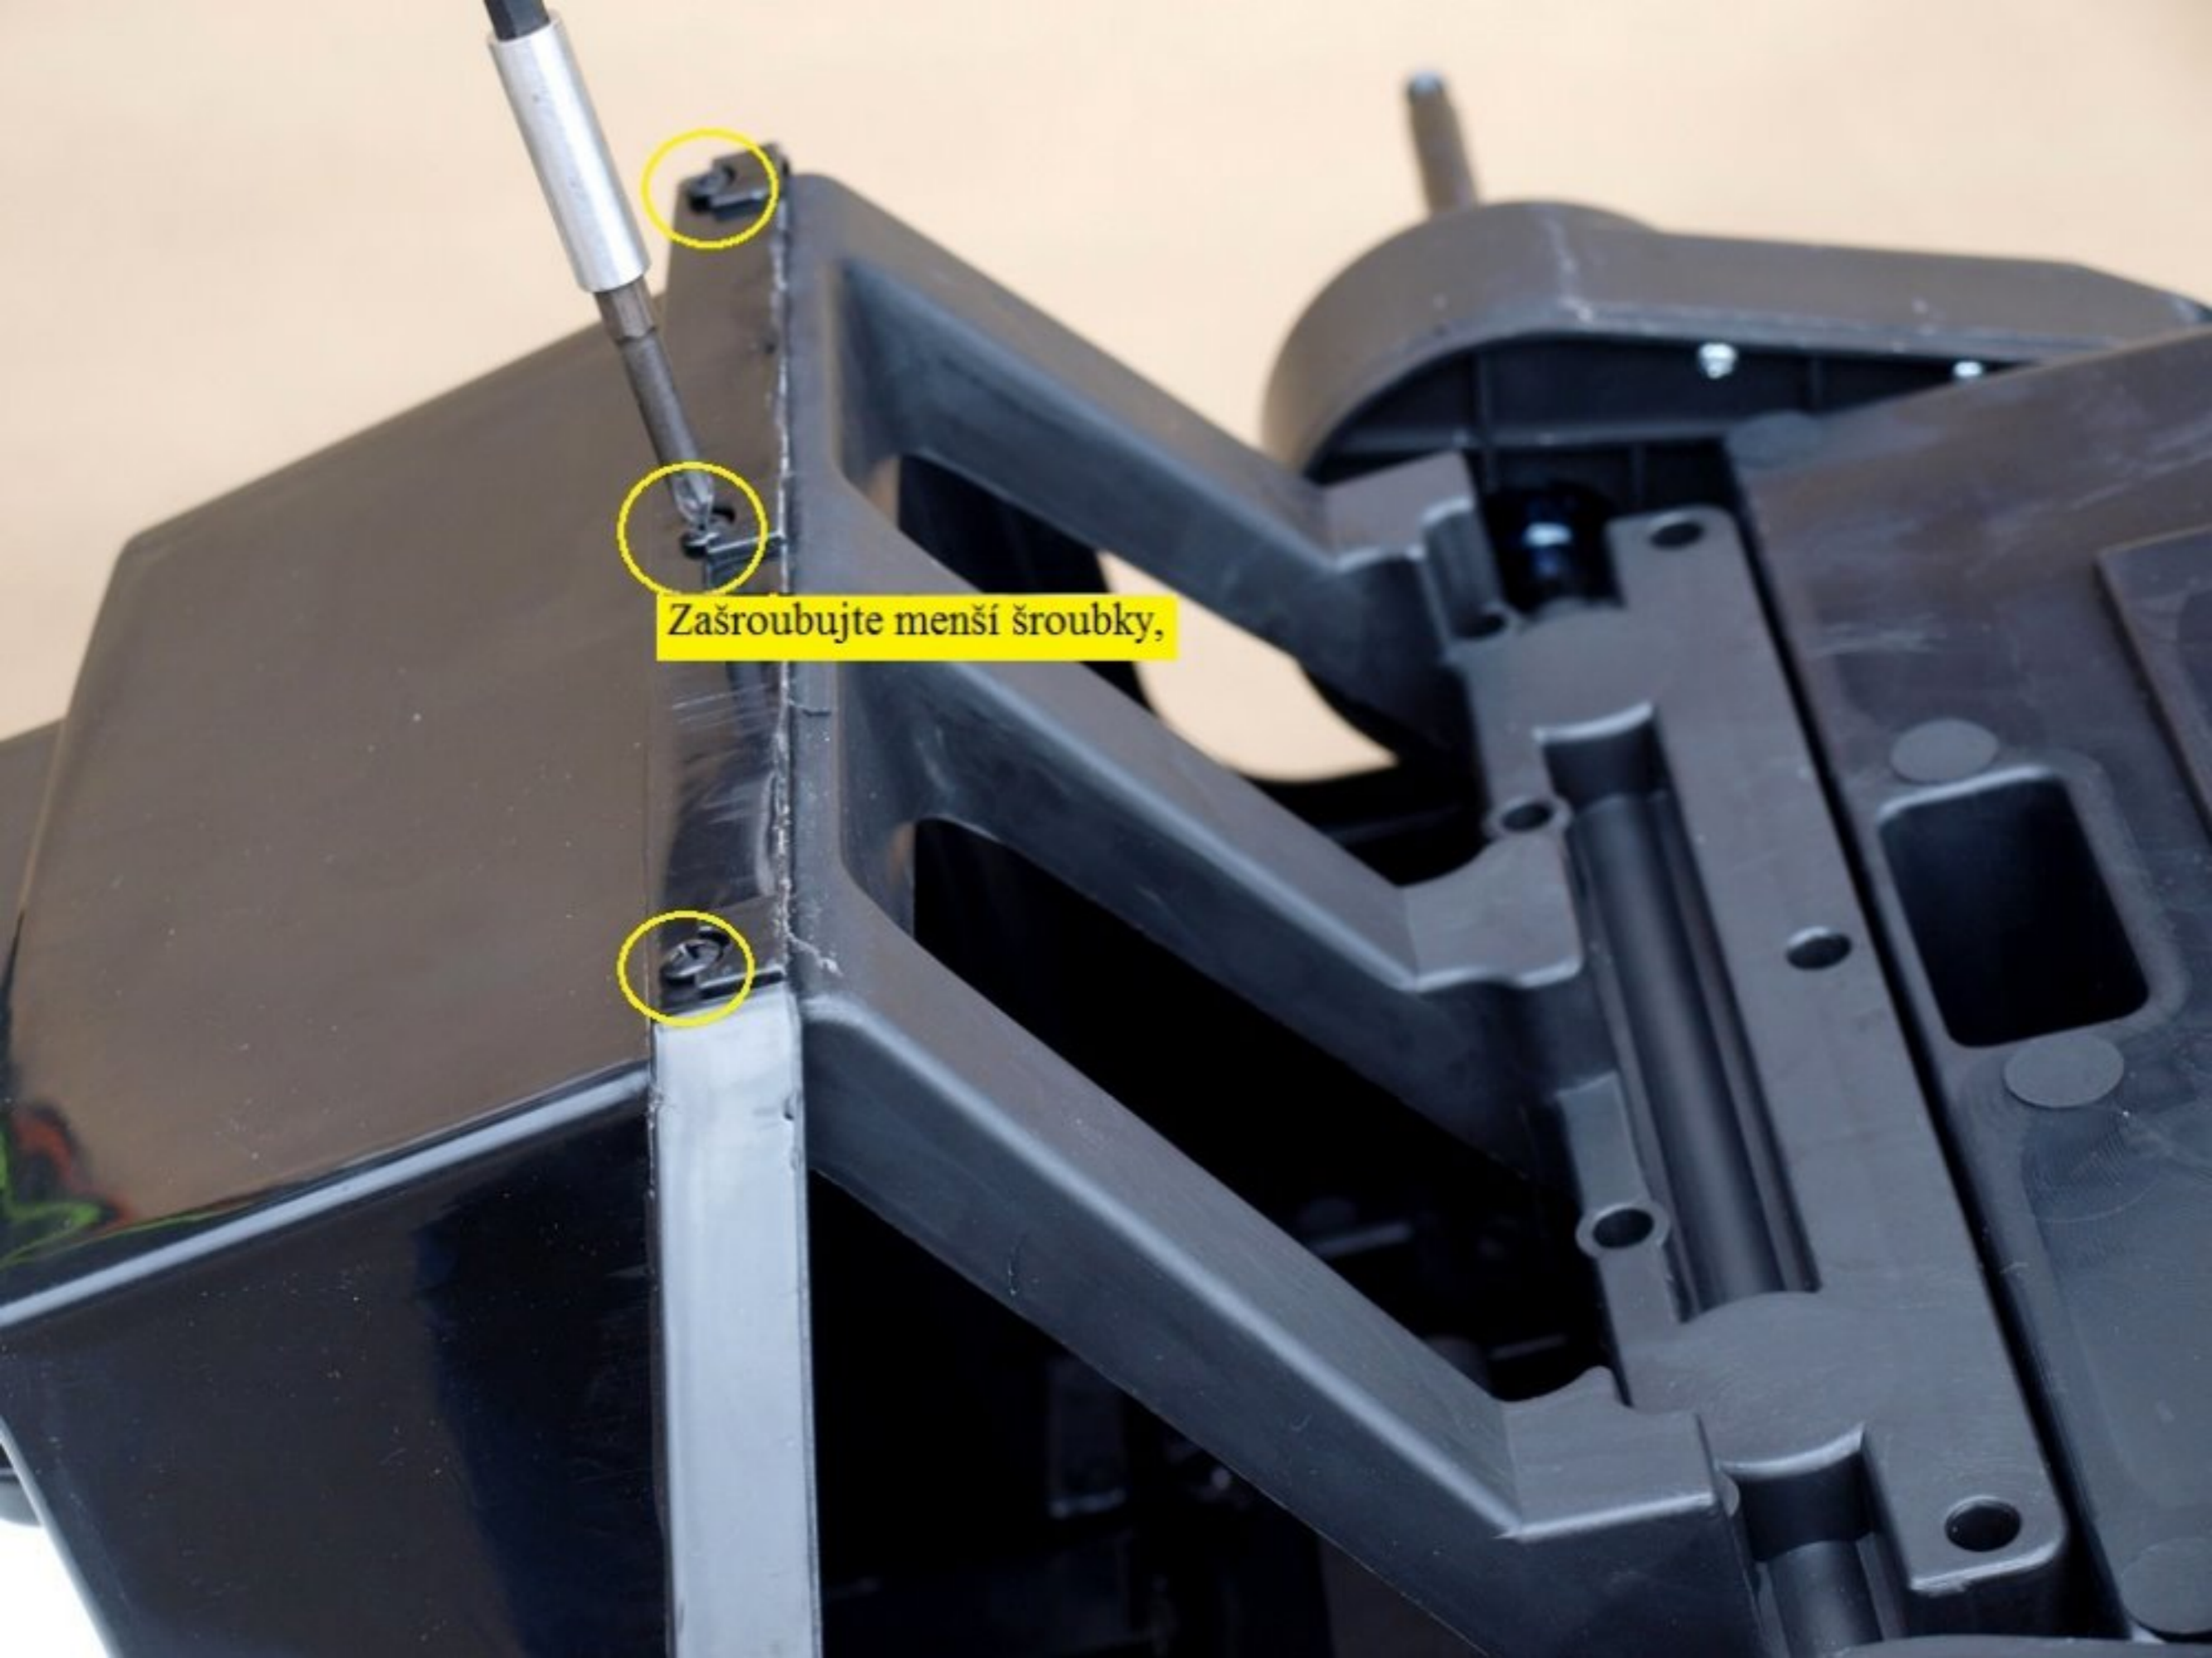




Osu namažte vazelinou nebo olejem,








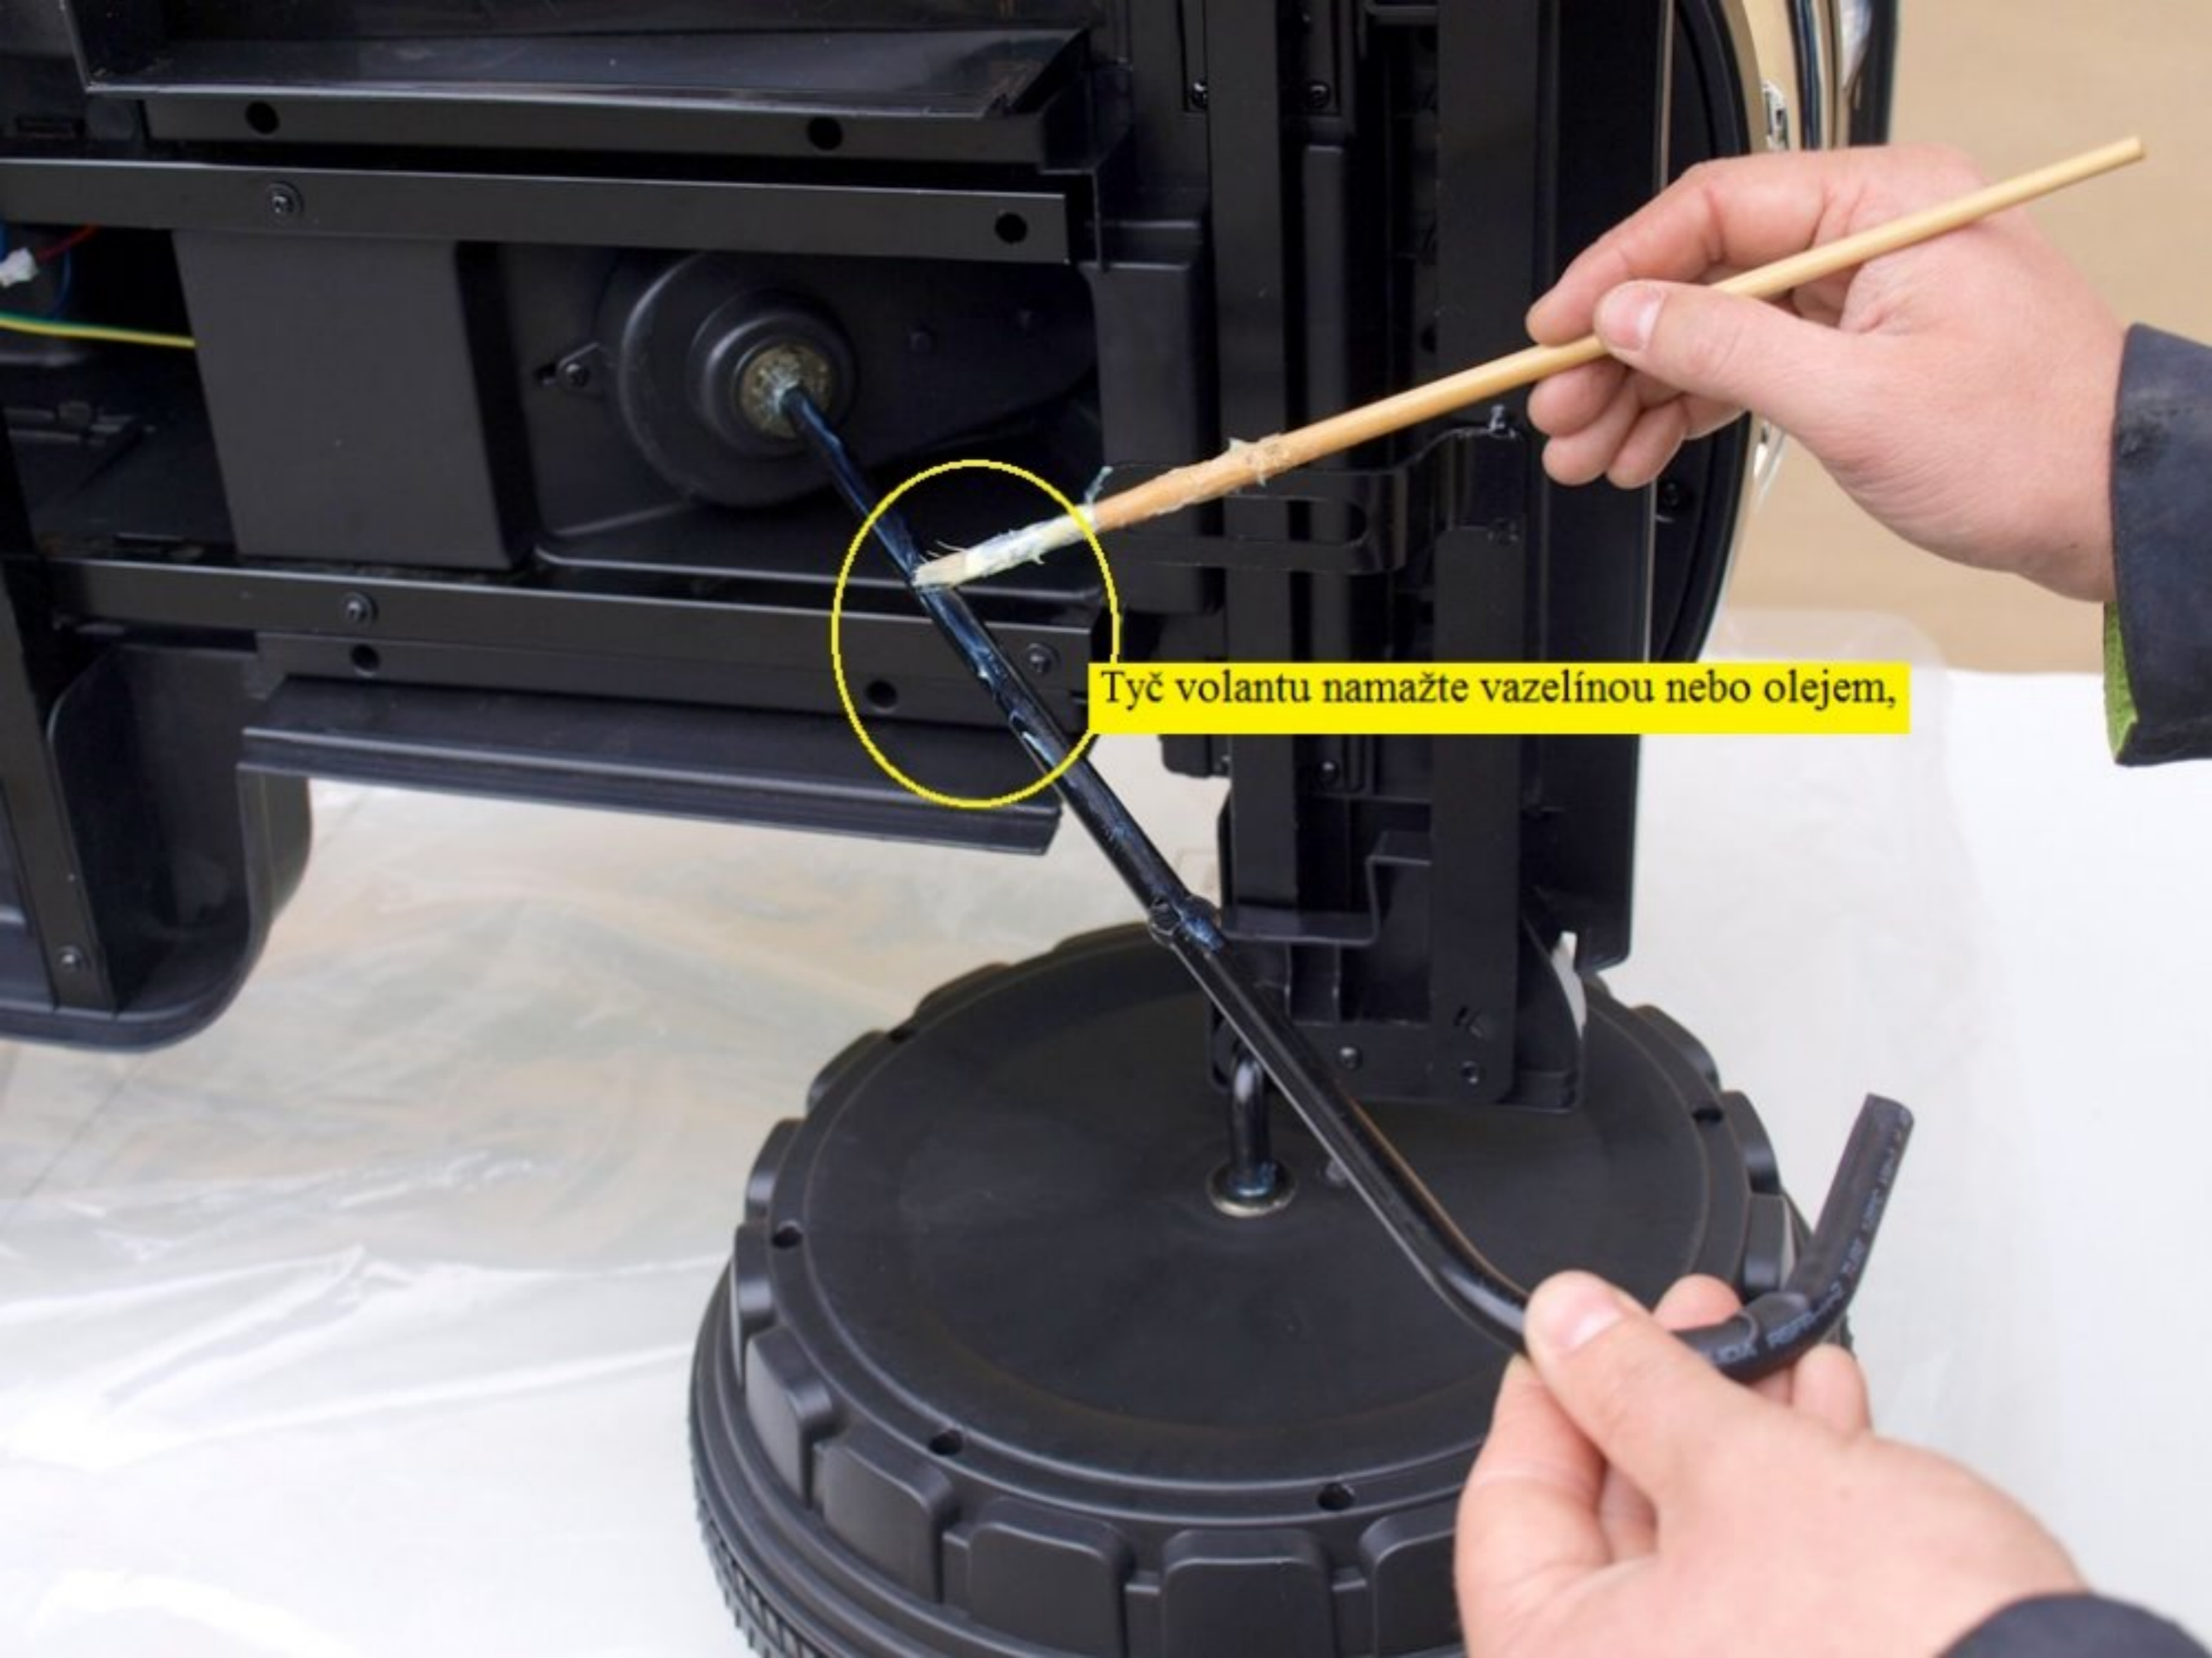


Tyč volantu namažte vazelínou nebo olejem,

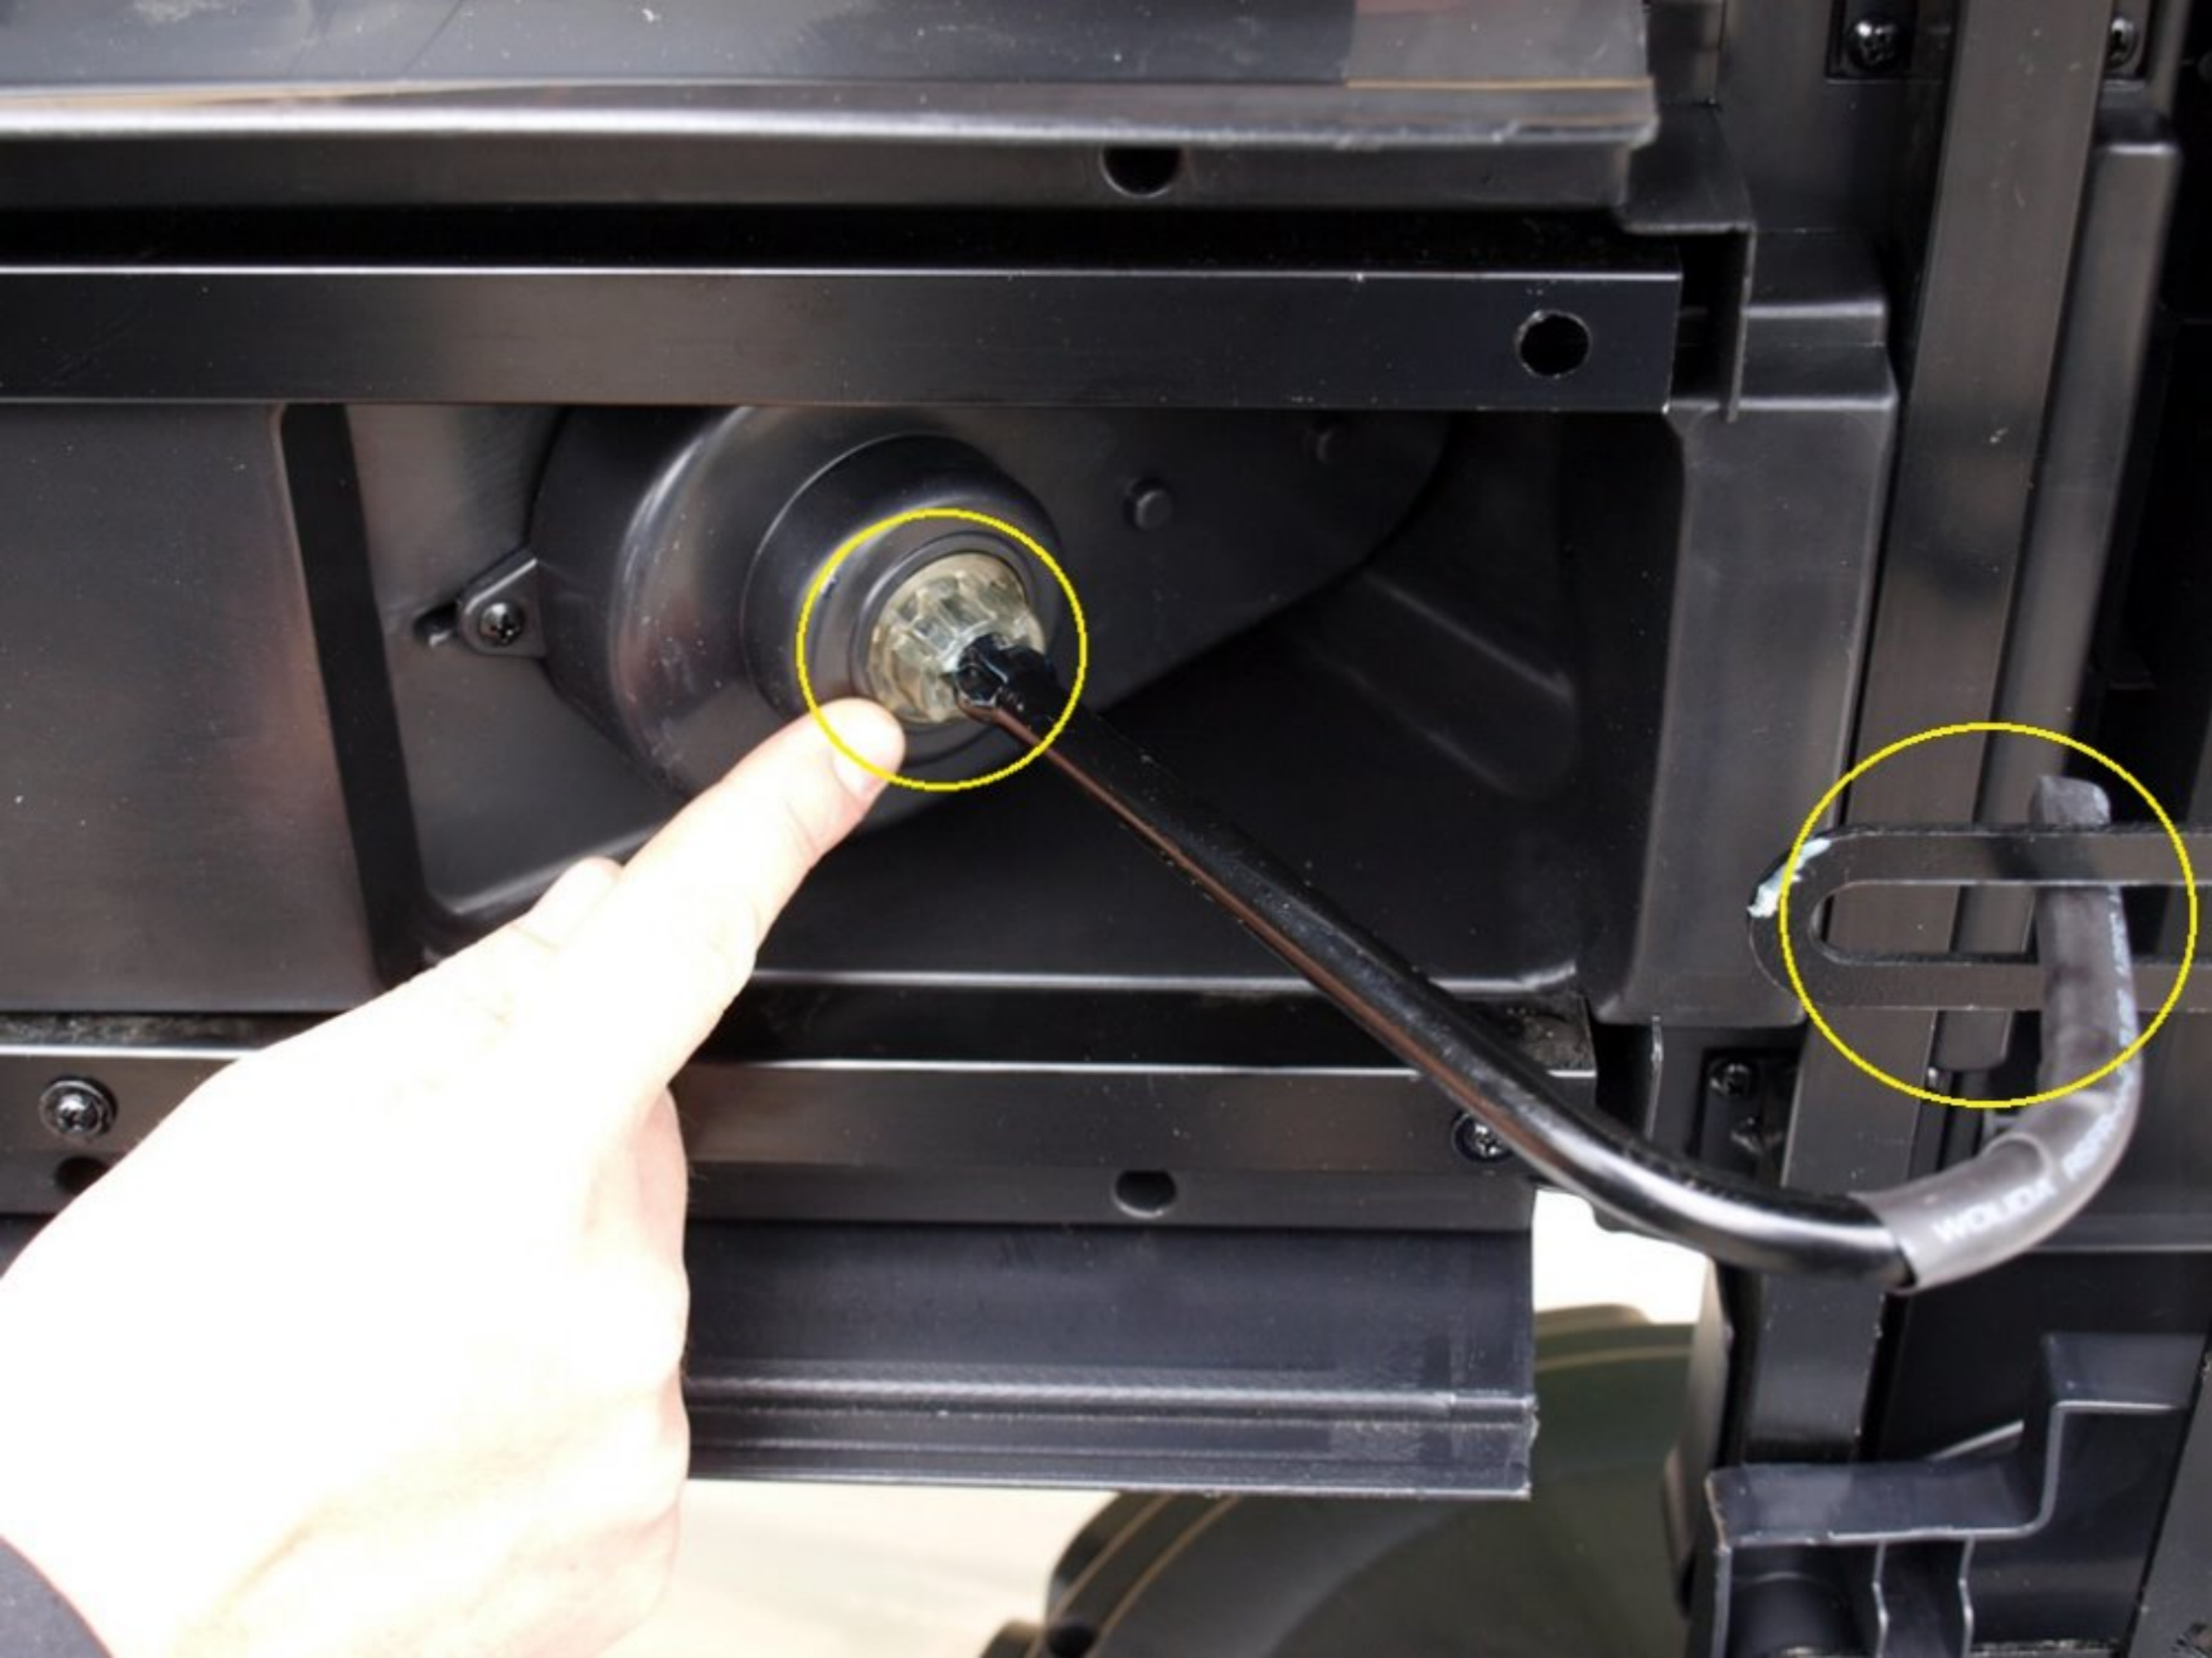






Musí být takto vidět,

Tyč volantu zespoda podepřete nebo držte,



Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

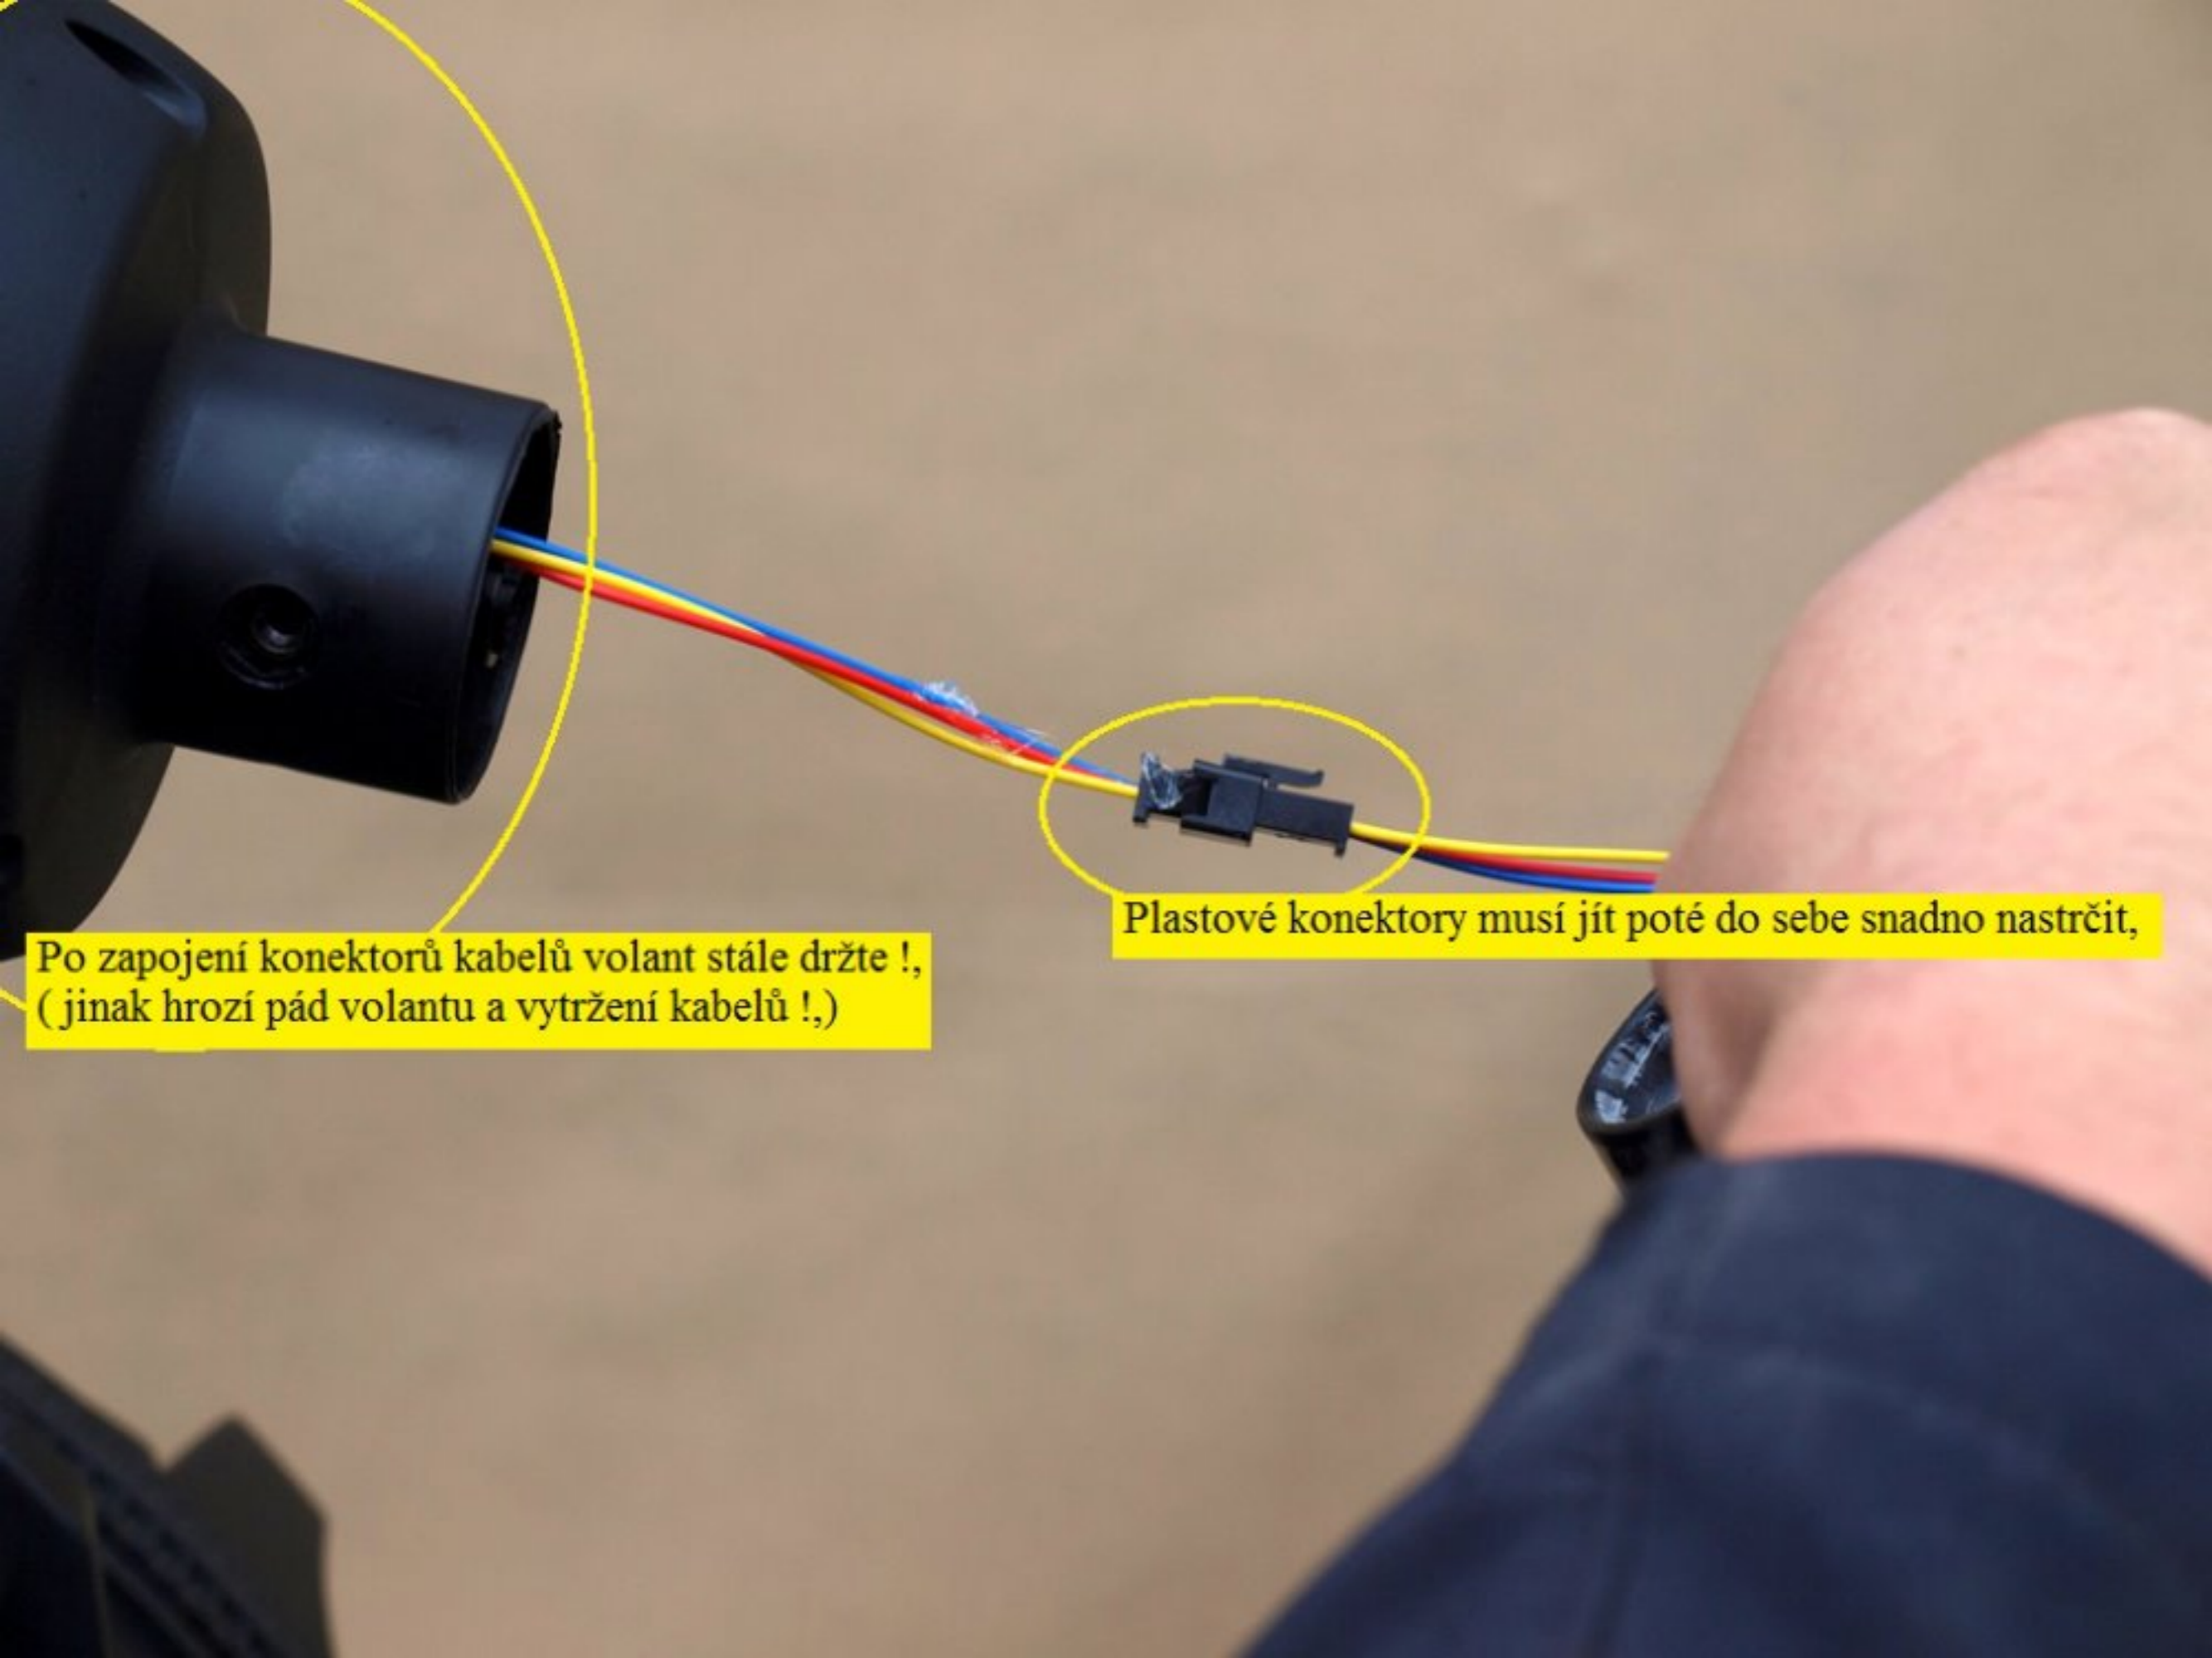

Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)

Plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,


Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)



Konektor pro zapojení baterií,



Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

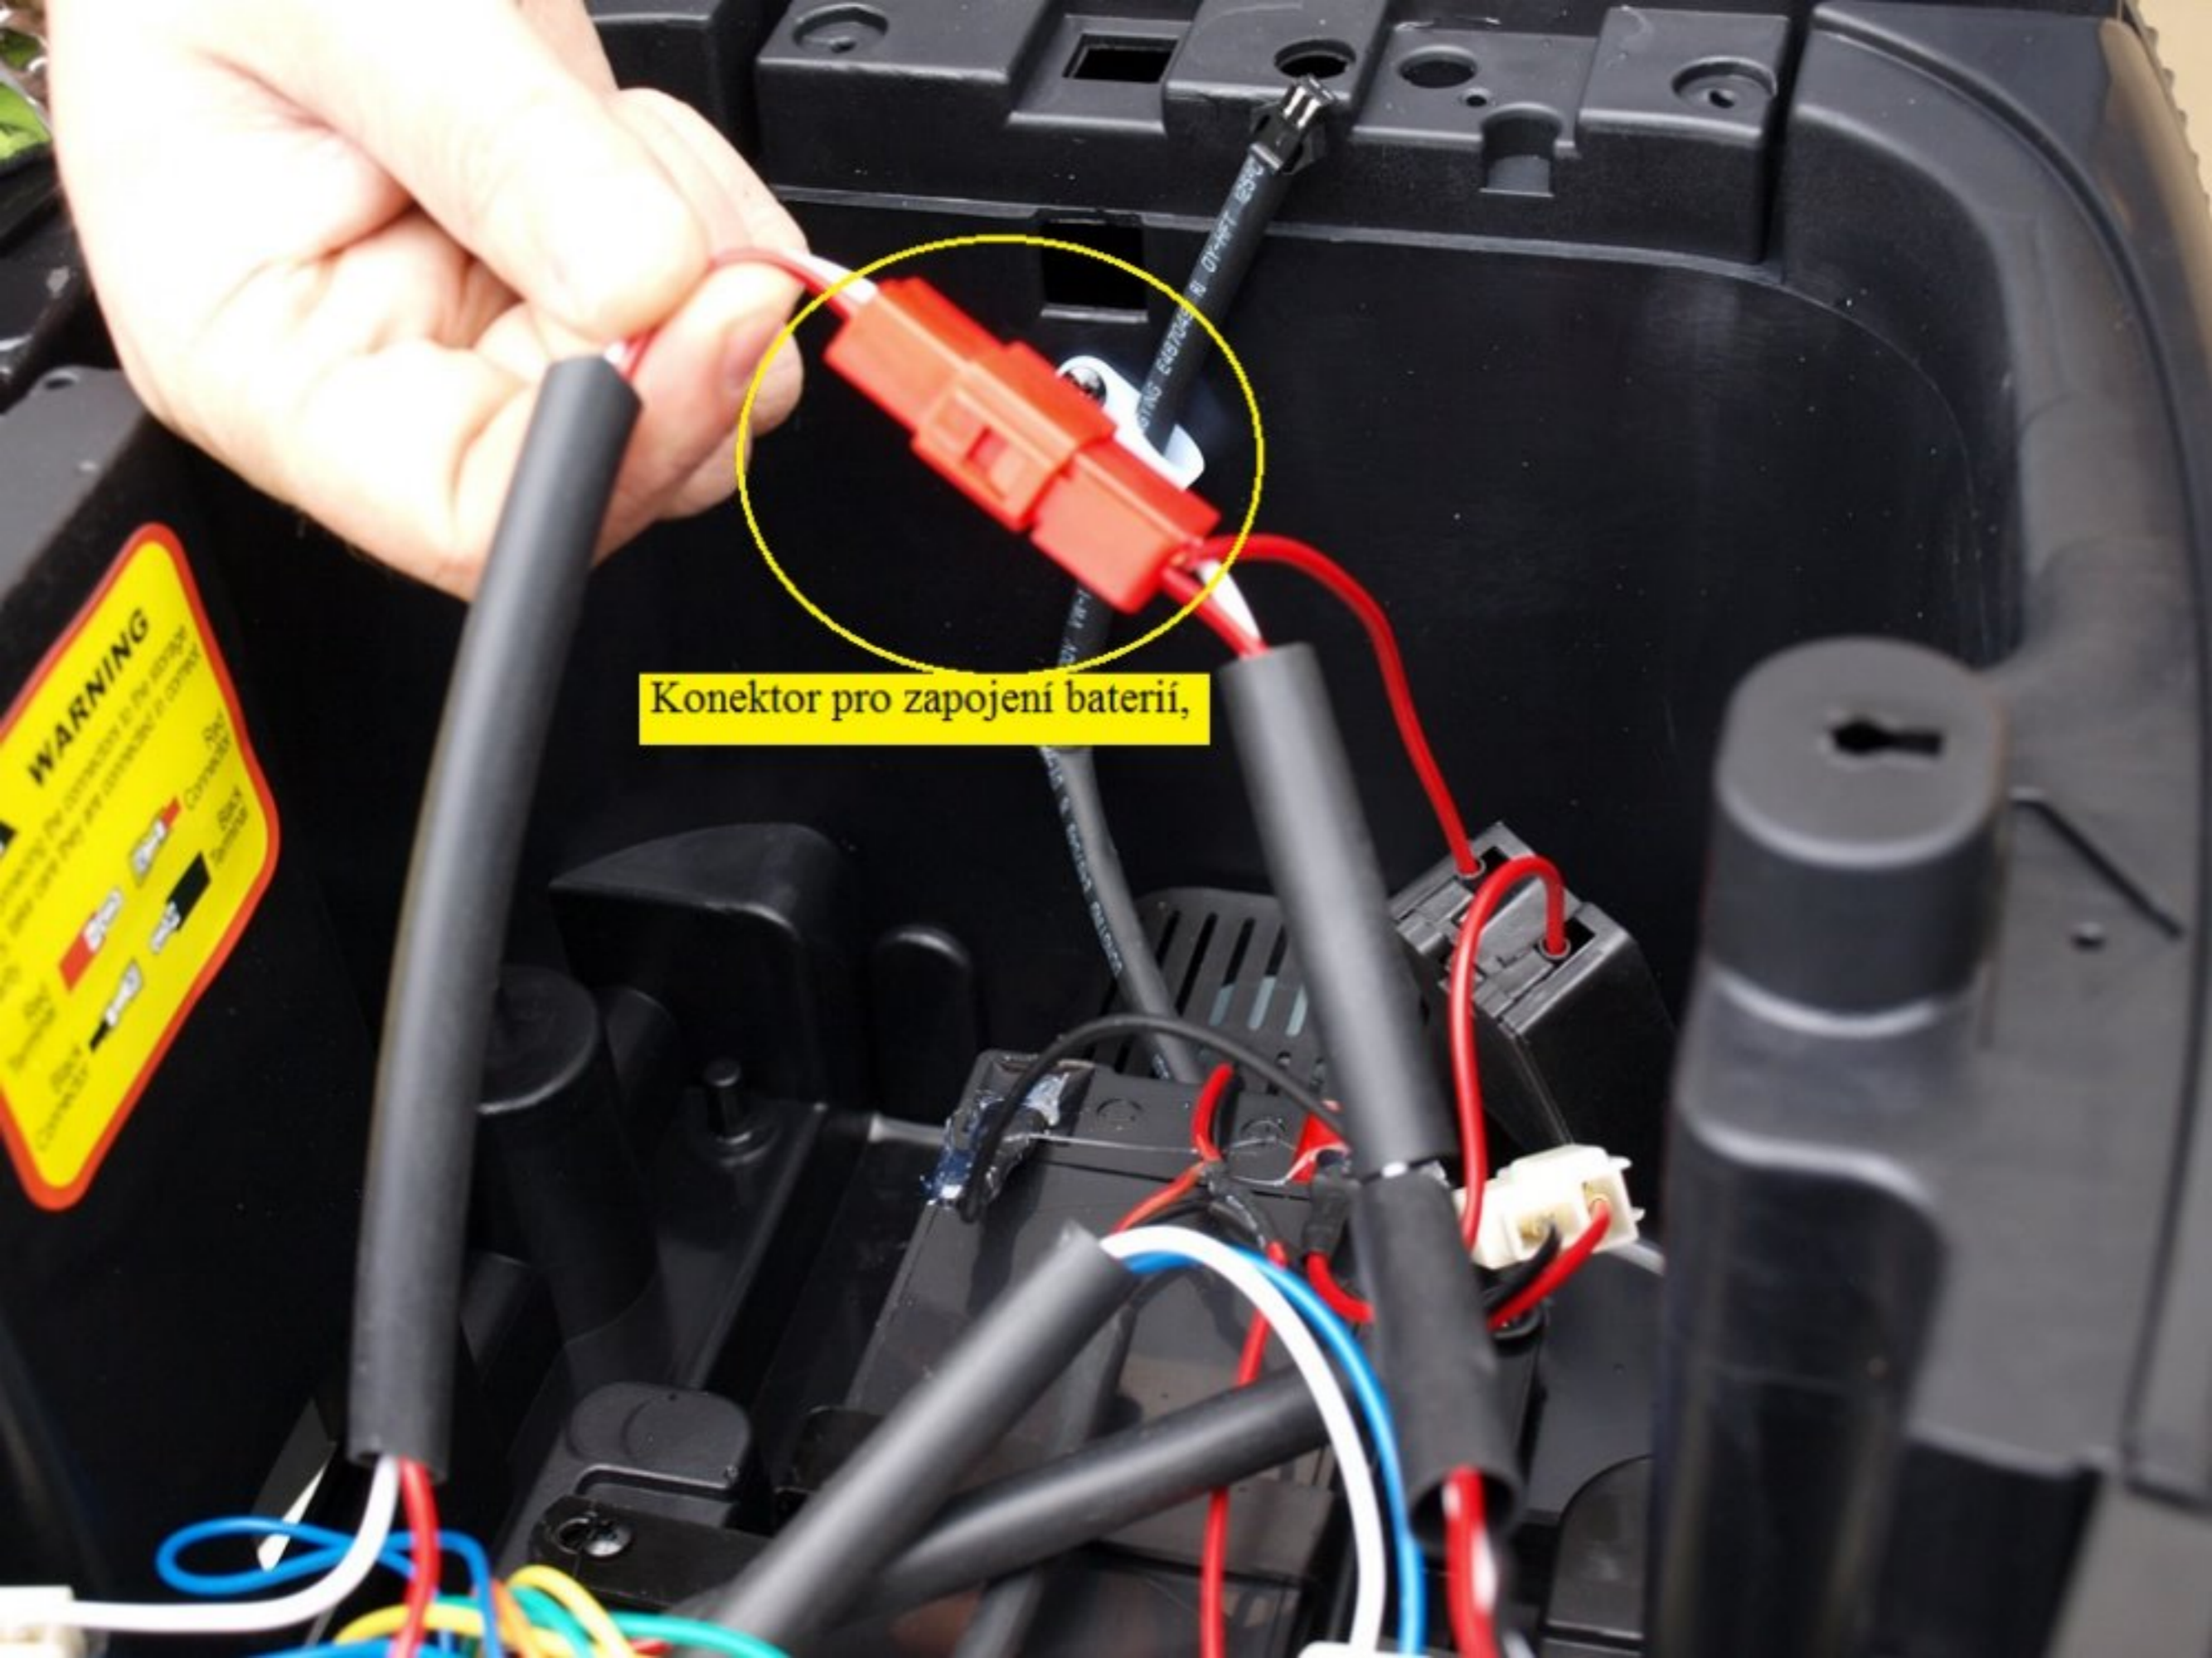

Konektor pro zapojení baterií,

WARNING
Do not connect the terminals to the battery
unless you are sure you are connecting it correctly.
Do not connect the terminals to the battery
unless you are sure you are connecting it correctly.



Odšroubujte úchytku,

WARNING
Always disconnect the battery before working on the electrical system.
Always wear your seat belt.
Always use proper tie-off technique.
Always use proper tie-off technique.
Always use proper tie-off technique.
Always use proper tie-off technique.



Prostrčte kabel,

WARNING
Always disconnect the controller at the 4000V
Always use care when the controller is connected


Correct
Incorrect

Po zapojení konektorů kabelů blatník stále držte !,
(jinak hrozí pád blatníku a vytržení kabelů !,)



Po zapojení konektorů kabelů blatník stále držte !,
(jinak hrozí pád blatníku a vytržení kabelů !,)




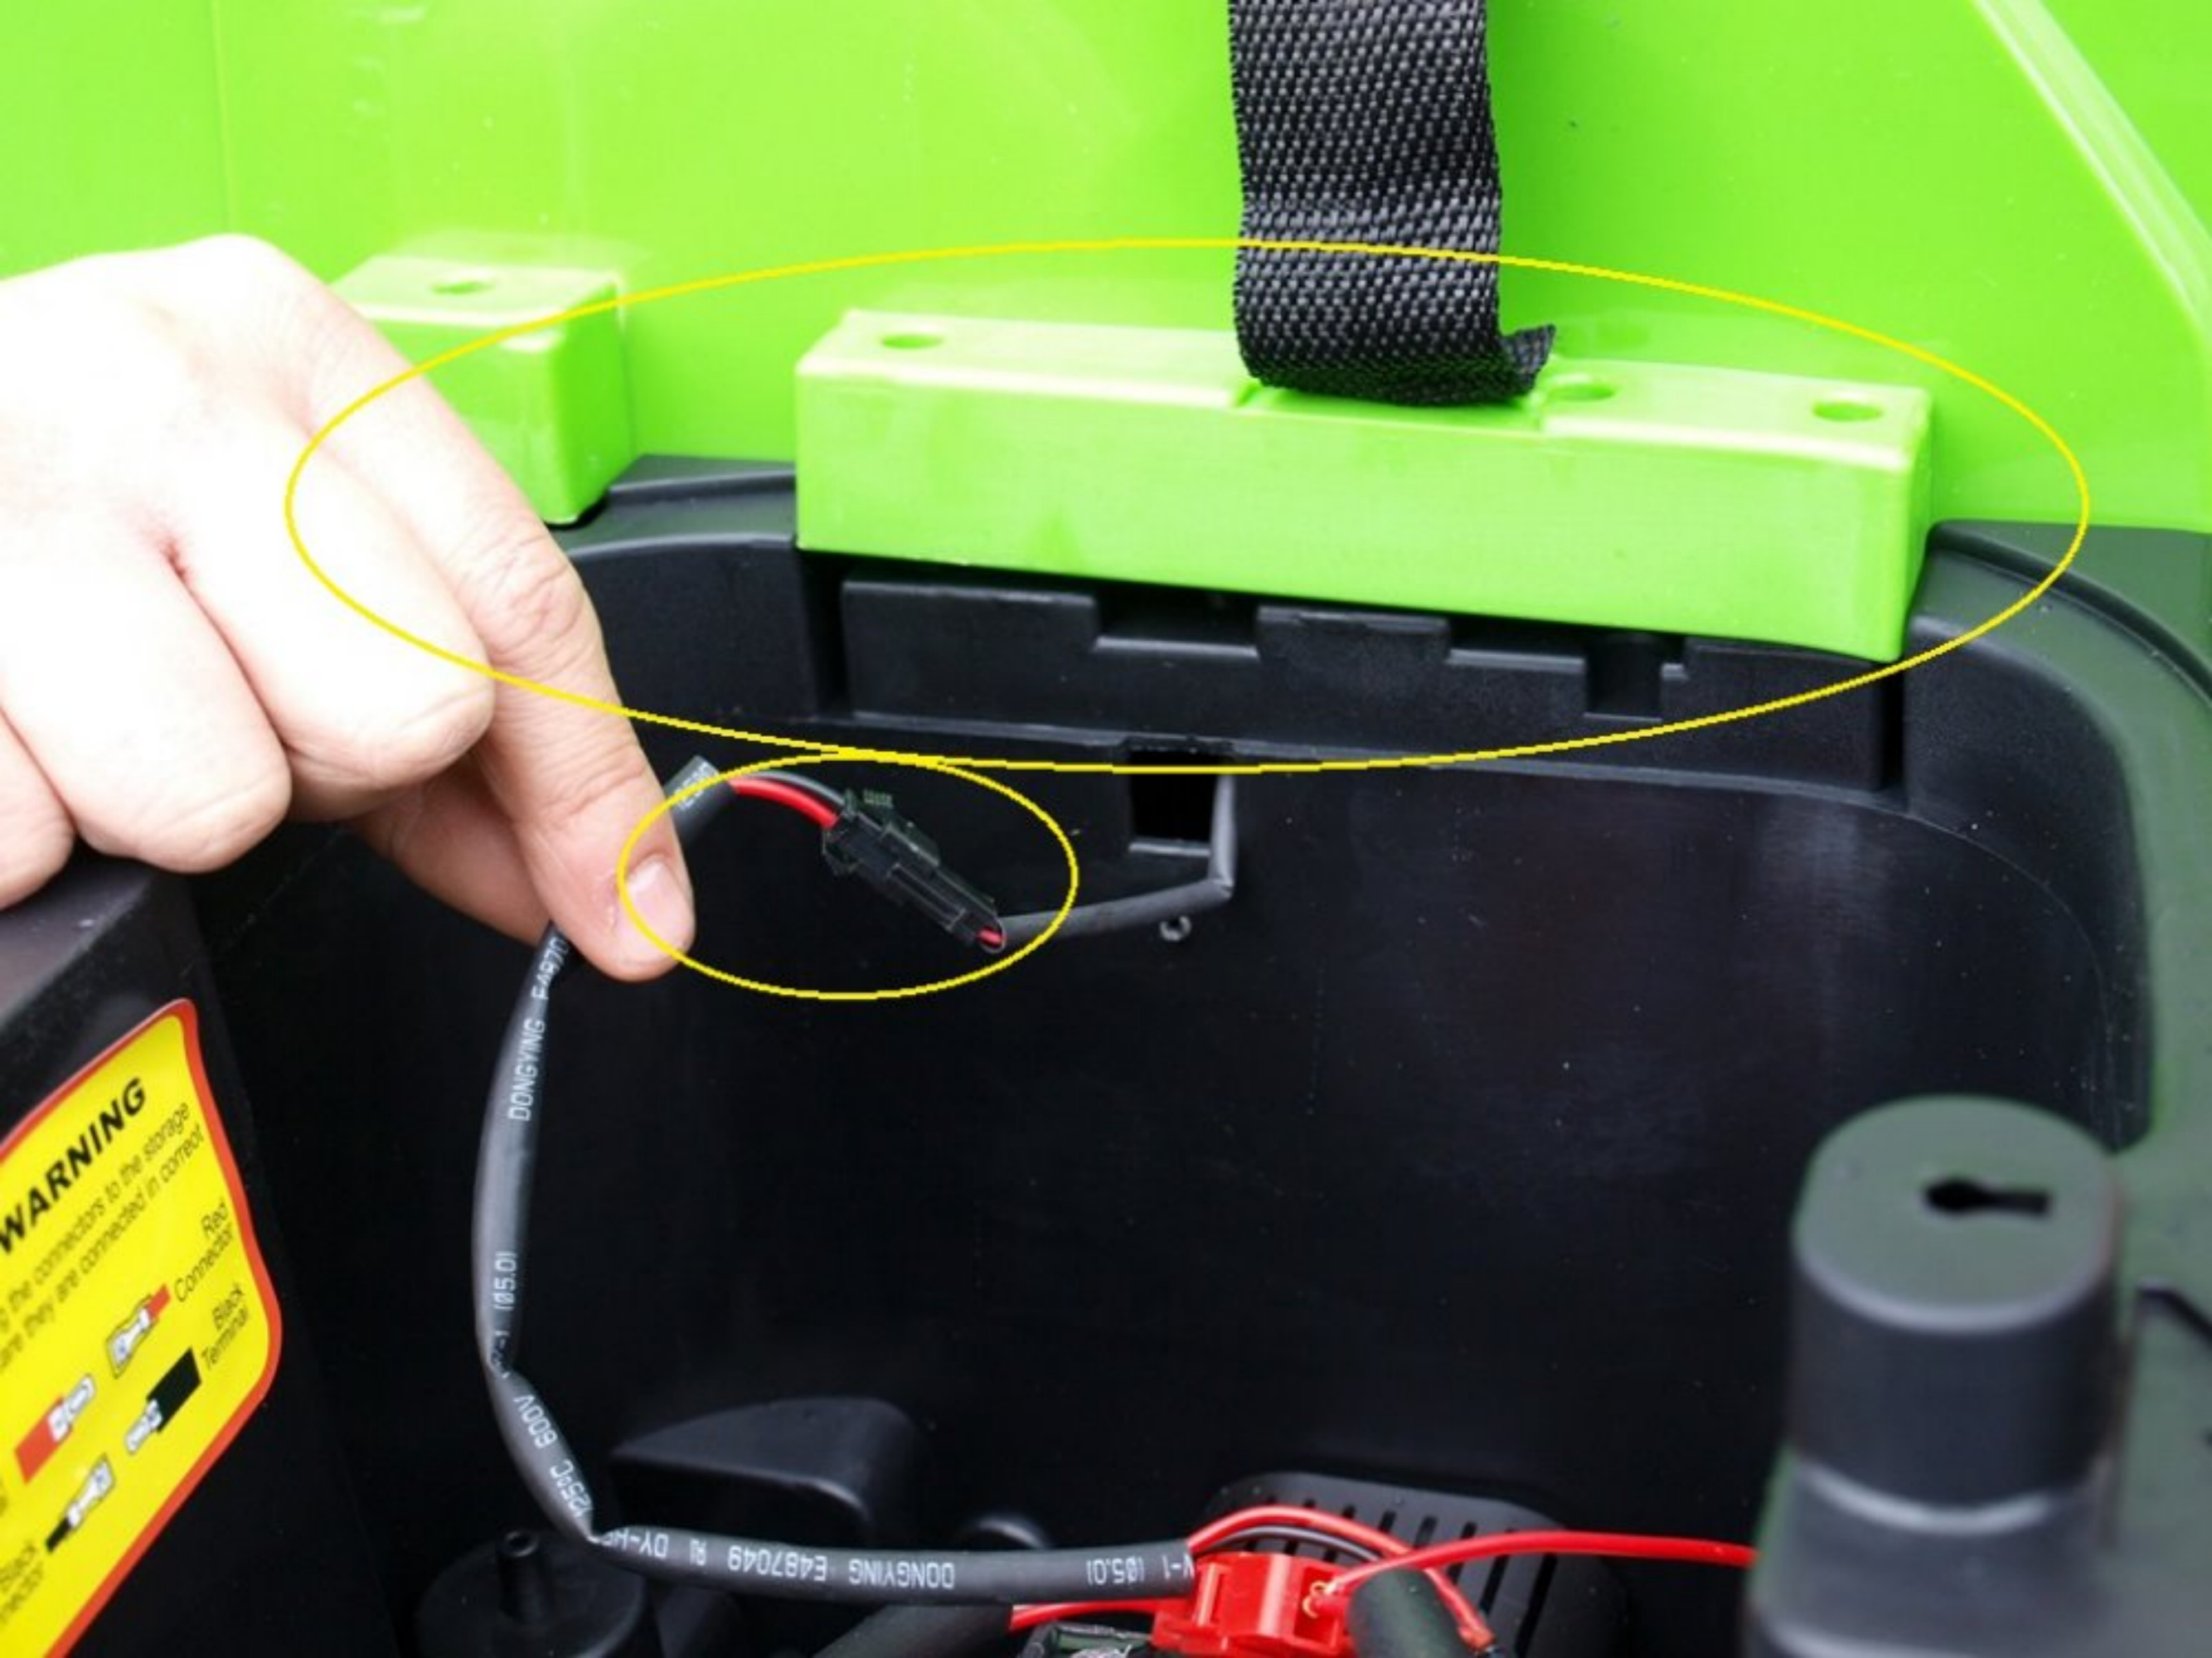

WARNING

Please ensure the connectors to the storage are connected in correct




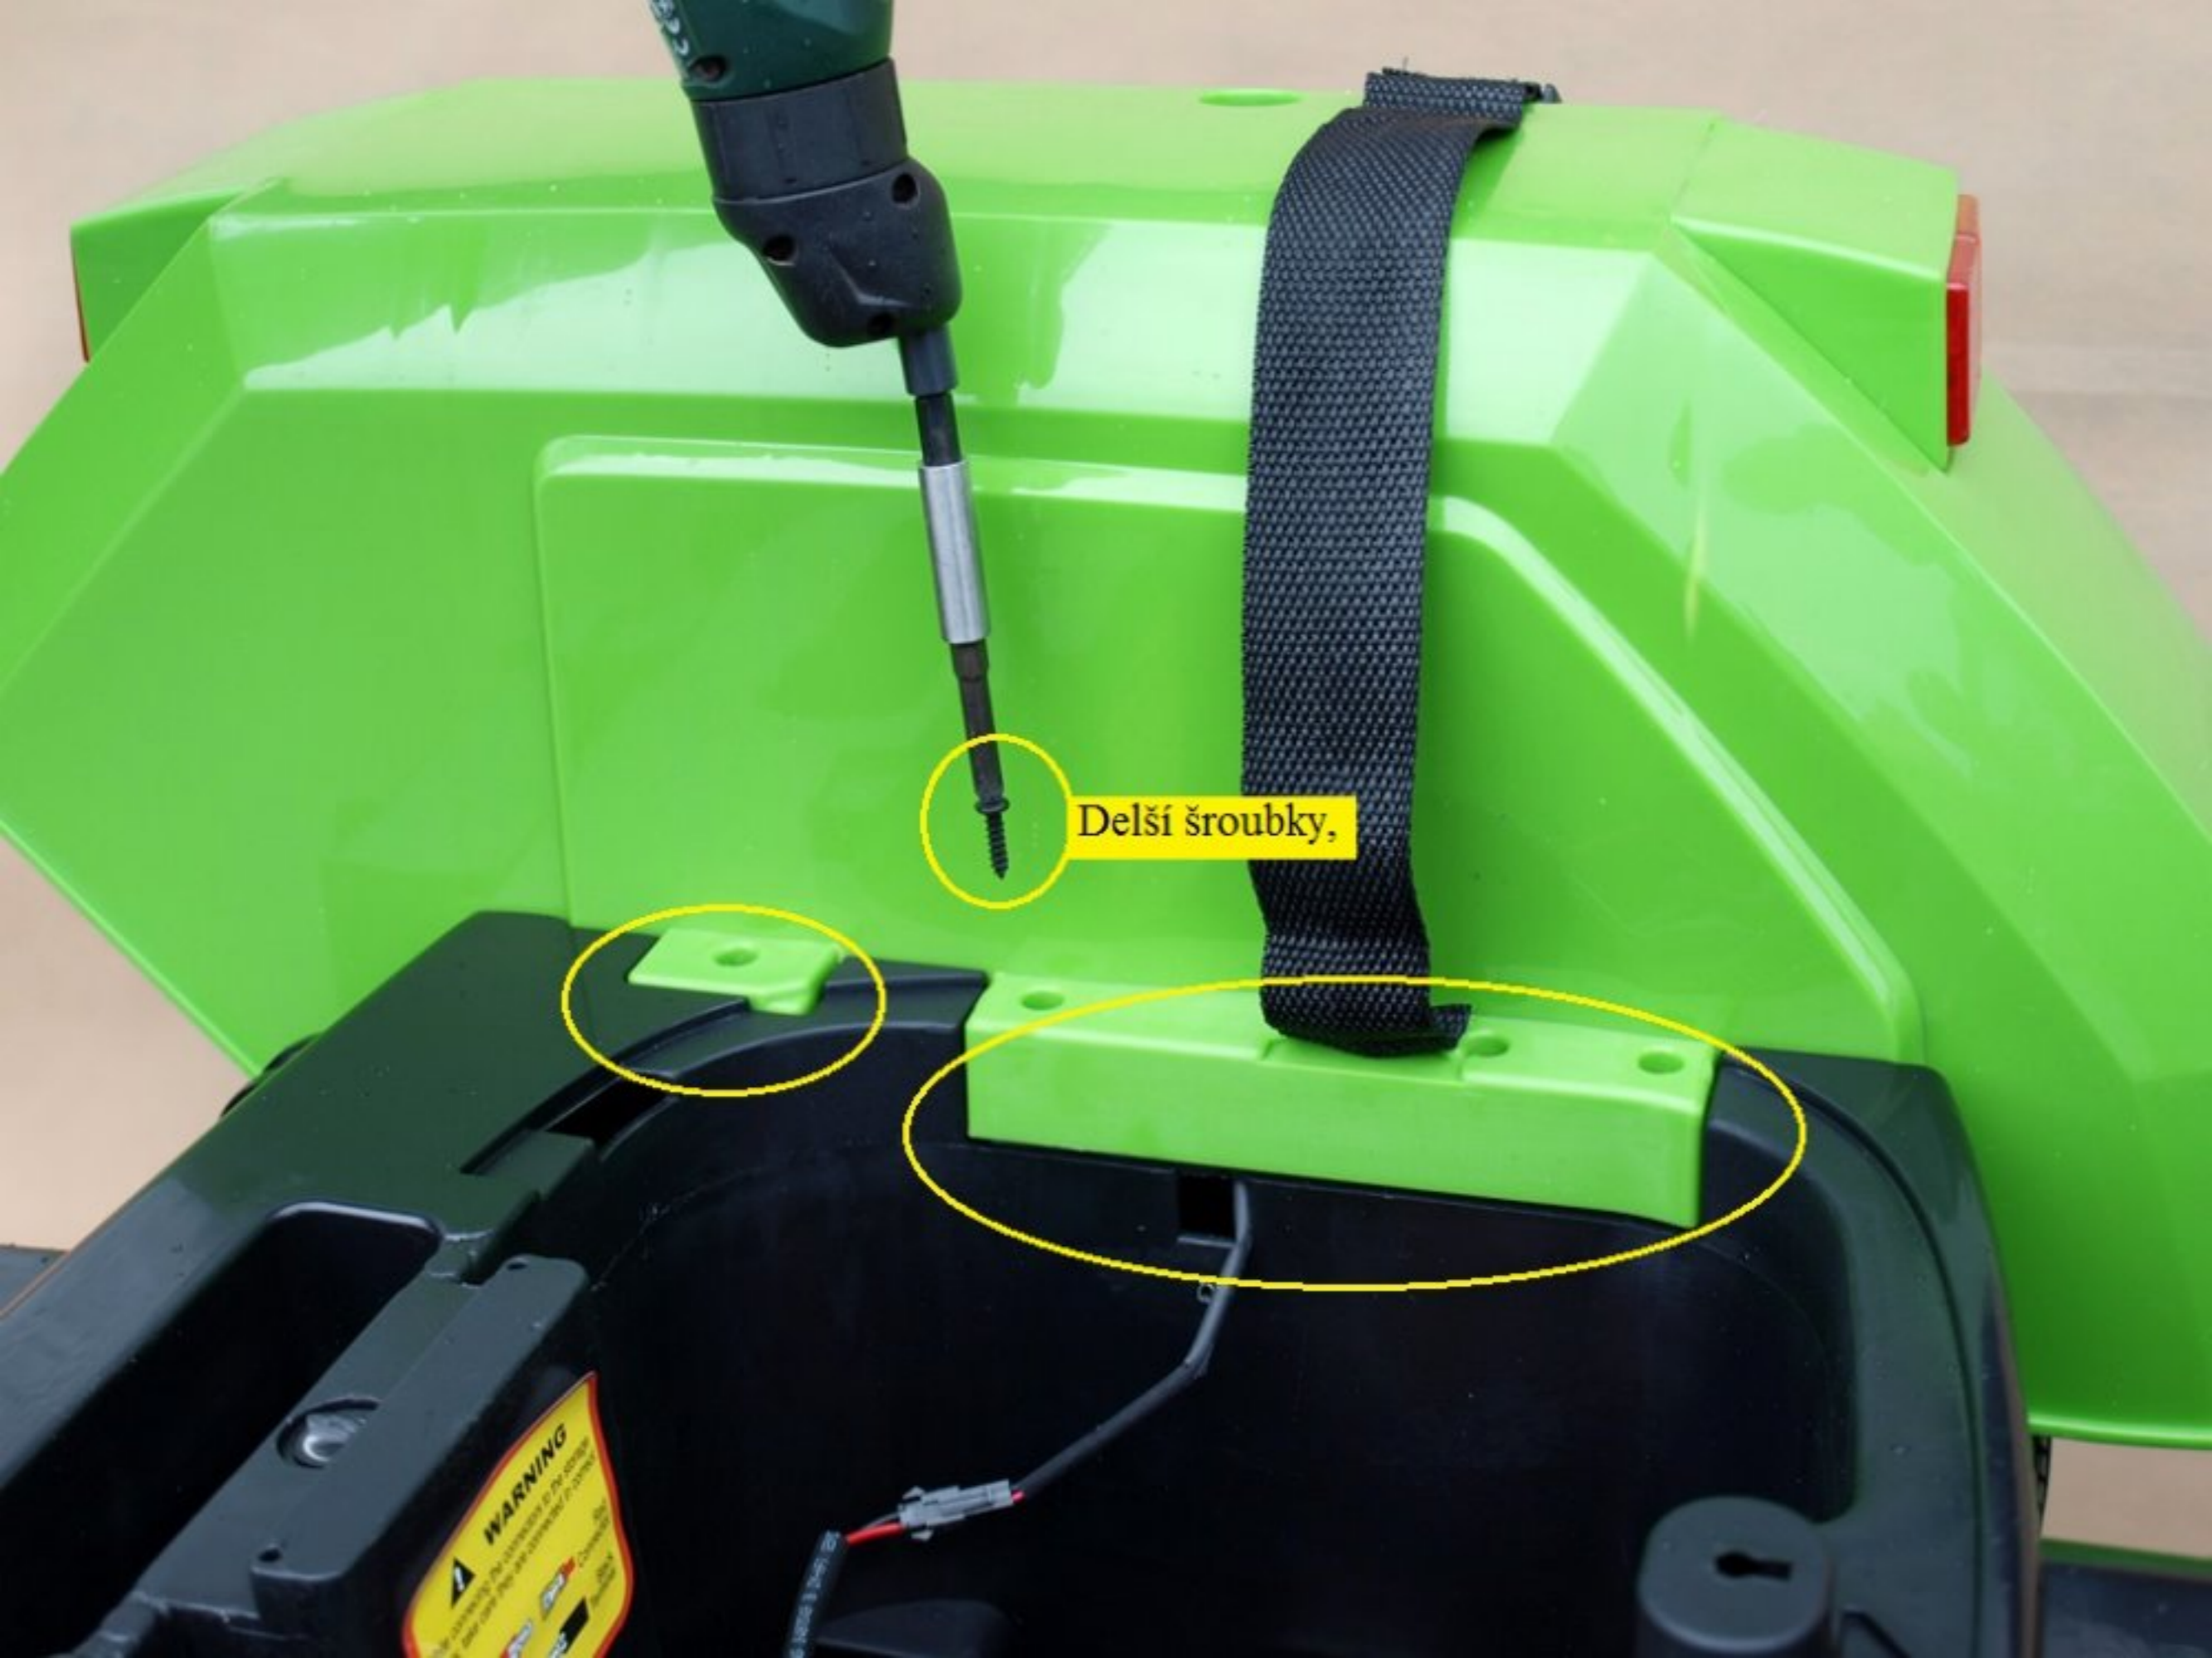

Delší šroubky,

WARNING
Do not use this product in a way that is not intended. Do not use this product in a way that is not intended. Do not use this product in a way that is not intended.



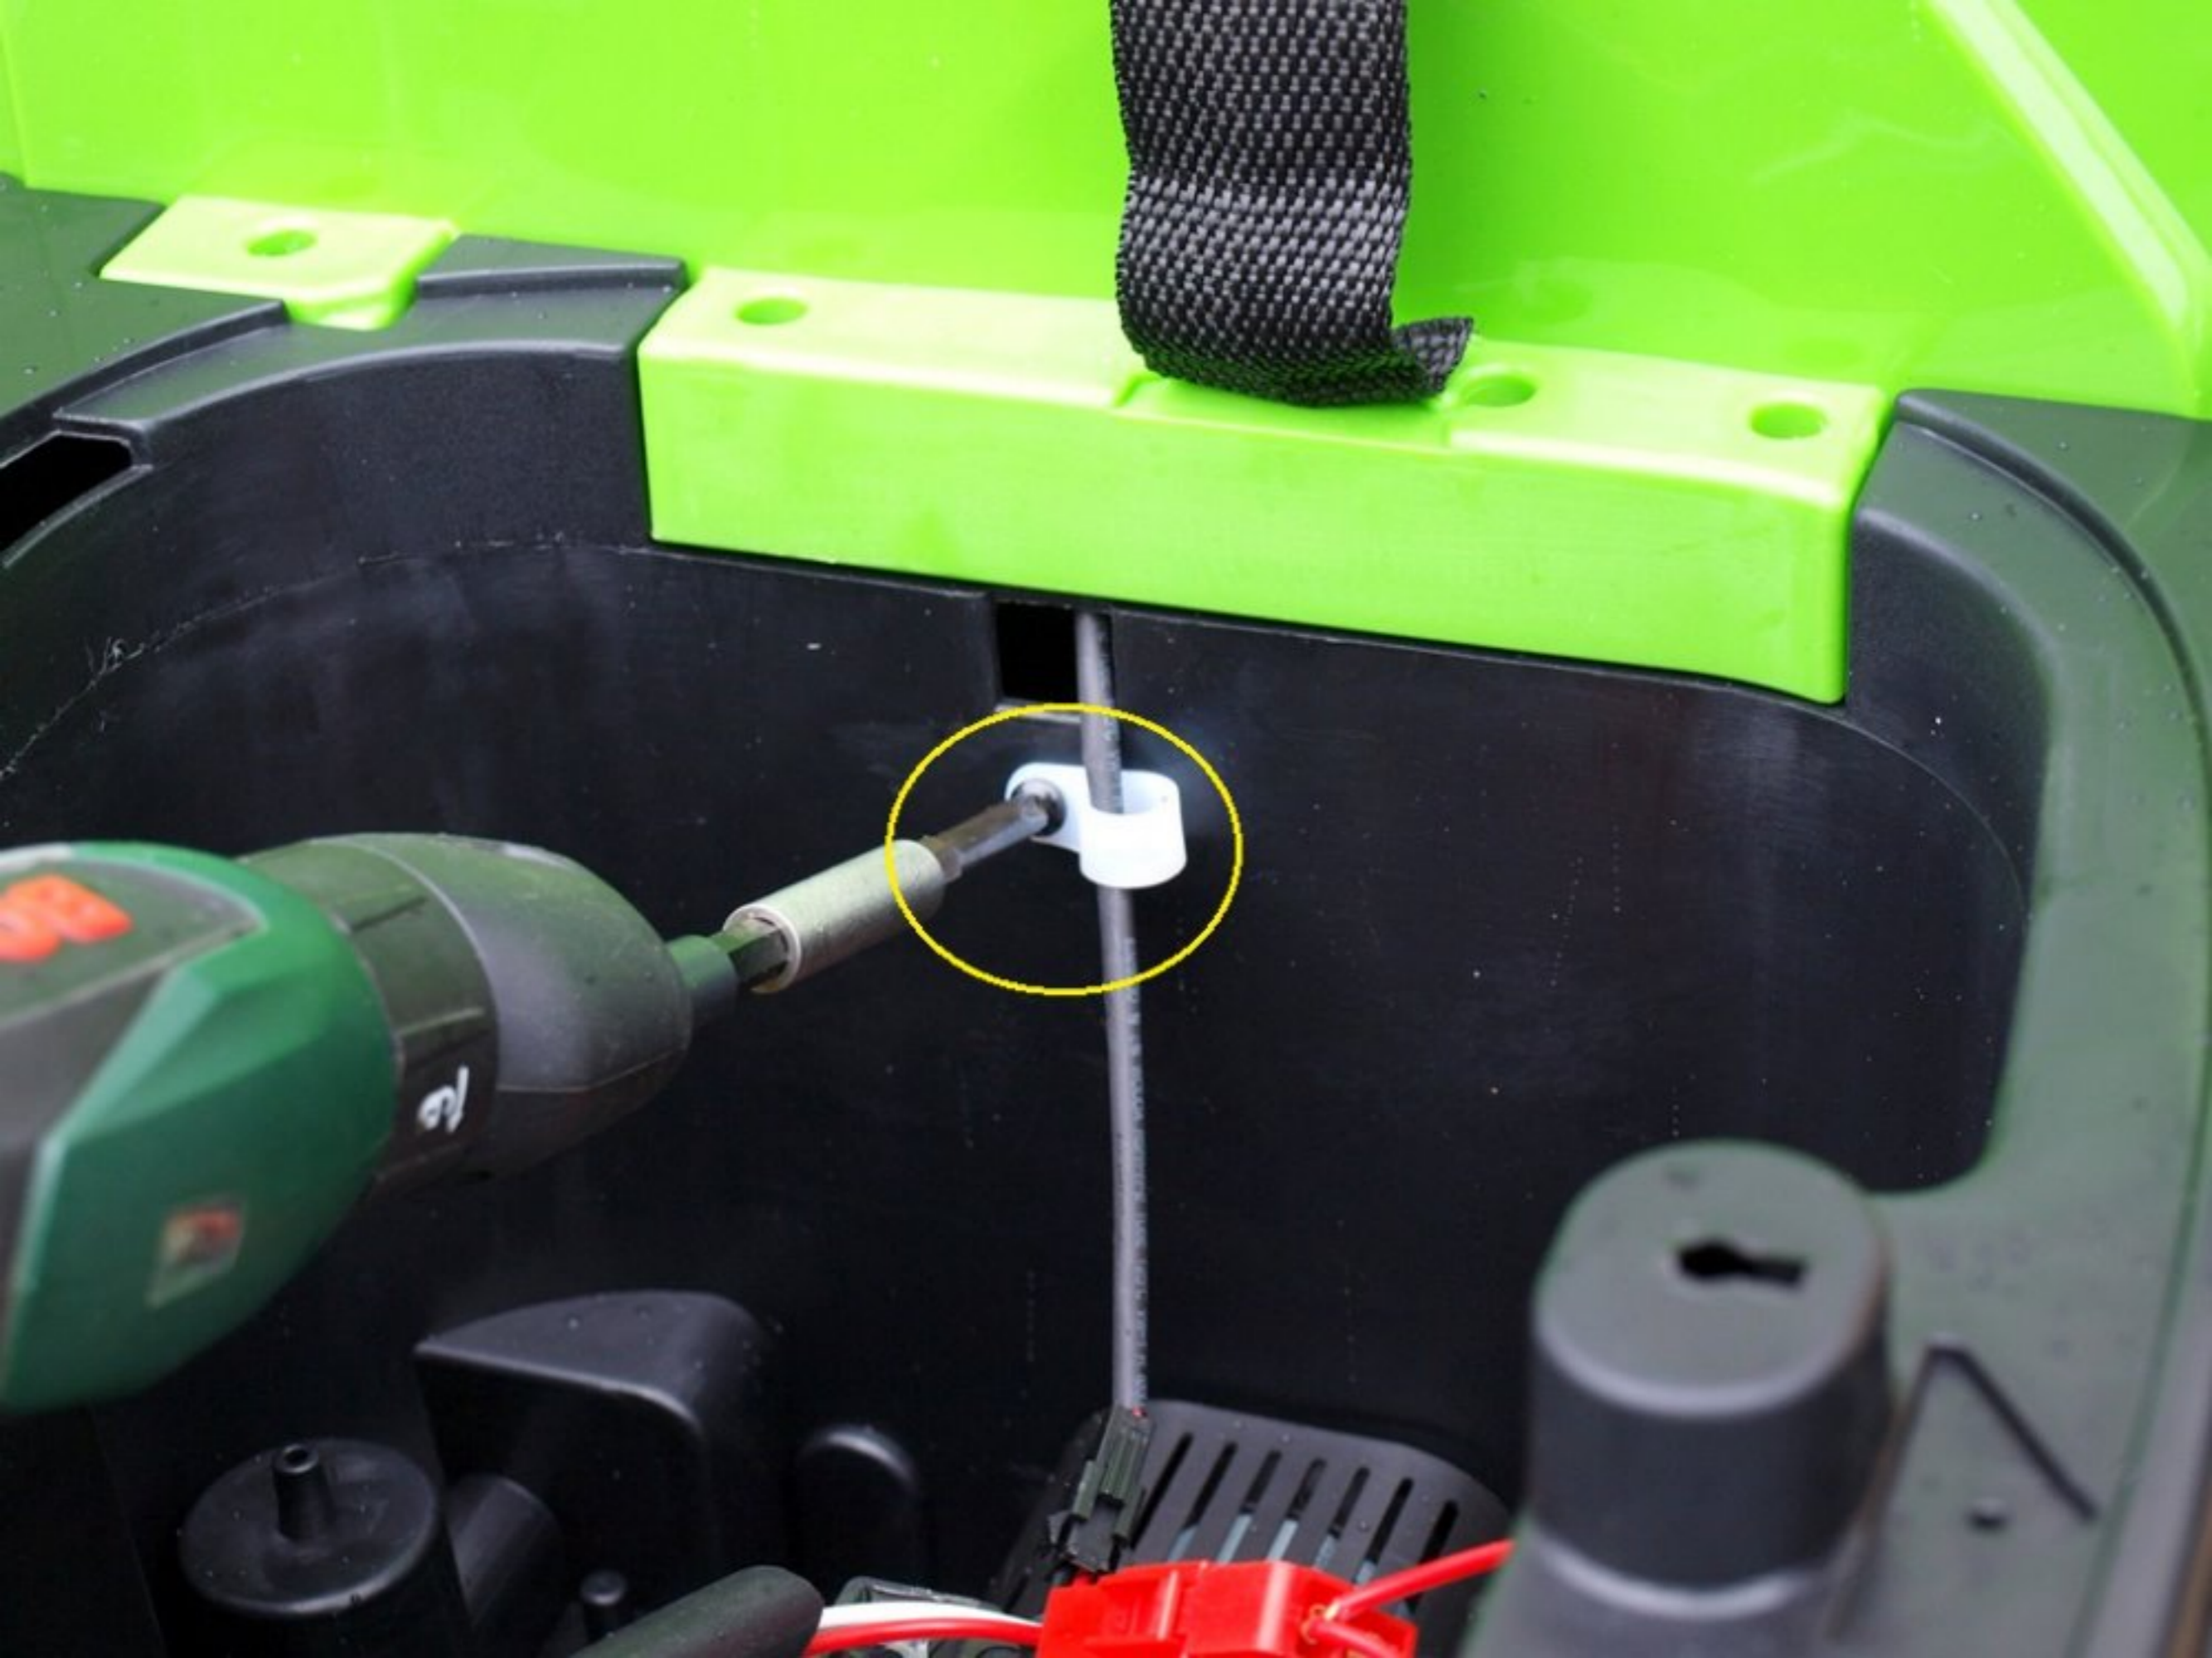




Delší šroubky,




WARNING
While connecting the connectors to the storage battery, take care they are connected in correct polarity.

Red Terminal			Red Connector
Black Terminal			Black Connector




Pásy srovnejte podle obrázku,
blatníky mírně roztáhněte,

Nasaďte sedačku,

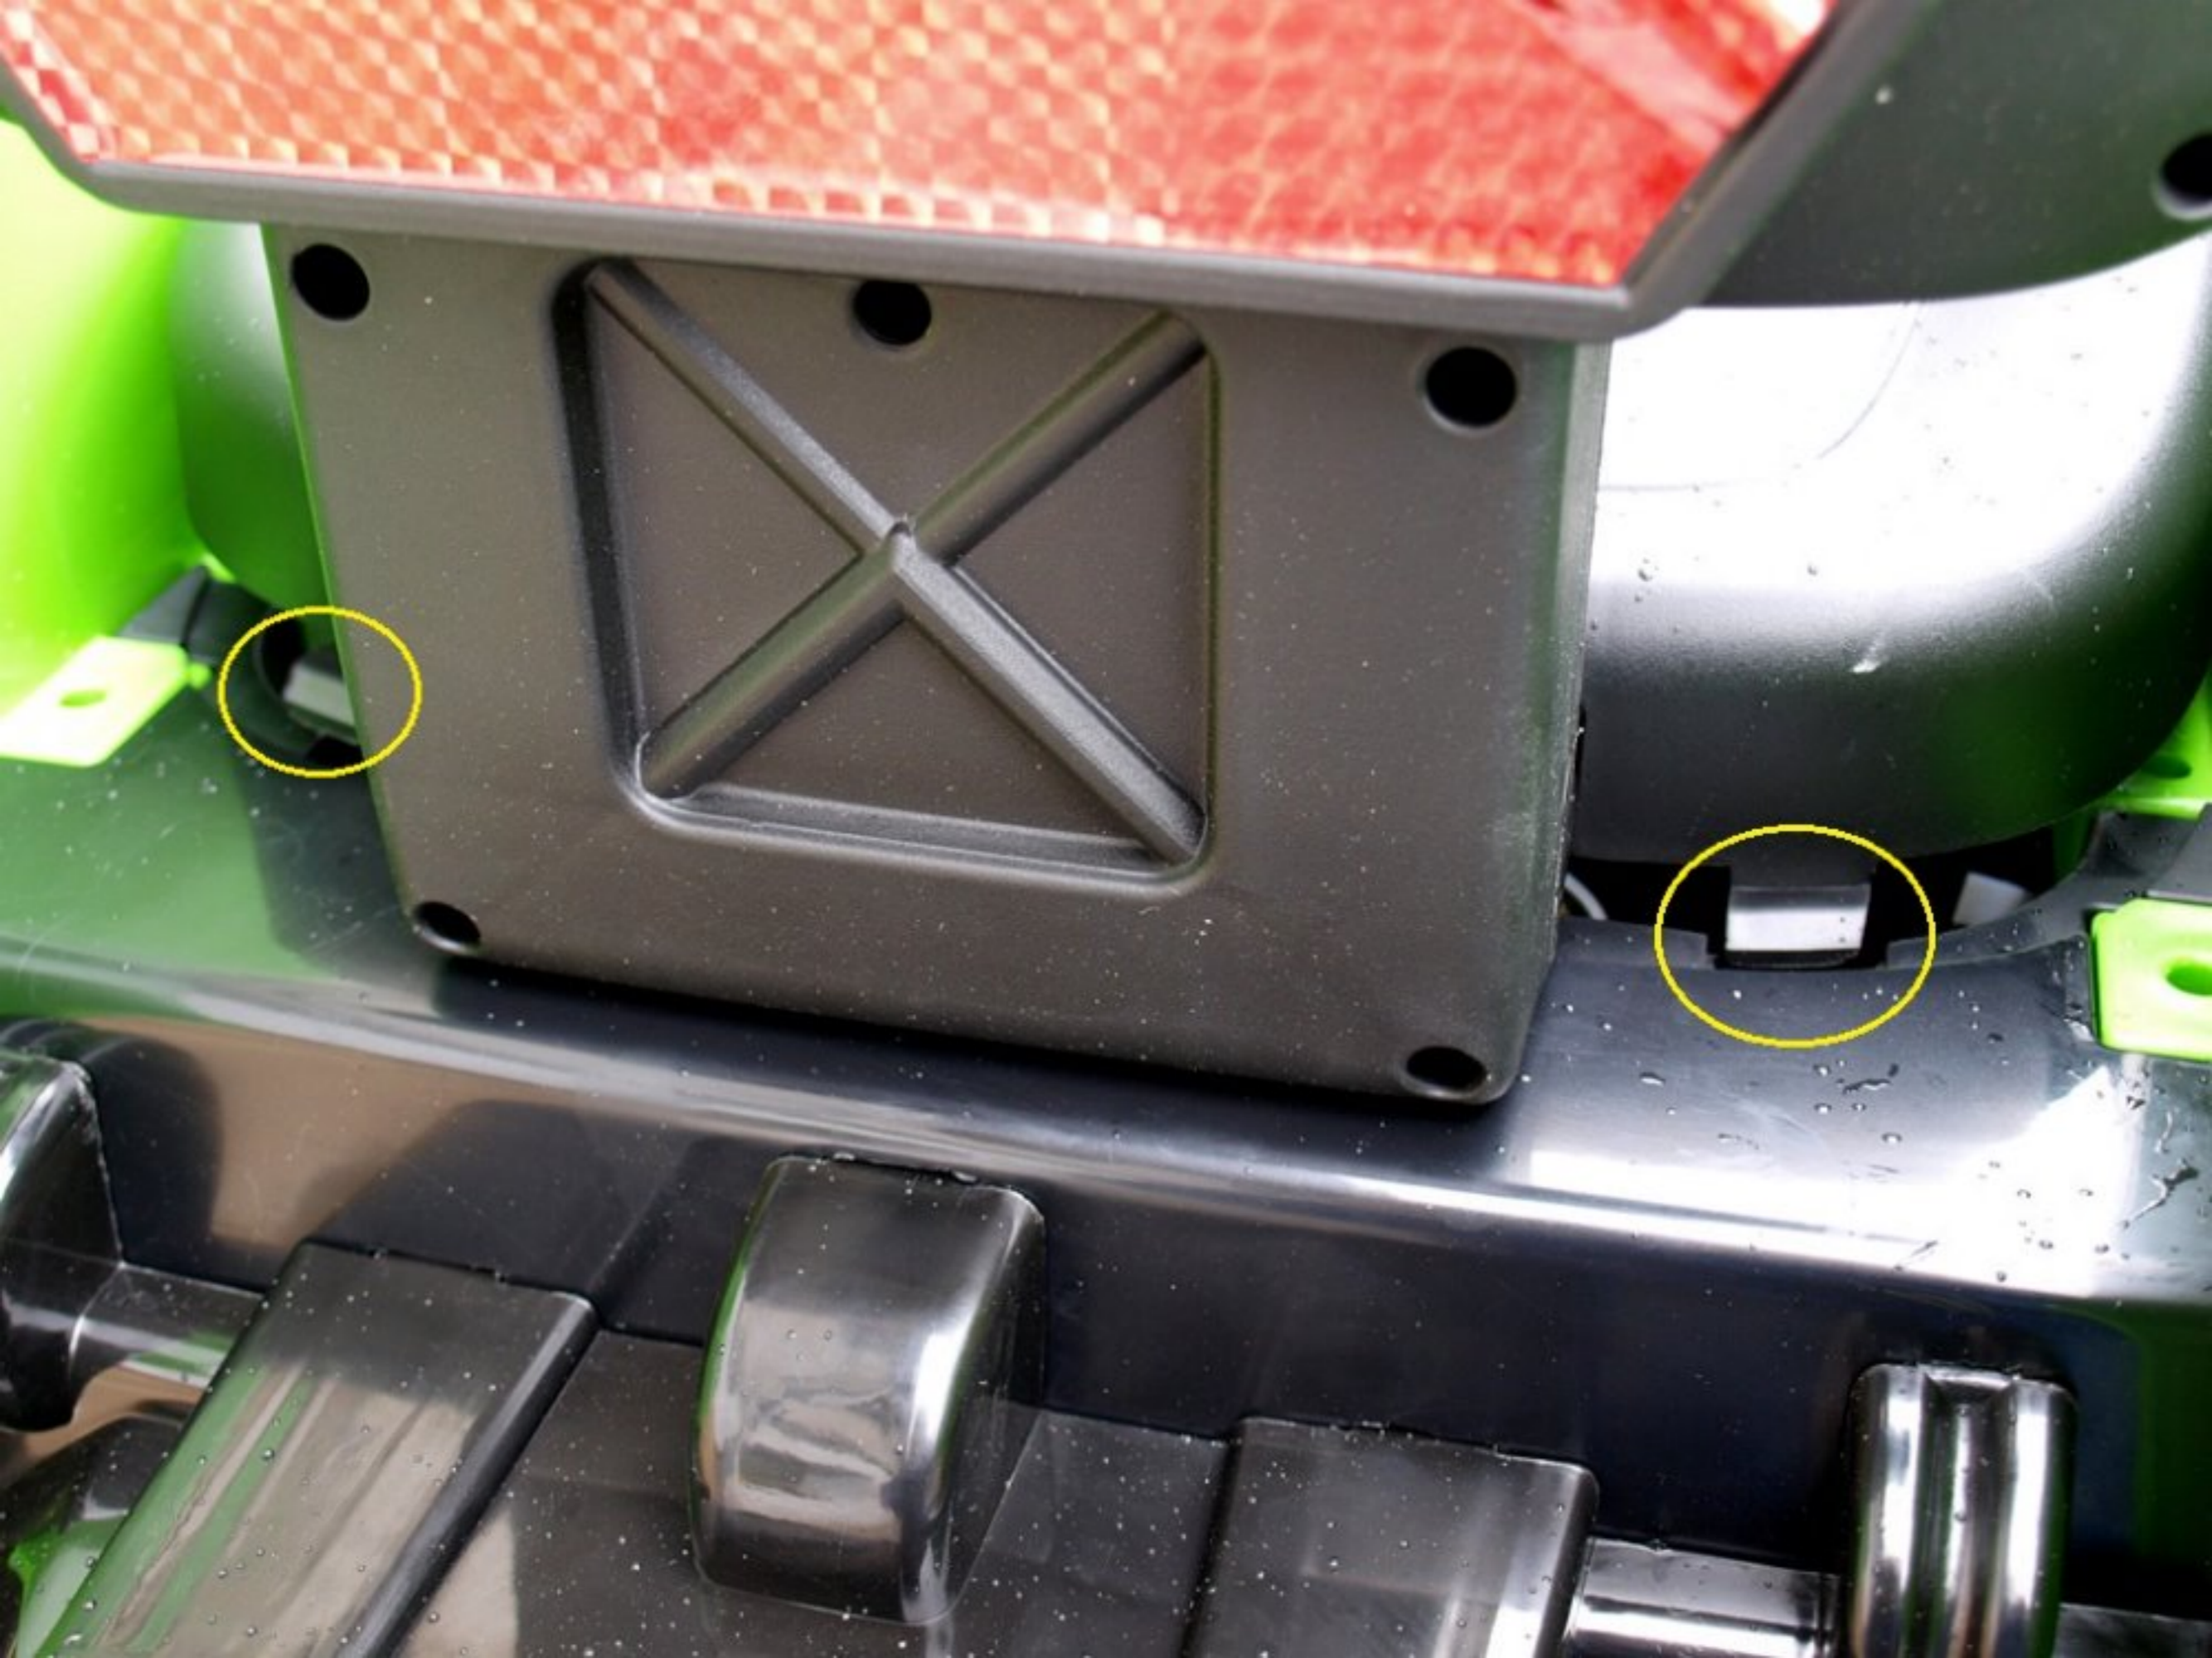



Pásy musí být venku,

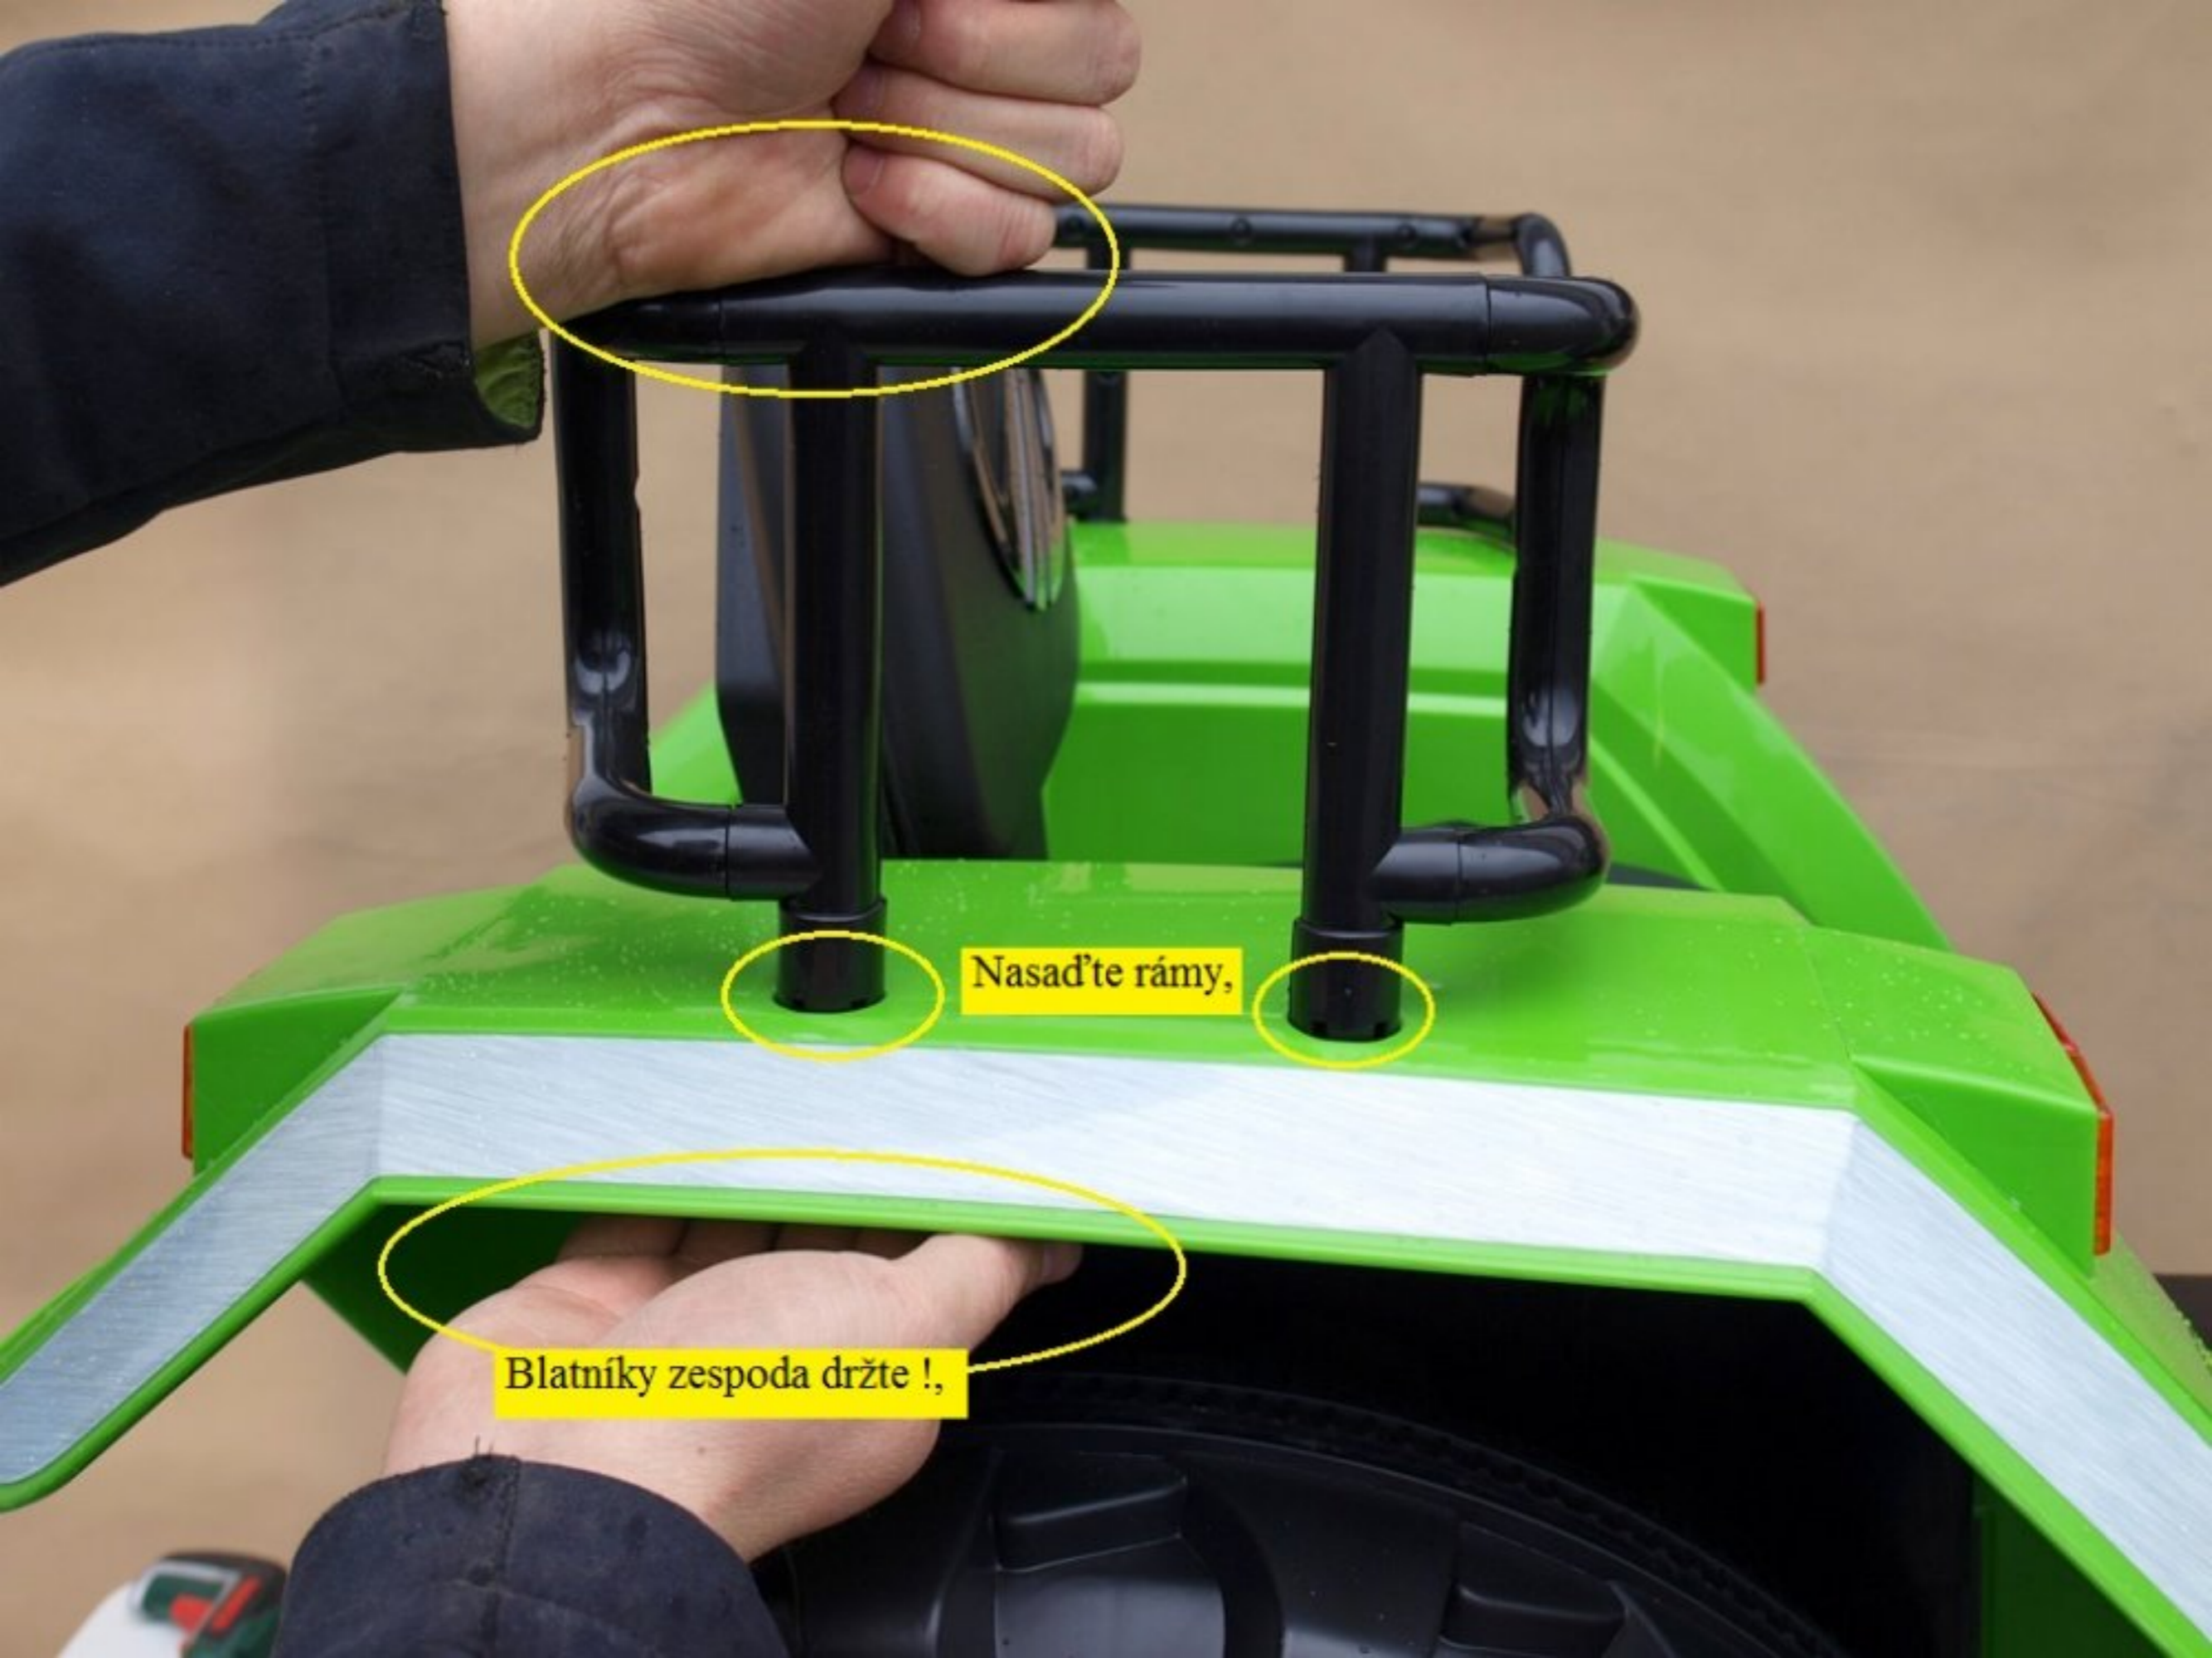

Nasad'te rámy,

Blatníky zespoda držte !,



Blatníky zespoda držte !, tlačte proti uderu zhora!



Klíčky namažte vazelínou nebo olejem,



Blazin' Wheels TRACTOR
BW

BW



Blazin' Wheels TRACTOR

BW

BW



Dotáhněte matice nápravy,
ta musí poté volně zatáčet,


Zkontrolujte správnost otáčení kol vpřed / vzad,



Pokličky zadních kol !,


Pokličky předních kol !,



A close-up photograph of a person's hand holding a black plastic wheel cap over the hub of a chrome wheel. The wheel has a multi-spoke design with several silver-colored lug nuts. A yellow circle is drawn around the wheel cap, and a yellow text box points to it. Another yellow text box is positioned above the wheel hub.


Zadní kola,

Pokličky zadních kol !,



Zadní kola,

Pokličky zadních kol !,



Přední kola,

Pokličky předních kol !,

2,4G bluetooth dálkové ovládání,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,

Návod 2,4G bluetooth dálkového ovládání pro traktor Big Farm,



Sladění 2,4G ovladače s traktorem:

vypněte tlačítkem na OFF, traktor musí být vypnutý,
zapněte a držte 2 - 4 vteřiny tlačítko S na ovladači - blikají 3 LED diody,
při tomto kroku (stále držte tlačítko S) ihned zapněte traktor tlačítkem na ON,
3 LED diody rychlostí se trvale rozsvítí, pusťte tlačítko S, vyzkoušejte jízdu a zatáčení,
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,

Ovládací prvky traktoru,



Hlavní vypínač:

zatlačením zapni,
zatlačením zpět vypni,

Při jízdě napedál:

High - rychle,
Low - pomalu,

Při jízdě napedál:

Vpřed,
Neutrál,
Vzad,

Ovládací prvky traktoru,

Muzika,

Klakson,



Ovládací prvky traktoru,

Užitelná nosná síla 30 kg max. **DĚTSKÁ AKU VOZITKA**
Maximální rychlost 2,5 - 4,5 km/h max.
Maximální rychlost 1,5 - 2,5 km/h max.
Číslo katalogu: 0000 00000 0 120 00 000

UPOZORNĚNÍ:

UPOZORNĚNÍ: Tato vozítka je určena pouze pro děti do 10 let věku. Pro bezpečnou a správnou manipulaci s vozítkem je třeba dodržovat následující pravidla:

- 1. Před jízdou se ujistěte, že vozítka je v dobrém technickém stavu.
- 2. Před jízdou se ujistěte, že vozítka je na rovné a suché ploše.
- 3. Před jízdou se ujistěte, že vozítka je v dobrém technickém stavu.
- 4. Před jízdou se ujistěte, že vozítka je na rovné a suché ploše.
- 5. Před jízdou se ujistěte, že vozítka je v dobrém technickém stavu.
- 6. Před jízdou se ujistěte, že vozítka je na rovné a suché ploše.
- 7. Před jízdou se ujistěte, že vozítka je v dobrém technickém stavu.
- 8. Před jízdou se ujistěte, že vozítka je na rovné a suché ploše.
- 9. Před jízdou se ujistěte, že vozítka je v dobrém technickém stavu.
- 10. Před jízdou se ujistěte, že vozítka je na rovné a suché ploše.

CE




Pedál pro jízdu,

Ovládací prvky traktoru,




Digiplayer:

po zapnutí traktoru ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 12,60V a více, vstup pro USB slot, SD kartu, Mp3, V - a V + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti, mode a ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,



Zásuvka pro nabíjení,



Nabíječka,

Nabíjení baterie,

čas nabíjení 8 - 10 hod / max. 15hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Po sestavení nebo před 1 použitím nechte baterie cca 10 hod nabít !,

Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Přejeme krásné zážitky v novém traktoru Big Farm,