




Návod na sestavení a používání dvoumístné Bugi V-Twin 4x4, náhon 4 EVA kol, s 2.4G DO, FM, Mp3, TF, bluetooth, čalouněný sedák 57cm,





Nasad'te a přišroubujte přední nápravu,
osa zatačení musí být v otvoru nápravy,

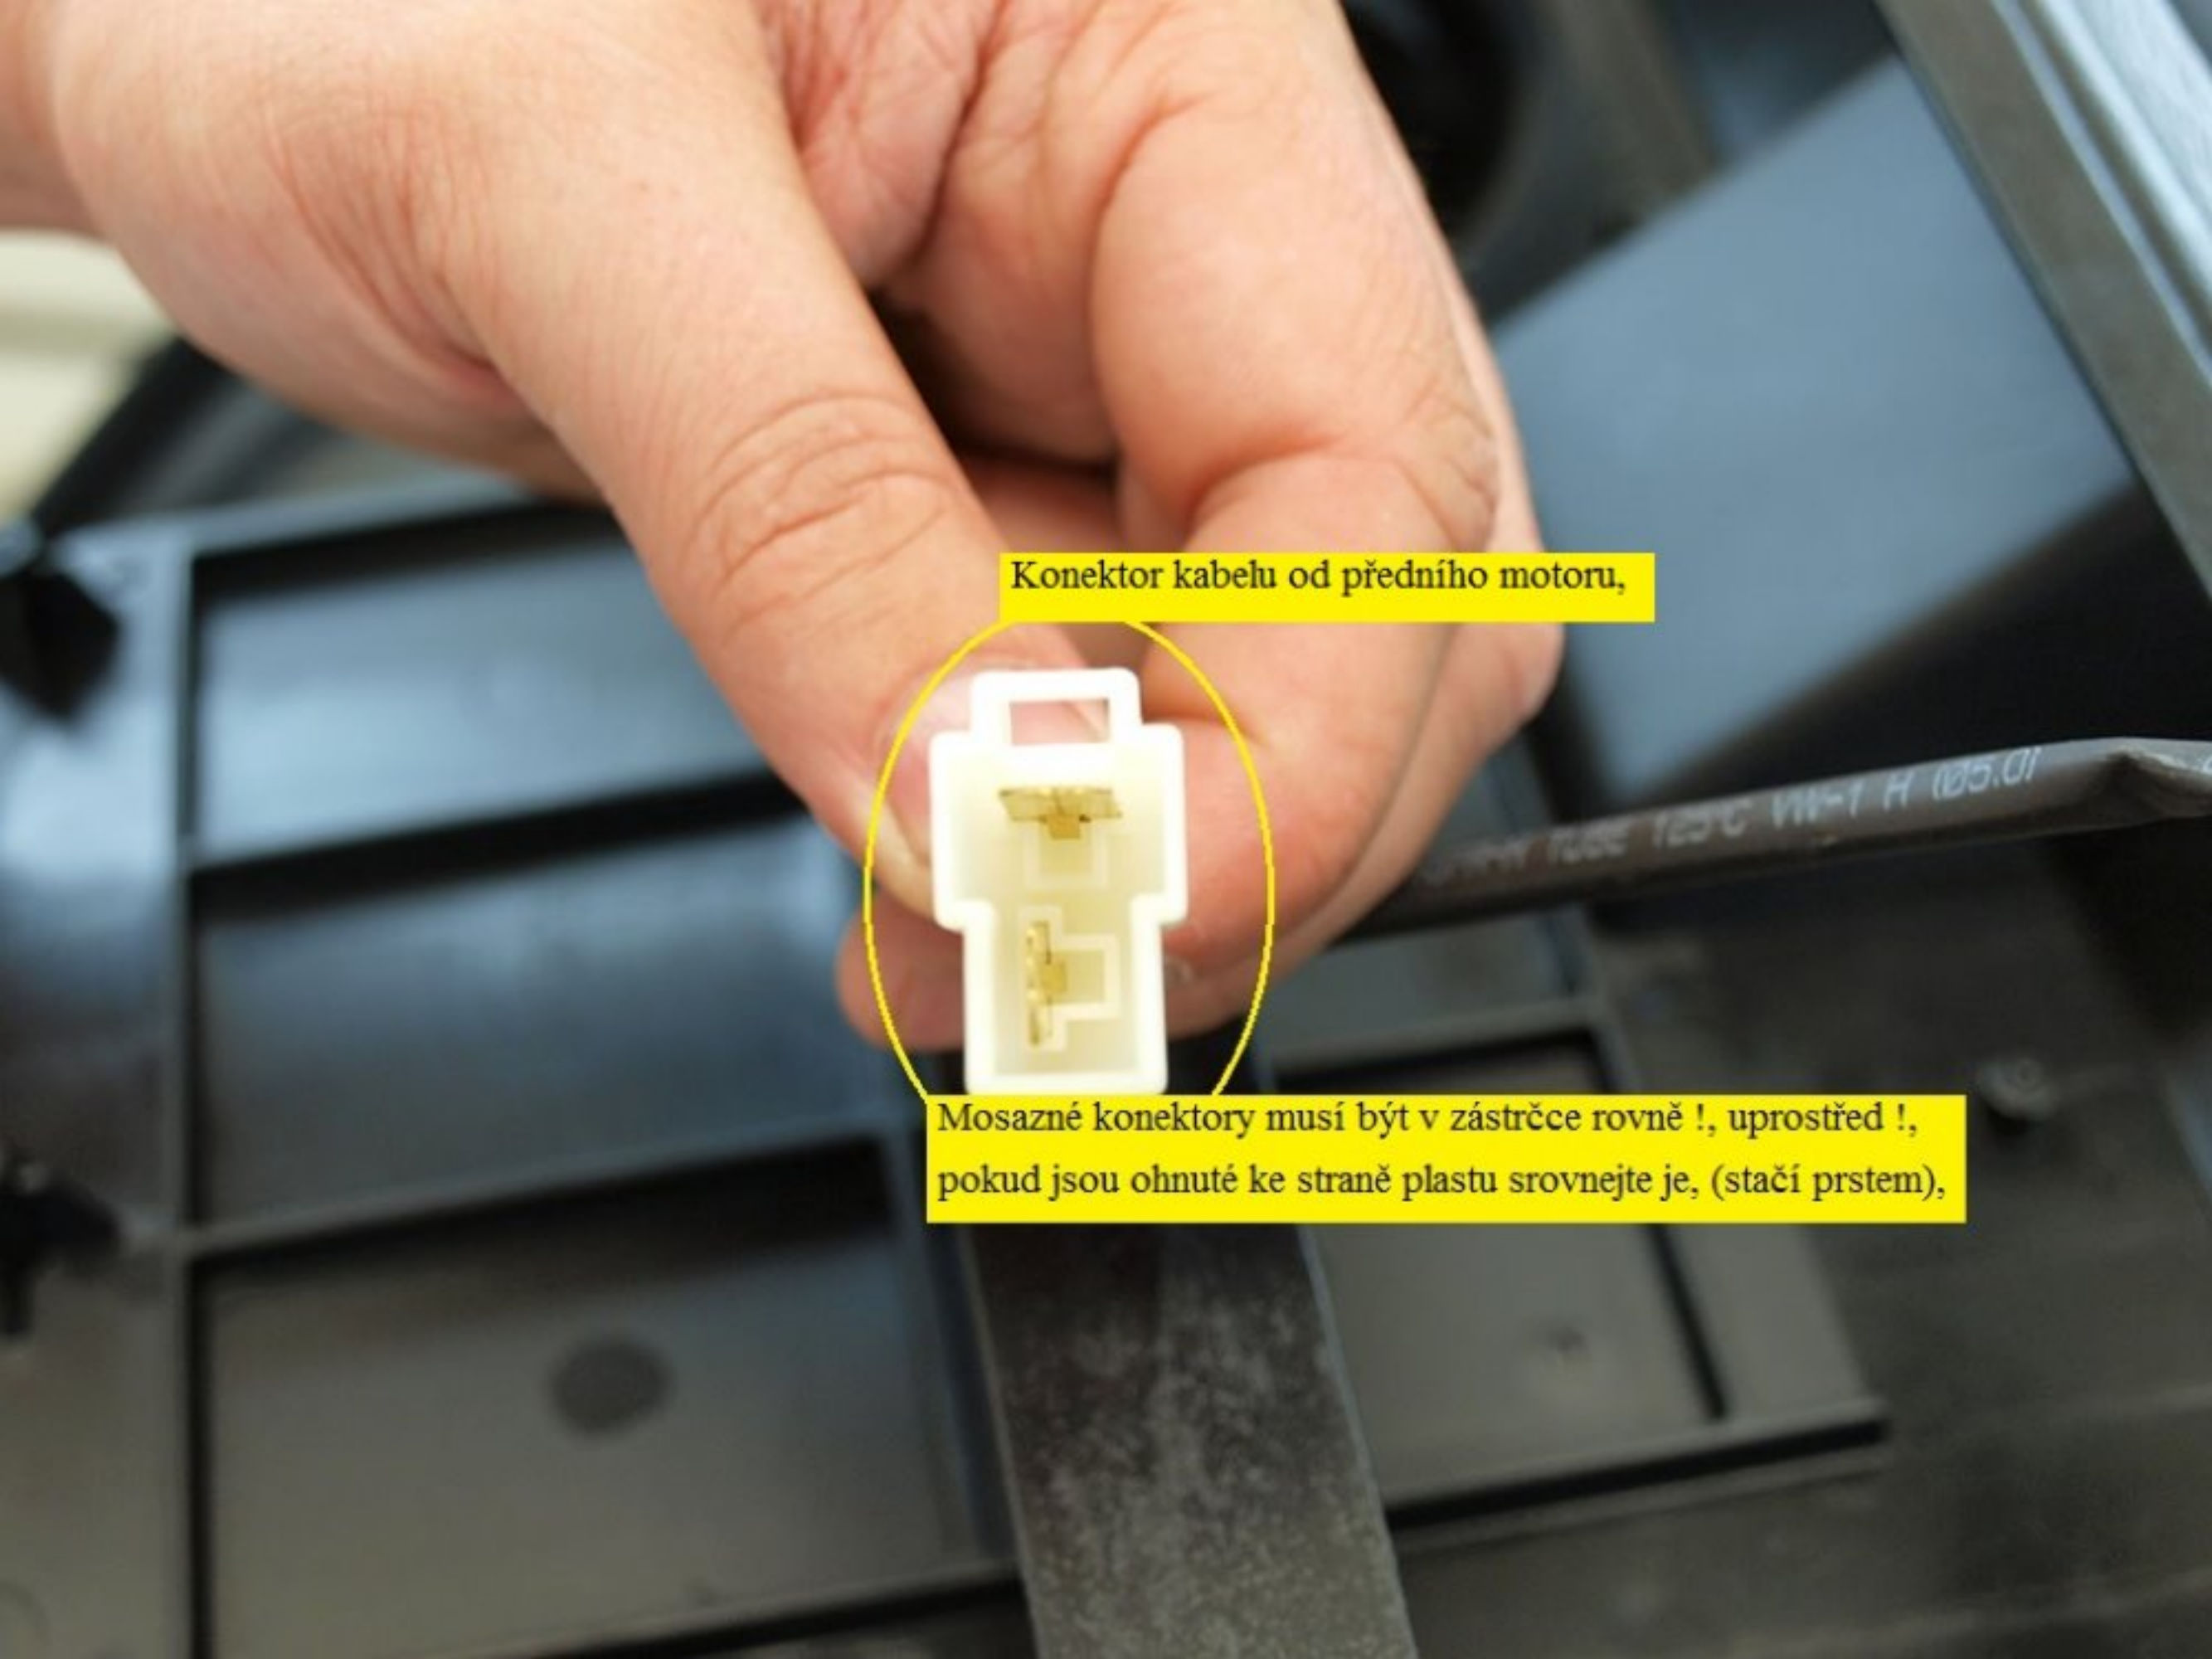


Konektor kabelu od předního motoru,

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem),

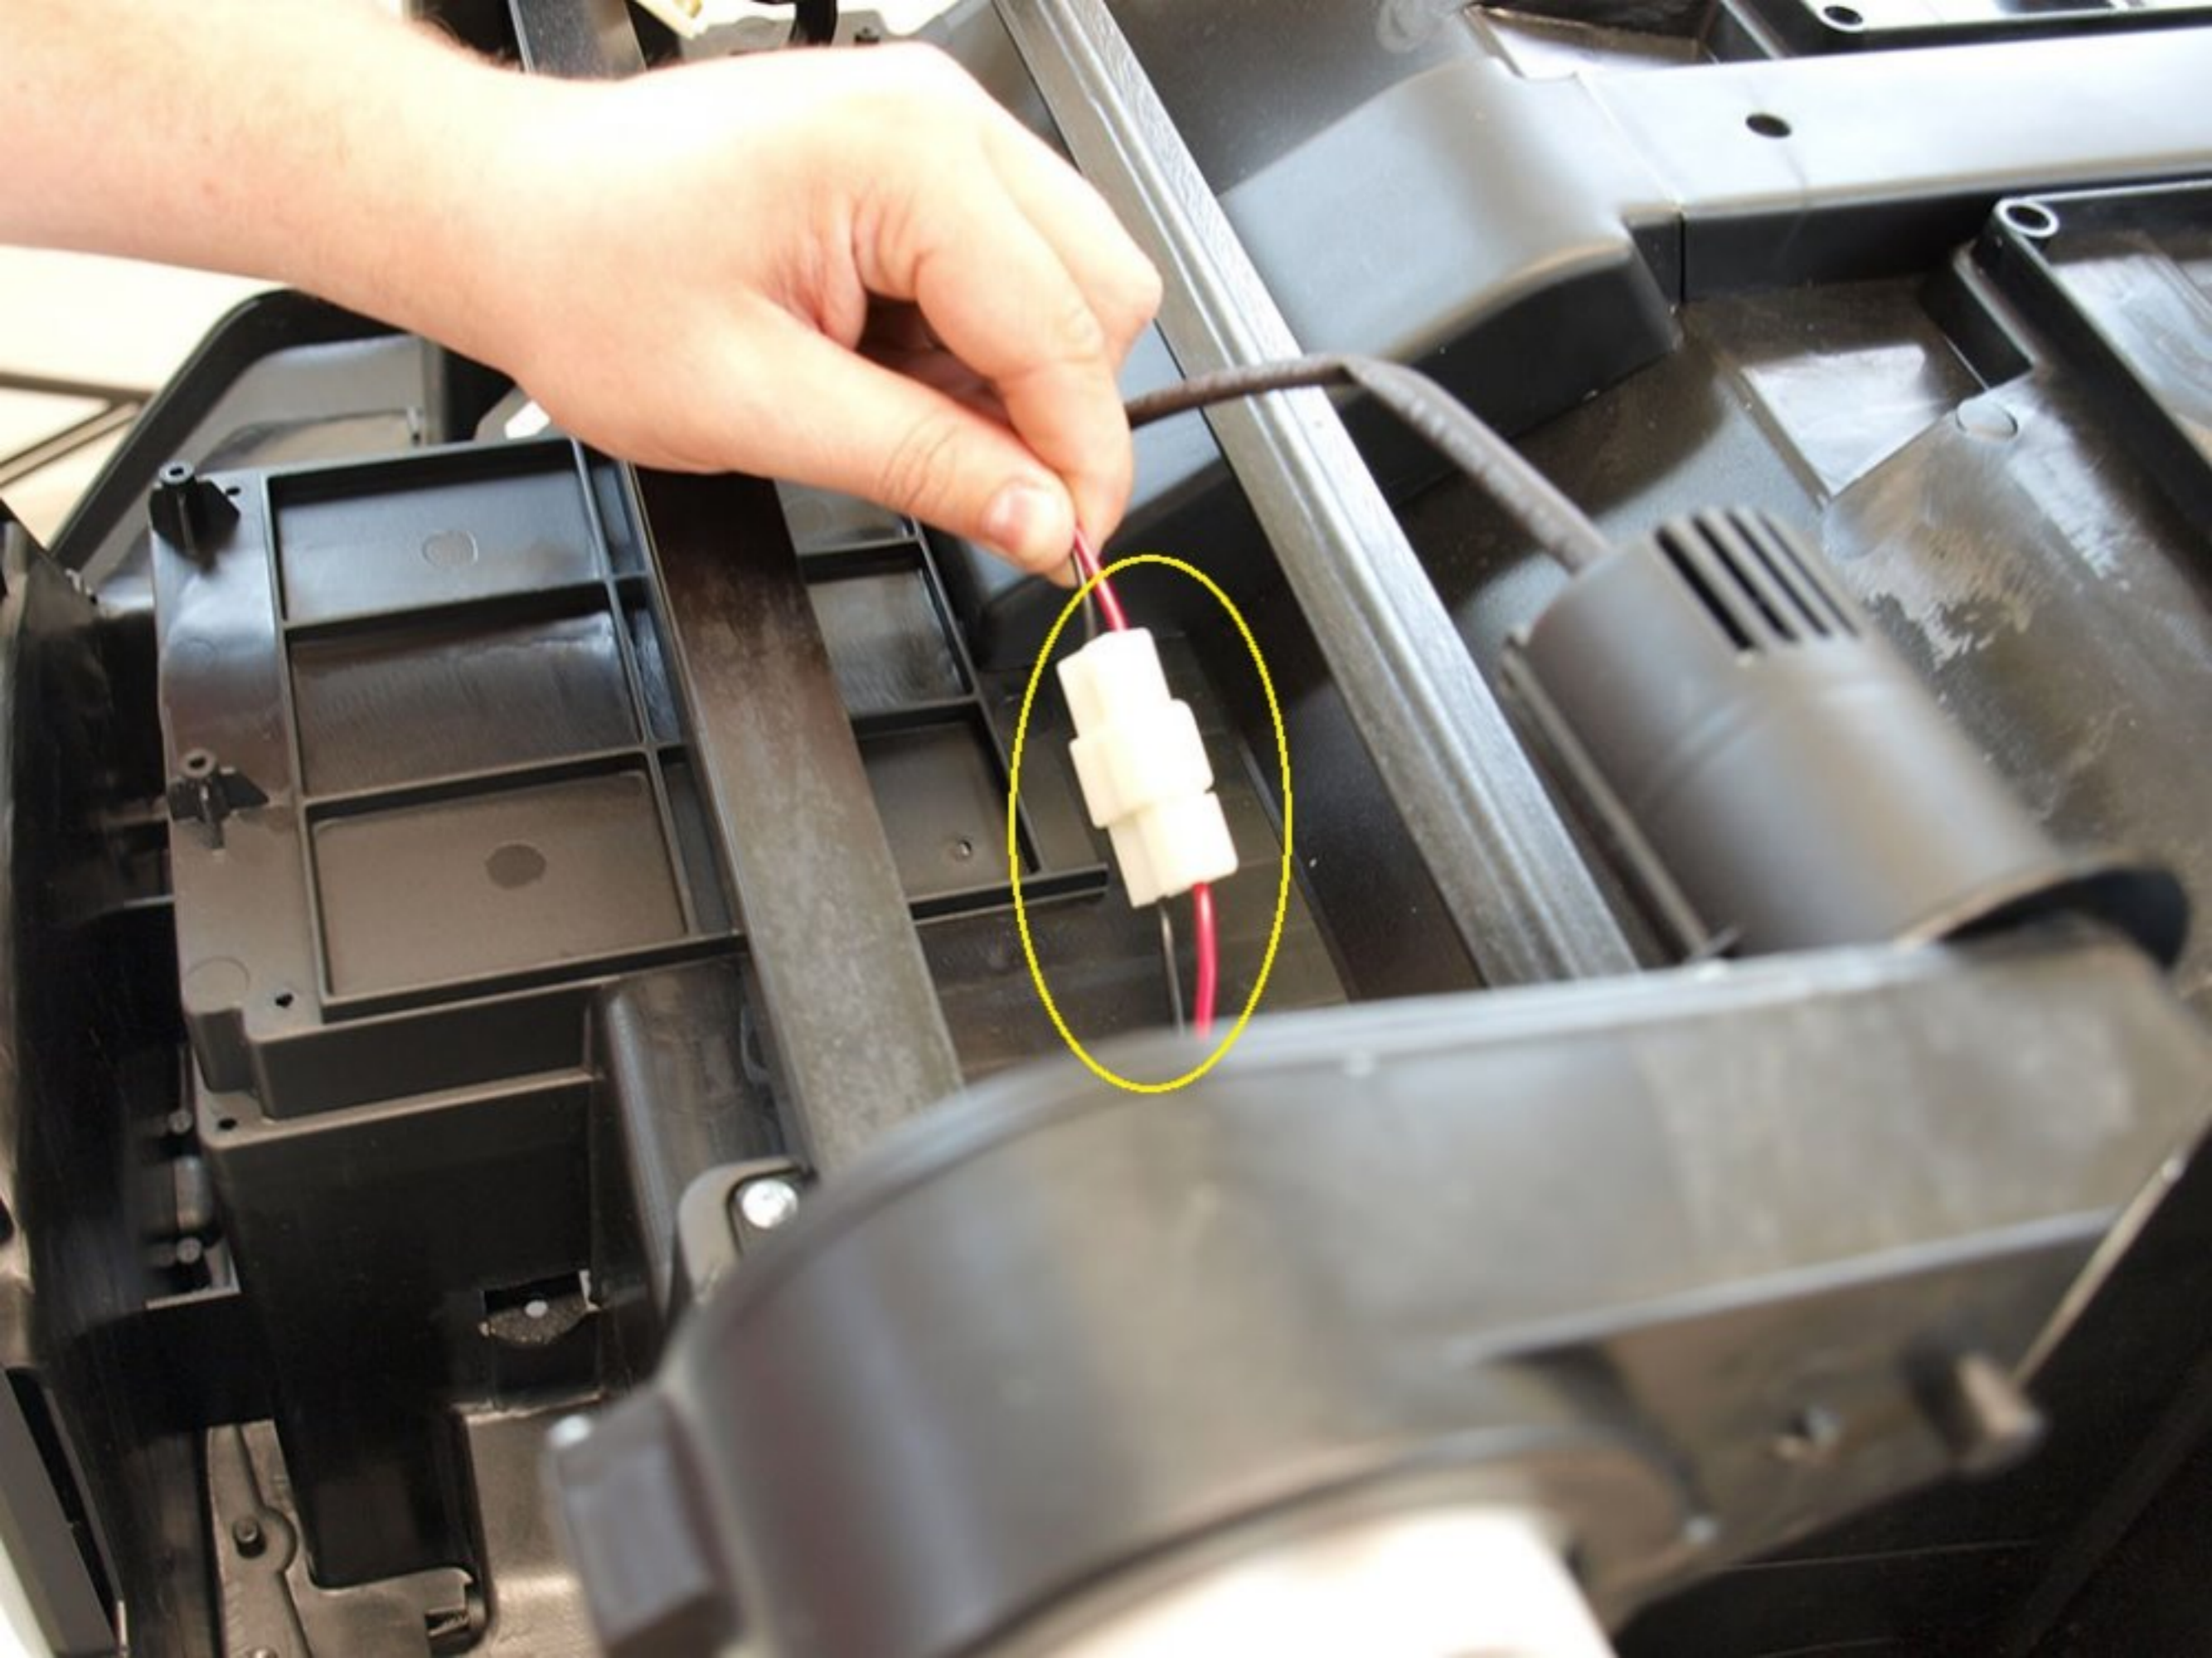


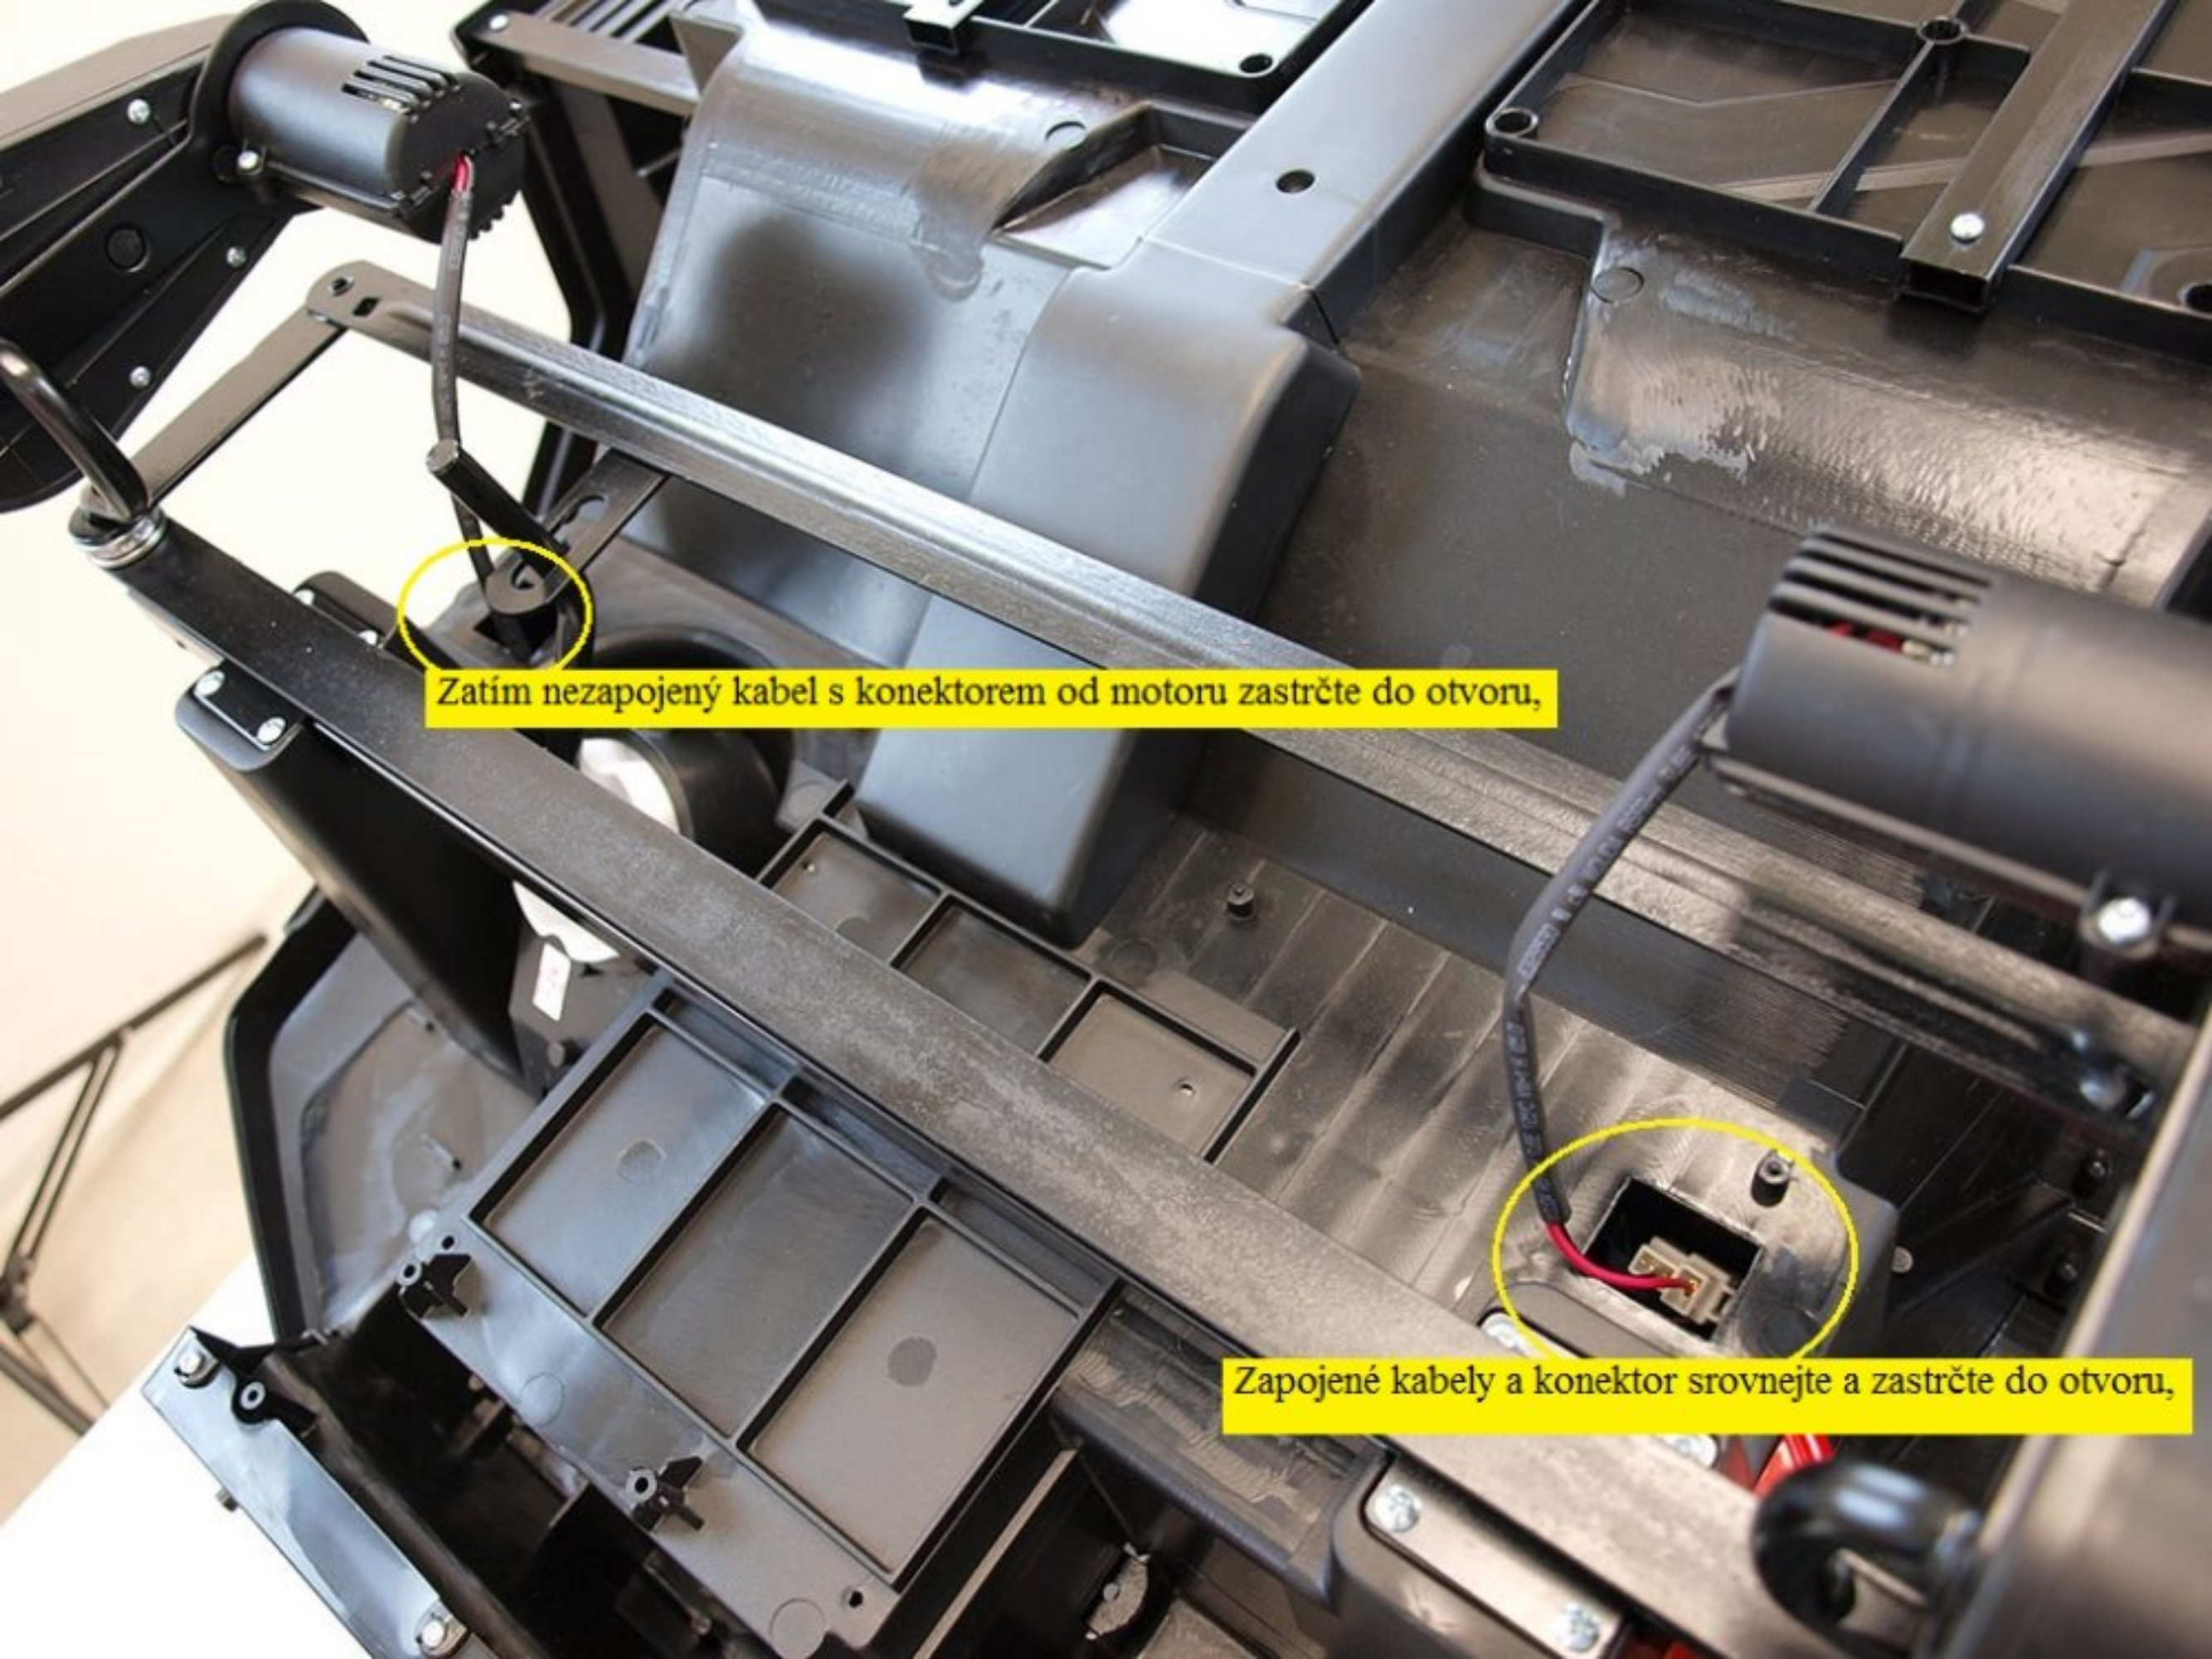


Zatím nezapojený kabel s konektorem od motoru zastrčte do otvoru,





Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru,

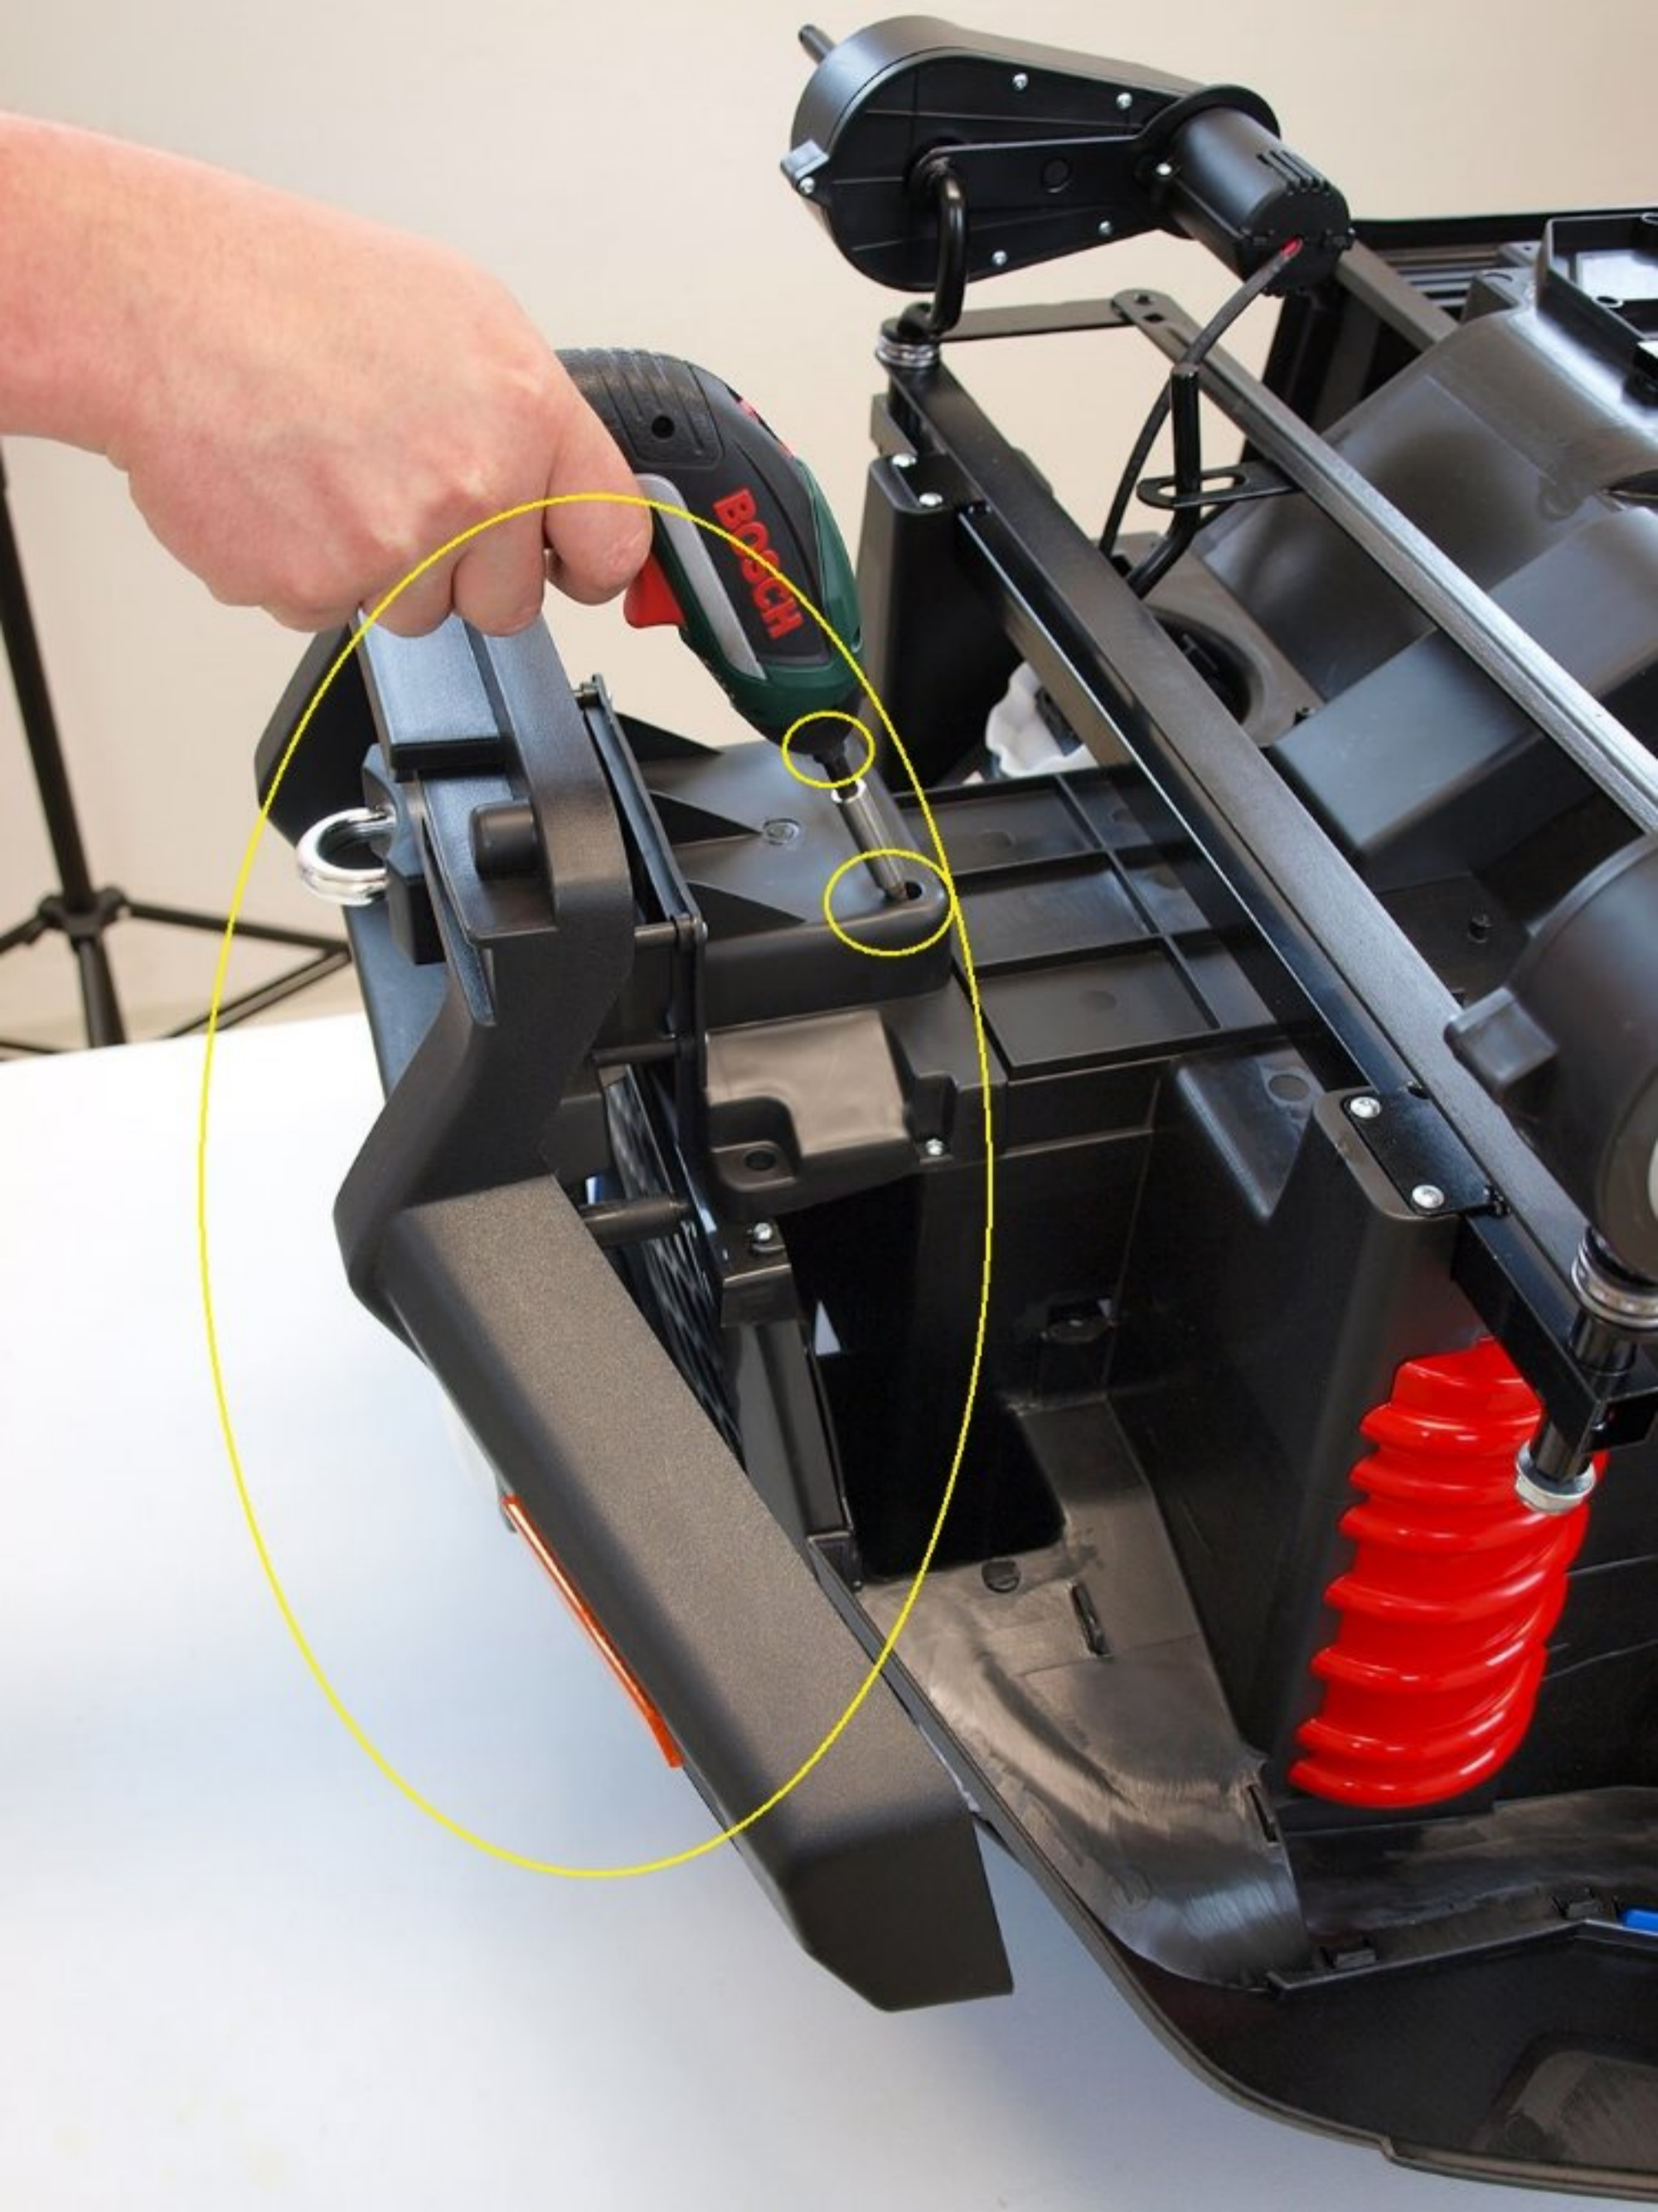



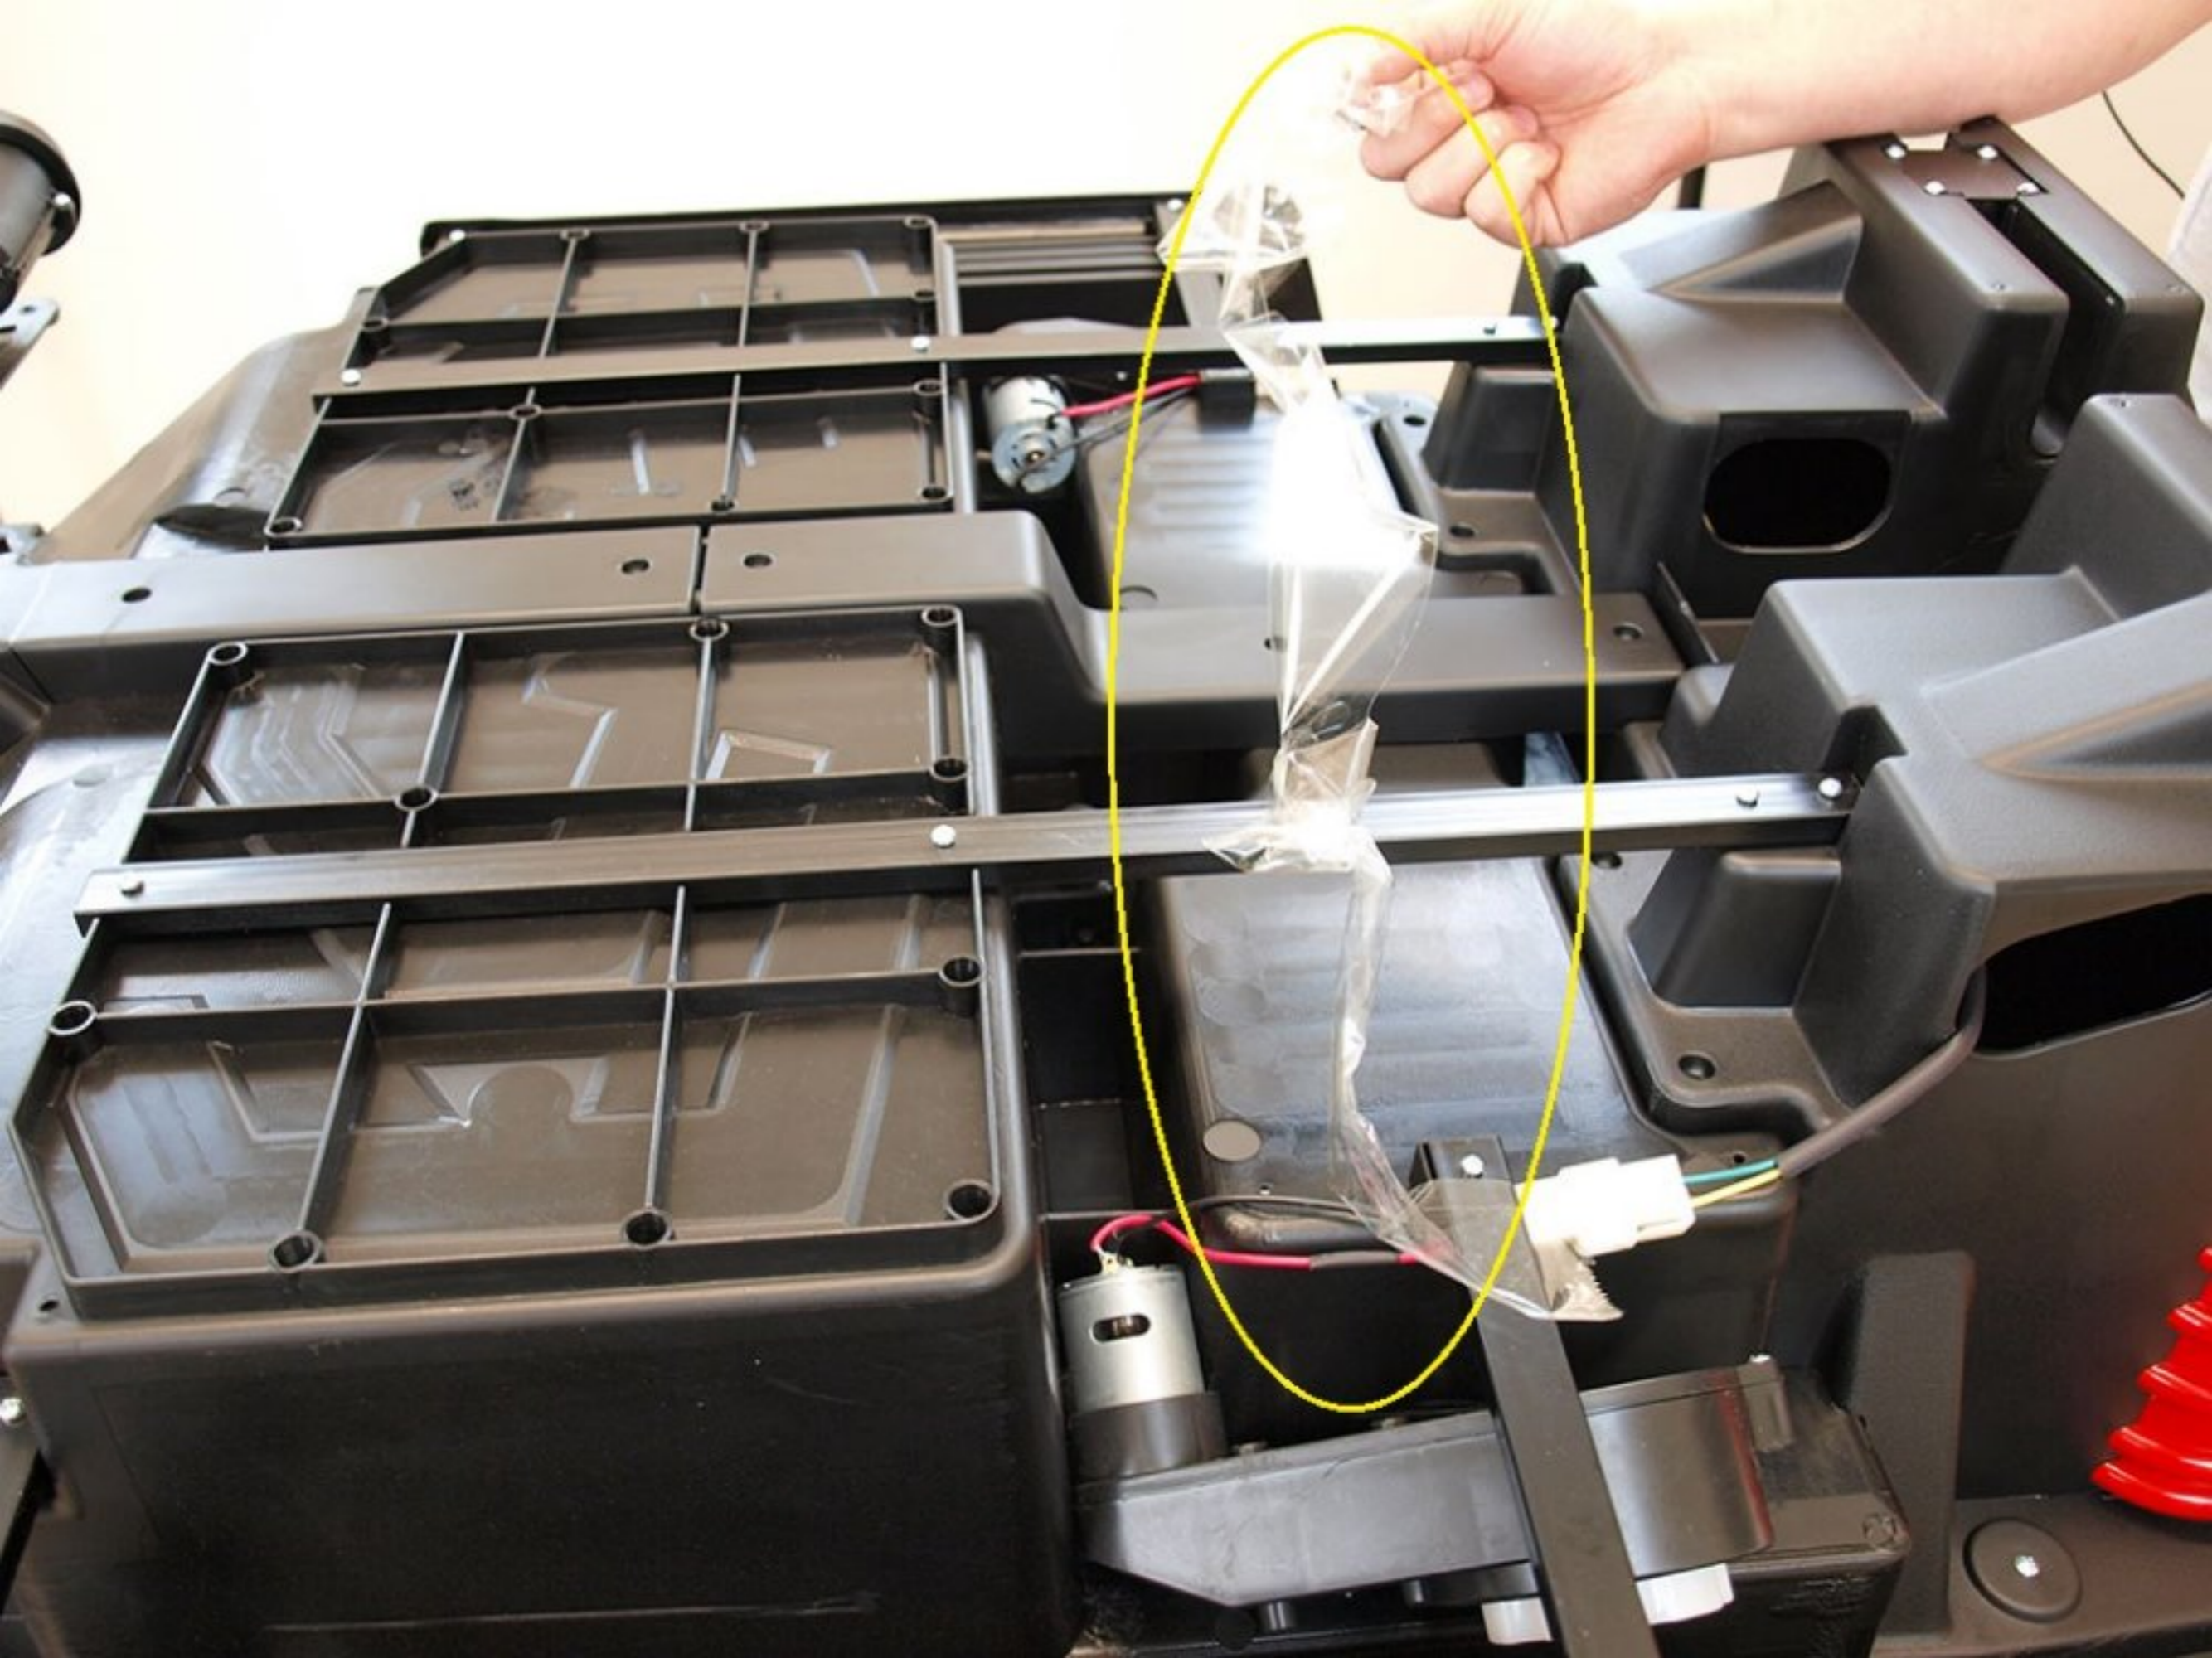


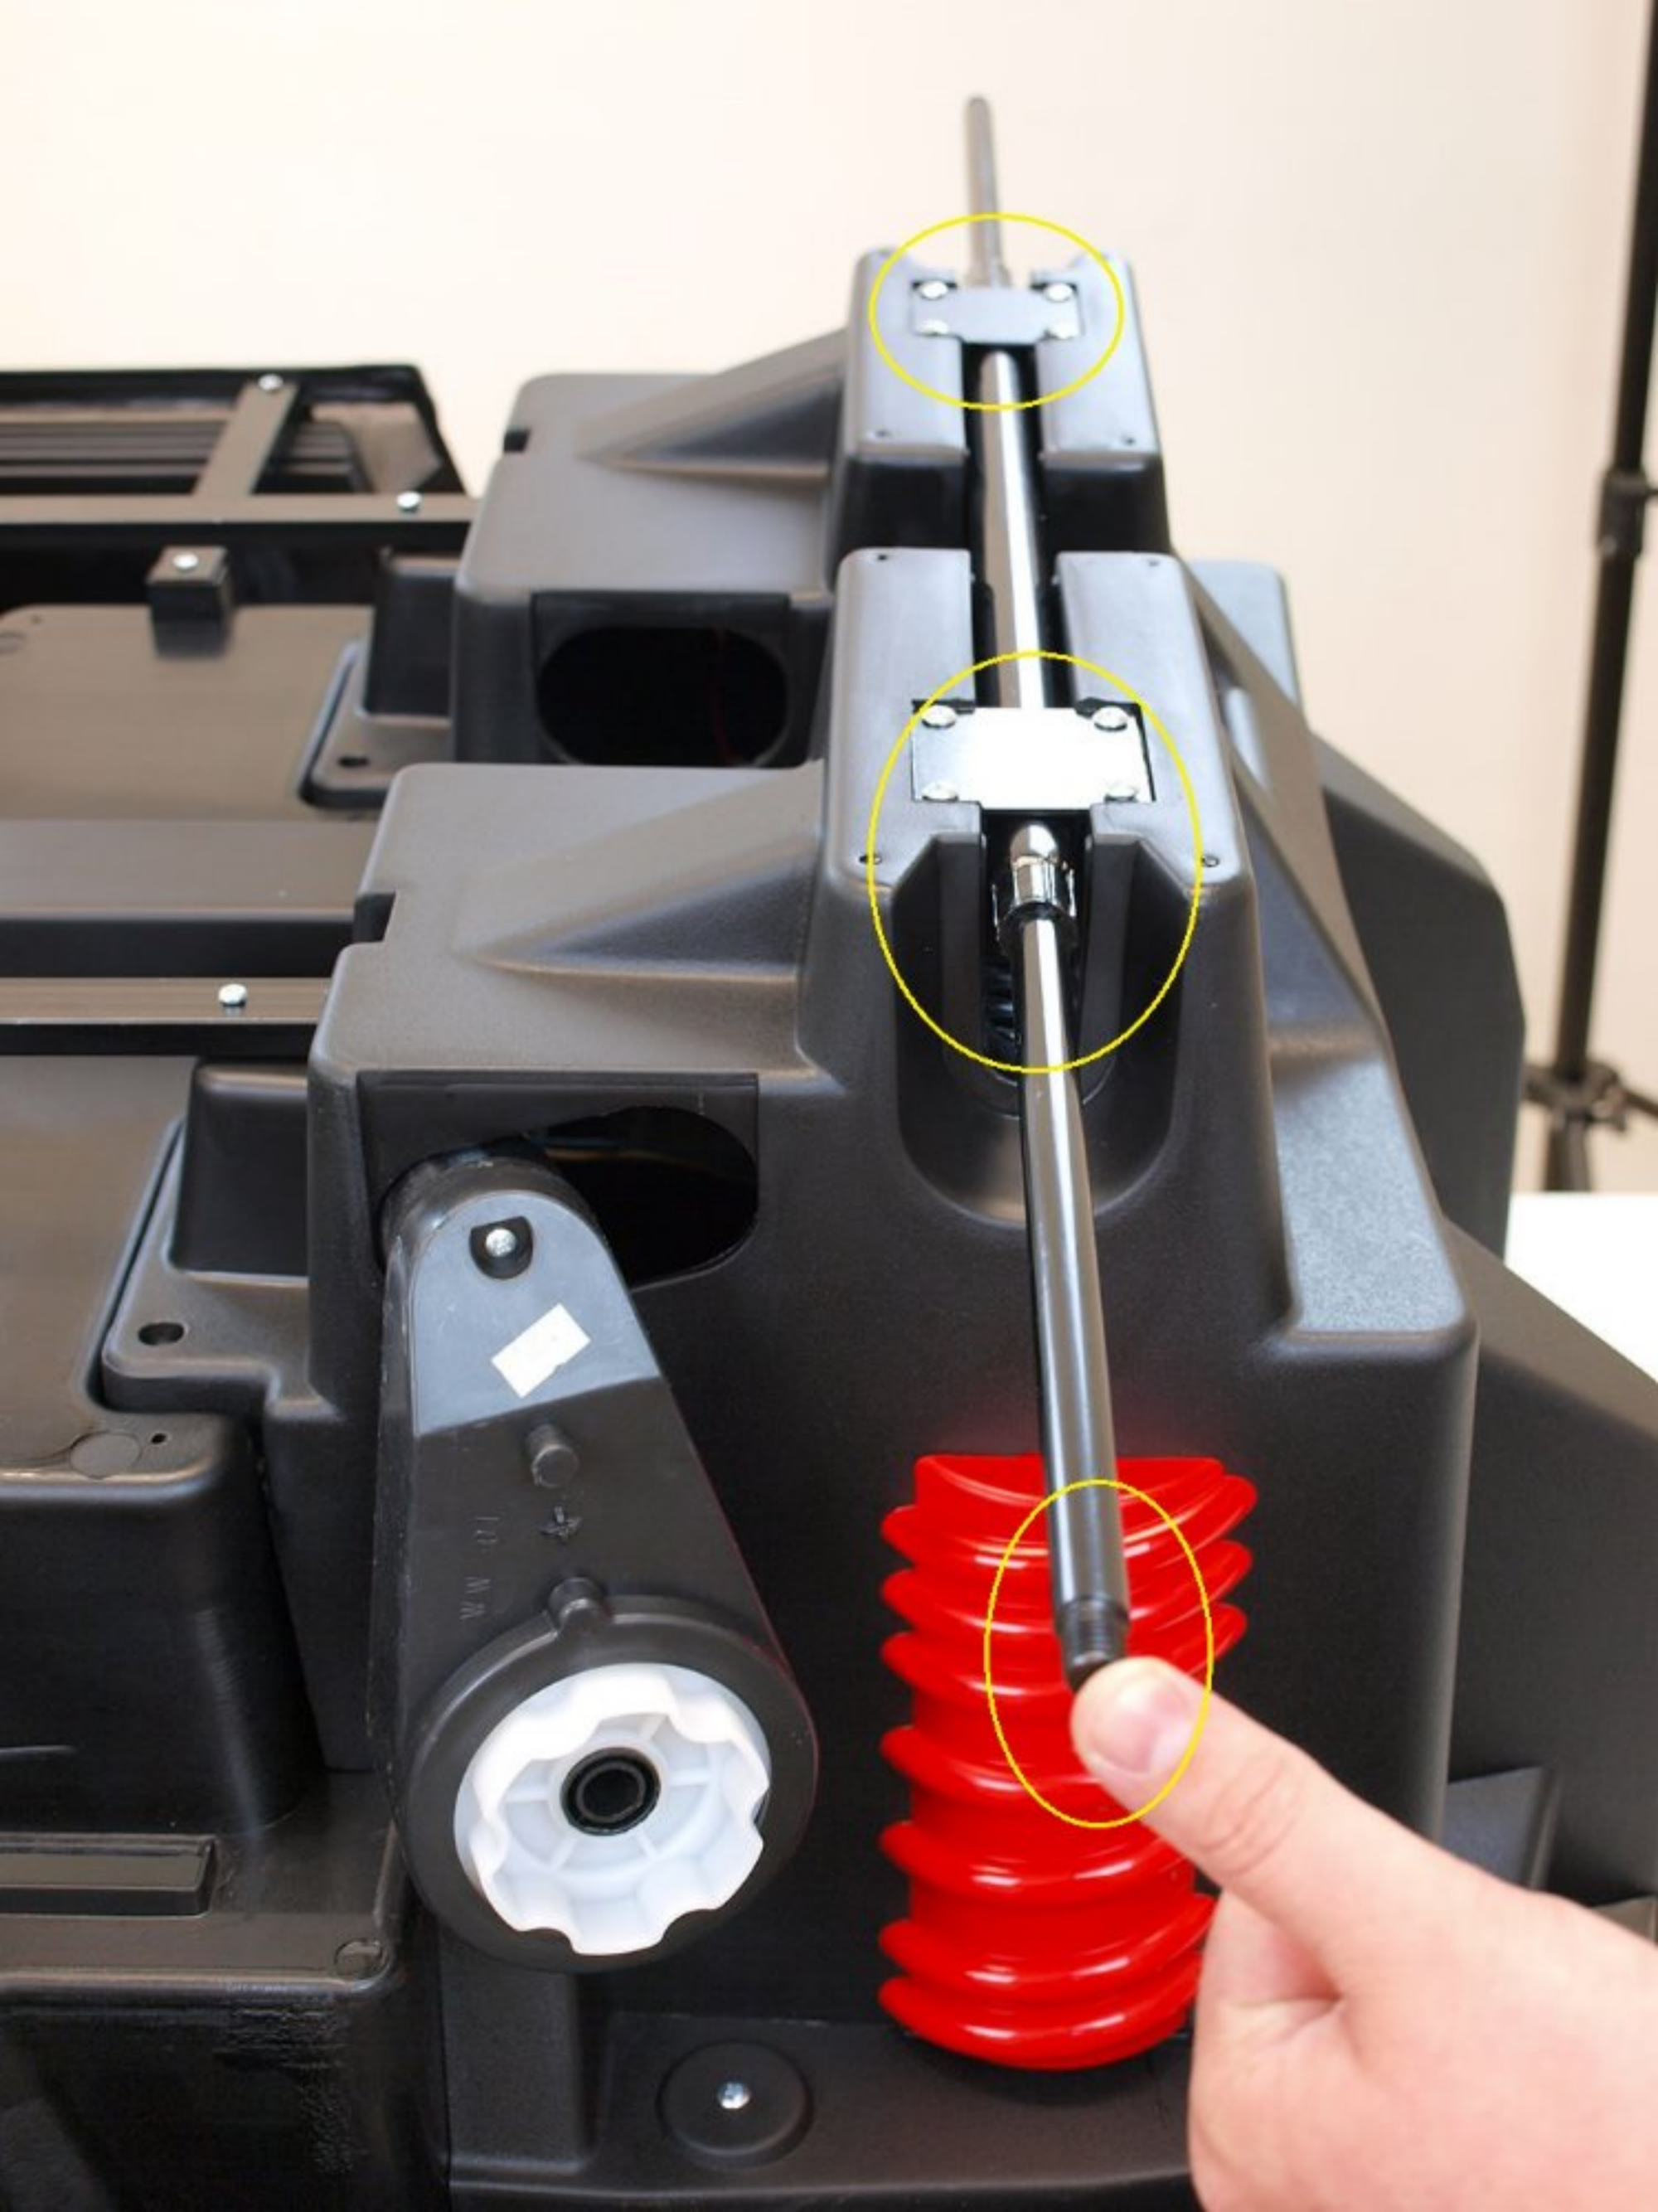

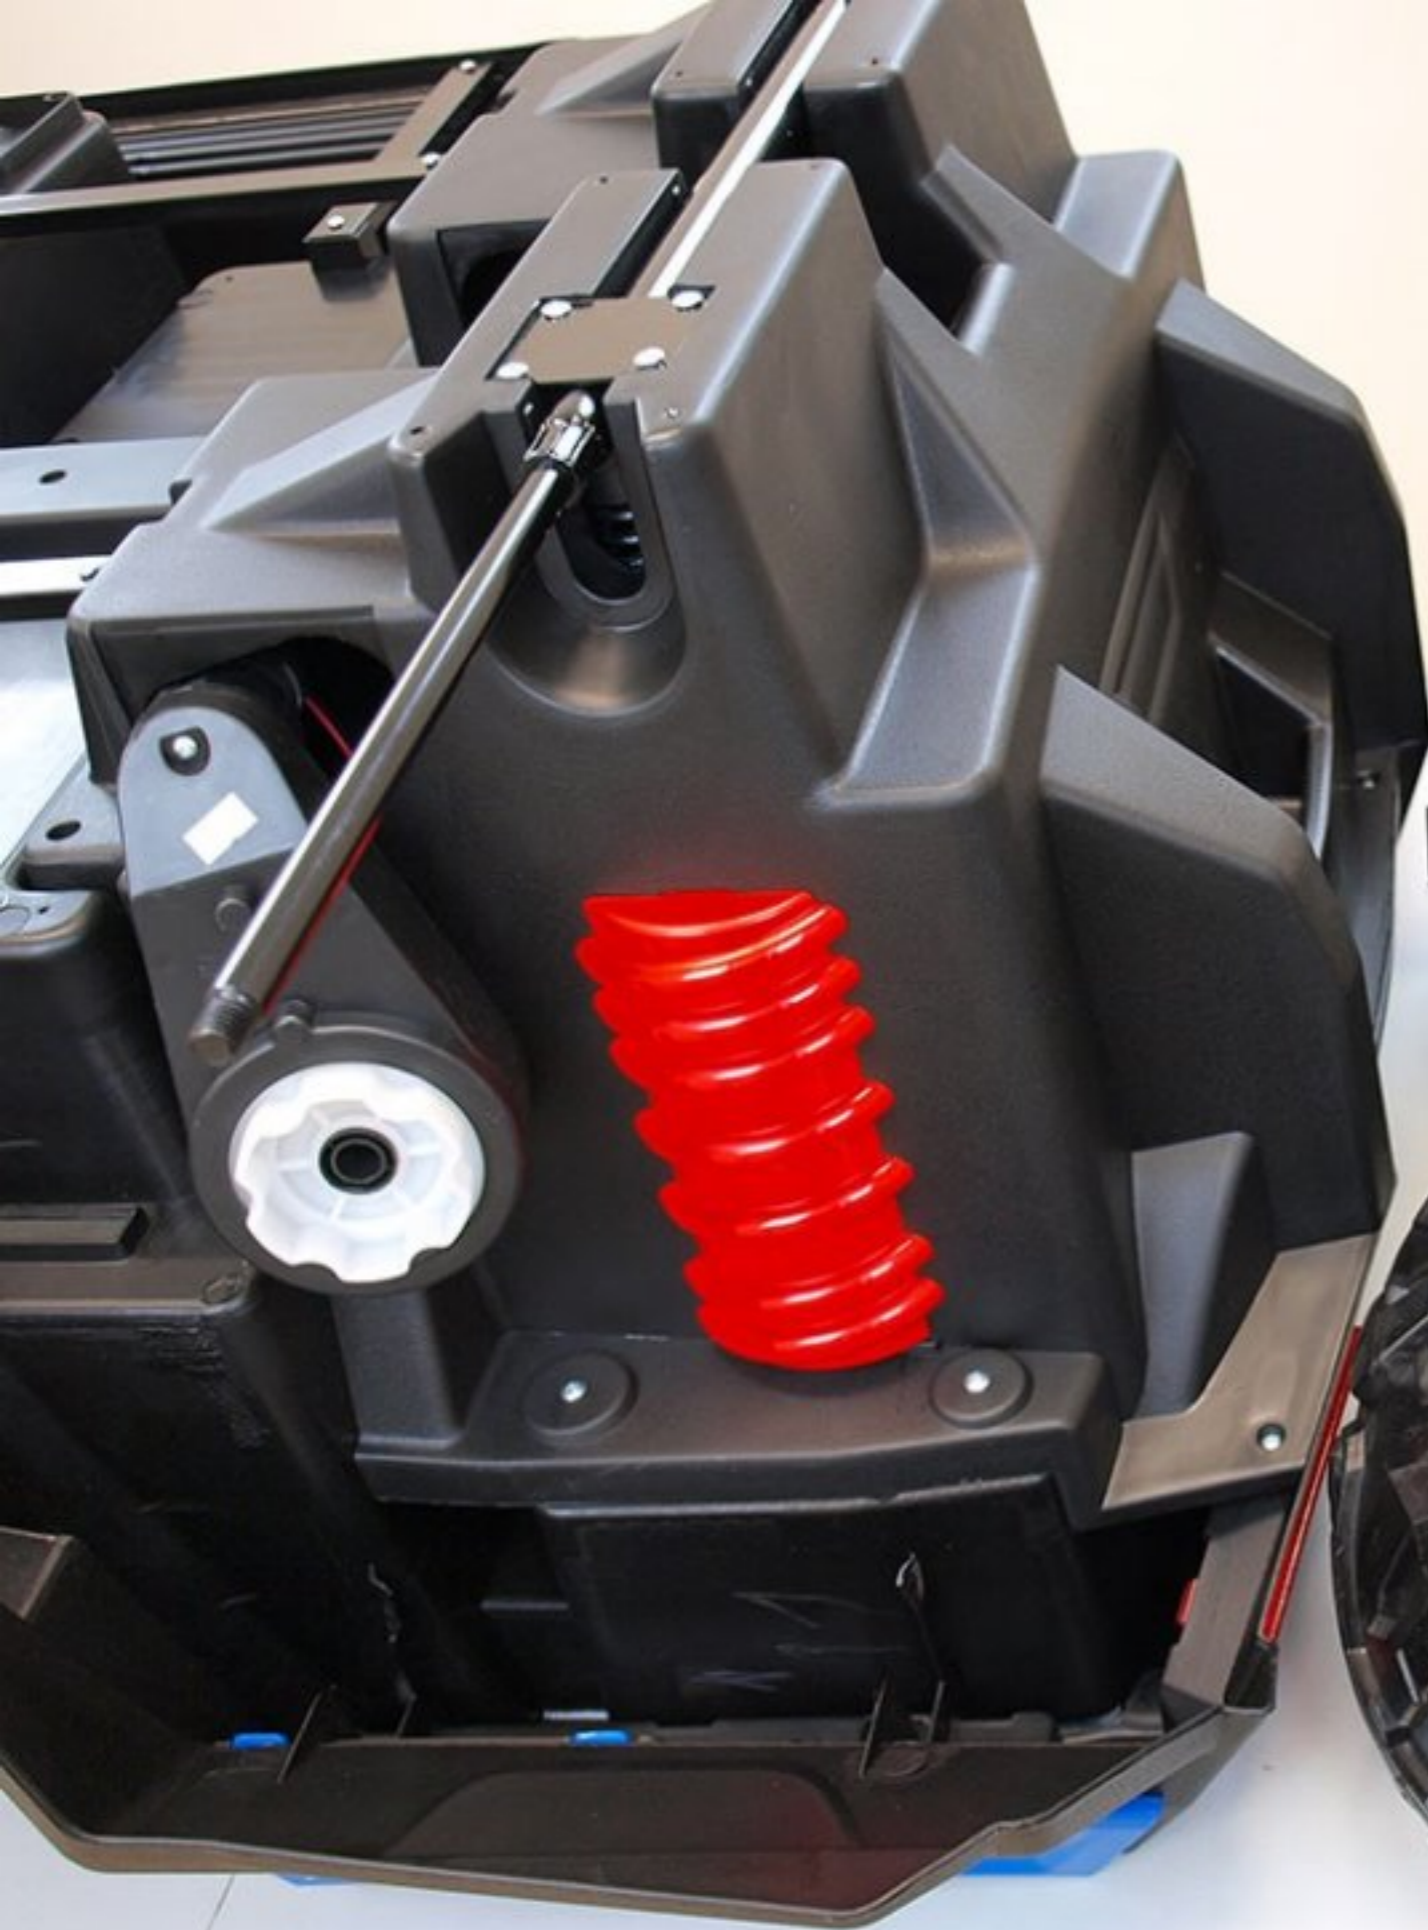


Zadní širší kola,



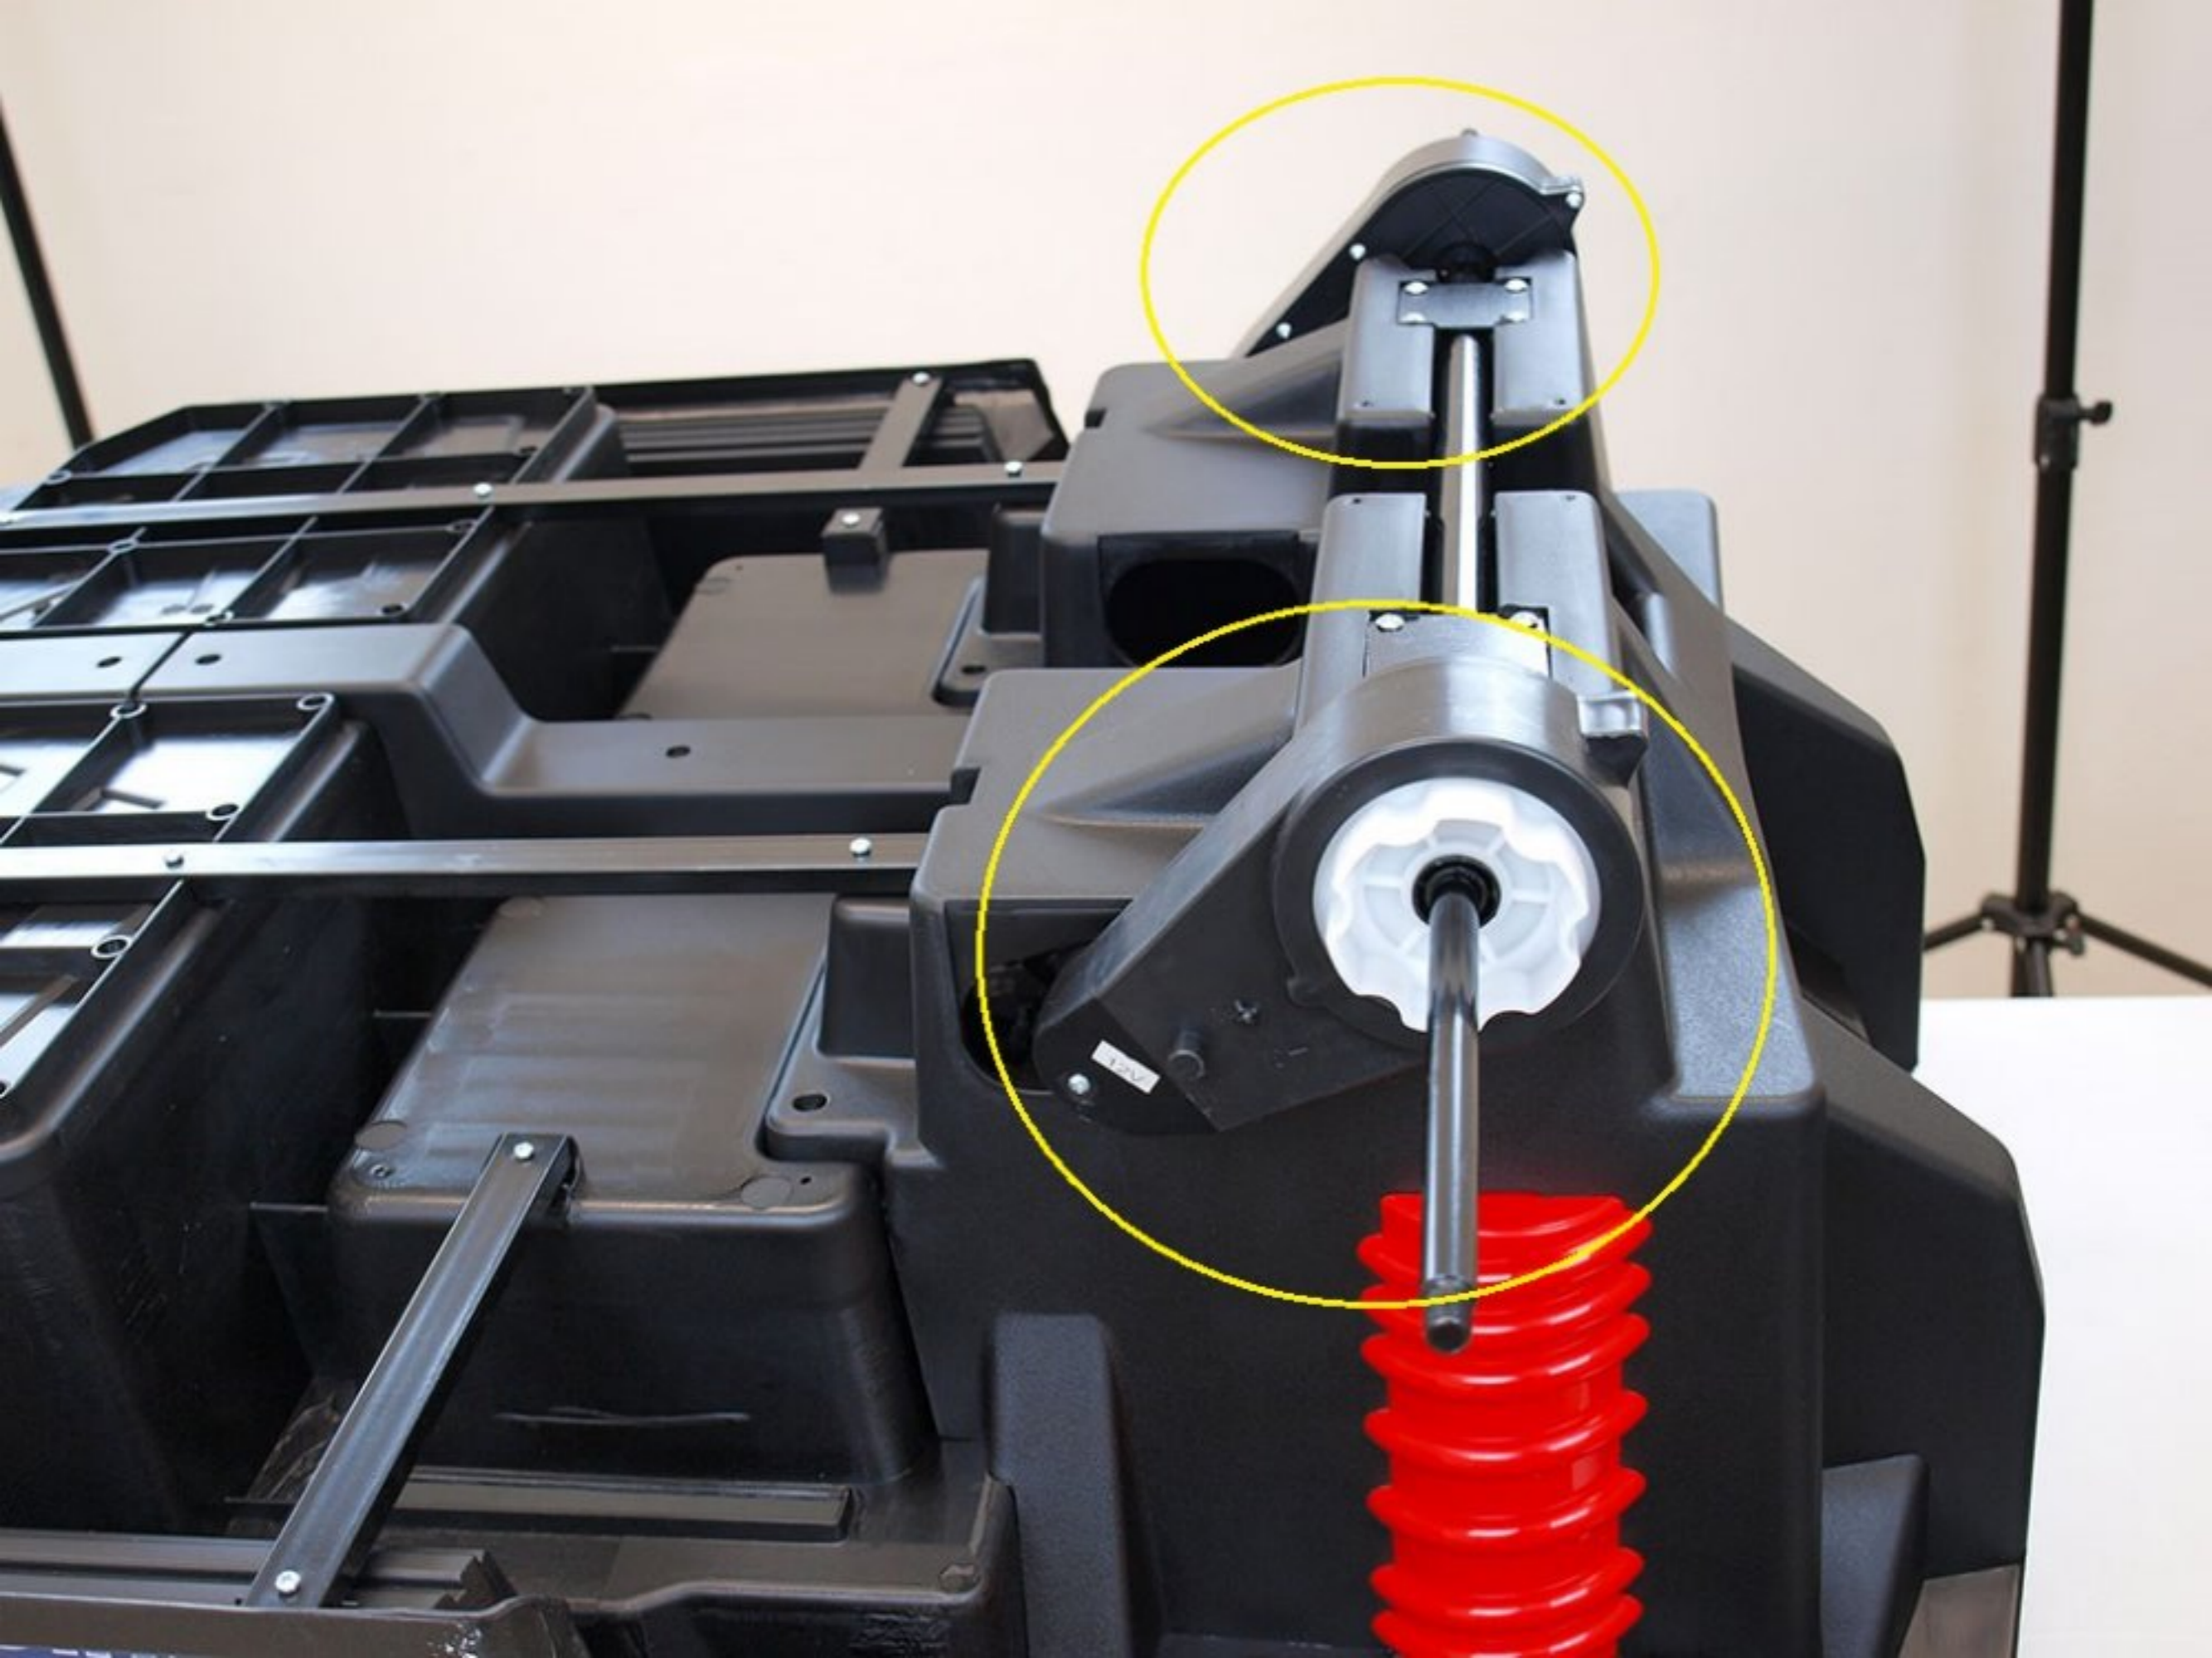





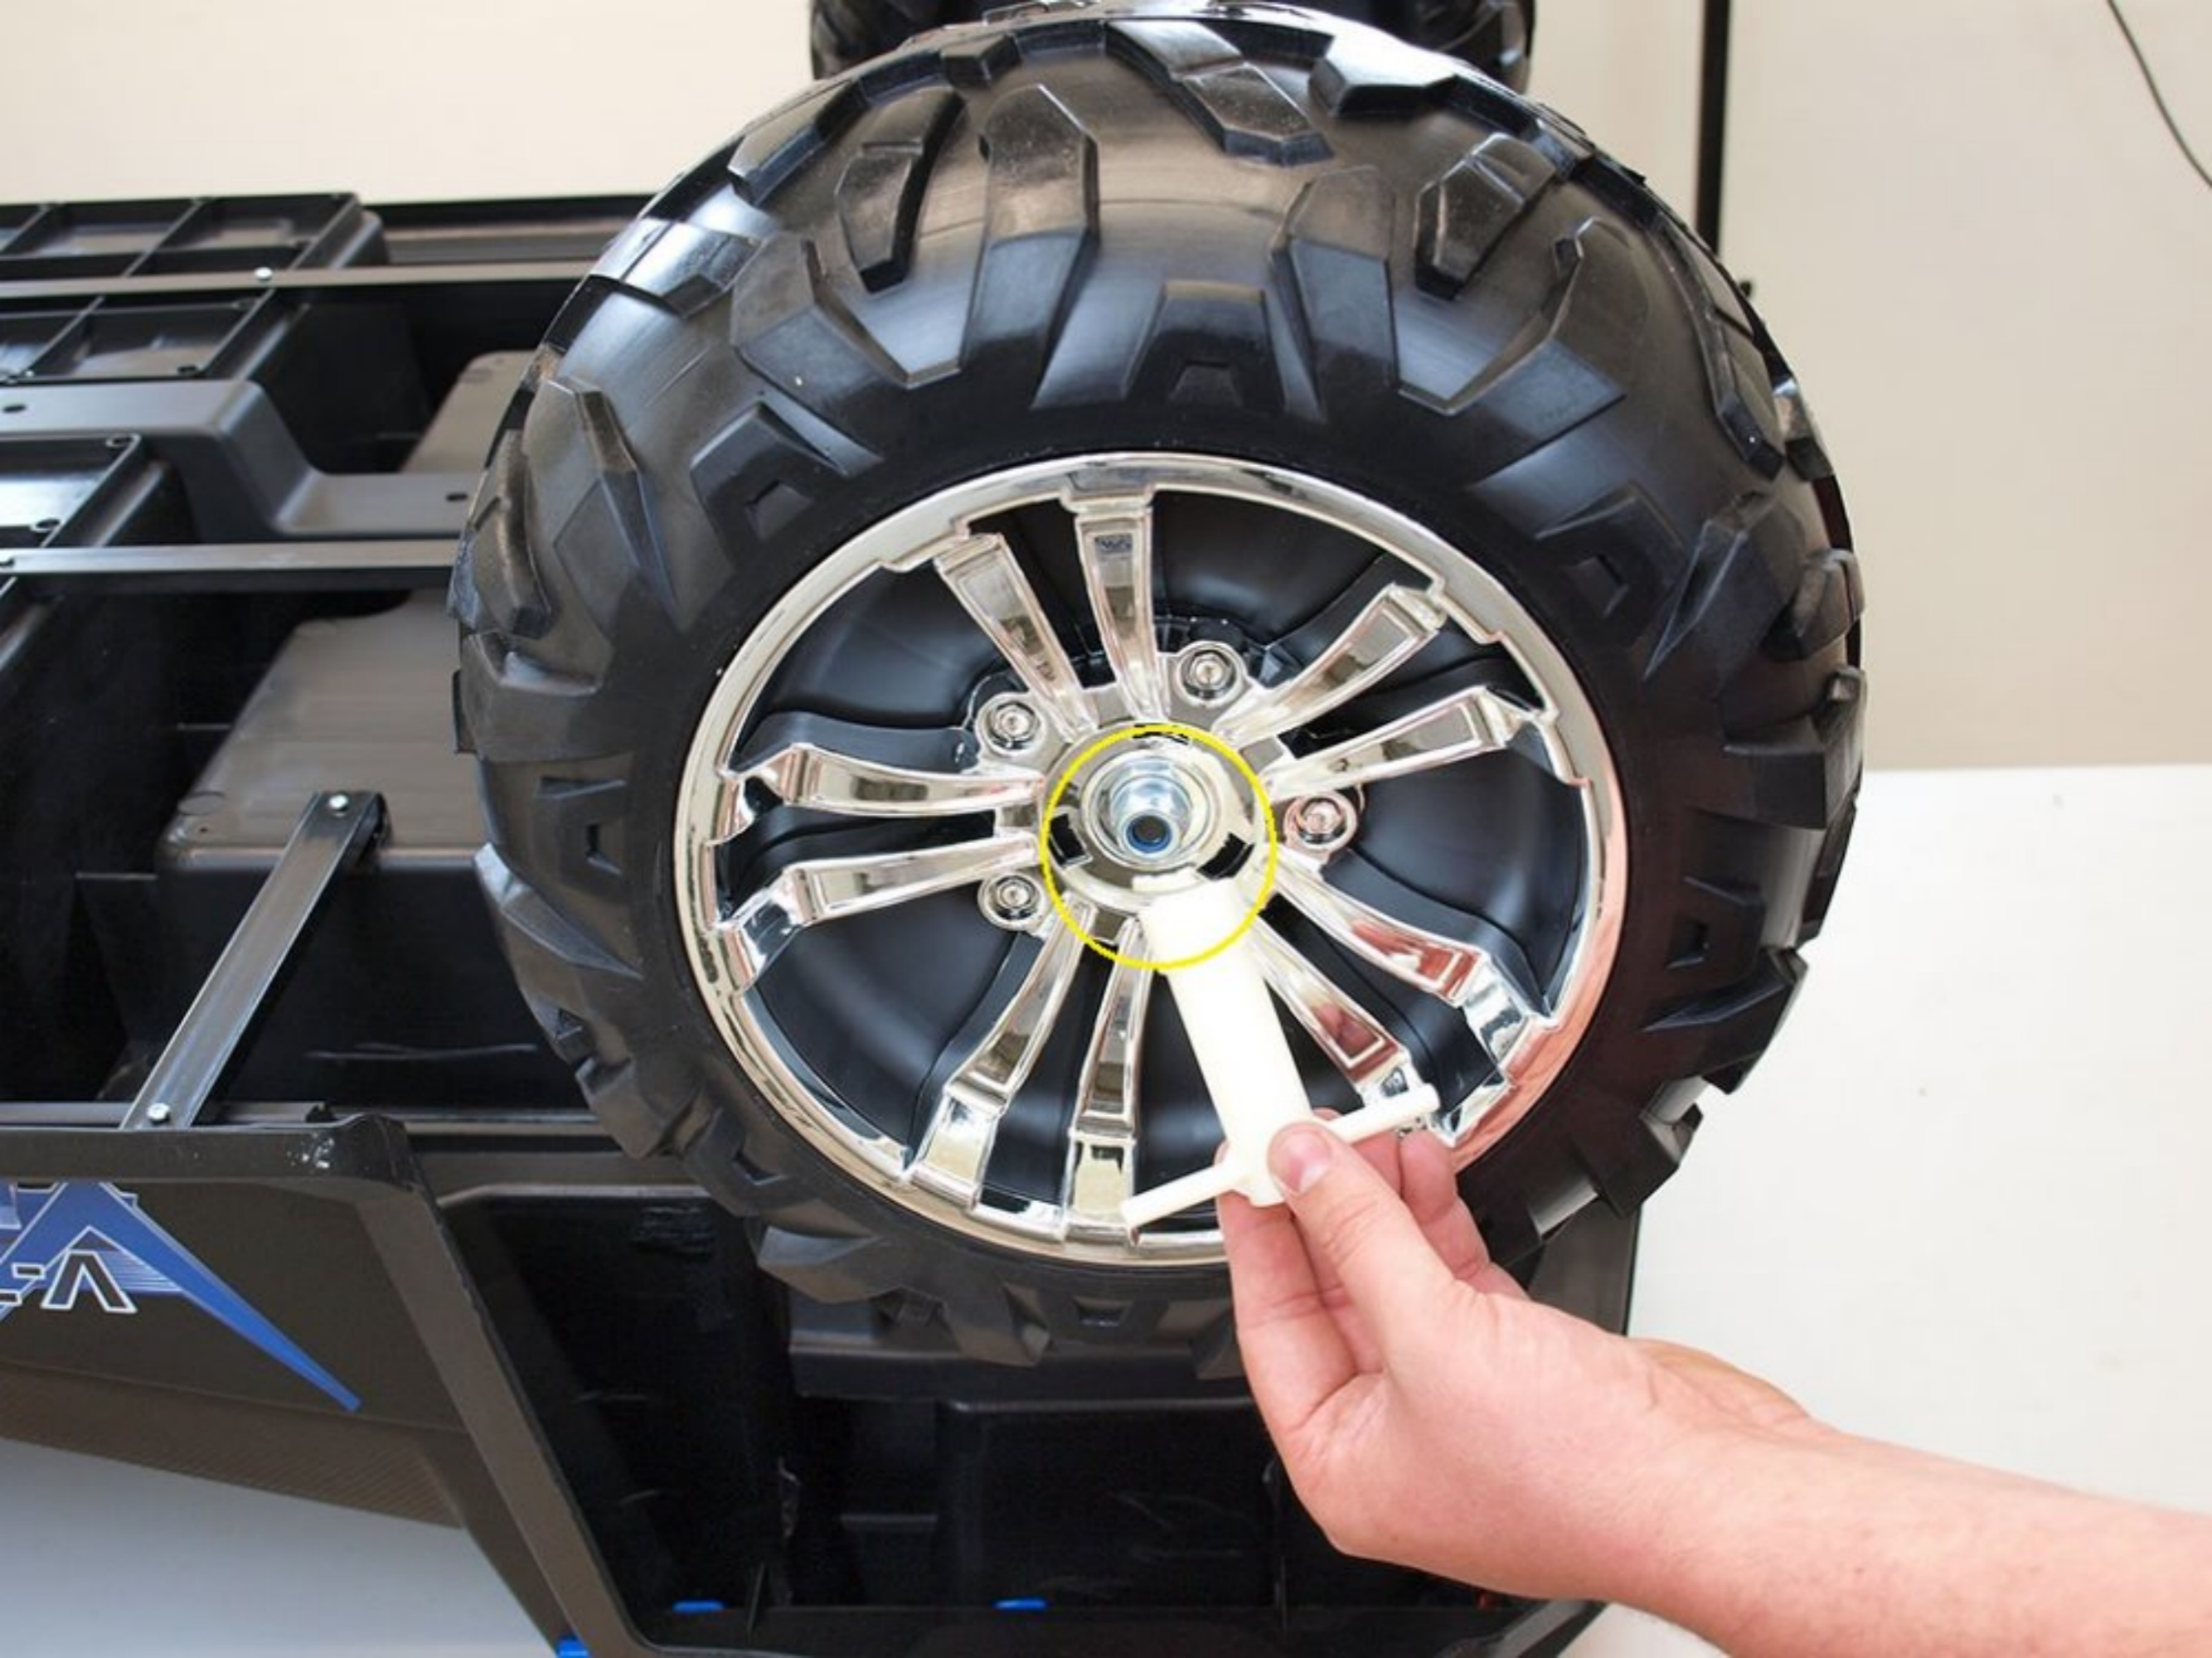








Přední užší kola,






Stejný postup jako u zadních kol,




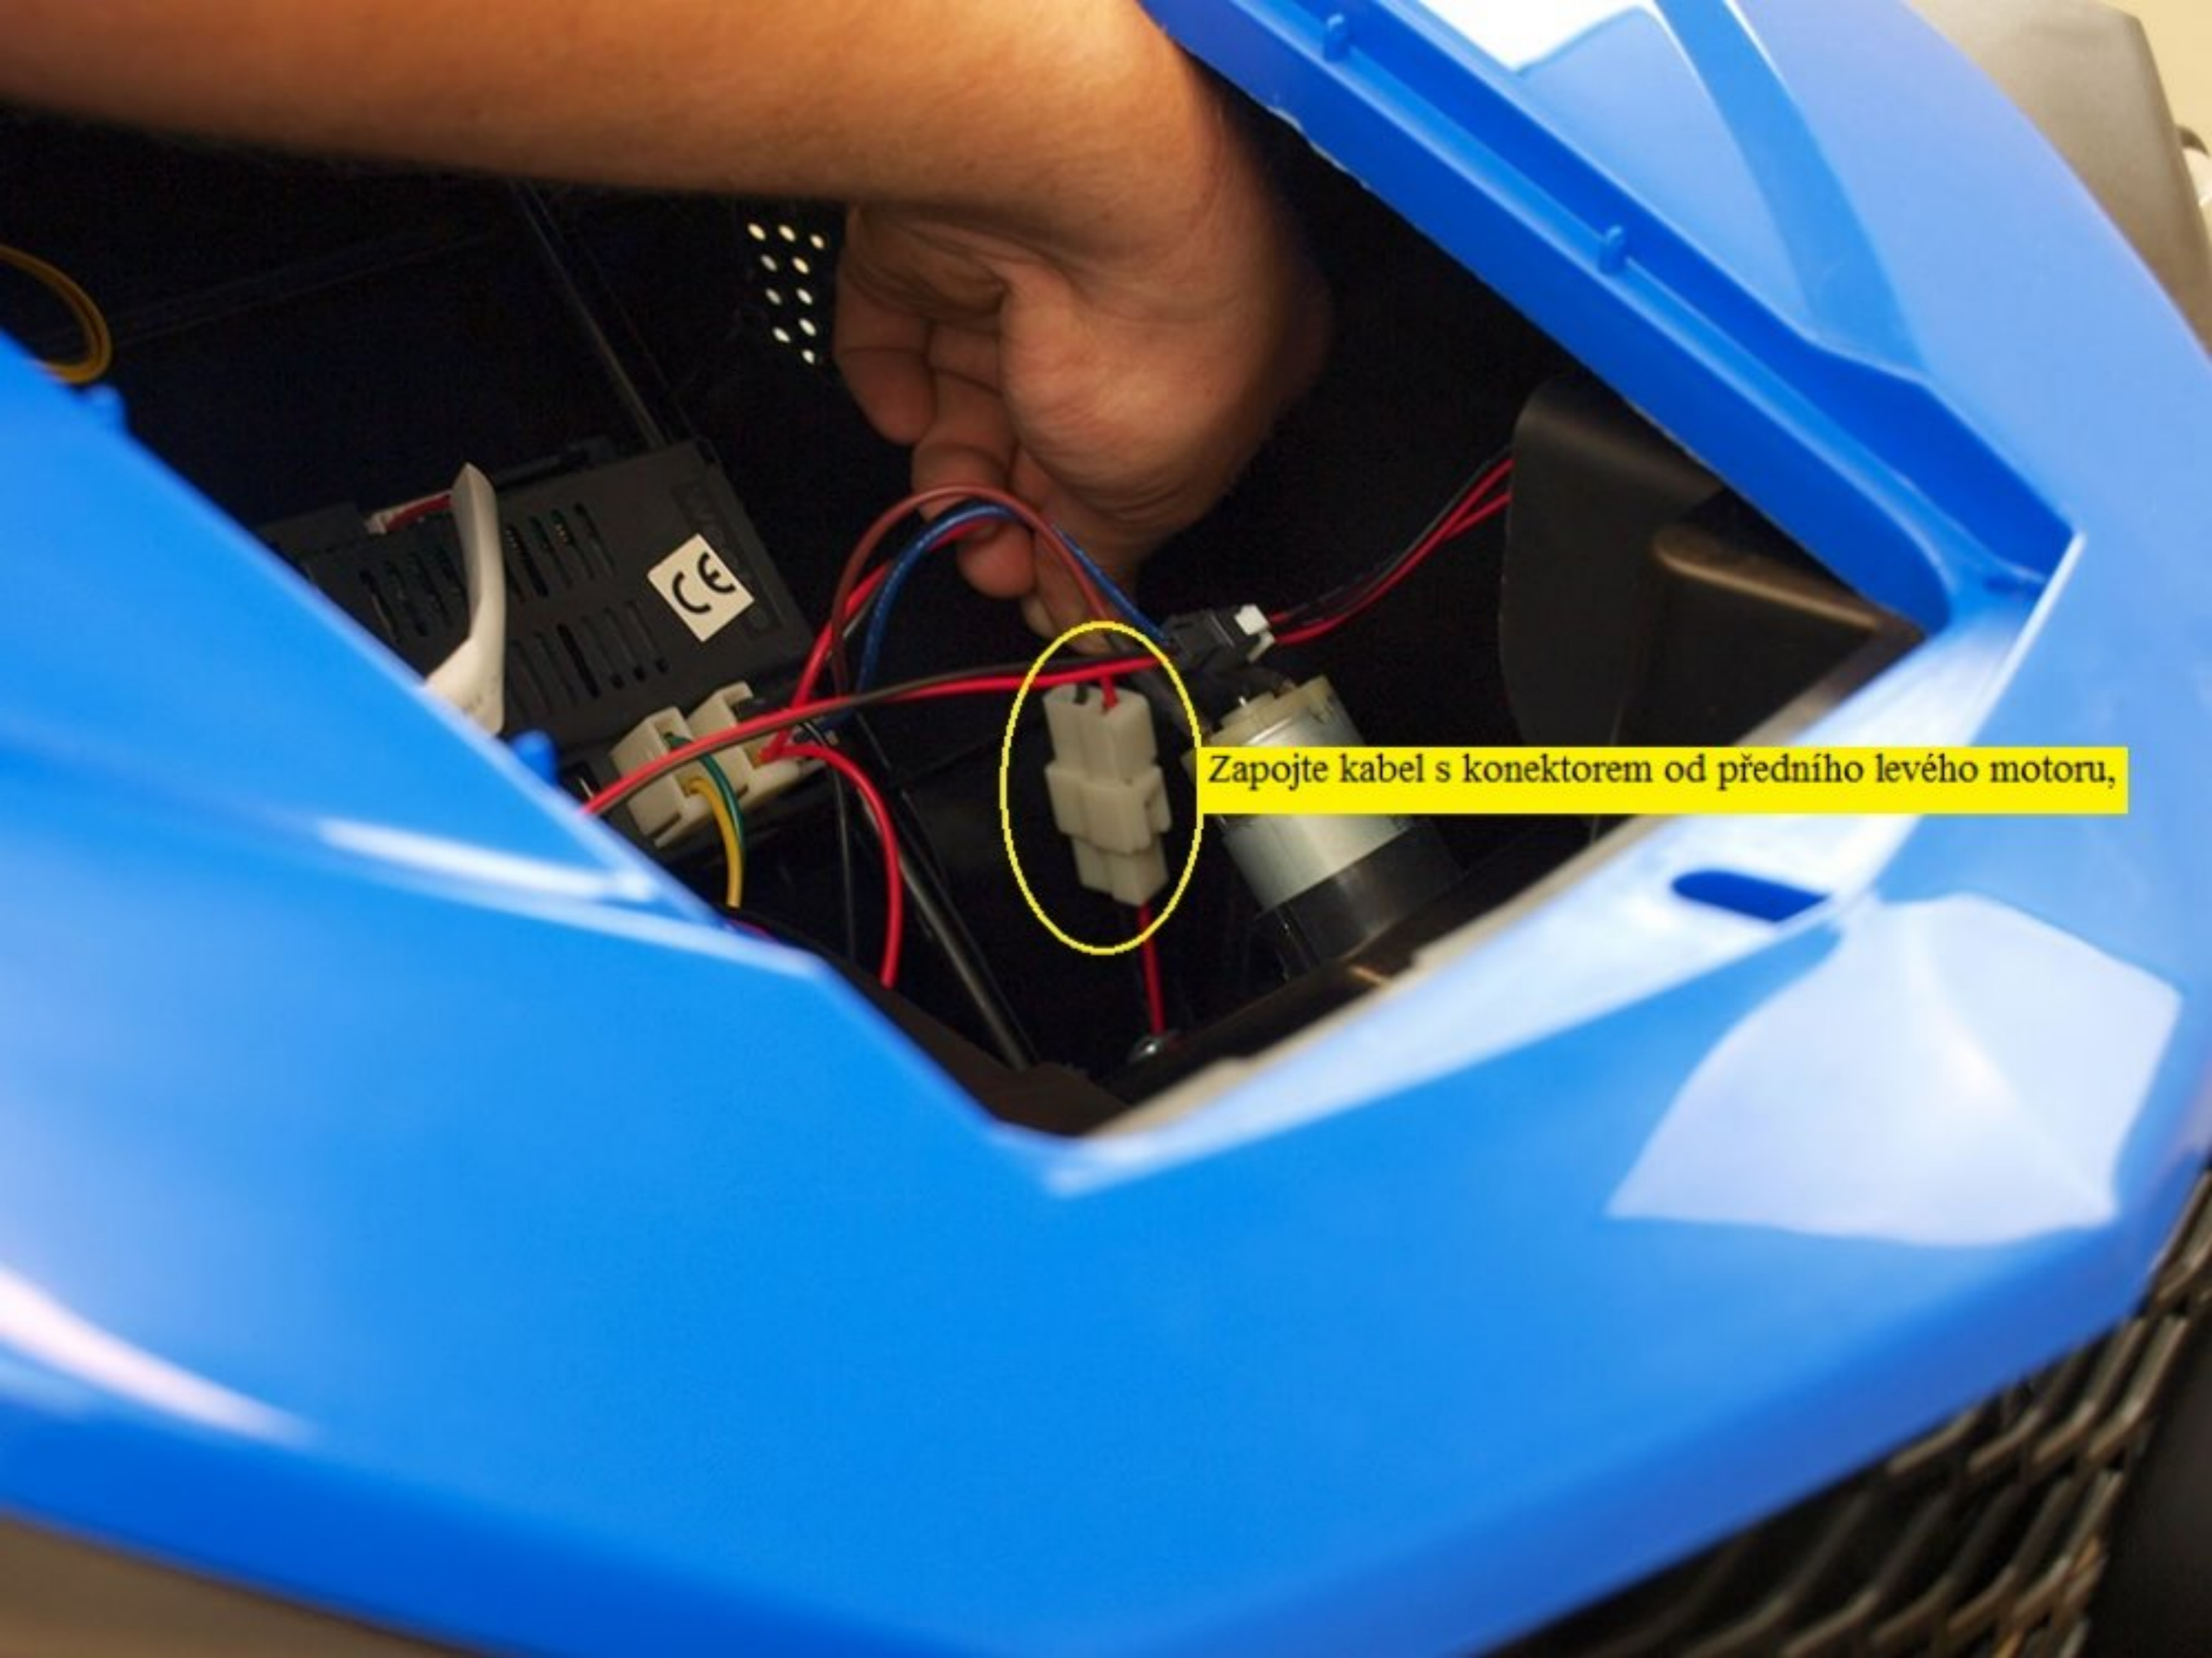

Zapojte kabel s konektorem od předního levého motoru,

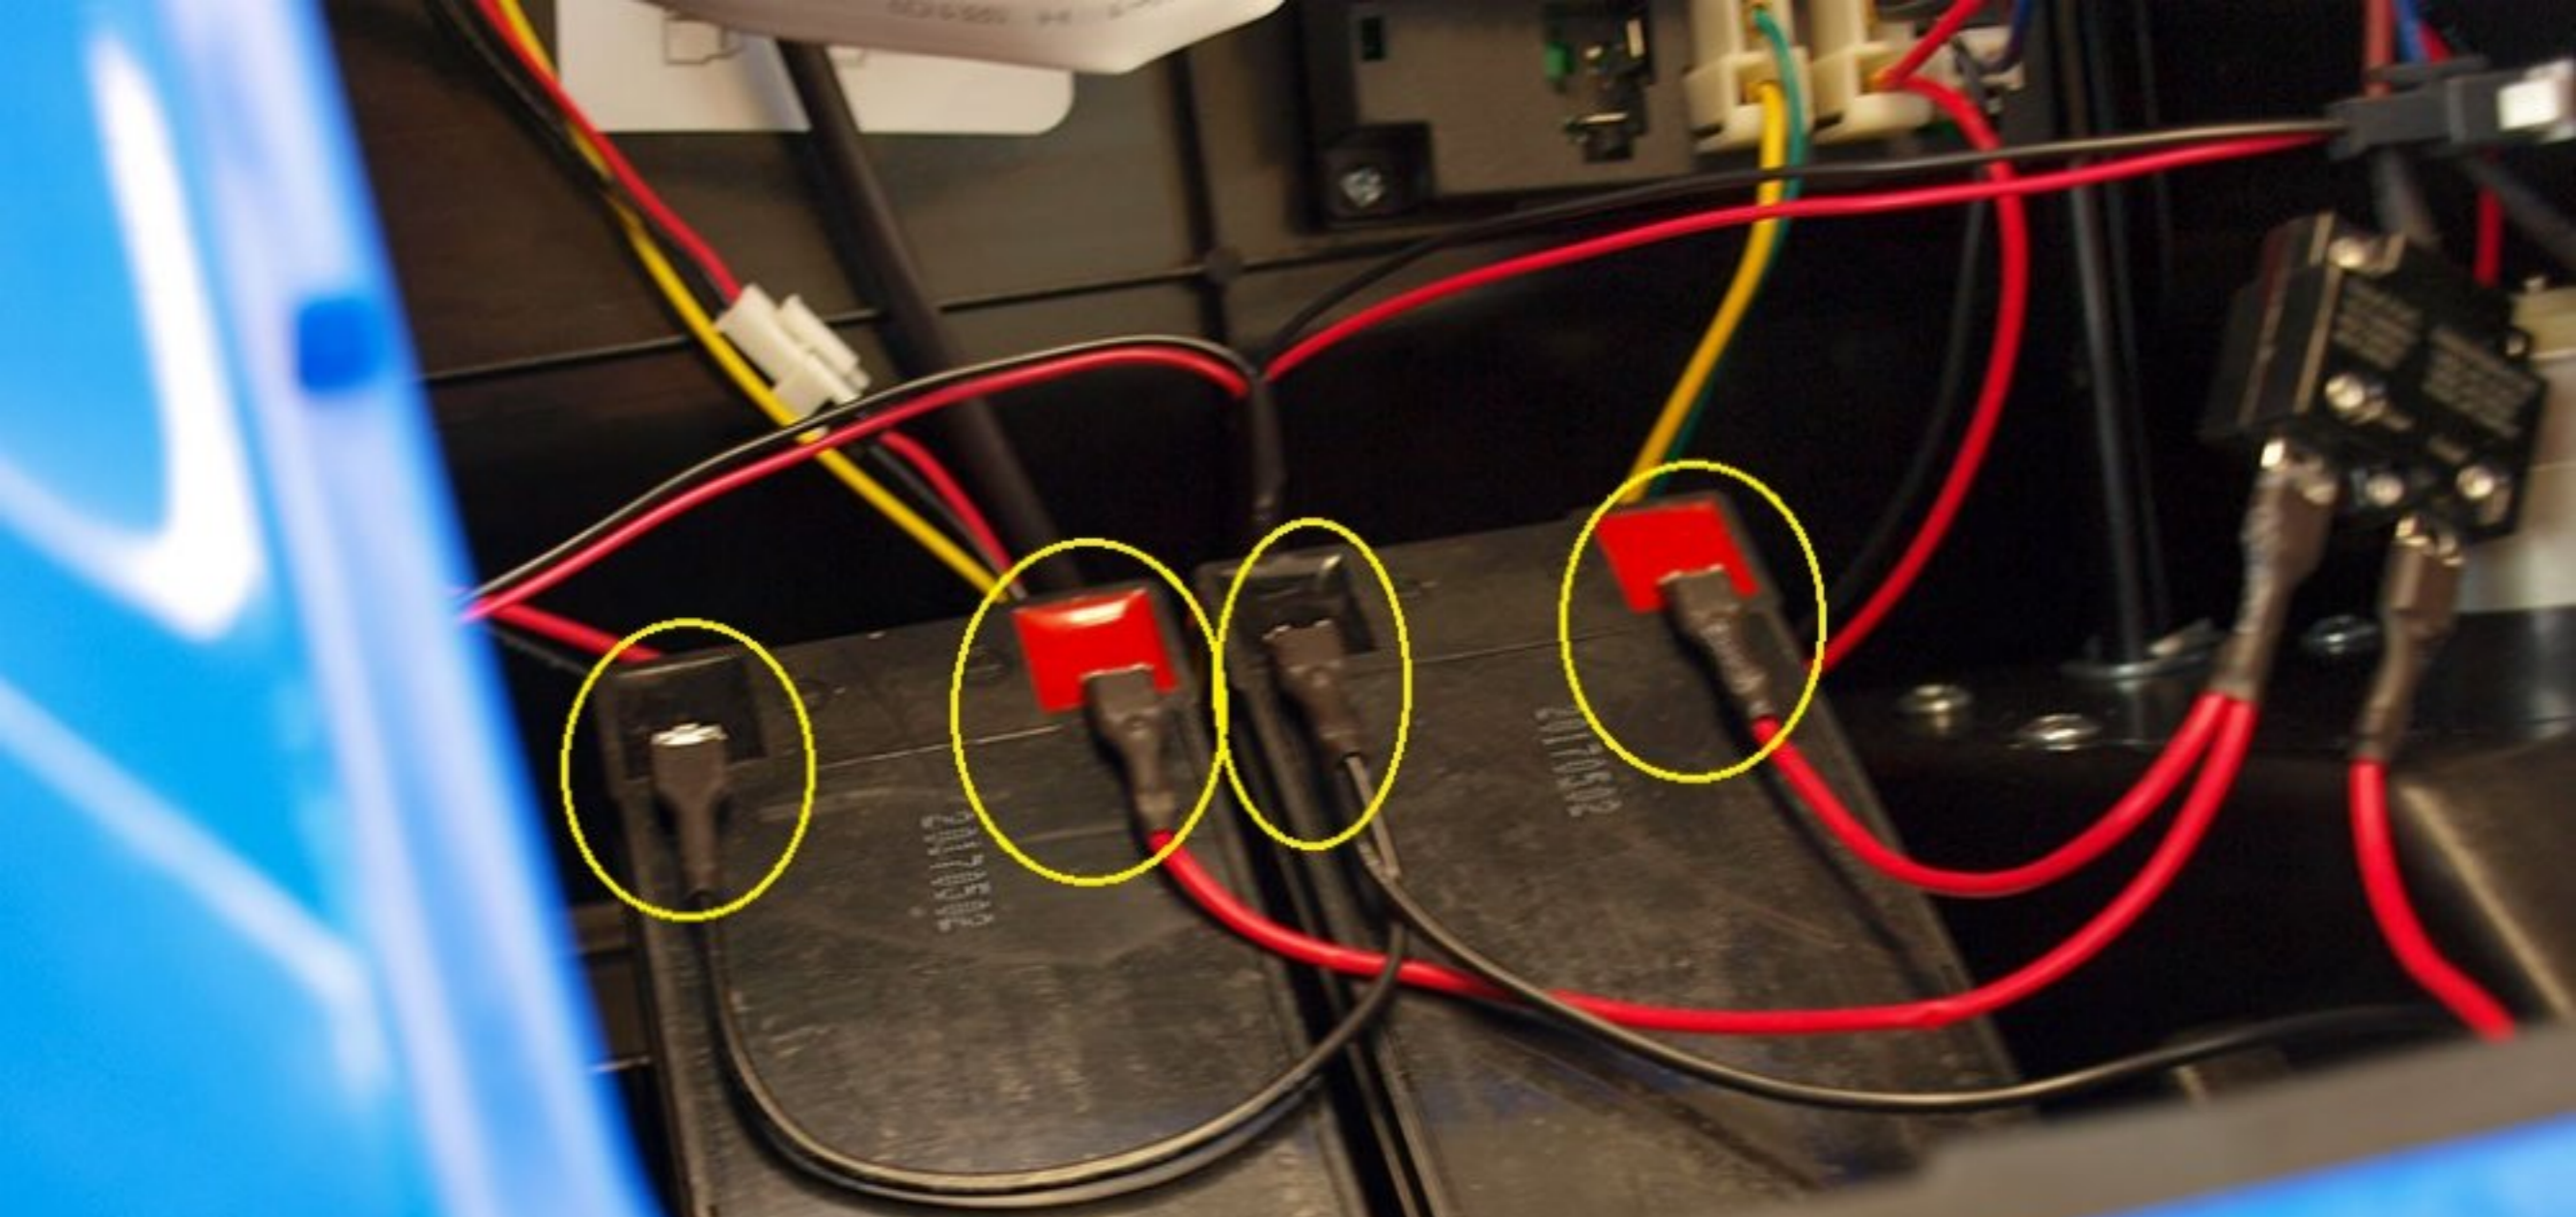



Zapojení baterií:
červený kabel na červený plus! / černý kabel na černý mínus!

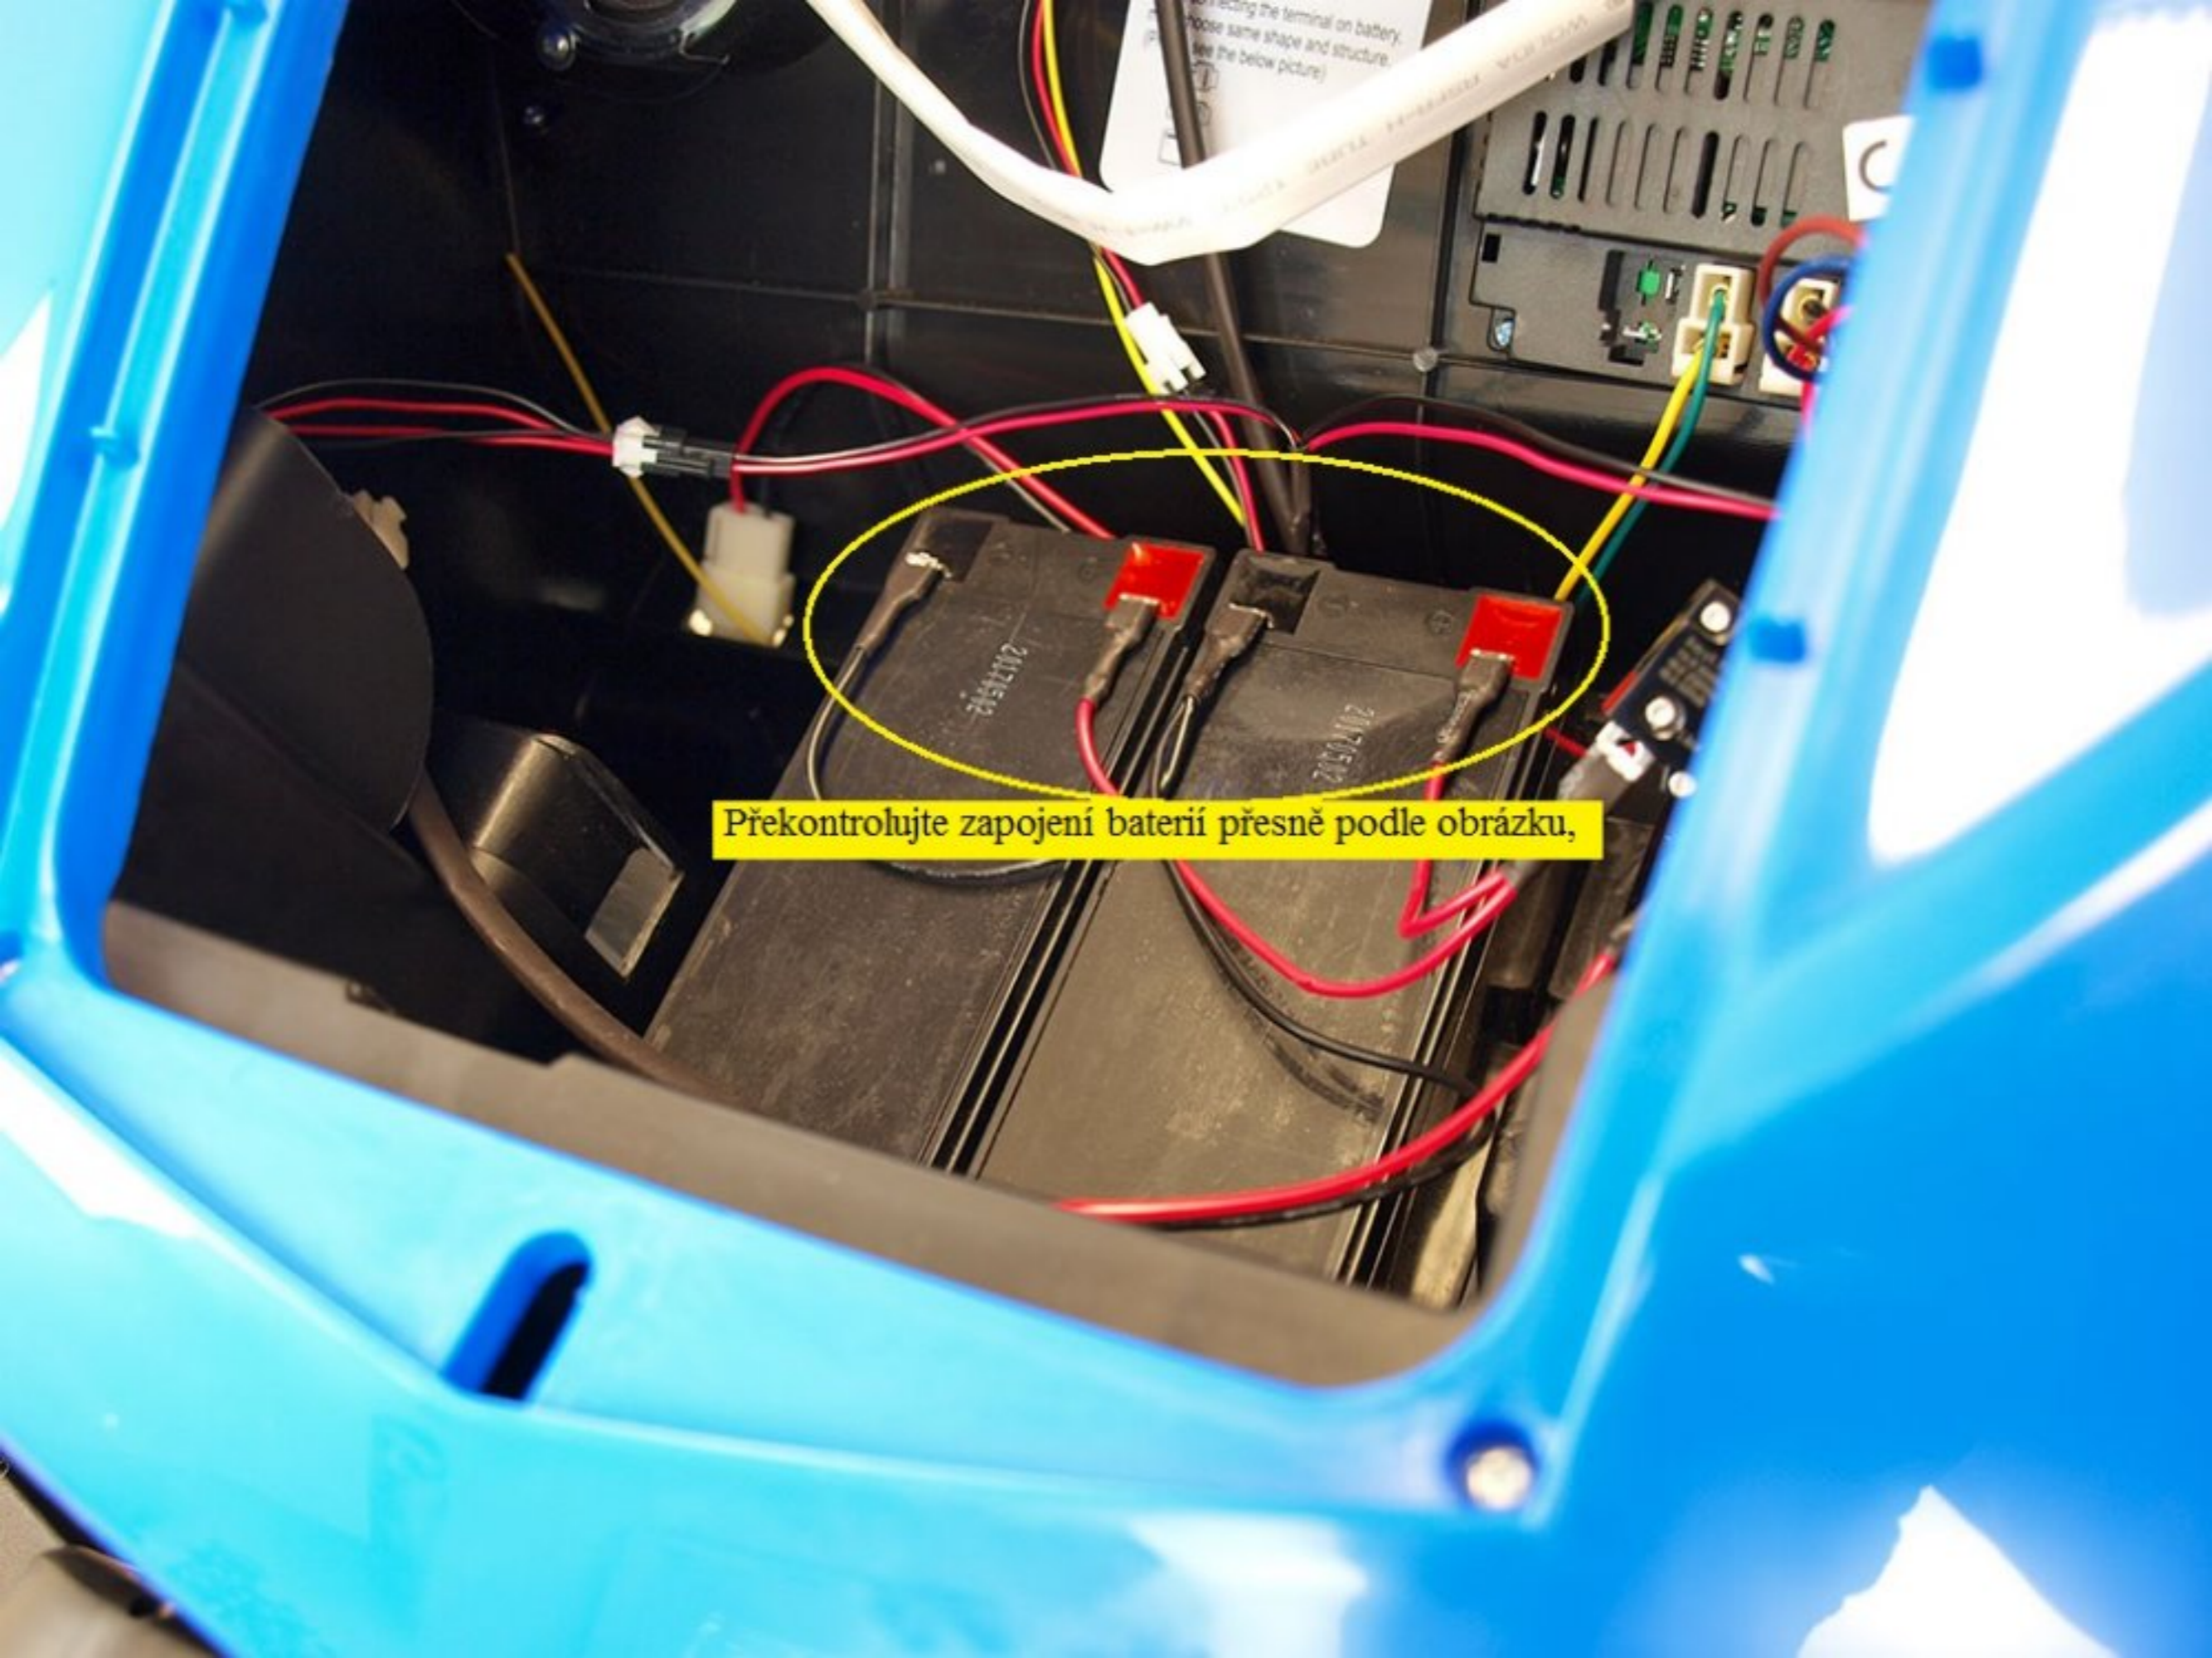


Překontrolujte zapojení baterií přesně podle obrázku,

Zapojení kabelu s konektorem do řídicí jednotky - přívod proudu,

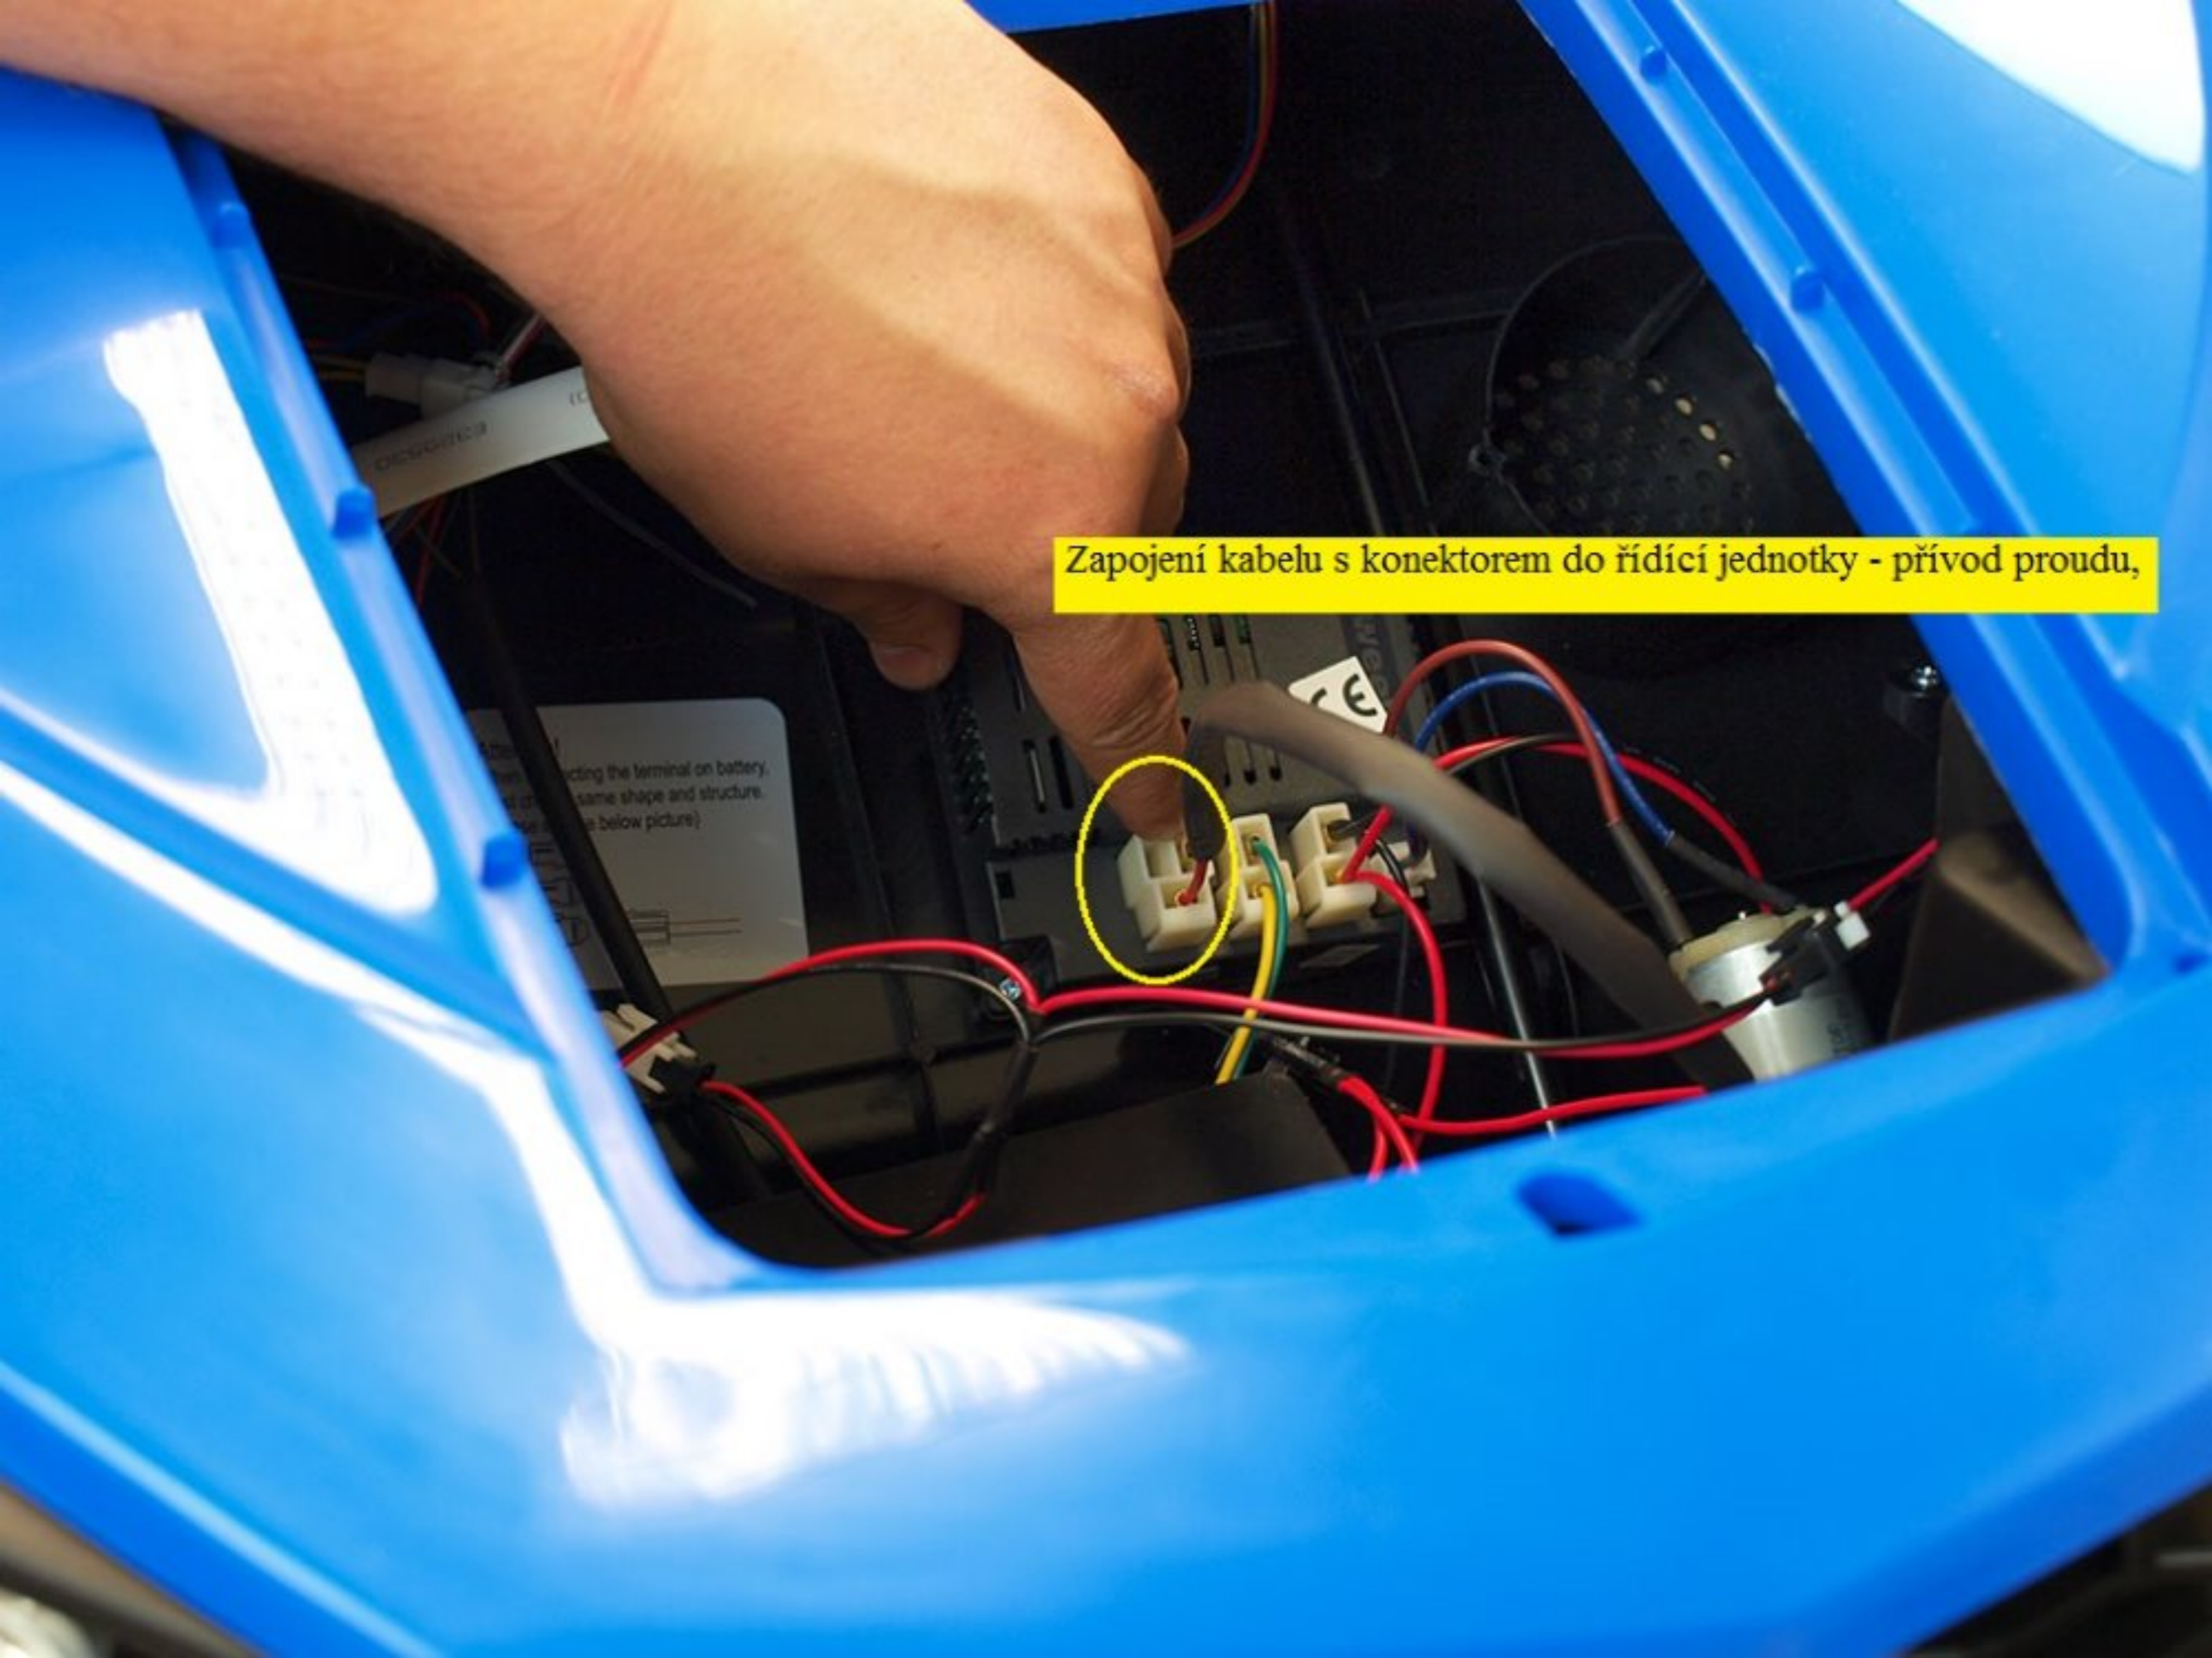

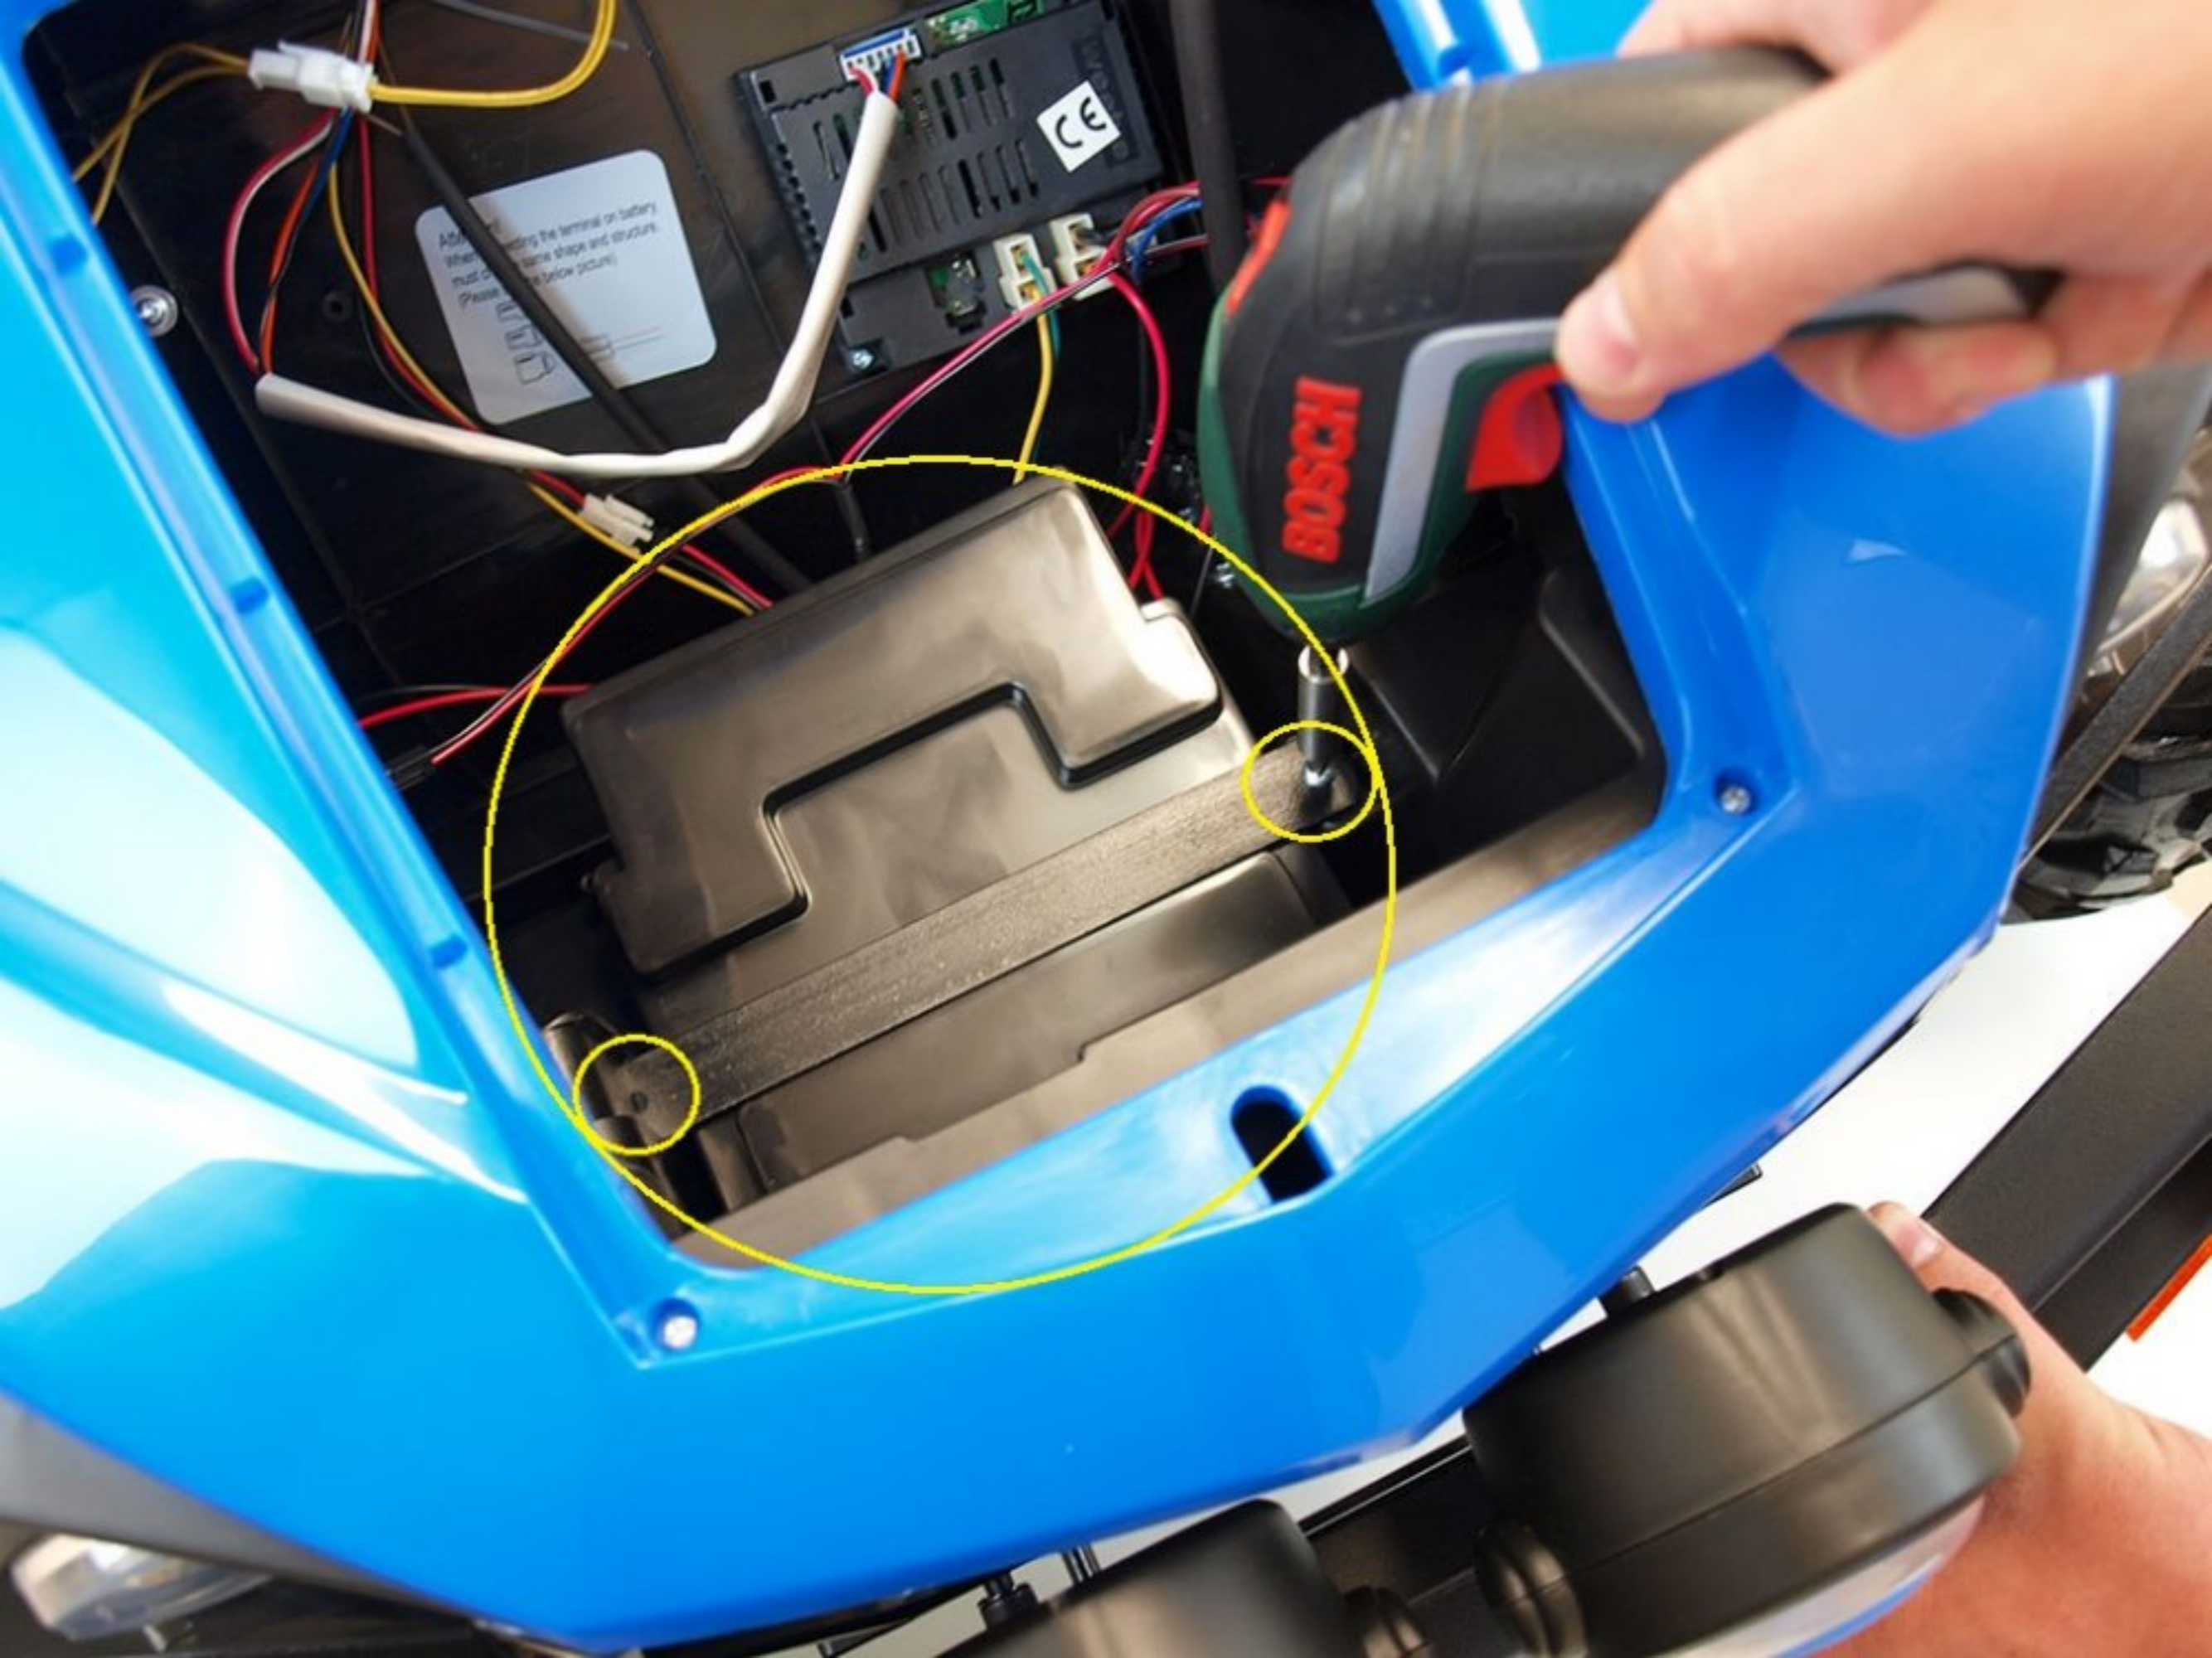


A close-up photograph of a blue motorcycle headlight cover. A sliding switch is located on the front edge of the cover, positioned over a dark mesh grille. The switch has a central slot and is flanked by two small, embossed symbols: a closed padlock on the left and an open padlock on the right. Two yellow callout boxes with black text are positioned on either side of the switch, pointing to these symbols. The left box contains the text "Zamknuto," and the right box contains "Odemknuto,". The blue plastic has a glossy finish, and the background shows a portion of the motorcycle's front fairing and a headlight lens.


Zamknuto,

Odemknuto,





Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)




Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,








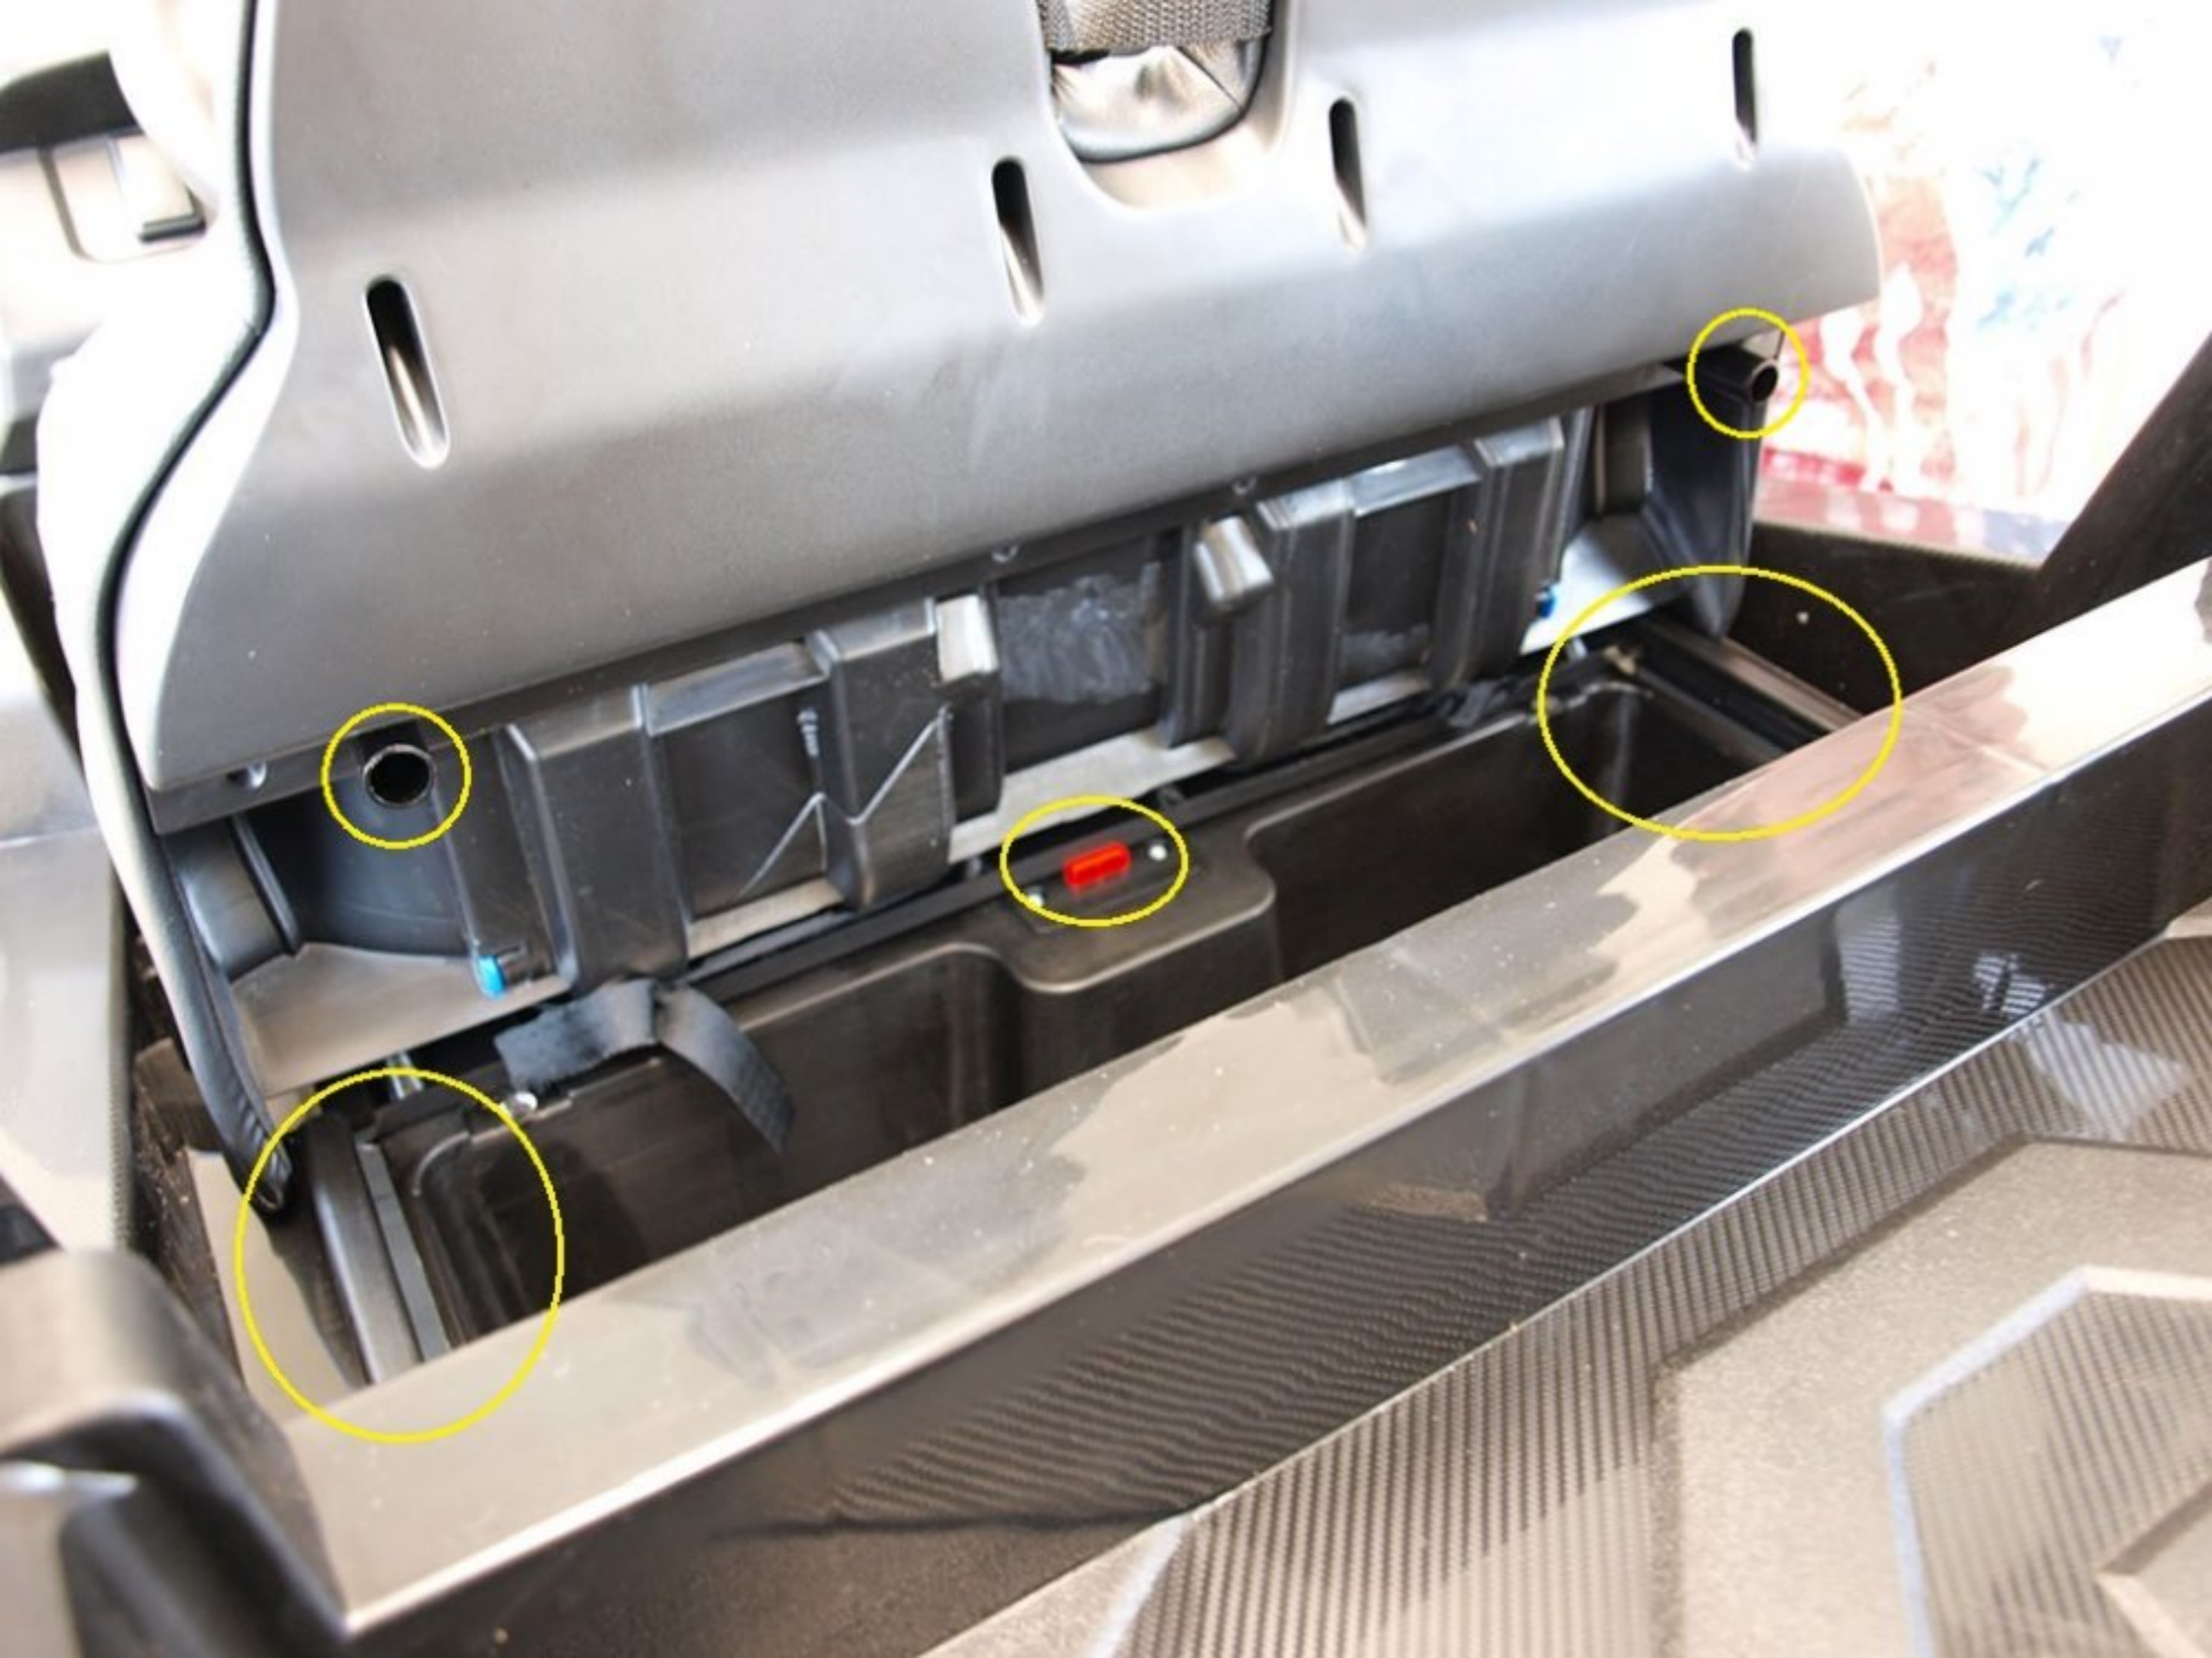
JOURNEY MAN
HIGH-SPEED


A close-up photograph of the underside of a car seat, showing the metal frame and plastic components. A yellow circle highlights a specific adjustment point where a metal pin or rod is located. A blue arrow in the bottom right corner points towards this area. The seat is upholstered in a dark, textured material.

Sedačku nasuňte z obou stran do kolejek,



Sedačku nasuňte z obou stran do kolejek,



The image shows the interior of a car, specifically the driver's side. A black leather seat is partially visible, and a red button is located on the floor near the base of the seat. A yellow circle highlights this red button. To the right, a gear shift lever is visible. The text is overlaid on a yellow background.

Před úplným nazením sedačky zespoda zatlačte červený pojistný kolík a držte ho, poté sedačku nasadíte na doraz,





Správně nasazeno,

TURNER MAN
HIGH-SPEED

Ovládací prvky buginy,

Klakson,

Muzika,

Stav nabití baterií,

Zatlačte a držte až se ozve pípnutí = zapnuto,
znovu zatlačením = vypnuto,

Vpřed,
vzad,

Pedál pro jízdu,





Dálkový ovladač,
2,4G bluetooth dálkový ovladač,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,

Dálkový ovladač,
2,4G bluetooth dálkový ovladač,



Sladění 2,4G ovladače s vozítkem:

Vypněte tlačítkem OFF vozítko, musí být vypnuté !,
zapněte a držte 2-4 vteřiny tlačítko weelye na ovladači, začne blikat LED dioda pomalé rychlosti,
při tomto kroku ihned zapněte tlačítkem ON vozítko, LED dioda pomalé rychlosti se trvale rozsvítí,
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo celý postup opakujte,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie,

Ovládací prvky rádia,

Poslední skladba,
přepínání písni,
dlouhým stisknutí zvýšíte hlasitost,

Zastavení přehrávání,
stisknutím tlačítka zapnete / vypnete hudbu,

Přehrávání hudby,

Bluetooth reproduktor:
přehrávání obsahu mobilních telefonů a bluetooth,

Další skladby,
přepínání písni,
dlouhé stisknutí sníží hlasitost,


Vypínání světel,

Nic,

FM radio,

Na hraně pod rádiem je:
Mp3 vstup, USB, TF vstup,


SOCKET

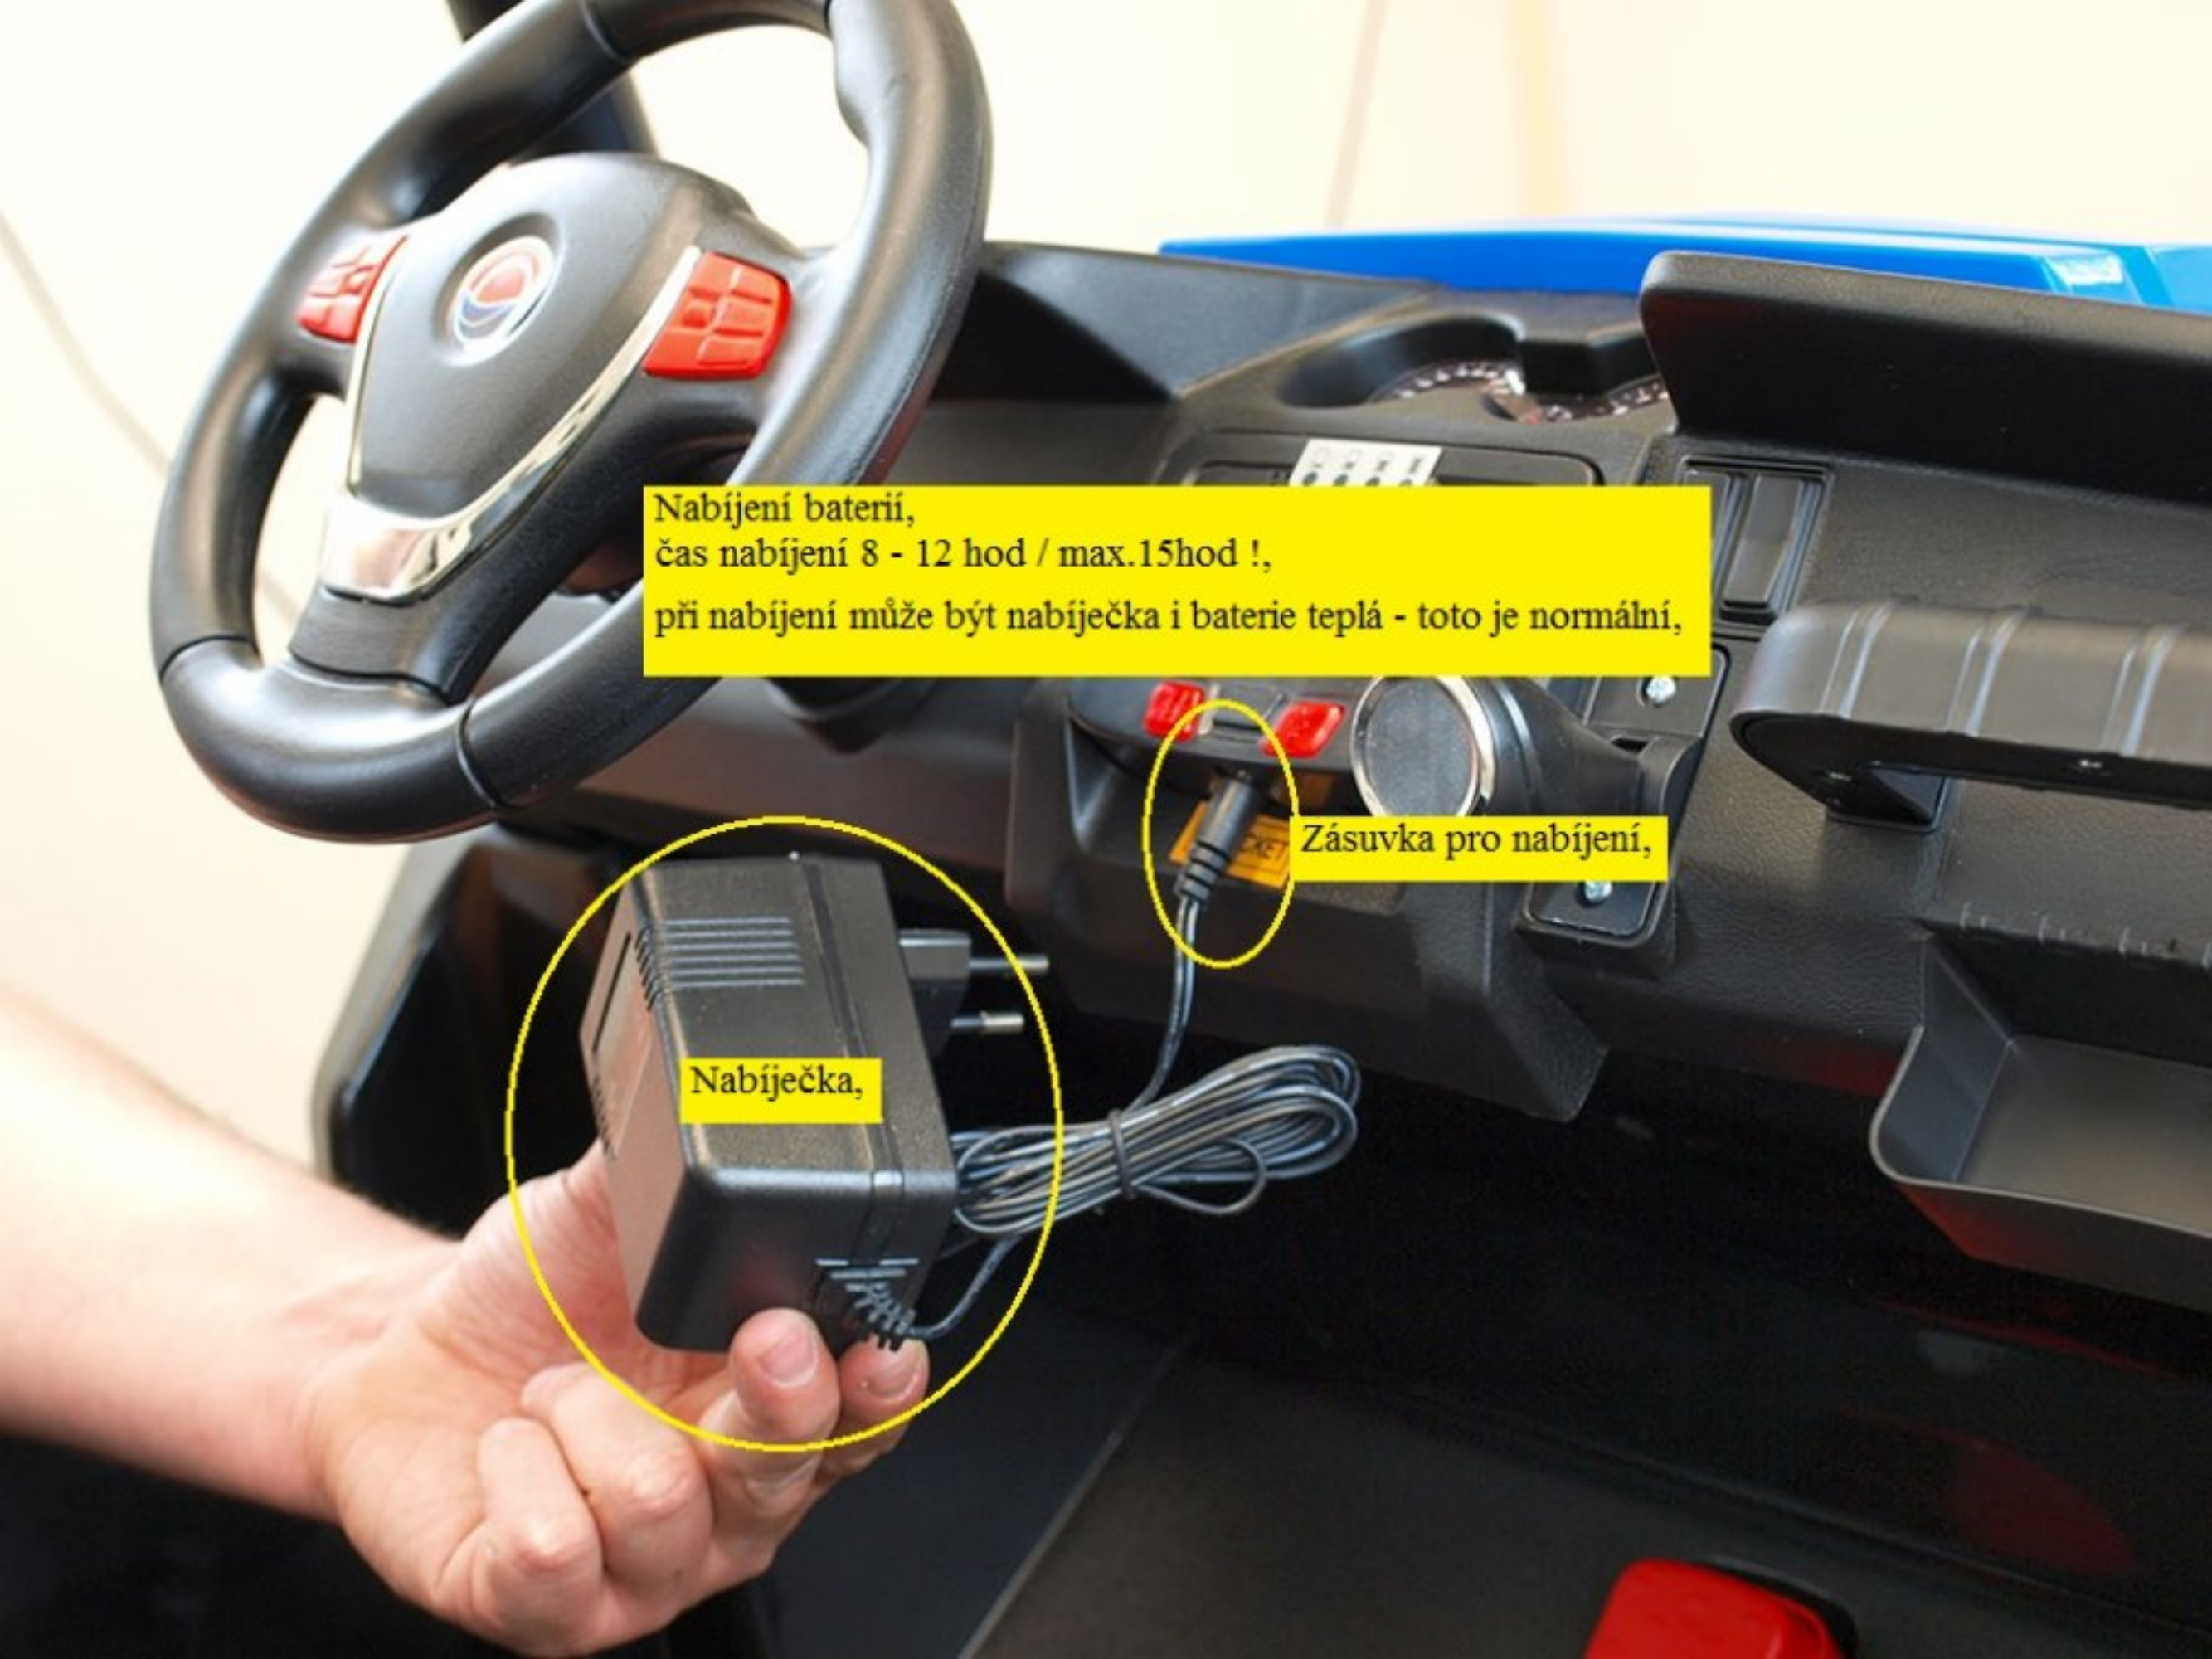

Nabíjení baterií,
čas nabíjení 8 - 12 hod / max.15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka,



Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte, baterie nabíjejte 1x měsíčně cca 10 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Přejeme krásné zážitky s novou bugi V-Twin 4x4,

4x4



Přejeme krásné zážitky v nové bugi V-Twin 4x4,