

**MX**  
**4x4**




Návod na sestavení a ovládání buginy MX 4x4 12V,




Osy a třecí plochy namažte vazelinou nebo olejem,



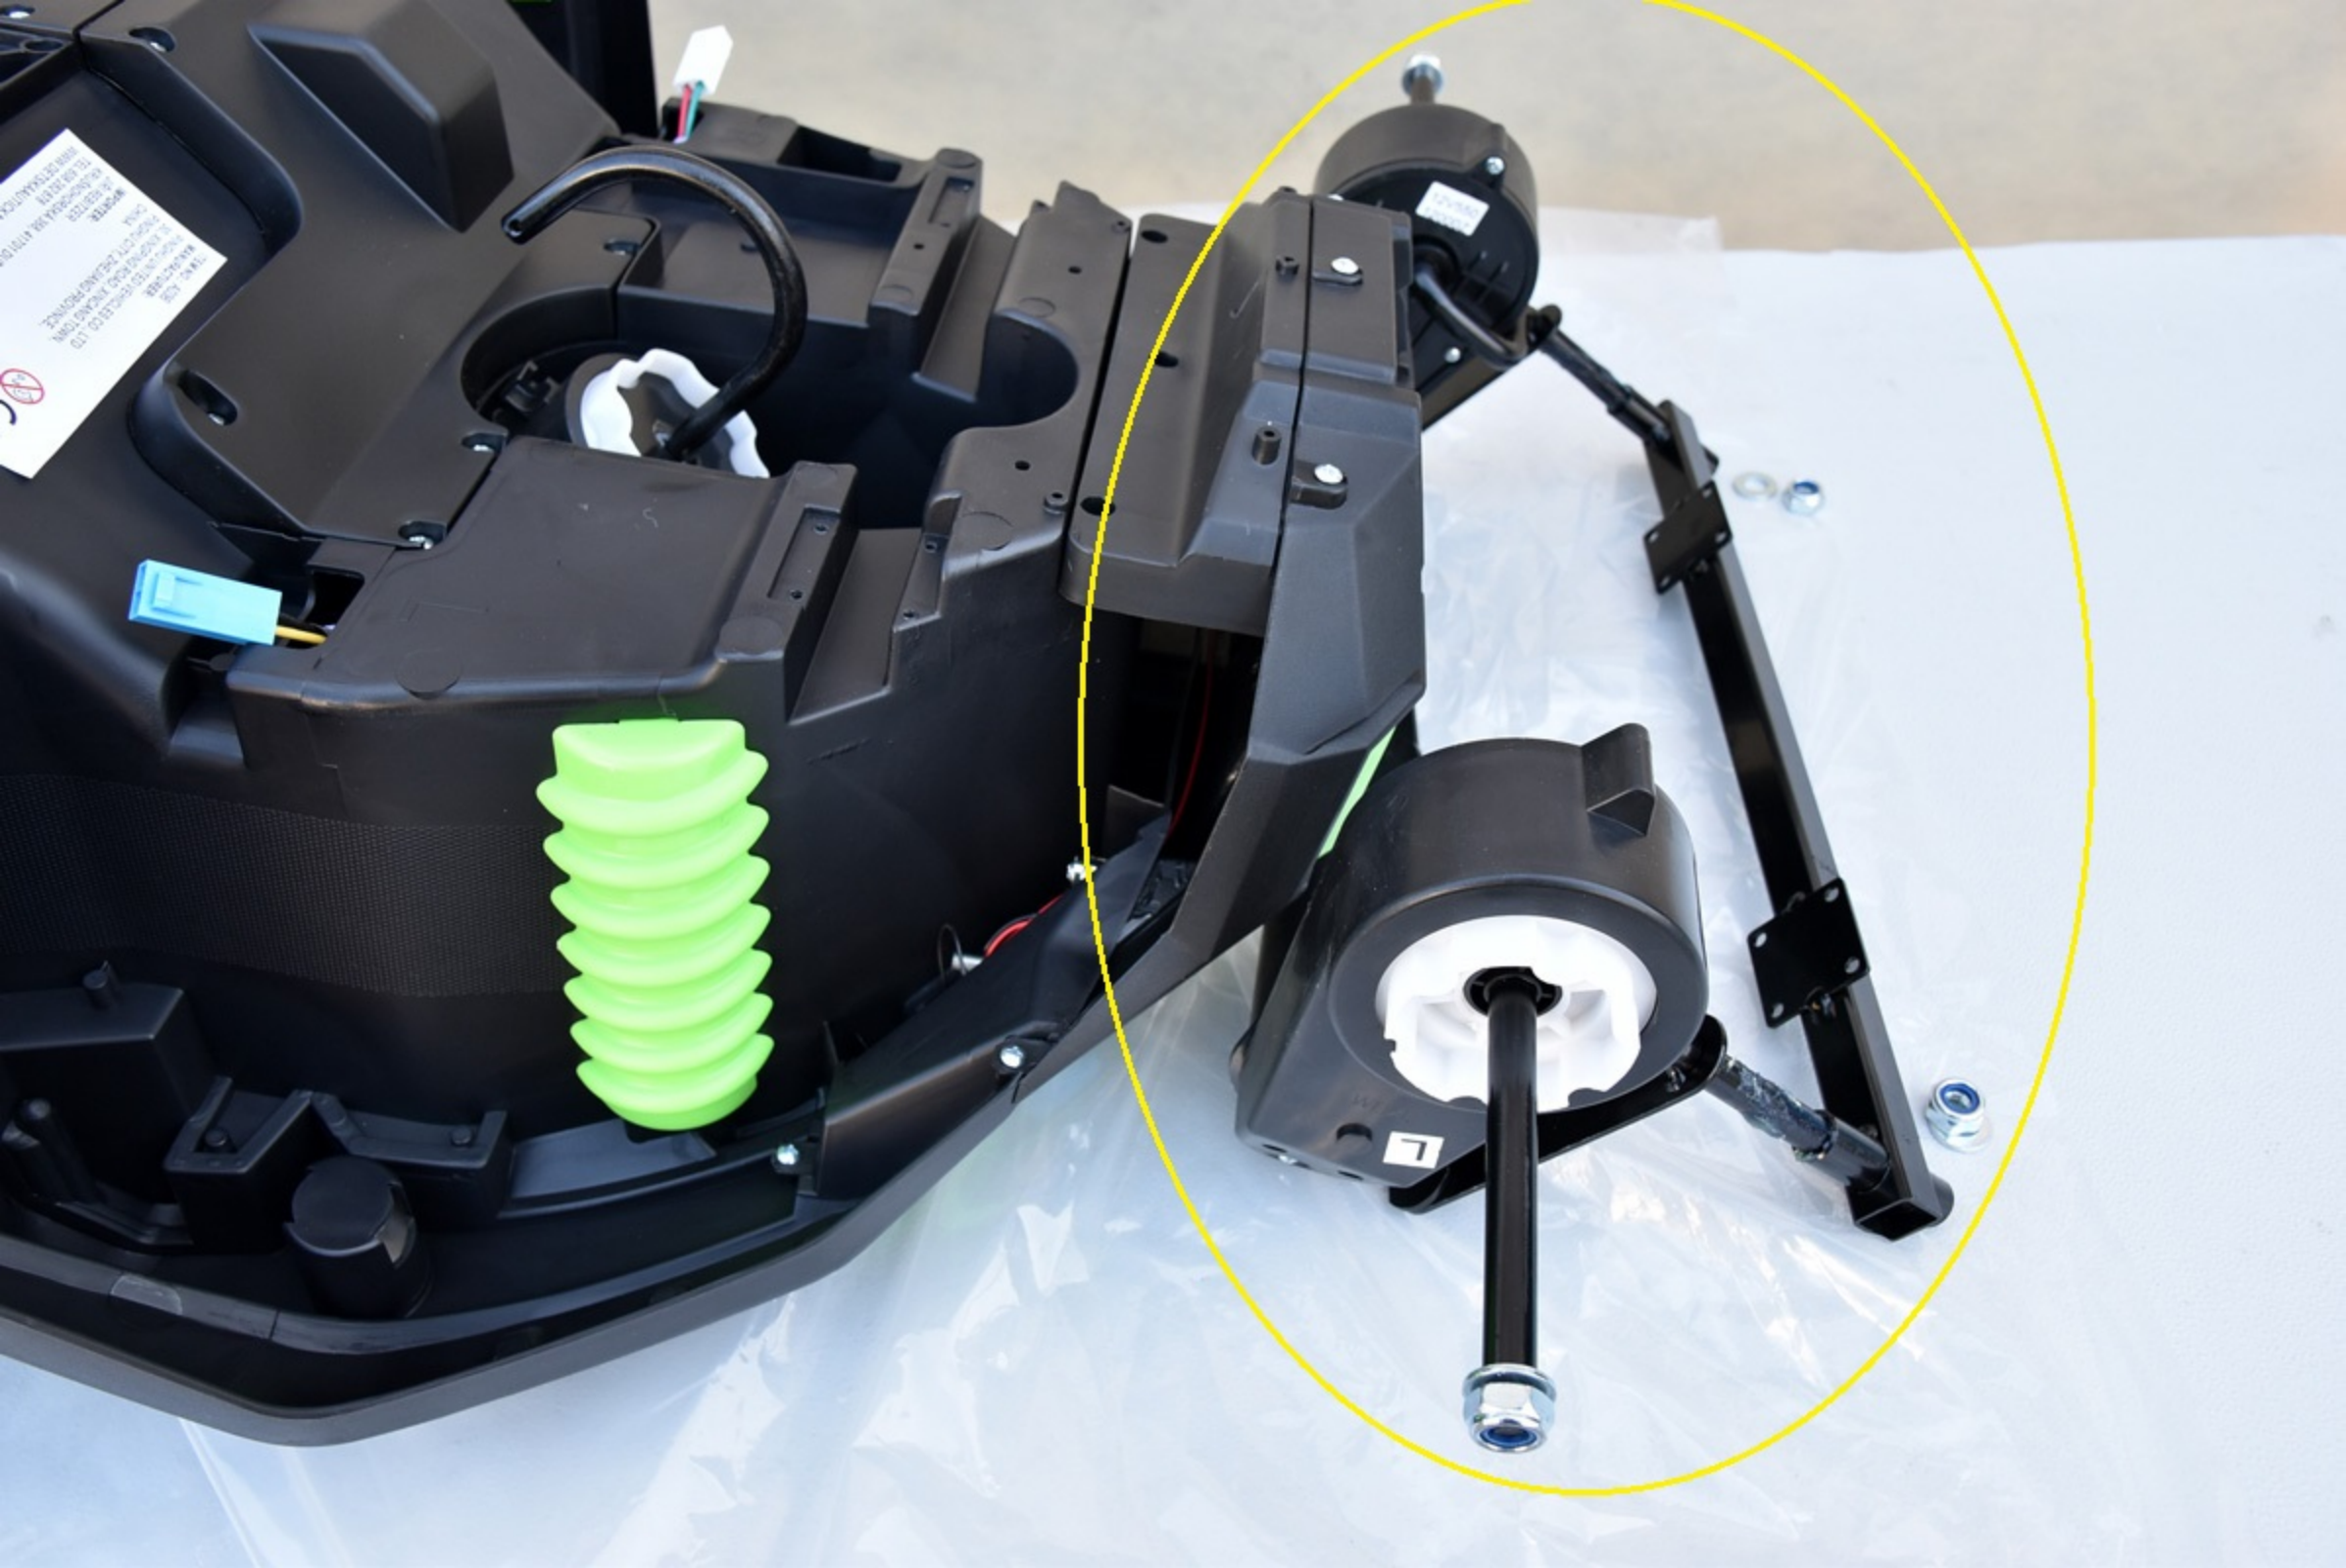



ACQUINVESTIGAZIONE  
NON USARE IL  
PRODOTTO SE  
NON È  
STATO  
AUTENTICAMENTE  
VERIFICATO  
IN UN  
CENTRO  
AUTENTICAZIONE  
DEL  
FABBRICANTE


7

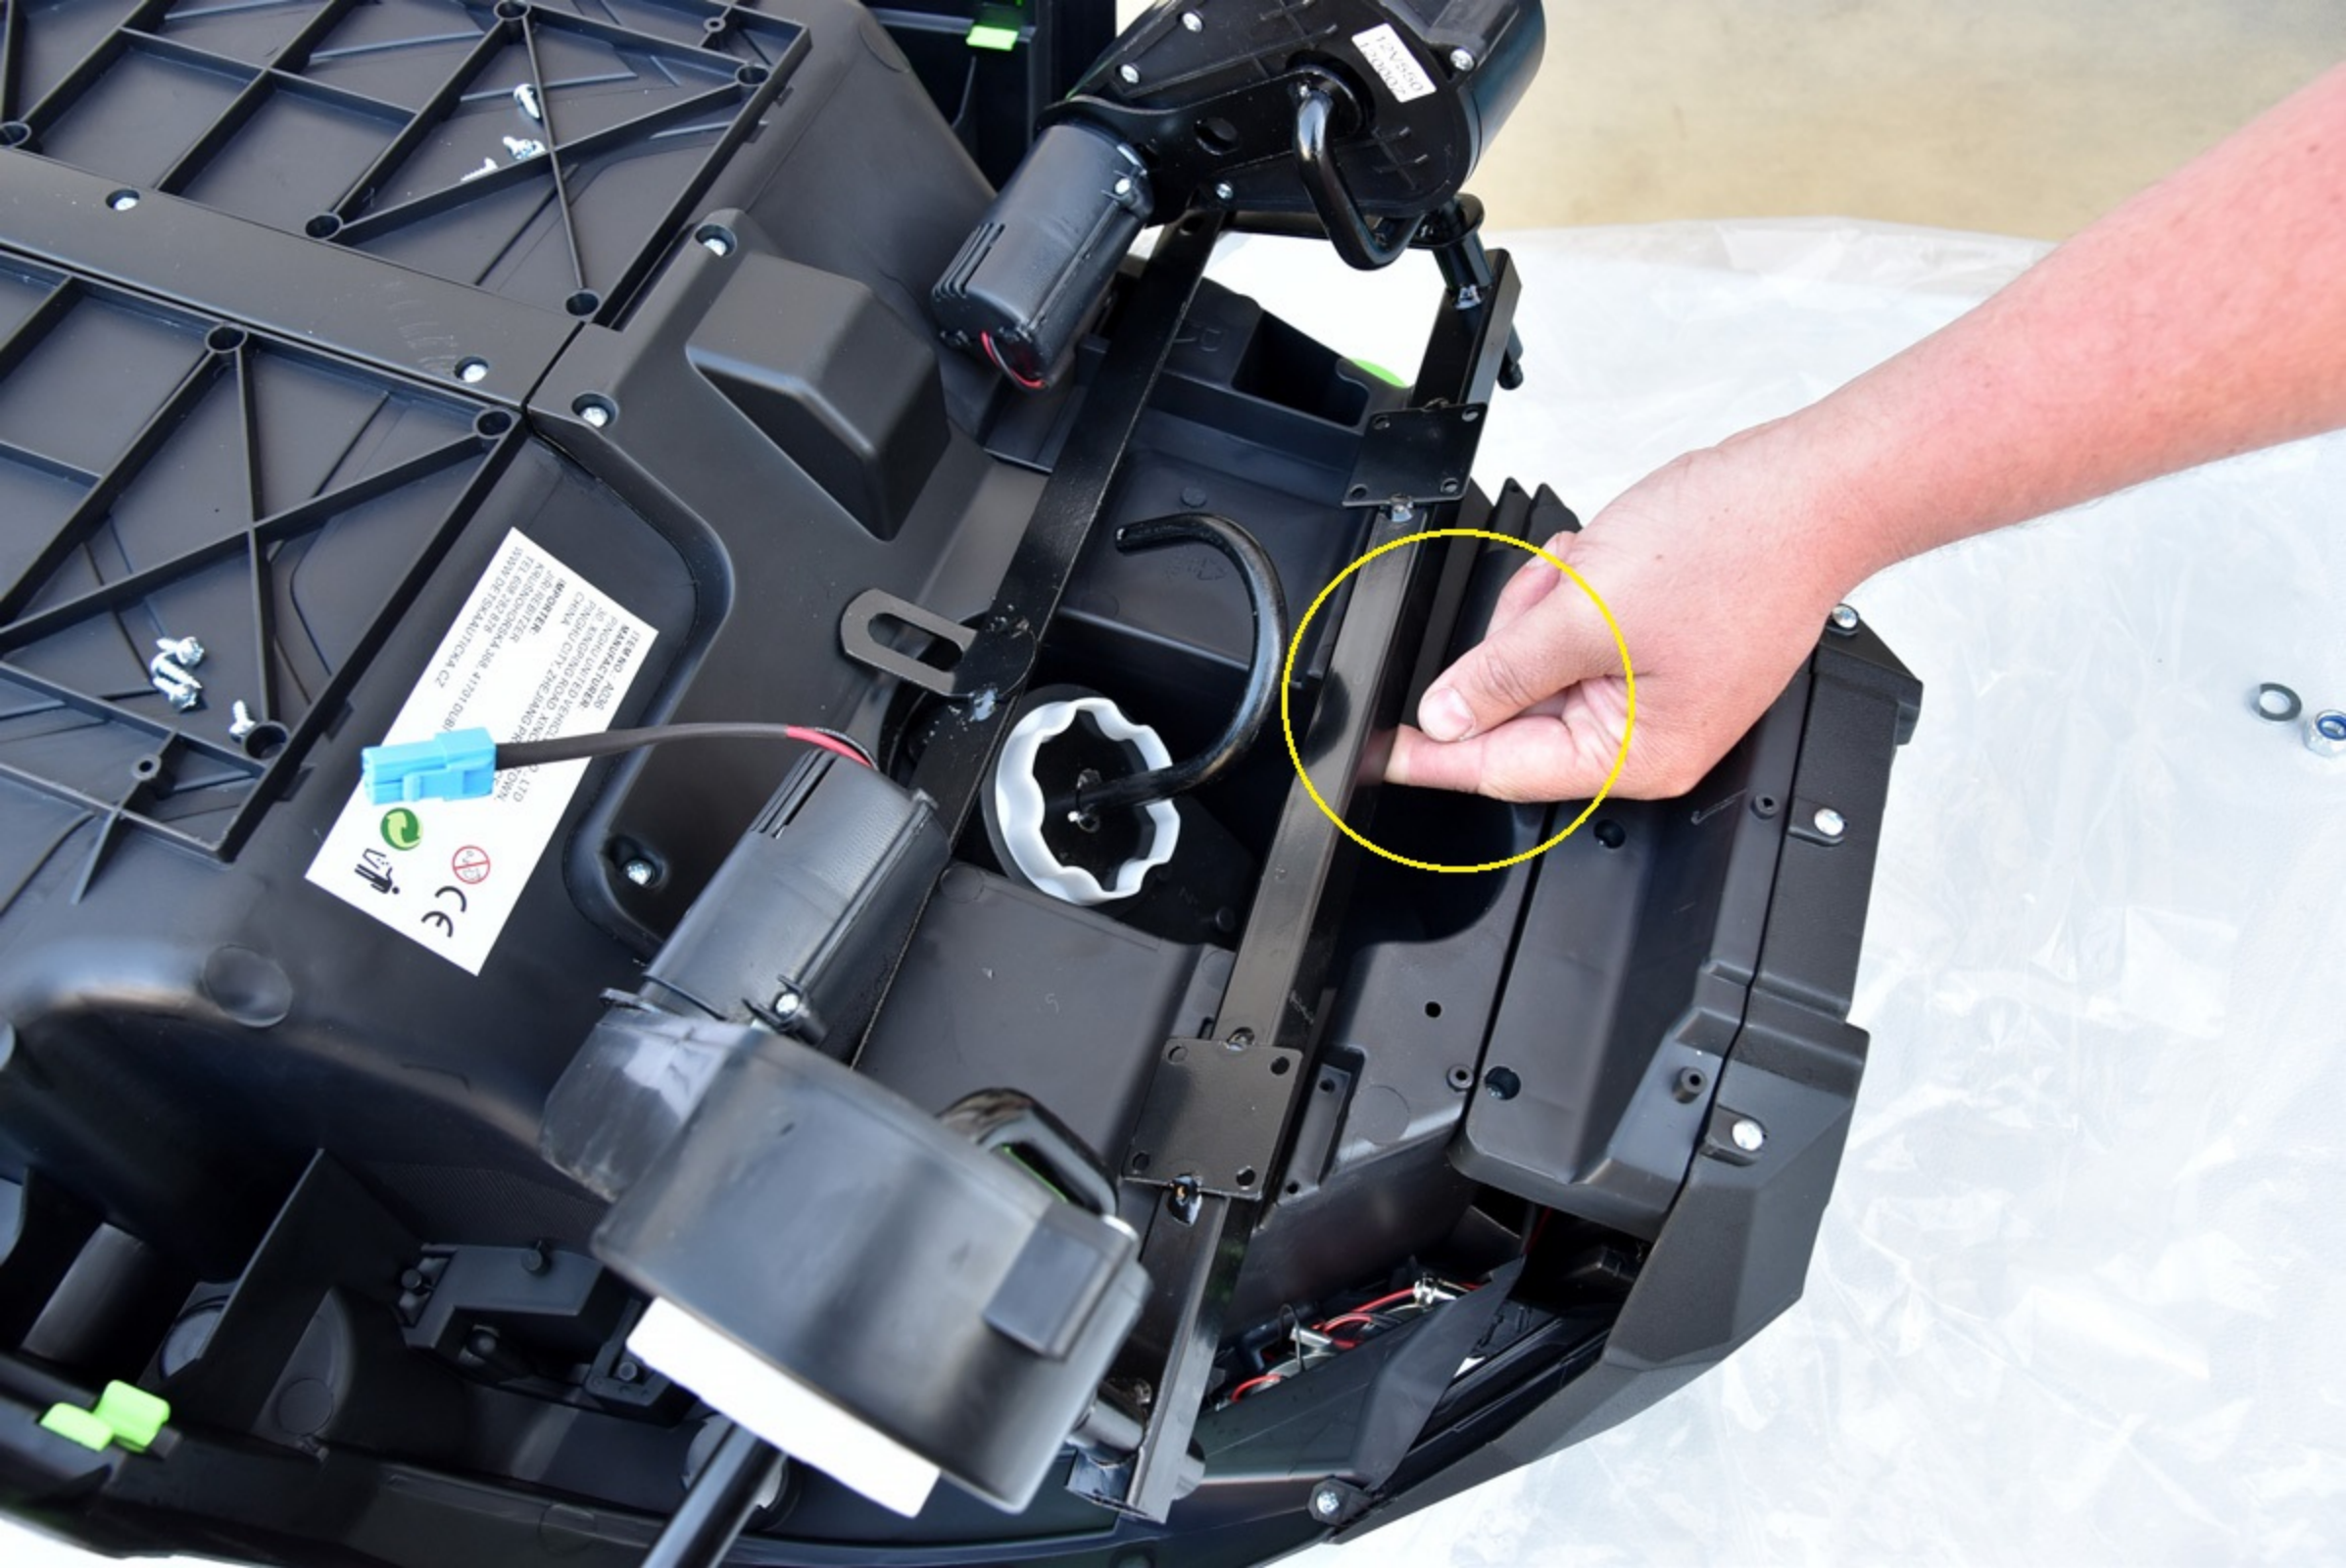


1. (1) 94 NO. ACER  
2. (2) 110V  
3. (3) 100W  
4. (4) 100W  
5. (5) 100W  
6. (6) 100W  
7. (7) 100W  
8. (8) 100W  
9. (9) 100W  
10. (10) 100W  
11. (11) 100W  
12. (12) 100W  
13. (13) 100W  
14. (14) 100W  
15. (15) 100W  
16. (16) 100W  
17. (17) 100W  
18. (18) 100W  
19. (19) 100W  
20. (20) 100W  
21. (21) 100W  
22. (22) 100W  
23. (23) 100W  
24. (24) 100W  
25. (25) 100W  
26. (26) 100W  
27. (27) 100W  
28. (28) 100W  
29. (29) 100W  
30. (30) 100W  
31. (31) 100W  
32. (32) 100W  
33. (33) 100W  
34. (34) 100W  
35. (35) 100W  
36. (36) 100W  
37. (37) 100W  
38. (38) 100W  
39. (39) 100W  
40. (40) 100W  
41. (41) 100W  
42. (42) 100W  
43. (43) 100W  
44. (44) 100W  
45. (45) 100W  
46. (46) 100W  
47. (47) 100W  
48. (48) 100W  
49. (49) 100W  
50. (50) 100W  
51. (51) 100W  
52. (52) 100W  
53. (53) 100W  
54. (54) 100W  
55. (55) 100W  
56. (56) 100W  
57. (57) 100W  
58. (58) 100W  
59. (59) 100W  
60. (60) 100W  
61. (61) 100W  
62. (62) 100W  
63. (63) 100W  
64. (64) 100W  
65. (65) 100W  
66. (66) 100W  
67. (67) 100W  
68. (68) 100W  
69. (69) 100W  
70. (70) 100W  
71. (71) 100W  
72. (72) 100W  
73. (73) 100W  
74. (74) 100W  
75. (75) 100W  
76. (76) 100W  
77. (77) 100W  
78. (78) 100W  
79. (79) 100W  
80. (80) 100W  
81. (81) 100W  
82. (82) 100W  
83. (83) 100W  
84. (84) 100W  
85. (85) 100W  
86. (86) 100W  
87. (87) 100W  
88. (88) 100W  
89. (89) 100W  
90. (90) 100W  
91. (91) 100W  
92. (92) 100W  
93. (93) 100W  
94. (94) 100W  
95. (95) 100W  
96. (96) 100W  
97. (97) 100W  
98. (98) 100W  
99. (99) 100W  
100. (100) 100W

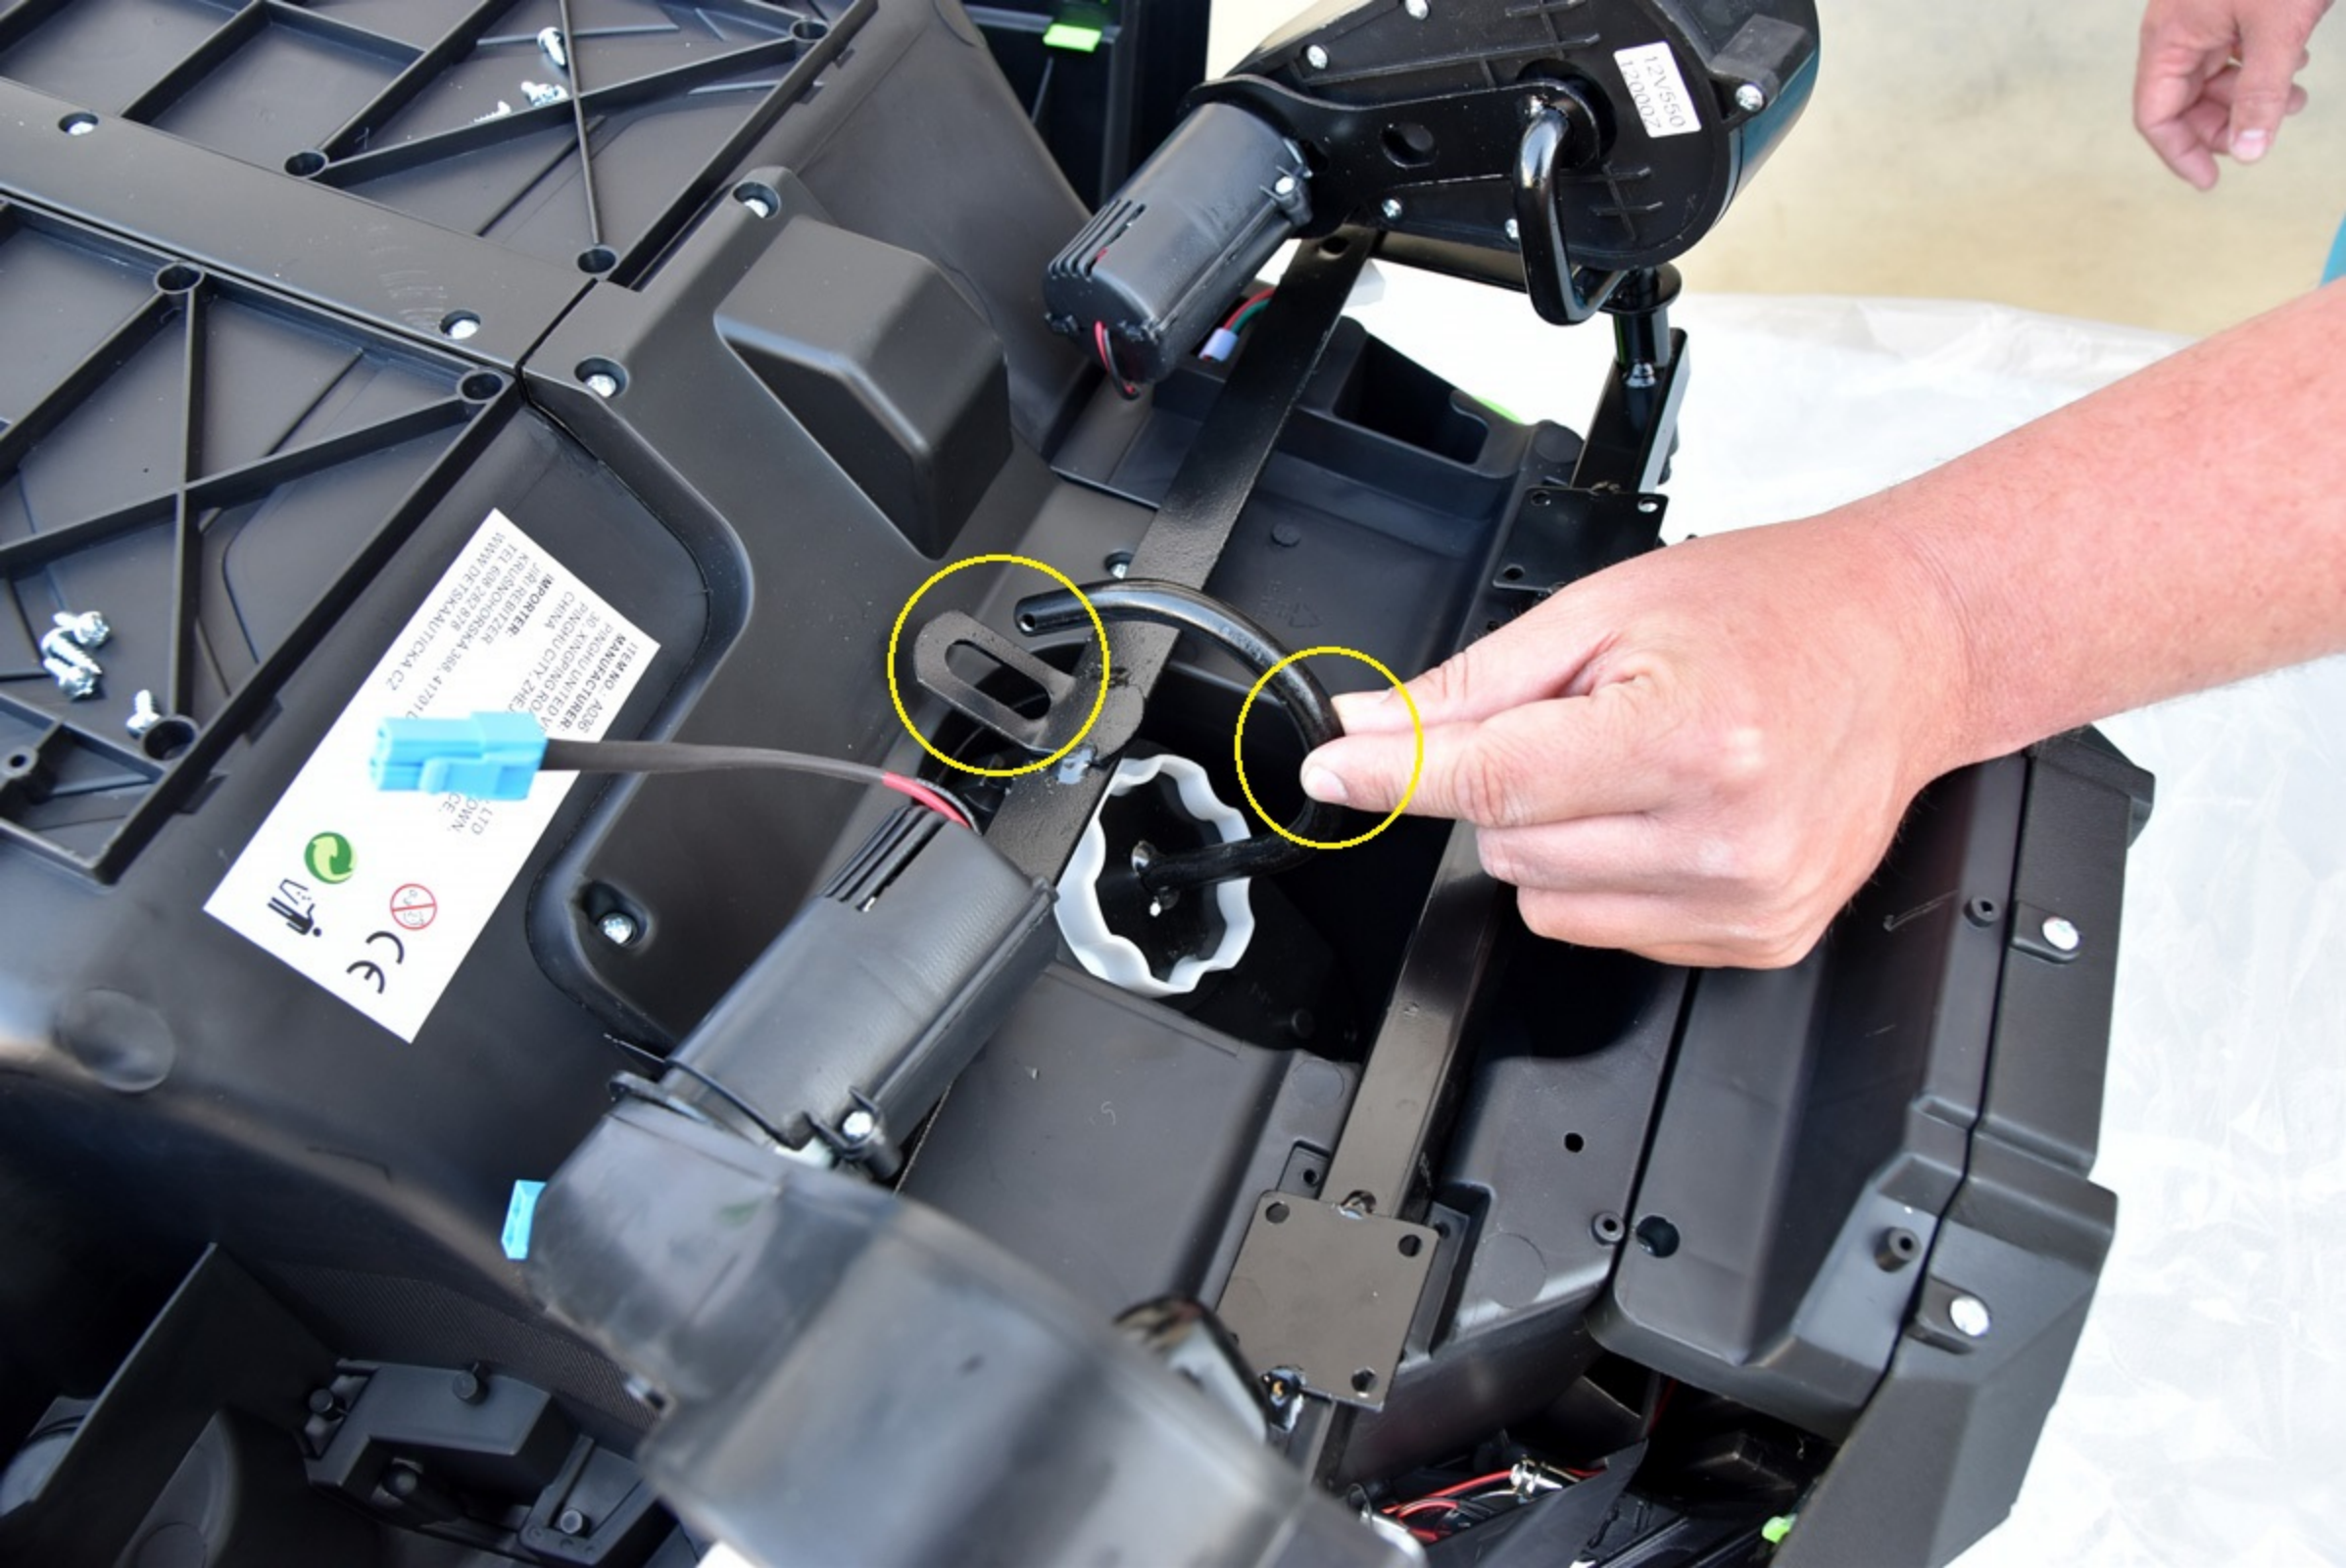

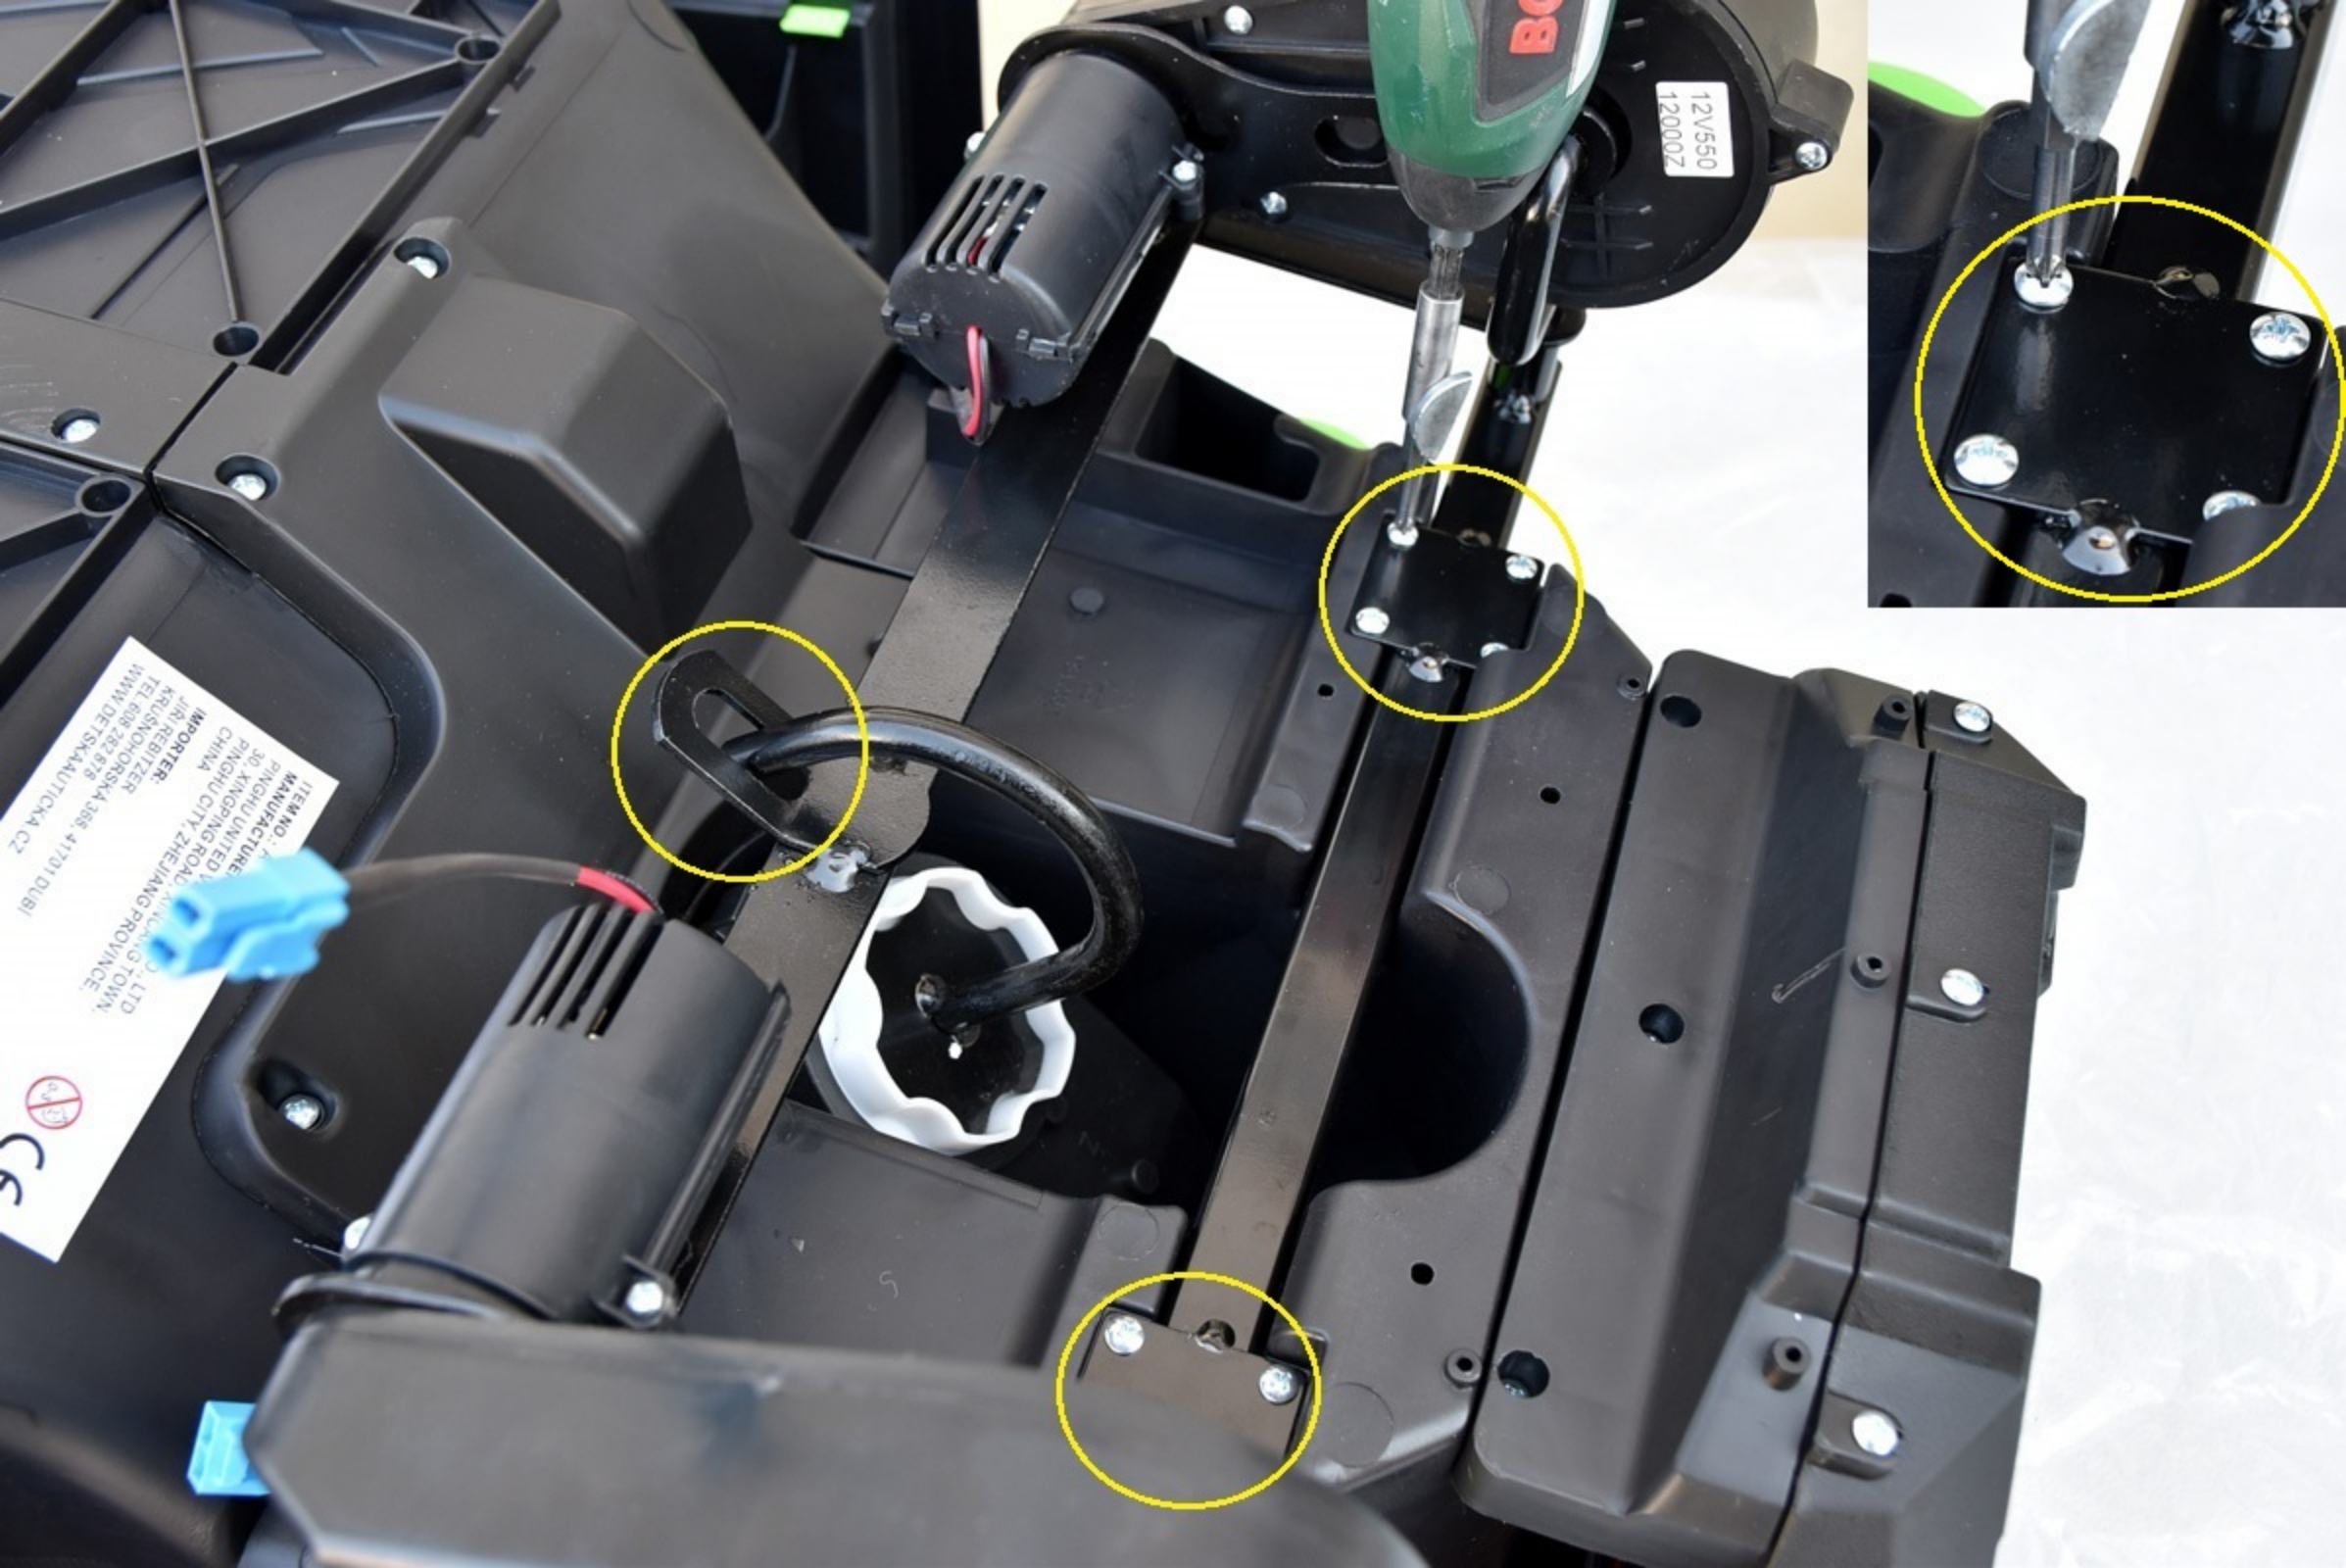

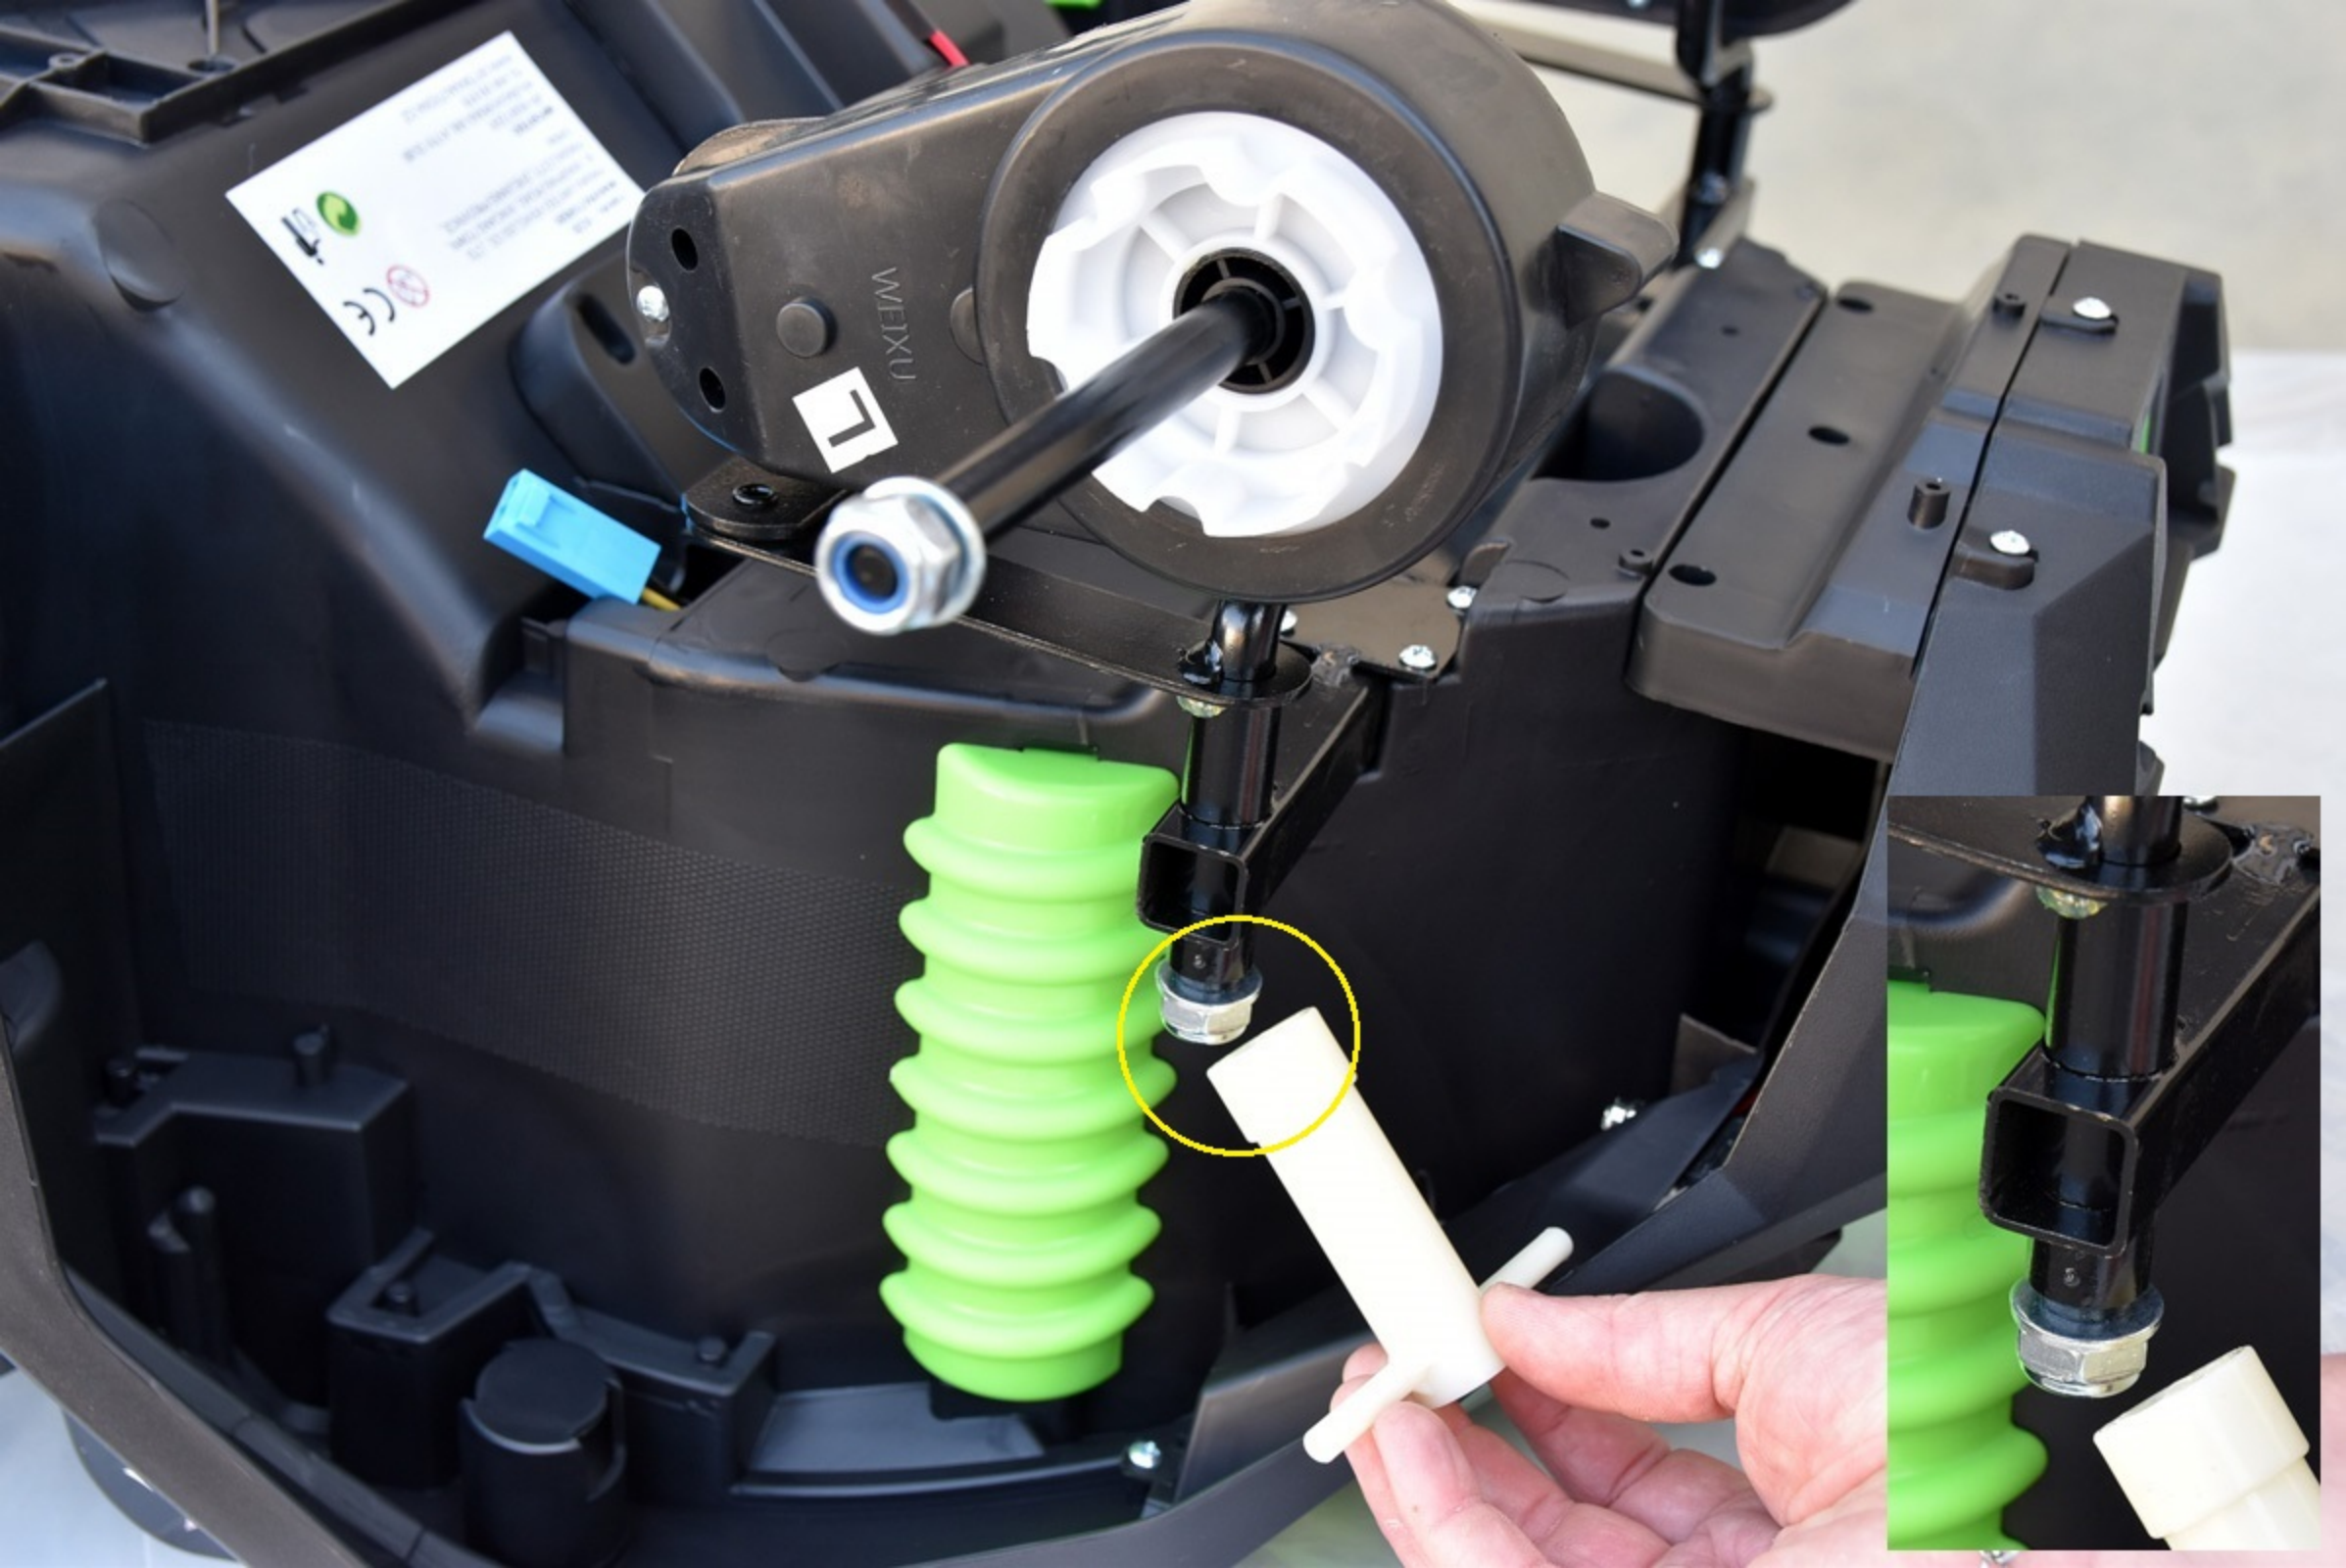




A close-up photograph of a person's hand performing maintenance on a vehicle's steering knuckle. The hand is holding a white circular washer and a metal pin. A brush with a wooden handle is applying a thick, blue grease to the contact point between the knuckle and a metal shaft. Two yellow circles highlight the washer and pin in the hand, and the application of grease. A yellow text box is overlaid on the image.

Oko a tyč řízení namažte vazelínou nebo olejem,

ITEM NO.: /  
MANUFACT  
PINGHU UN  
20



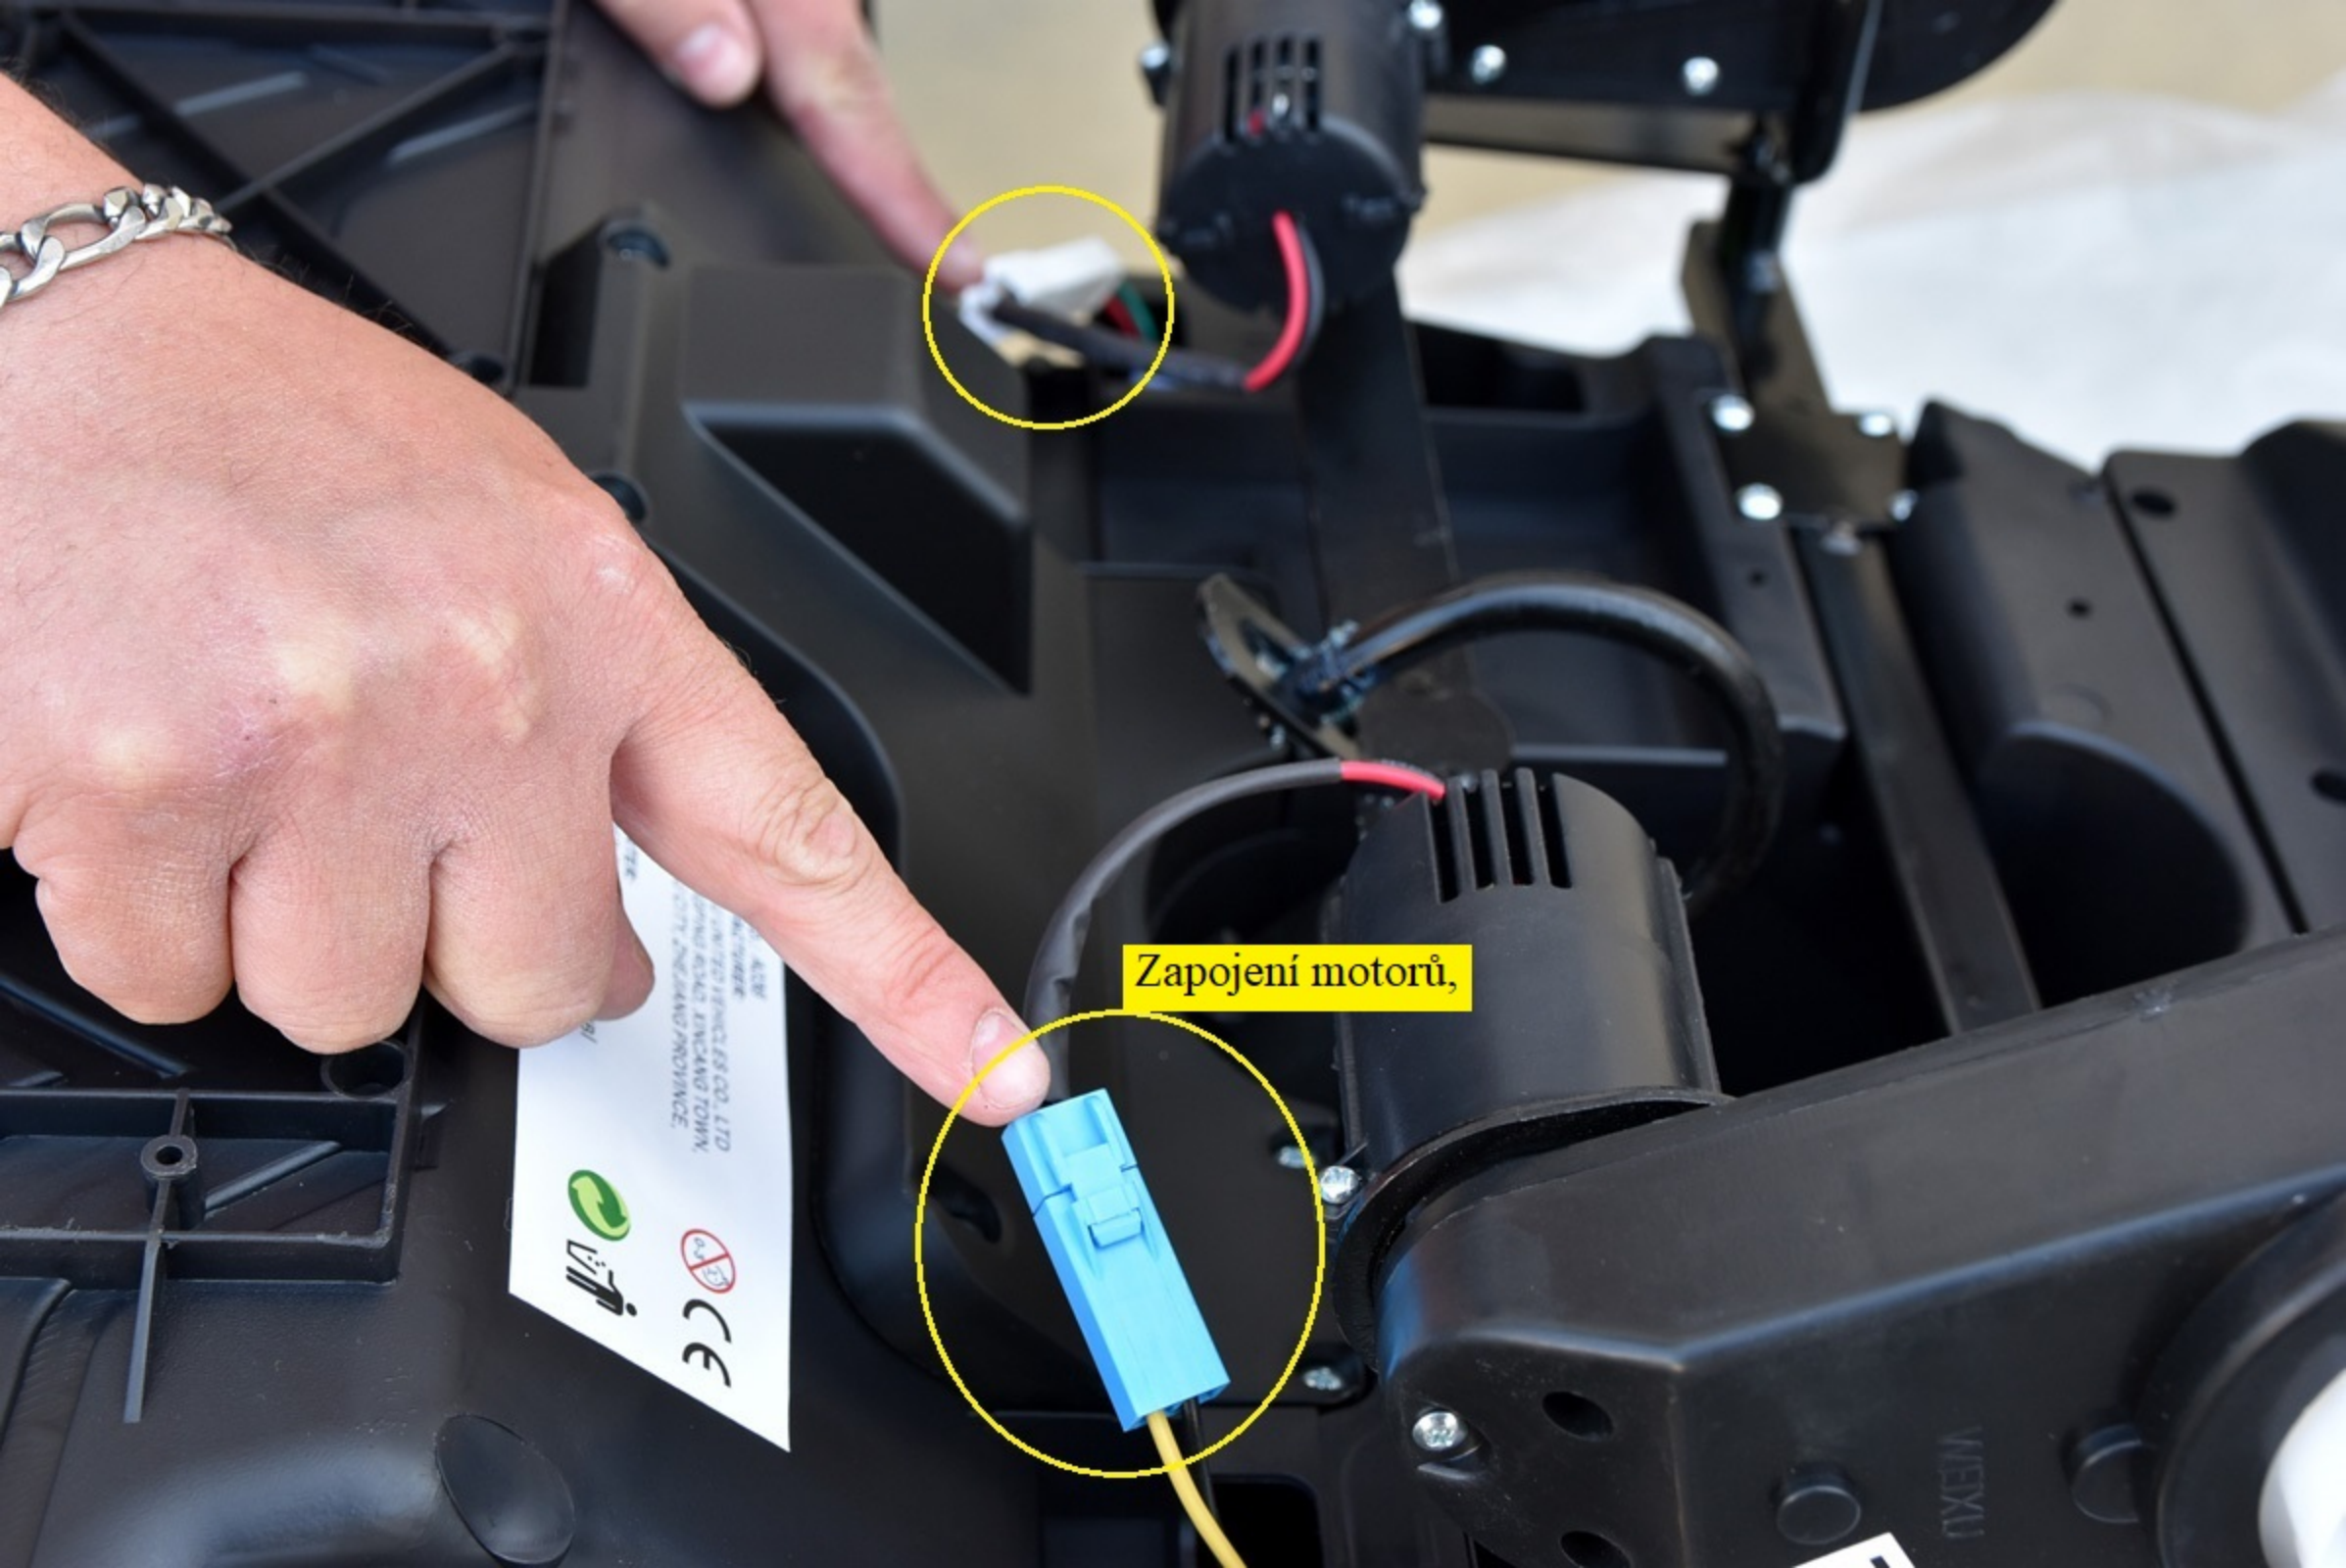

Zapojení motorů,


ALUMINUM  
MOTOR  
WARRANTY SERVICE CO., LTD.  
CHINA ROAD, KUNMING TOWN,  
CITY, ZHONGKANG PROVINCE.






Osu namažte vazelínou nebo olejem,



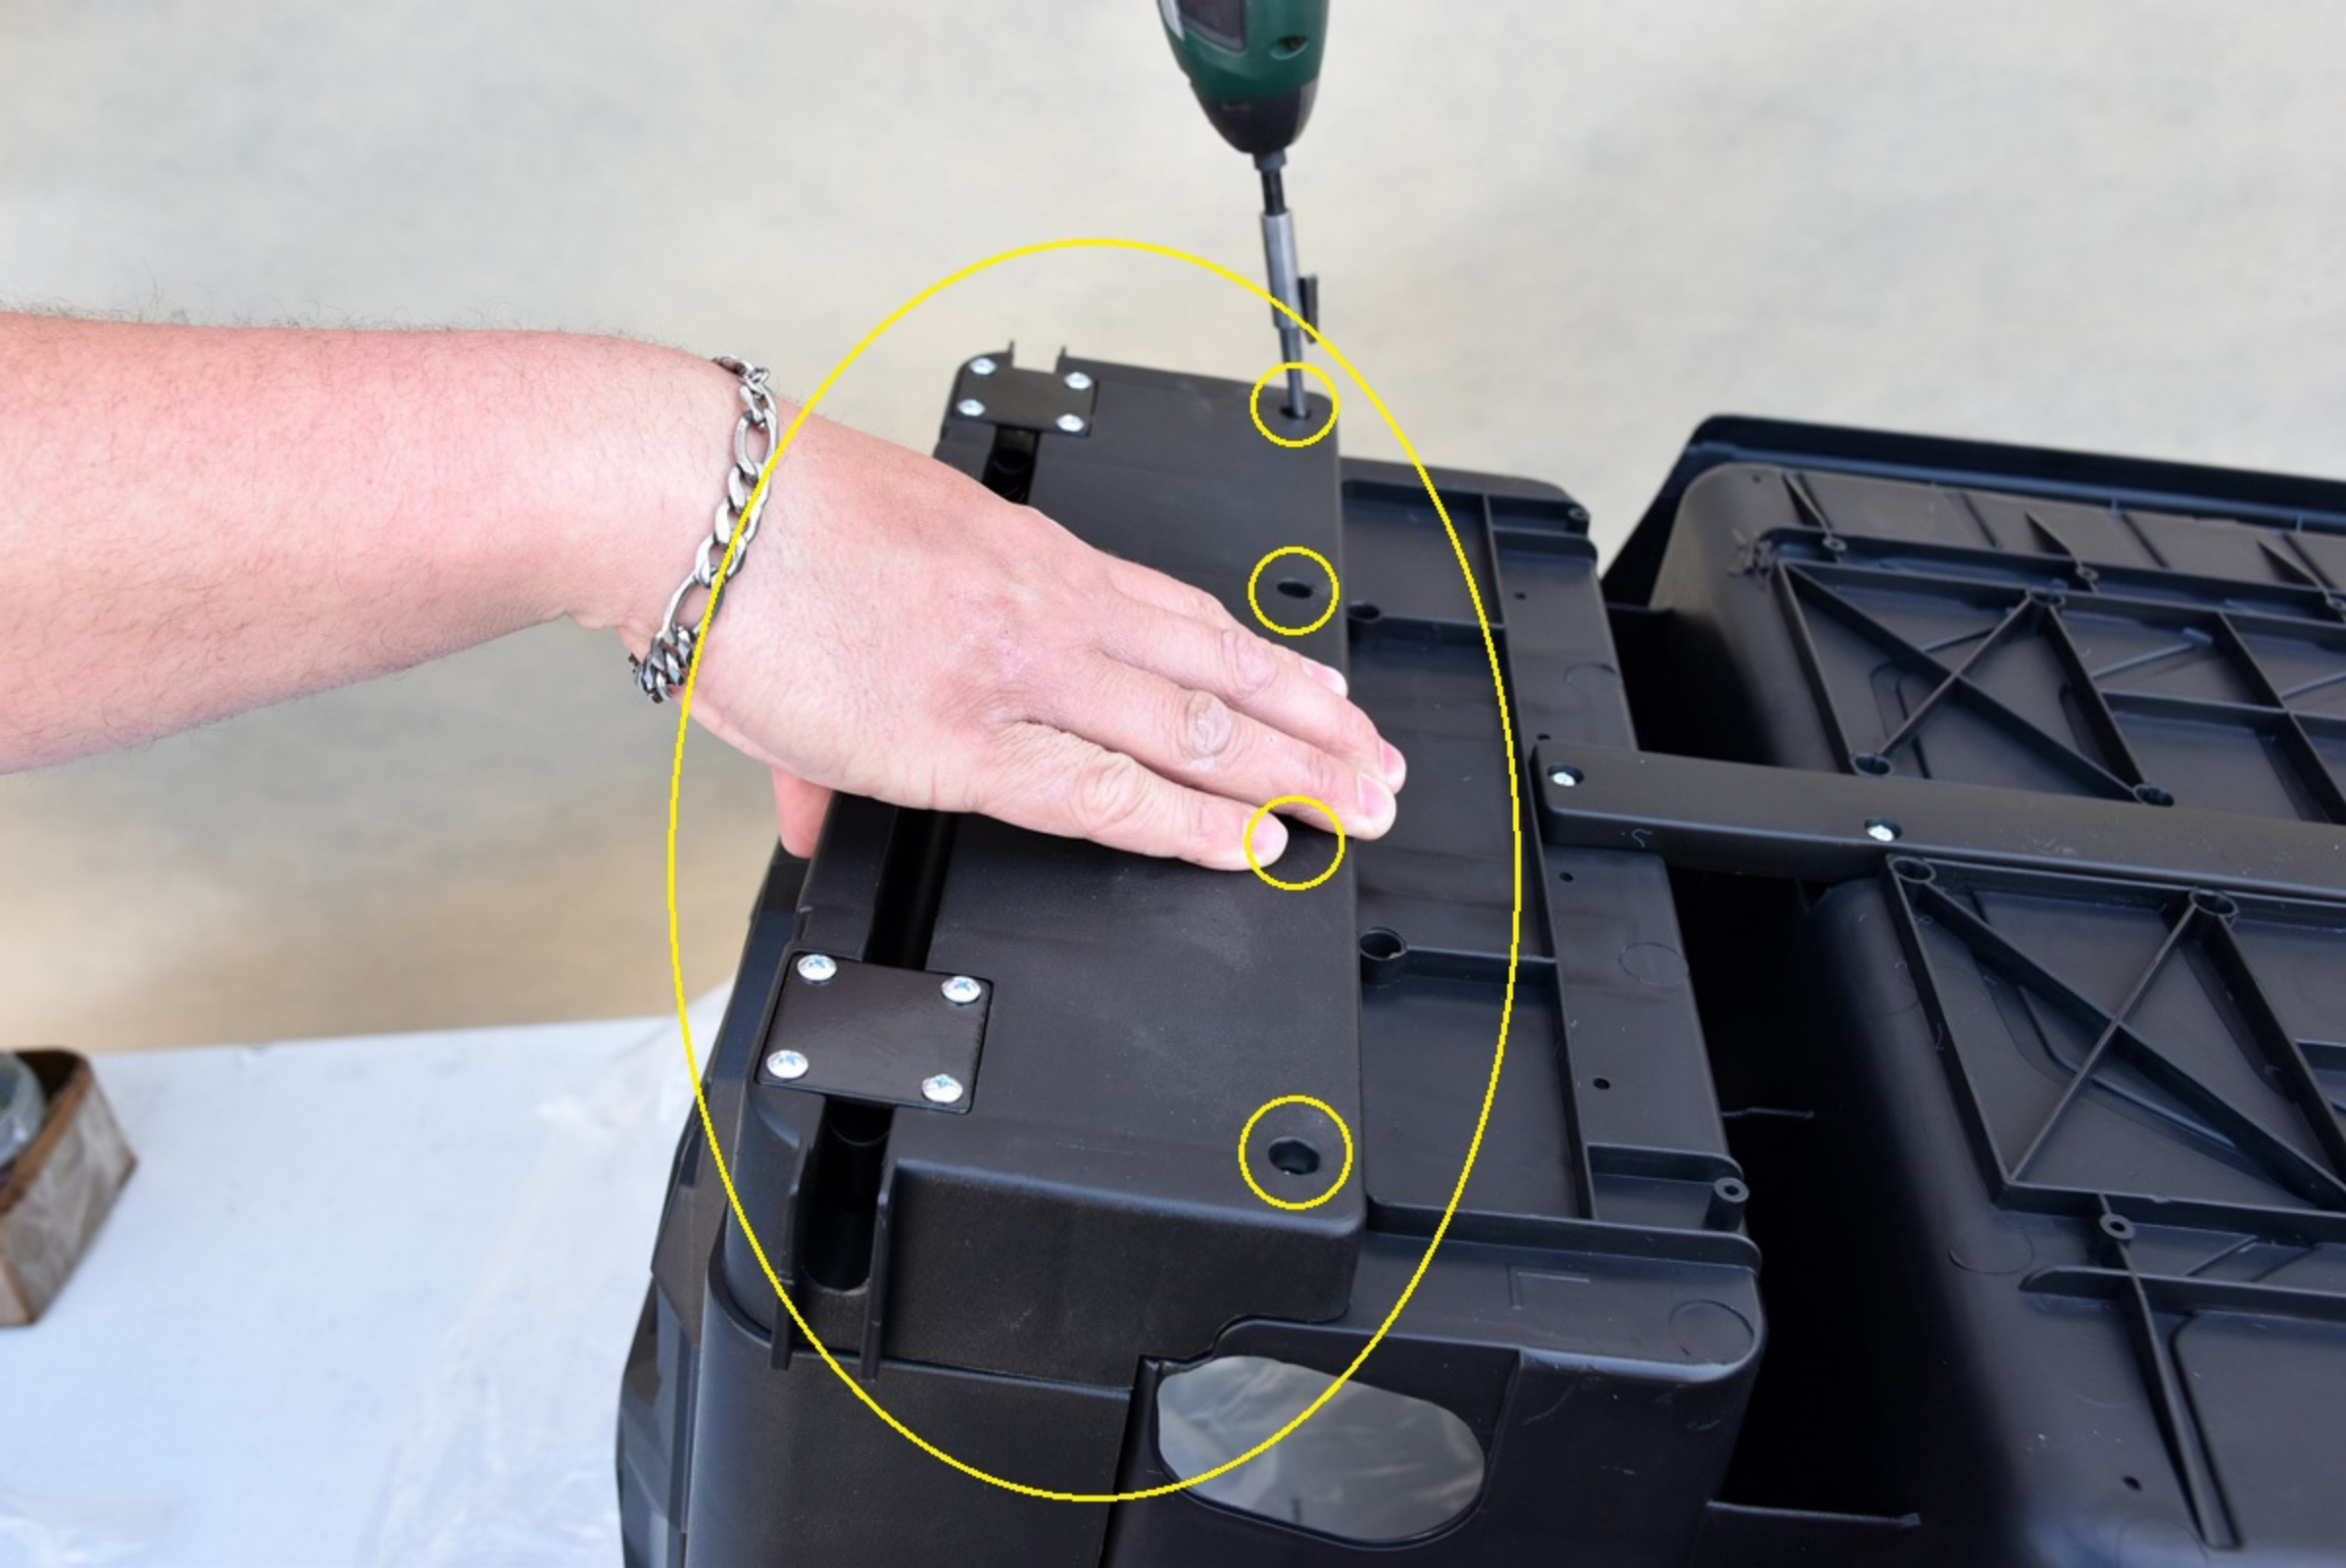

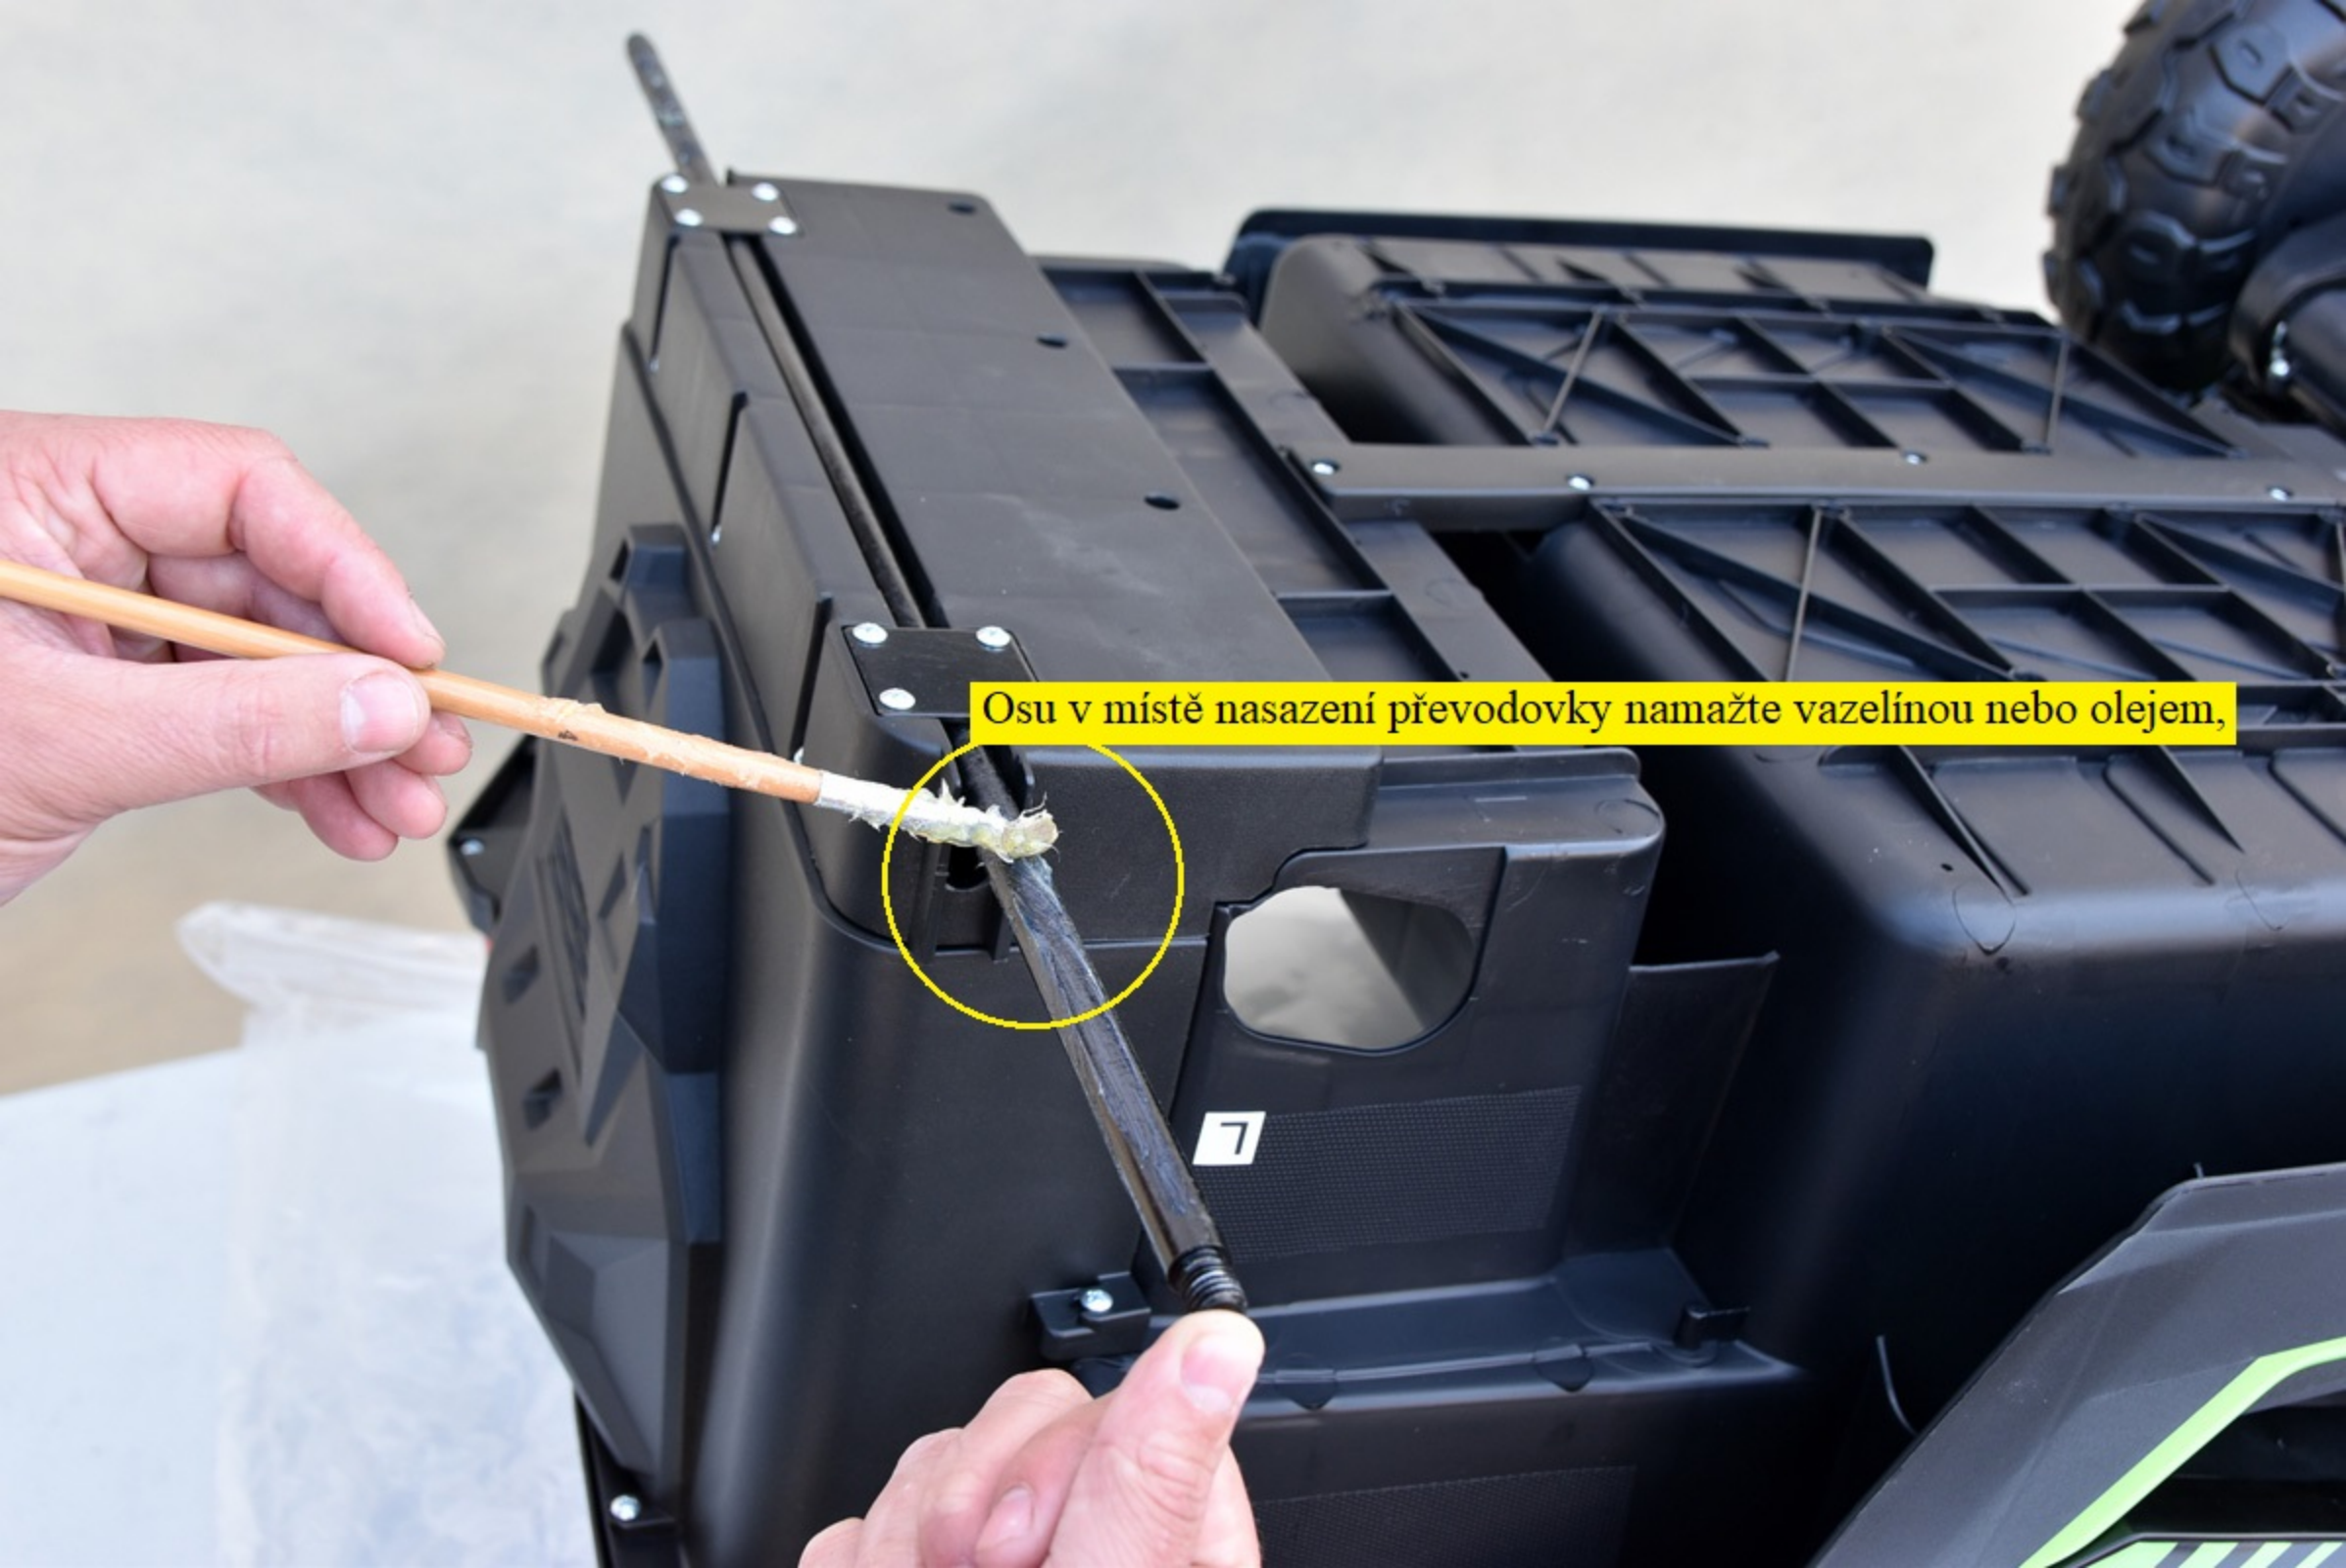

Osu v místě nasazení převodovky namažte vazelínou nebo olejem,


Převodovky nasadíte podle obrázku !,  
L k L na druhé straně R k R,  
nedodržením se budou převodovky otáčet opačně,






R

R

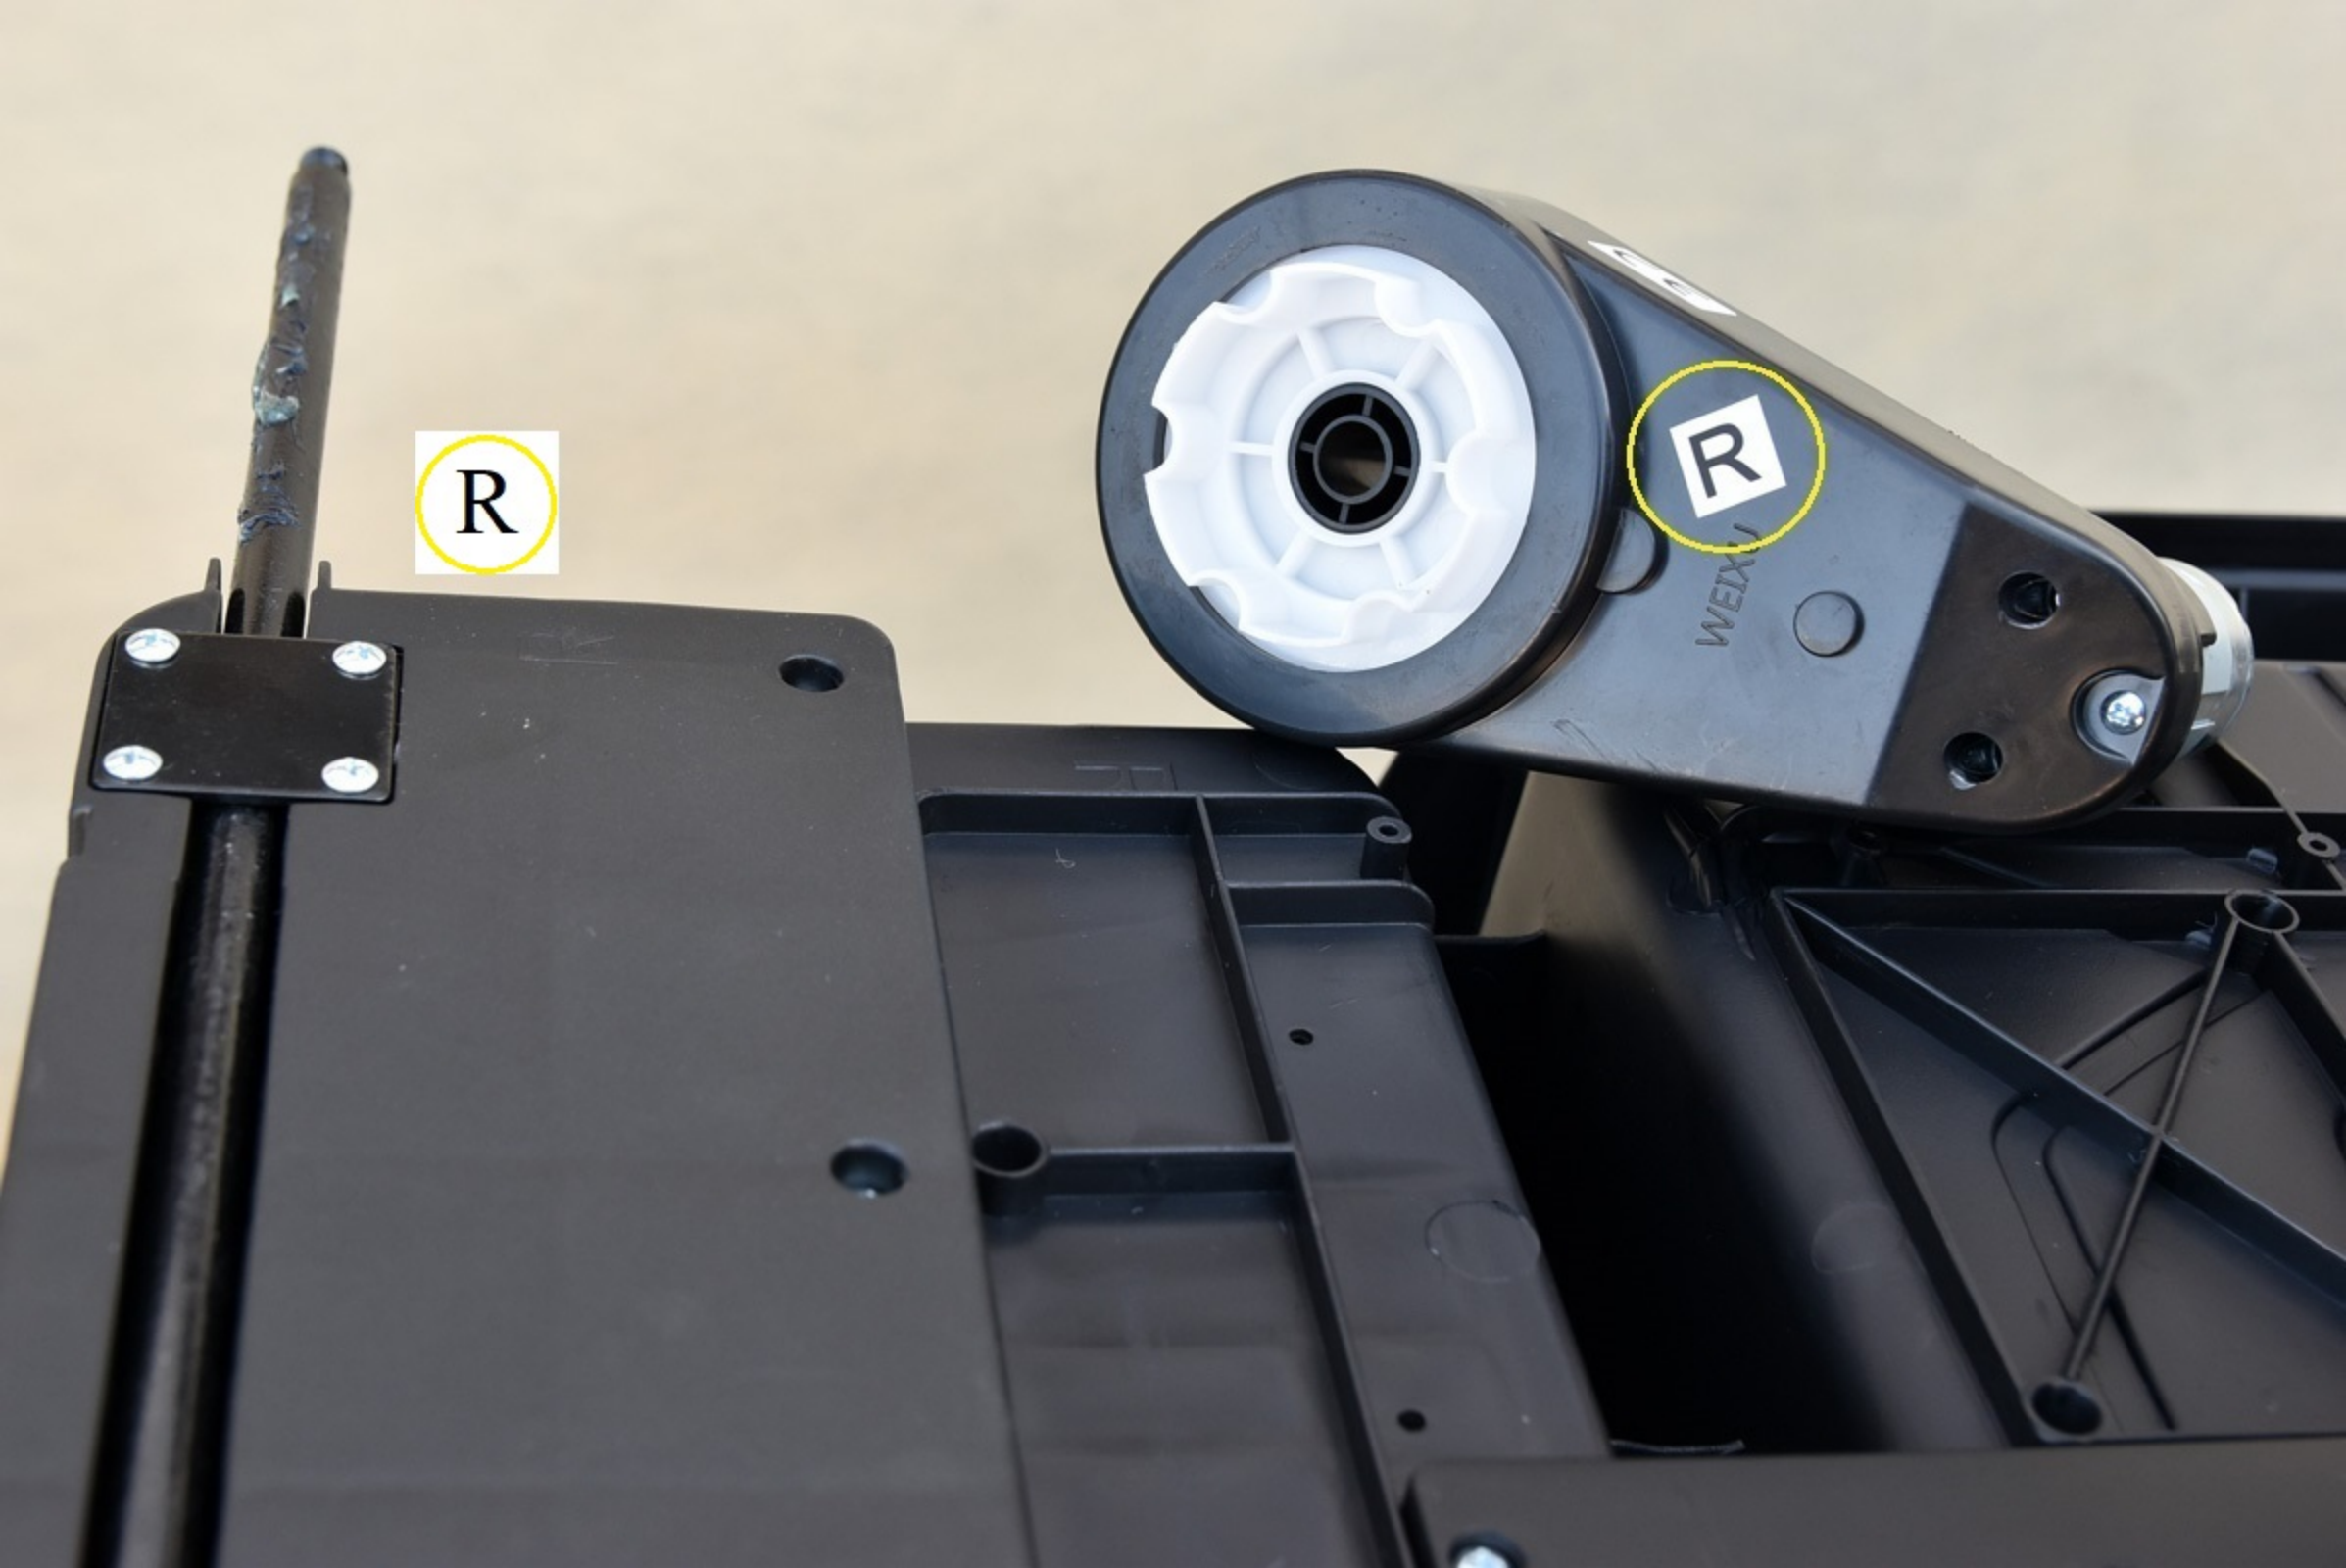


Osu namažte vazelinou nebo olejem,

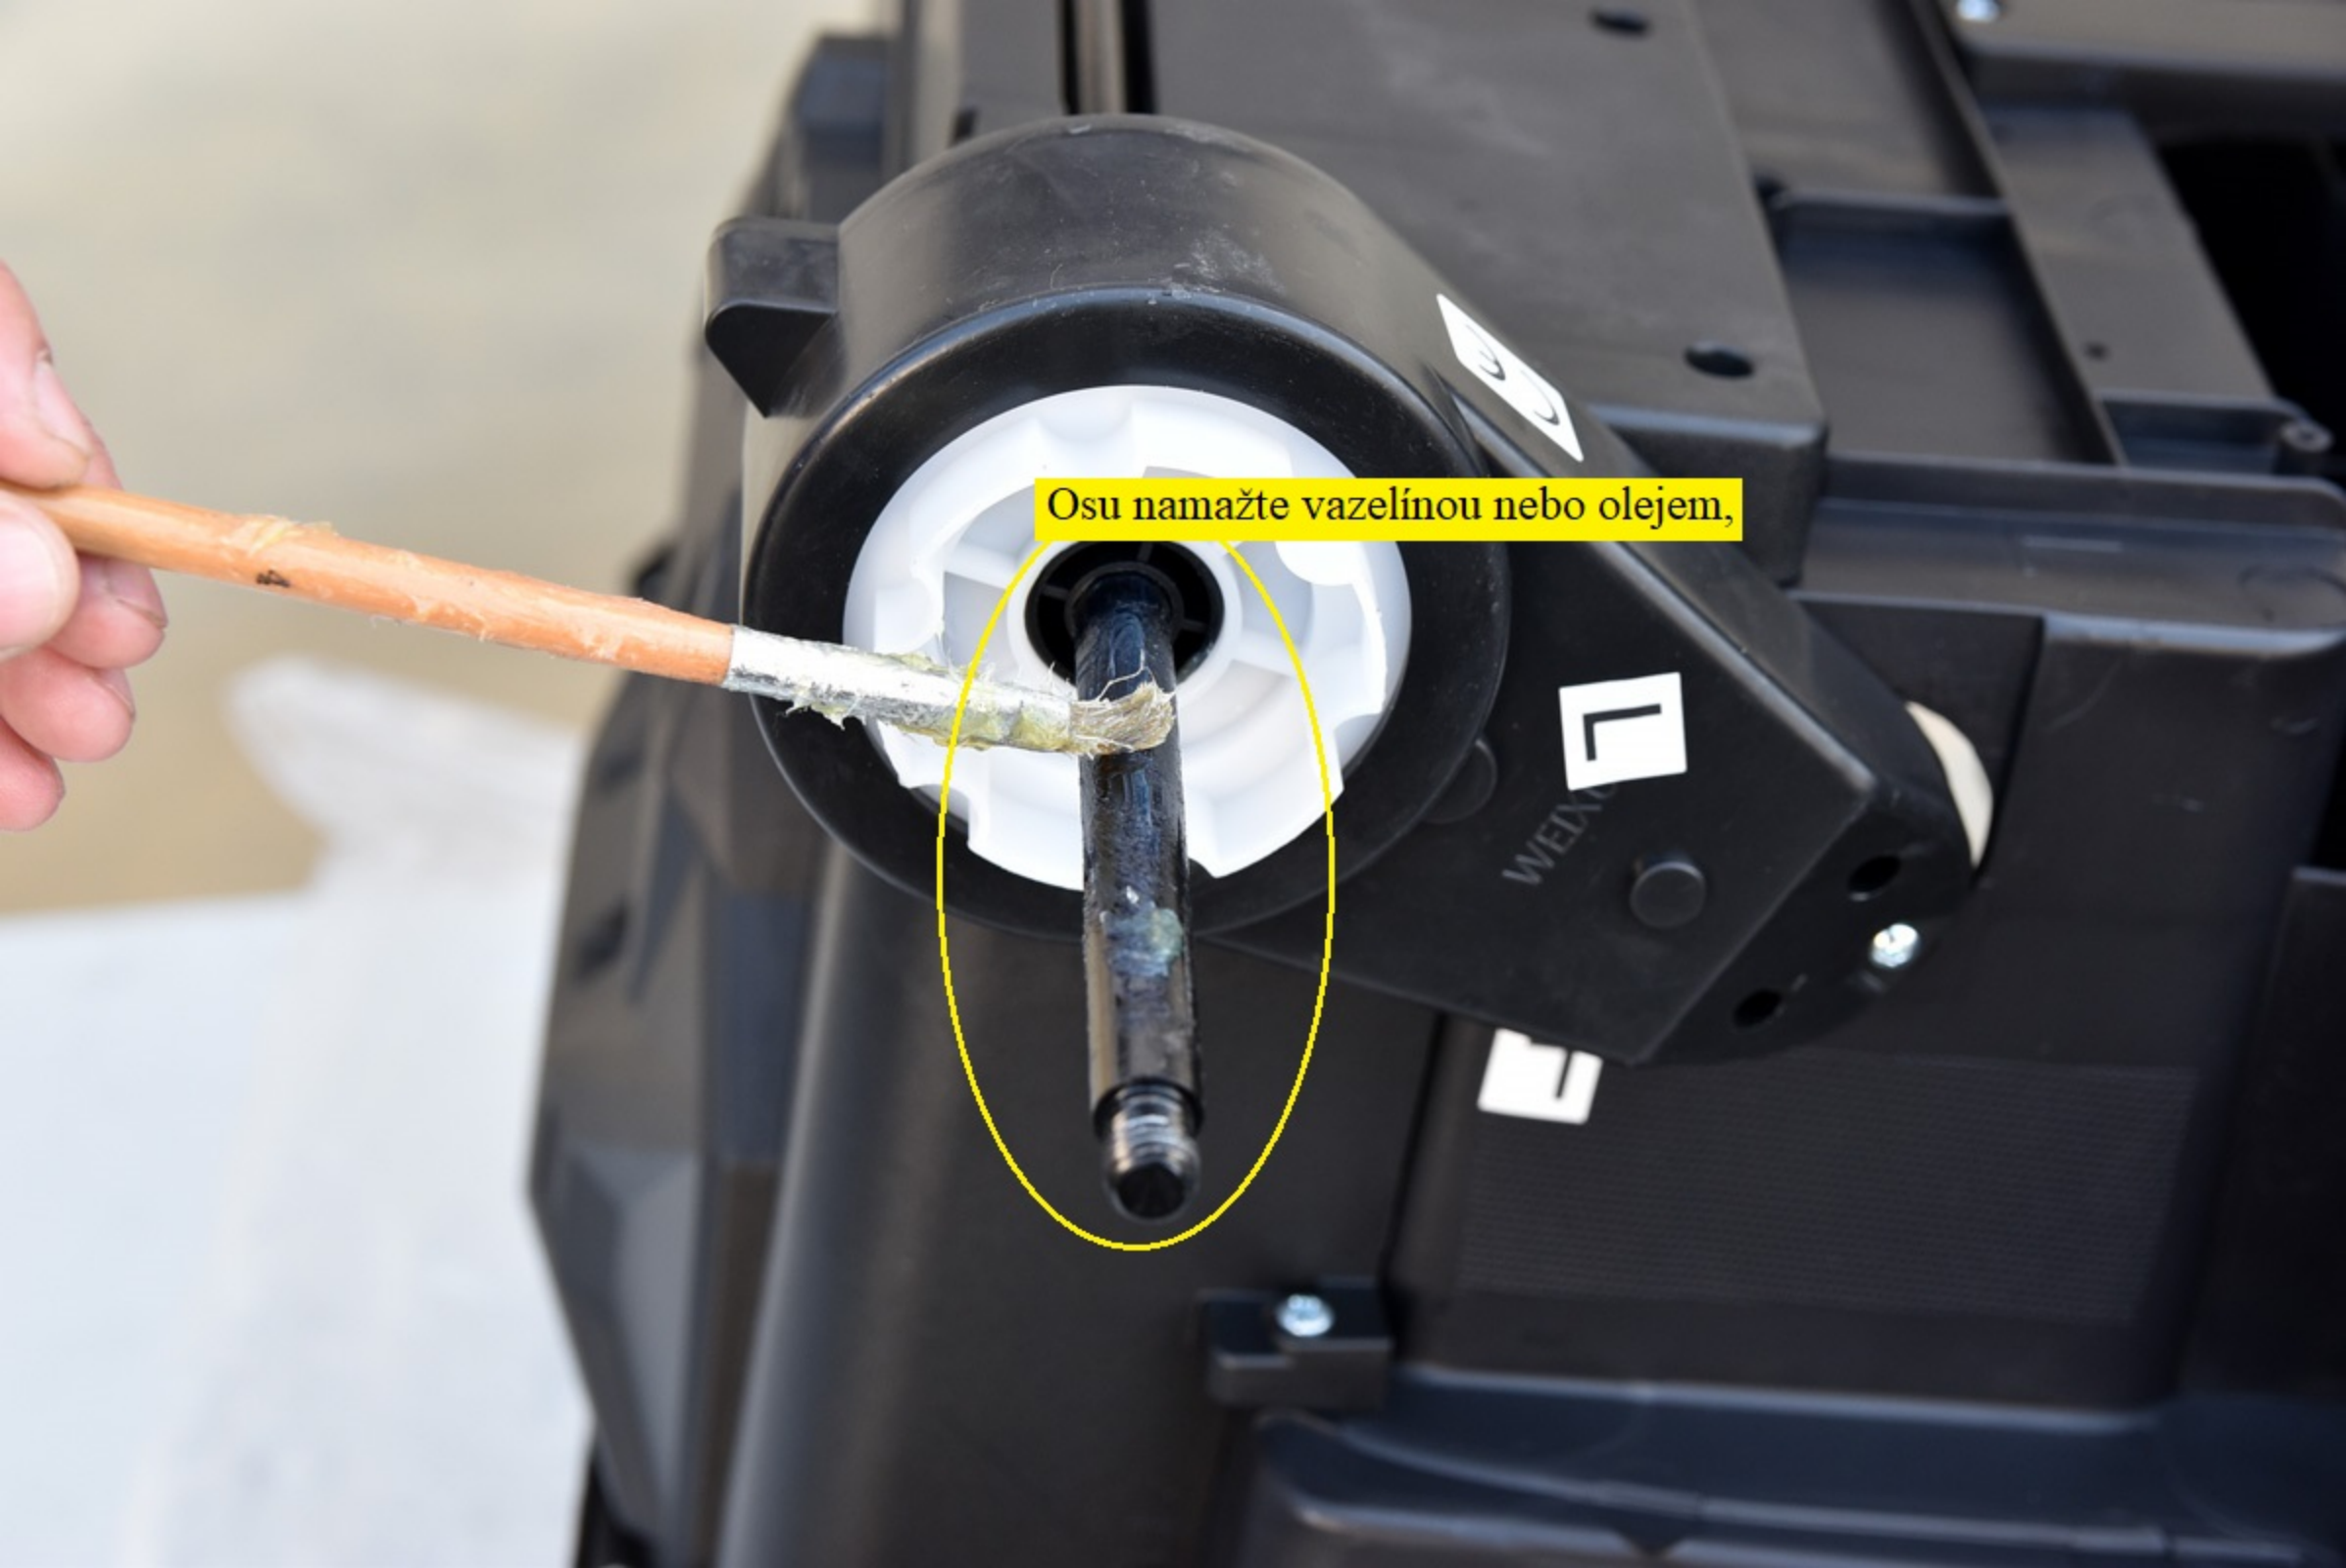




RACING

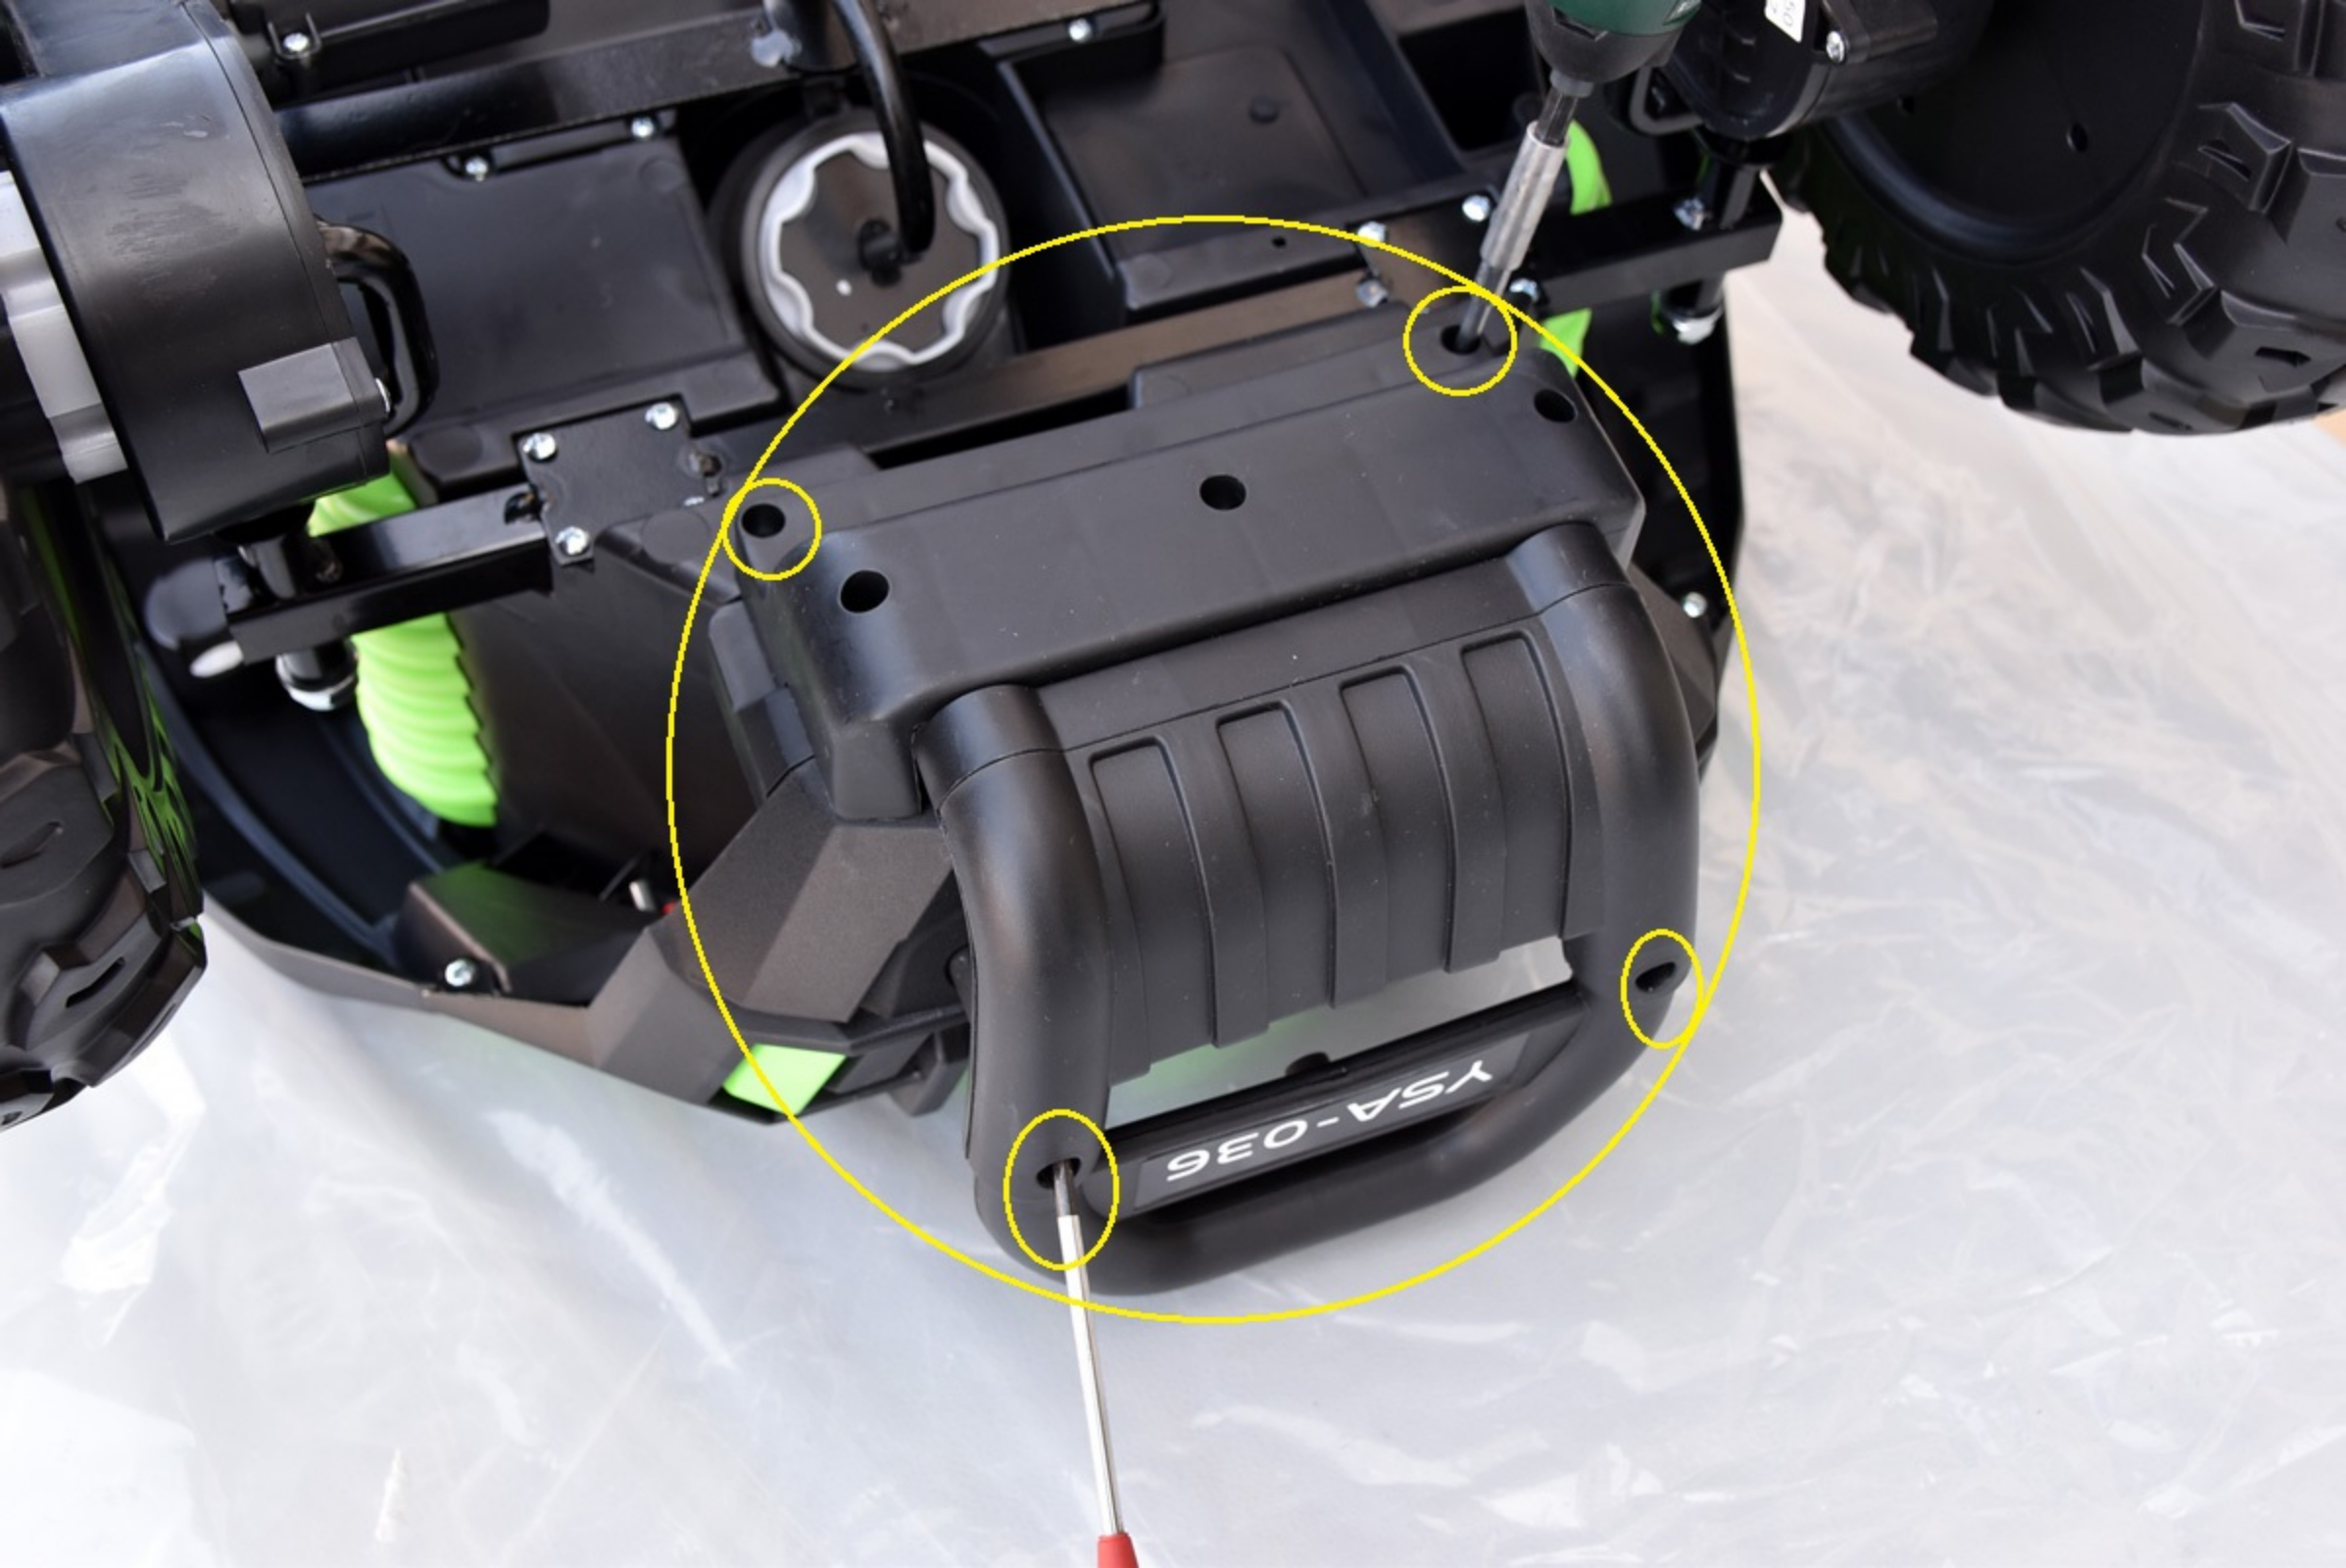


YSA-036

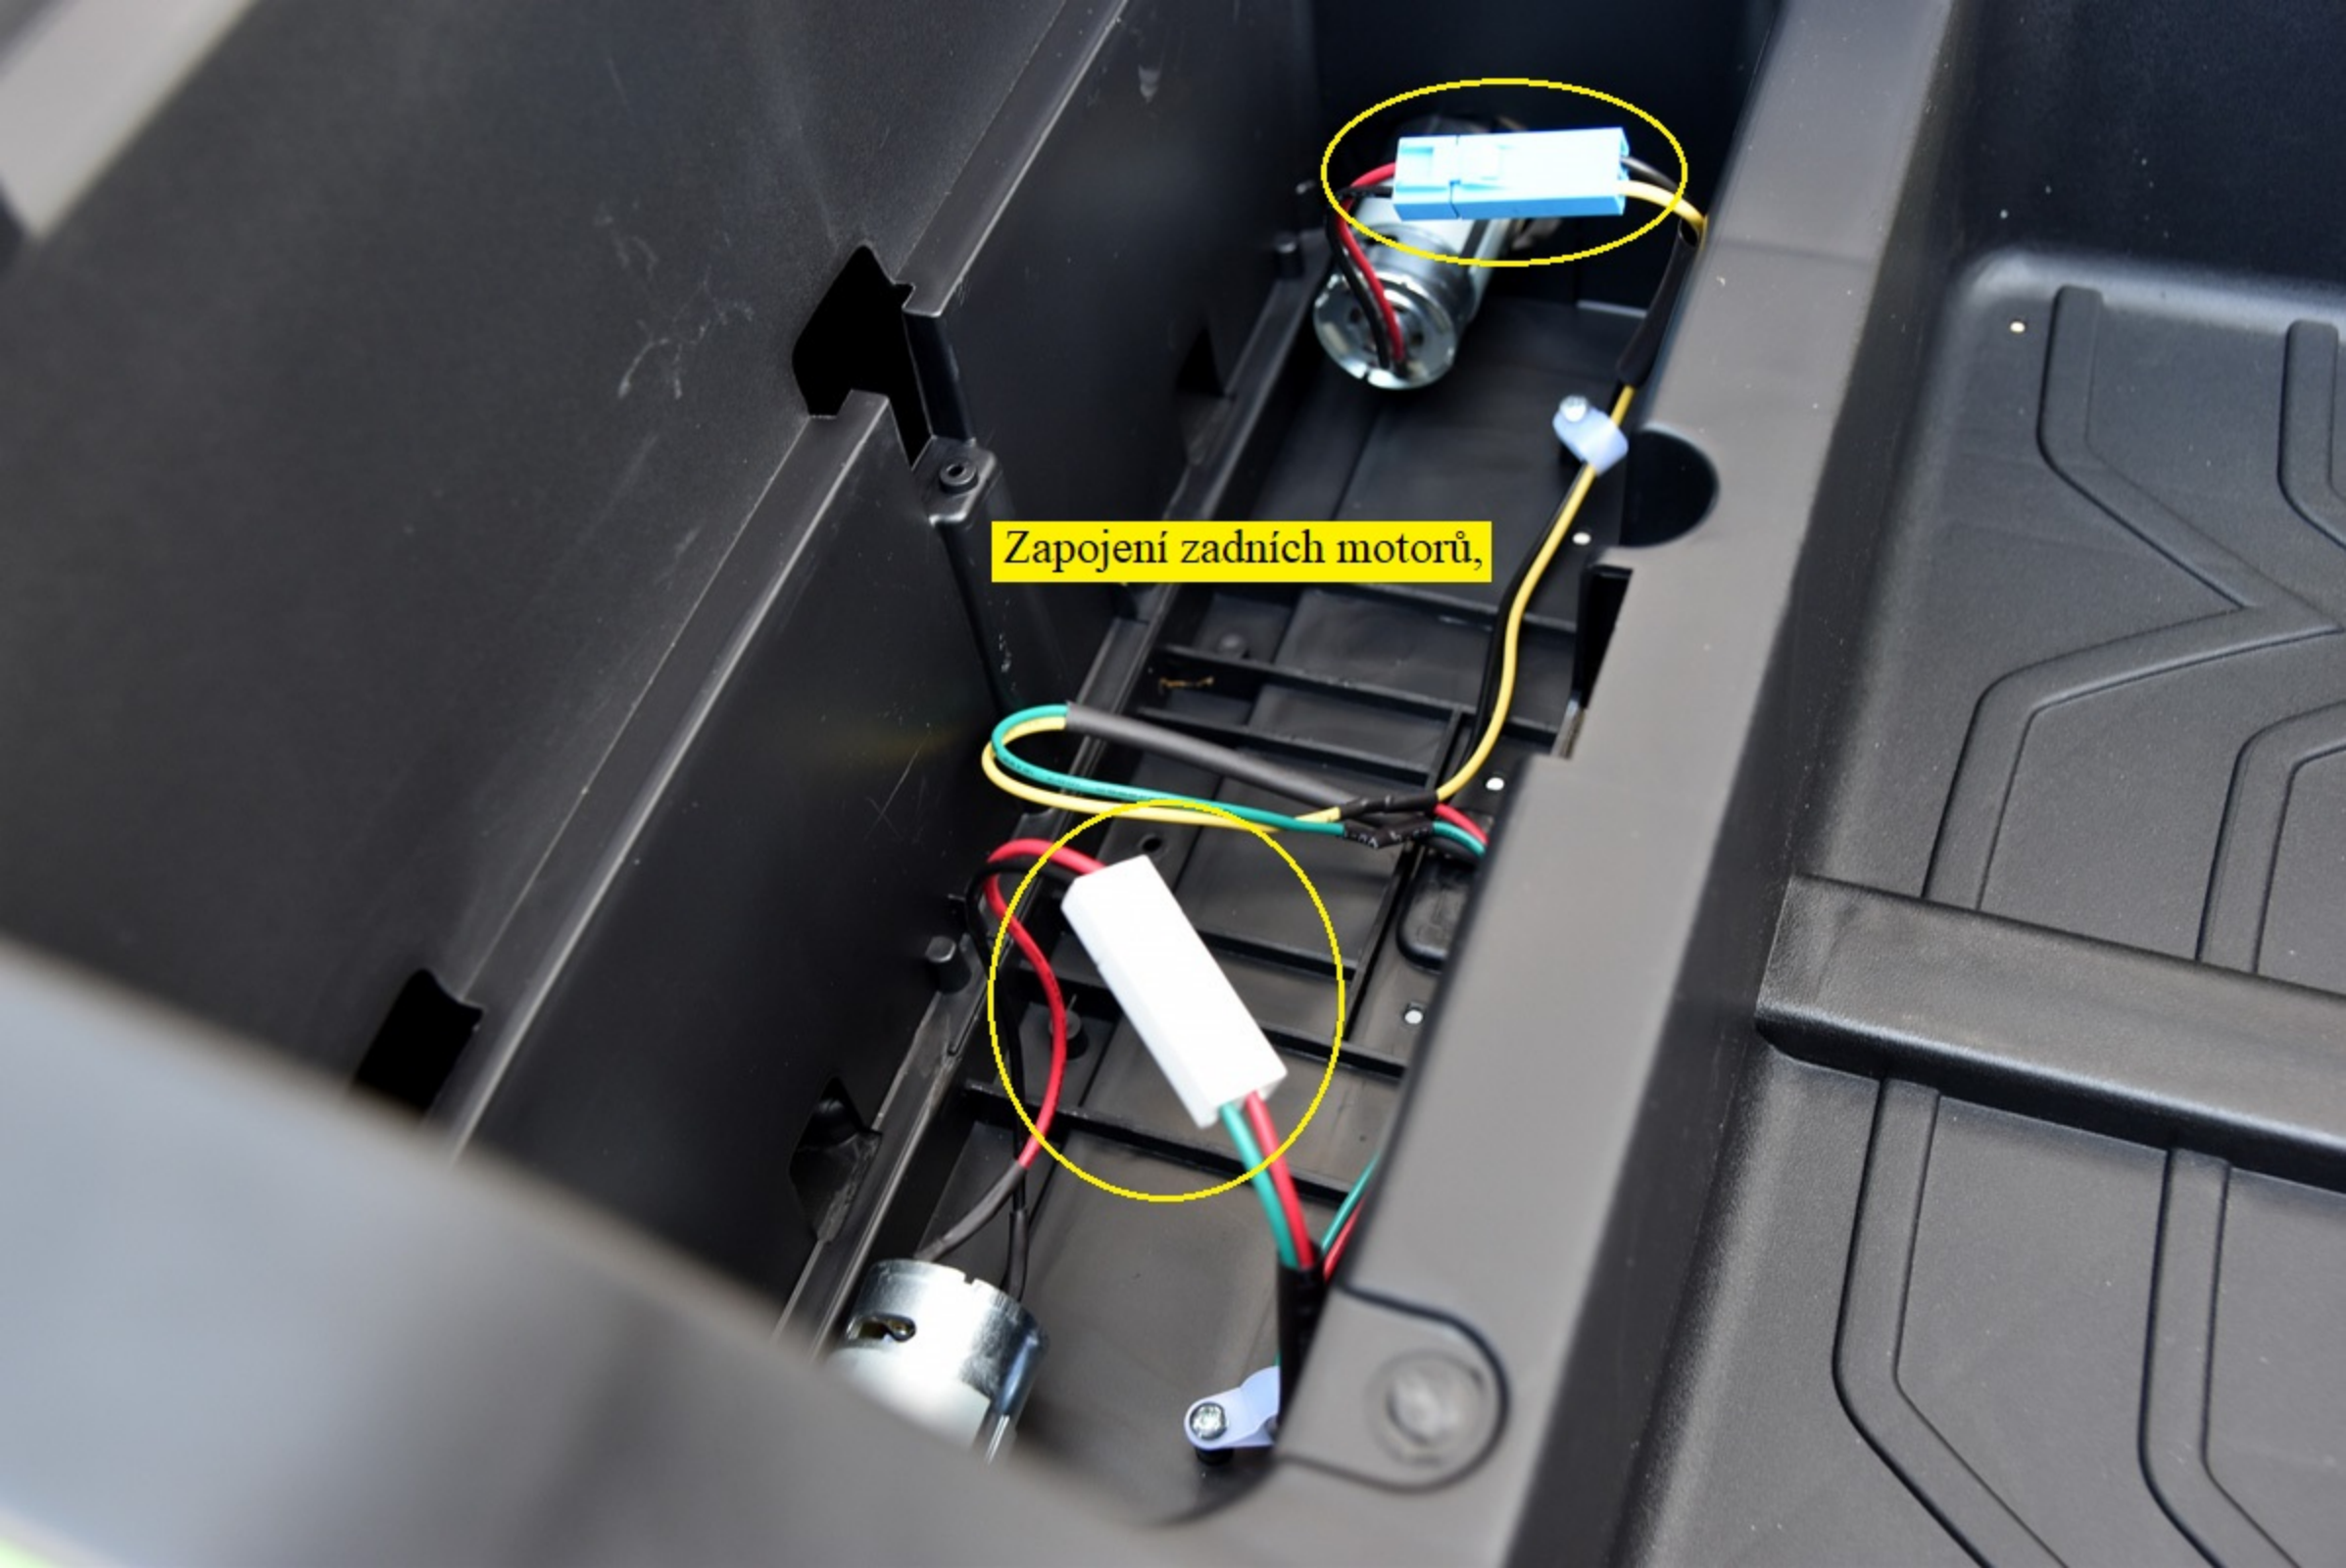

Zapojení zadních motorů,



Otevření přední kapoty,

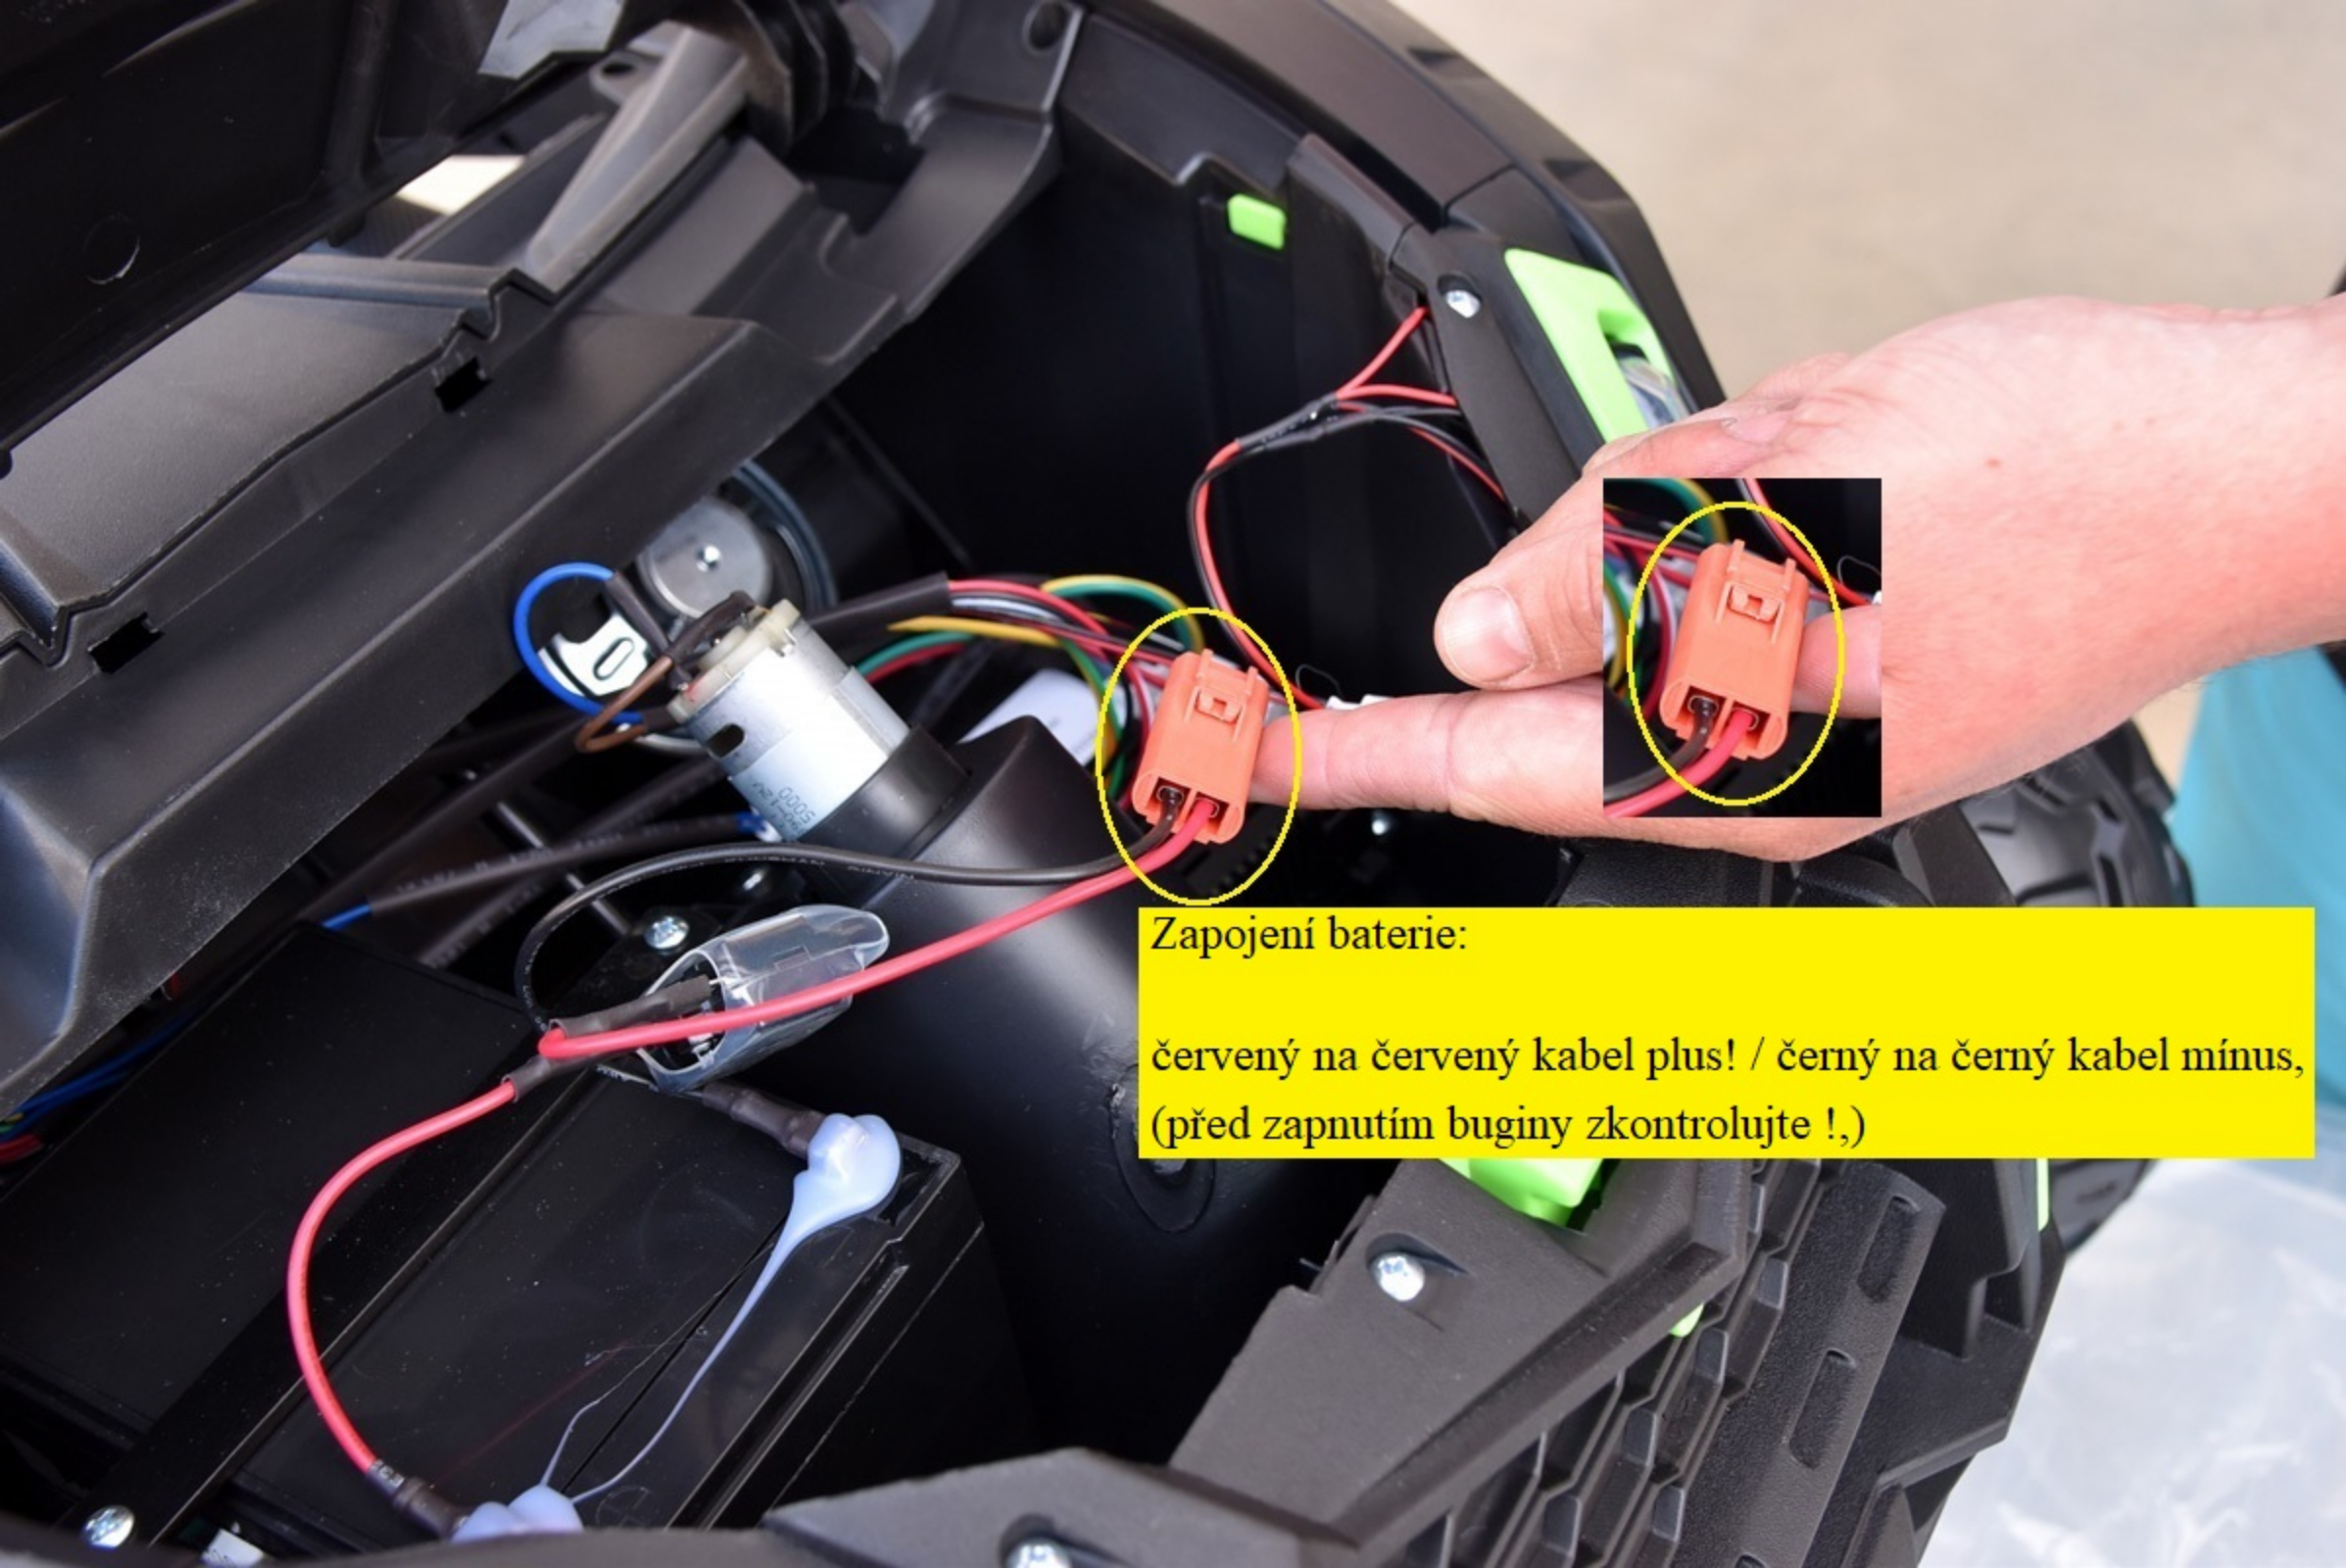

Zapojení baterie:

červený na červený kabel plus! / černý na černý kabel mínus,  
(před zapnutím buginy zkontrolujte !,)



Buginu zapněte, zařad'te rychlost, nadzvedněte,  
ručně zmačkněte pedál a vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,









YSA-036









UTV-2000<sup>NE</sup>

Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,  
(nedodržením hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)







Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,









Určeno pro děti: nad 36 měsíců  
Maximální nosnost: 25 – 40 Kg dle modelu  
Maximální rychlost: 3,5 – 7,5 Km/h dle typu  
Čas nabíjení: nesmí překročit 8–12h, dle typu

**DĚTSKÁ AKU VOZÍTKA**

**UPOZORNĚNÍ:**

1. Vozítka není vhodná pro děti mladší 3 let a není vhodná pro děti s vadami.
2. Používejte pouze a nádobí určené k použití s tímto vozítkem.
3. Nedotýkejte se a neobtěžujte se s vozítkem, pokud je zaparkováno.
4. Používejte pouze a nádobí určené k použití s tímto vozítkem.
5. Používejte pouze a nádobí určené k použití s tímto vozítkem.



Ovládací prvky buginy,

Hlavní vypínač:  
zatlačením I zapni,  
zatlačením O vypni,



Při jízdě na pedál:  
High: rychle,  
Low: pomalu,



Při jízdě na pedál:  
Vpřed,  
Stop, neutrál,  
Vzad,



Pedál pro jízdu,

Ovládací prvky buginy,

Muzika,

Klakson,

Zásuvka nabíjení,





## Ovládací prvky buginy,



### Audio player:

po zapnutí auta ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 12,60V a více, vstup pro USB slot, TF karta, AUX / Mp3,

V - a V + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,

mode a ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,

na symbol B spojíte bluetooth s telefonem pro přehrávání vlastní hudby,

2,4 G bluetooth dálkové ovládání,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA, pozor na správnou polaritu + a - !!,

2,4 G bluetooth dálkové ovládání,  
návod na sladění s buginou MX 4x4, 12V,

Brzda, stop,  
pro opětovnou jízdu  
musíte P znovu zmačknout,

Vpřed,

Oválné tlačítko sladění,



Volba  
rychlostí  
jízdy,



Levá,



Pravá,




Vzad,



LED diody 3 volených rychlostí jízdy,


Buginu vypněte hlavním vypínačem na O,  
zmačkněte a držte 2 - 4 vteřiny oválné tlačítko sladění,  
začne blikat LED dioda rychlosti,  
poté ihned zapněte buginu vypínačem na I,  
pusťte oválné tlačítko sladění, LED dioda rychlosti se rozsvítí,  
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,  
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,  
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,  
při špatné činnosti ovladače, výměně baterií, atd, opakujte celý tento postup,




Zásuvka pro nabíjení,

Nabíjení baterie,  
čas nabíjení cca 8hod při plném vybití baterie / max. doba nabíjení 15hod !,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Nabíječka,



Důležité upozornění !,  
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,  
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!, baterii chraňte před mrazem!,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Po sestavení buginy nechte baterii cca 5 hodin dobít!,



Přejeme krásné zážitky v nové bugině,