




Návod na sestavení a ovládání motorky - tricyklu Dragon s mohutnými výfuky,





Namažte osy vazelínou nebo olejem,



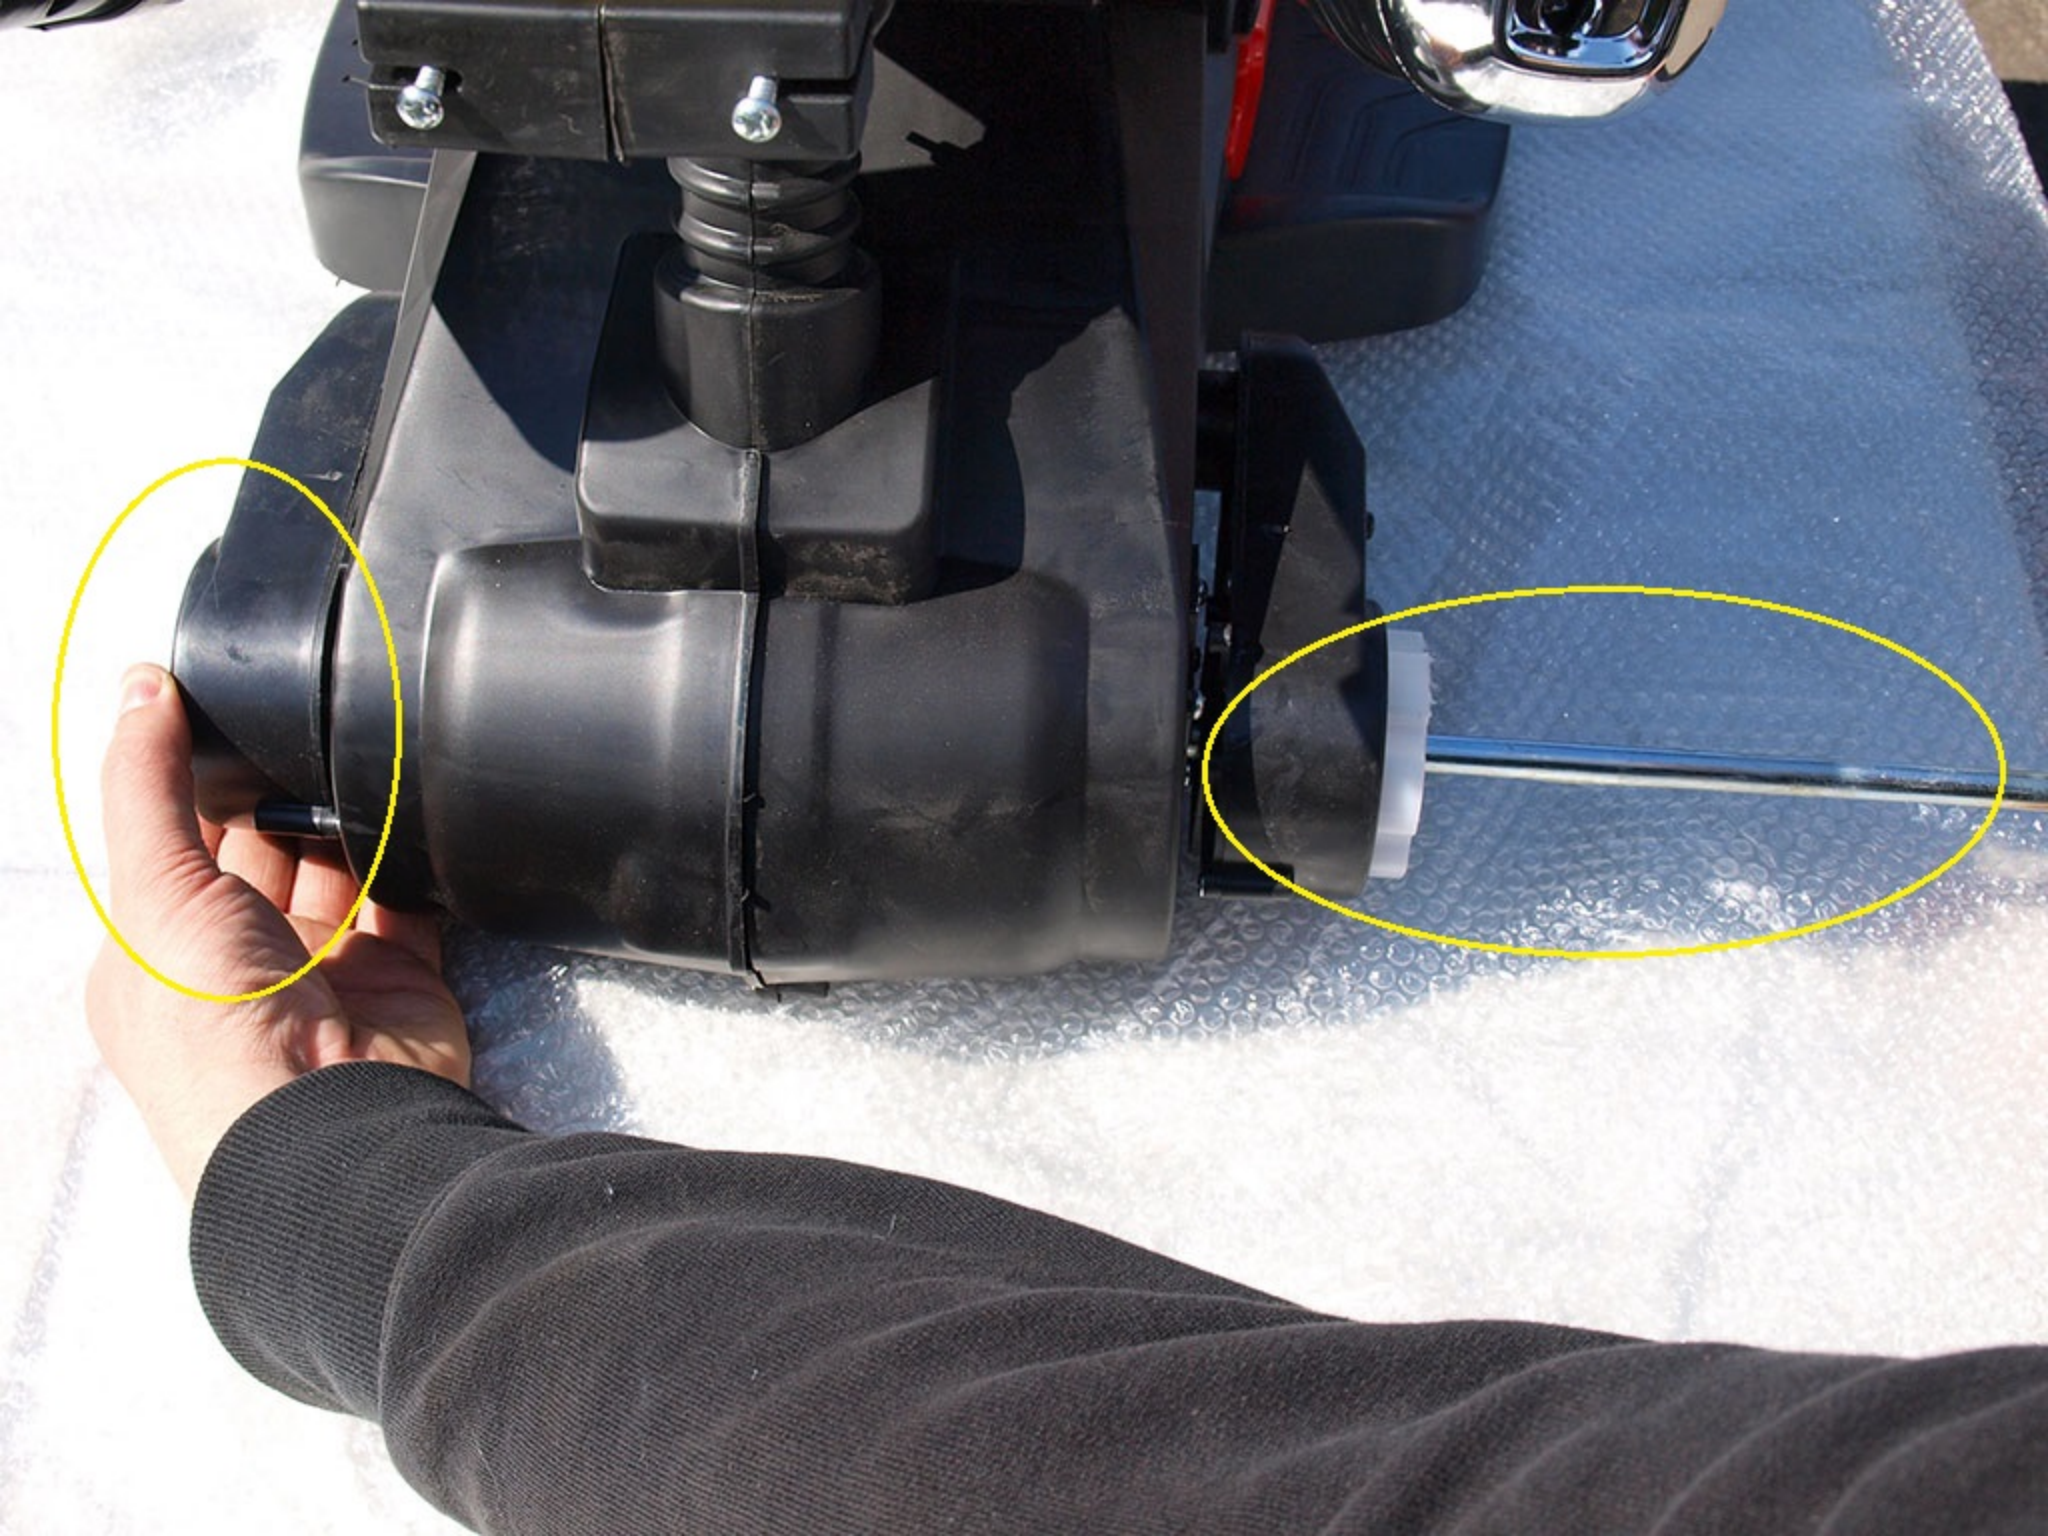





Zadní kola,











Pokud bude málo vystrčená osa kol dejte motorku na bok, podložte z druhé strany nasazené a zajištěné kolo špalíkem, zatlačením zhora na kolo viz obrázek osa vyleze ven, poté snadno nasadíte podložku a zajistíte závlačku,

















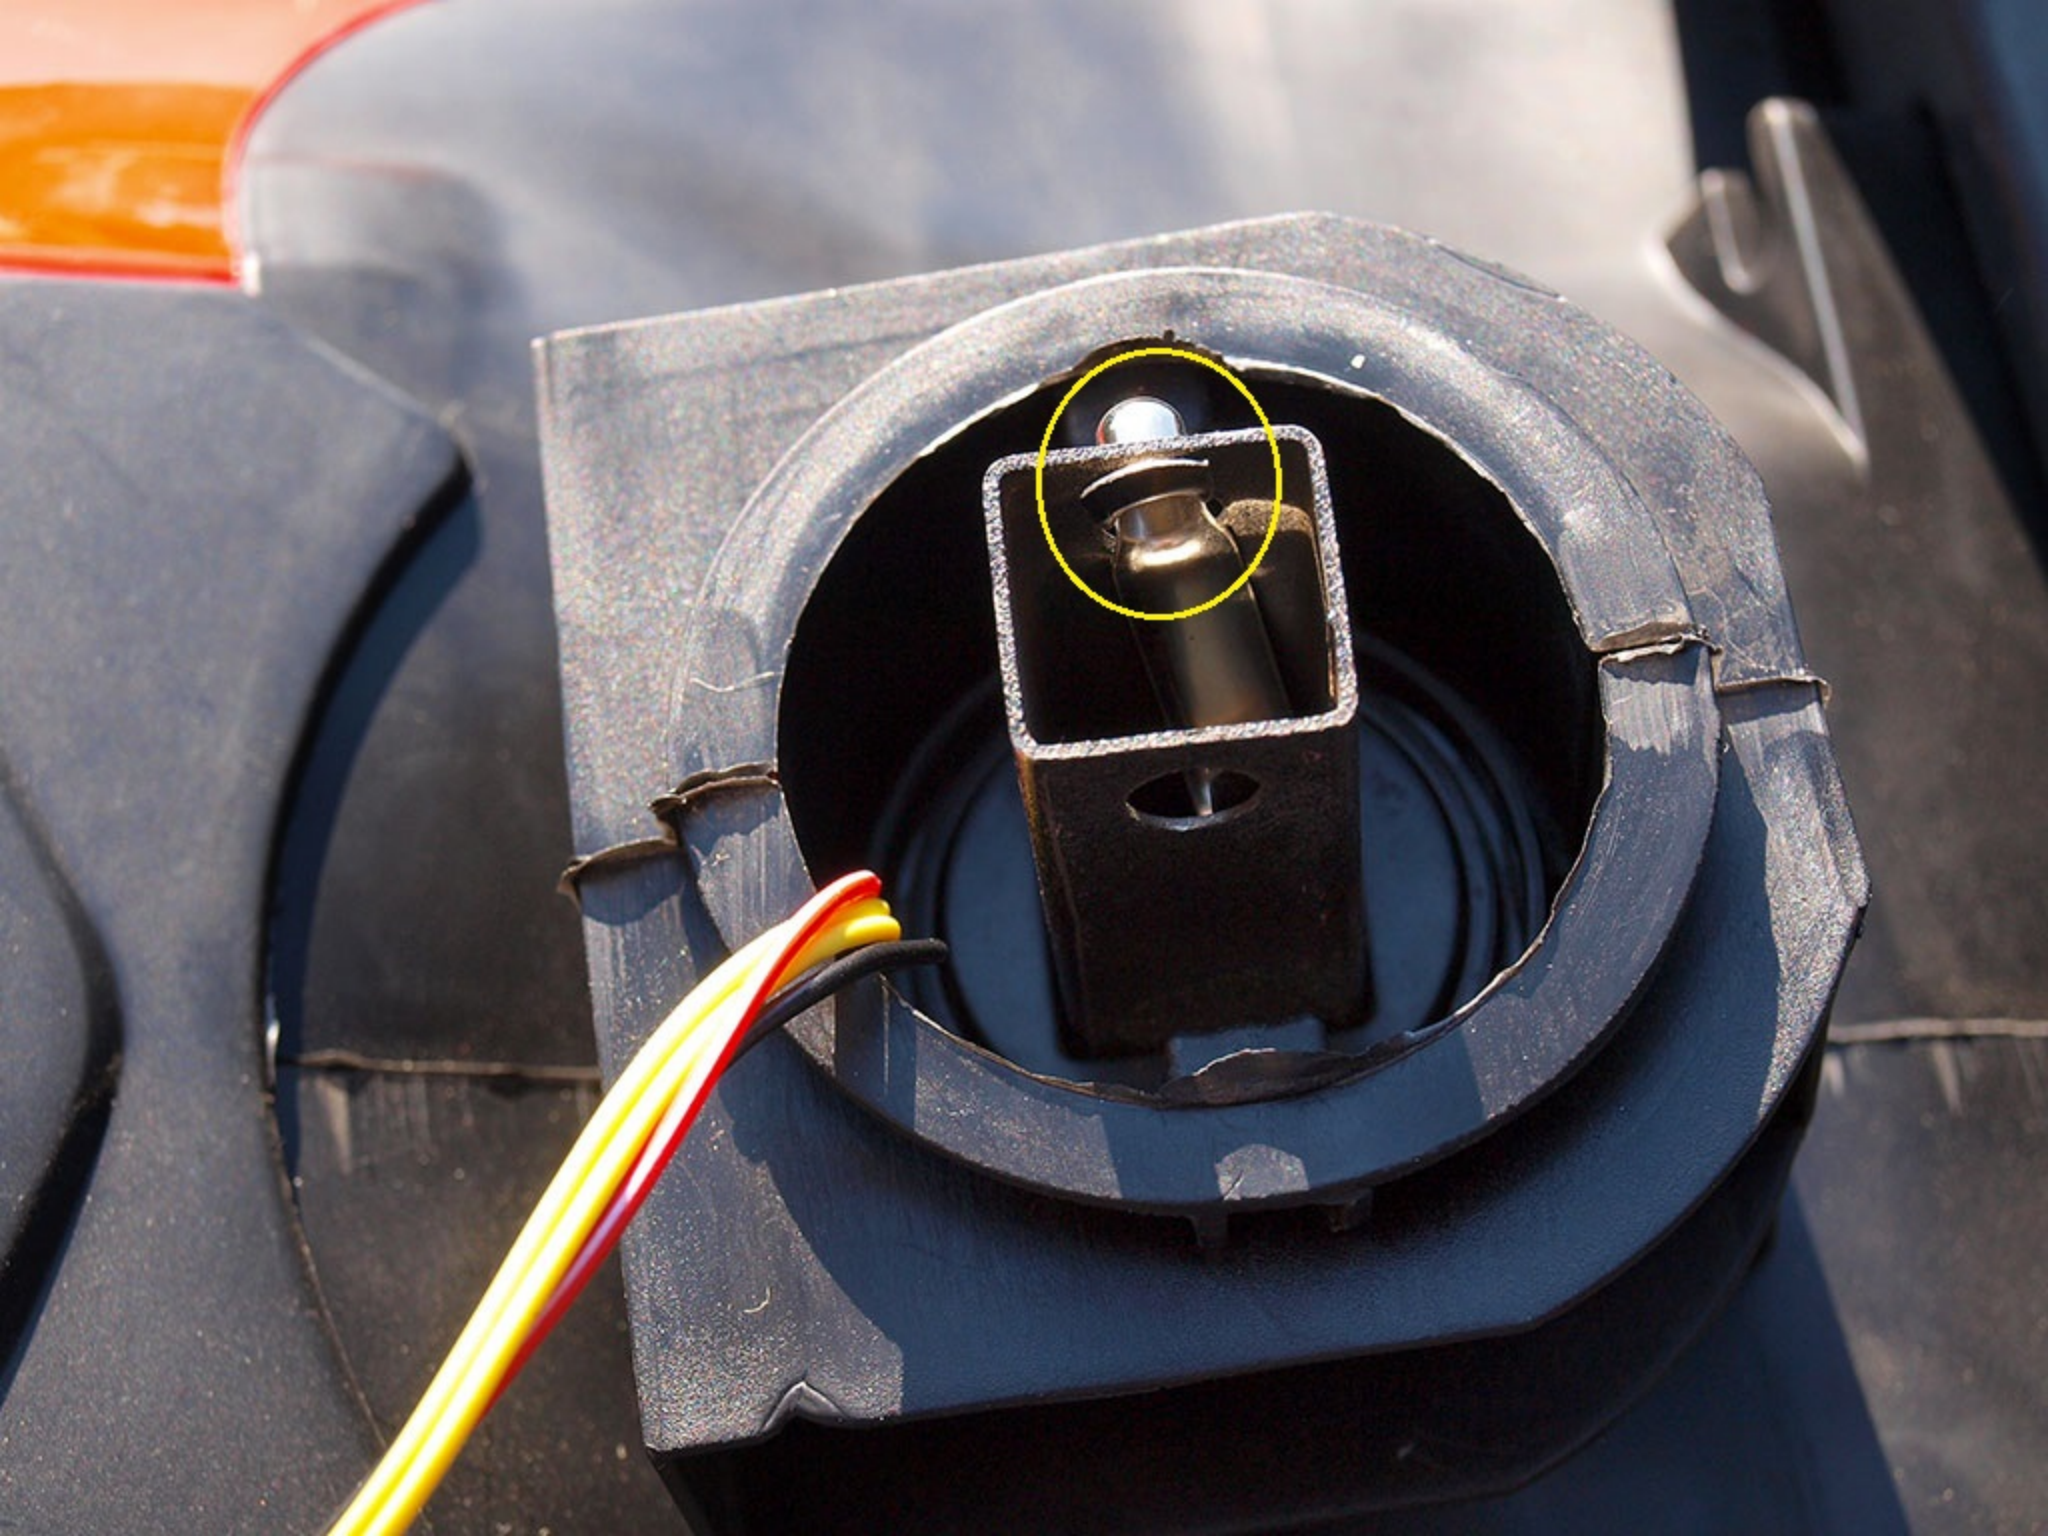

Po zapojení konektorů kabelů řídítka motorky stále držte !,
(jinak hrozí pád řídítek a vytržení kabelů !,)



Po zapojení konektorů kabelů řídítka motorky stále držte !,
(jinak hrozí pád řídítek a vytržení kabelů !,)

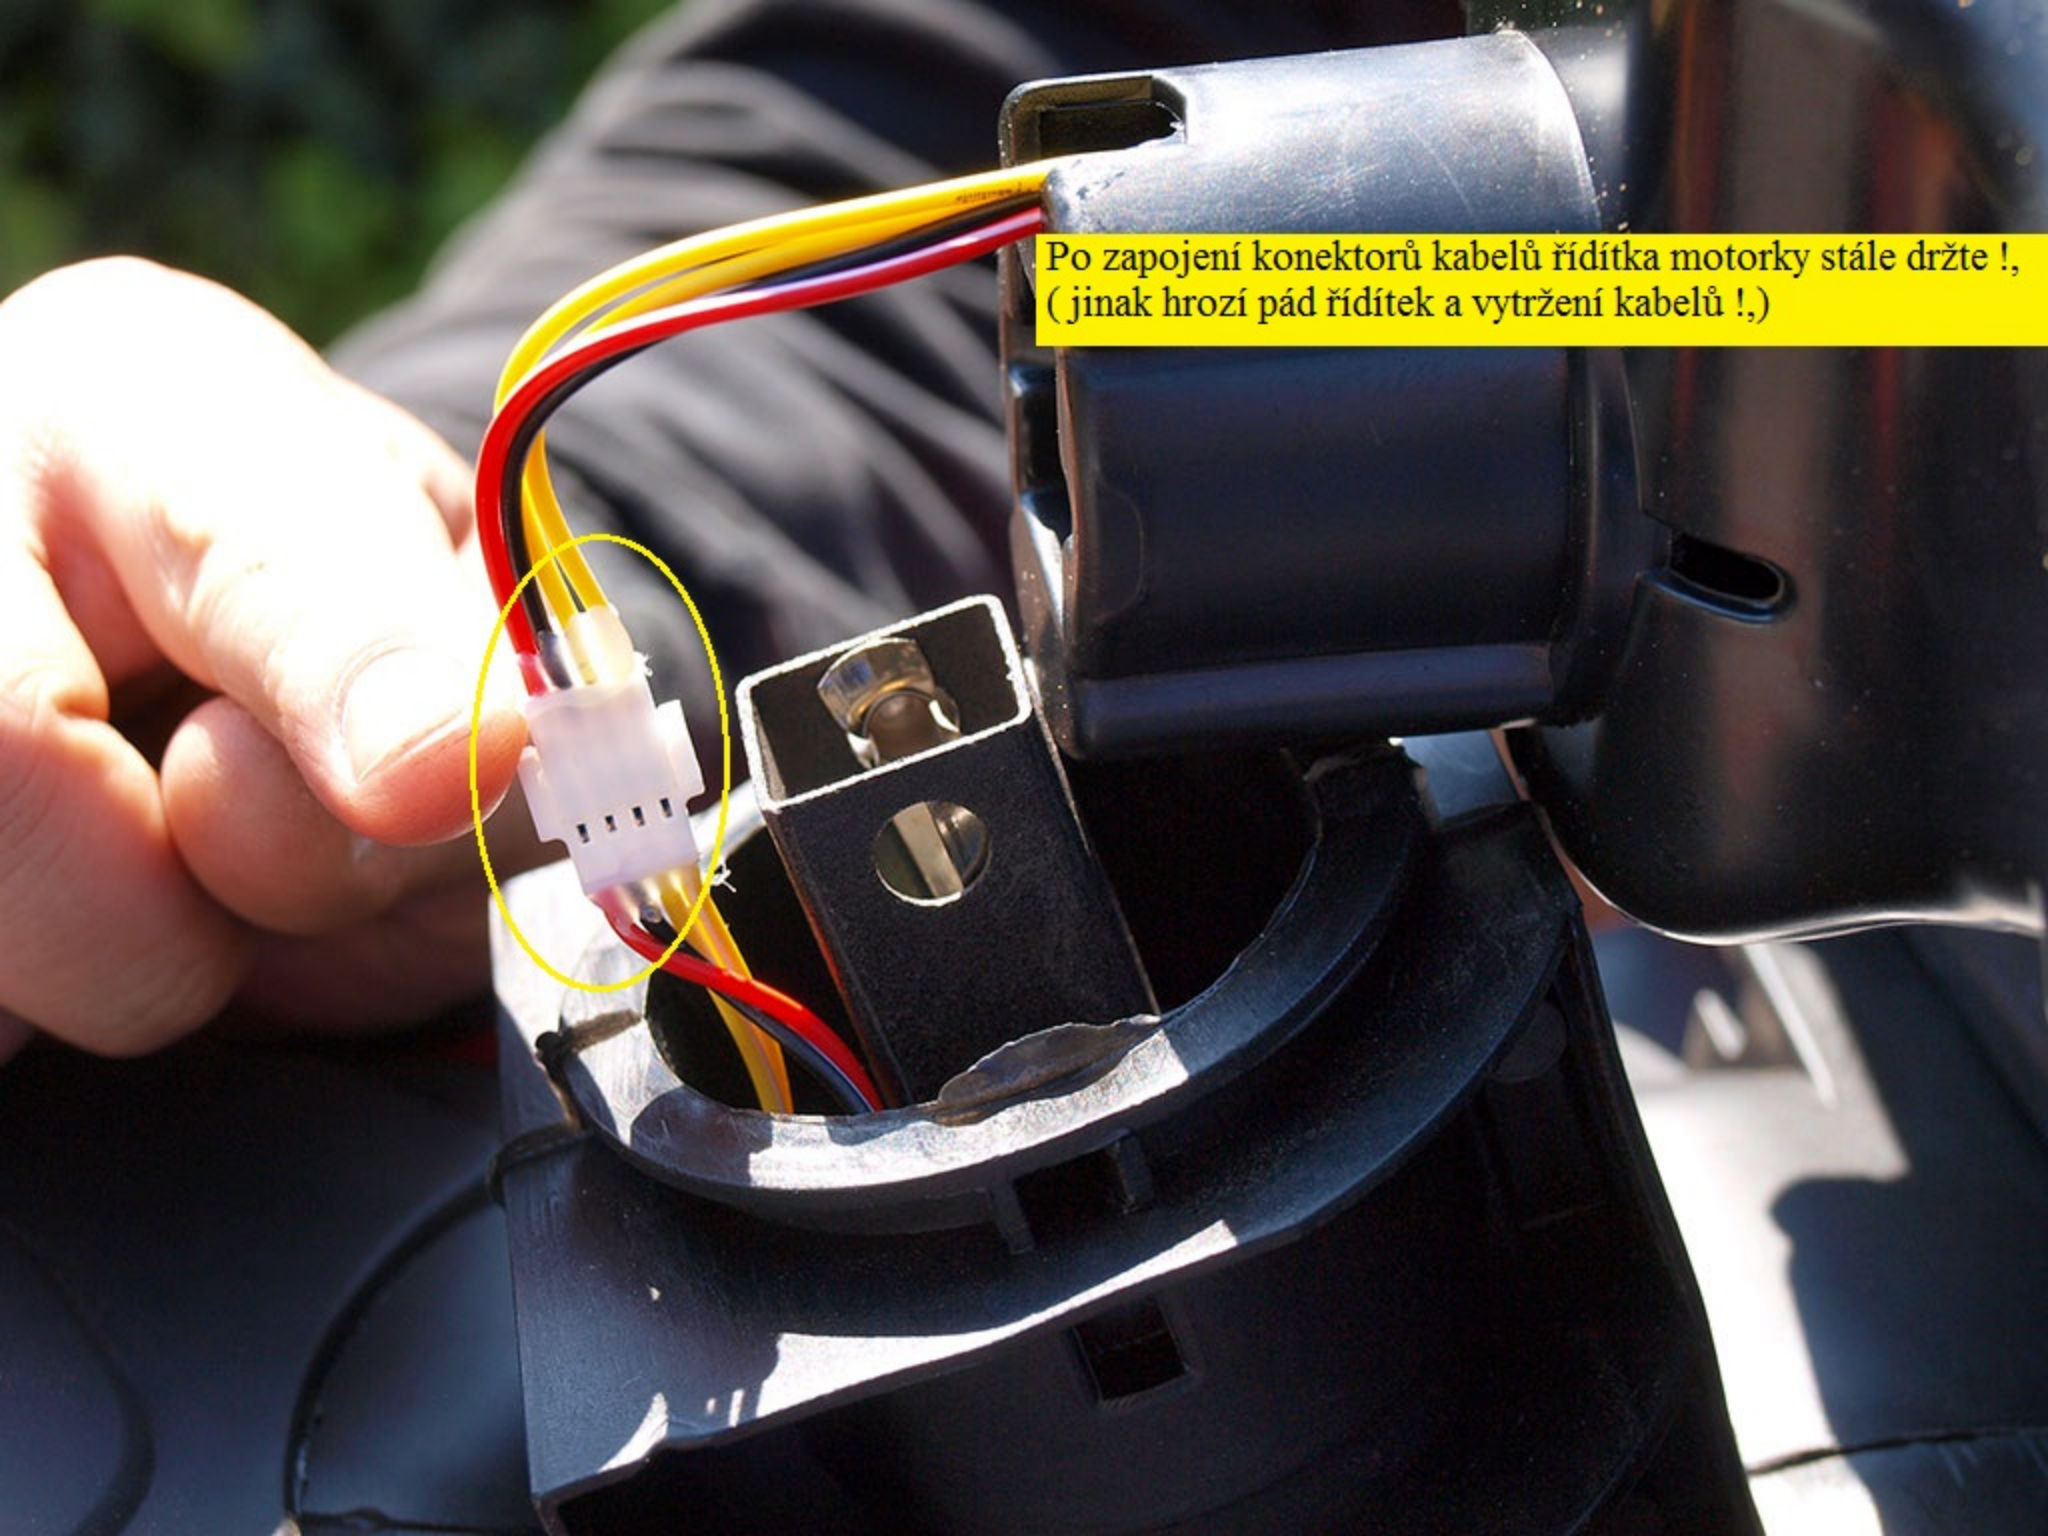



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru v řízení a do řídítek,







Jistící kolíček zatlačte a držte,





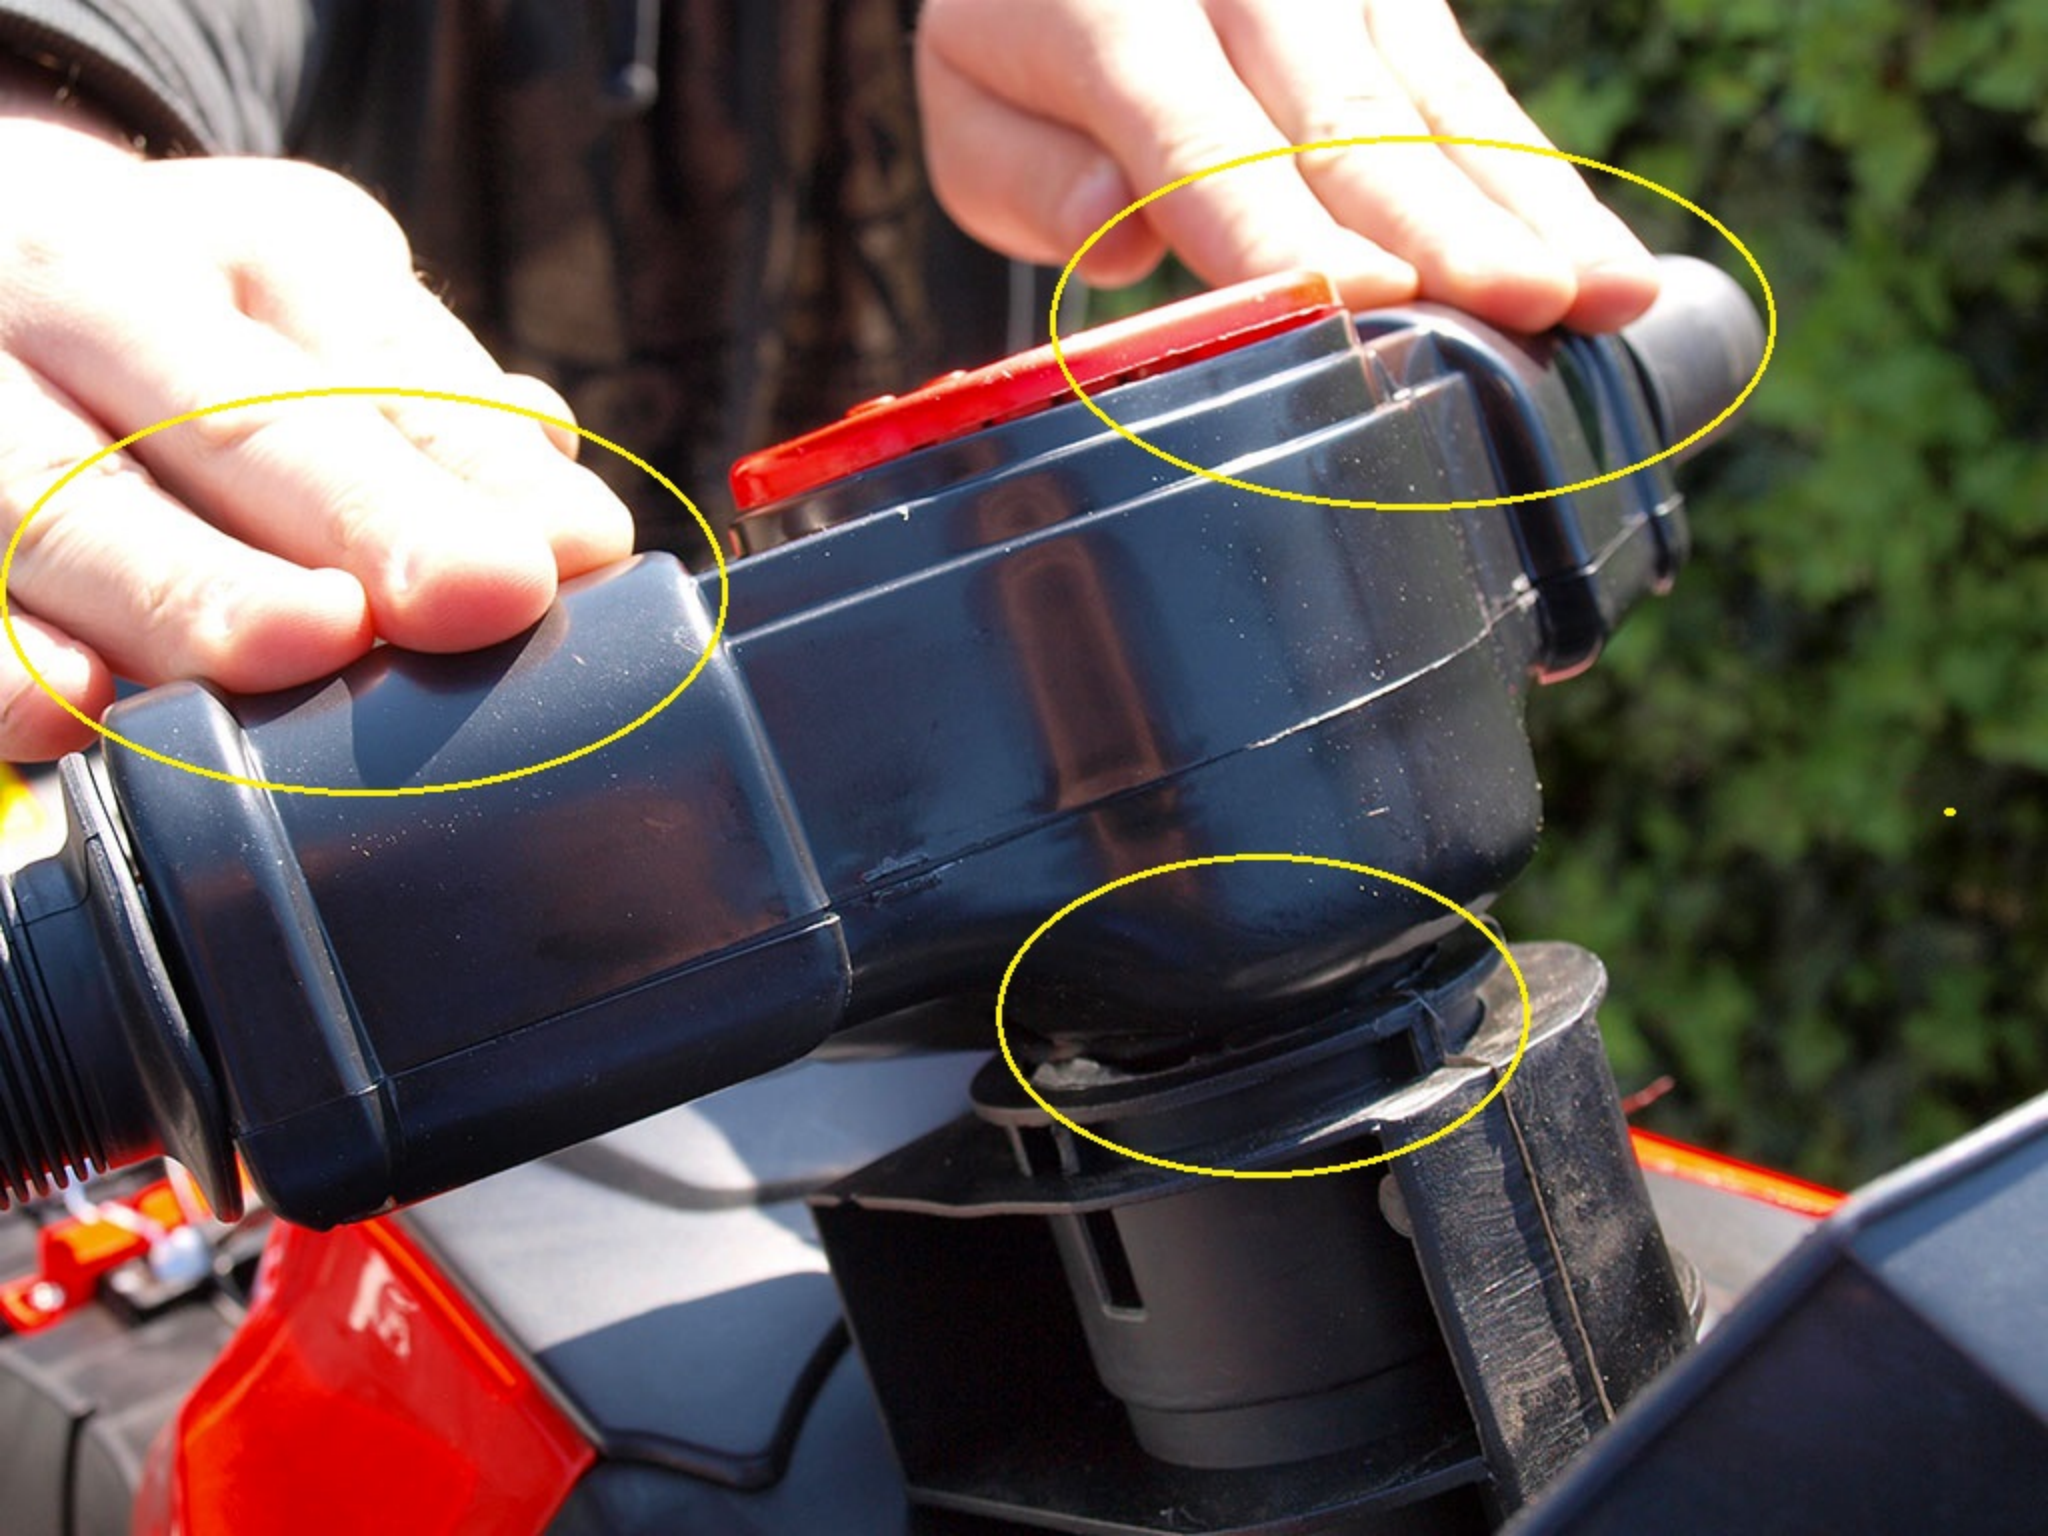


Zapojení baterií,

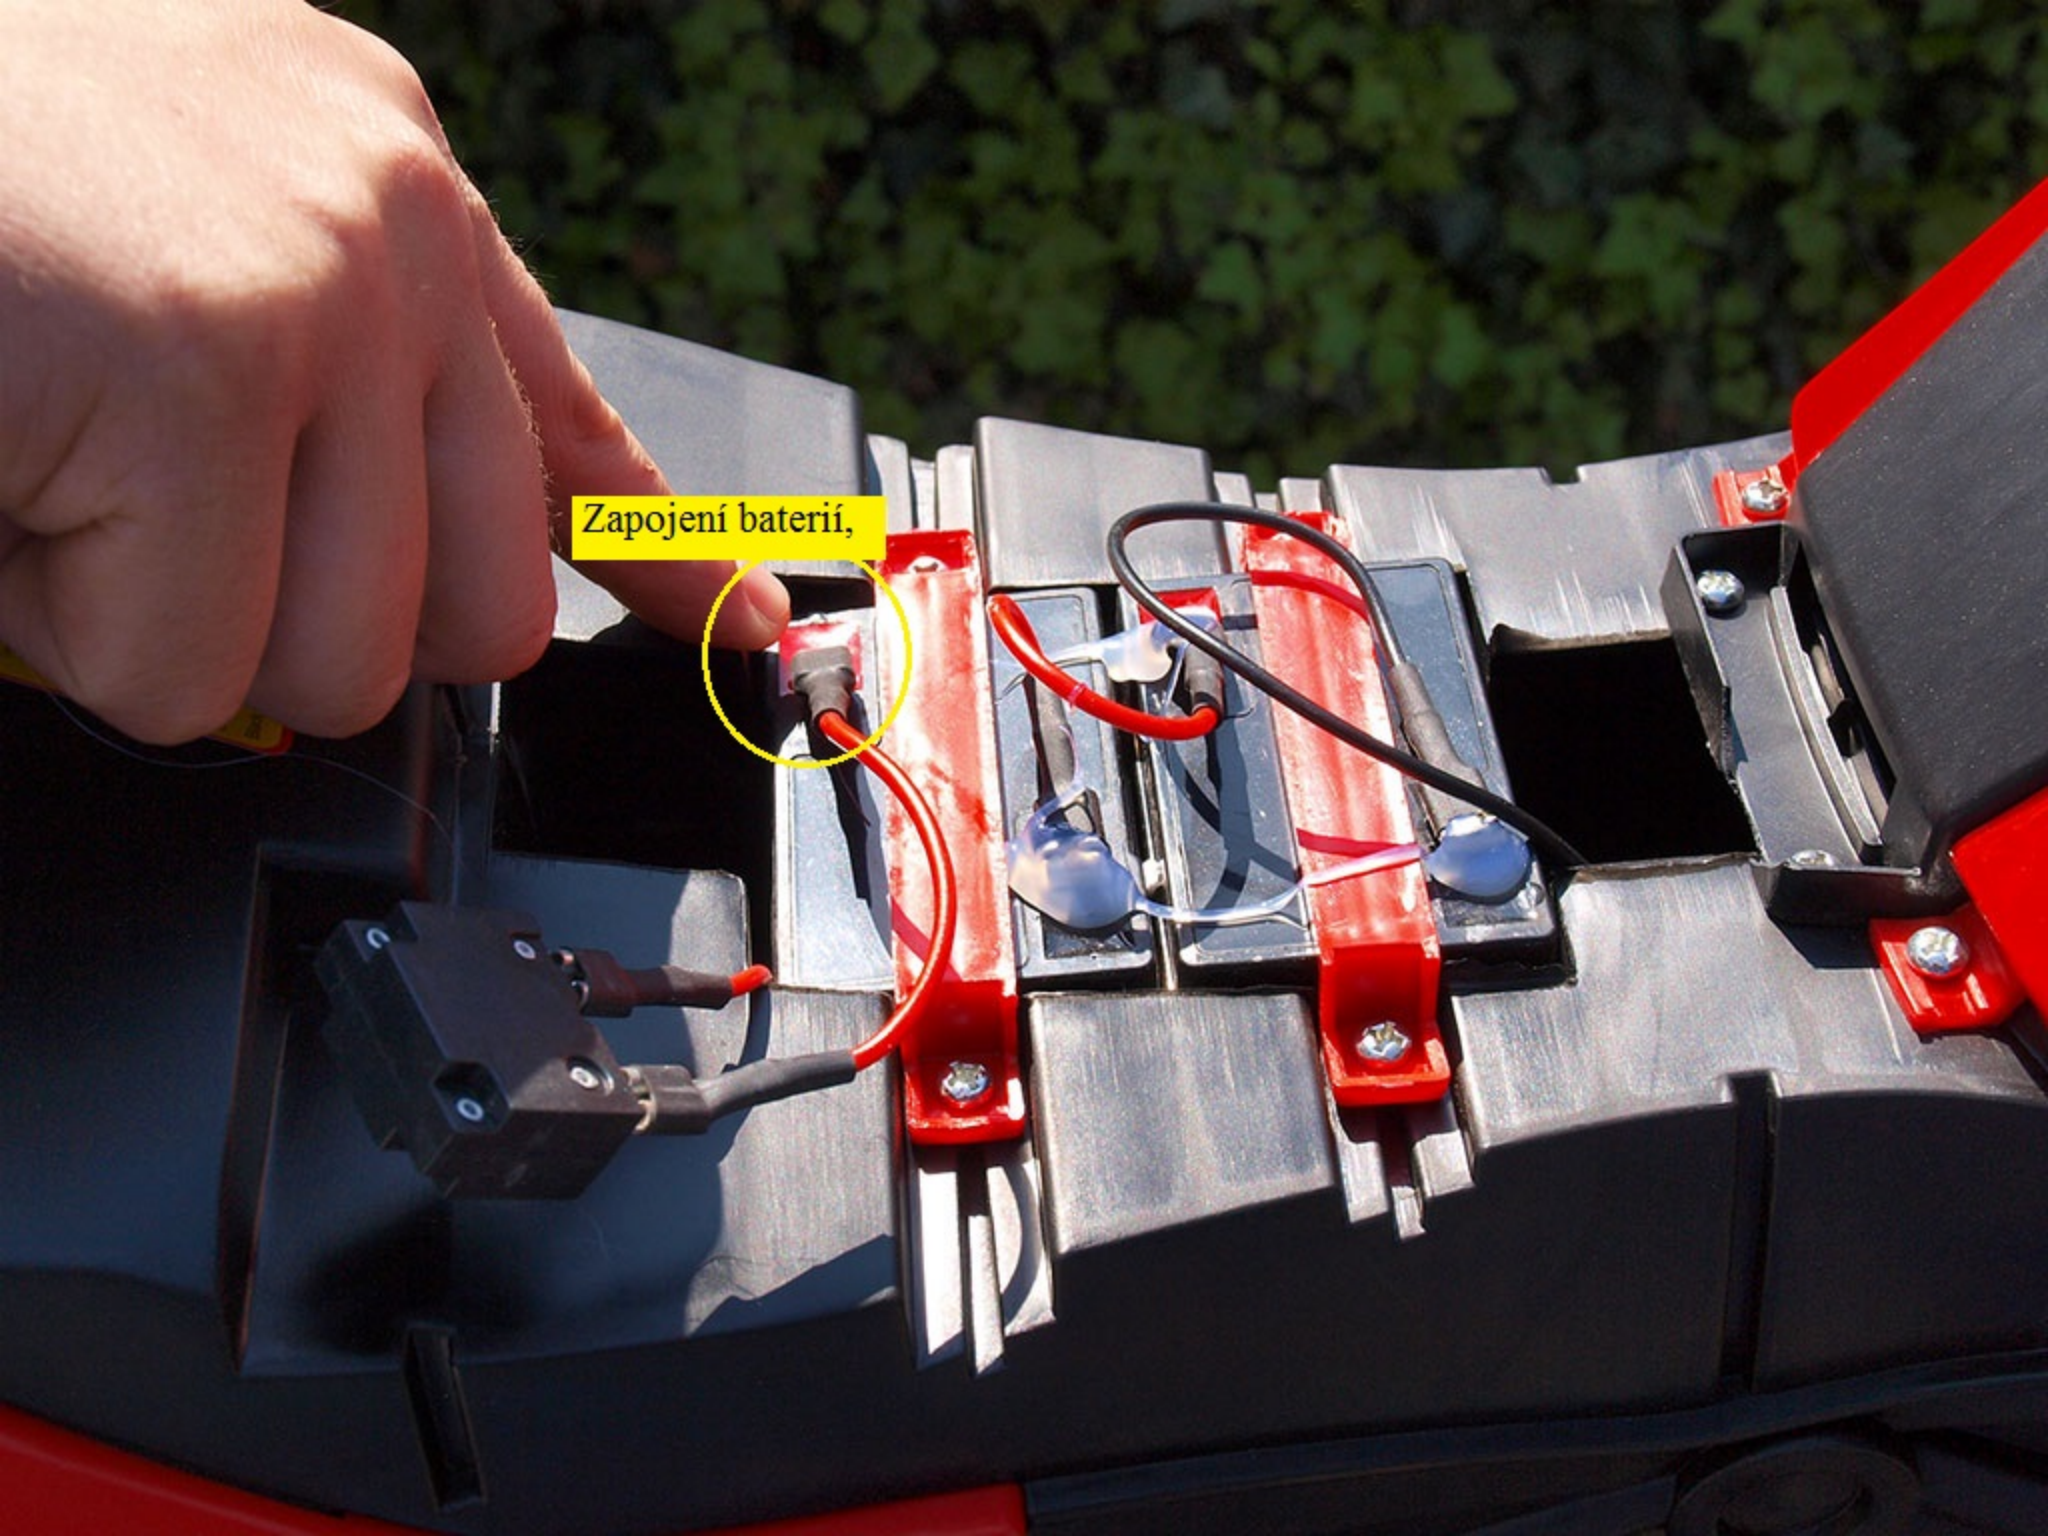

Překontrolujte zapojení baterií přesně podle obrázku,

... annual check
... battery terminals

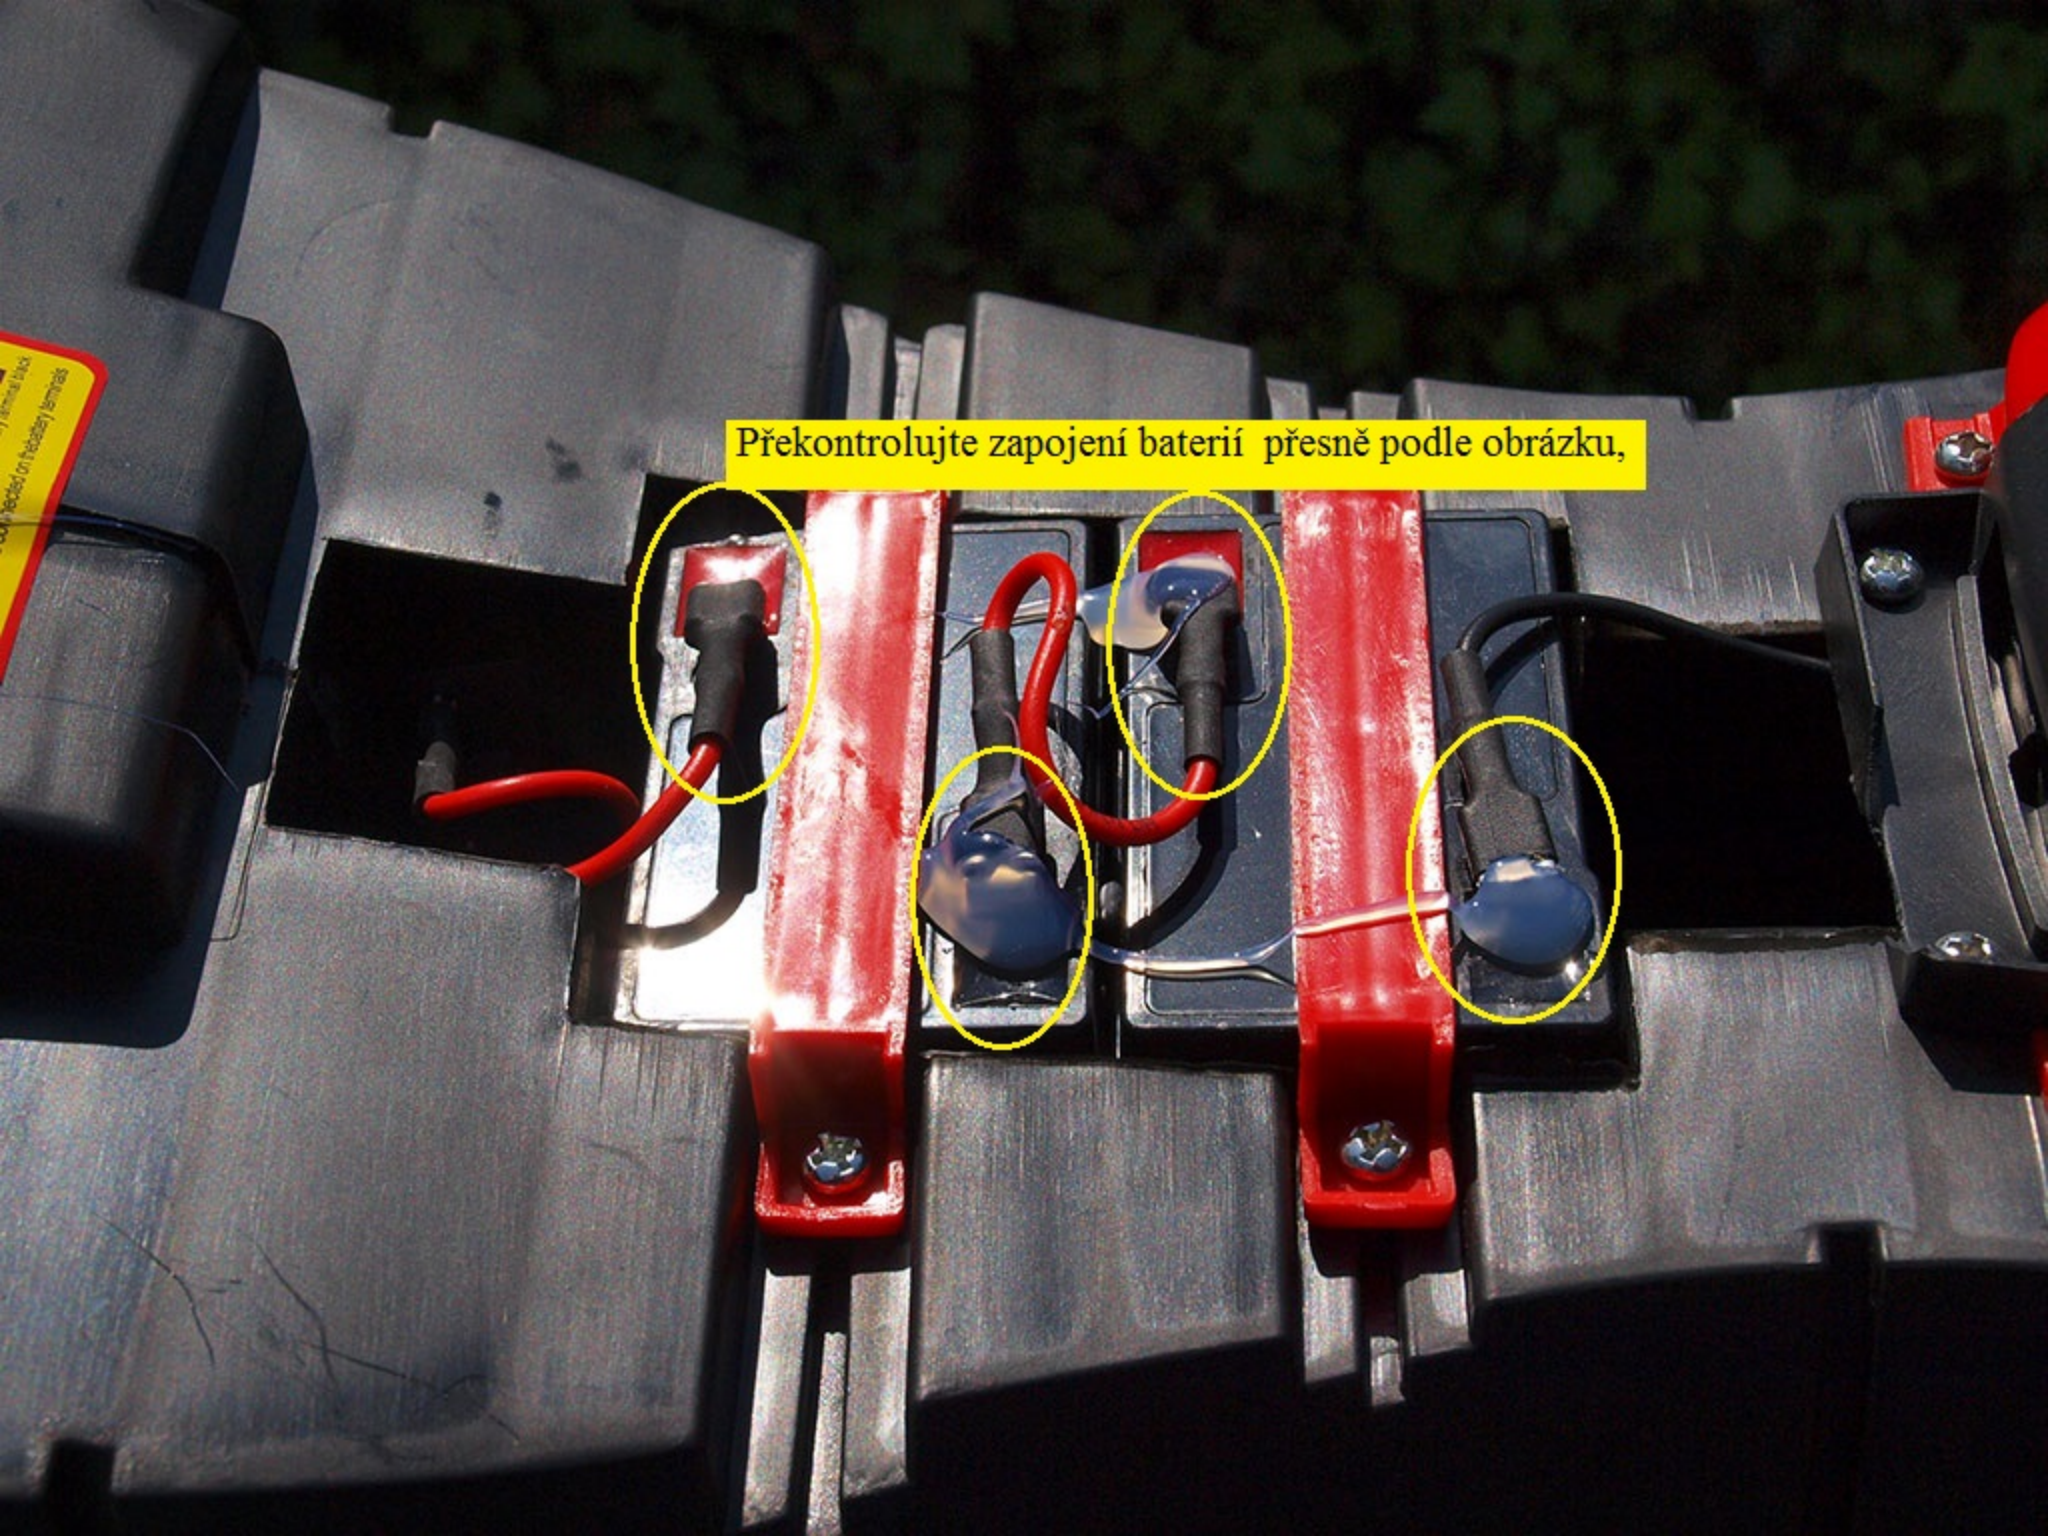









17125588





Dodržte přesně tento směr nasazování zrcátek - tuto polohu zrcátka vůči otvoru pro něj,












Ovládací prvky motorky,

Barevná stupnice po zapnutí ukáže voltmetr - nabití baterie, všechny diody - plně nabit, vstup Mp3, USB slot, šipky pravá, levá ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,

Hlavní vypínač, zatlač = zapnuto, zatlač zpět = vypnuto,


Jízda, vpřed, stop, vzad,

Pedál pro jízdu,

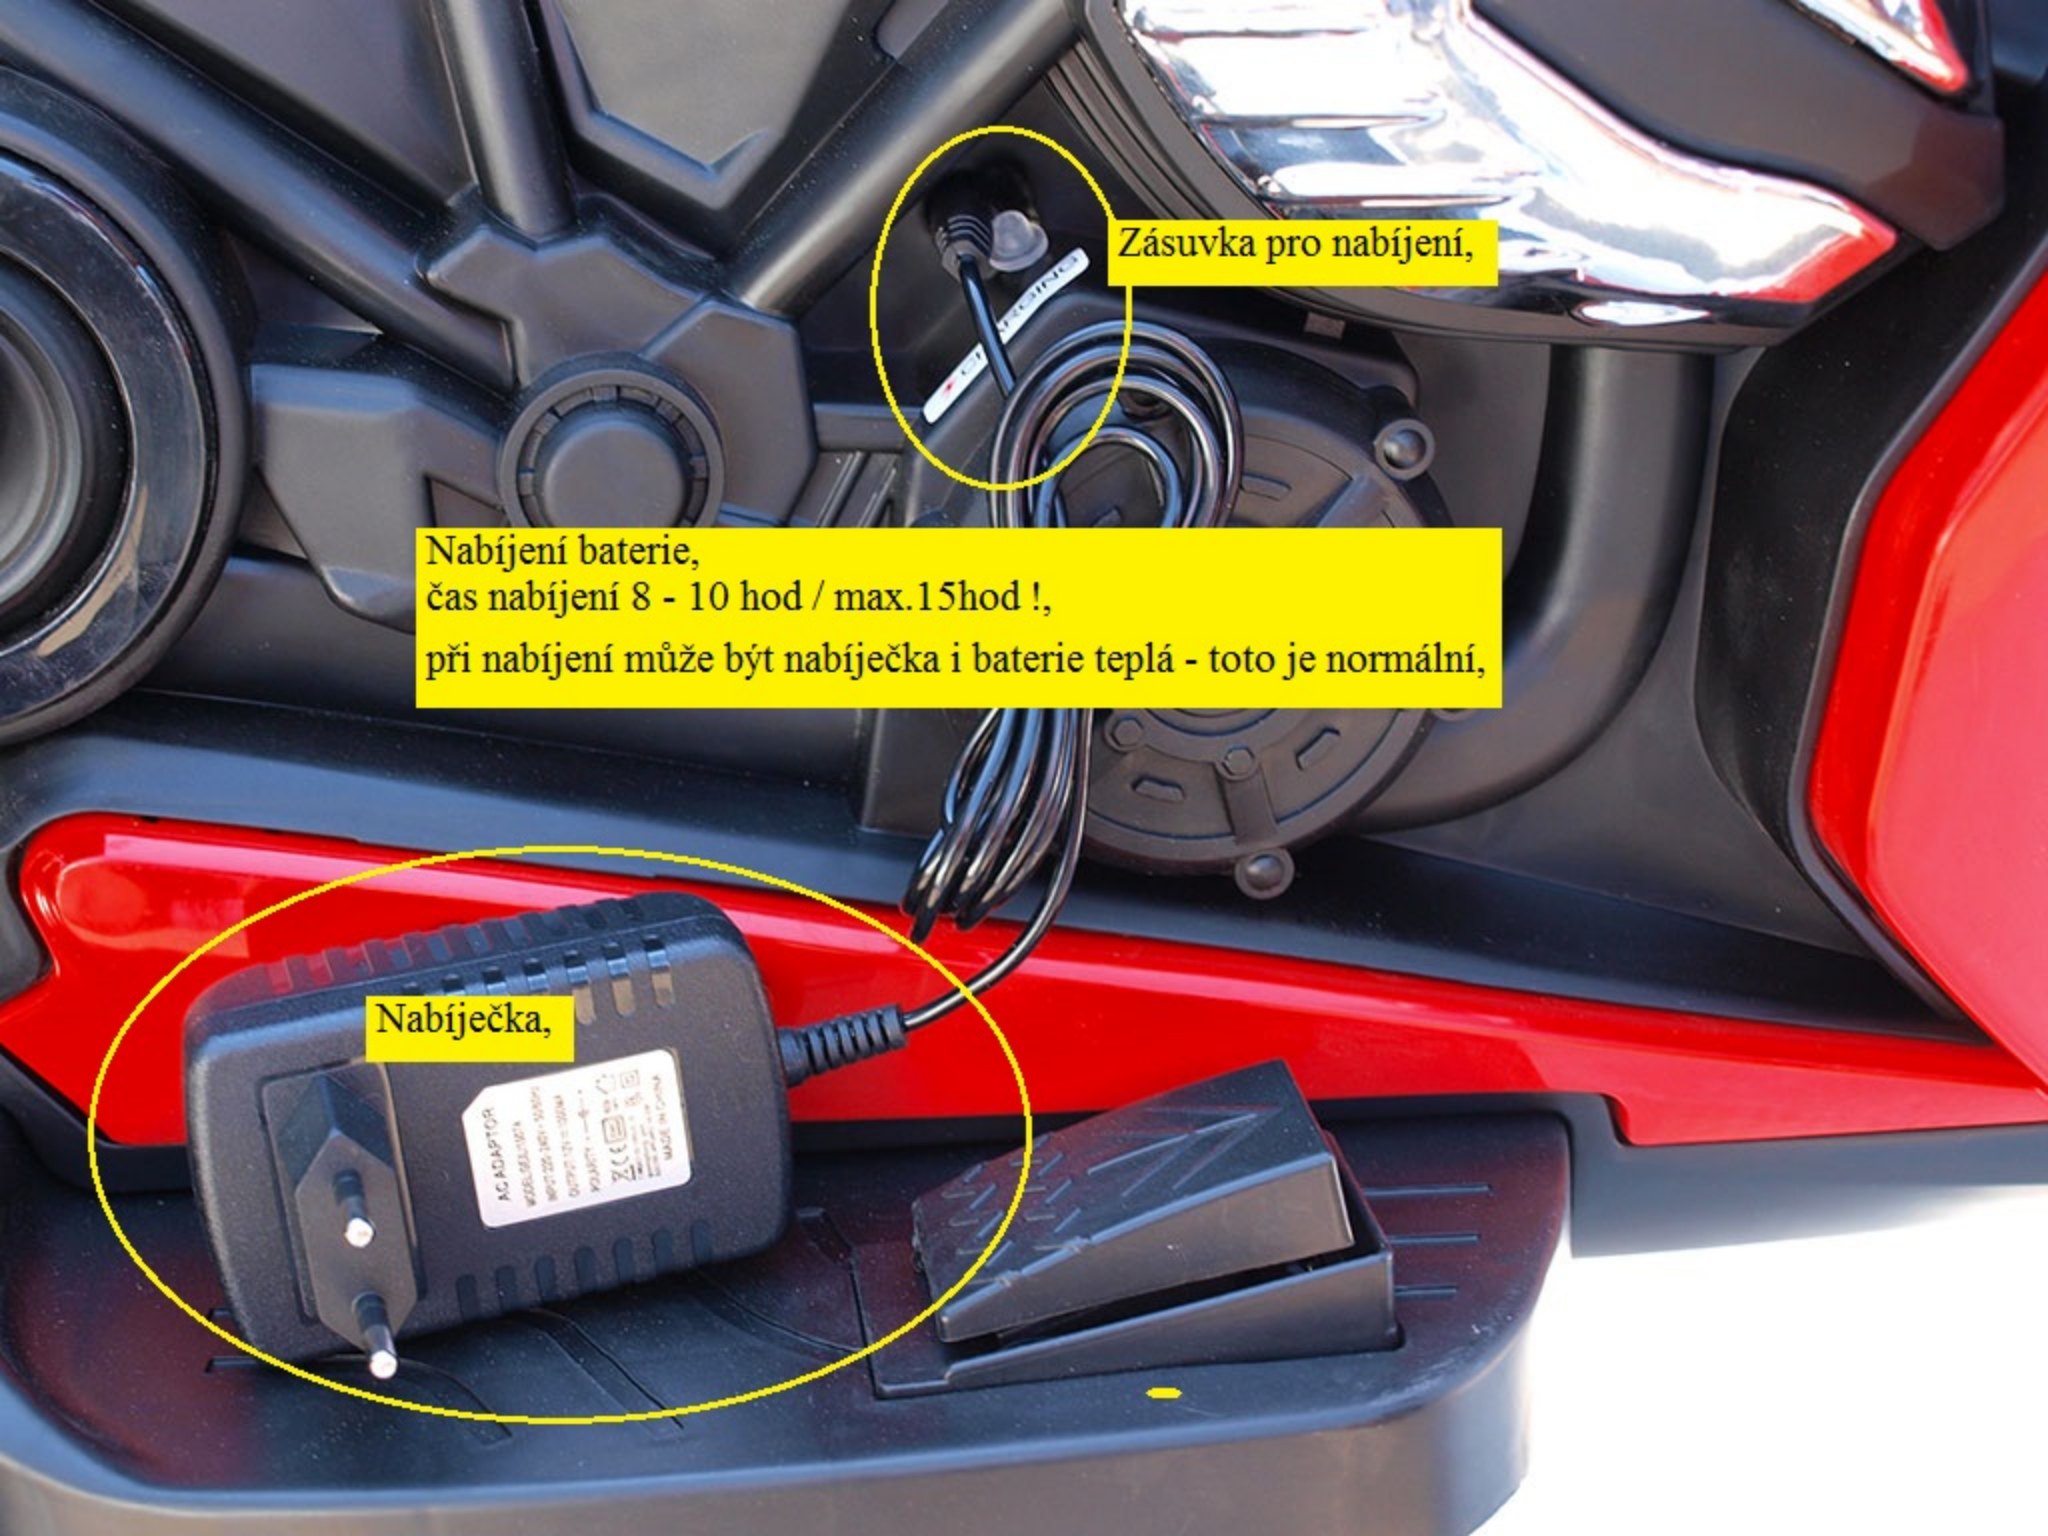

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíjení baterie,
čas nabíjení 8 - 10 hod / max.15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

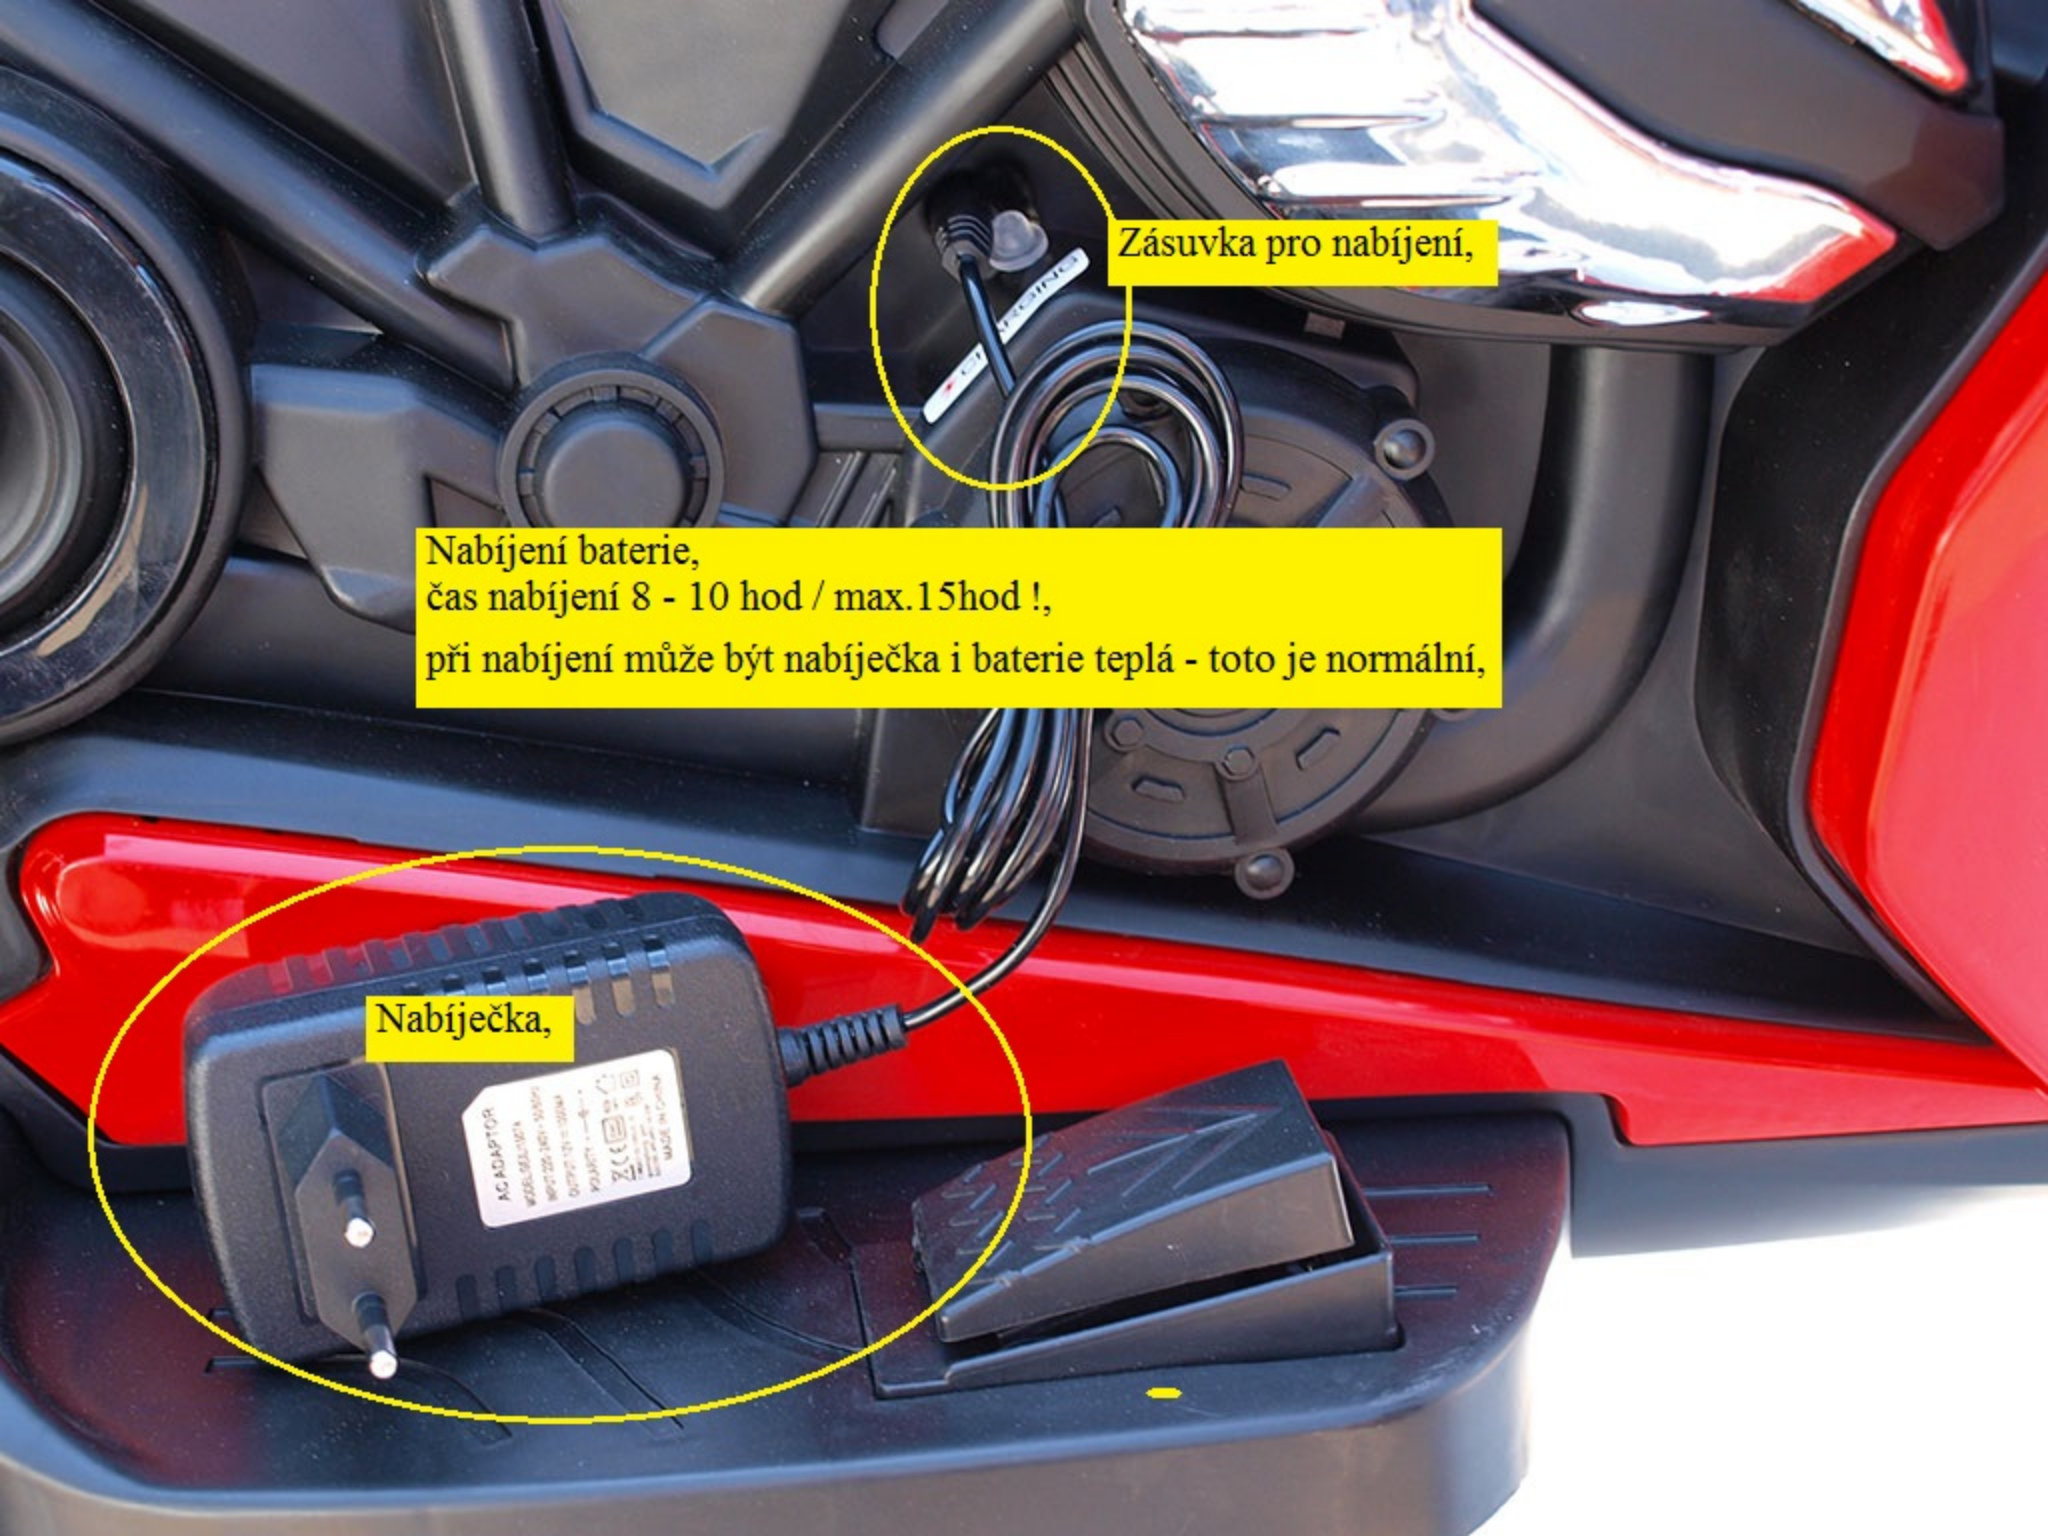

Nabíječka,



Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,
nedodržením tohoto upozornění zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!,





Přejeme krásné zážitky na nové motorce - tricyklu Dragon s mohutnými výfuky,