




RANGER

4x4


Návod k sestavení a ovládání elektrického auta dvoumístný Ford Ranger 4x4 s 2,4G DO,





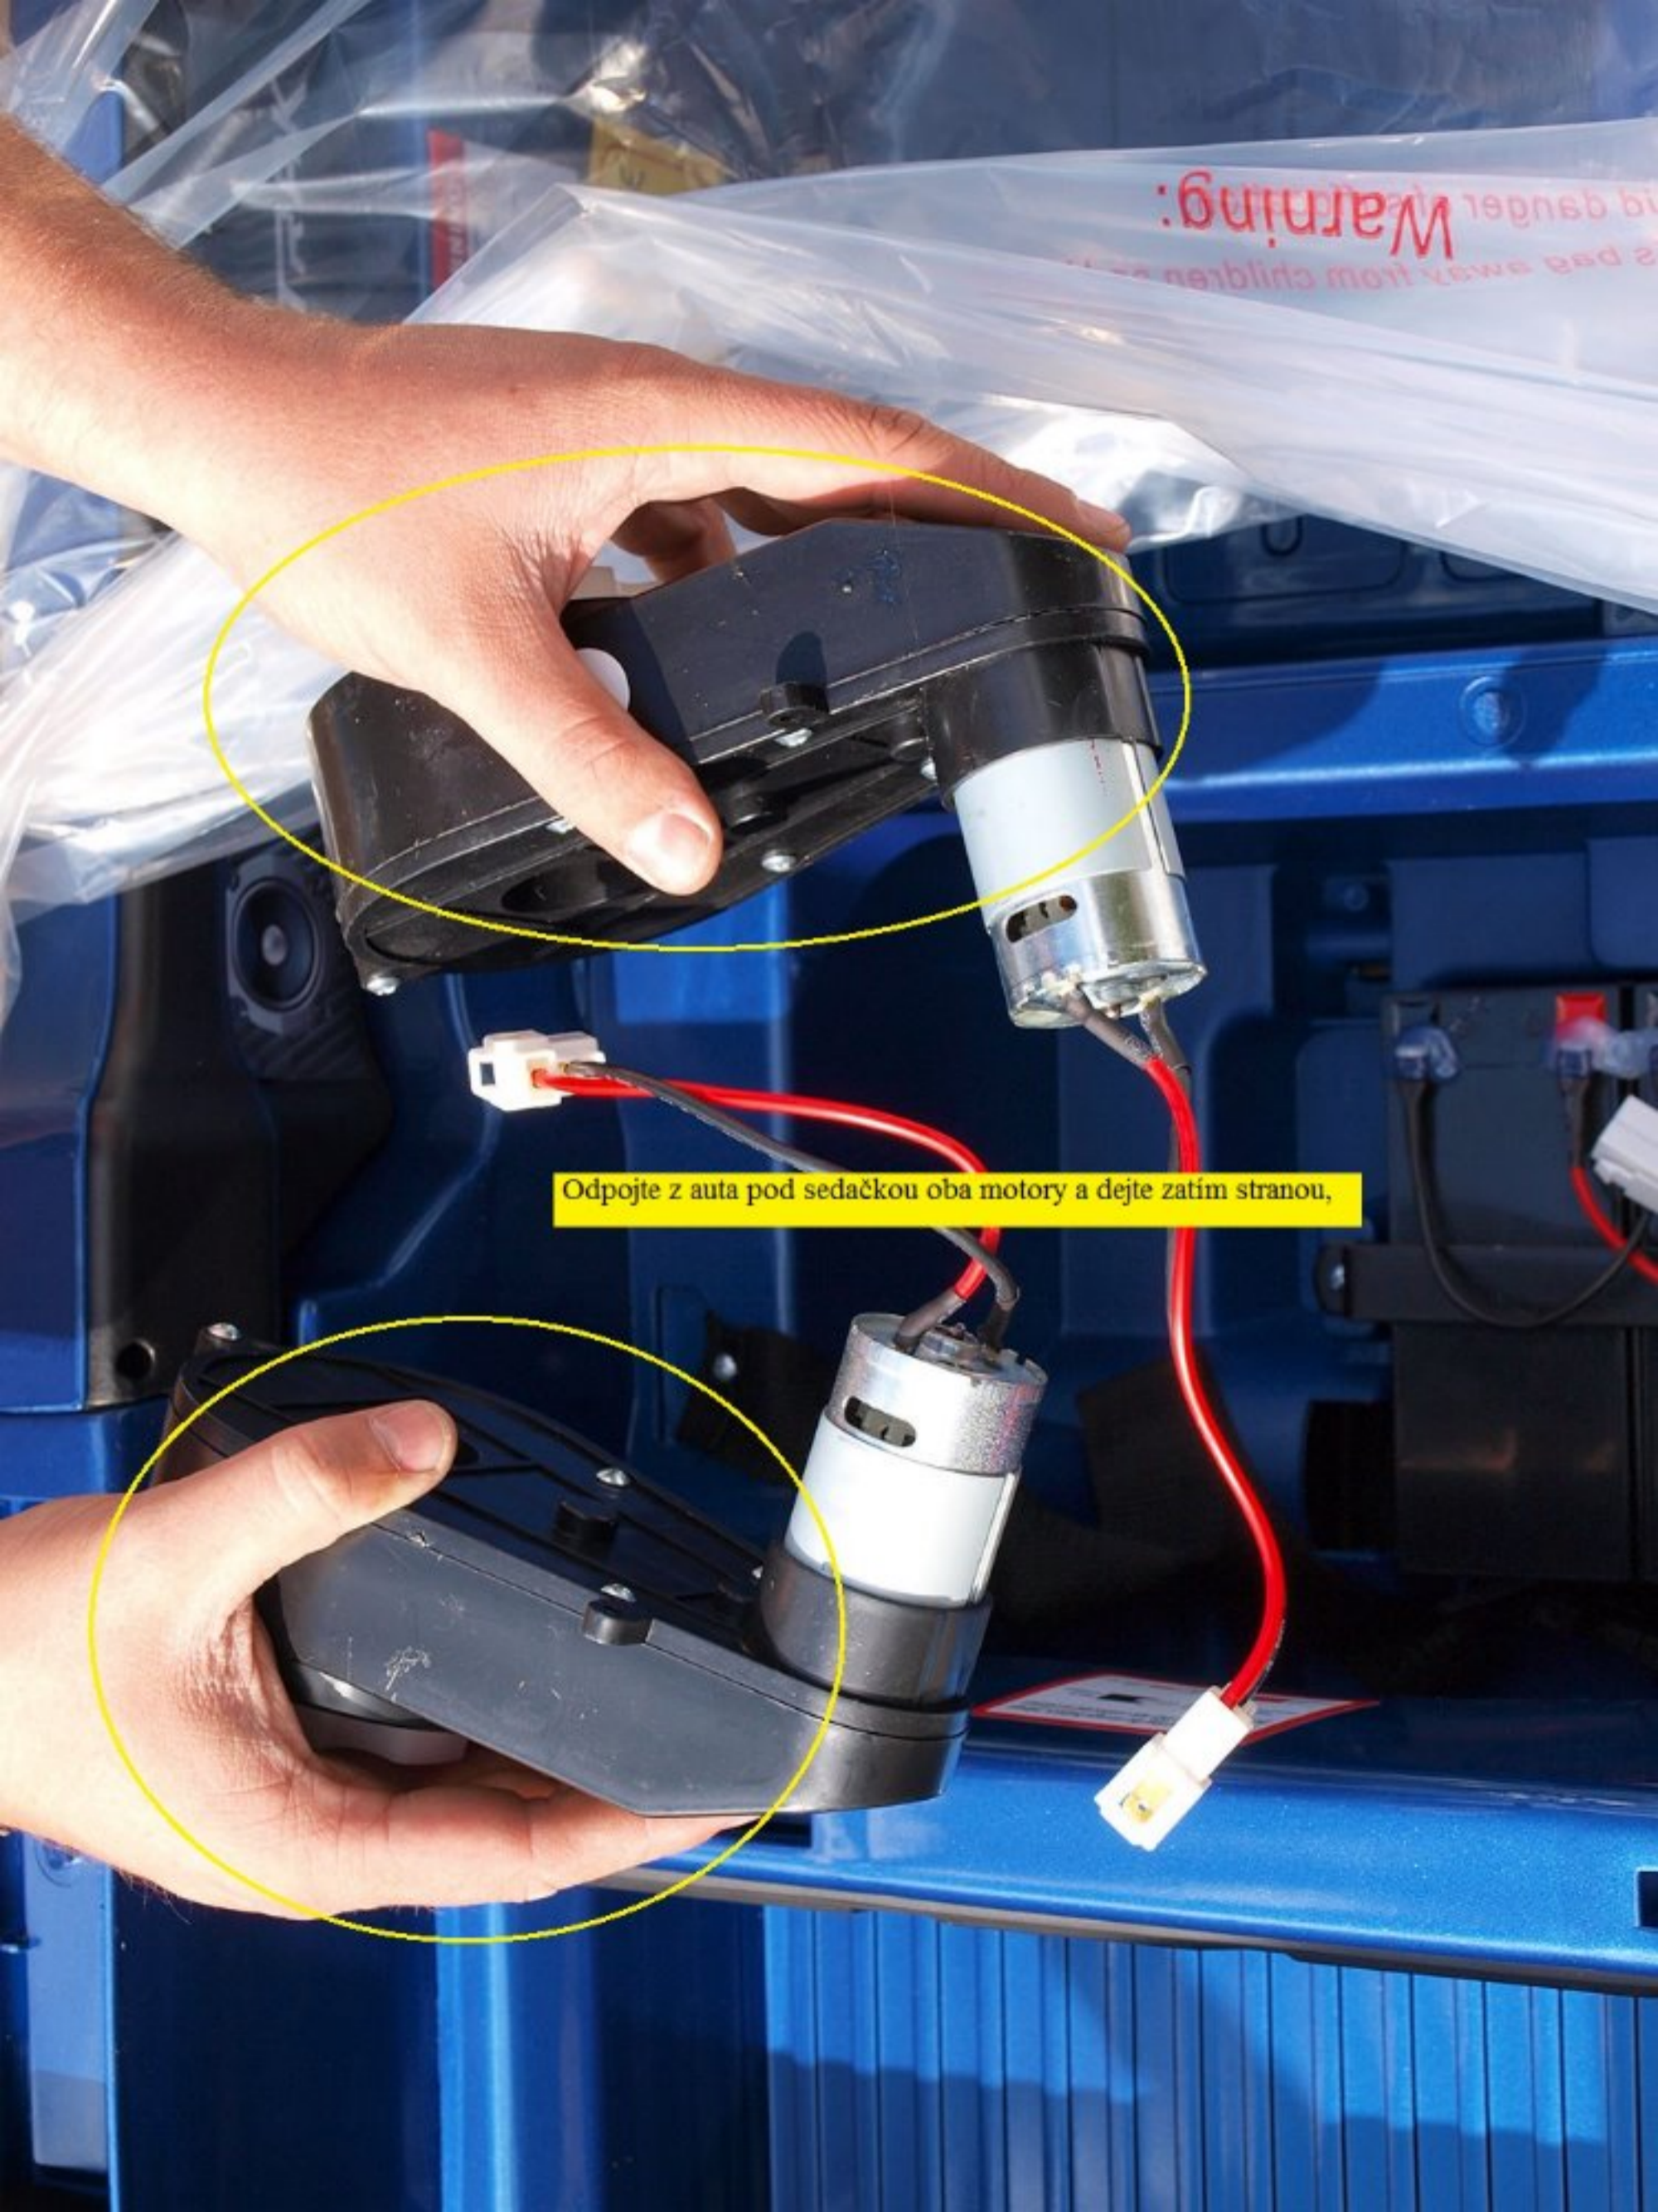

Odpojte z auta pod sedačkou oba motory a dejte zatím stranou,

A close-up photograph of a black plastic motor assembly, likely for a toy car. A hand is holding the motor from the bottom. A yellow circle highlights a specific part of the gear mechanism on the top surface of the motor housing. The gear mechanism consists of a central metal shaft with a gear, and a smaller gear or component positioned above it. The text overlay is a yellow box with black text.

Před nasazováním předních kol musí být převodovka takto usazena,




Doporučuji osy namazat vazelinou (není v příslušenství,)



Přední kola s nižším unašečem !!,





Všechna kola dejte směrem šípy dopředu,





Nasad'te 1 - 3 podložky, (dle volného místa na ose,)








WILDTR

345-145

Sports Tourer

Sports Tourer


BOSCH

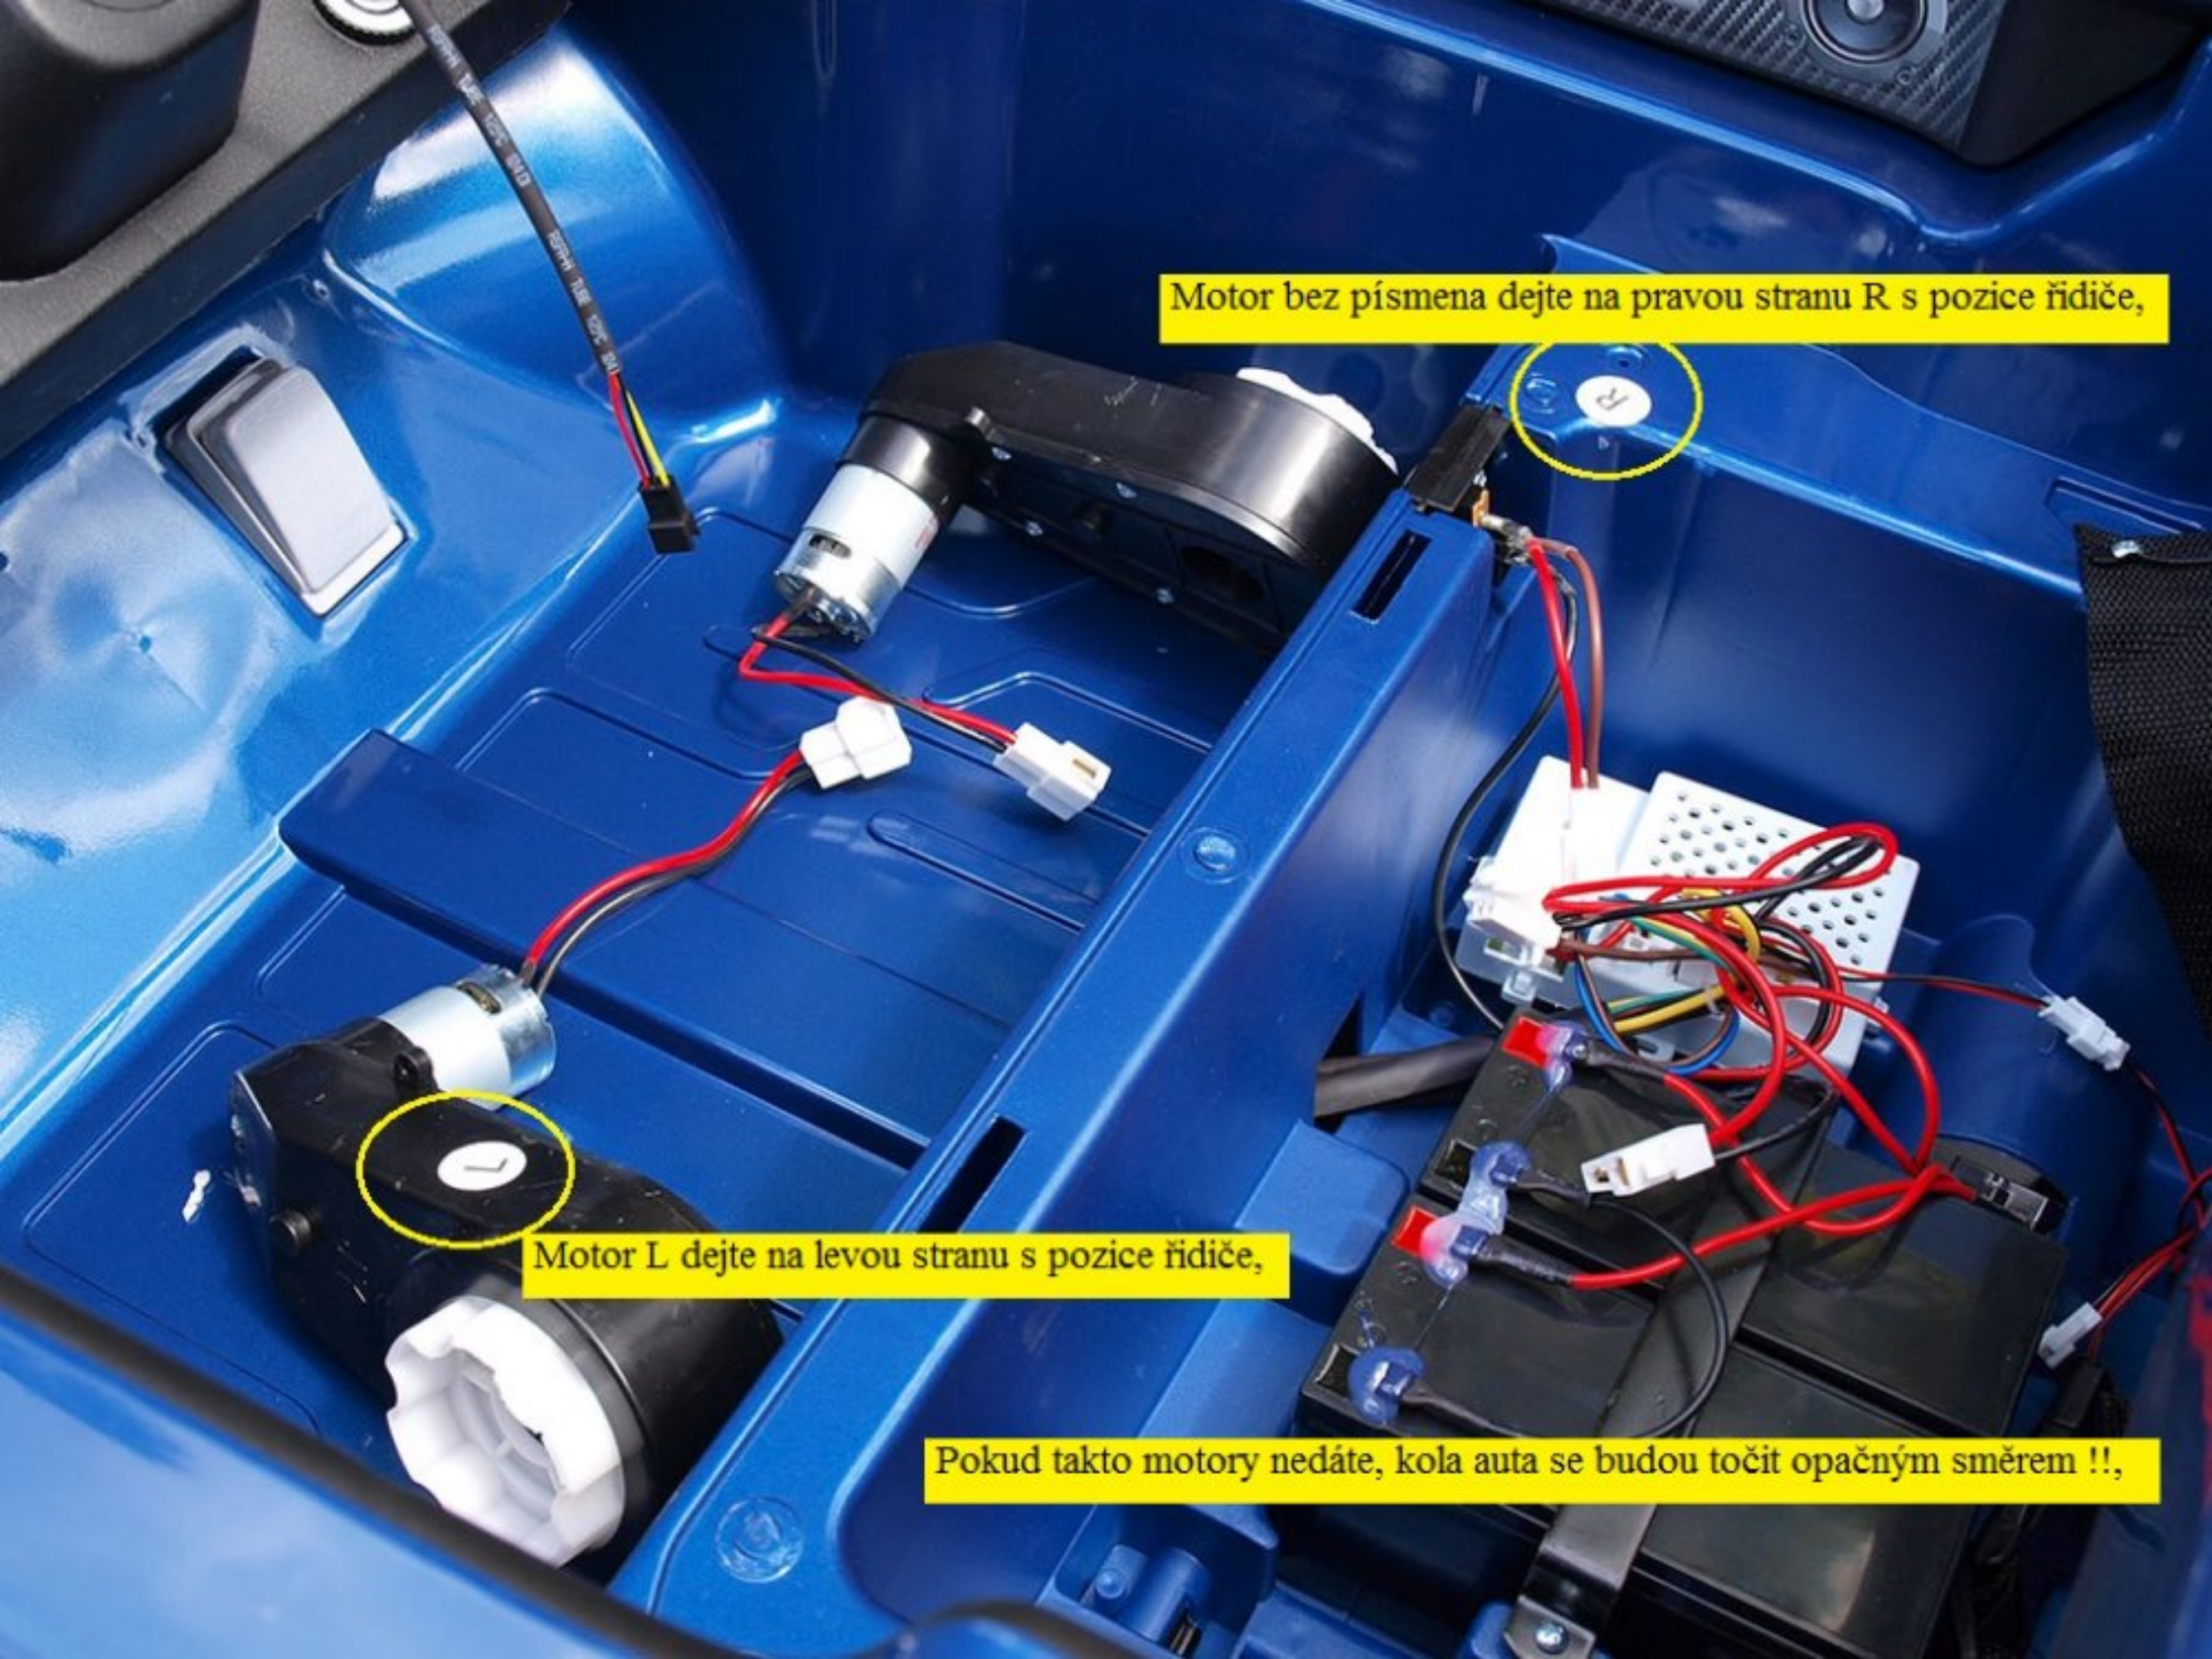


Motor bez písmena dejte na pravou stranu R s pozice řidiče,

Motor L dejte na levou stranu s pozice řidiče,

Pokud takto motory nedáte, kola auta se budou točit opačným směrem !!,

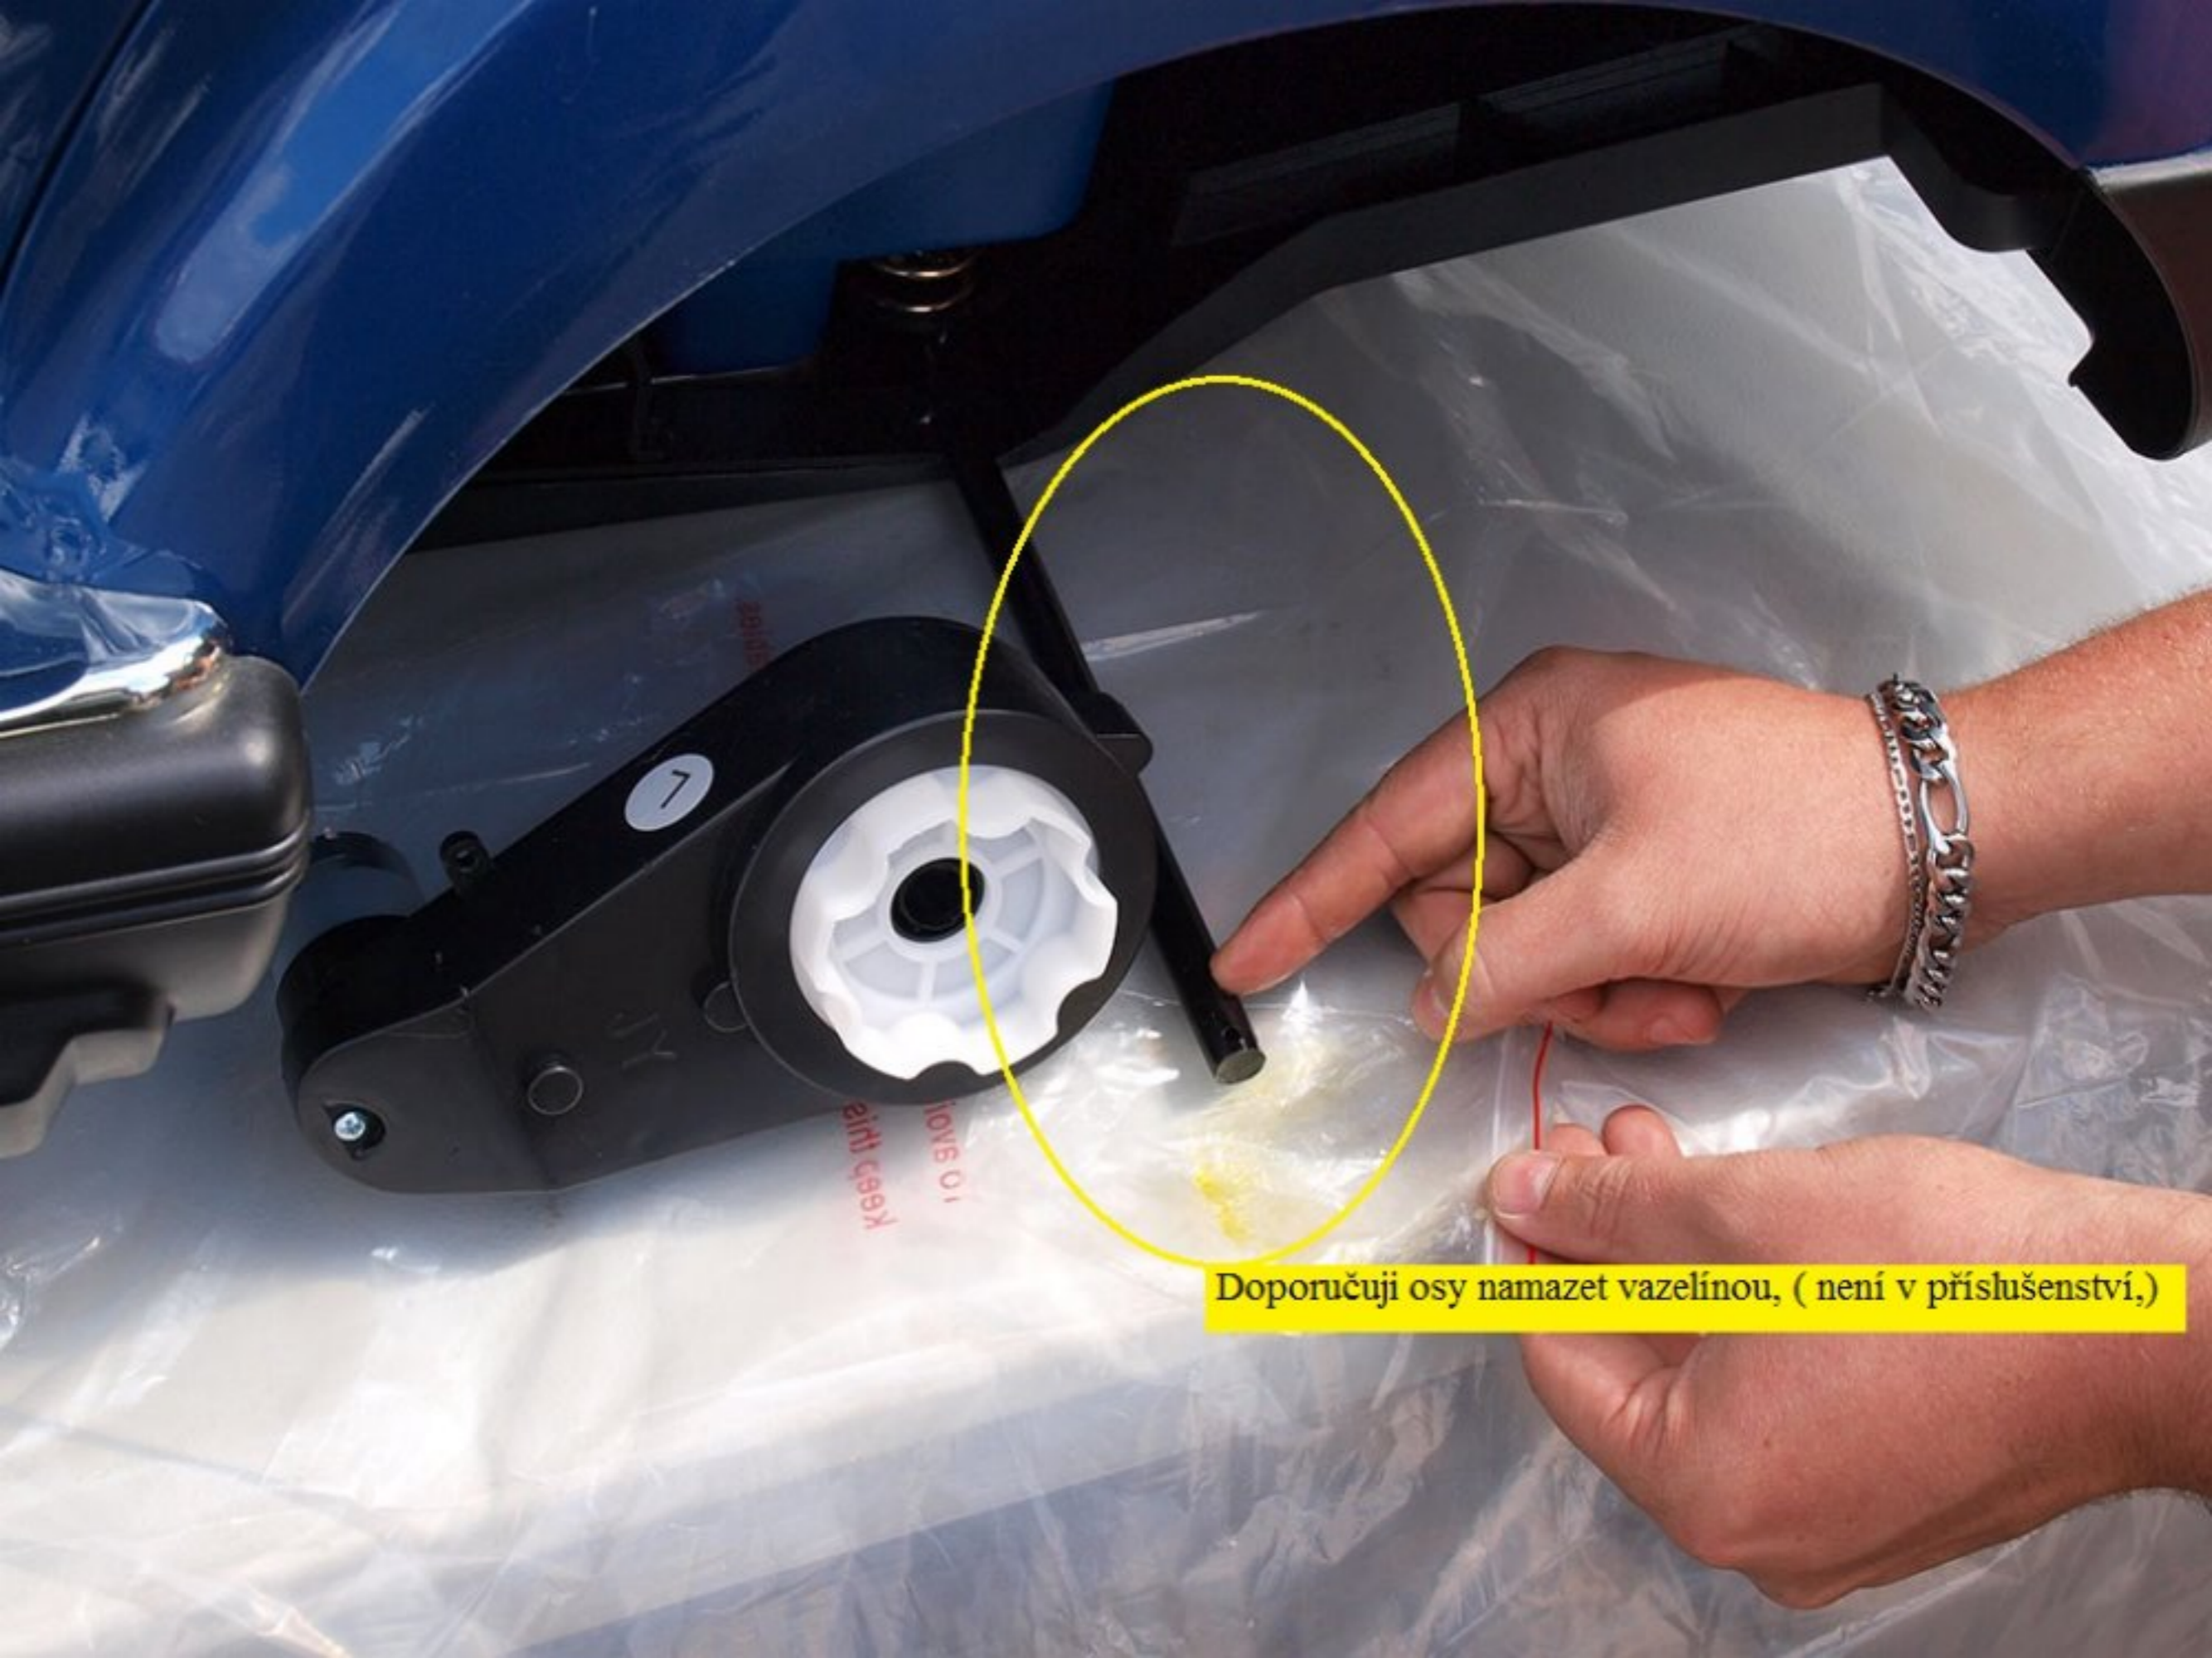

Doporučuji osy namazet vazelinou, (není v příslušenství,)

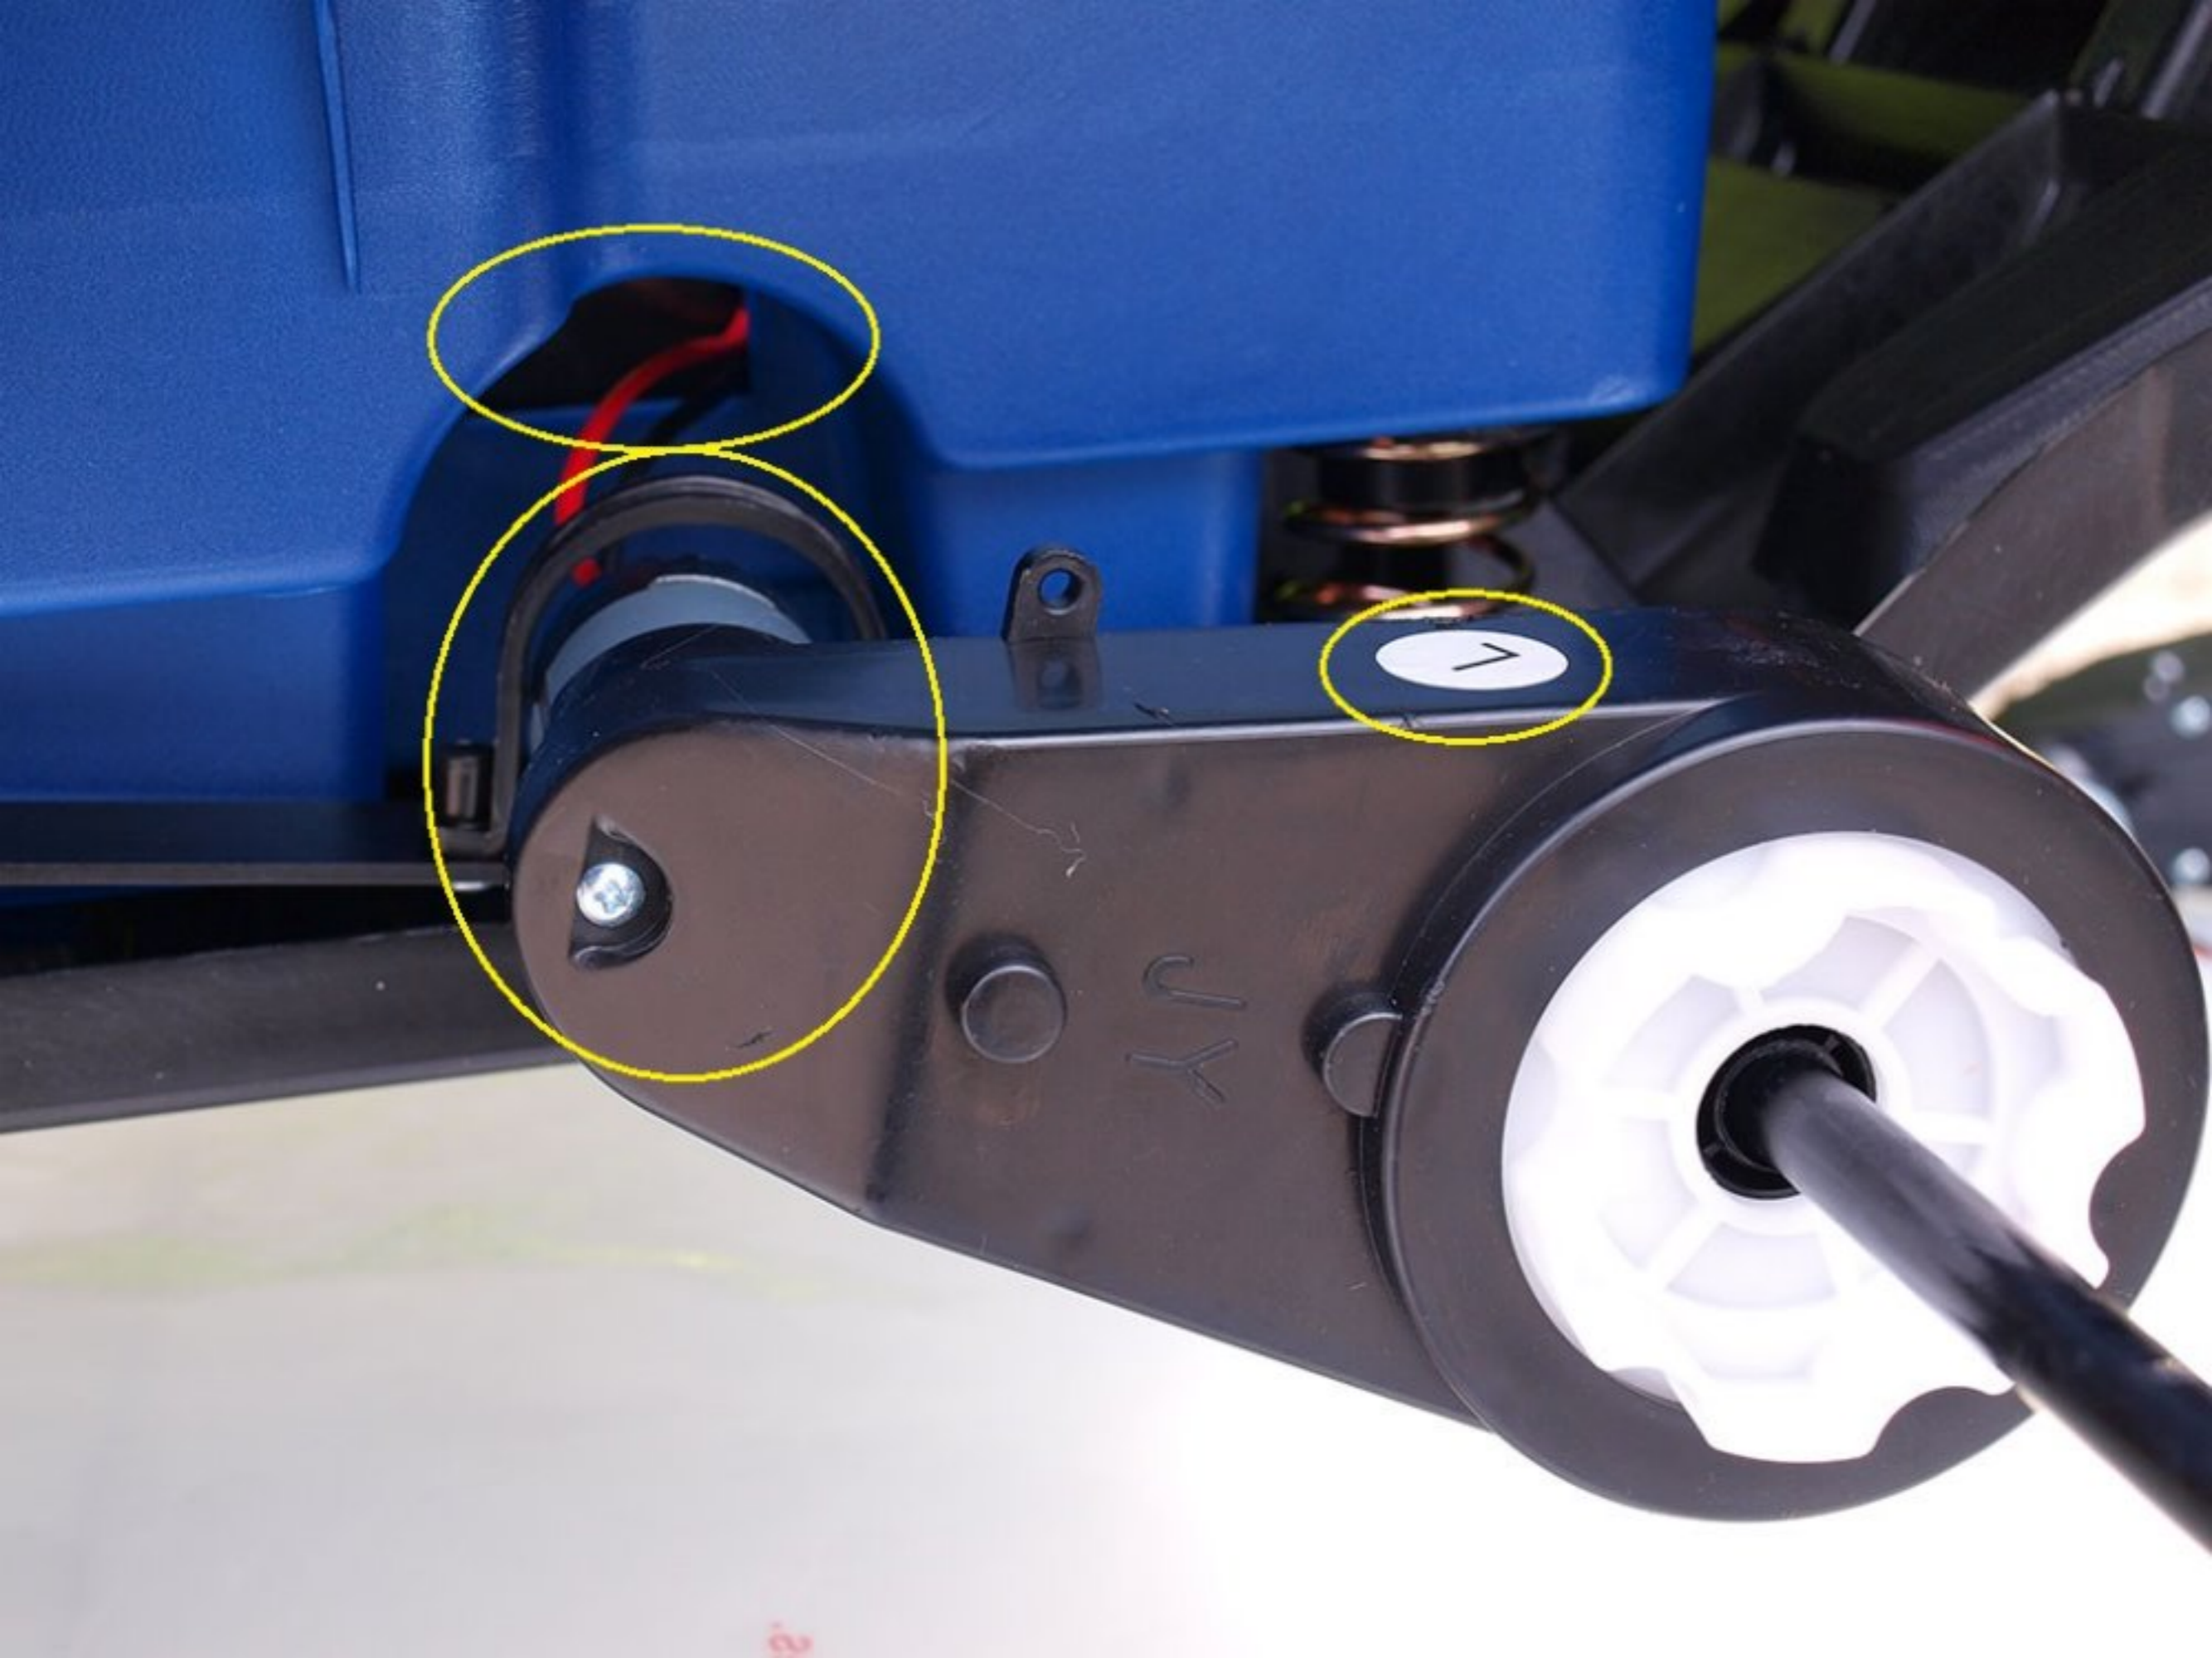




Motor musí být nasazen na doraz v plastové černé objímce,



Zadní kola s vyšším unašečem !!,

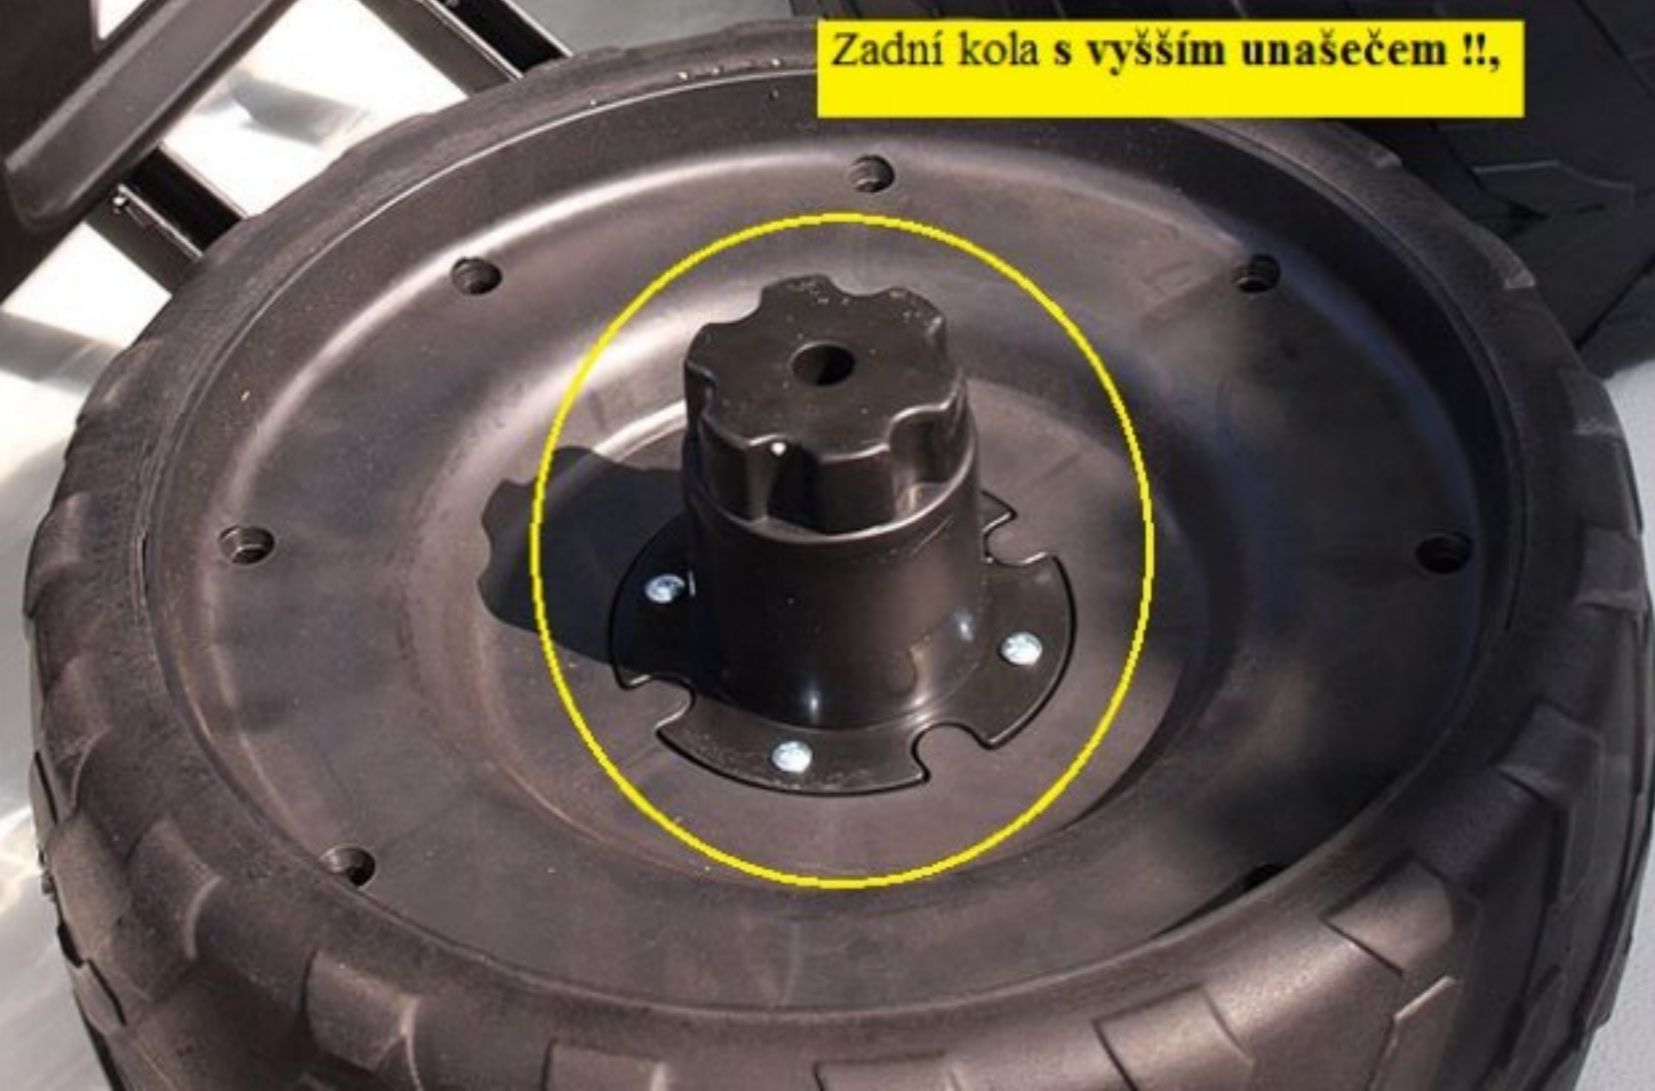





Nasaďte 1 - 3 podložky, (dle volného místa na ose,)





Tyč řízení musí být nasazena nadoraz v bílém výřezu převodovky zatačení,





Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,



Tyč volantu tlačte a držte směrem nahoru proti nasazenému volantu,















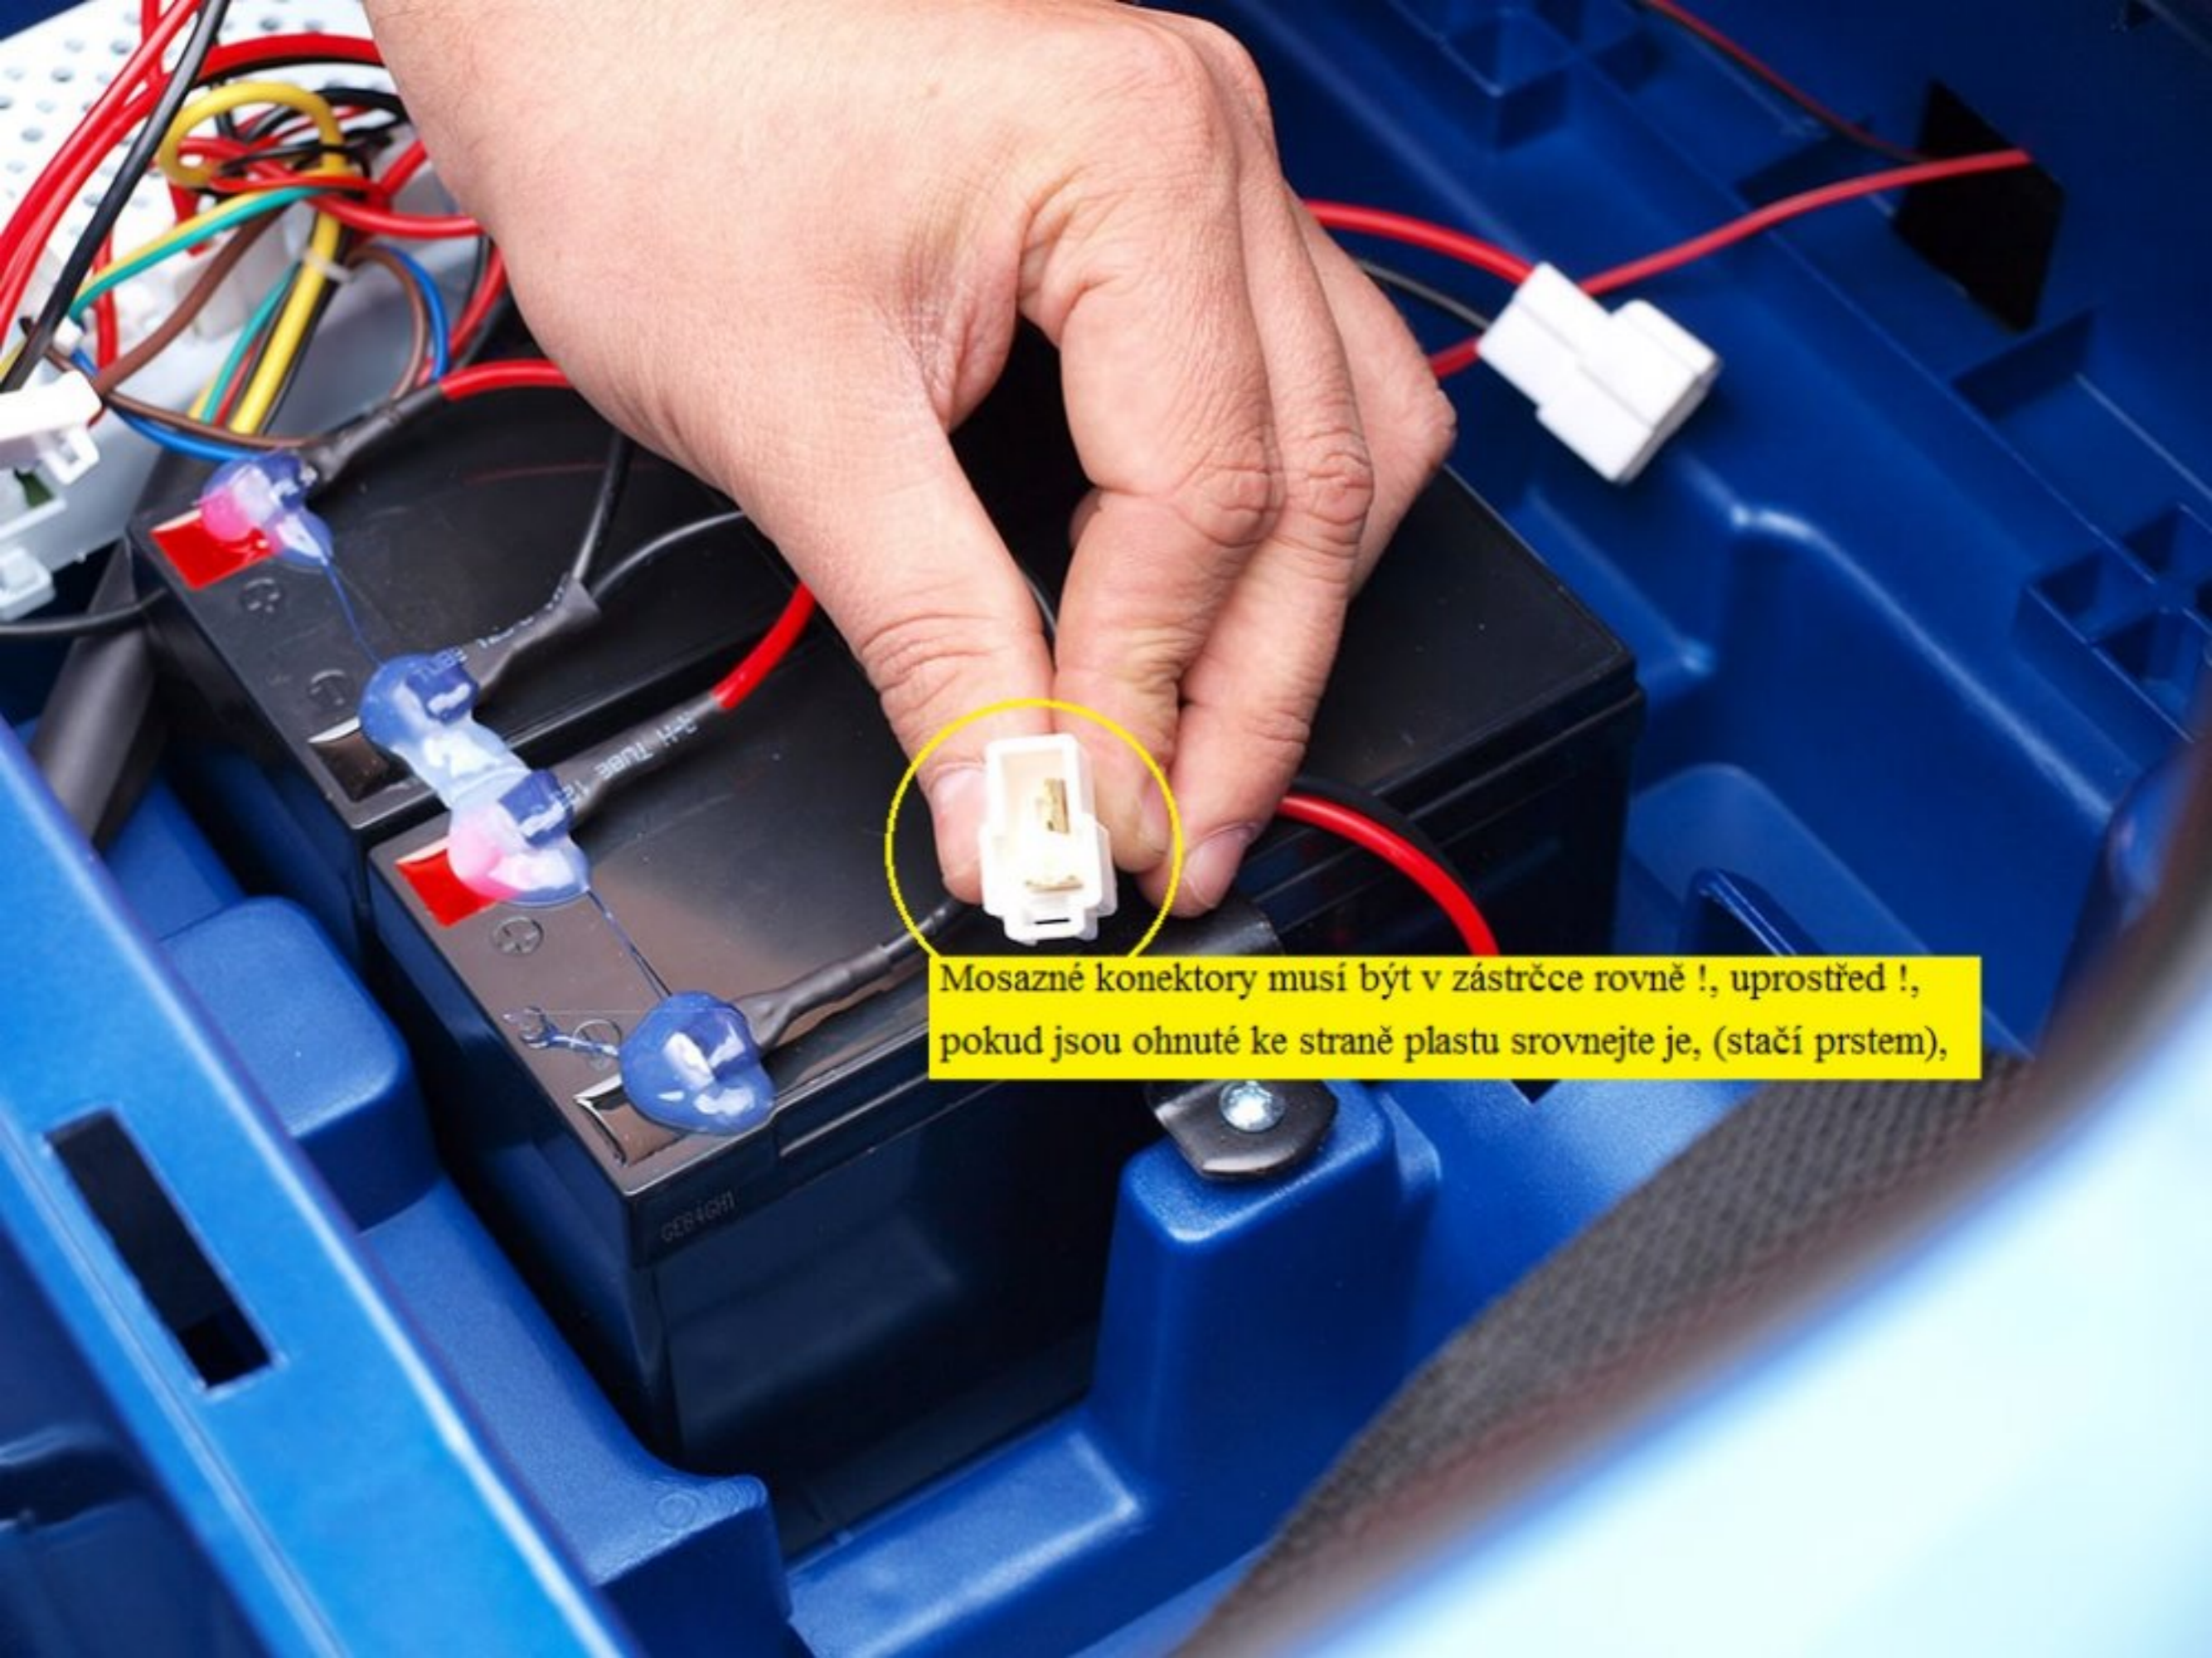

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem),




Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem),

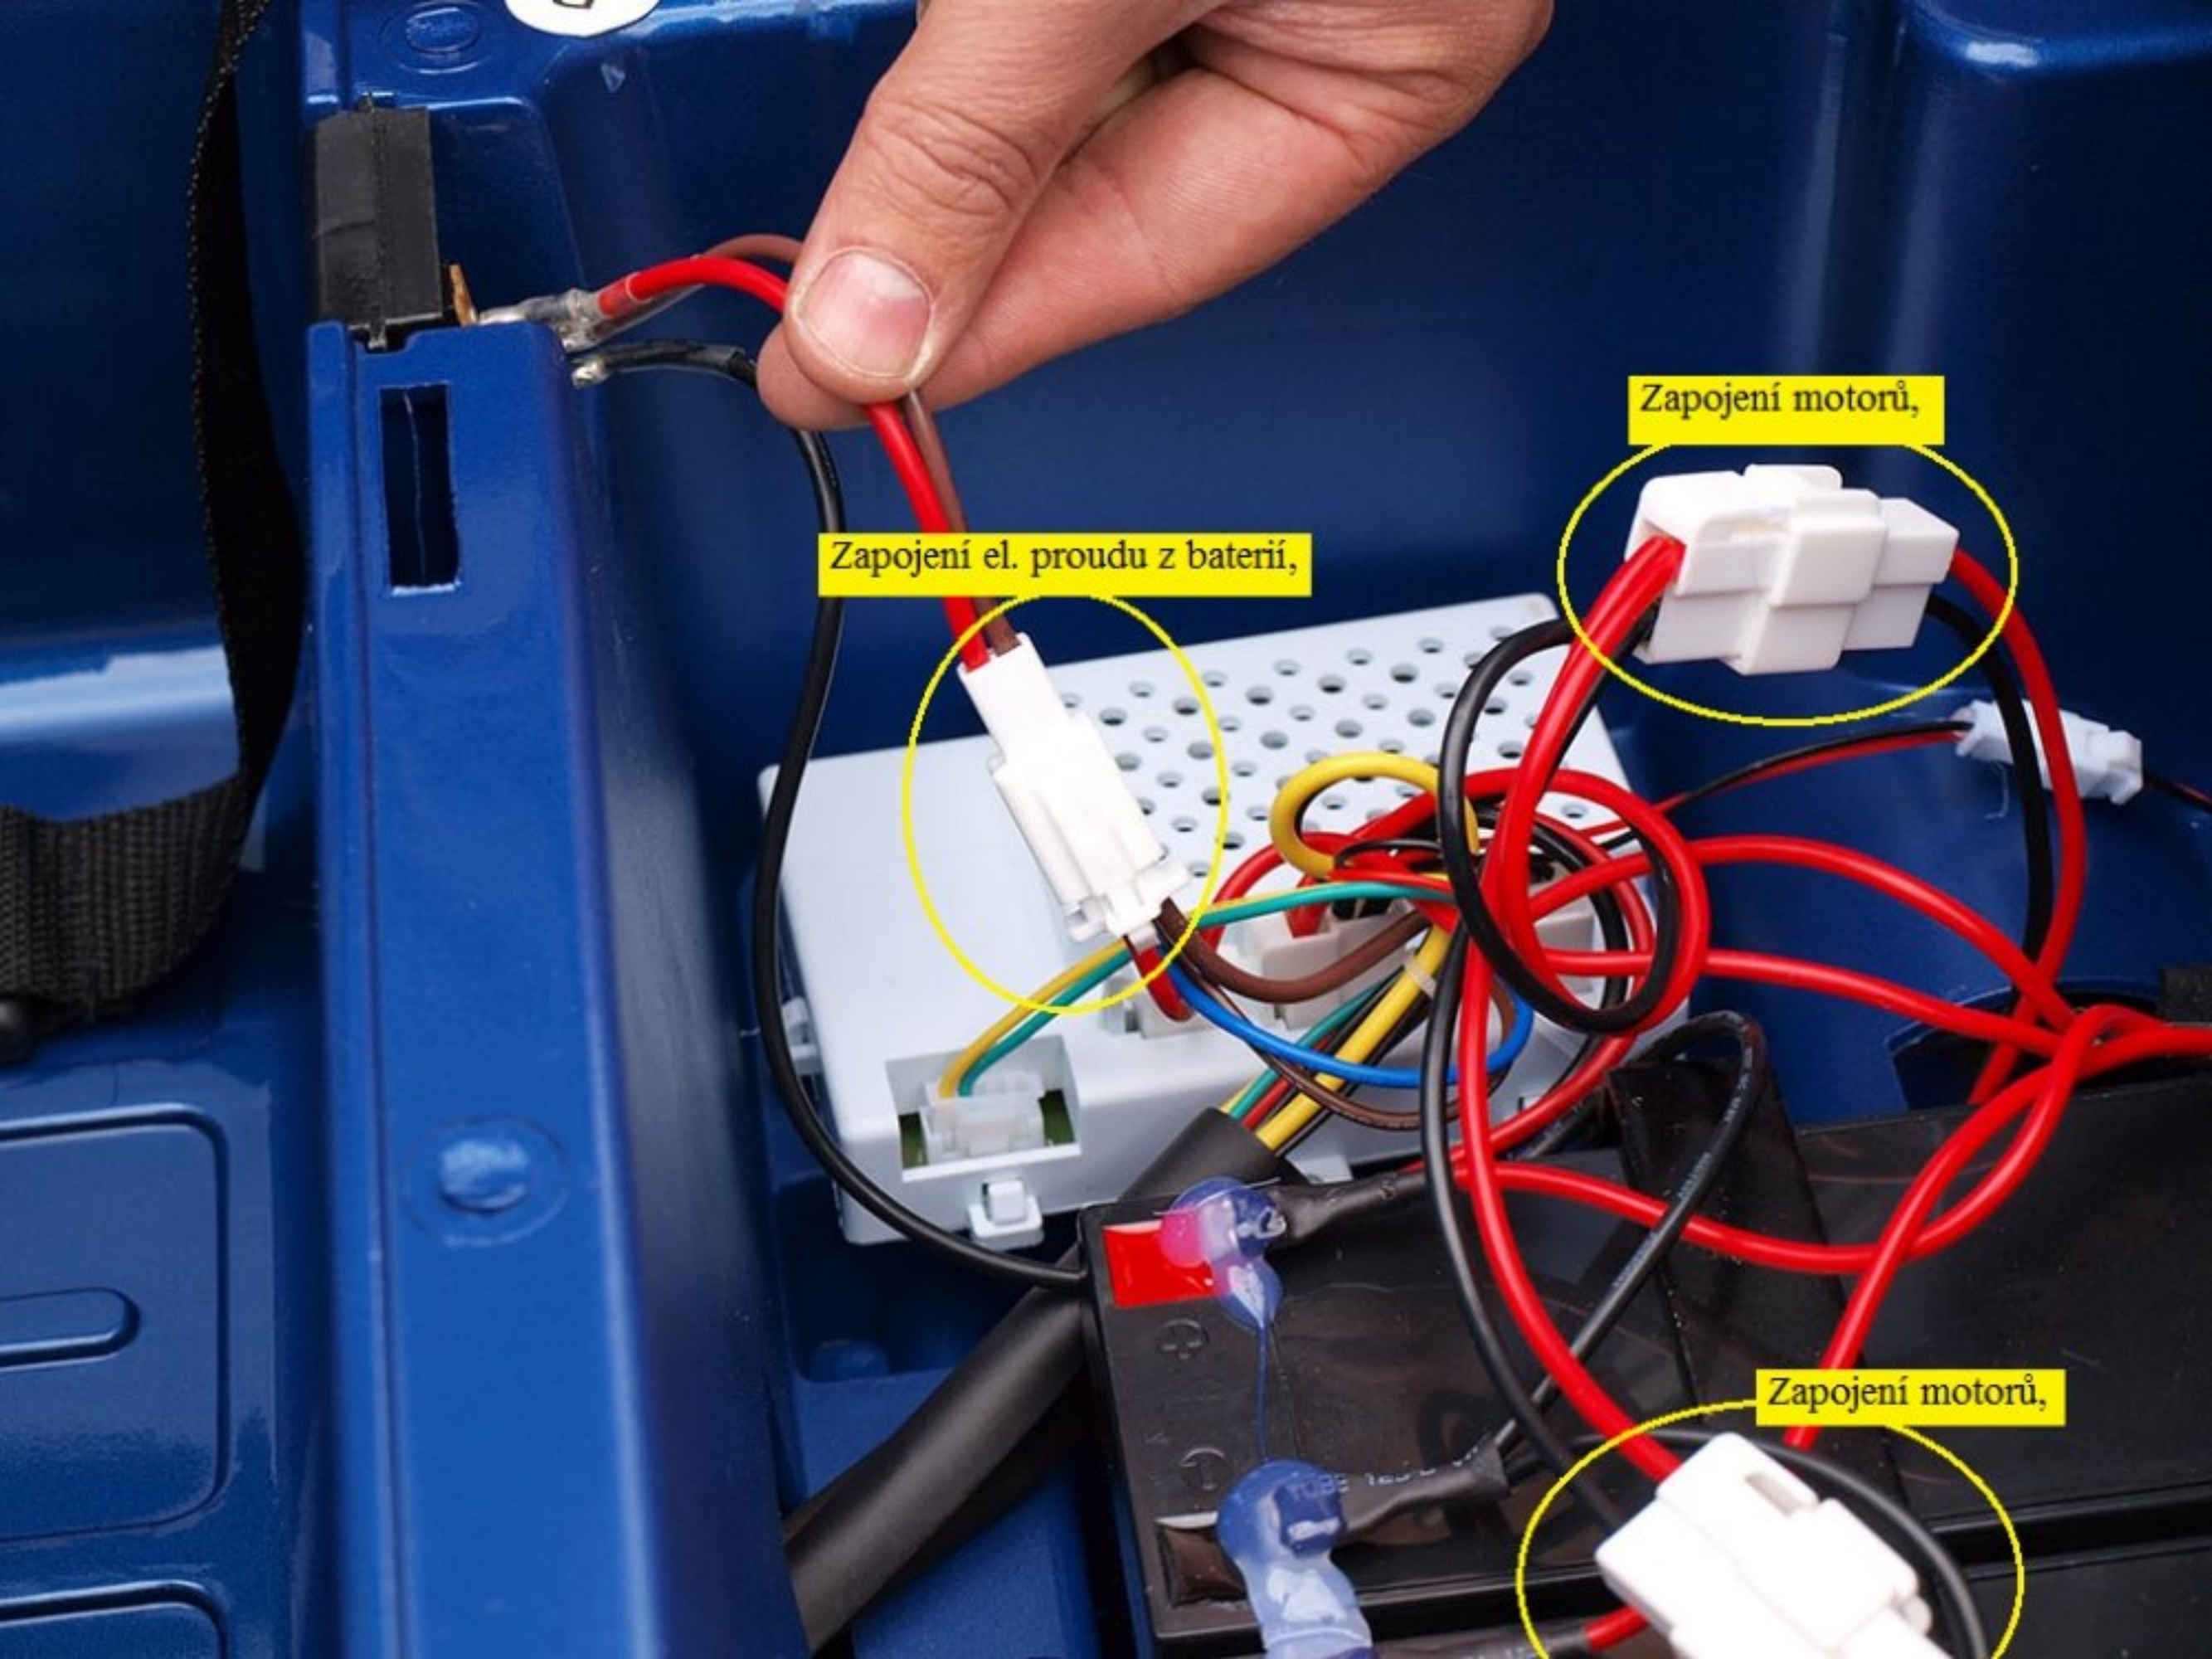


Zapojení el. proudu z baterií,

Zapojení motorů,


Zapojení motorů,

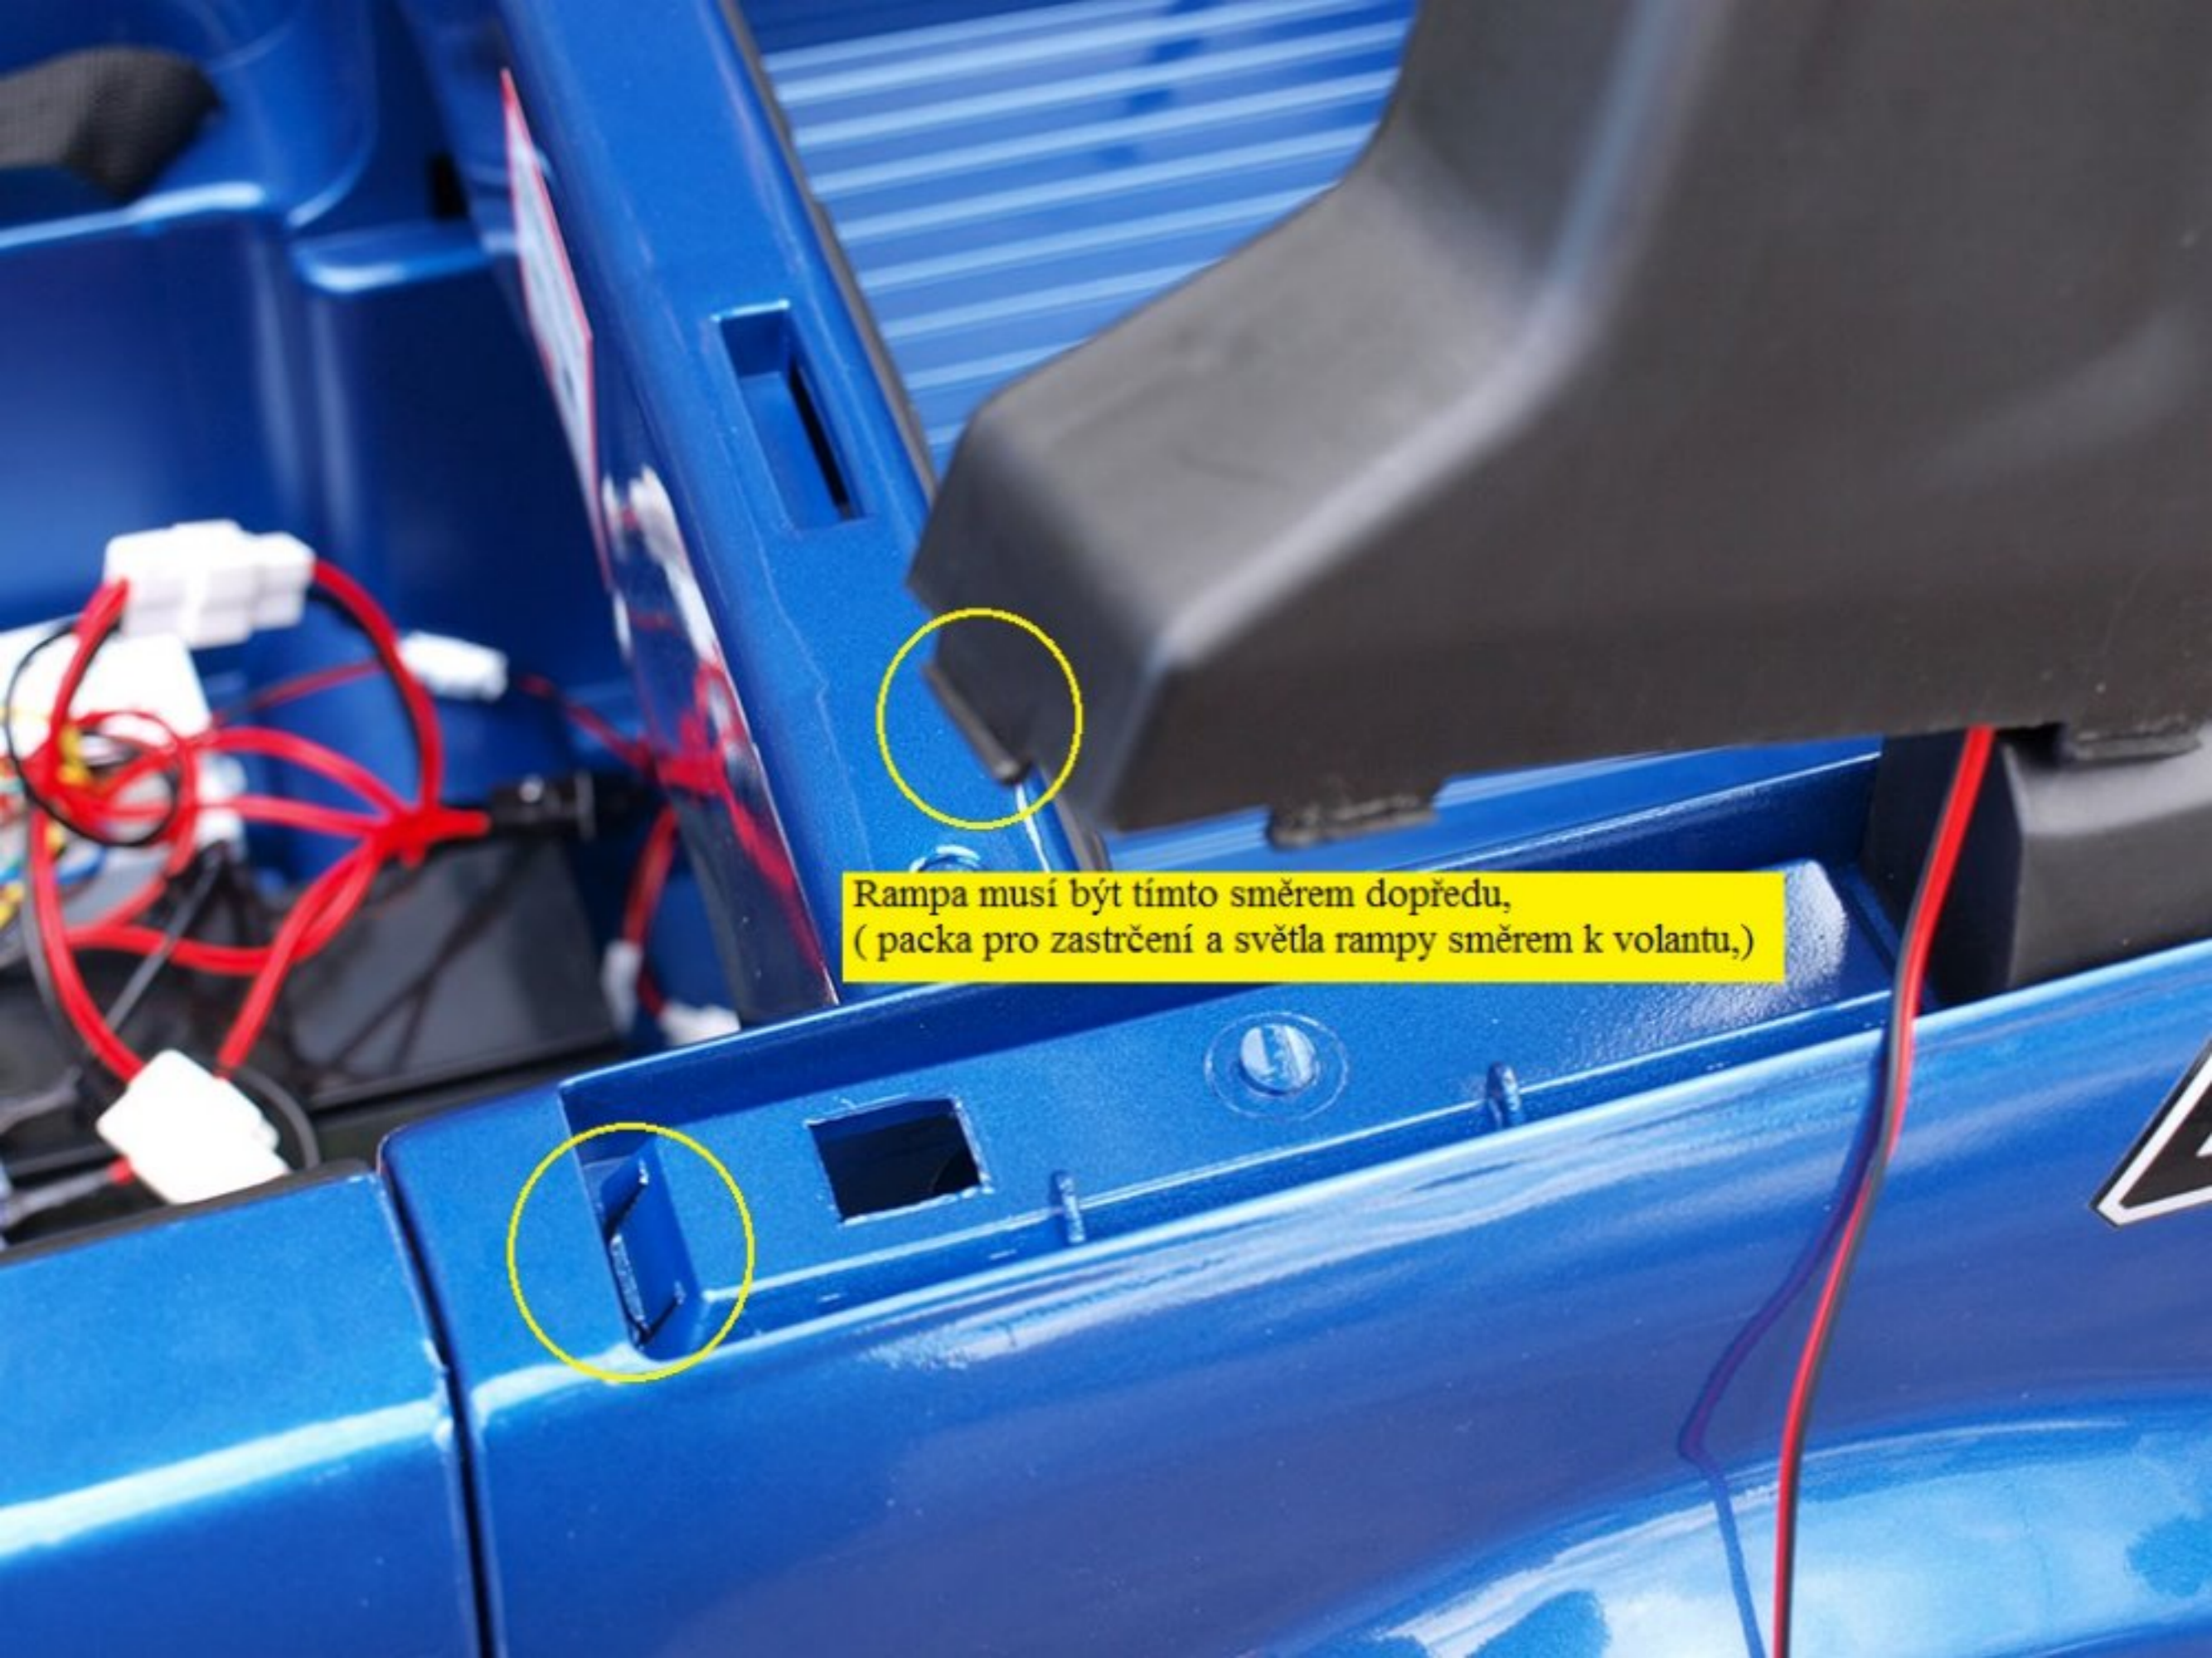



Rampa musí být tímto směrem dopředu,
(packa pro zastrčení a světla rampy směrem k volantu,)

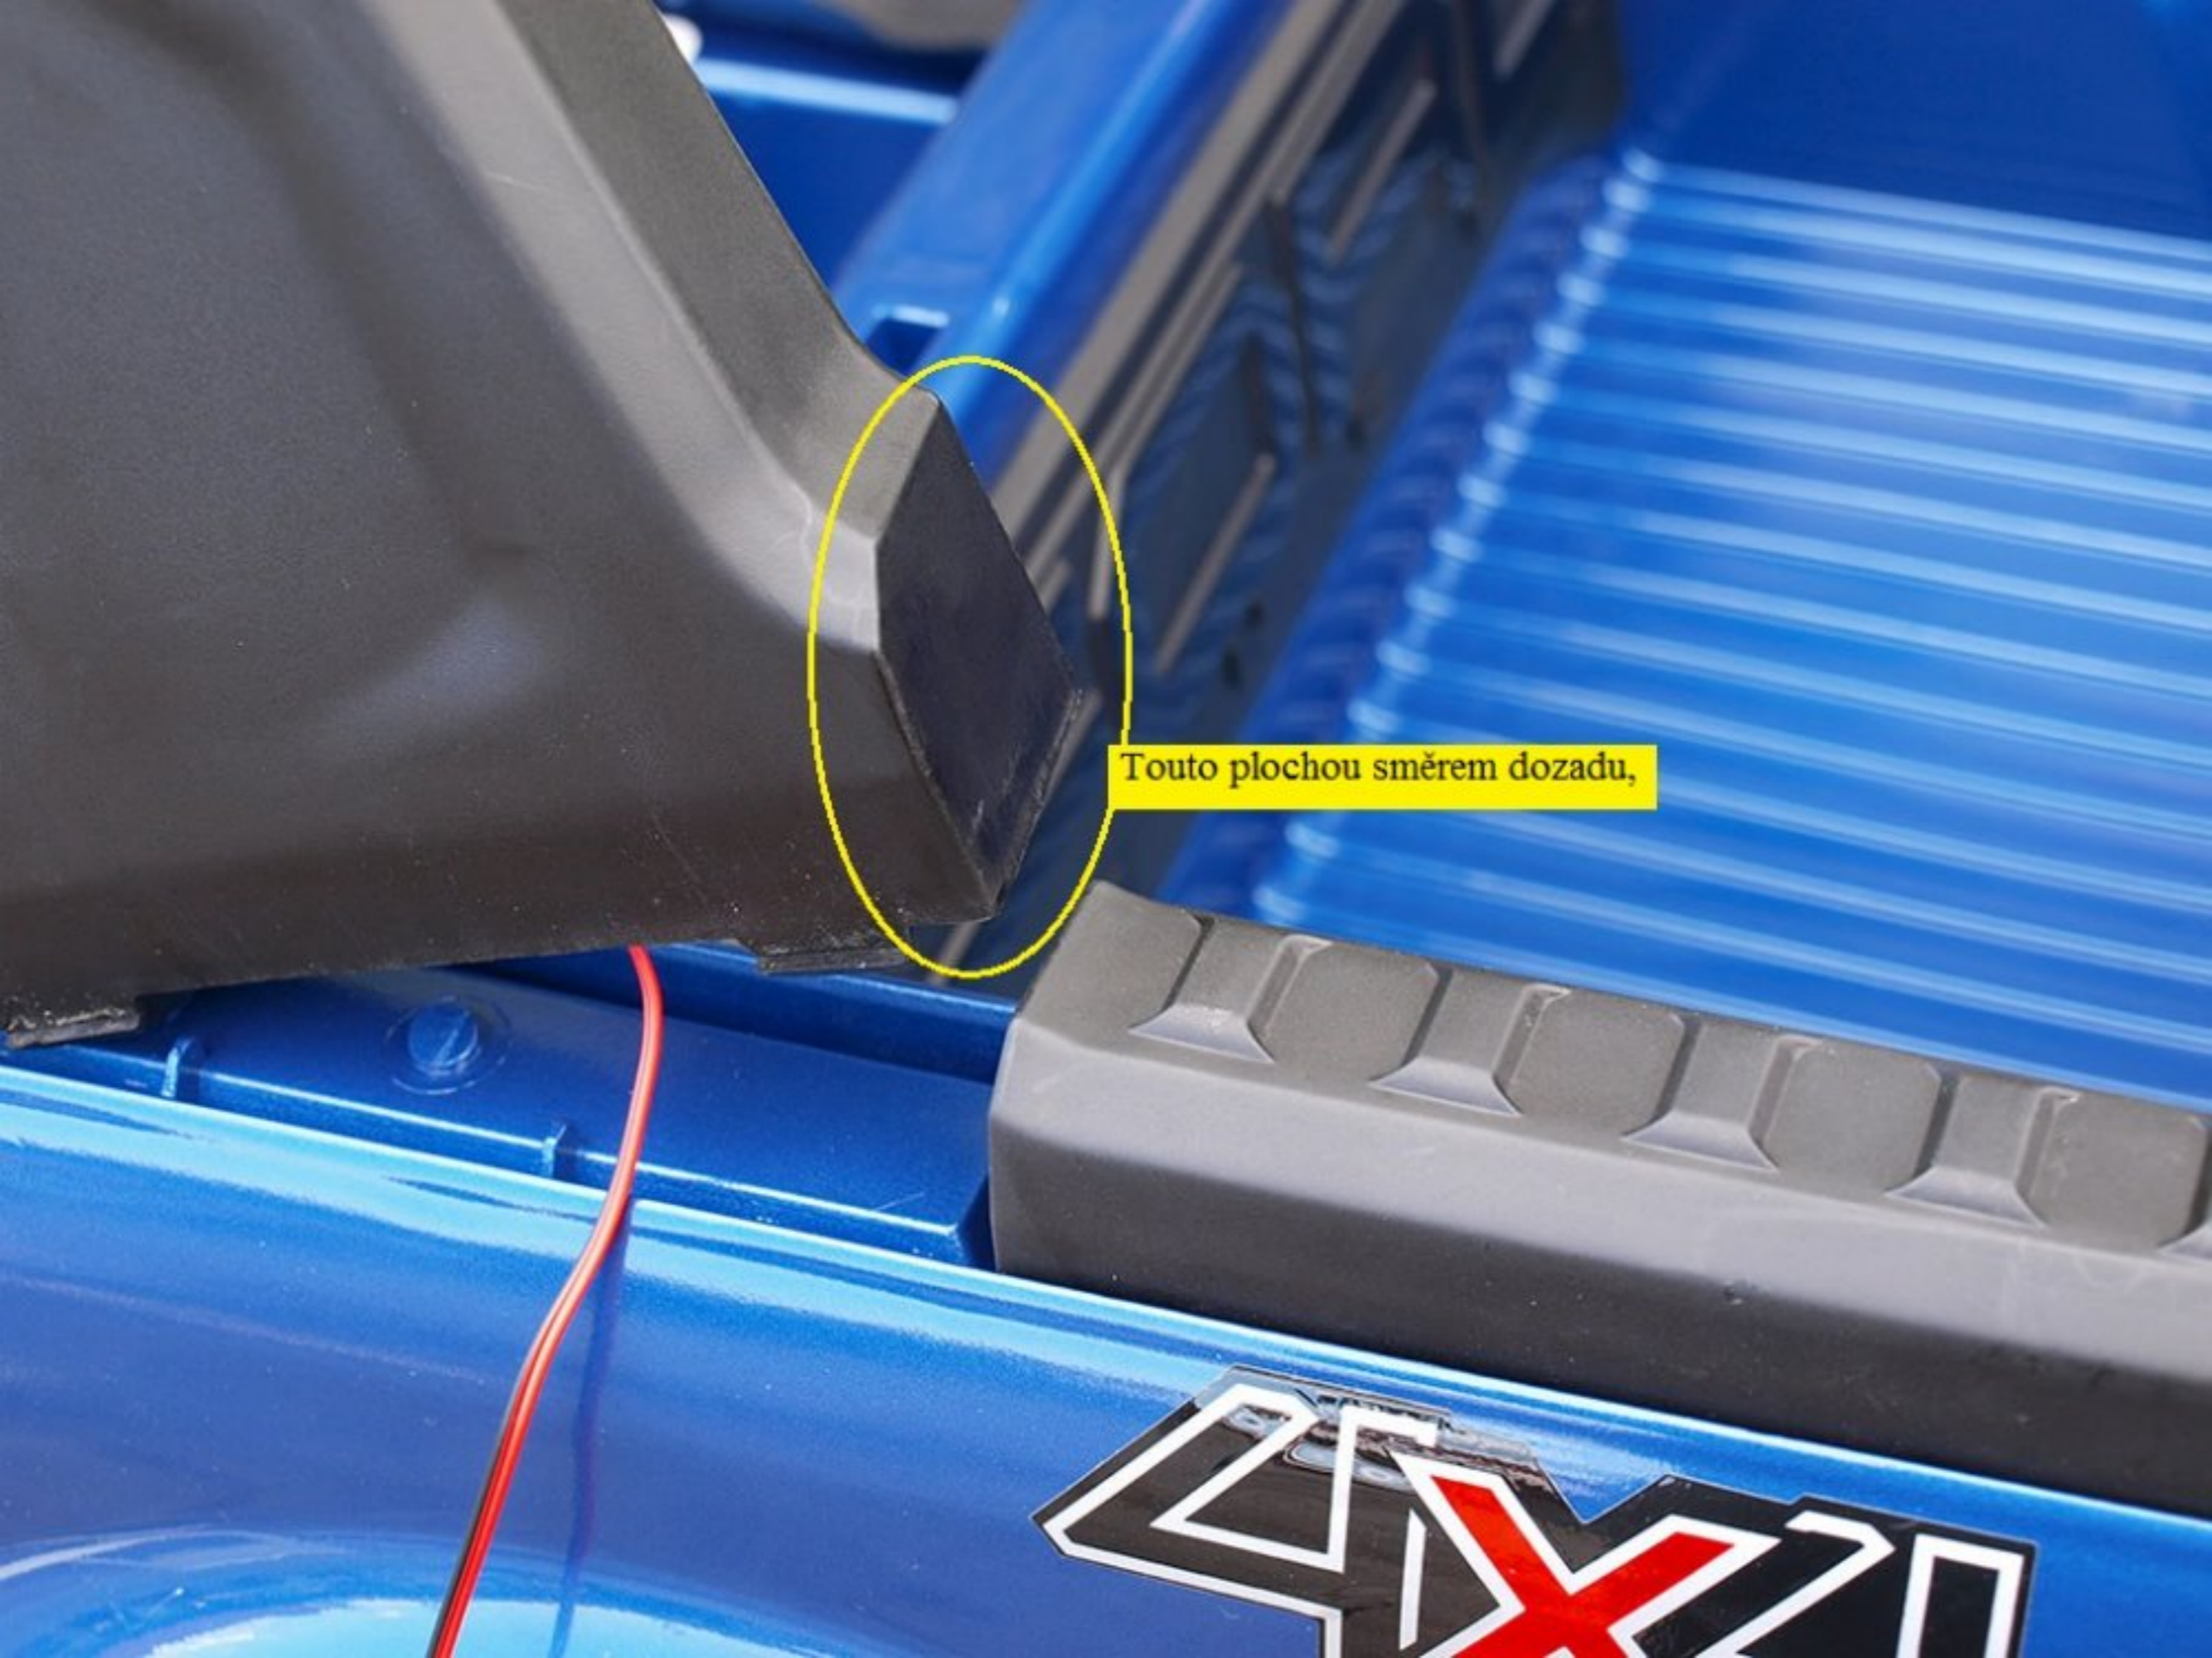


Touto plochou směrem dozadu,

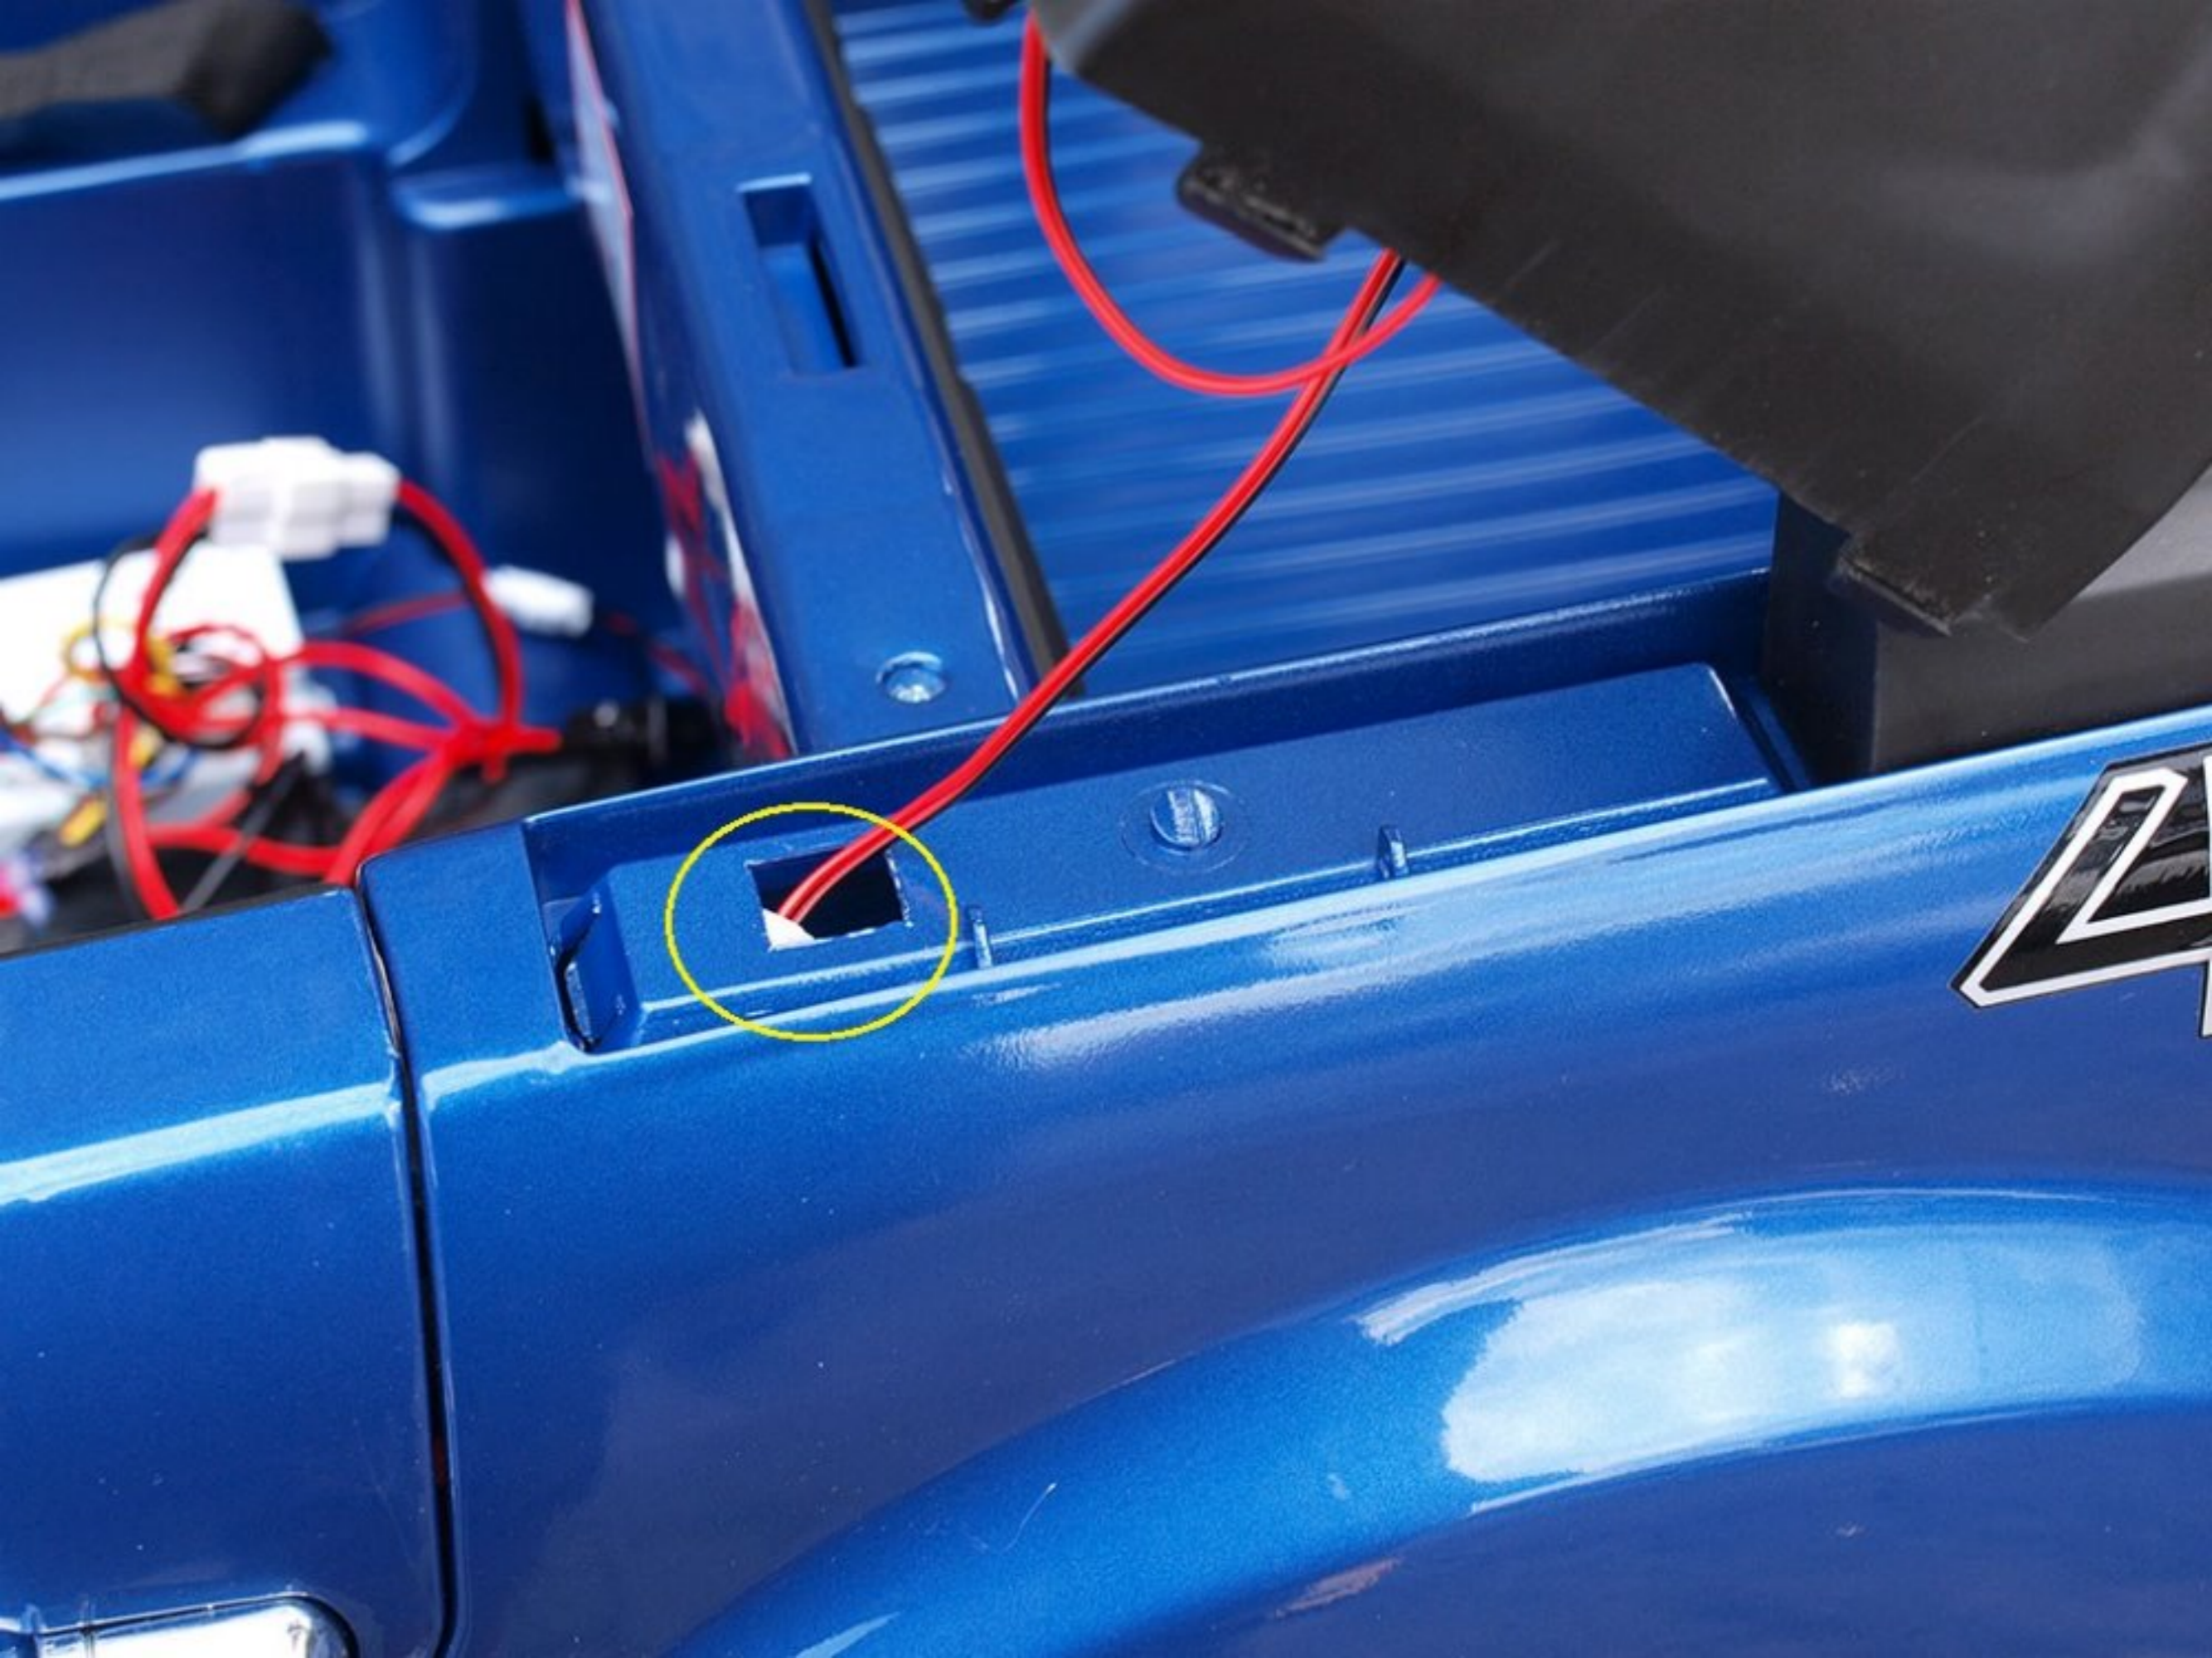

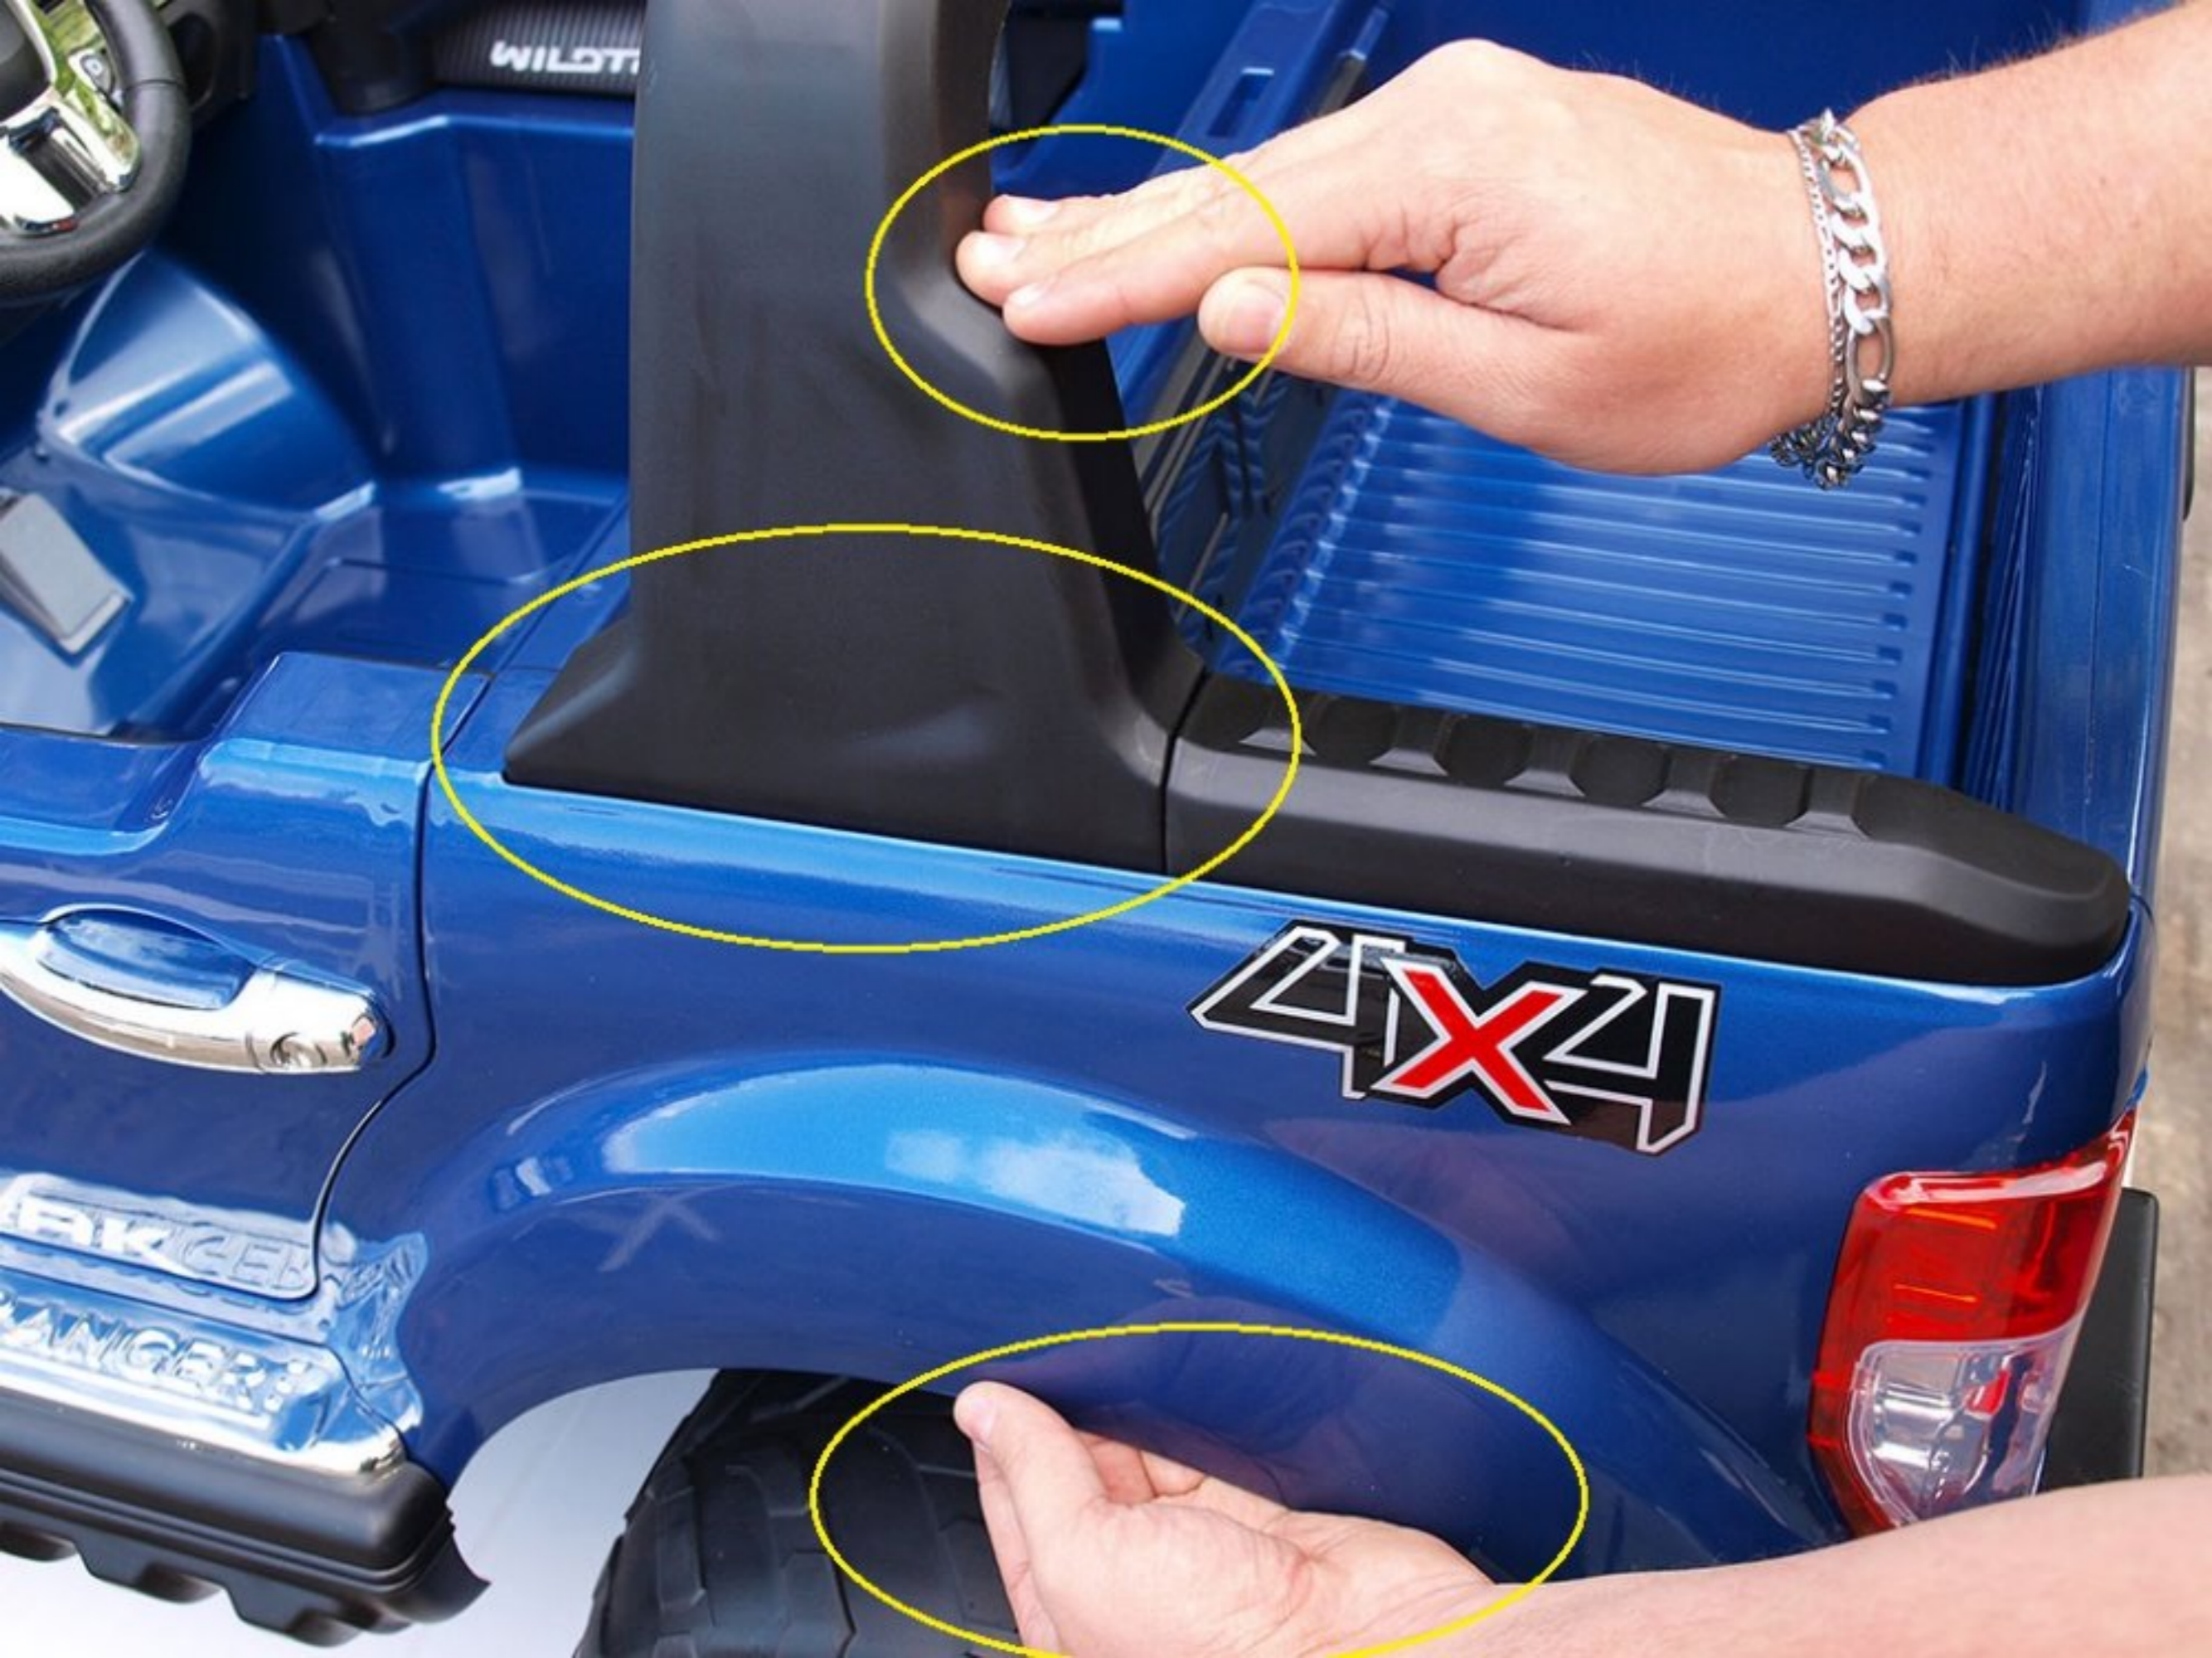

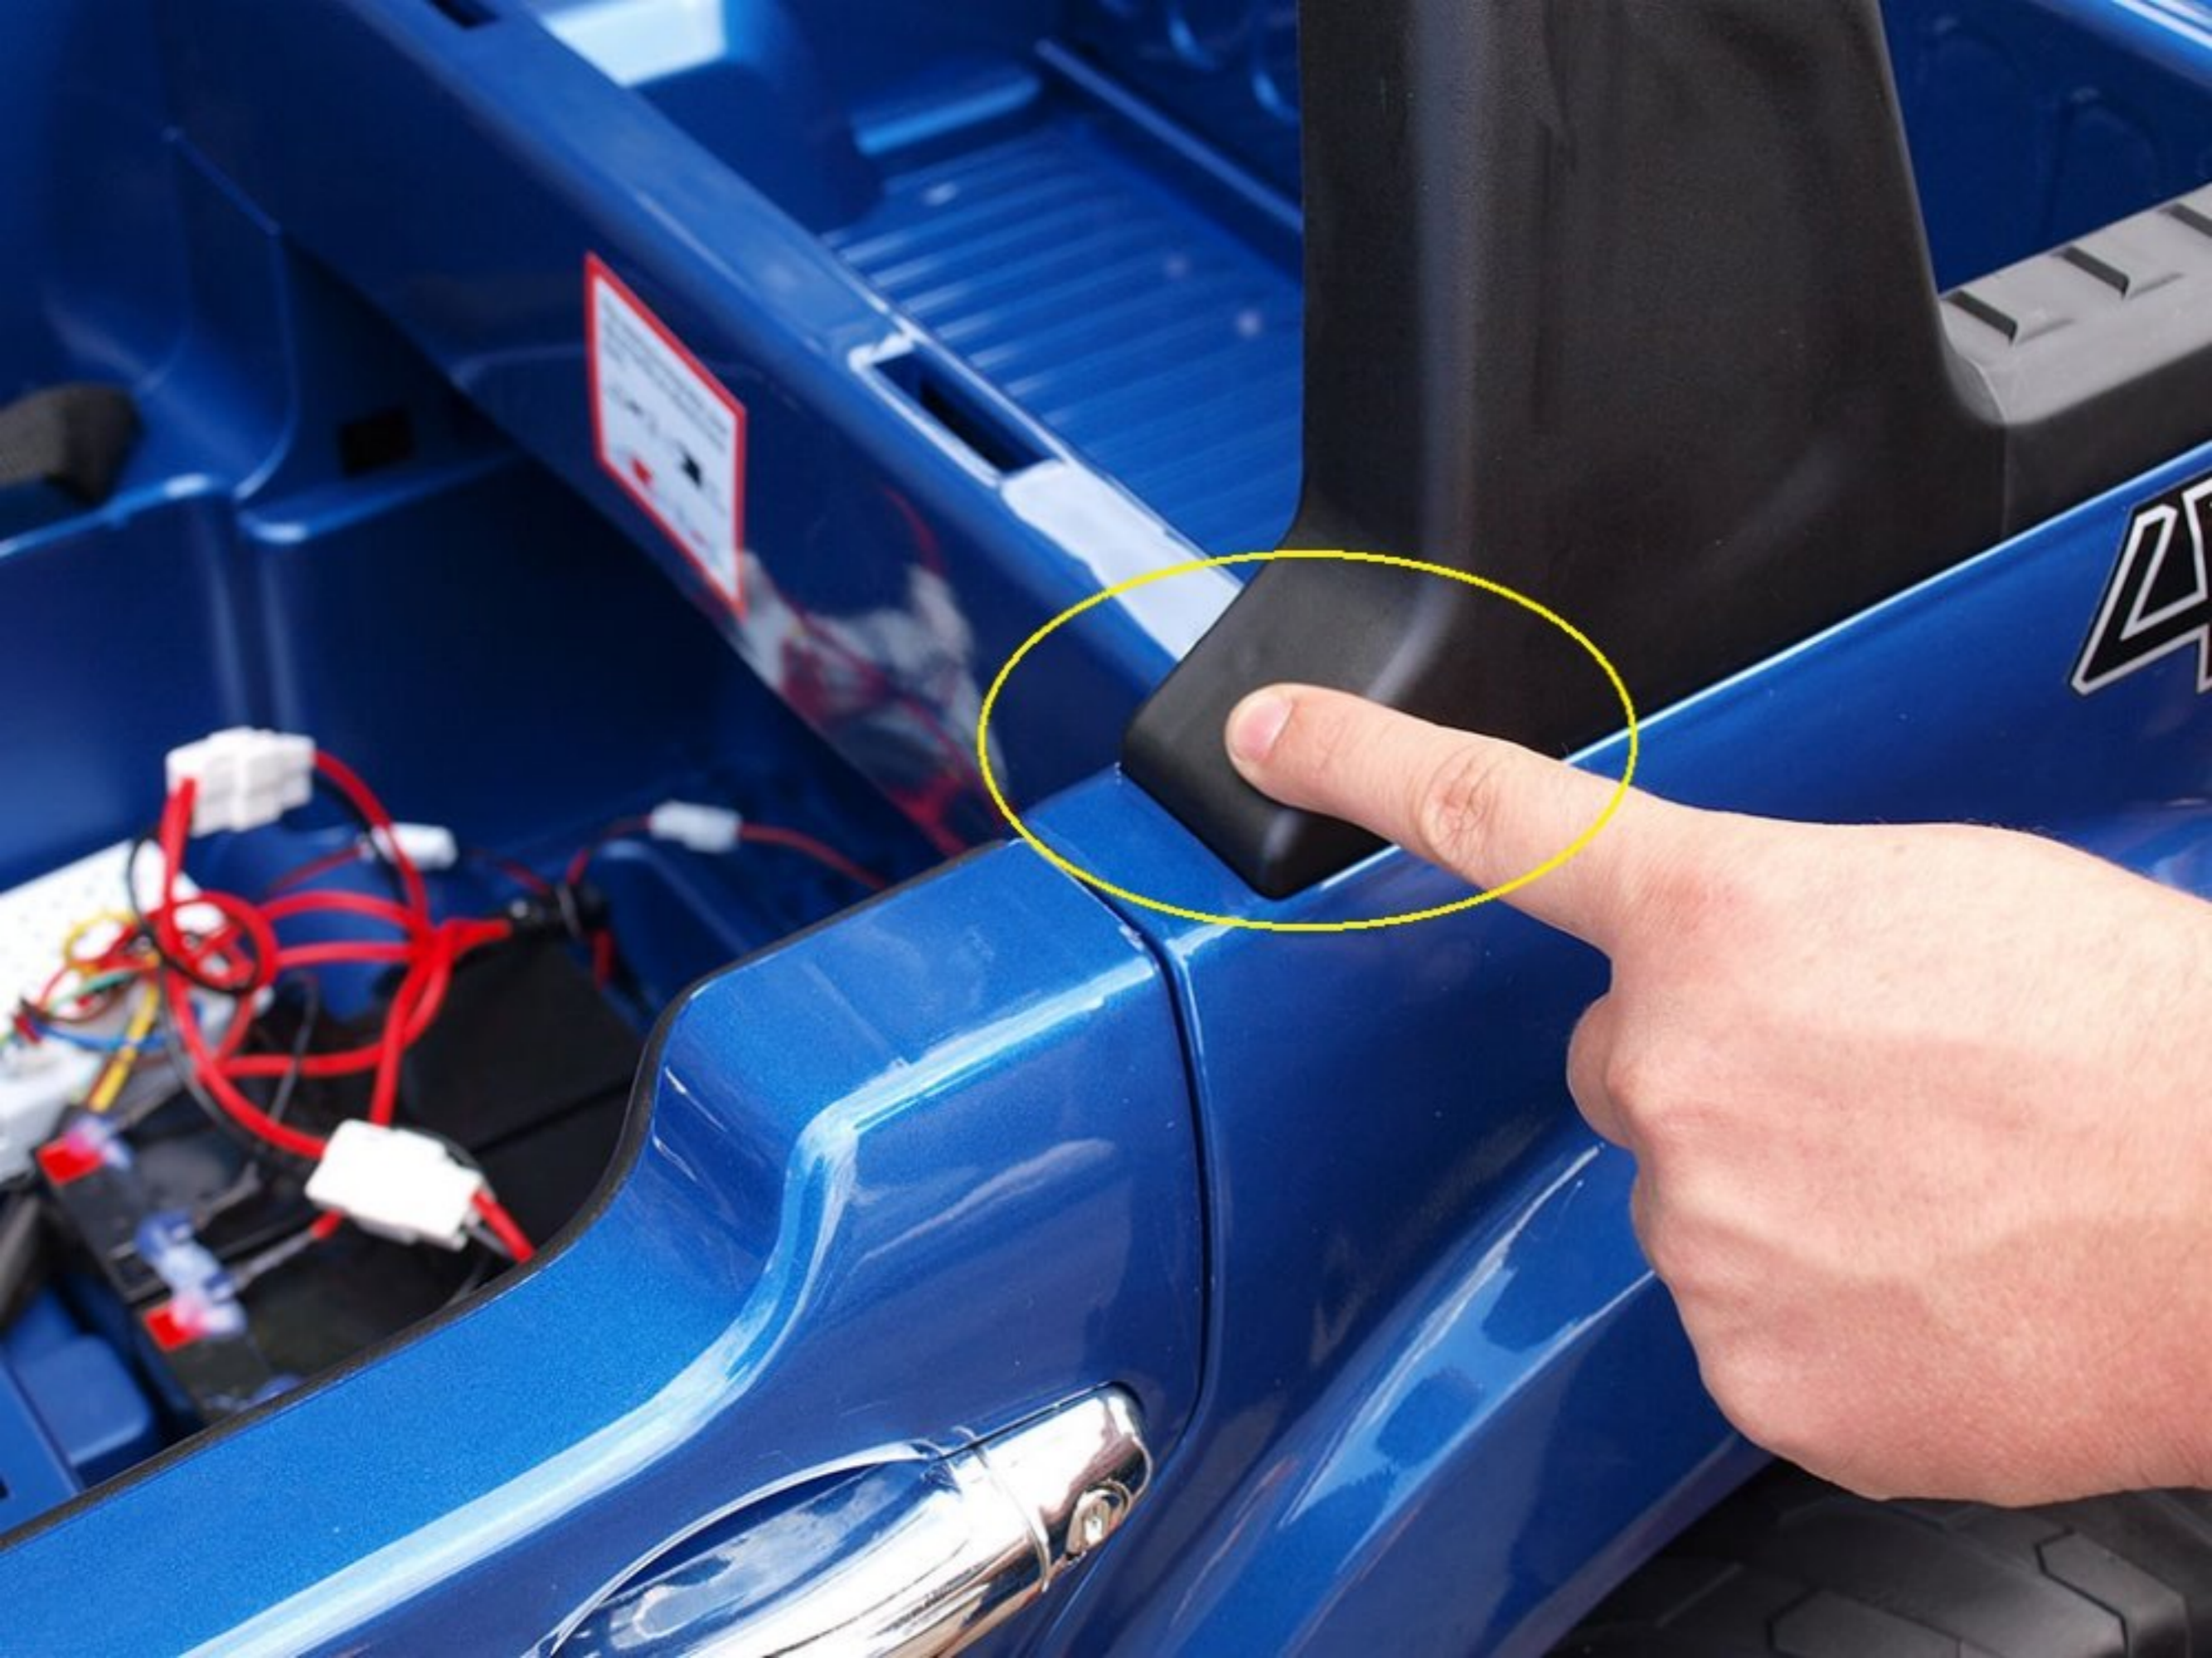



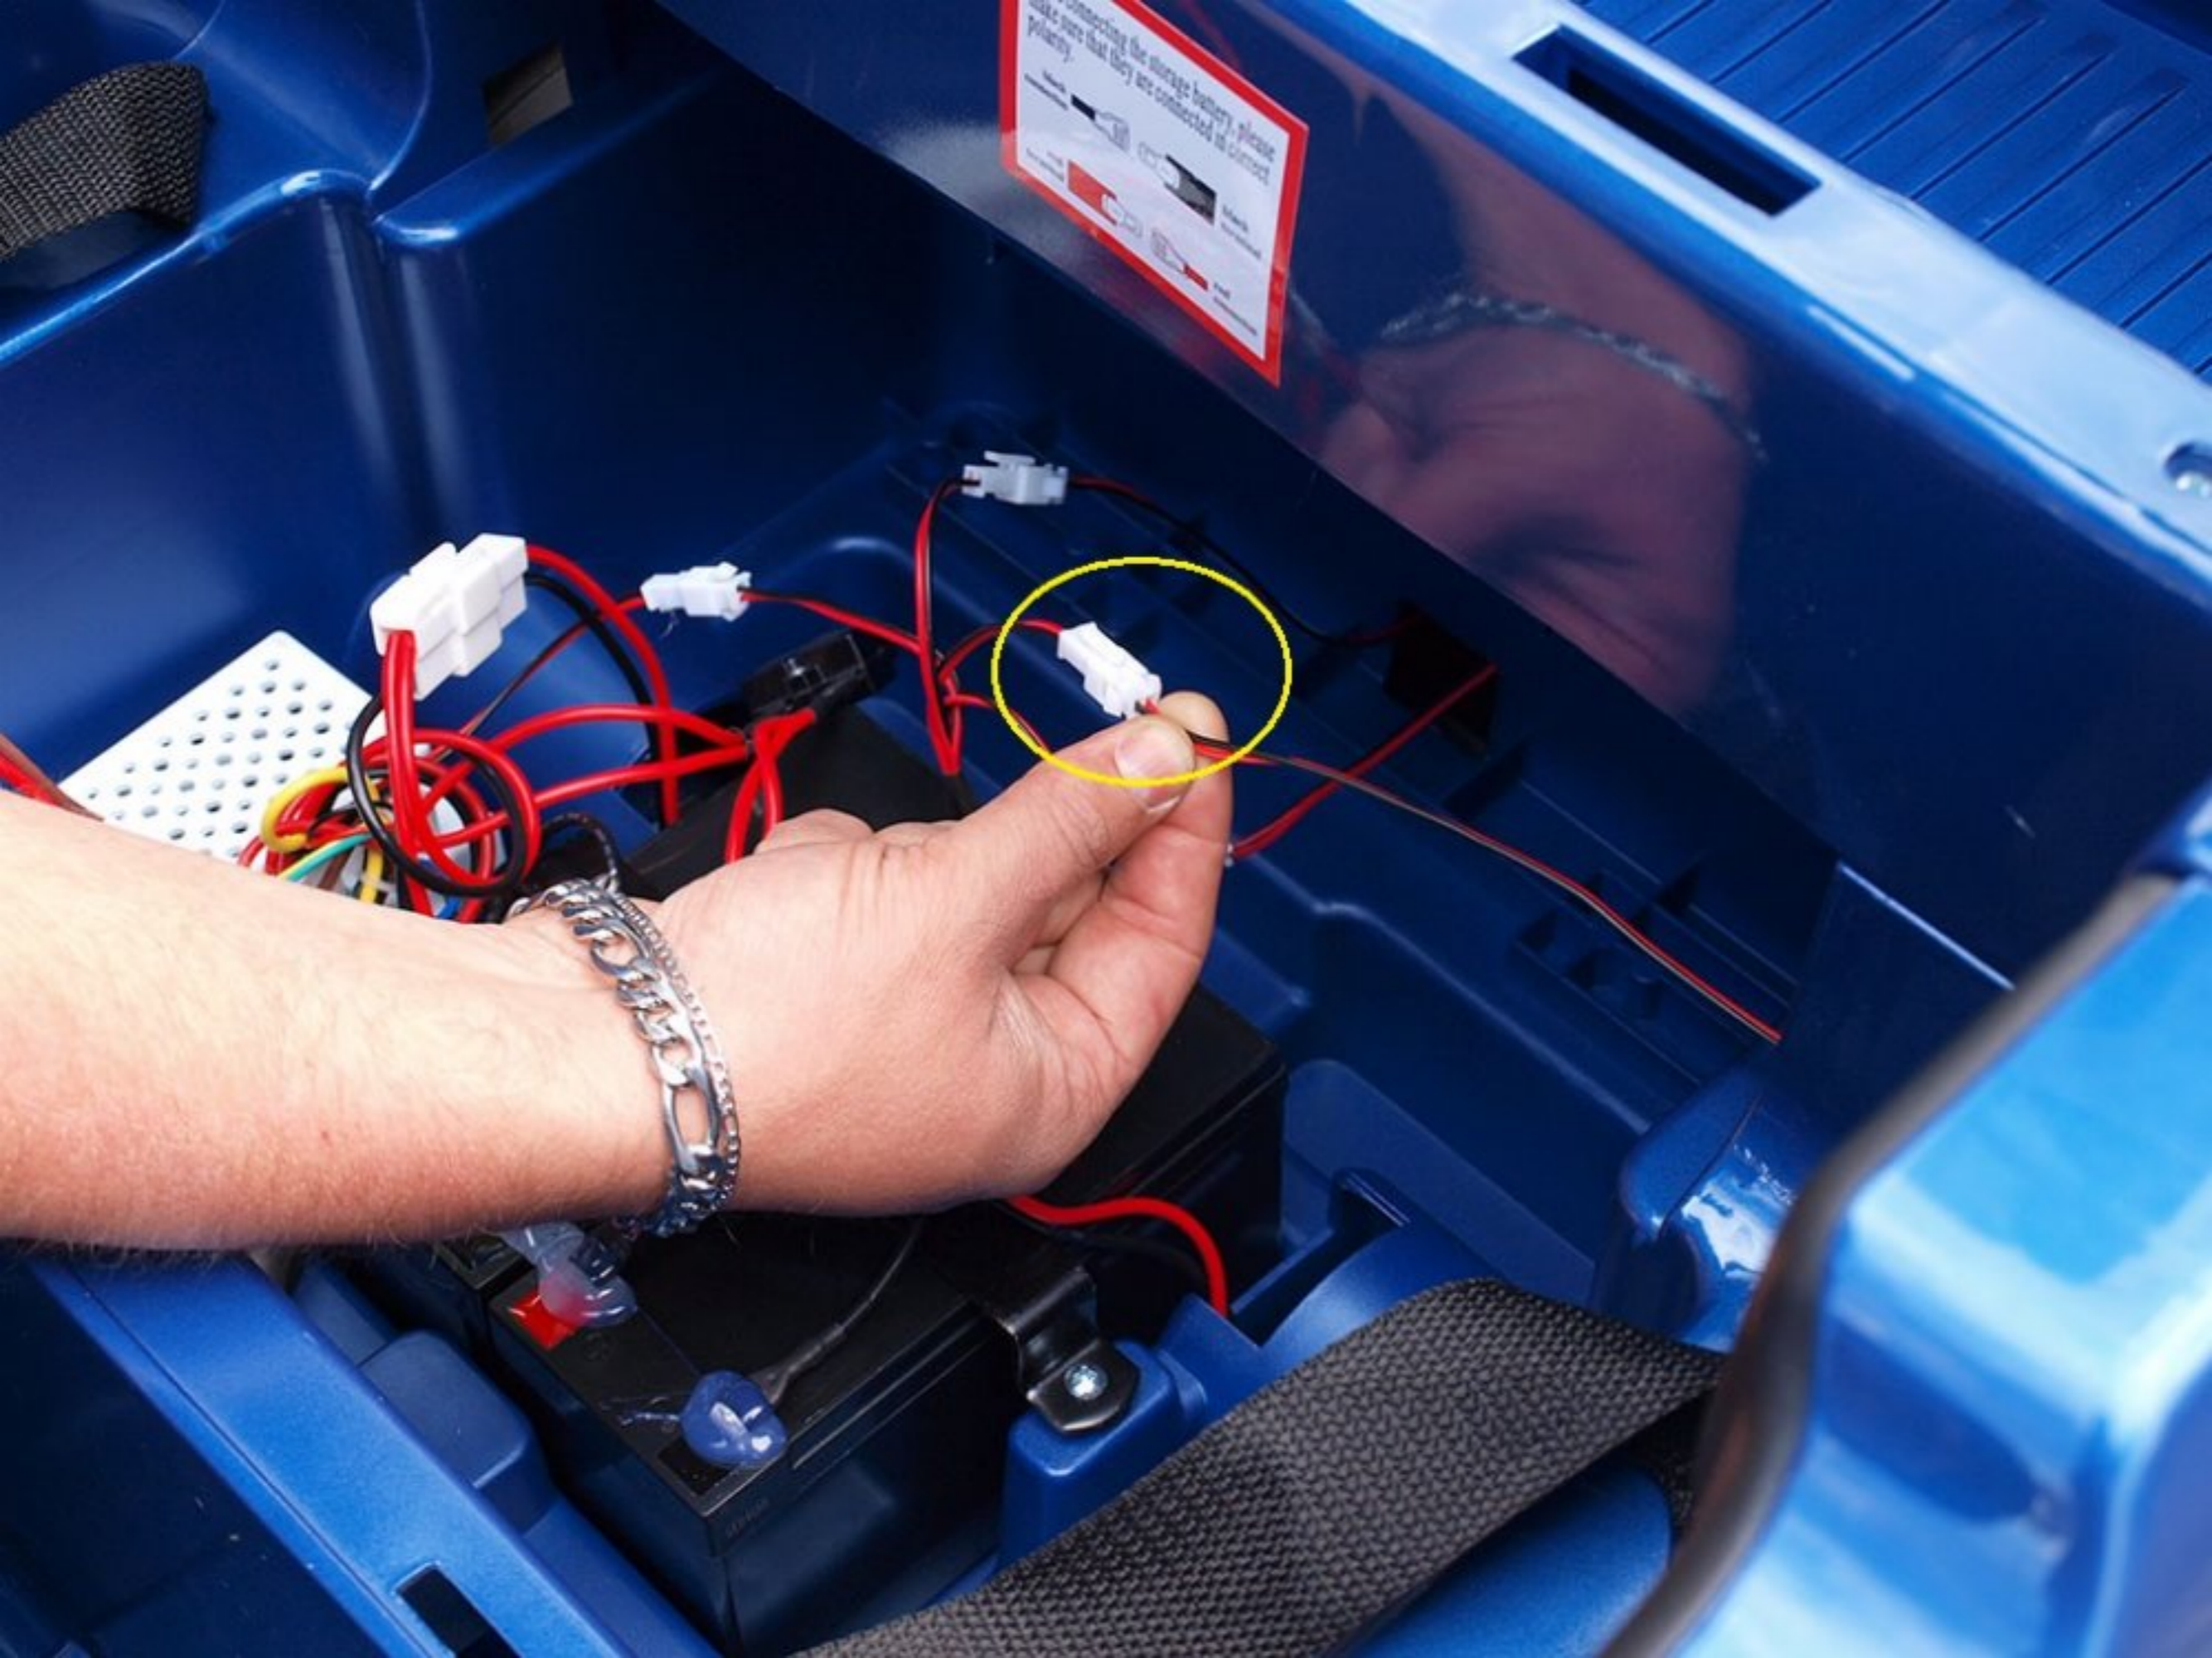
















Otočení klíče má 2 polohy:
1) zapnutí / vypnutí auta,
2) zapnutí / vypnutí světel,

Řazení:
vpřed,
neutrál,
vzad,

Pedál pro jízdu,



Muzika,

Klakson,

Přepínání:

2x2 = pouze zadní náhon,

4x4 = náhon všech 4 kol,



Speaker:
sladíte bluetooth s vlastním přehráváním hudby, např z mobilu,

První údaj po zapnutí klíče ukáže display voltmetr - stav nabití baterie, cca 12,7 V, (min. 12V,) Mp3, TF karta, USB slot, šipky + / - ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,



2,4G bluetooth dálkový ovladač,

SHSB12VWS-3

Operations Guide

First time to use(Or replace the battery)

select not to pair, the car can move after turning on power.

If select to be paired, please follow the belows:

Step 1 Open the remote control battery compartment, put two AAA1.5V batteries into the battery compartment (pay attention to the battery cavity polarity), close the cap. the frequency lamp flashes if the battery is installed correctly

Step 2 Turn the car power, hold press the frequency key for 2-3 seconds.

Step 3 Then turn on car power immediately, the frequency lights off. Please repeat steps 2-3 if the pairing not in success of frequency.

General use

1. Speed selection - LOW speed: Only one lamp flashing; MED speed- Two lamps flashing; HIGH speed- Three lamps flashing. Each owns slow start and stop
2. Press the STOP key will stop the car ; Other keys like it meant.
3. The remote control will power off after 15's without operating, any key will power on.

Products through the FCC certification testing and ECM credential



NO.LCS1502100455E



WARNING

This remote must be used by adult only



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,
pozor na správnou polaritu !, + / -

2,4G bluetooth dálkový ovladač,



Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:


vypněte vypínač Off na autíčku - autíčko musí být vypnuté,
zmačkněte a držte tlačítko car select cca 2-3 vteřiny,
při tom zapněte vypínač On na autíčku - autíčko se musí zapnout,
začne blikat dioda car select, poté zhasne,
nyní je ovladač sladěn s autíčkem, poté jej můžete ovládat dle popisu,
po několika cca 15 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,

Nabíjení baterií,
čas nabíjení 8 - 10 hod / max.15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Zásuvka pro nabíjení,


Nabíječka,



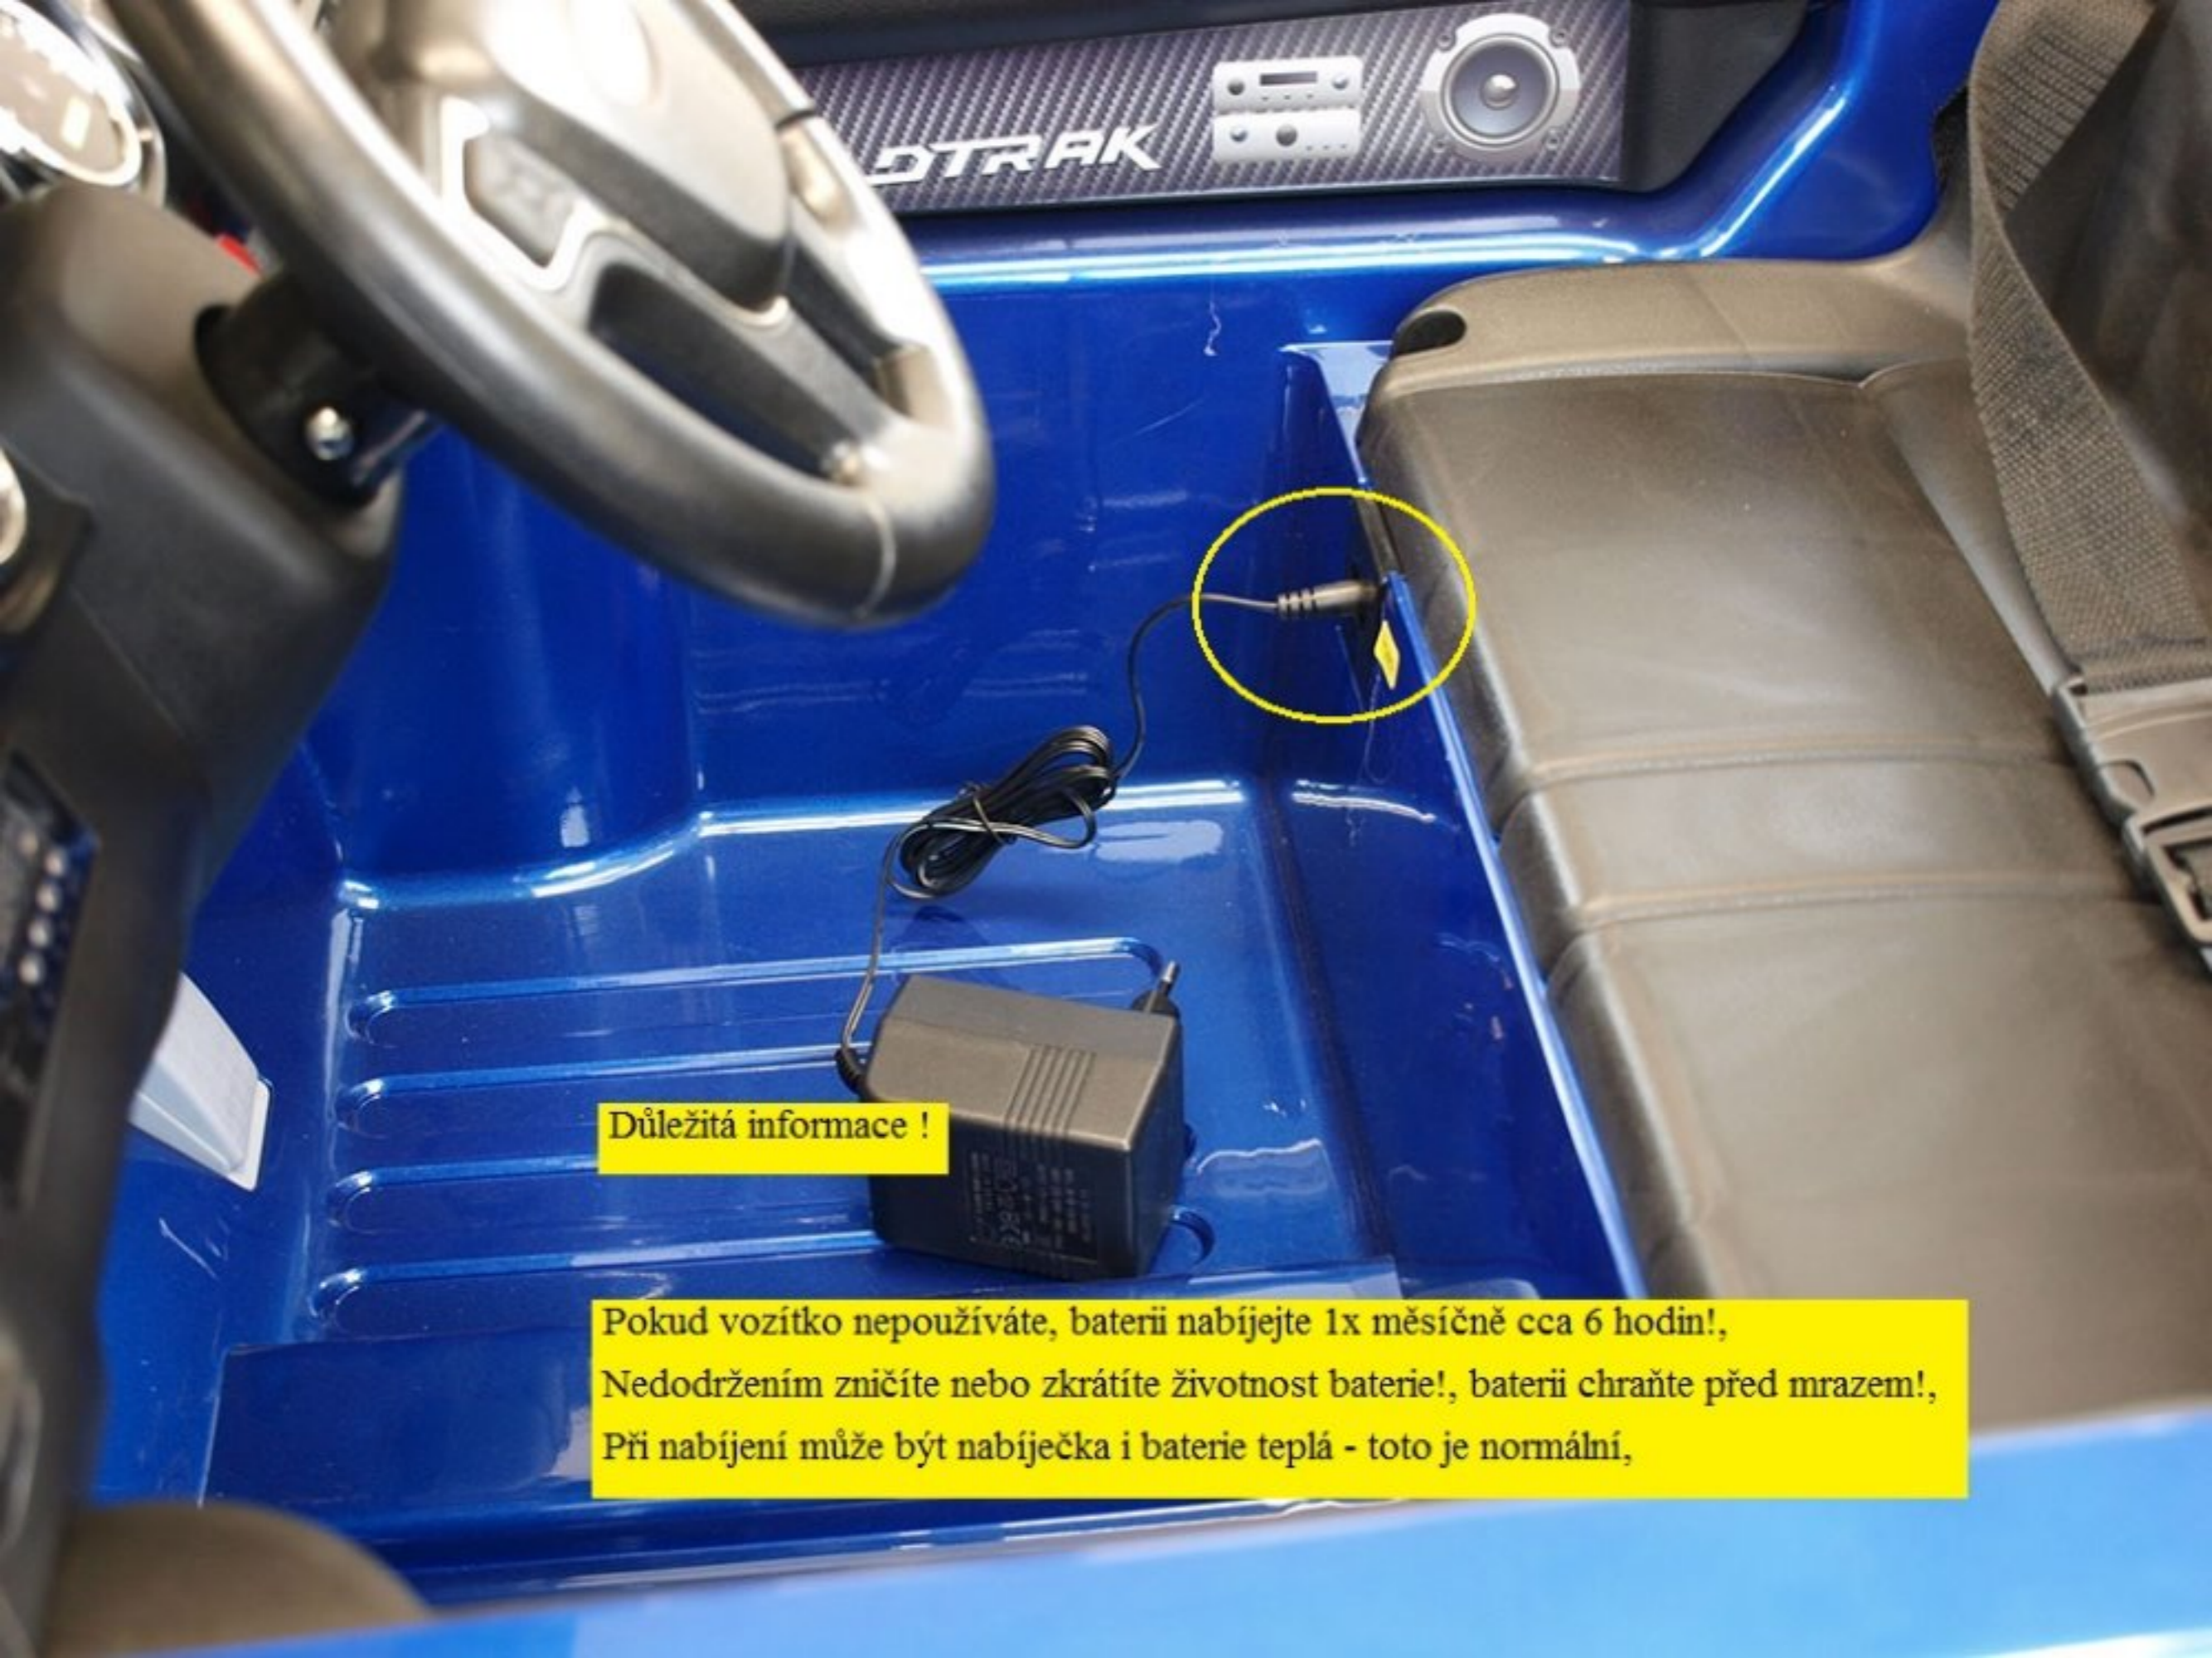

Důležitá informace !

Pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
Nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
Při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

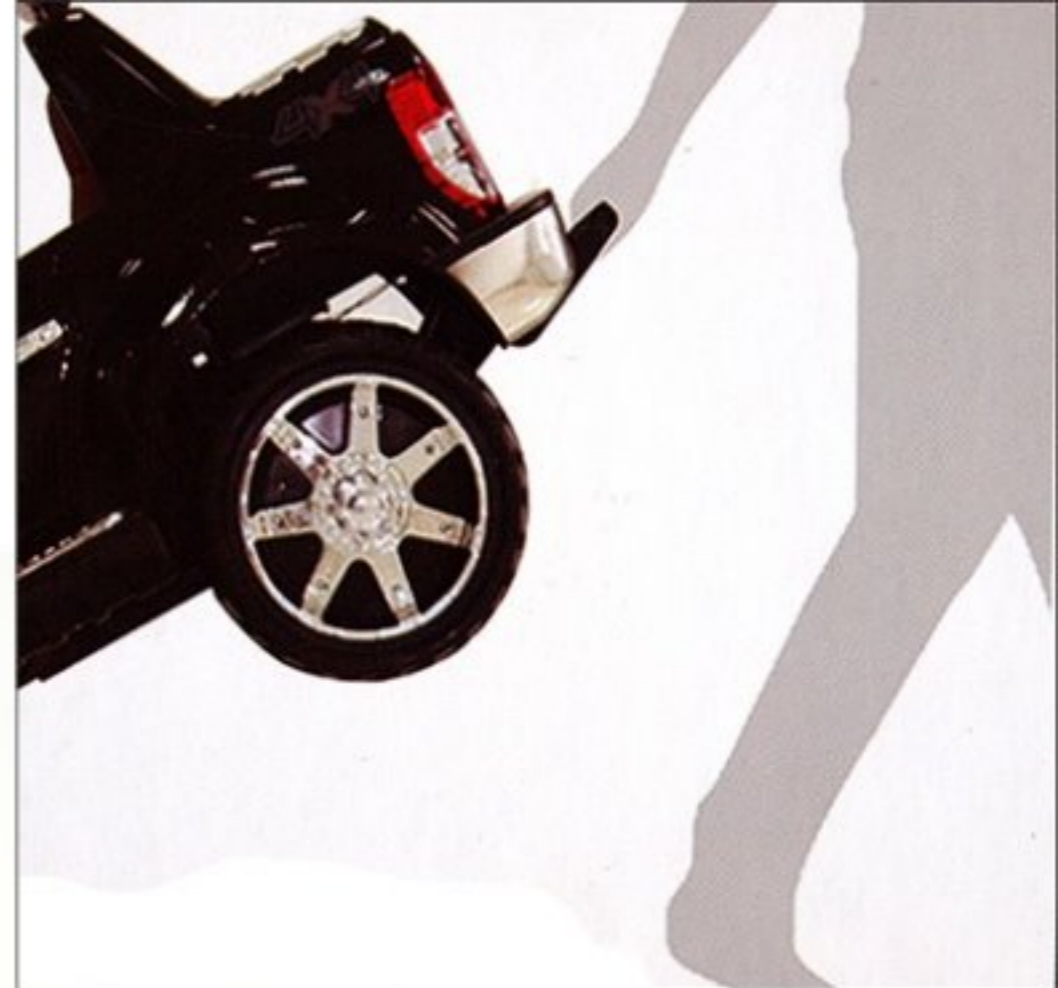

Výsuvné madlo pro tažení auta,
např: při parkování, vybití baterií, přemístování, atd.



Přejeme krásné zážitky v novém autíčku Ford ranger,