







Návod na sestavení a ovládání autíčka Mini Beachcomber s 2,4 G DO, střední velikost,

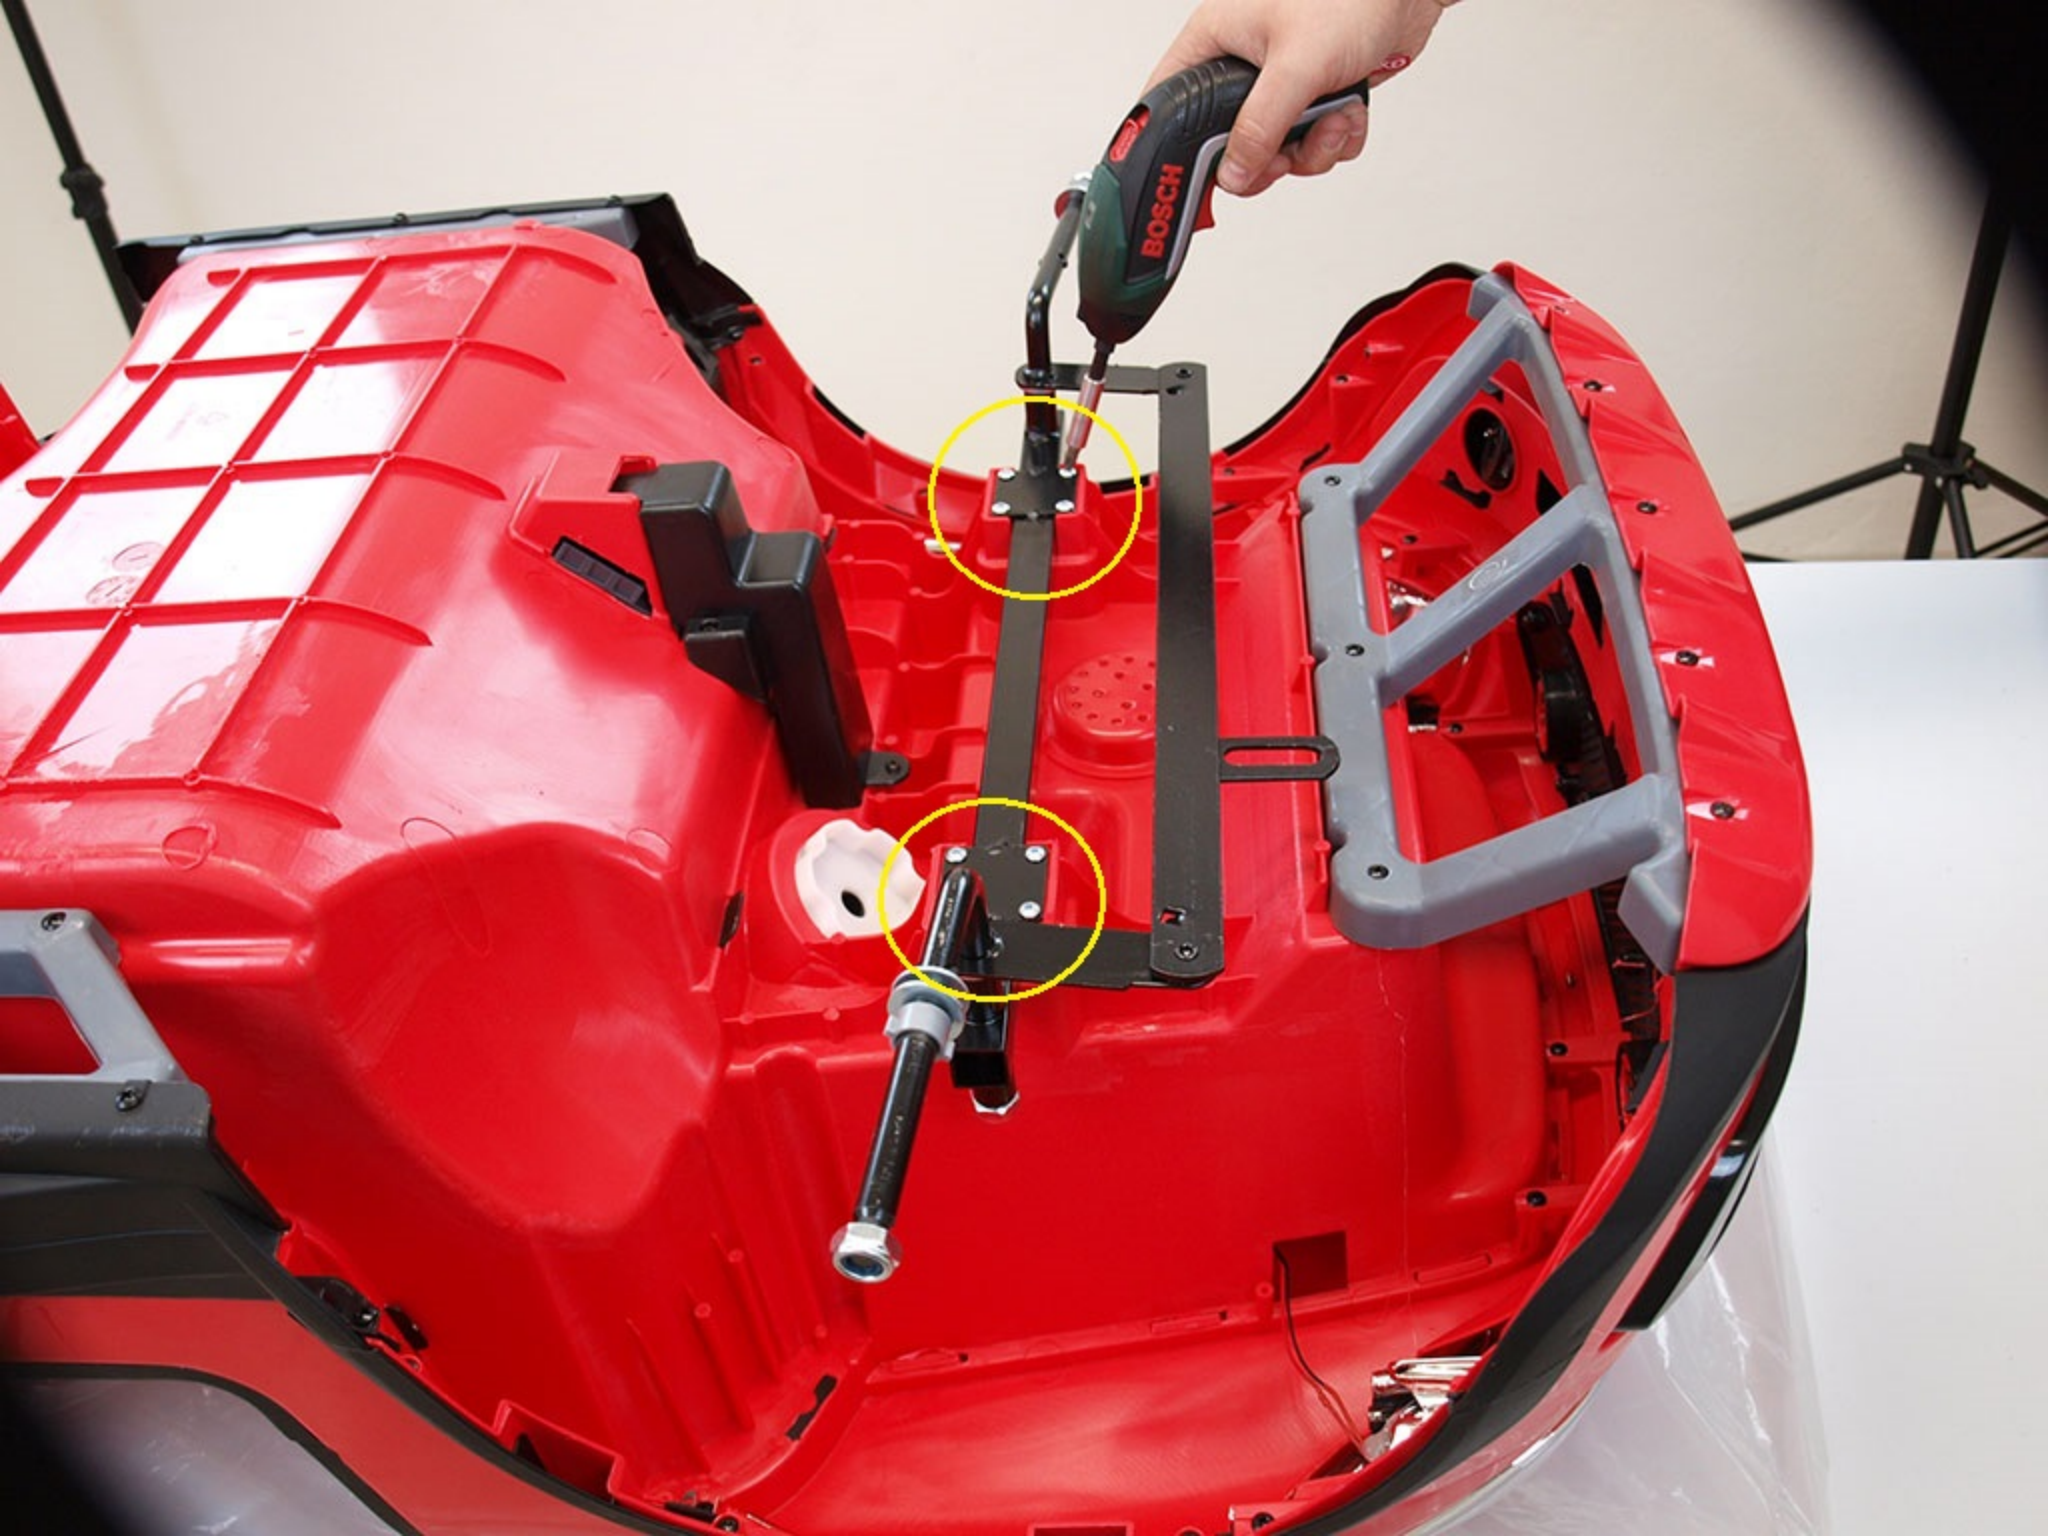


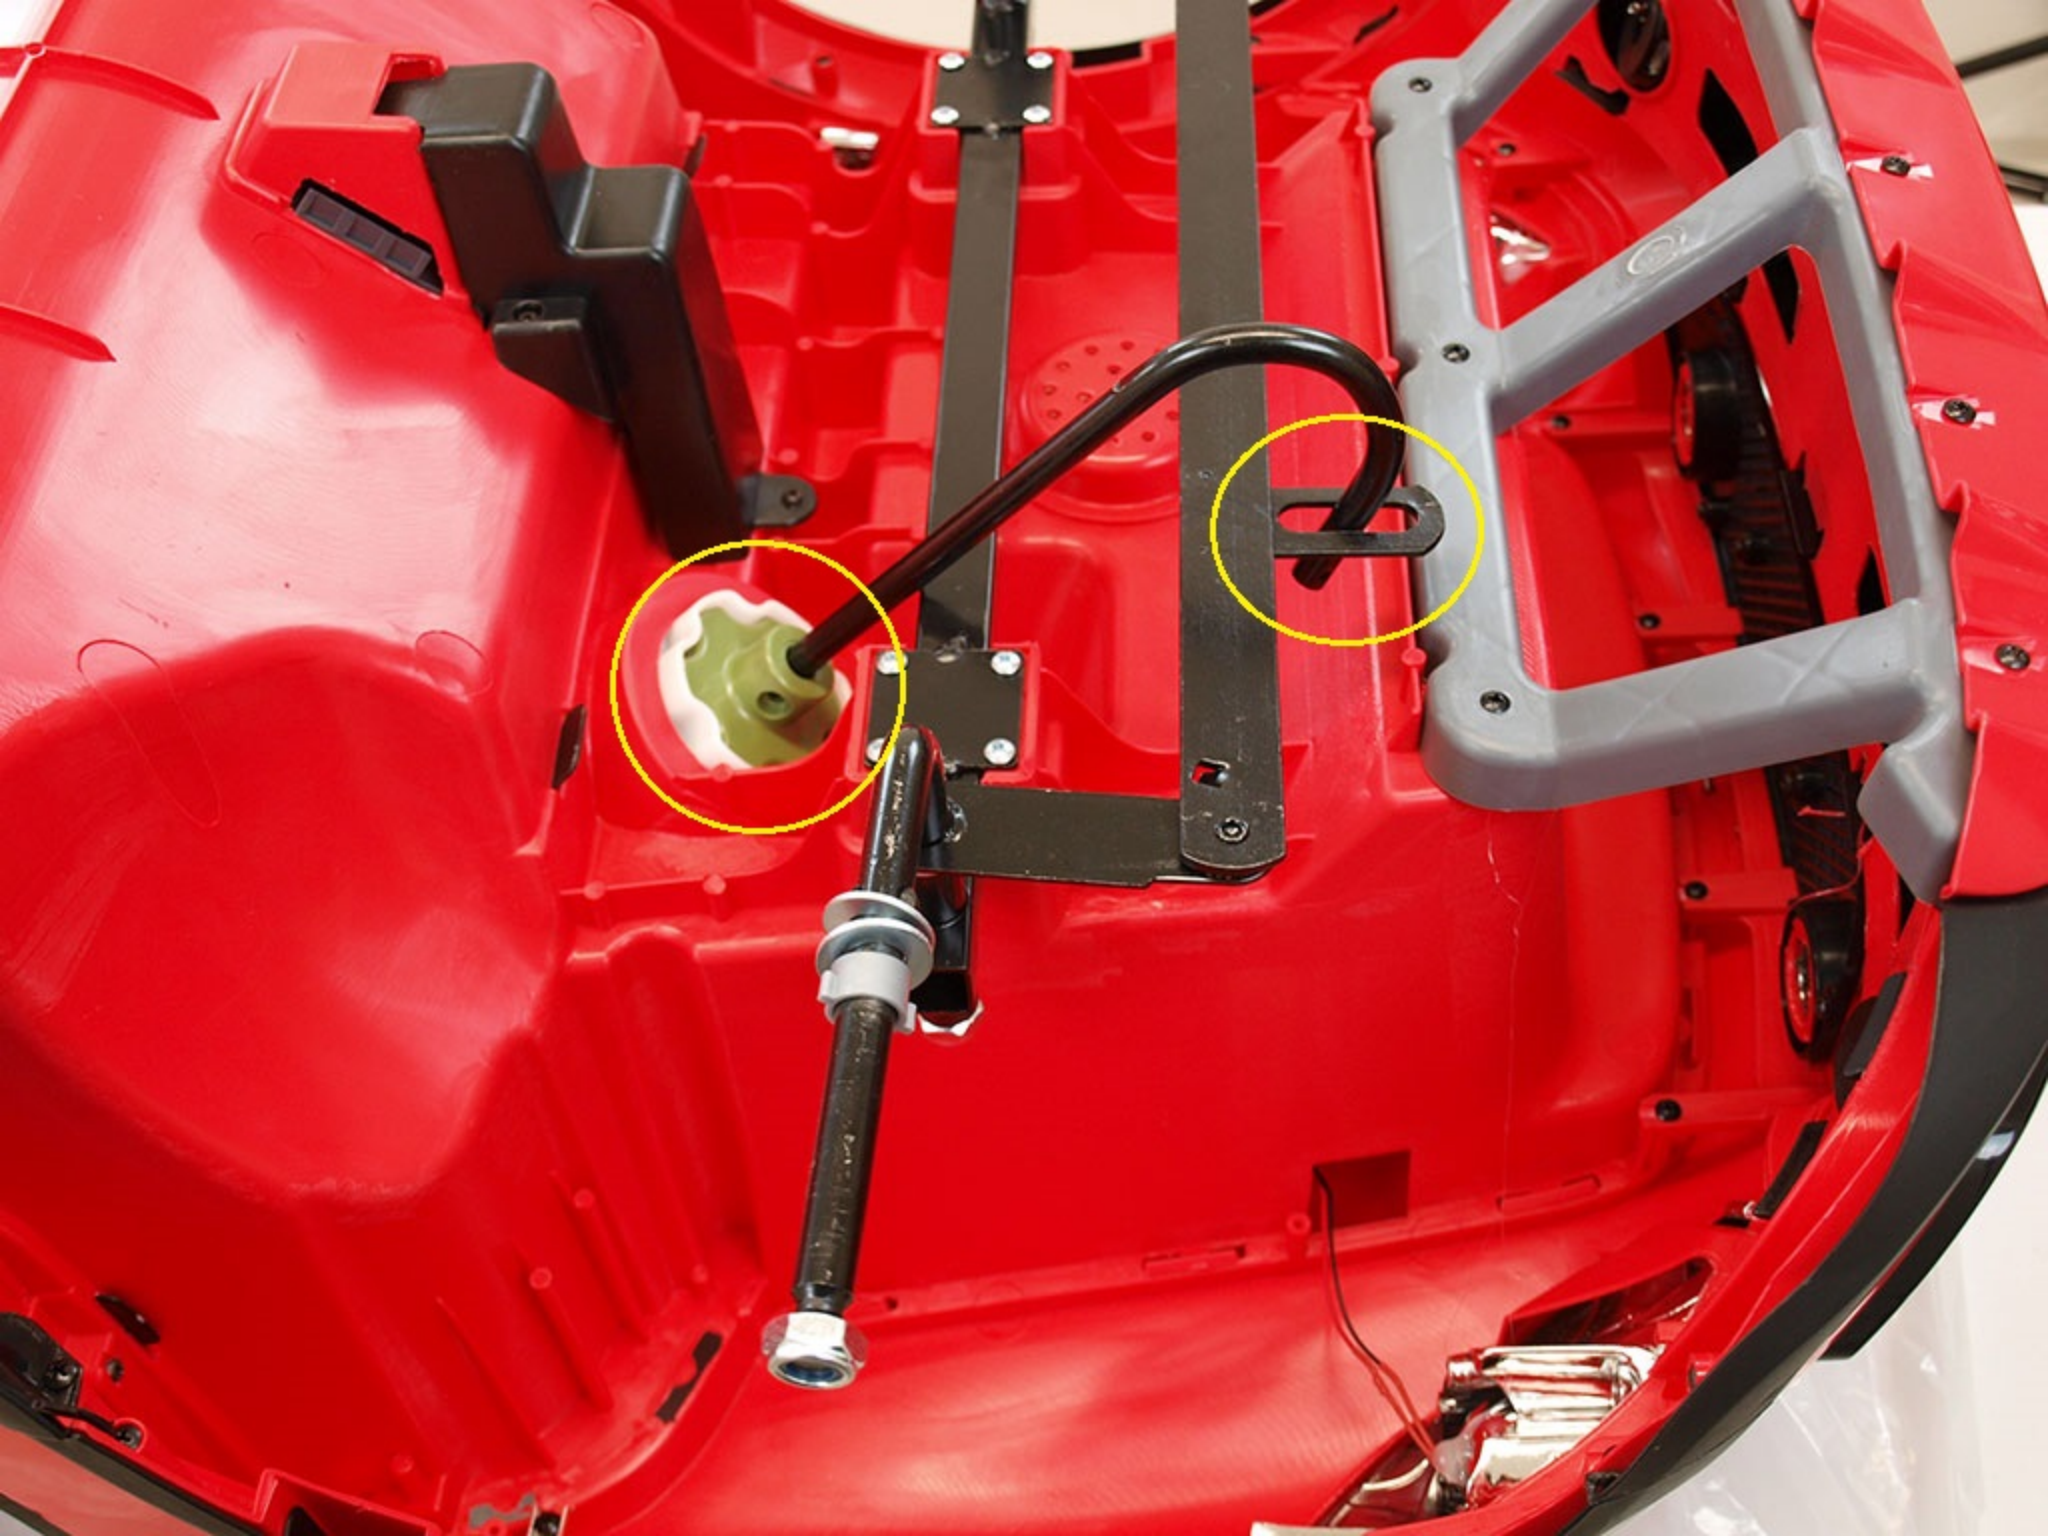

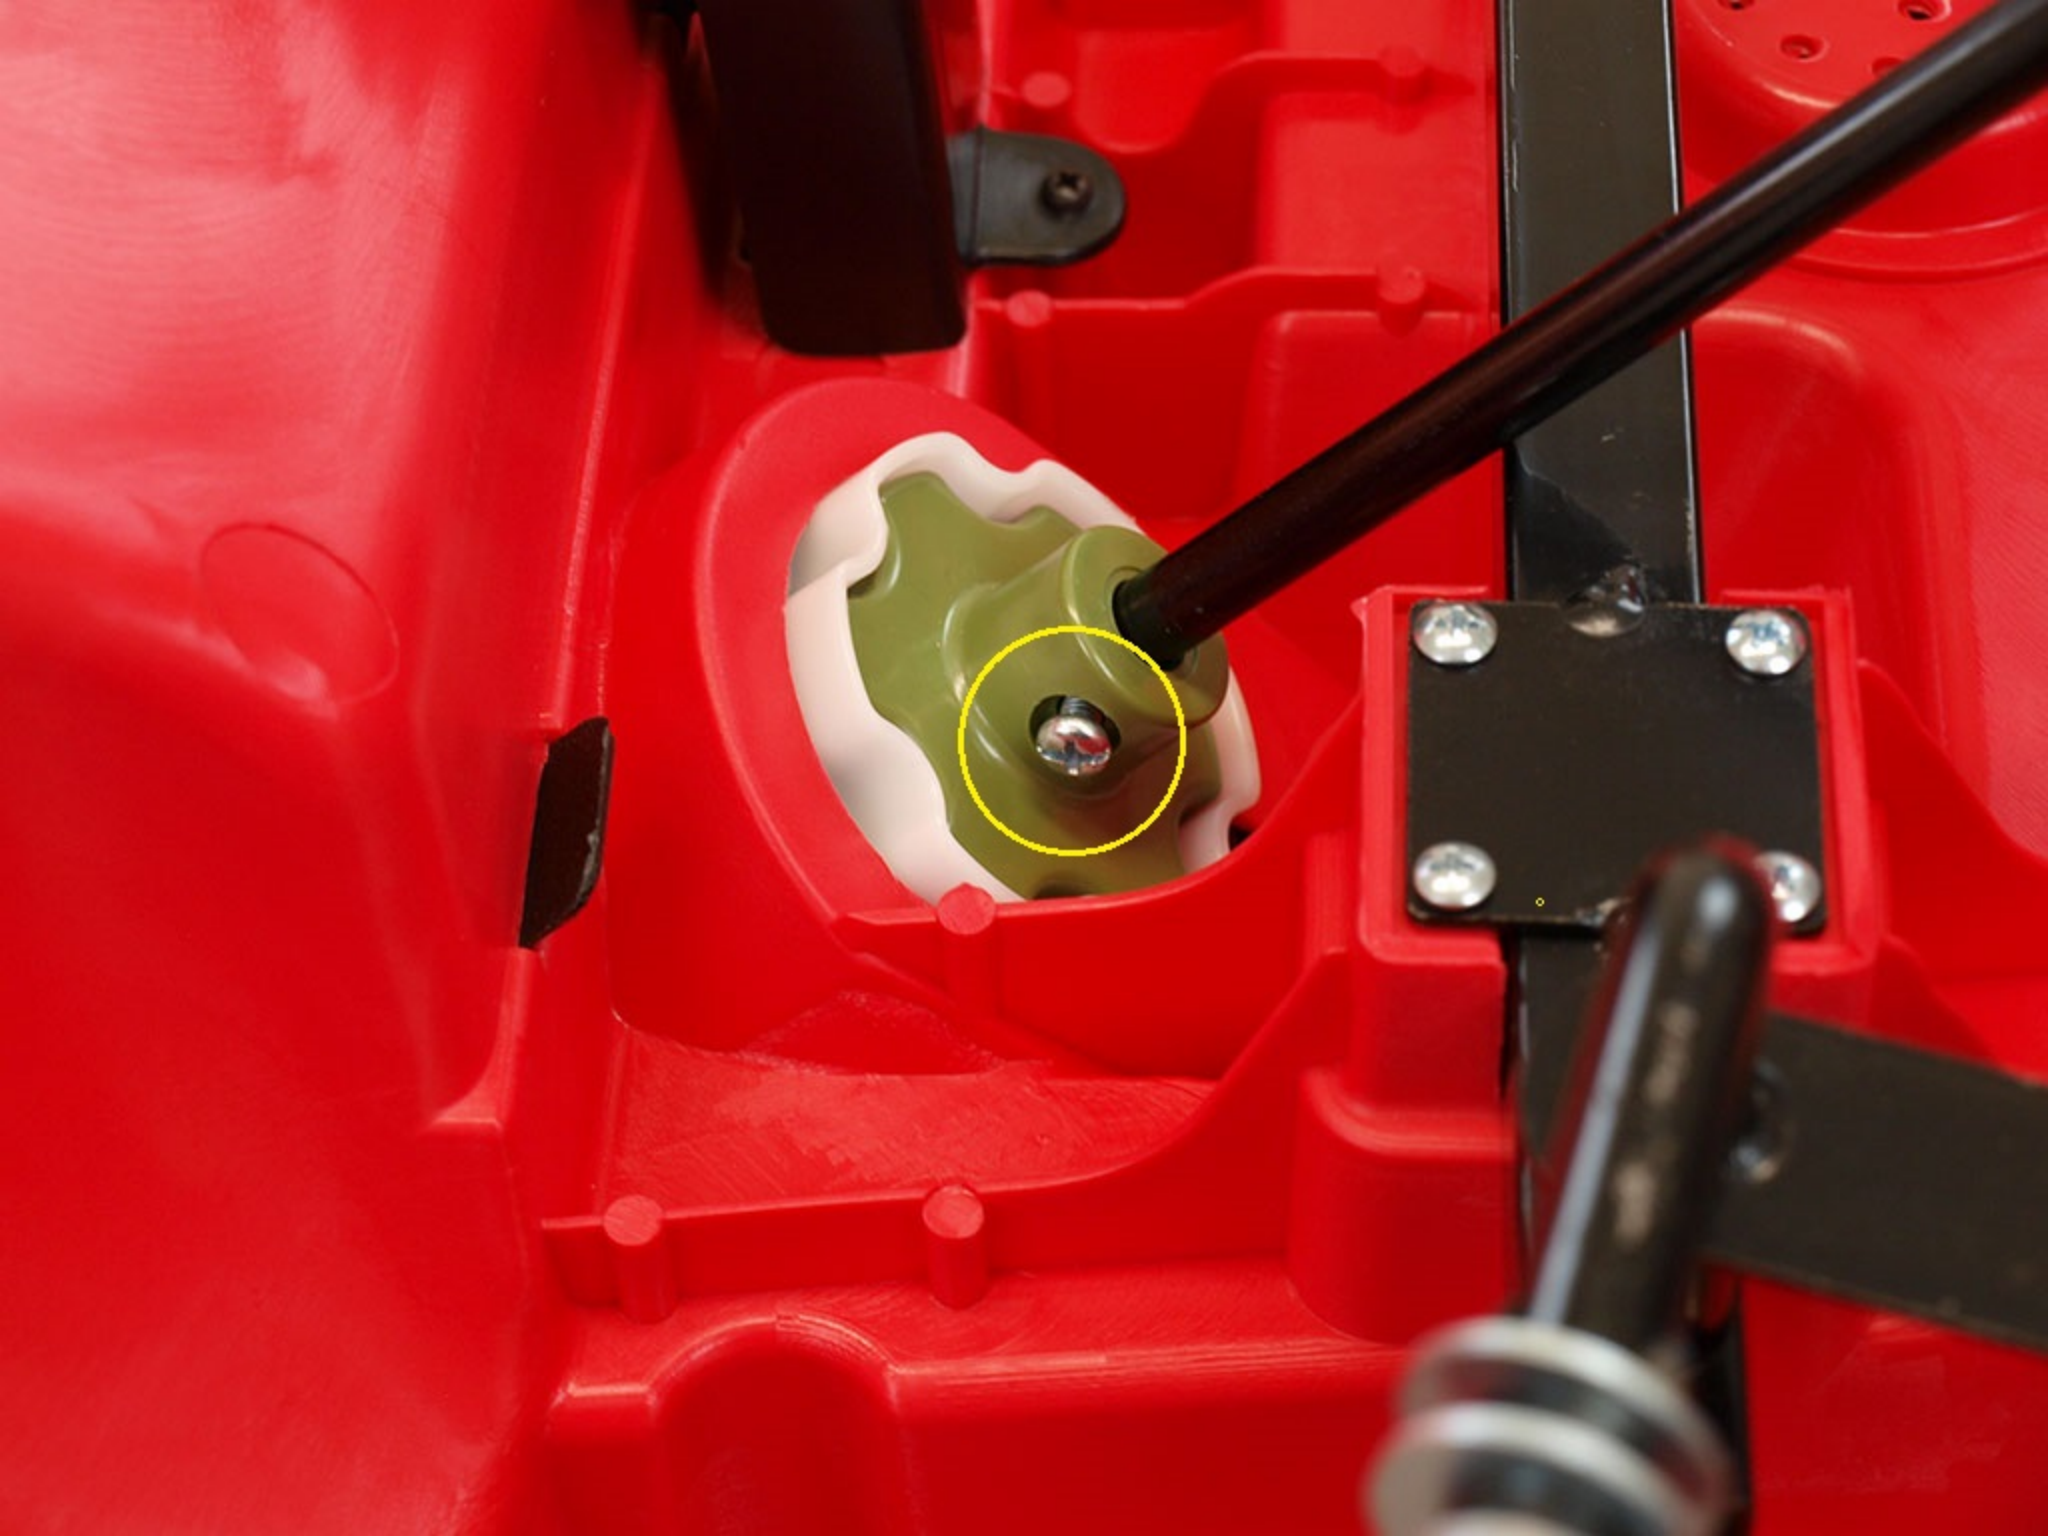



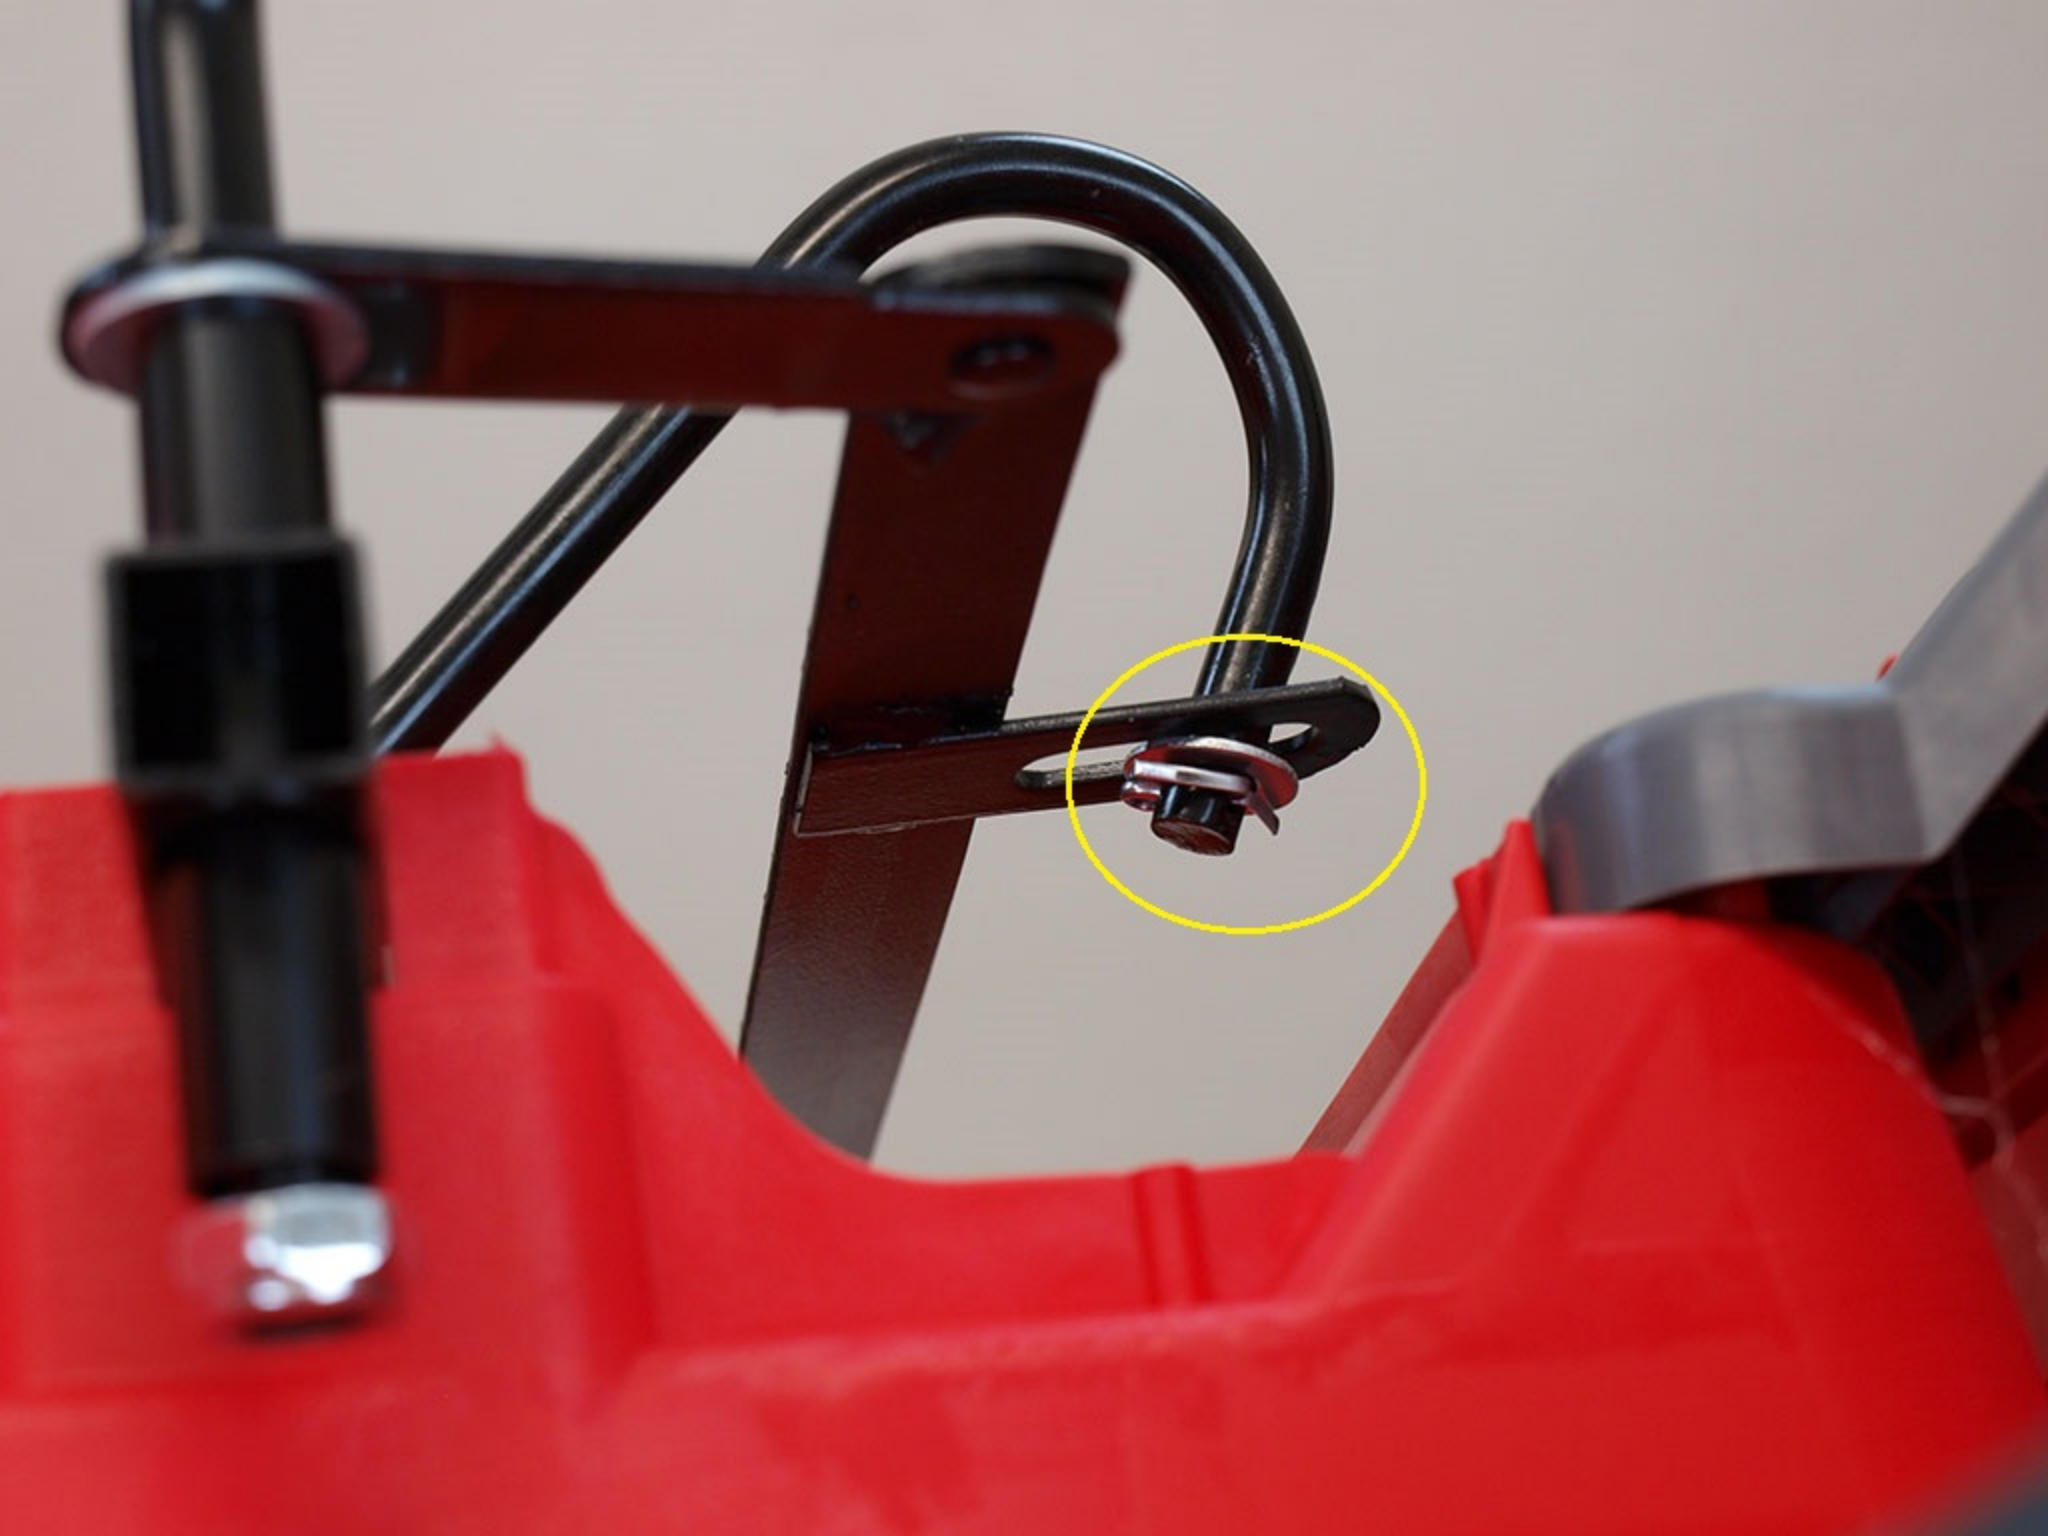

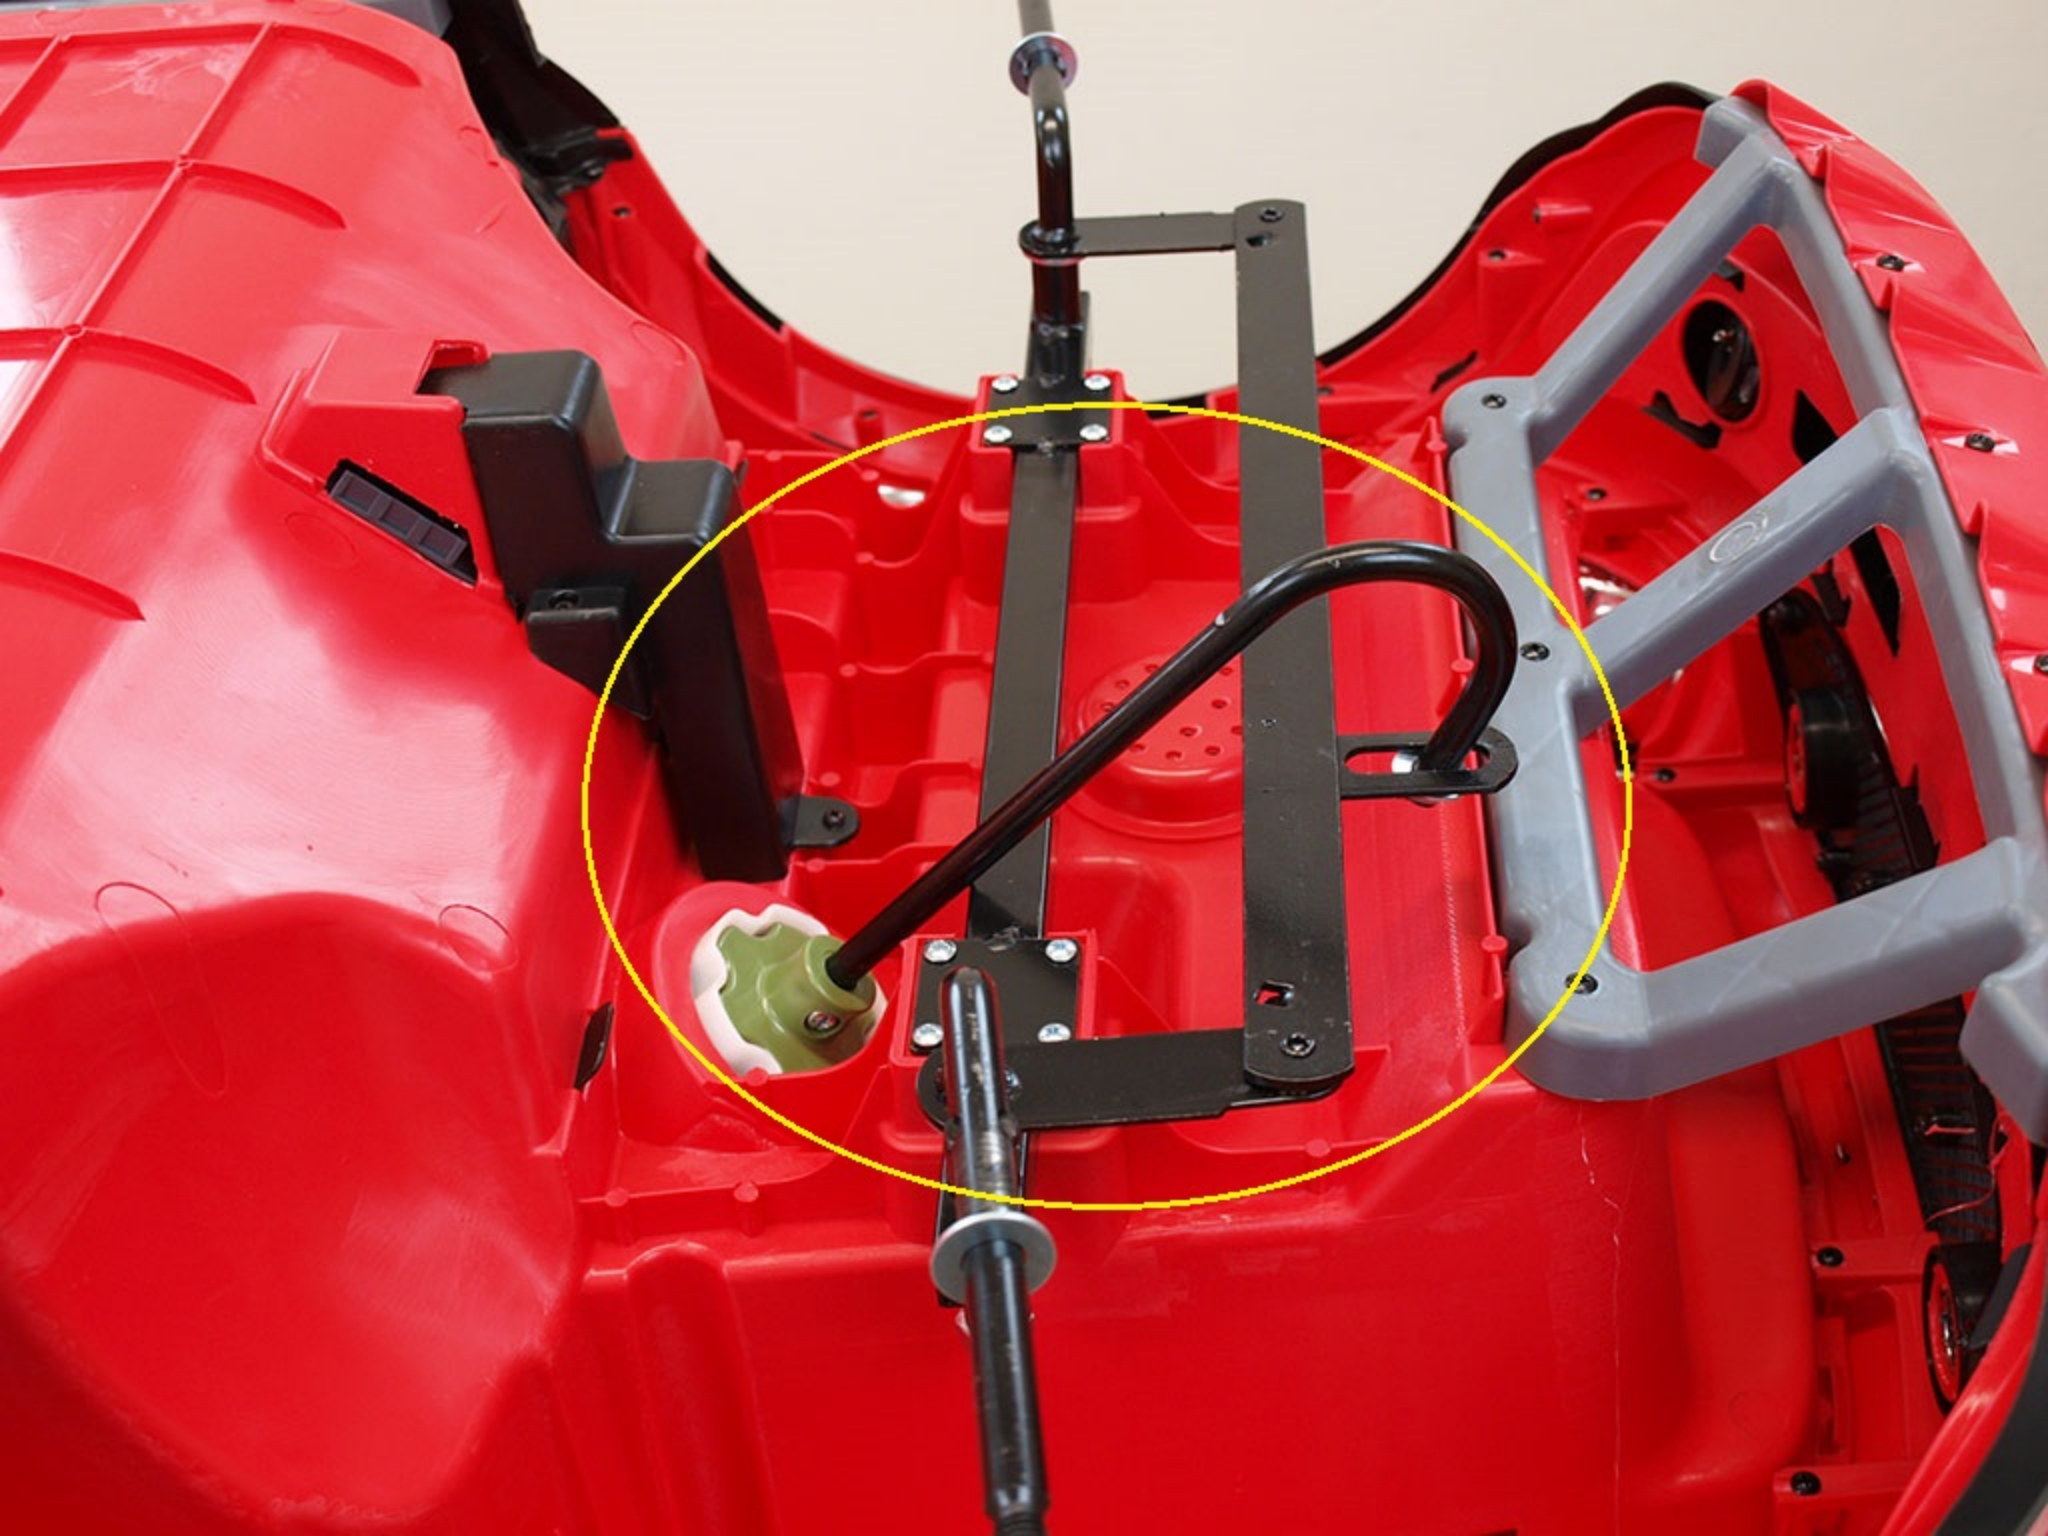




Přední kola,









Kovová podložka,





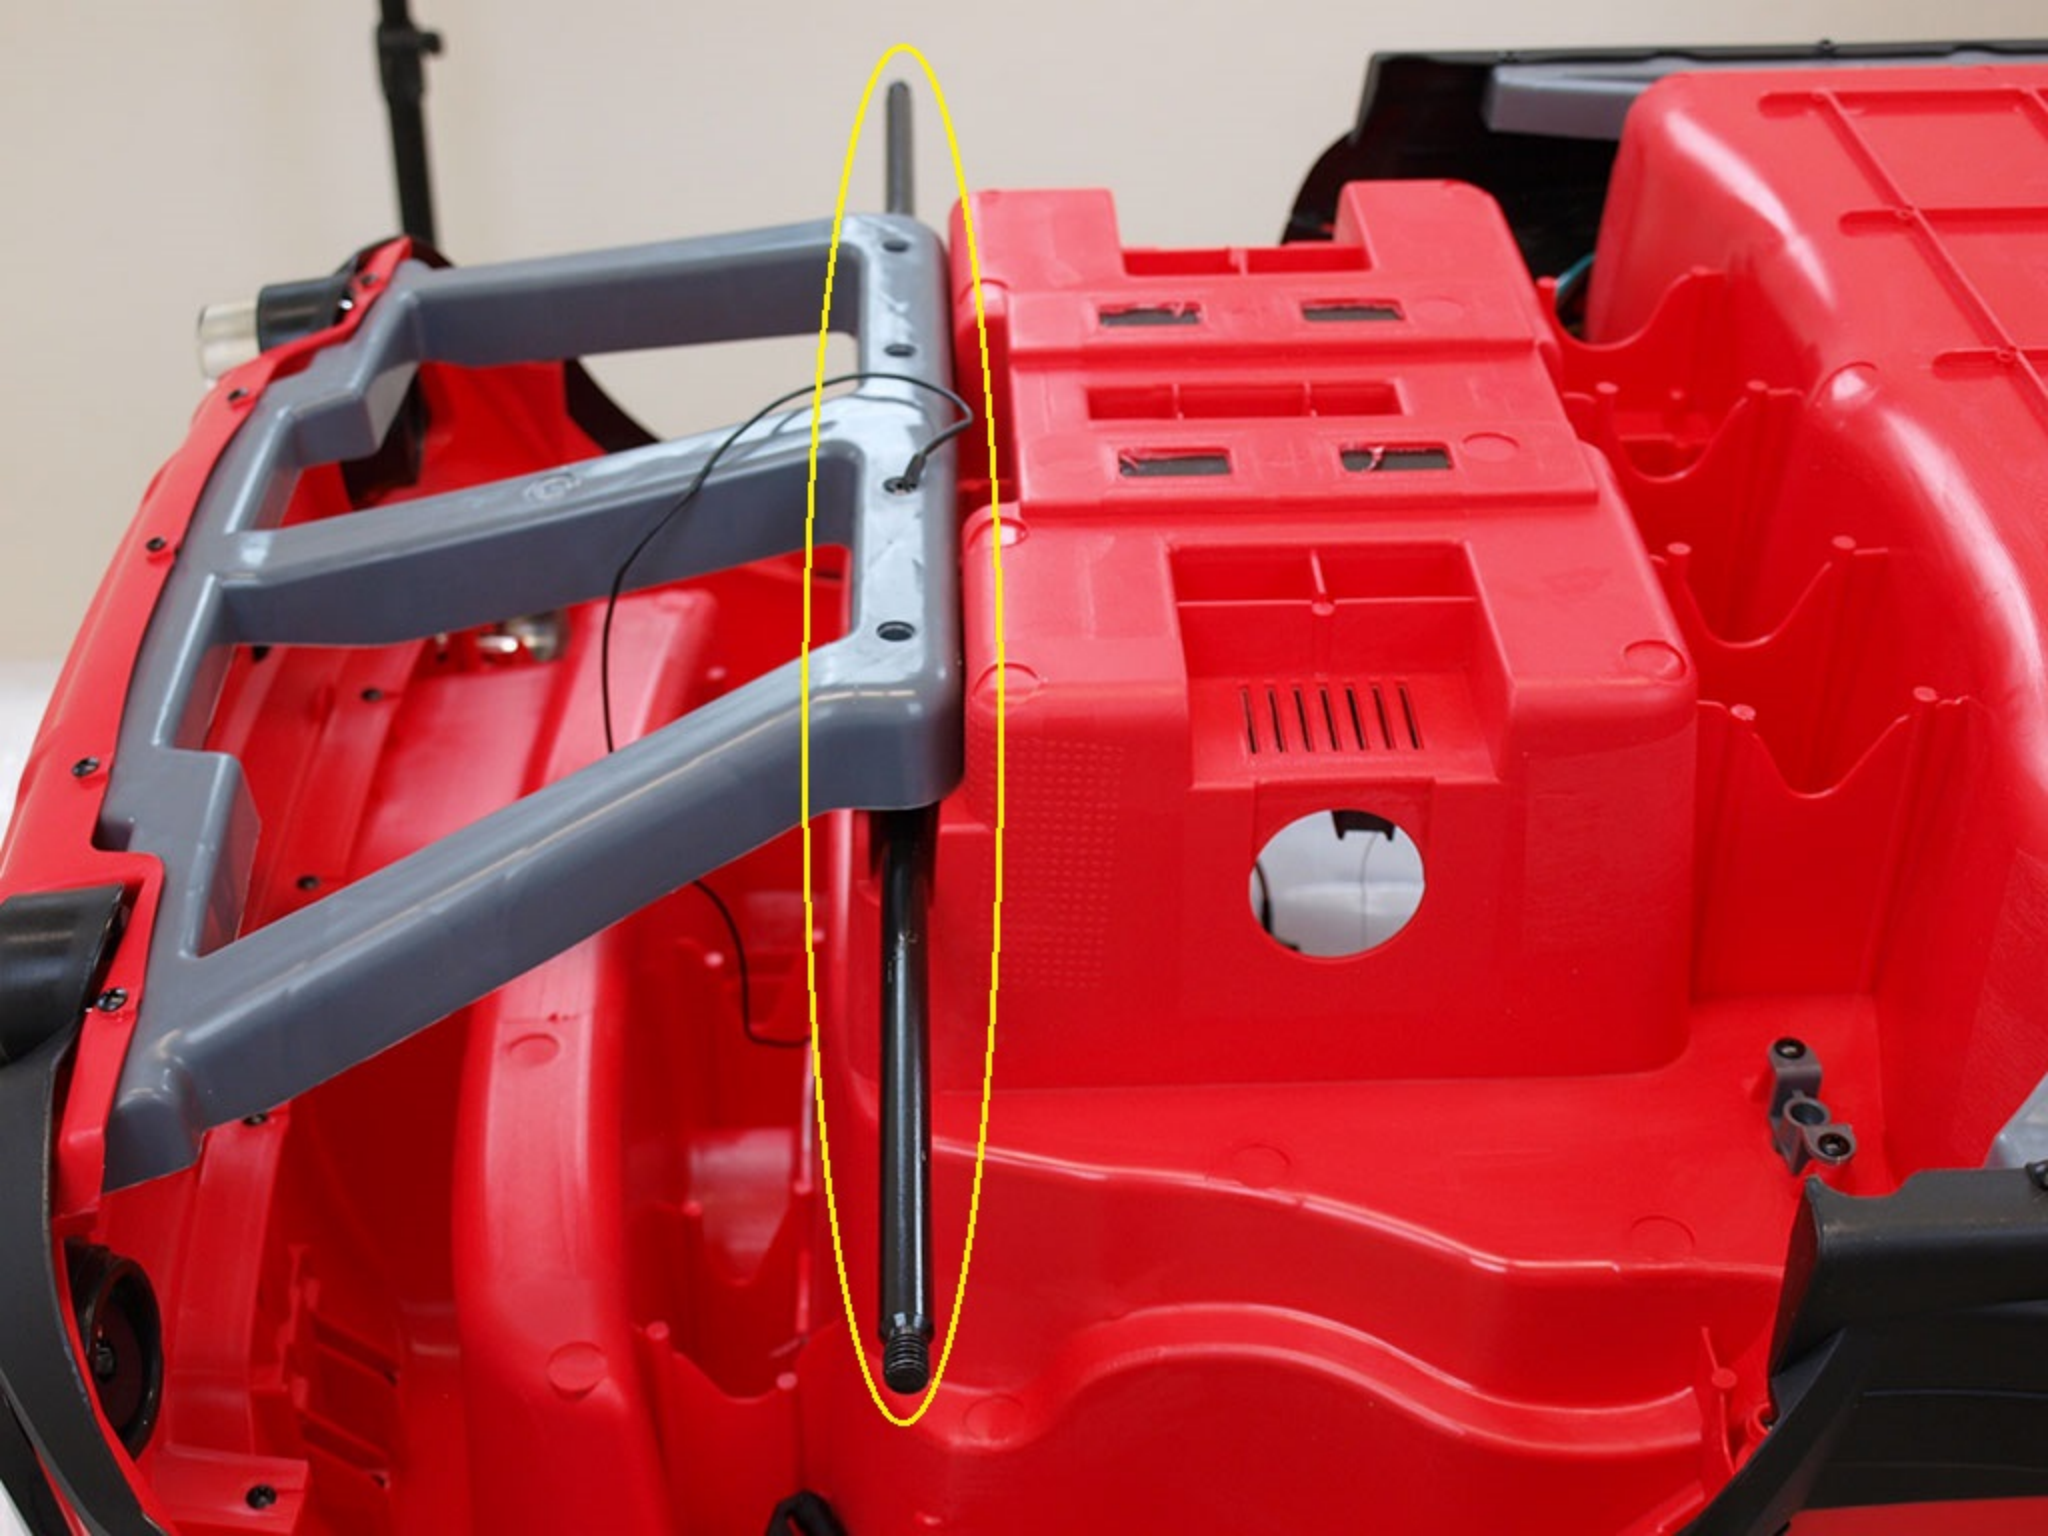

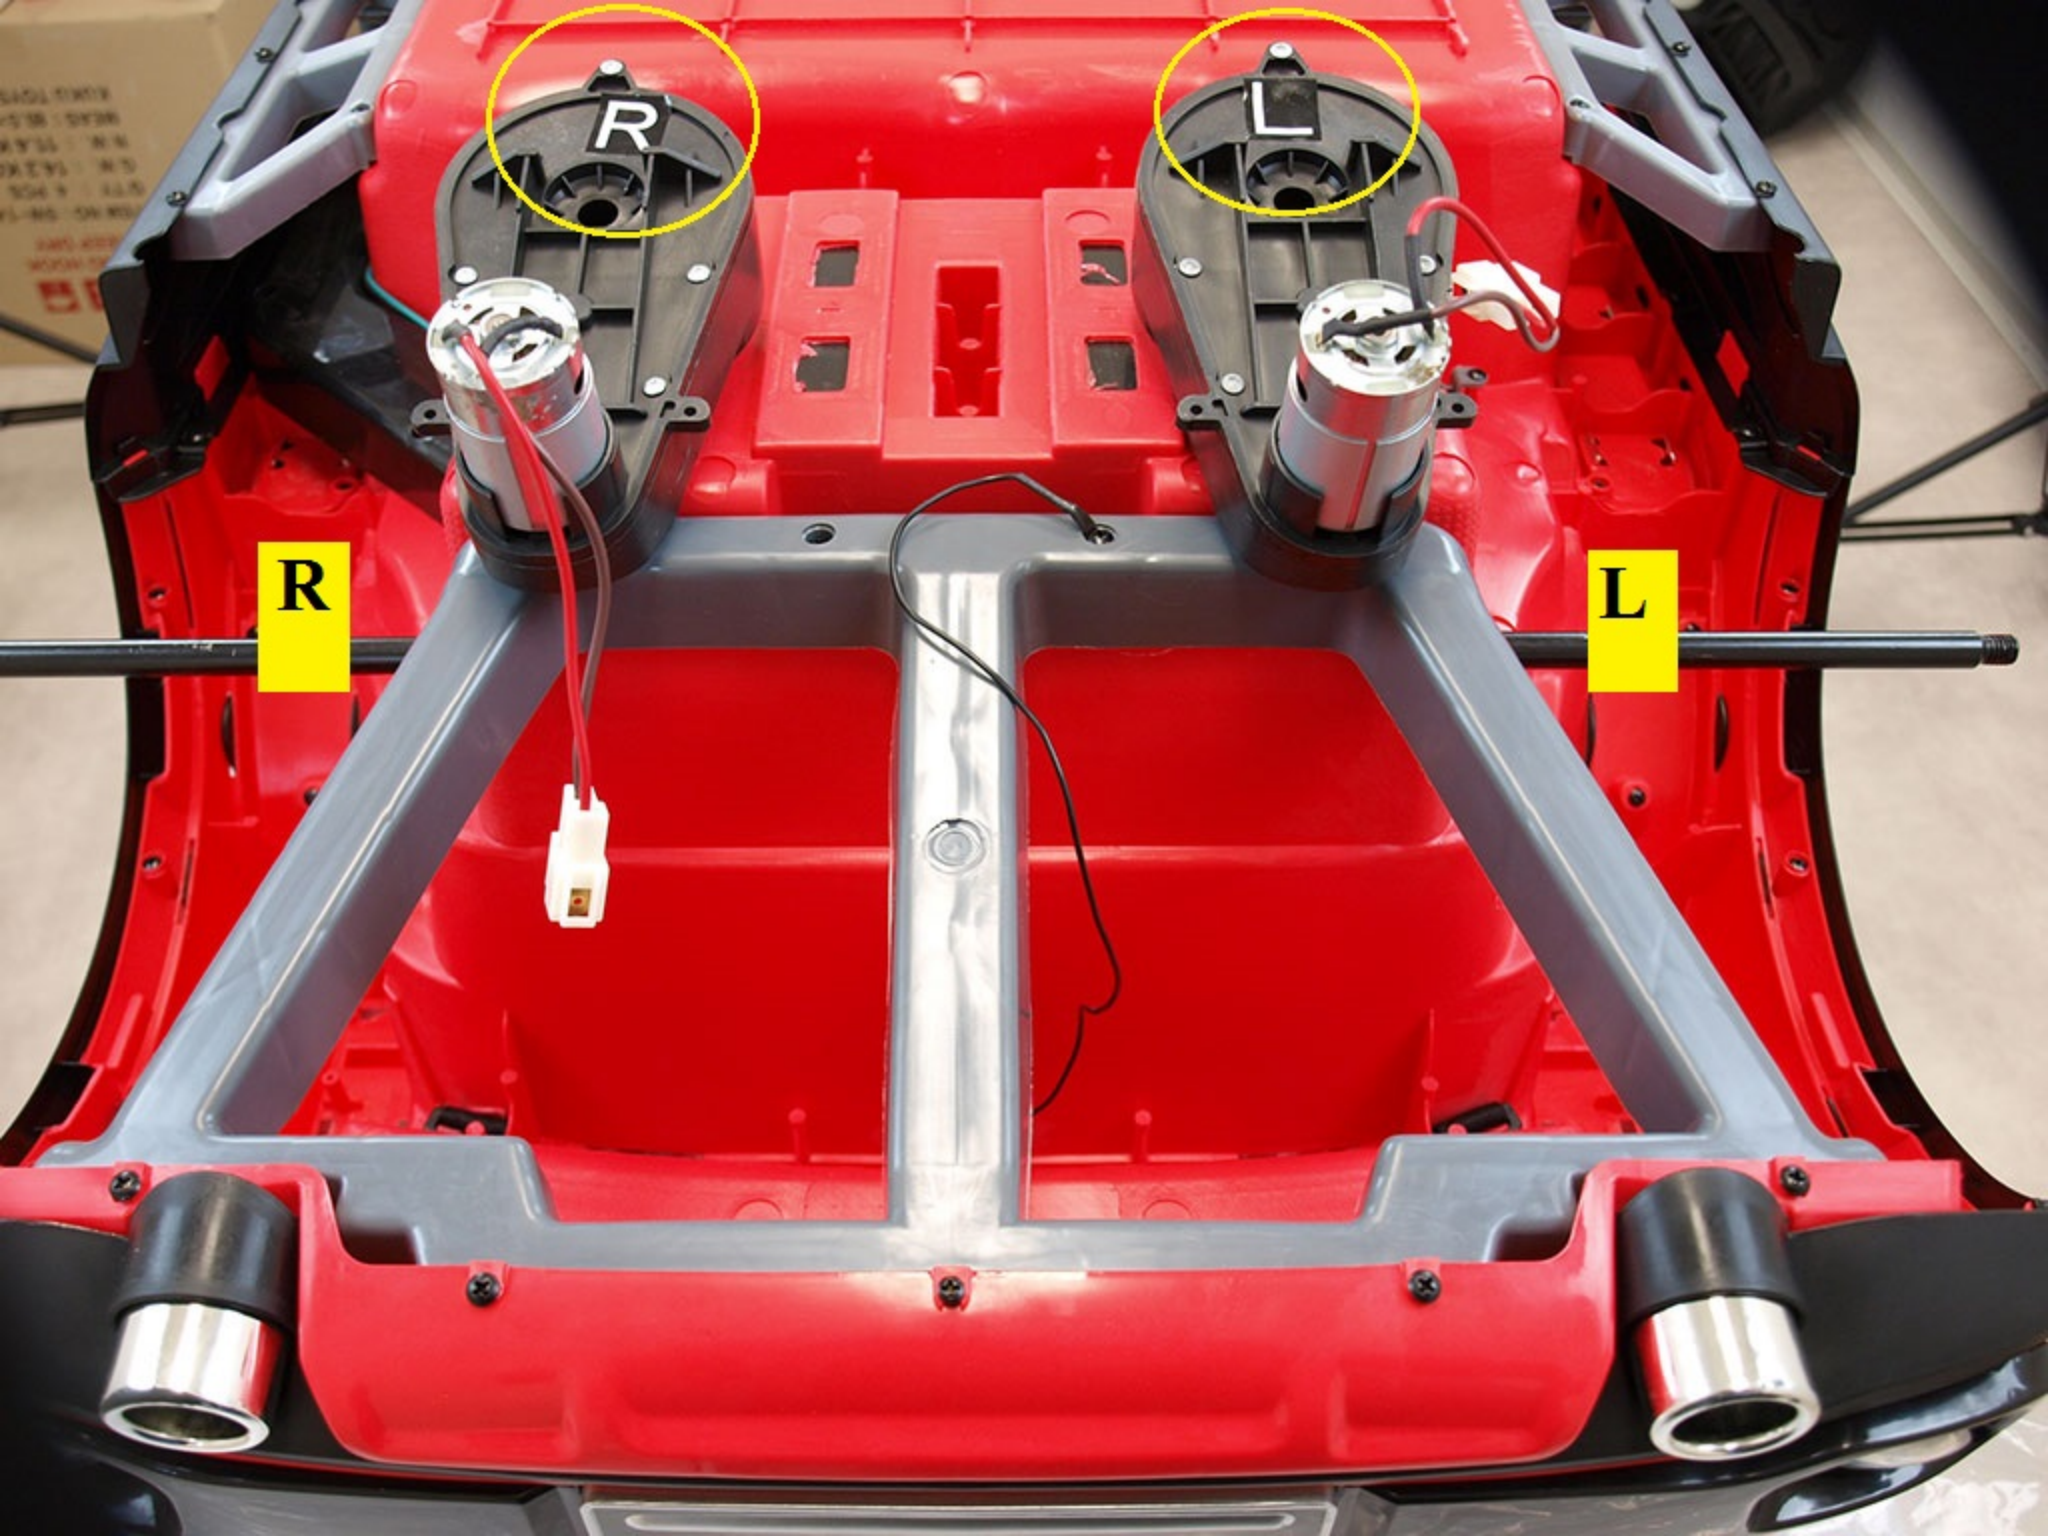



R

L

R

L

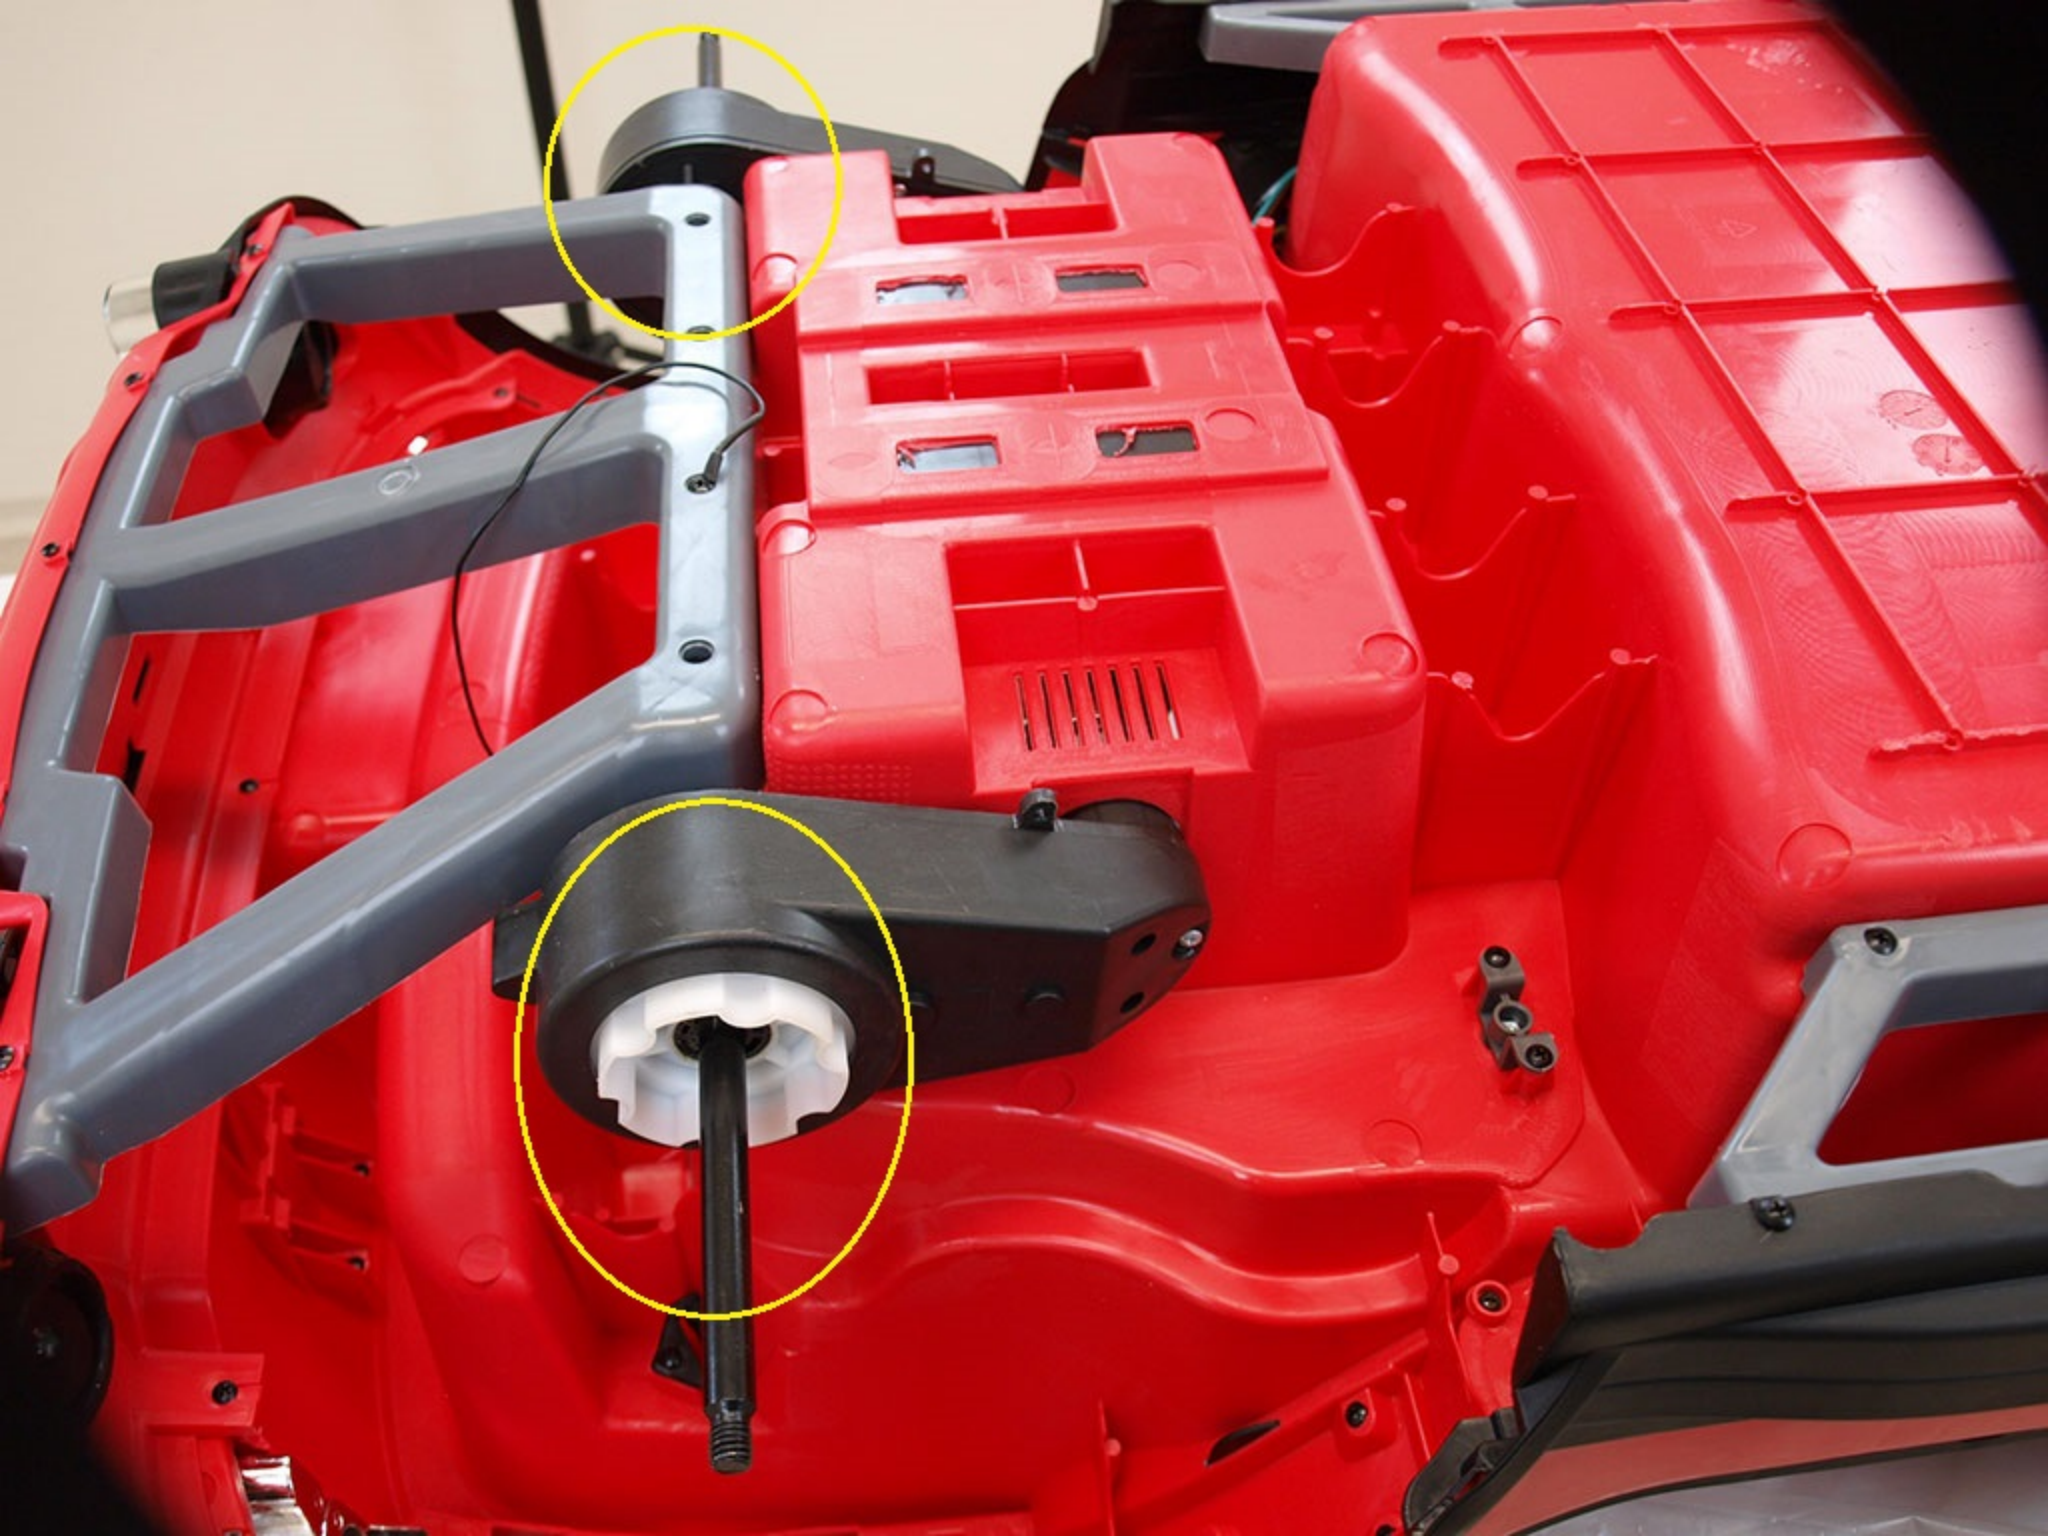

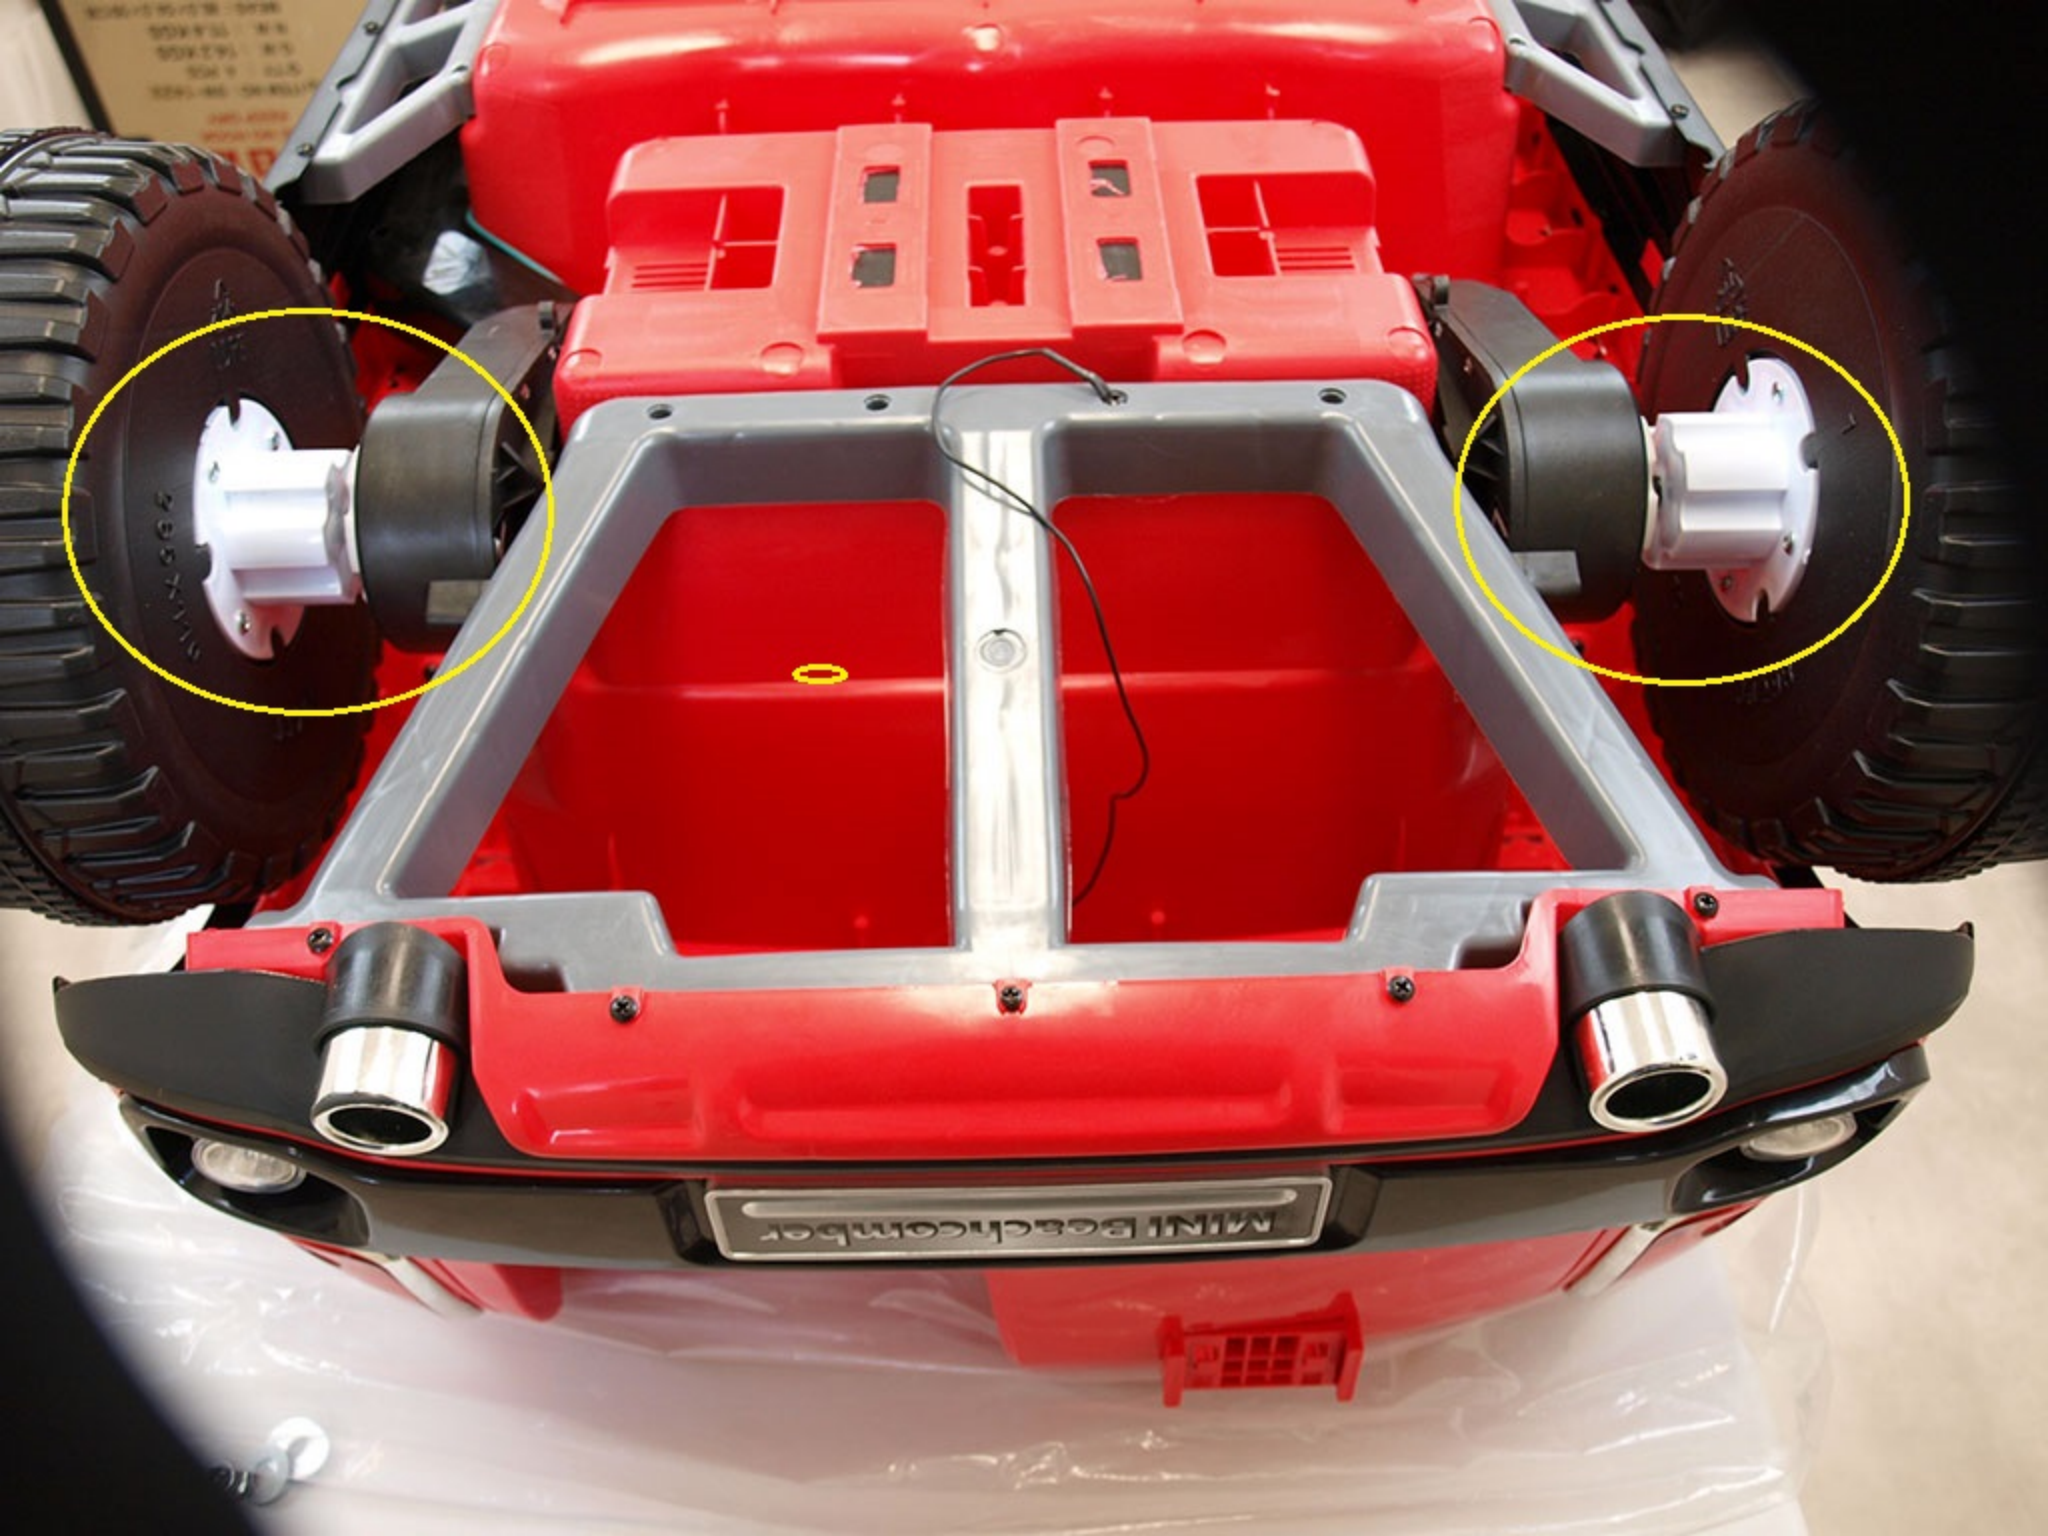

MINI Beachcomber










Konektory pro zapojení motorů,

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !,  
pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem),

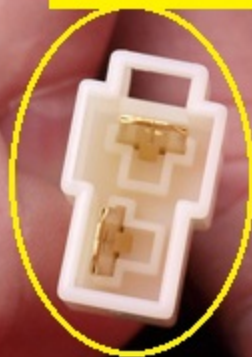


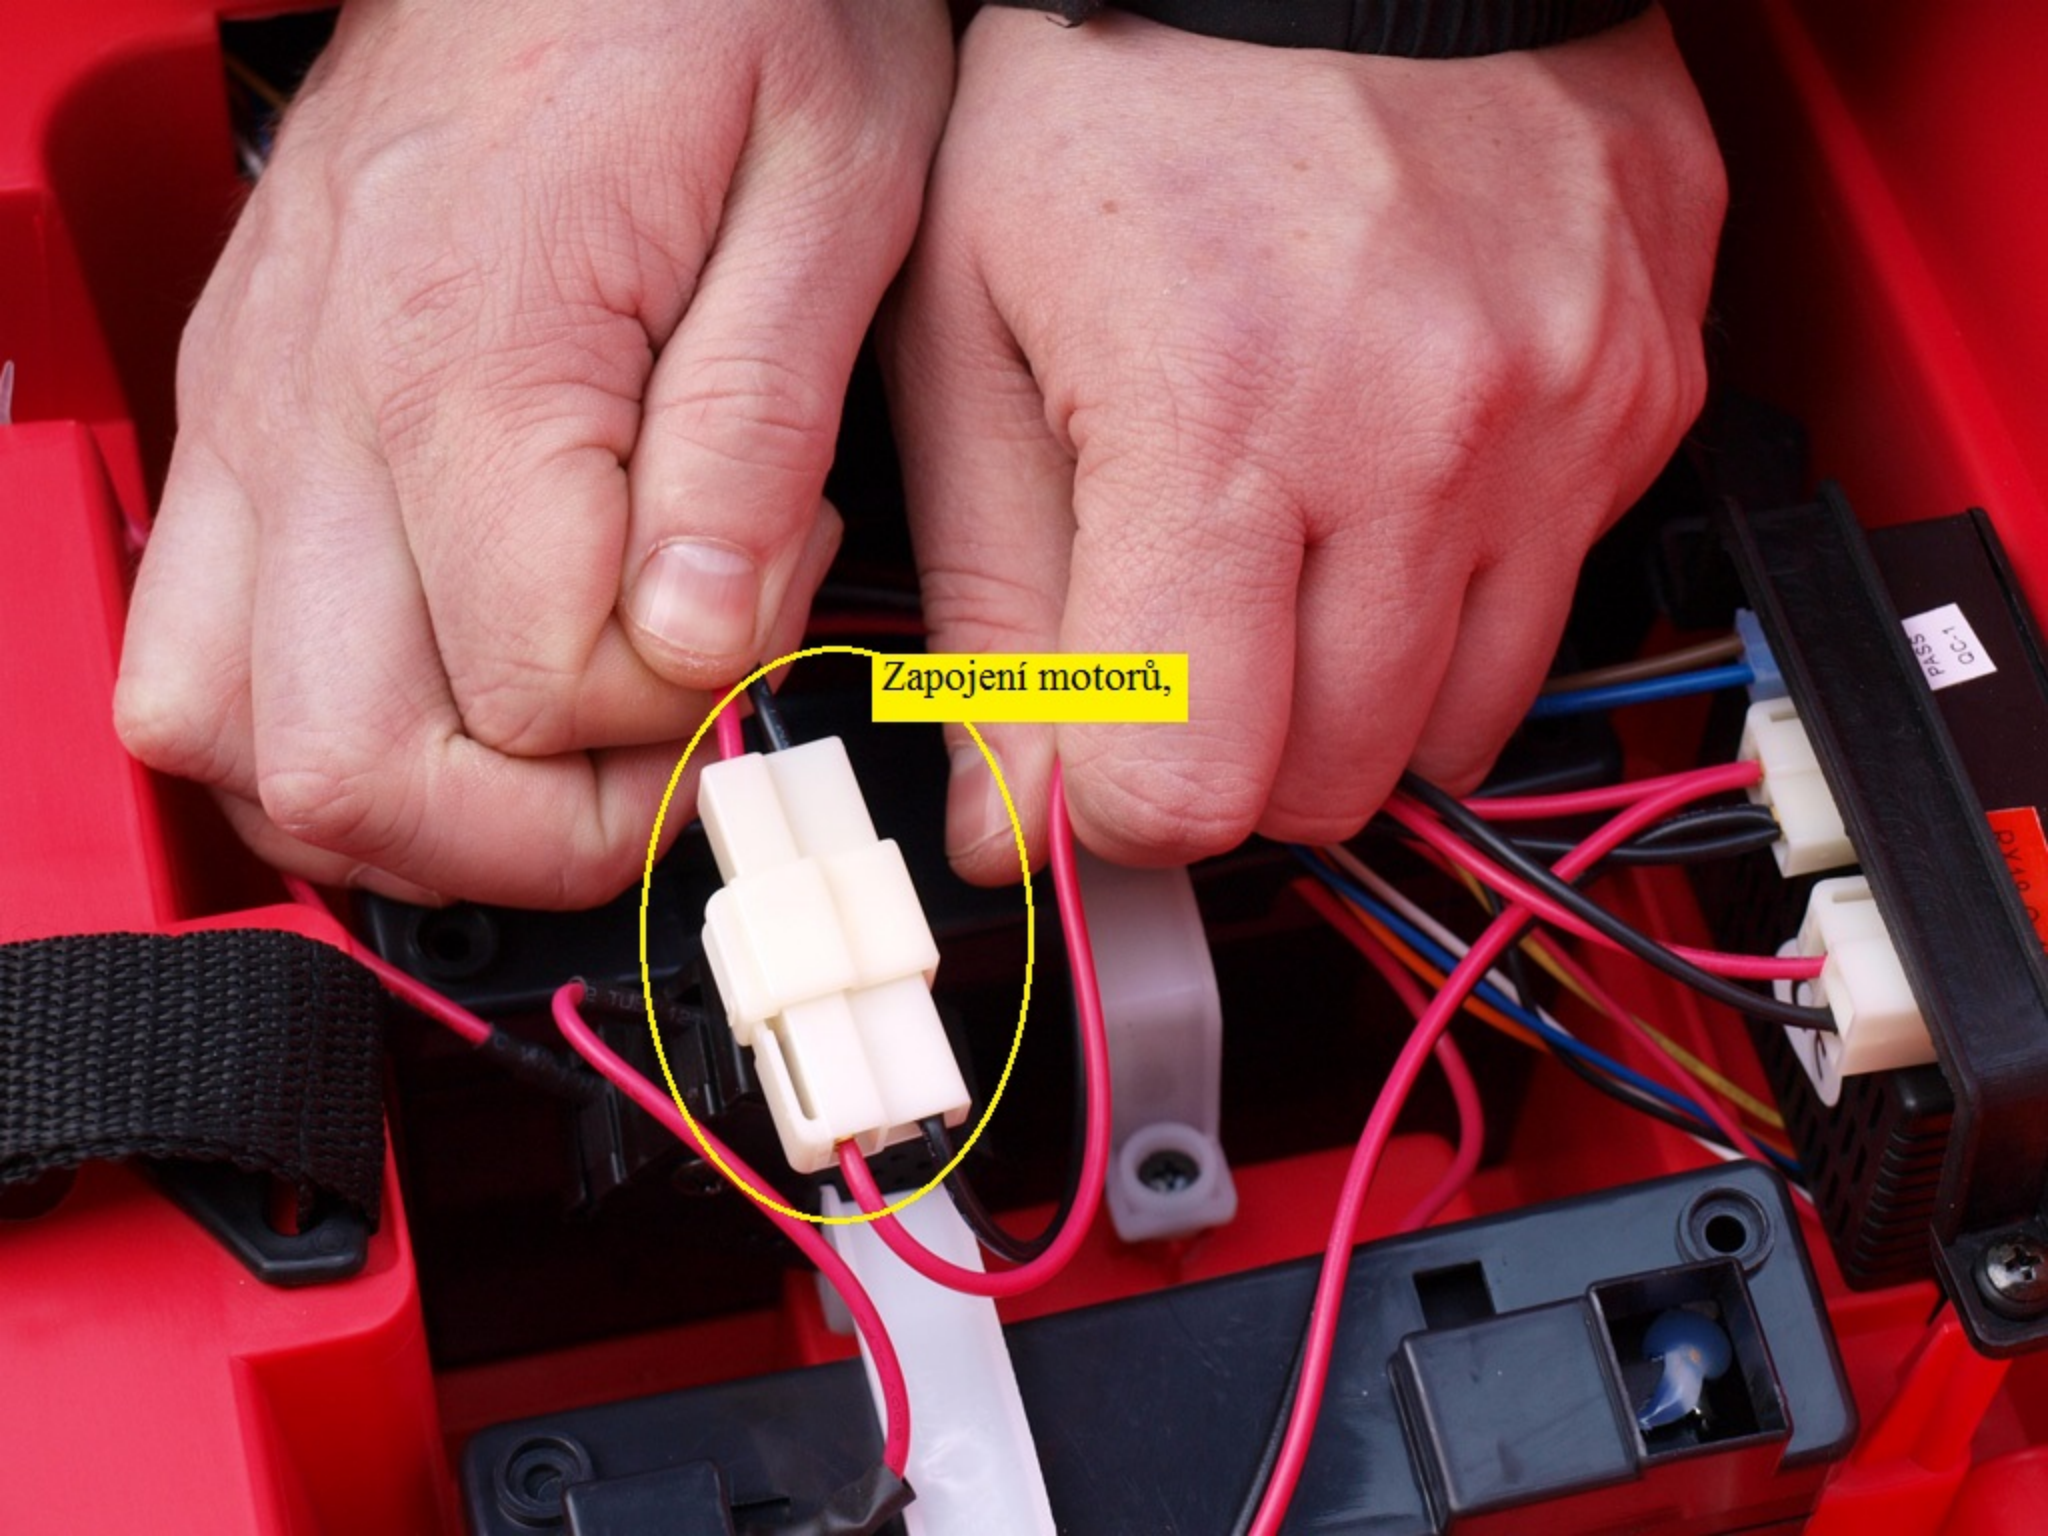

Zapojení motorů,

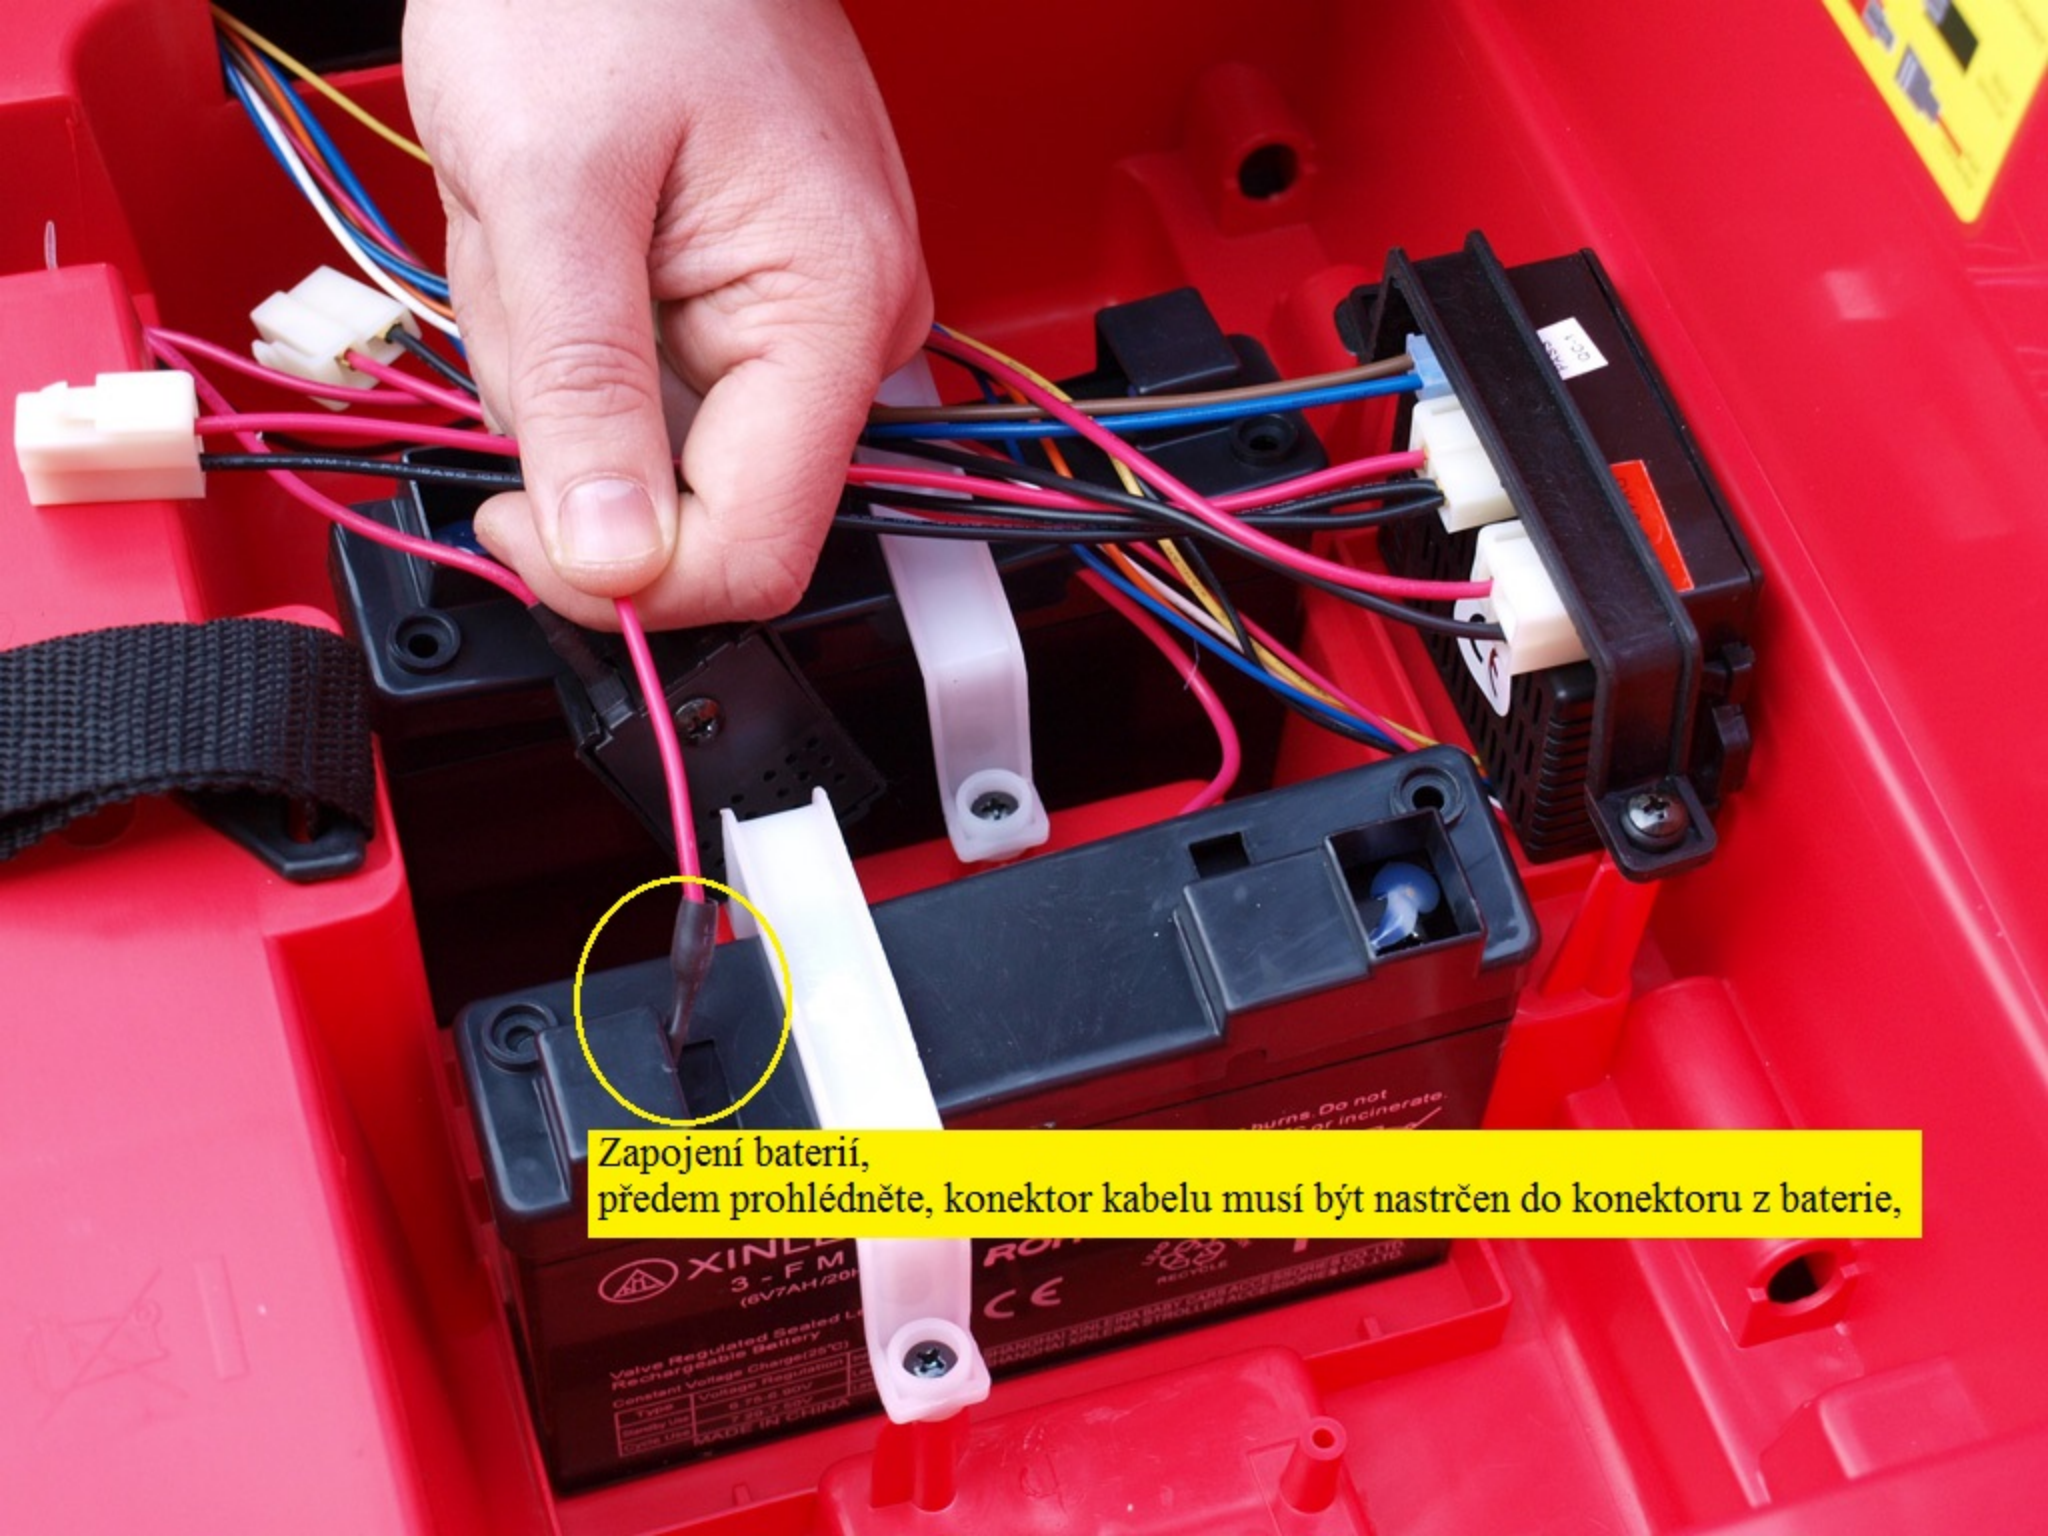

Zapojení baterií,  
předem prohlédněte, konektor kabelu musí být nastrčen do konektoru z baterie,

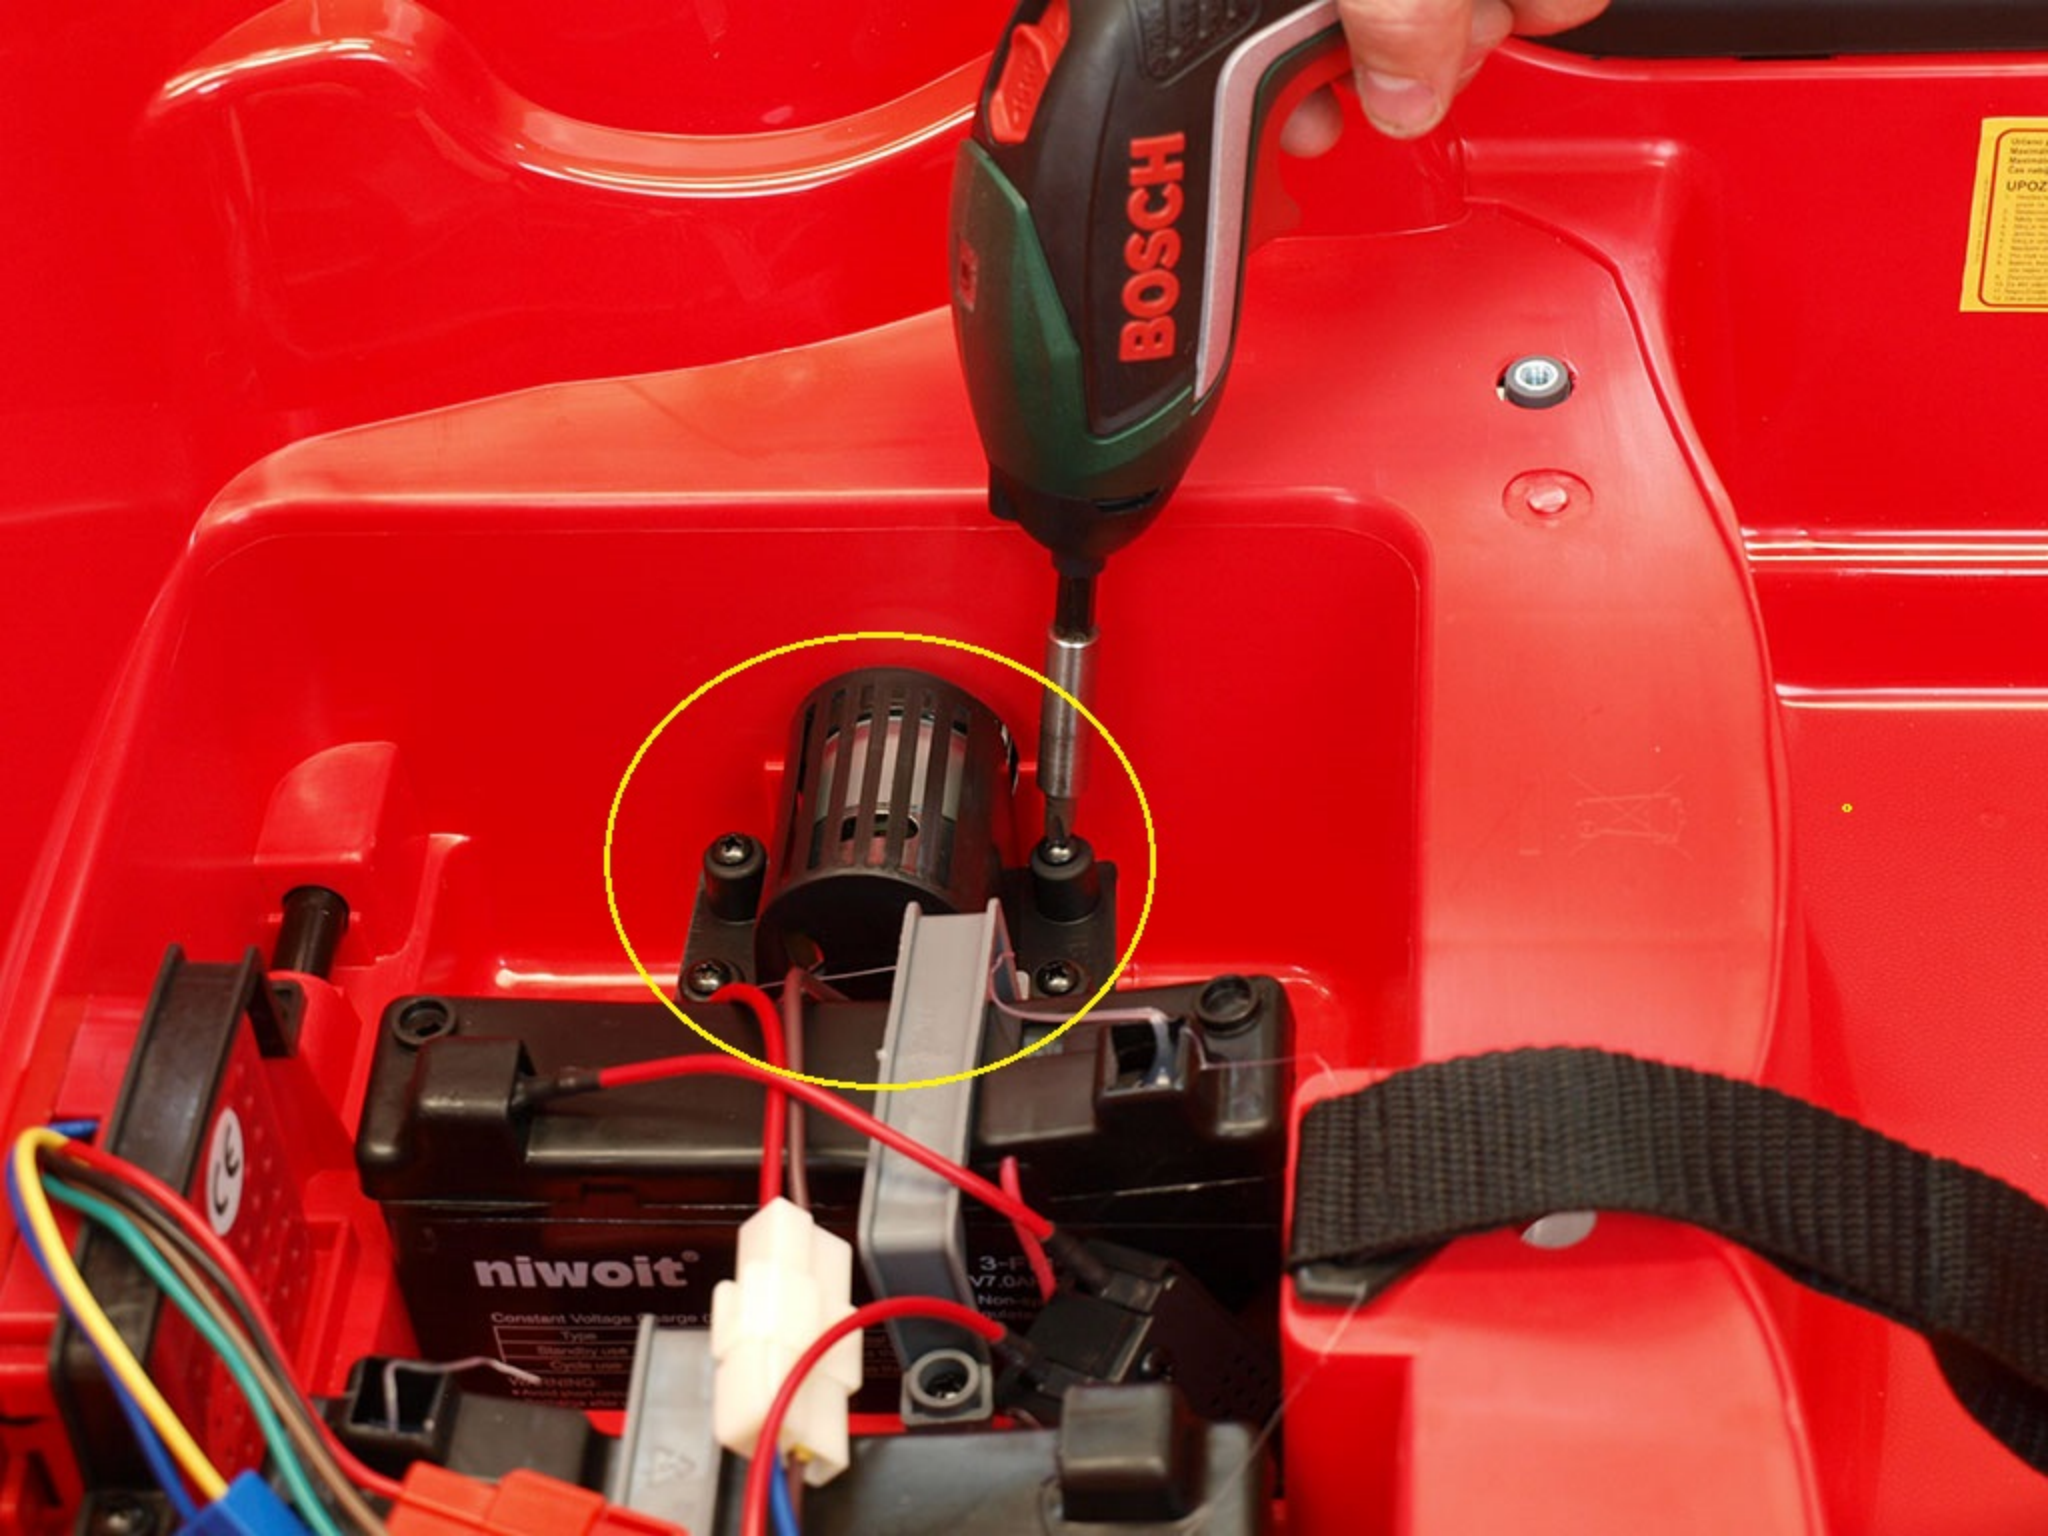








**WARNING!**  
TO AVOID SUFFOCATION AND DANGER TO CHILDREN AND CHILDREN, DISPOSE OF THE BAG IMMEDIATELY.

**BOSCH**





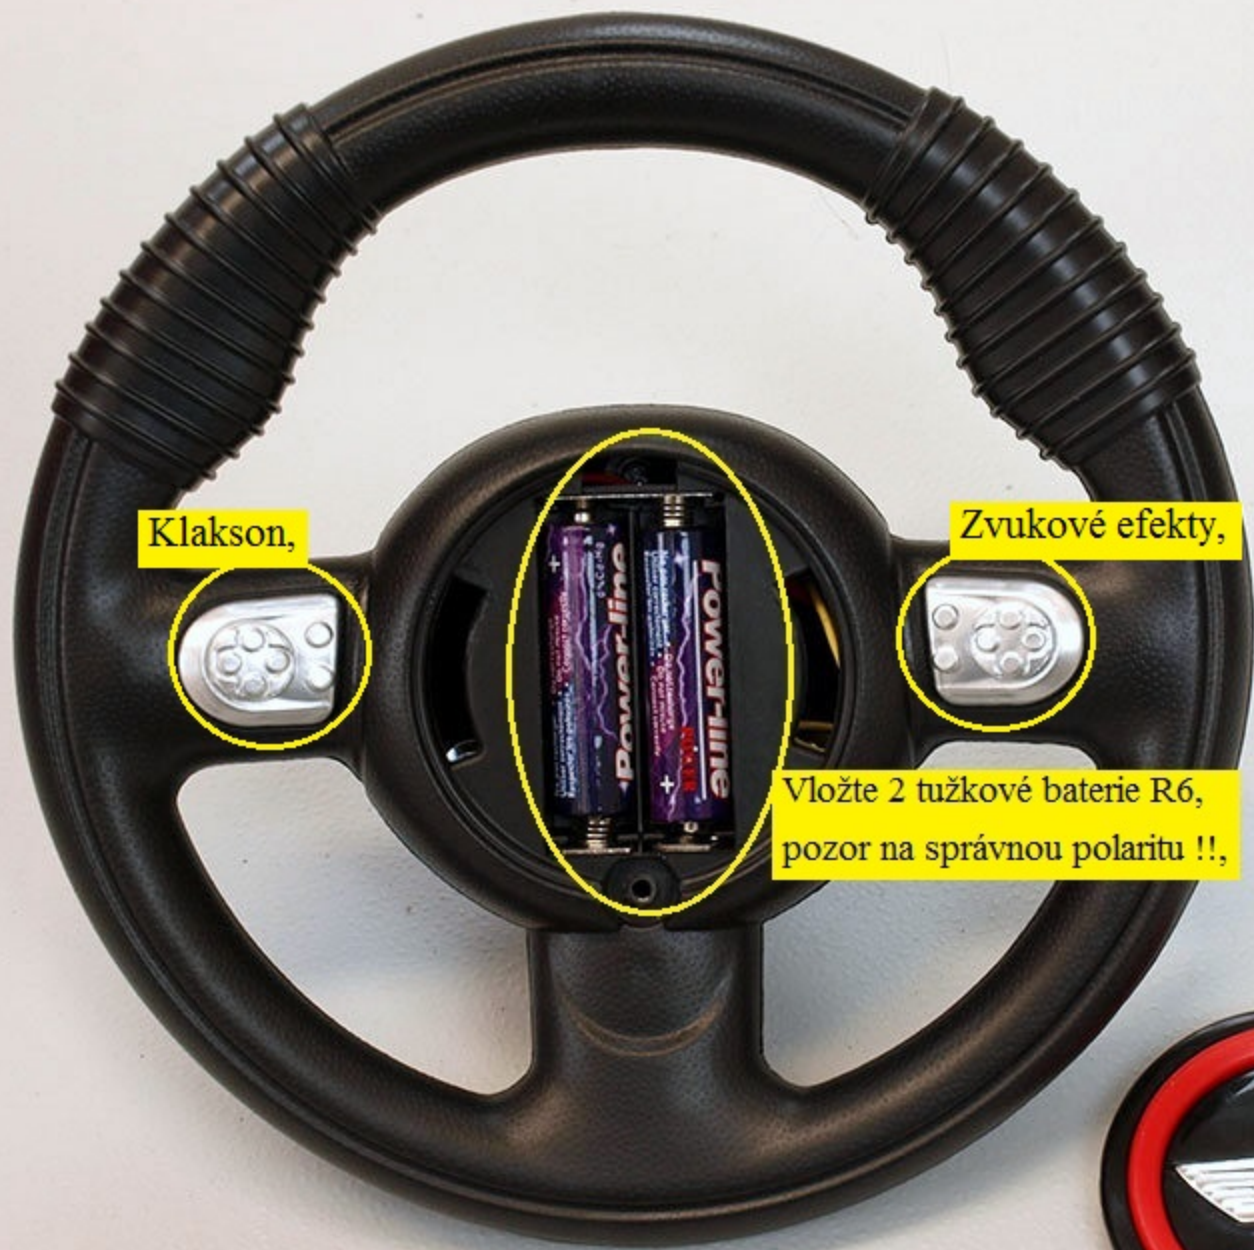

Klakson,

Zvukové efekty,

Vložte 2 tužkové baterie R6,  
pozor na správnou polaritu !!,











## 2,4G bluetooth dálkový ovladač,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,  
pozor na správnou polaritu + a - !!,

## Sladění 2,4G ovladače s autíčkem Mini Beachcomber,



Vypněte tlačítkem OFF vozítko, auto musí být vypnuté !, zapněte a držte 2-4 vteřiny tlačítko OK na ovladači, začne blikat 1 LED dioda pomalé rychlosti, při tomto kroku ihned zapněte tlačítkem ON vozítko, 3 LED diody volby rychlostí se trvale rozsvítí, pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup, po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou, pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte, při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup, v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie,



Ovládací prvky Mini Beachcomberu, střední velikost,



Hlavní vypínač,  
zatlač = zapnuto,  
zatlač zpět = vypnuto,

Voltmetr,  
ukazující stav nabití baterií, 12V a více,

Pedál pro jízdu,

Ovládací prvky Mini Beachcomberu, střední velikost,

Při jízdě na pedál,

Rychle,  
pomalu,



Vpřed,  
neutrál,  
vzad,

Ovládací prvky Mini Beachcomberu, střední velikost,

Otočné ovládání hlasitosti,

Vstup pro Mp3,

Klaxson,

Hudba,



Nabíjení baterií,

Čas nabíjení 10 - 12 hod / max.15hod !!

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka,



Důležité upozornění !!,

Pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,  
Nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,  
Při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Přejeme krásné zážitky v novém autíčku MINI Beachcomber,