



Návod na sestavení a ovládání motorky Ninja s plynovou rukojetí a brzdou 12V,




WARNING
DO NOT TOUCH THE
ELECTRICAL WIRING
OR THE BATTERY
TERMINALS



LOADS MAY BE DANGEROUS
KEEP AWAY FROM THE REAR
TO PREVENT SUFFOCATION HAZARD
KEEP AWAY FROM FIRE

PLASTIC
KEEP AWAY
TO PREVENT

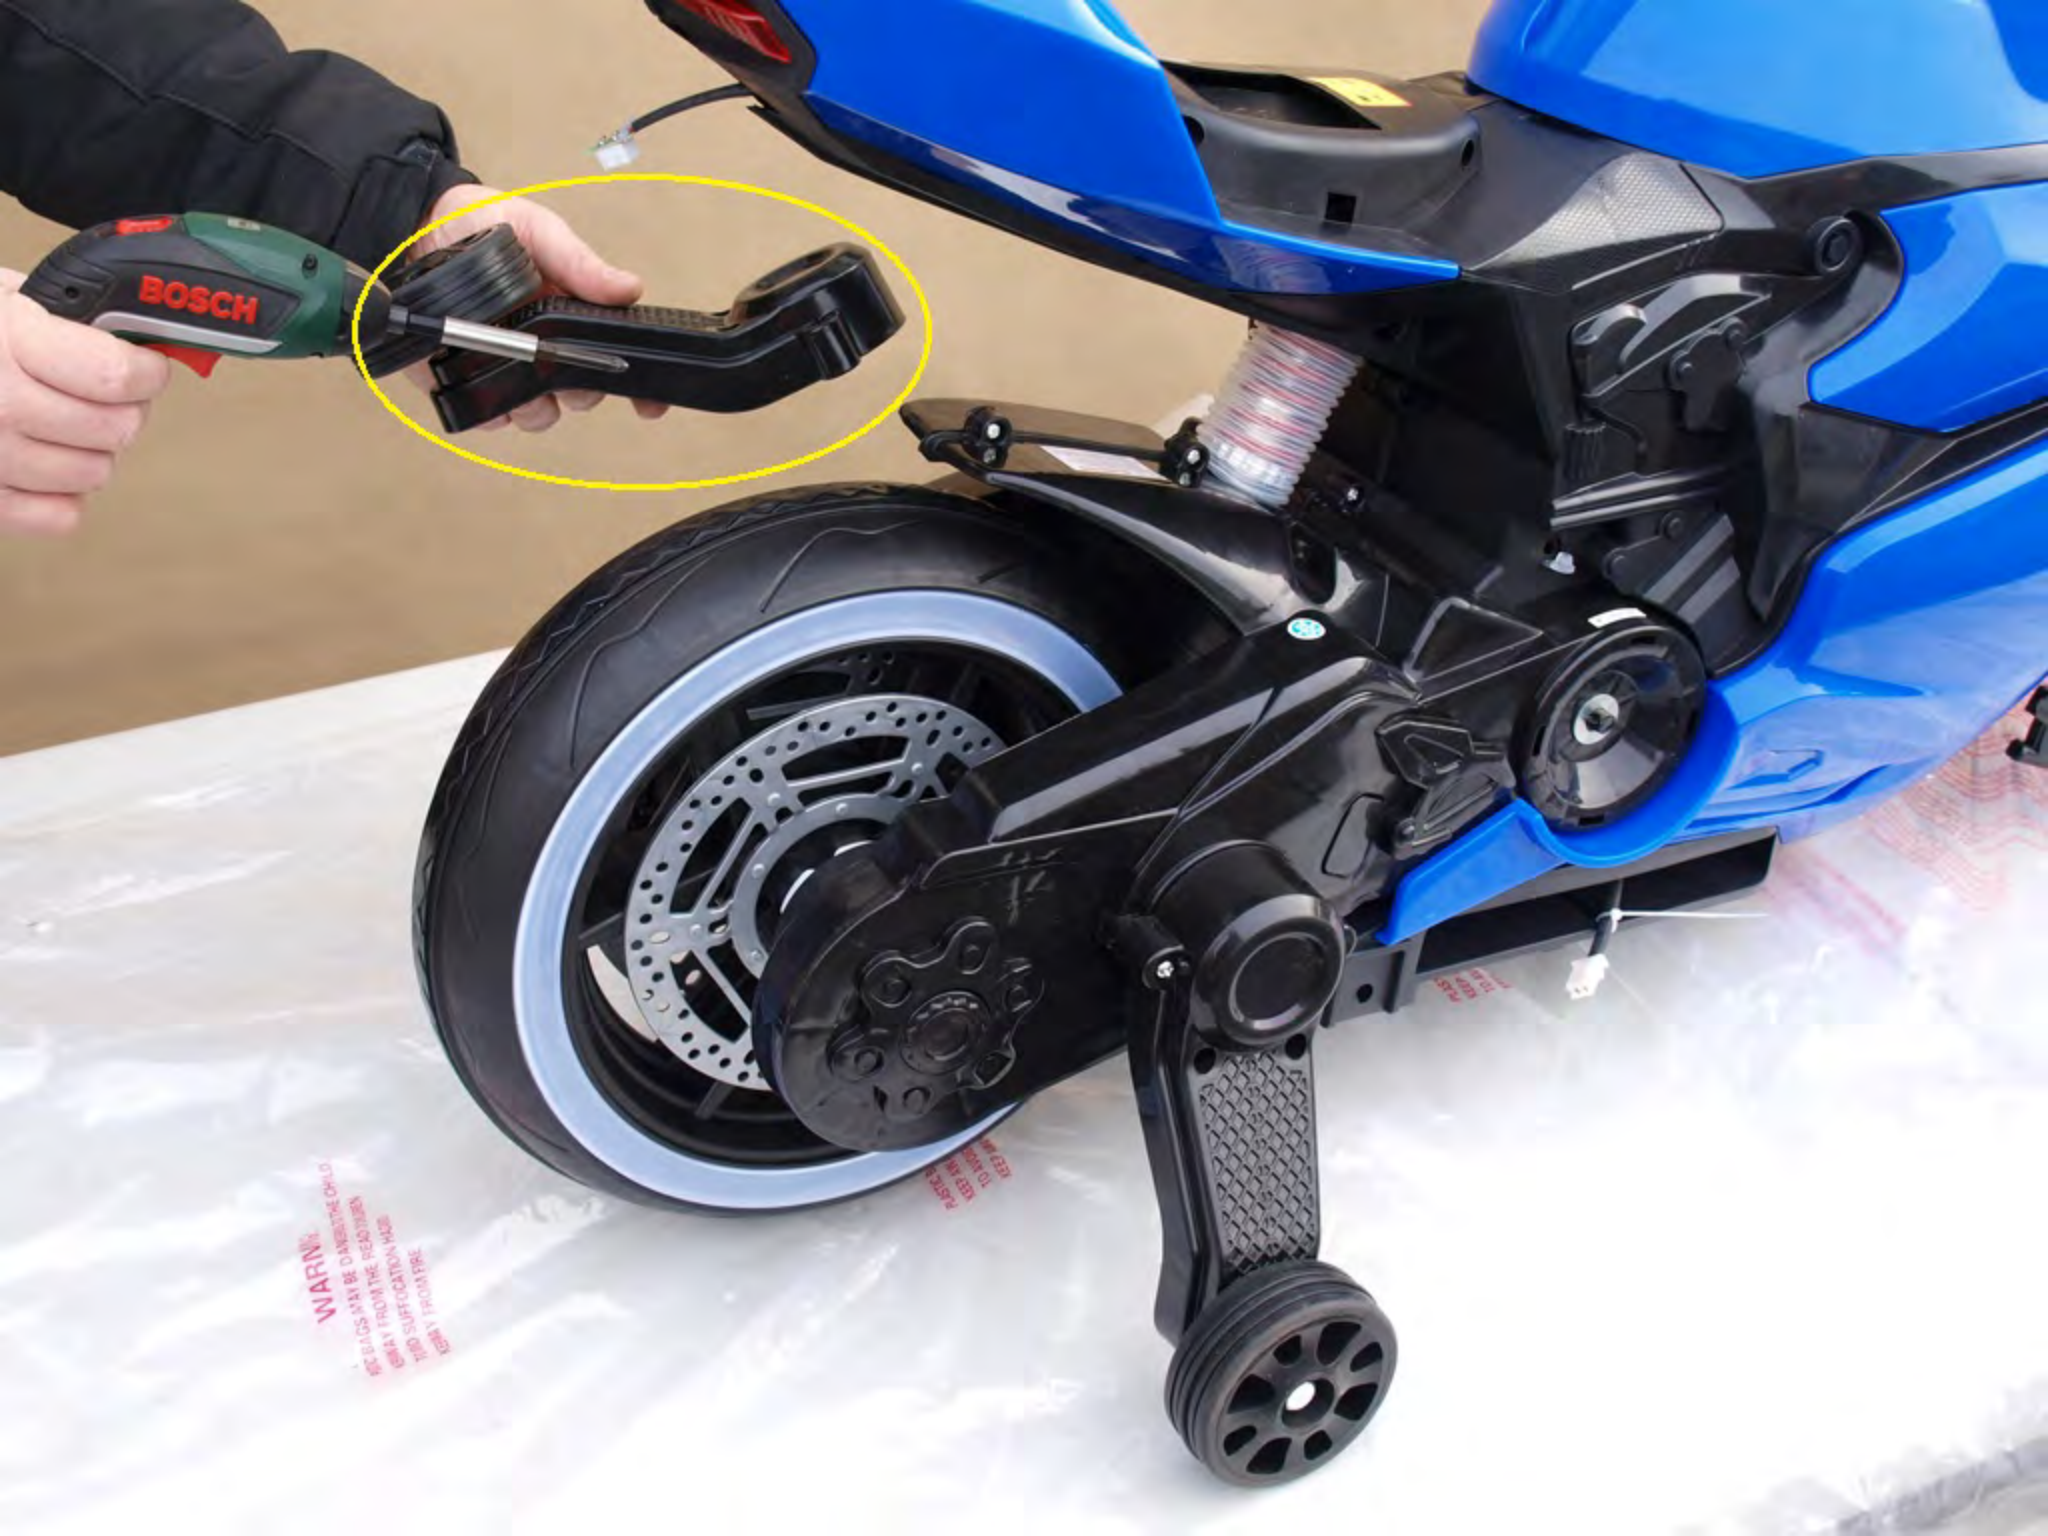

BOSCH

WARNING:
GET TOGS AWAY FROM CHILDREN
GET TOGS AWAY FROM THE REAR OF THE
MOTORCYCLE TO PREVENT
SUFFOCATION HAZARD
FROM THE
MOTORCYCLE

GET TOGS AWAY FROM CHILDREN
GET TOGS AWAY FROM THE REAR OF THE
MOTORCYCLE TO PREVENT
SUFFOCATION HAZARD
FROM THE
MOTORCYCLE







Kabel prostrčte otvorem,




Kovové konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,









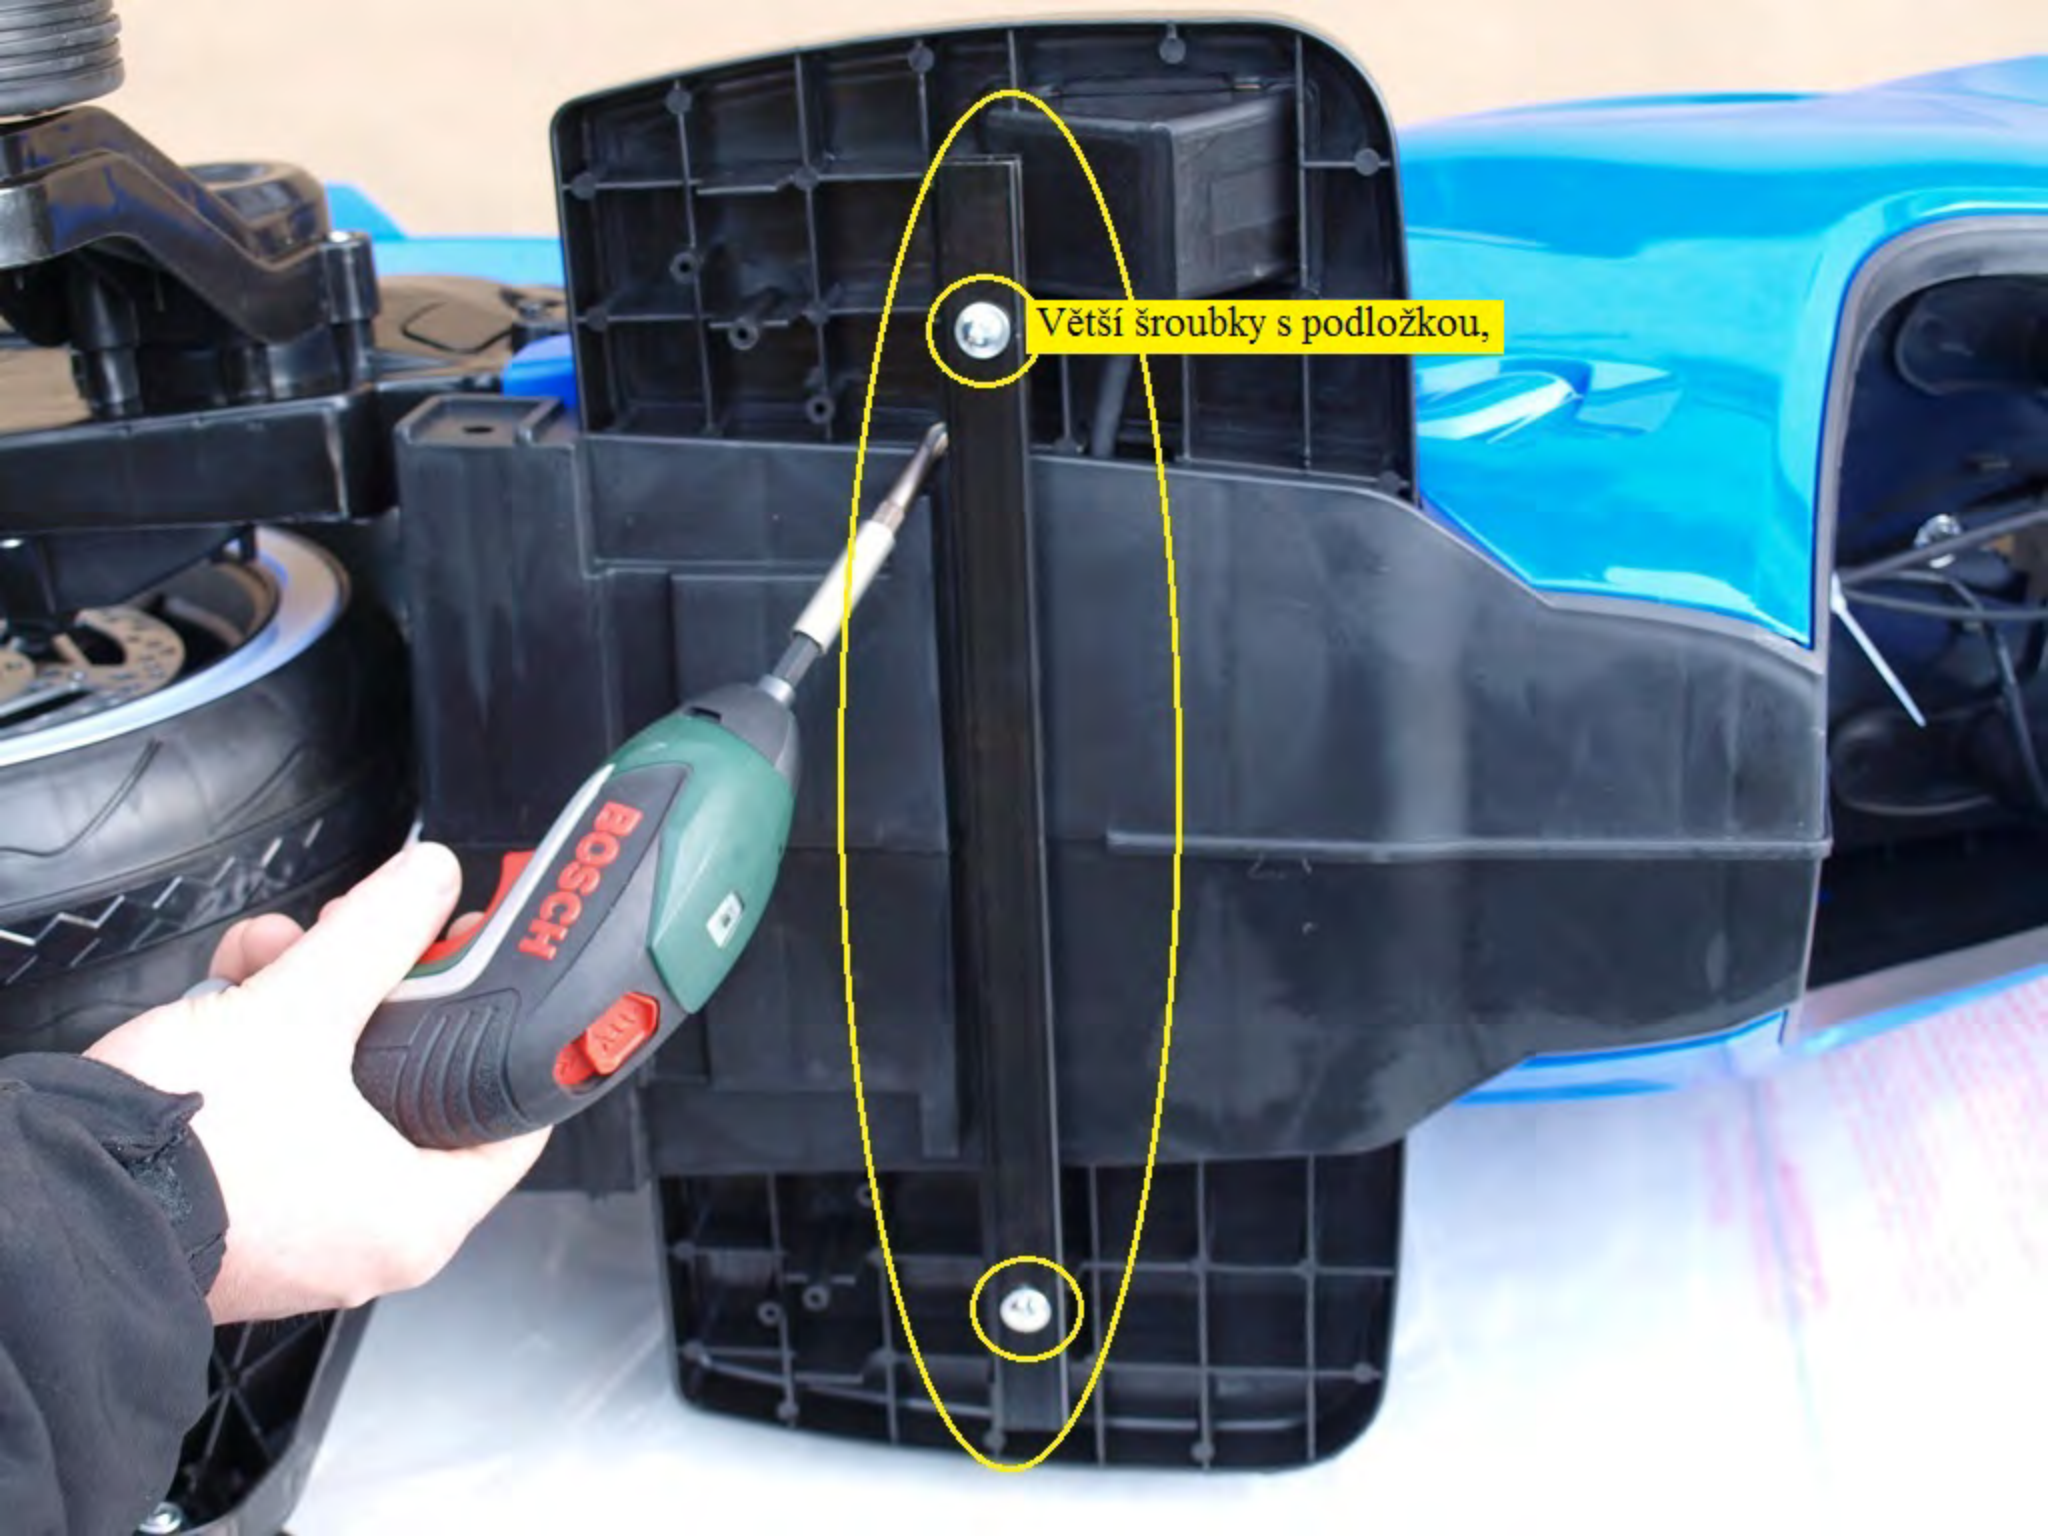


Větší šroubky s podložkou,




Při nasazování kola nesmíte 2 mosazné kontakty v kole ohnout, (nesvítilo by vám kolo,)



Po nasazení kola nesmí být 2 mosazné kontakty v kole ohnuté,
(nesvítilo by vám kolo,)

Osu namažte vazelínou nebo olejem,



V této poloze půjde lépe usadit kolo a prostrčit osu,

Po nasazení kola nesmí být 2 mosazné kontakty v kole ohnuté,
(nesvítilo by vám kolo,)



13mm klíč,




Kolo se musí po dotažení volně otáčet !,

Slabší podložka,

Silnější podložka,






Silnější podložka,

Osu namažte vazelinou nebo olejem,






Po zapojení konektorů kabelů řídítka motorky stále držte !,
(jinak hrozí pád řídítek a vytržení kabelů !,)

Zapojení konektorů,









Slabší podložka,









Po zapojení konektorů kabelů zadní svítilnu stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru pod zadní lampou,







Odšroubujte,



Zapojení baterie:
červený kabel na červený plus! / černý kabel na černý mínus!



Překontrolujte zapojení baterií přesně podle obrázku,
červený kabel na červený plus! /černý kabel na černý mínus!







Zašroubujte zpět,





Ovládací prvky motorky,



Hlavní vypínač:
zatlačením zapni,
zatlačením zpět vypni,



O = světla vypnutá,

I = světla zapnutá,



Forward = jízda vpřed,
Stop, neutrál,
Back = jízda vzad,

Ovládací prvky motorky,



Digiplayer:

po zapnutí motorky ukáže voltmetr 4 barevná políčka - stav nabití baterie,
zprava / doleva - nejméně / nejvíce nabití baterie,
vstup pro USB slot, AUX vstup pro mP3, (kabel je přiložen v balení,)
V - a V + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,
ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,

Ovládací prvky motorky,

Otočením plynové rukojeti motorka jede,





Povolením šroubku imbus klíčem můžete nastavit sklon rukojeti,



Ovládací prvky motorčky,



Po sešlápnutí zabrzdíte,

Po sestavení nebo před 1 použitím nechte baterii cca 10 hod nabít !,

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíjení baterie,

čas nabíjení 8 - 10 hod / max. 15hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Nabíječka,





Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Přejeme krásné zážitky na nové motorce Ninja,



Přejeme krásné zážitky na nové motorce Ninja,