








Zapojení baterie:

černý kabel na černý mínus!
červený kabel na červený plus!

Samoresetovací pojistka, v případě přerušení jízdy počkejte 1min, pojistka sama resetuje, pokud v pojistce při protřepání chrastí je vadná, vyměňte ji,

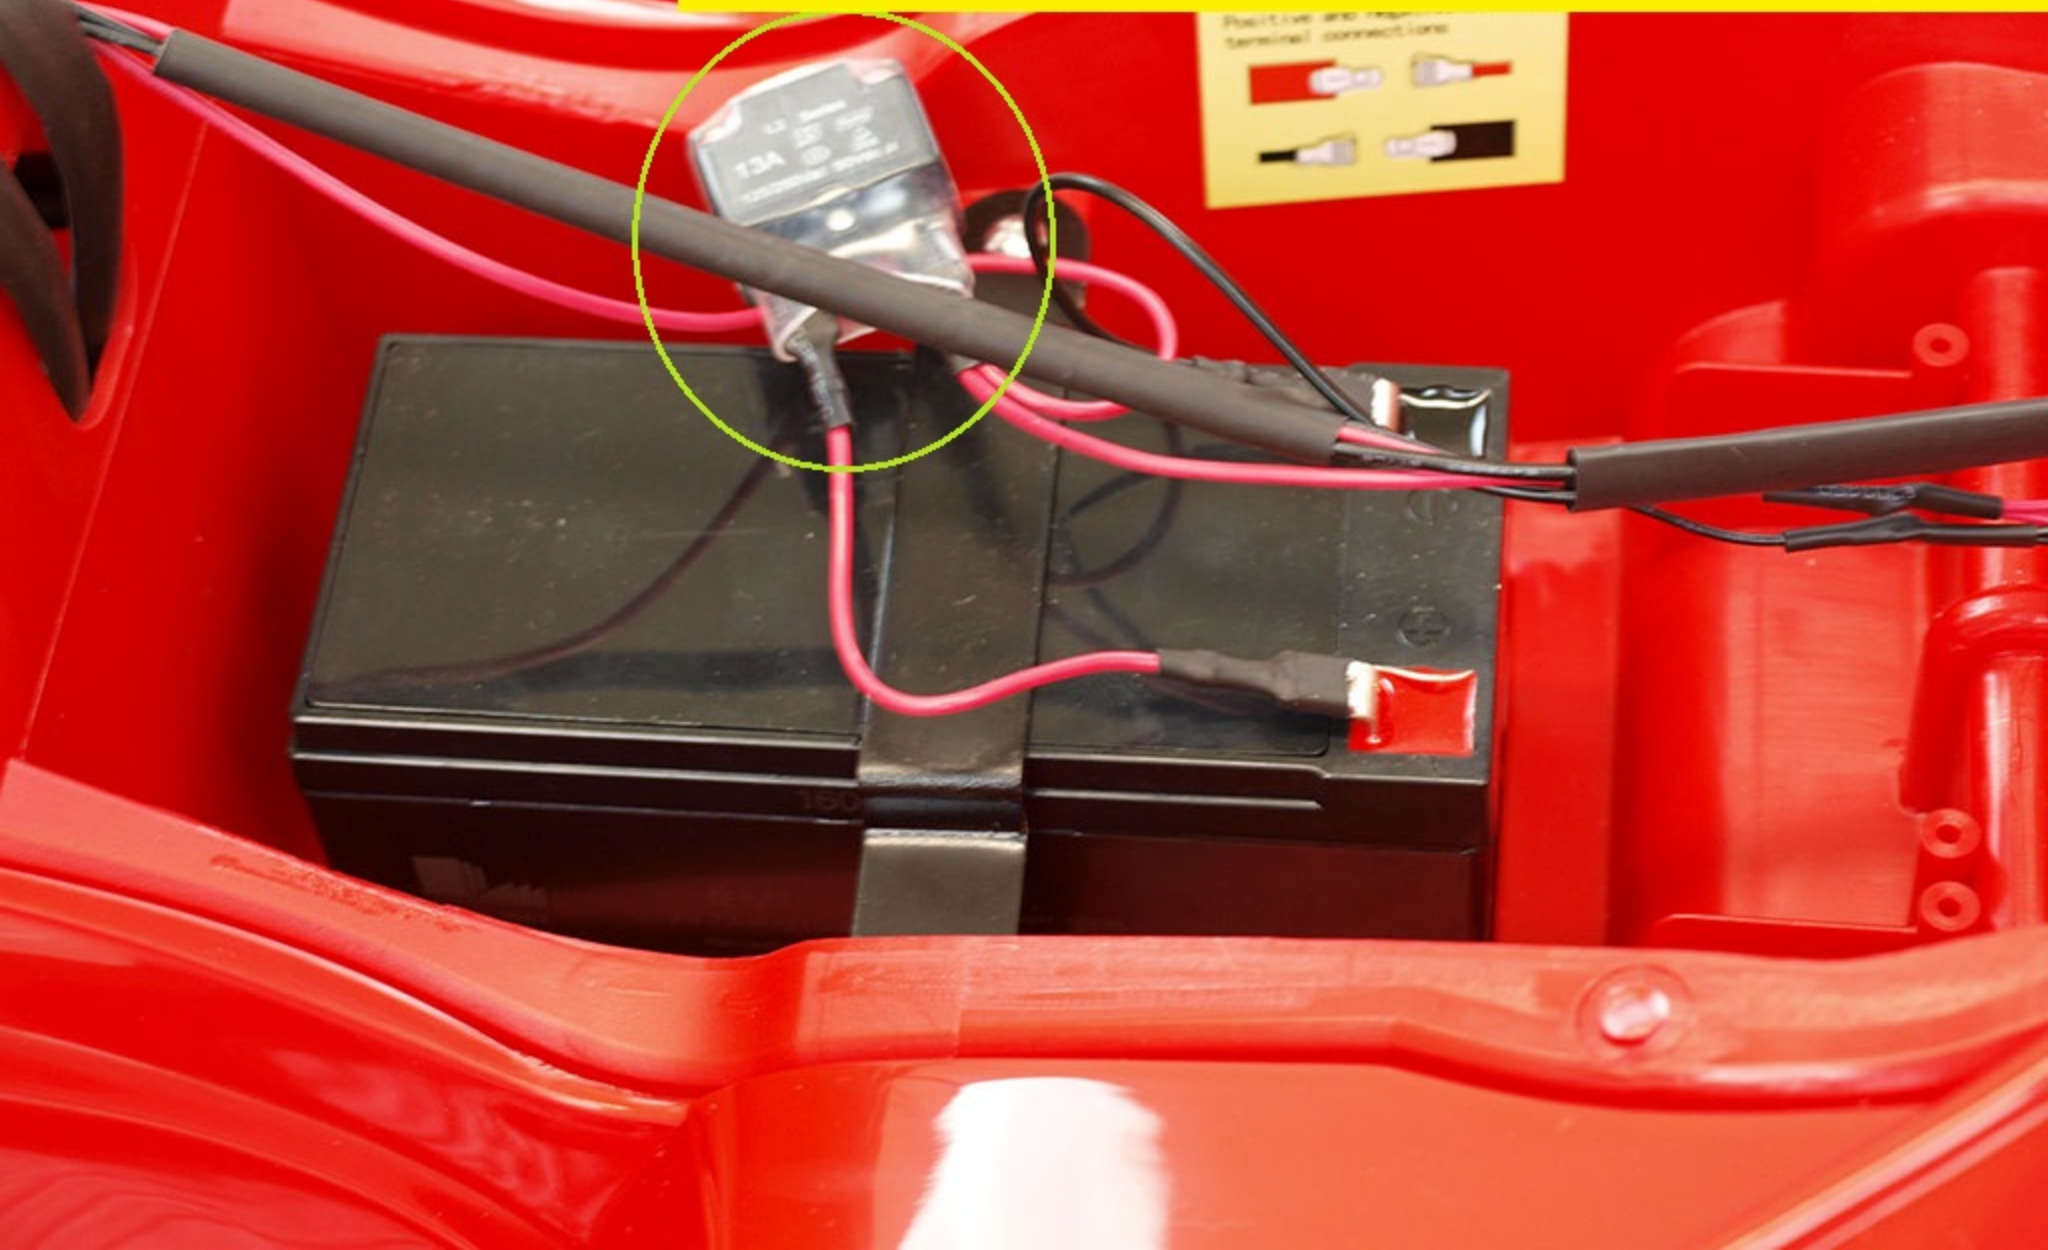















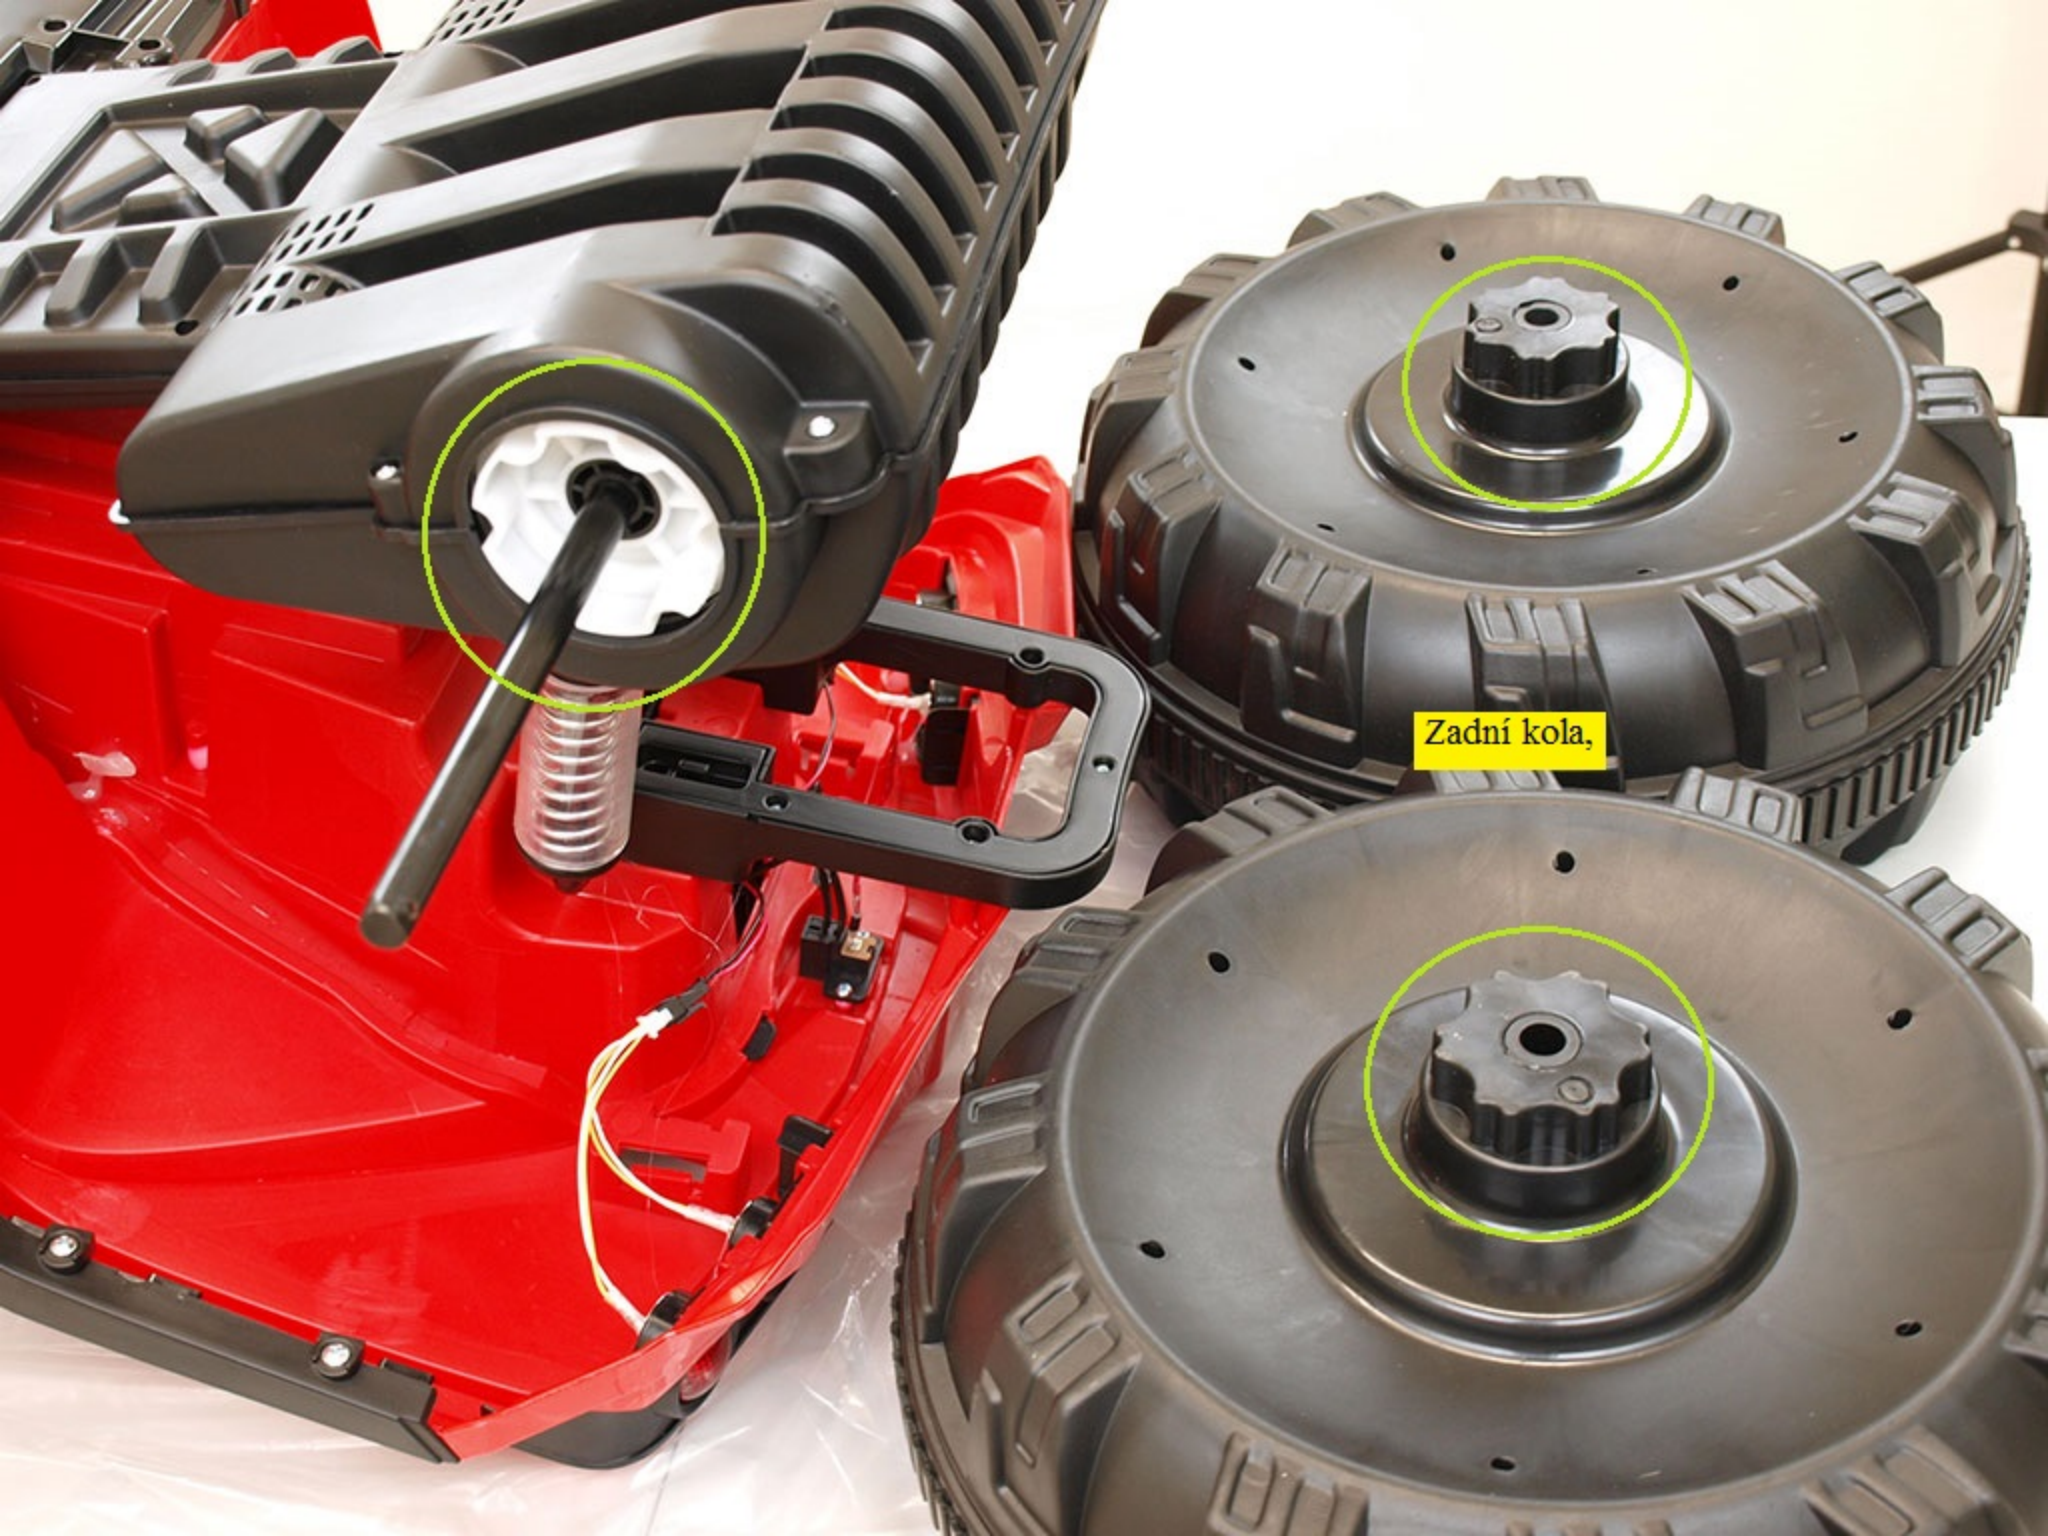

Zadní kola,





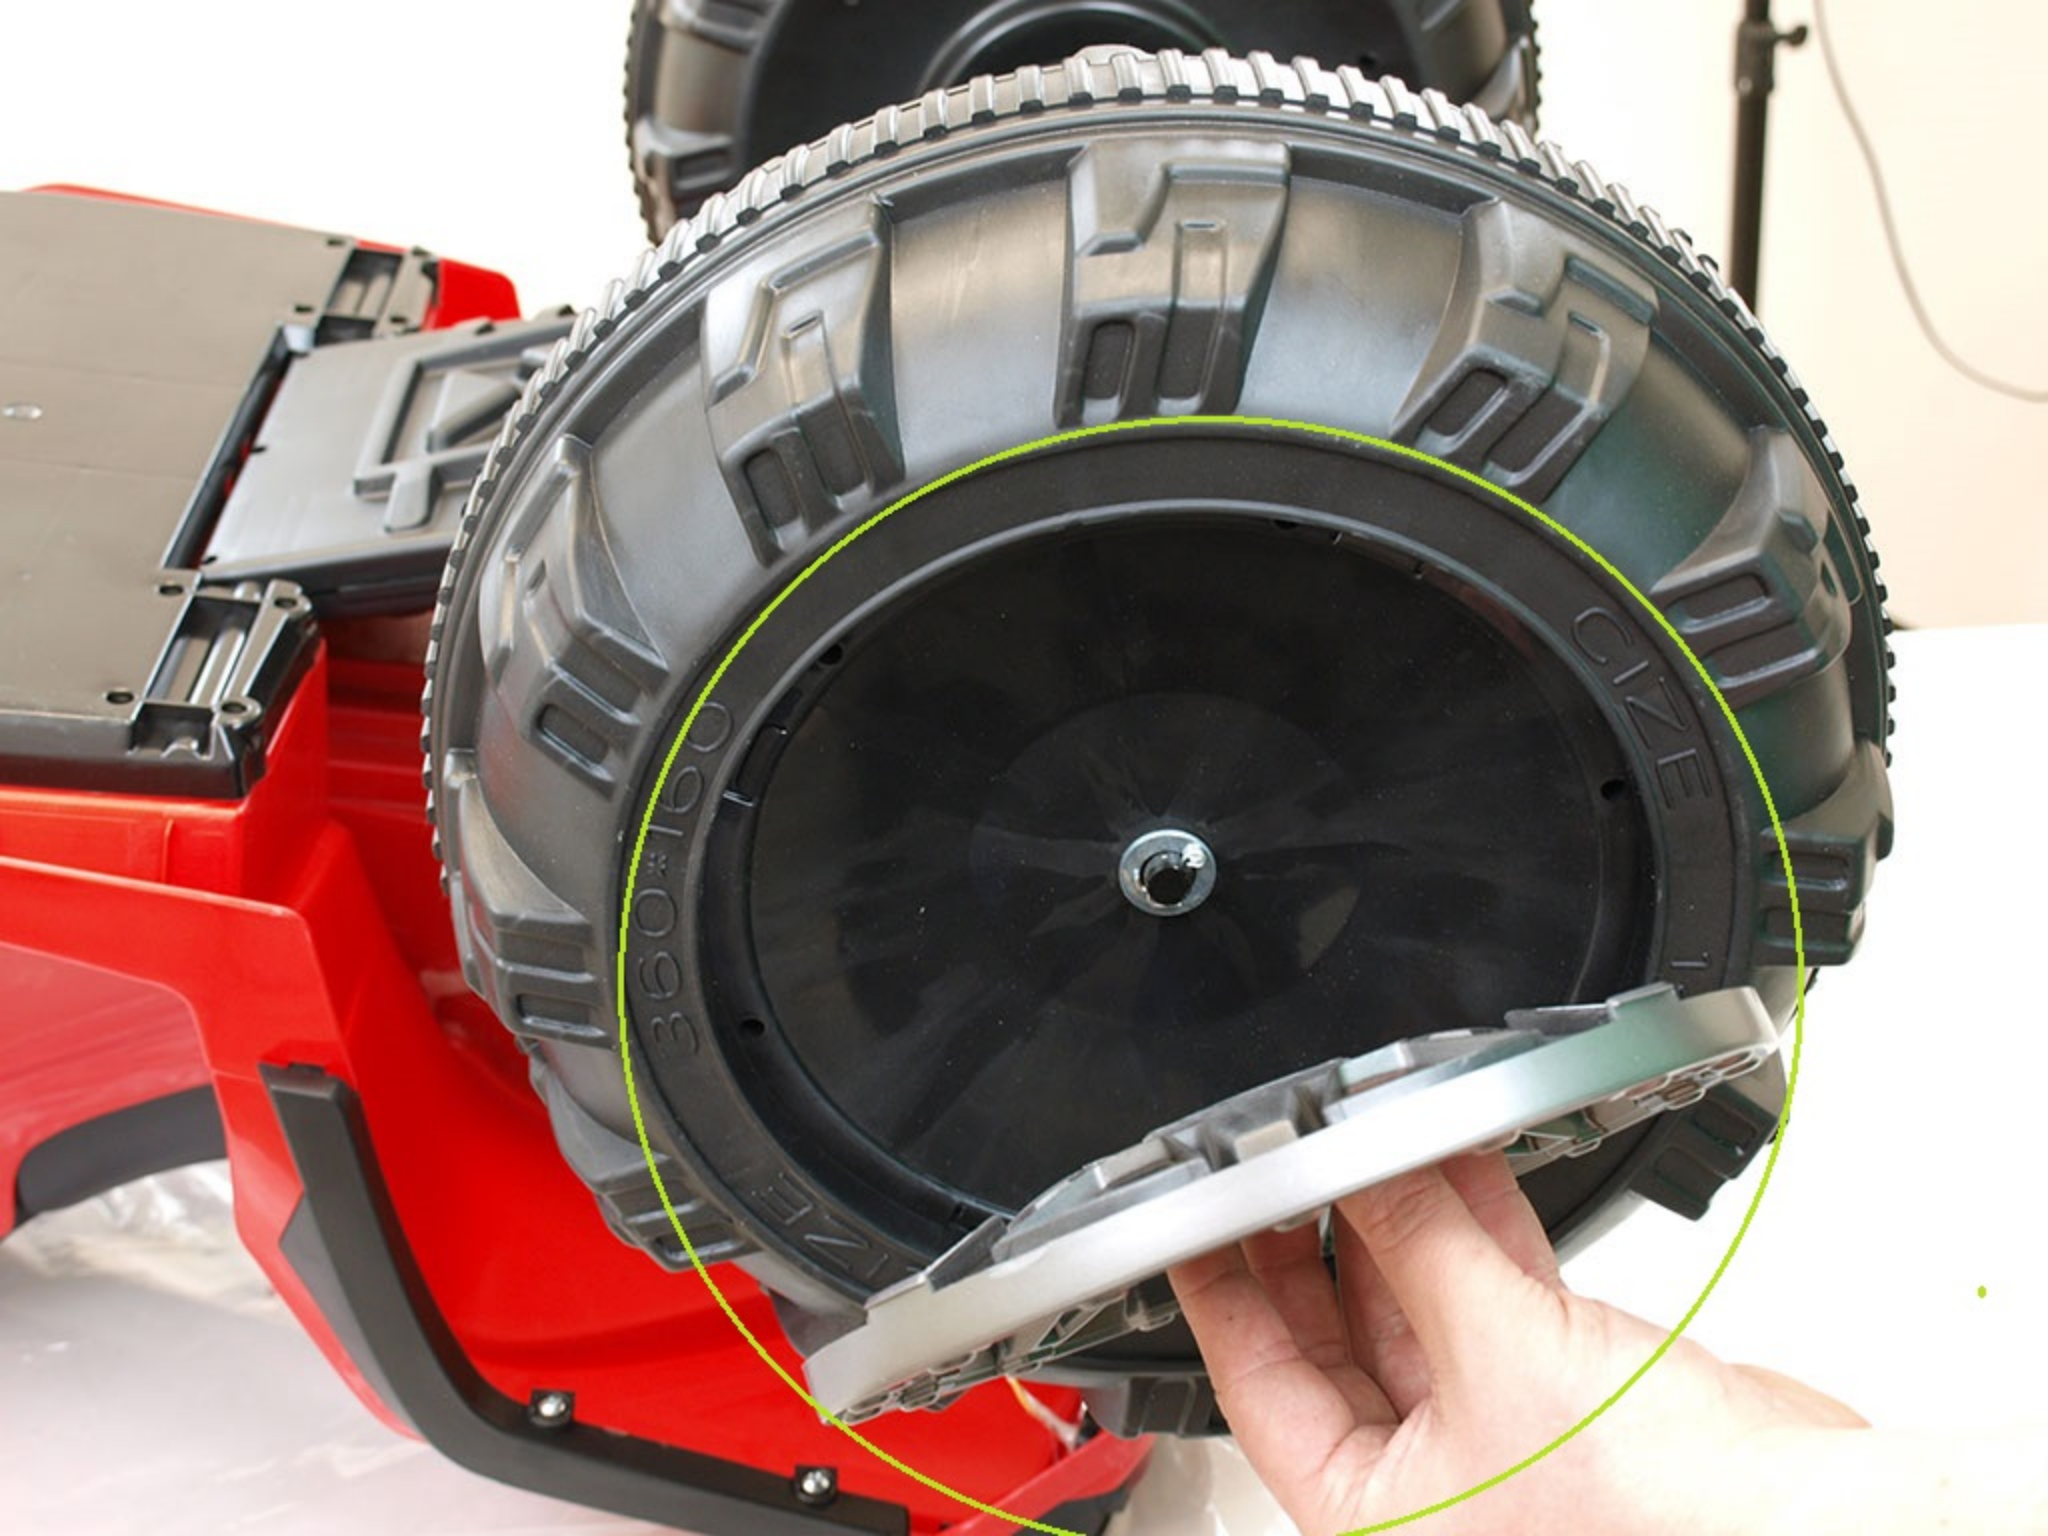













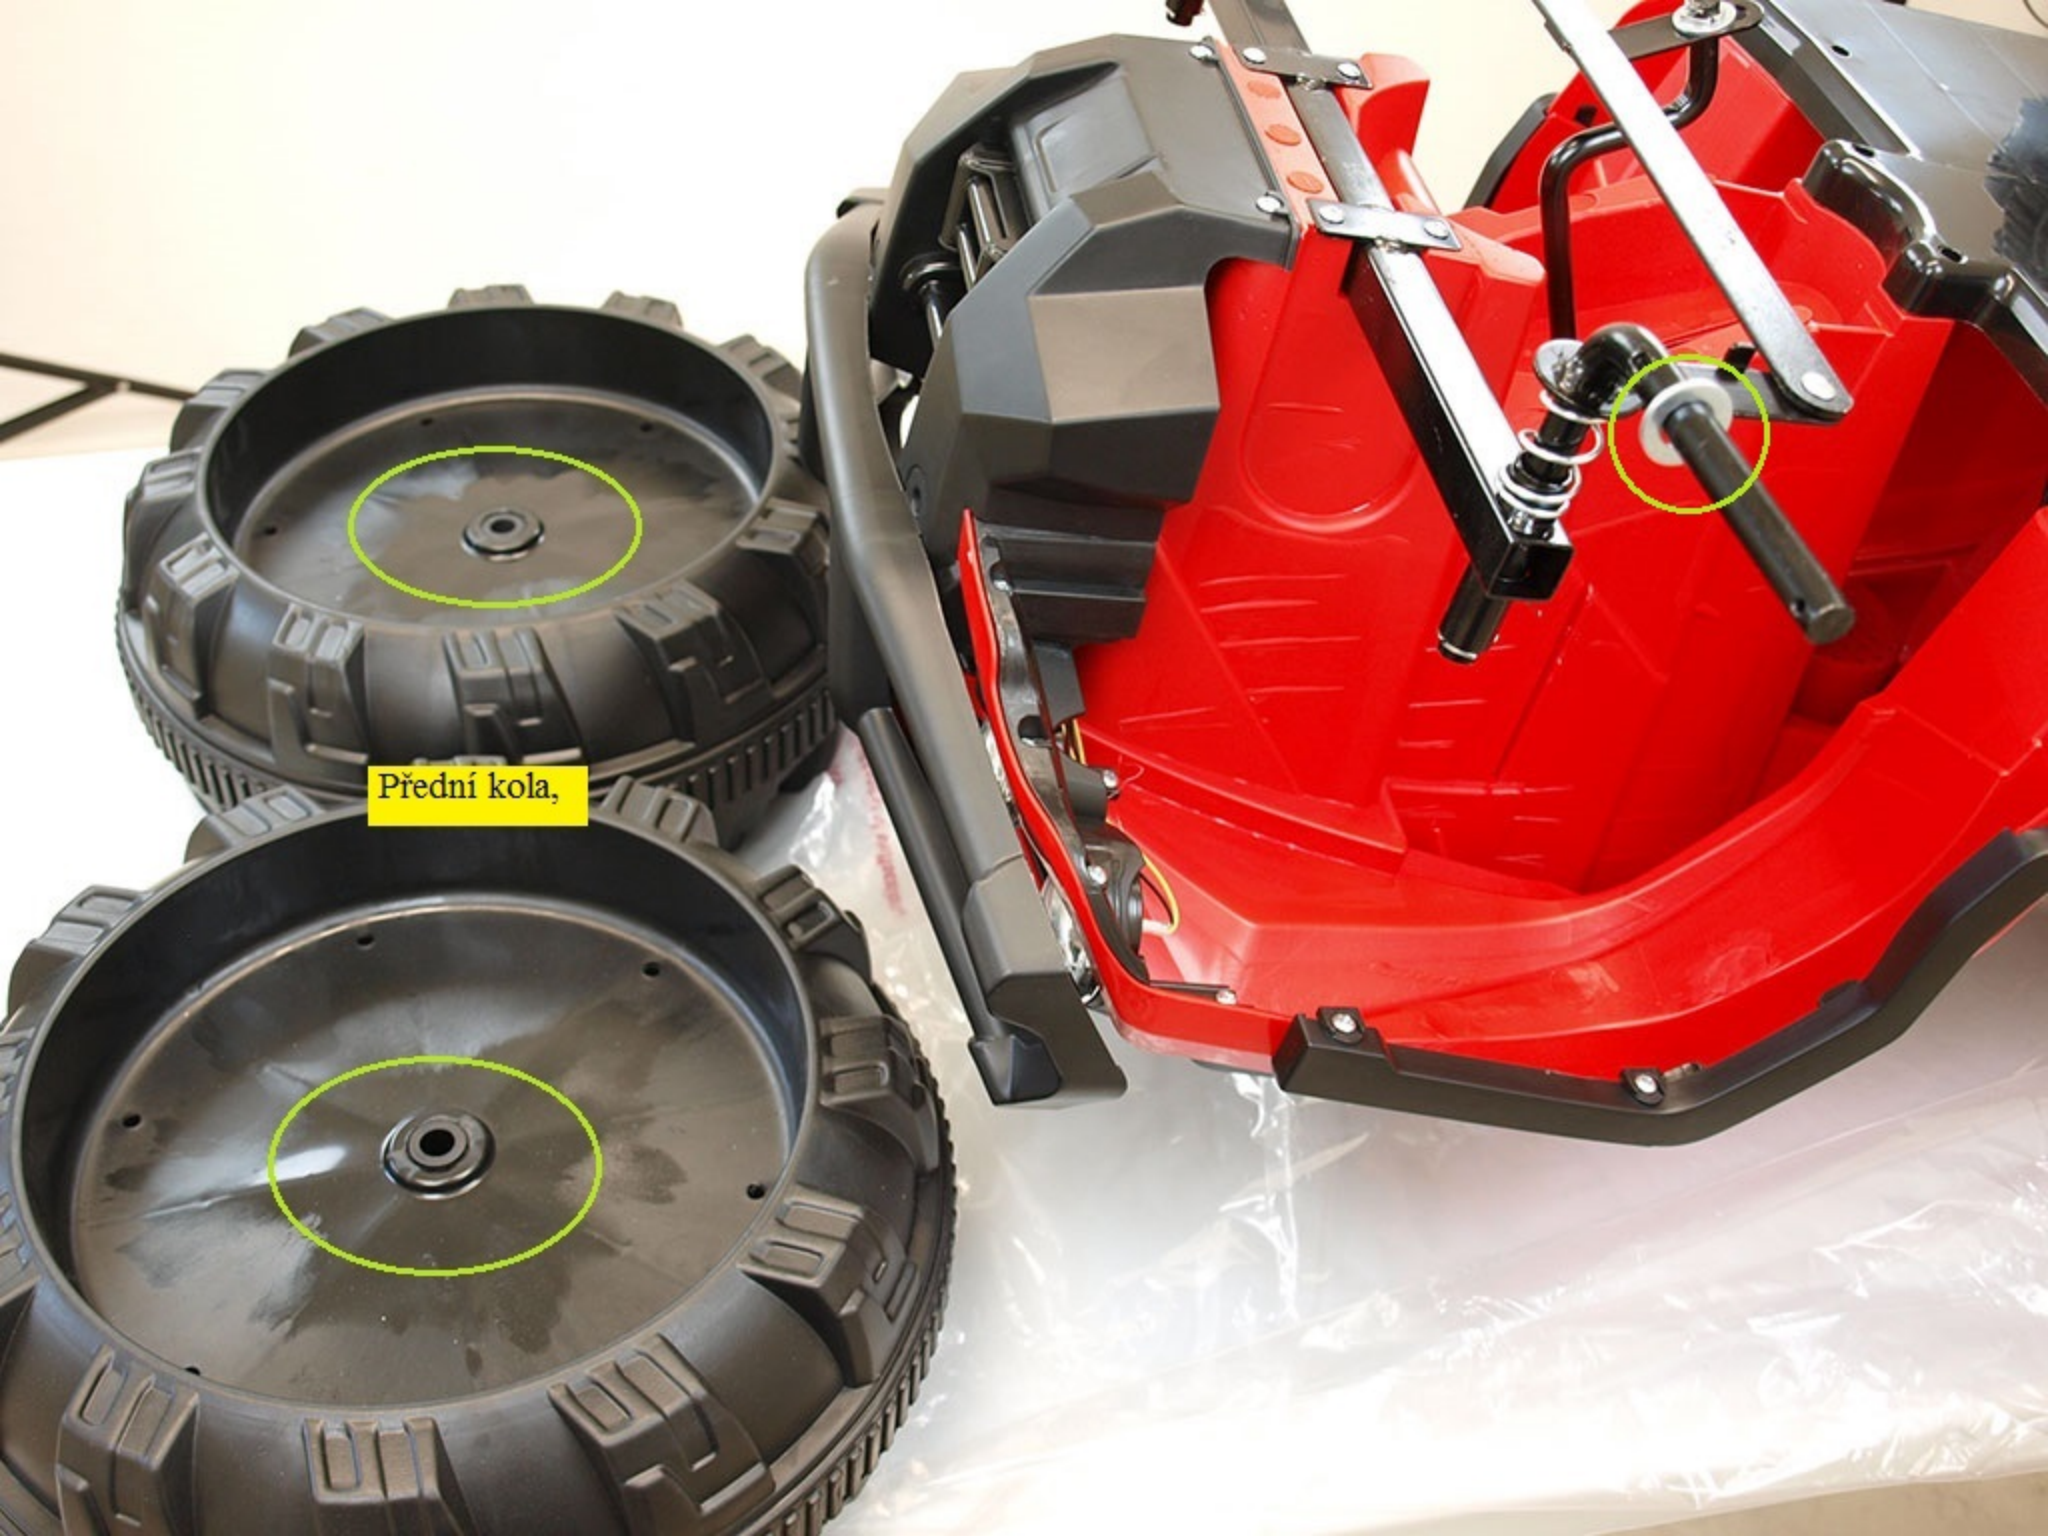

Přední kola,



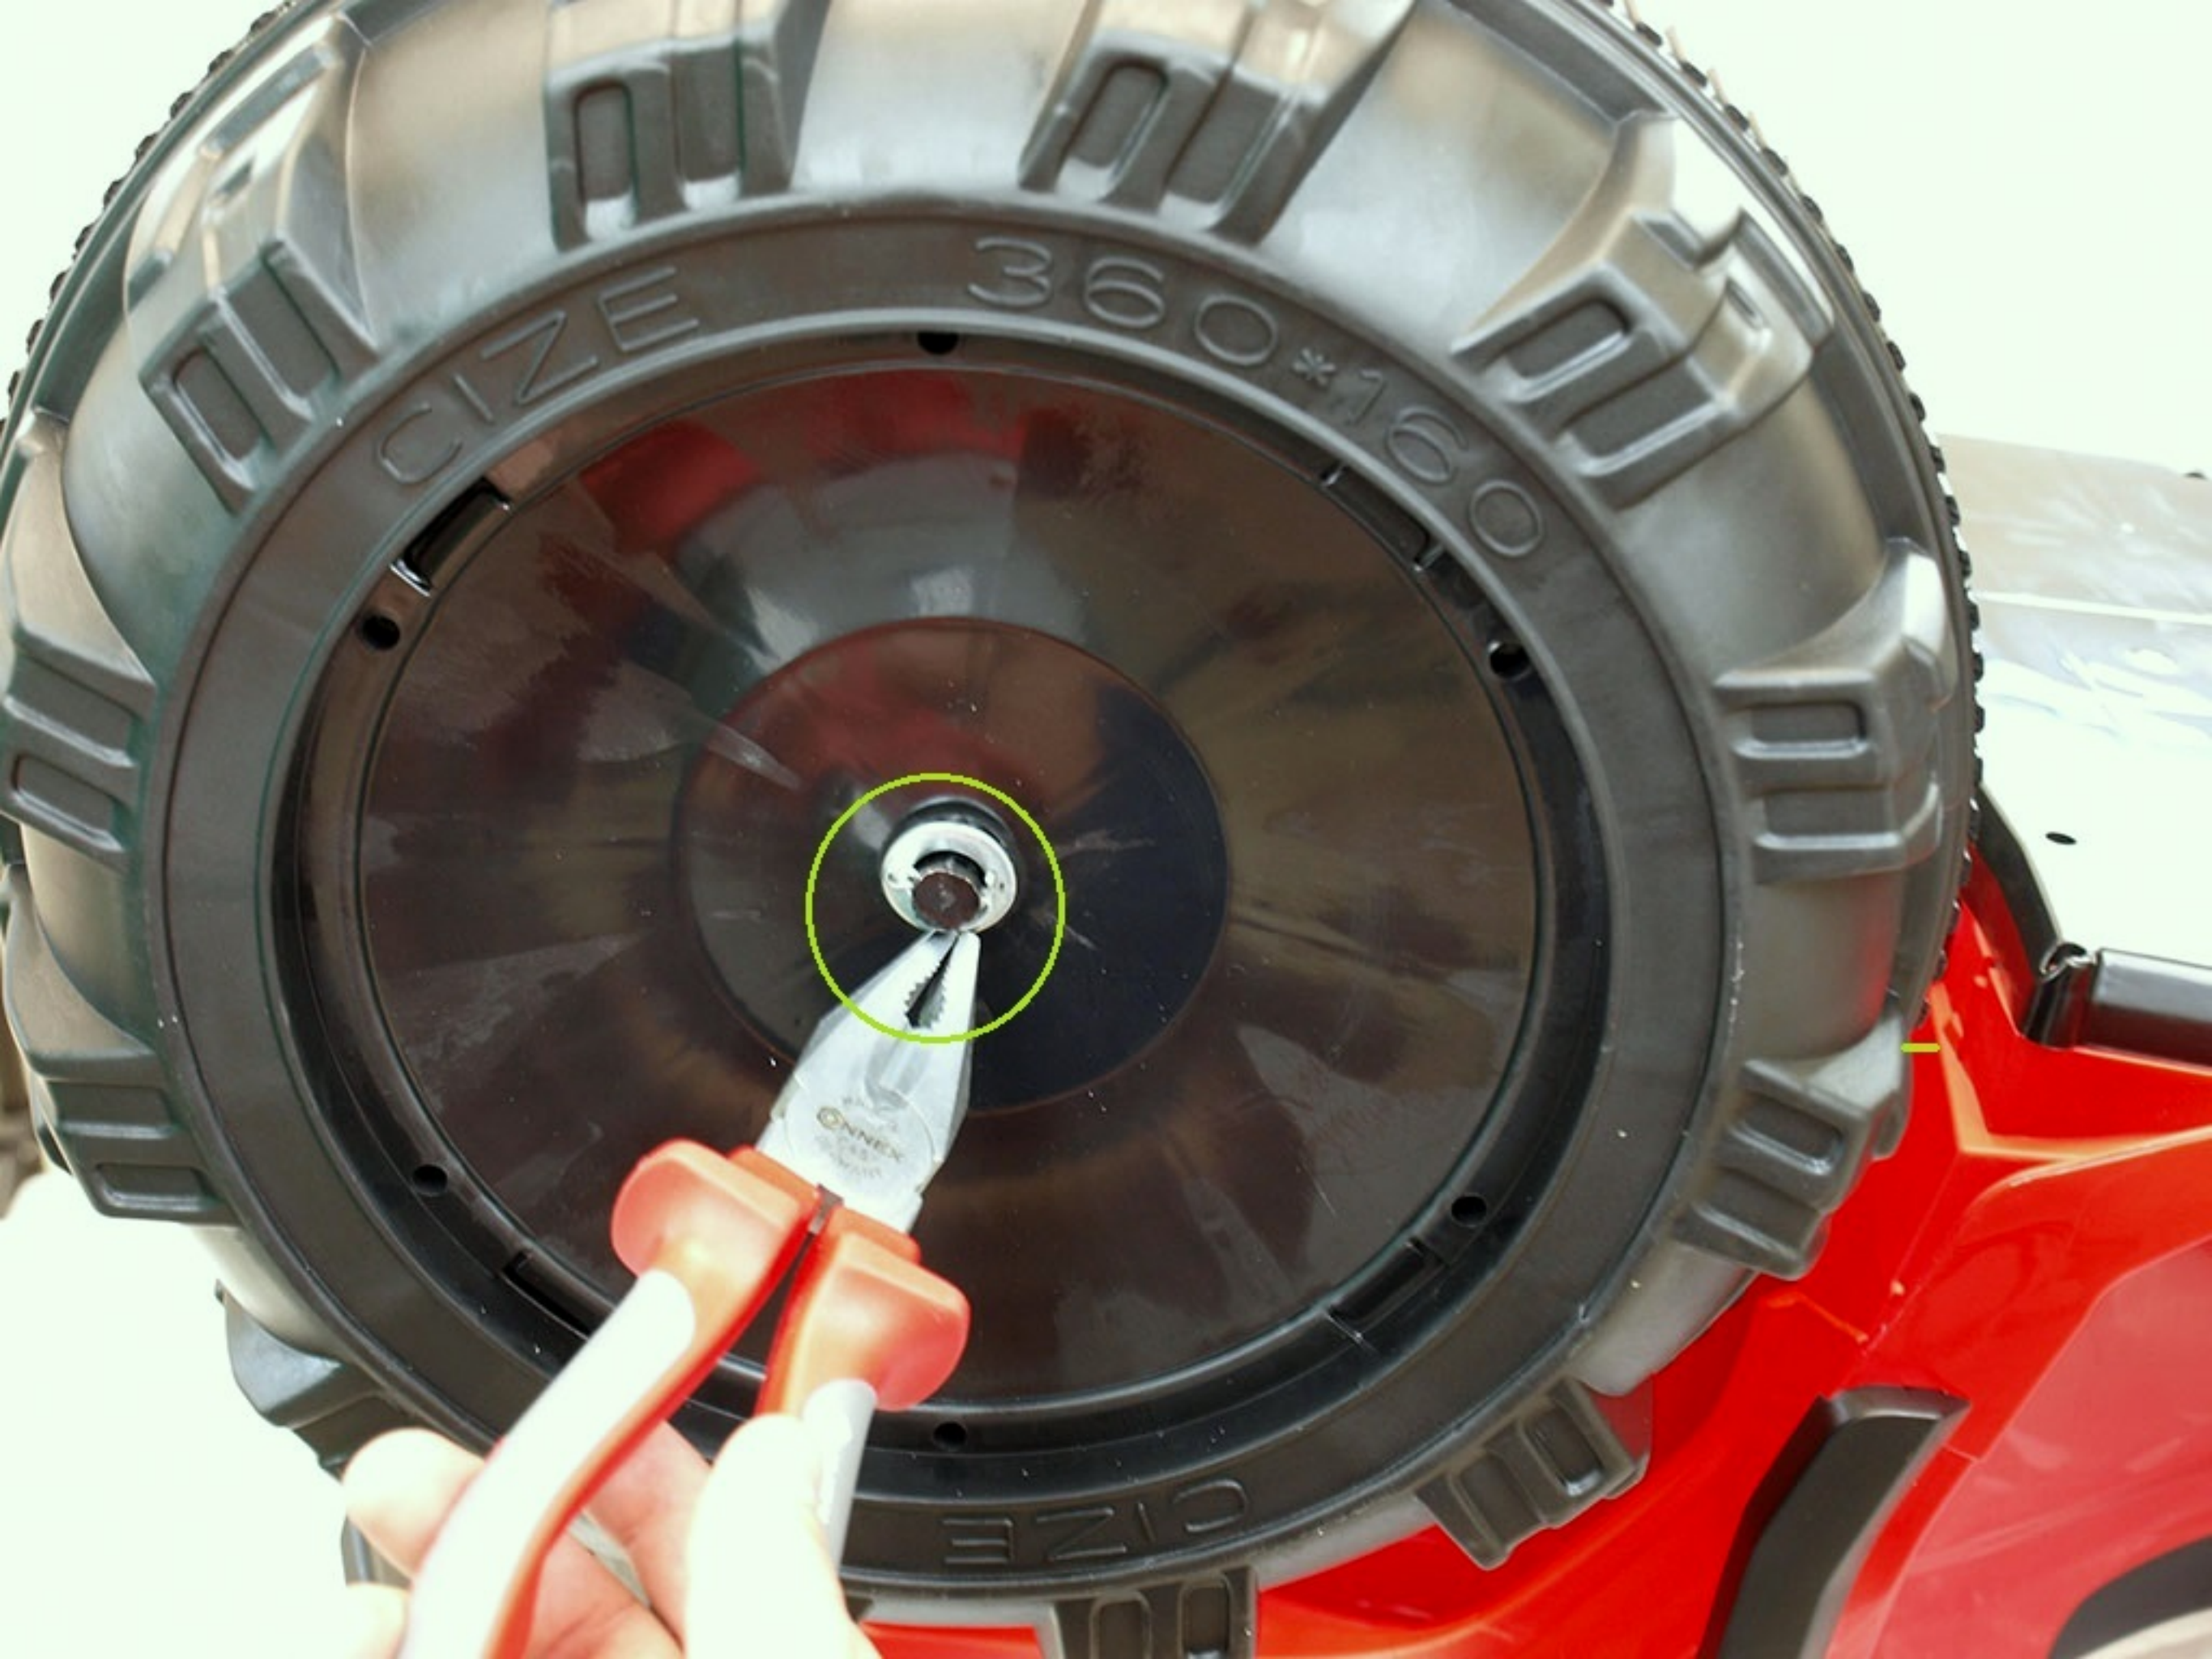







2,4G bluetooth dálkový ovladač,
pro čtyřkolku Predator,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !,

Dálkové ovládání pro čtyřkolku Predator 12V,



Sladění ovladače se čtyřkolkou Predator,

čtyřkolku vypněte hlavním vypínačem na OFF,
na ovladači podržte 2 - 4 vteřiny oválné tlačítko spárování - začne blikat 1 LED dioda rychlosti,
stále držte tlačítko spárování - při tom zapněte čtyřkolku hlavním vypínačem na ON,
1 LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí - pusťte tlačítko spárování,
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,
cca po 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,
po výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,

Ovládací prvky čtyřkolky,

USB,SD,Mp3,FM rádio,

Zapni,
vypni,

Muzika, písničky,

Klakson,

Vpřed,
Vzad,

Rychlá jízda,

Pomalejší jízda,

HIGH SPEED

LOW SPEED

GOAHEAD
BACK



A close-up photograph of the red plastic body of a quad bike. The image shows the seat area and a footrest. A black footrest with a textured, wavy surface is mounted on the red plastic. To the right, a portion of a black tire with a tread pattern is visible. The background is a light-colored, possibly white, surface.

Ovládací prvky čtyřkolky,

Pedál pro jízdu,

Pedálový zapaštěný nášlap,
vejde se bota max. 19cm dlouhá !,

Nabíjení baterie,

Čas nabíjení 10 - 12 hod / max.15hod !!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka,



Důležité upozornění !,

Pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,

Nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,

Při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Možnost tažení čtyřkolky za madlo,



Zapuštěný nášlap,
Vejde se do něj bota max. 19cm dlouhá !,

