




Návod k sestavení a používání traktoru Ready 12V,



Traktor položte na stůl s dekou nebo jinou měkkou podložkou, (nedodržením hrozí poškození dílů a laku,)



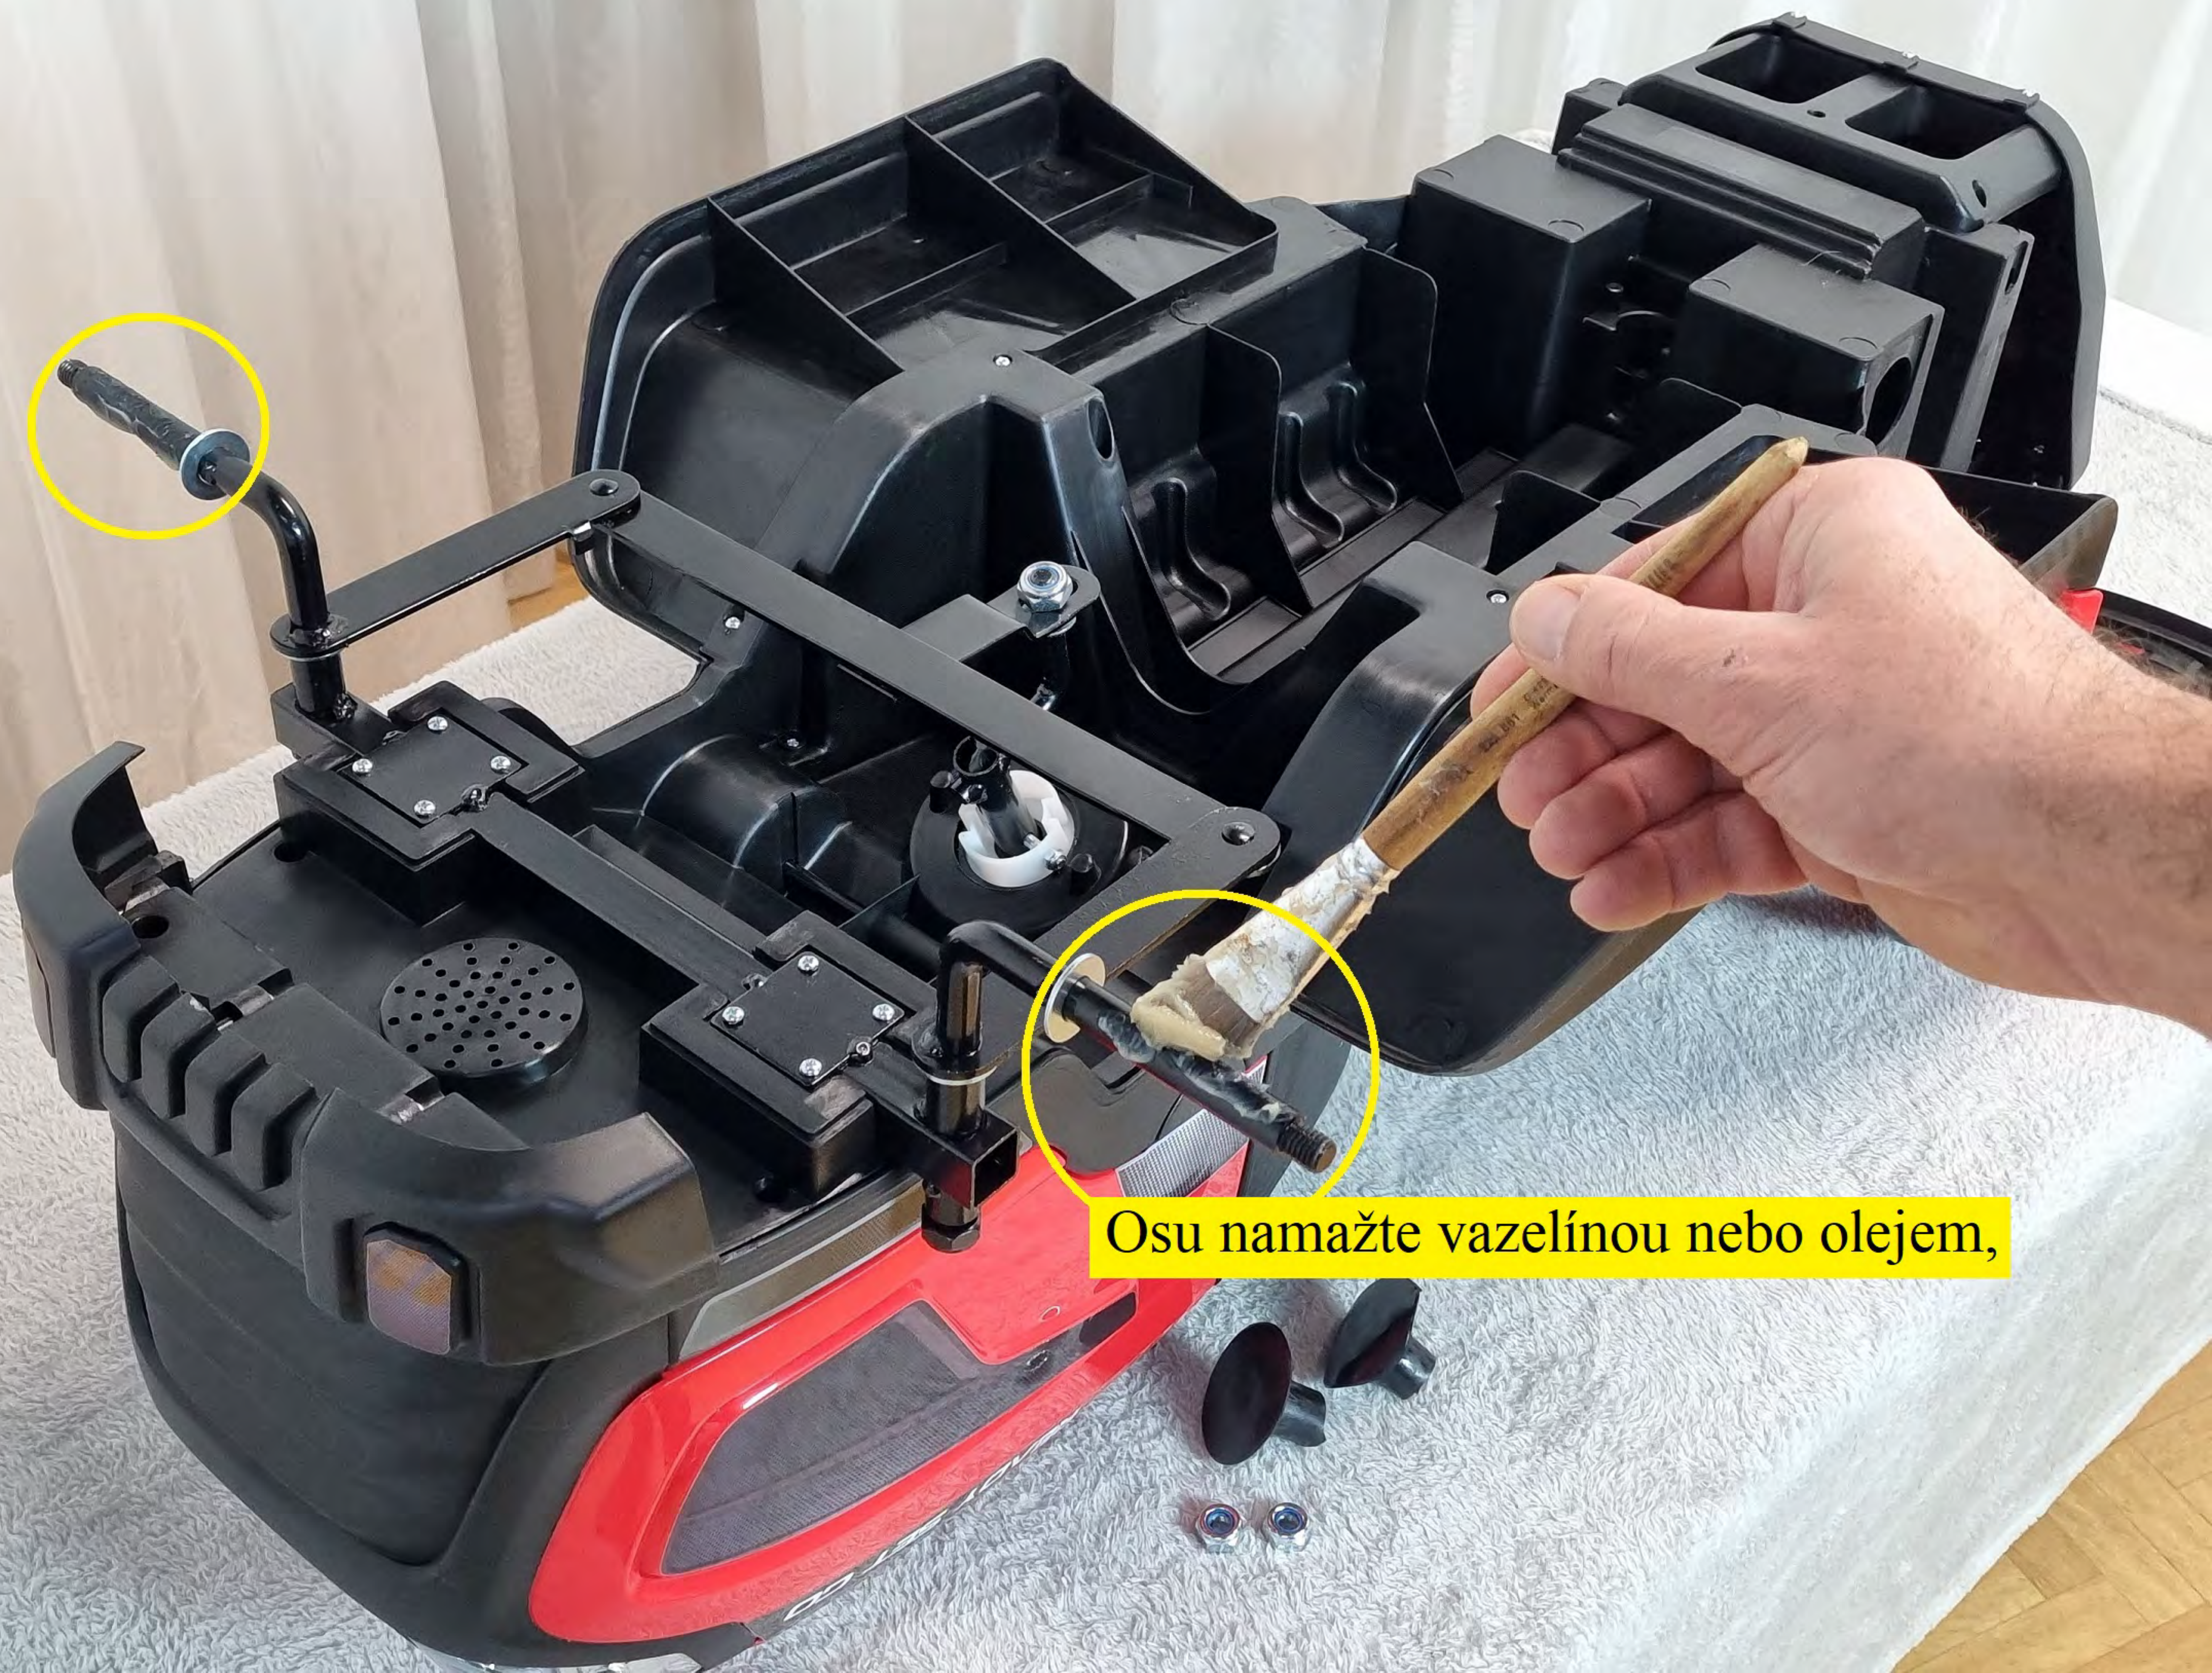


Osu namažte vazelínou nebo olejem,












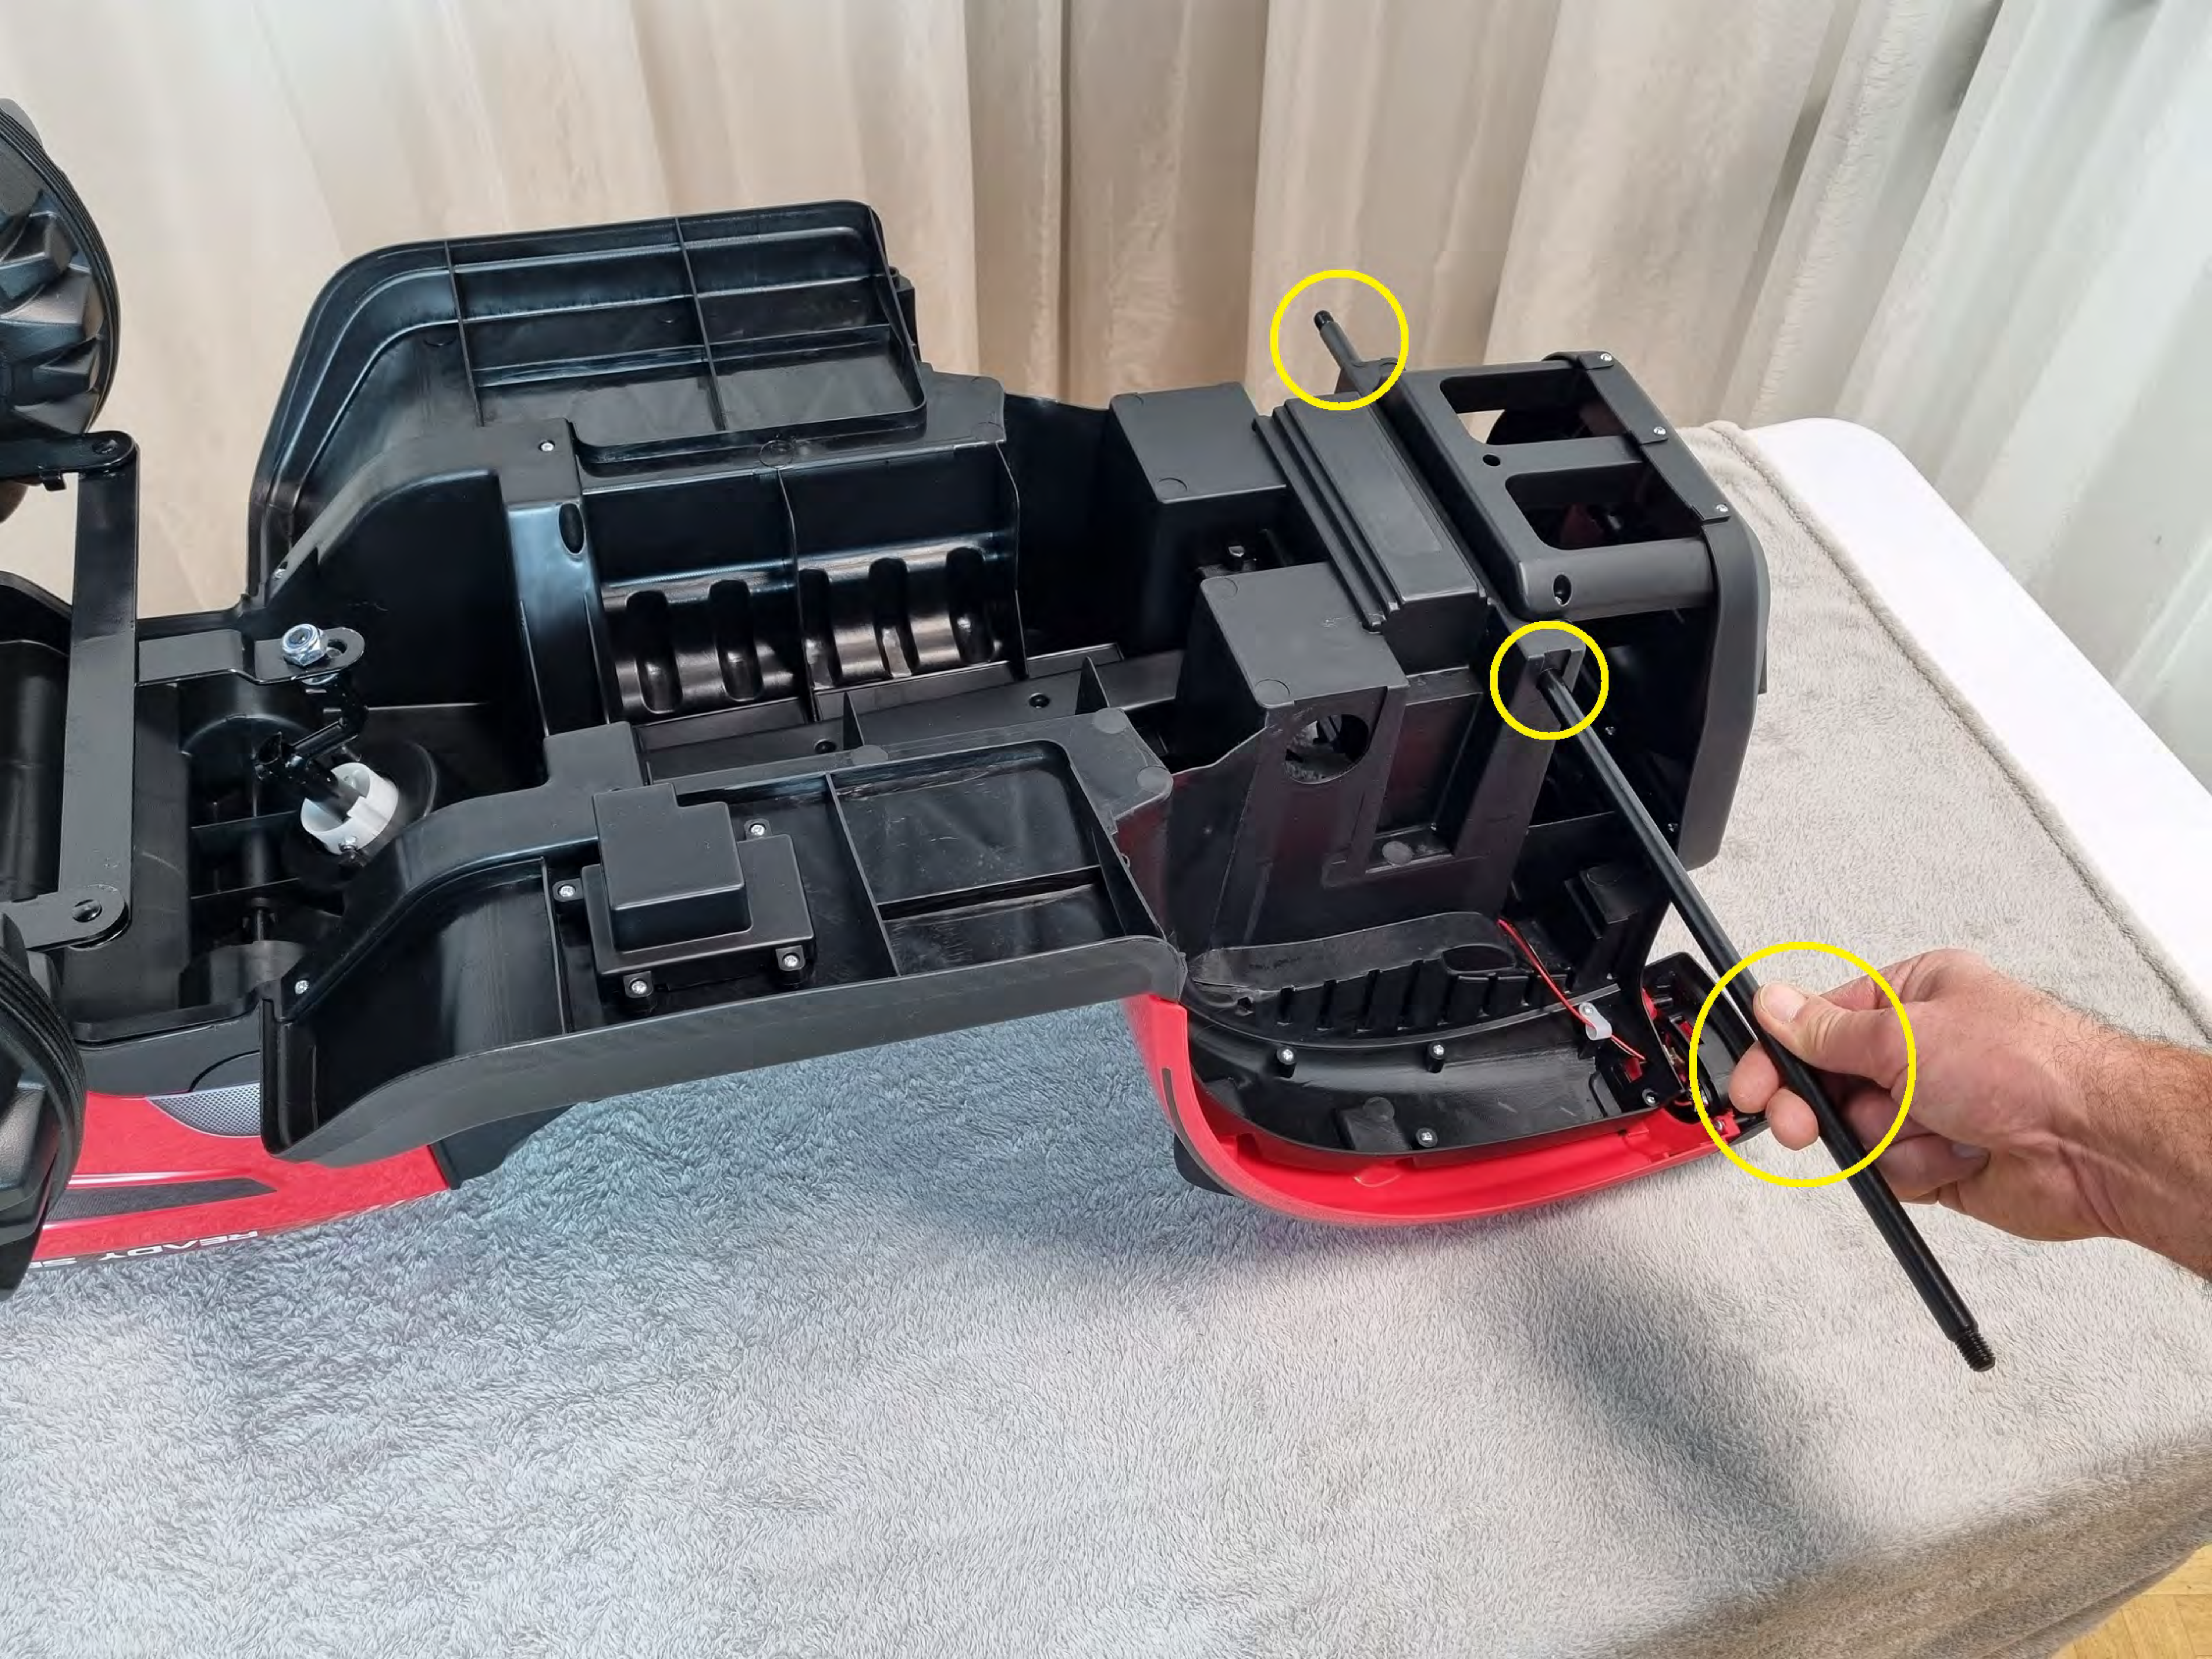


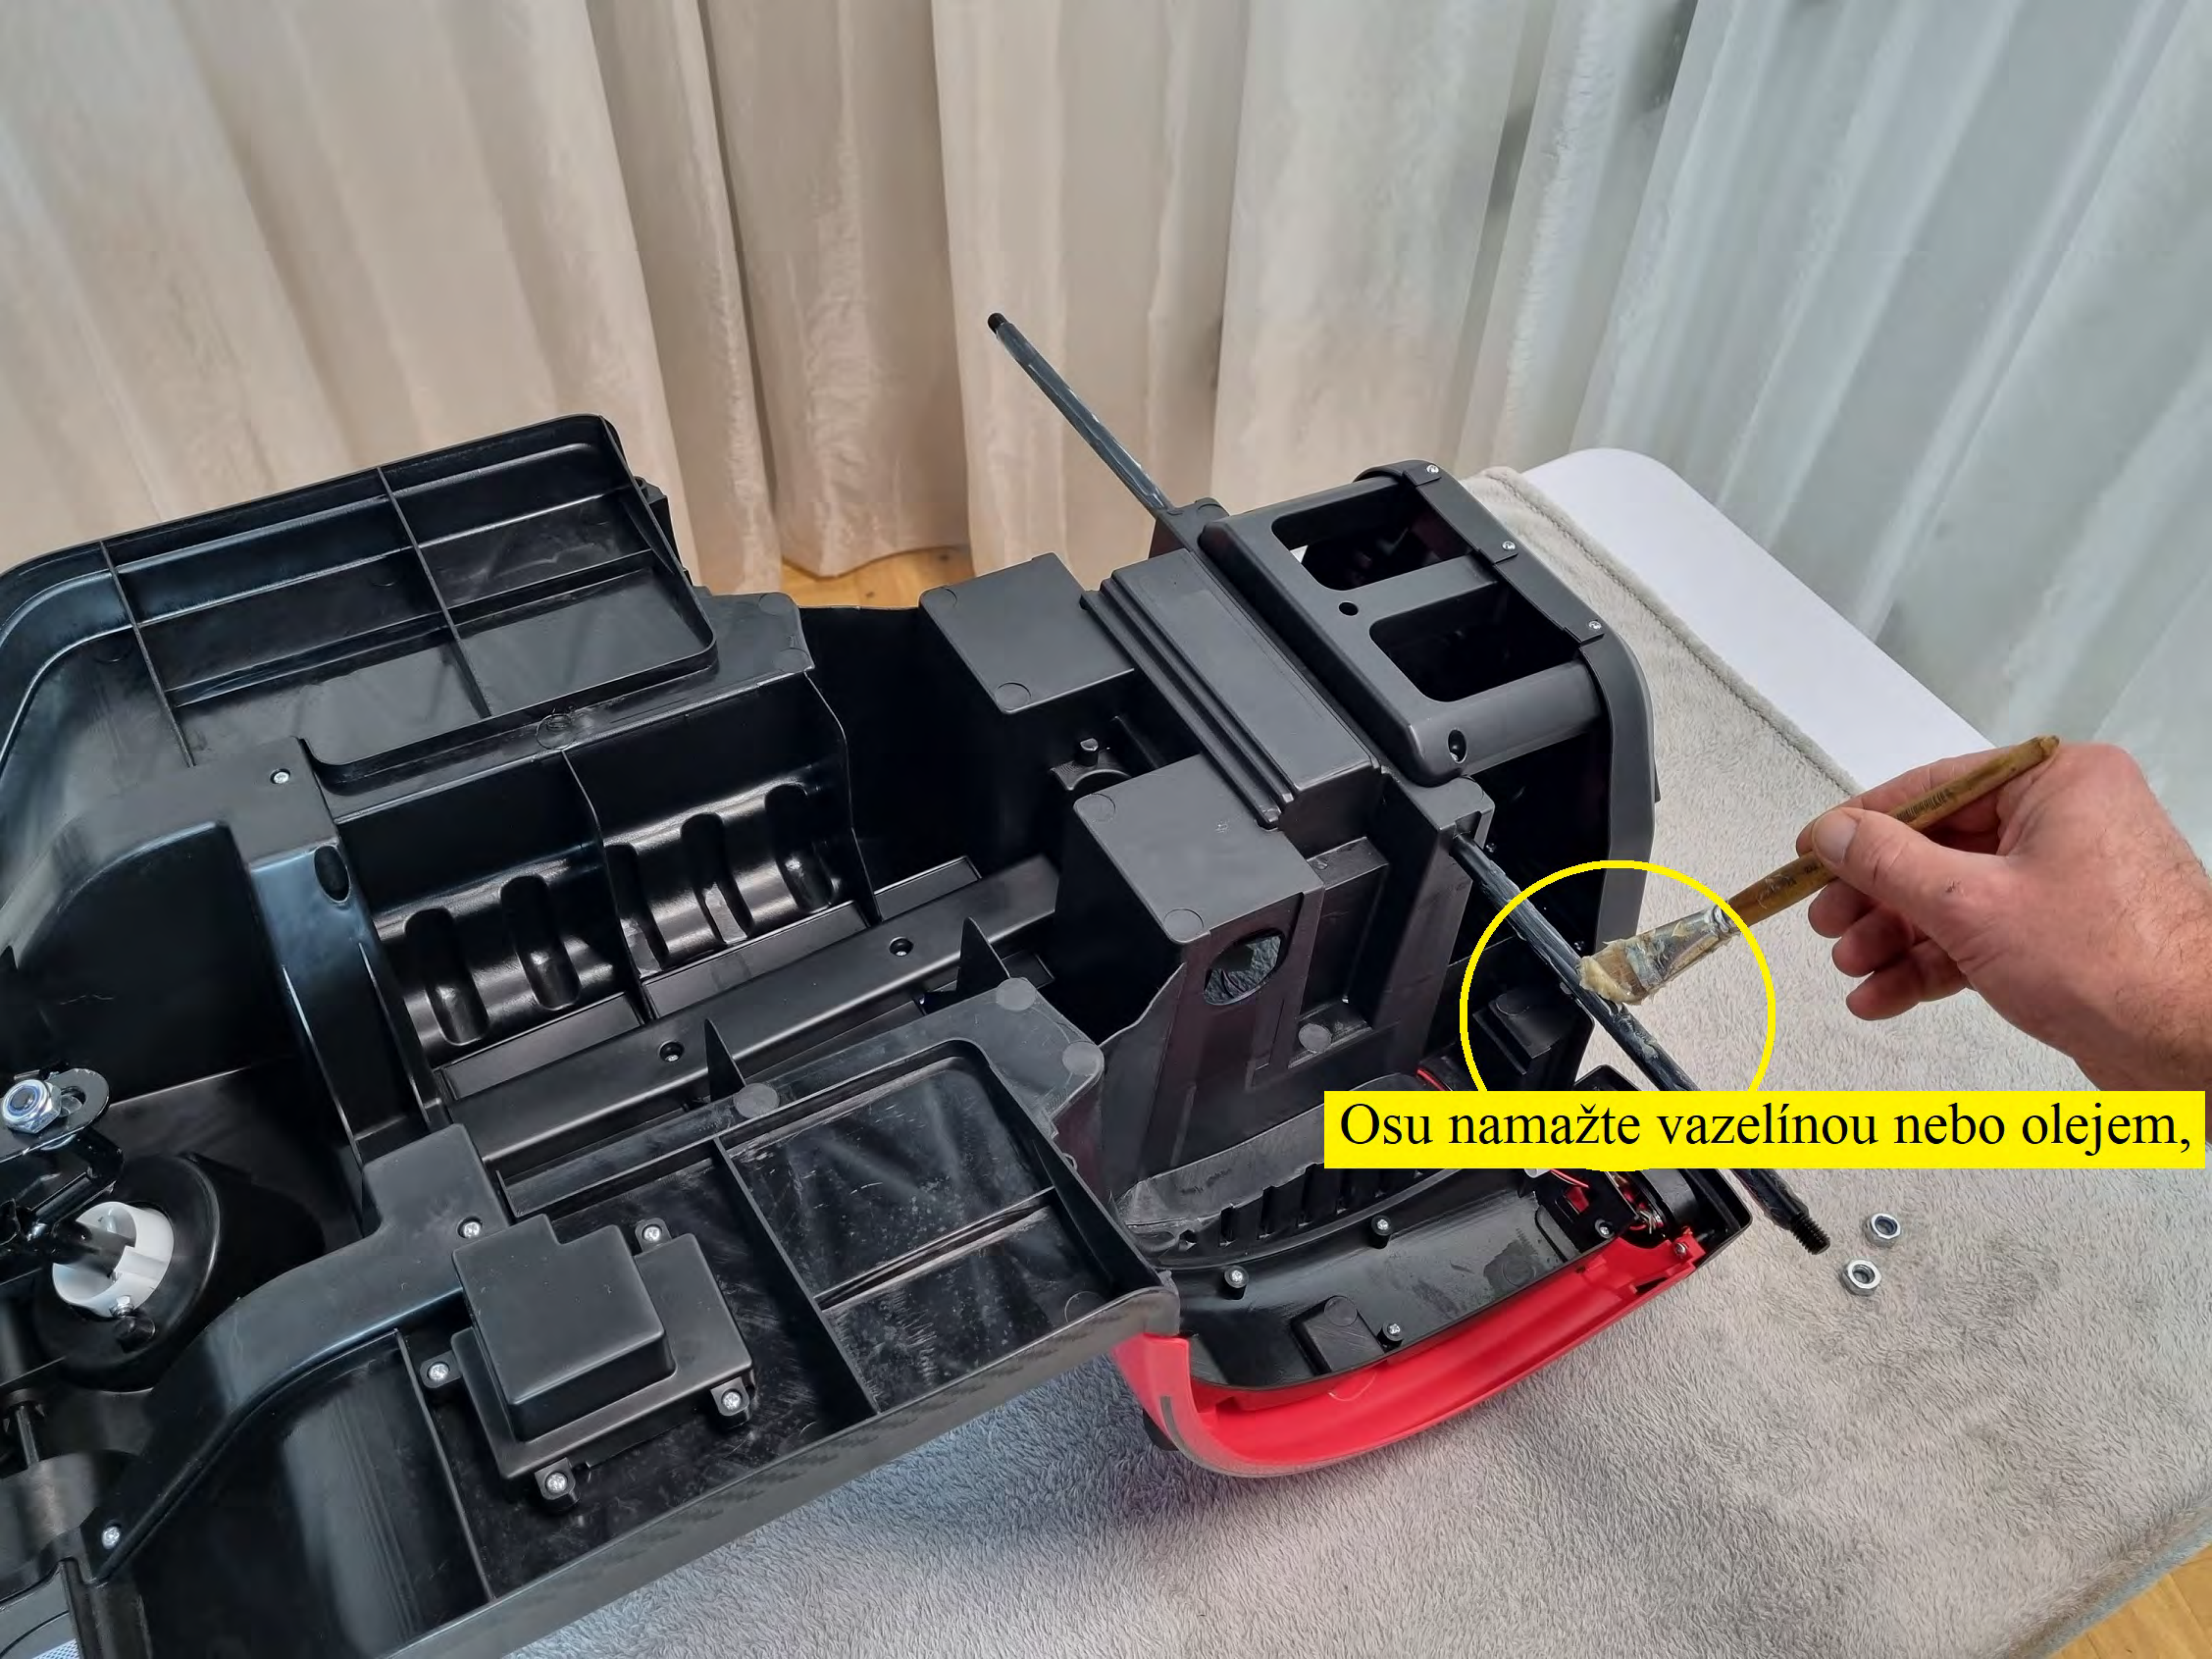


Osu namažte vazelínou nebo olejem,

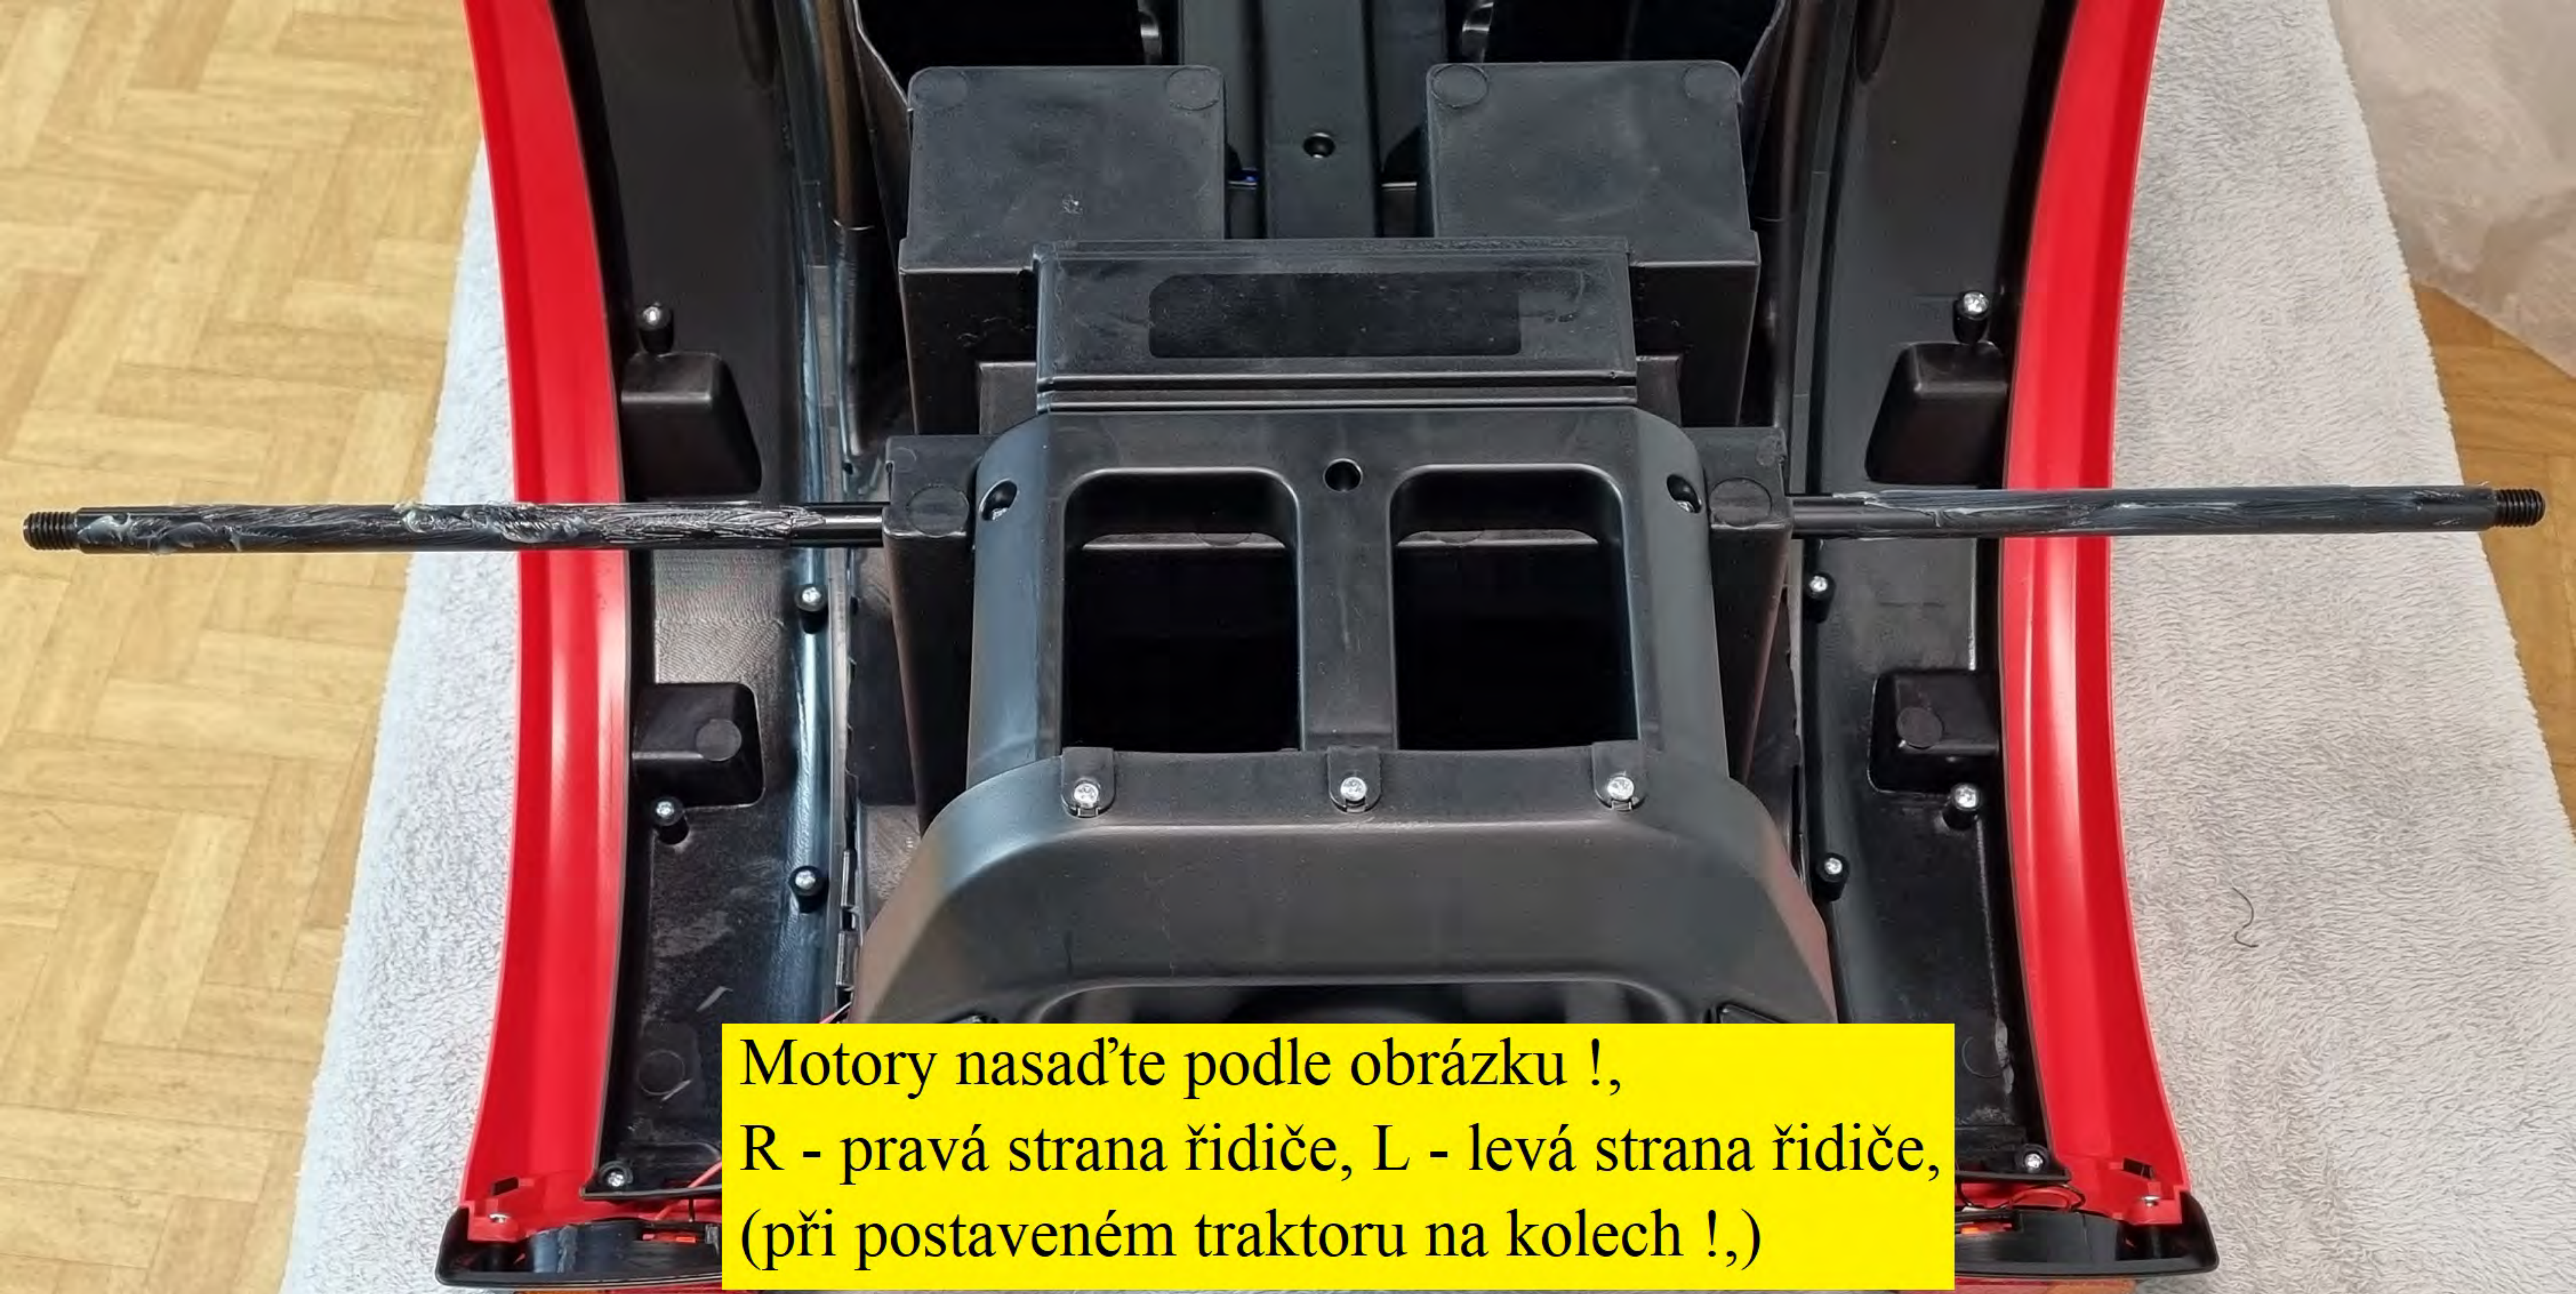


Motory nasad'te podle obrázku !,
R - pravá strana řidiče, L - levá strana řidiče,
(při postaveném traktoru na kolech !,)

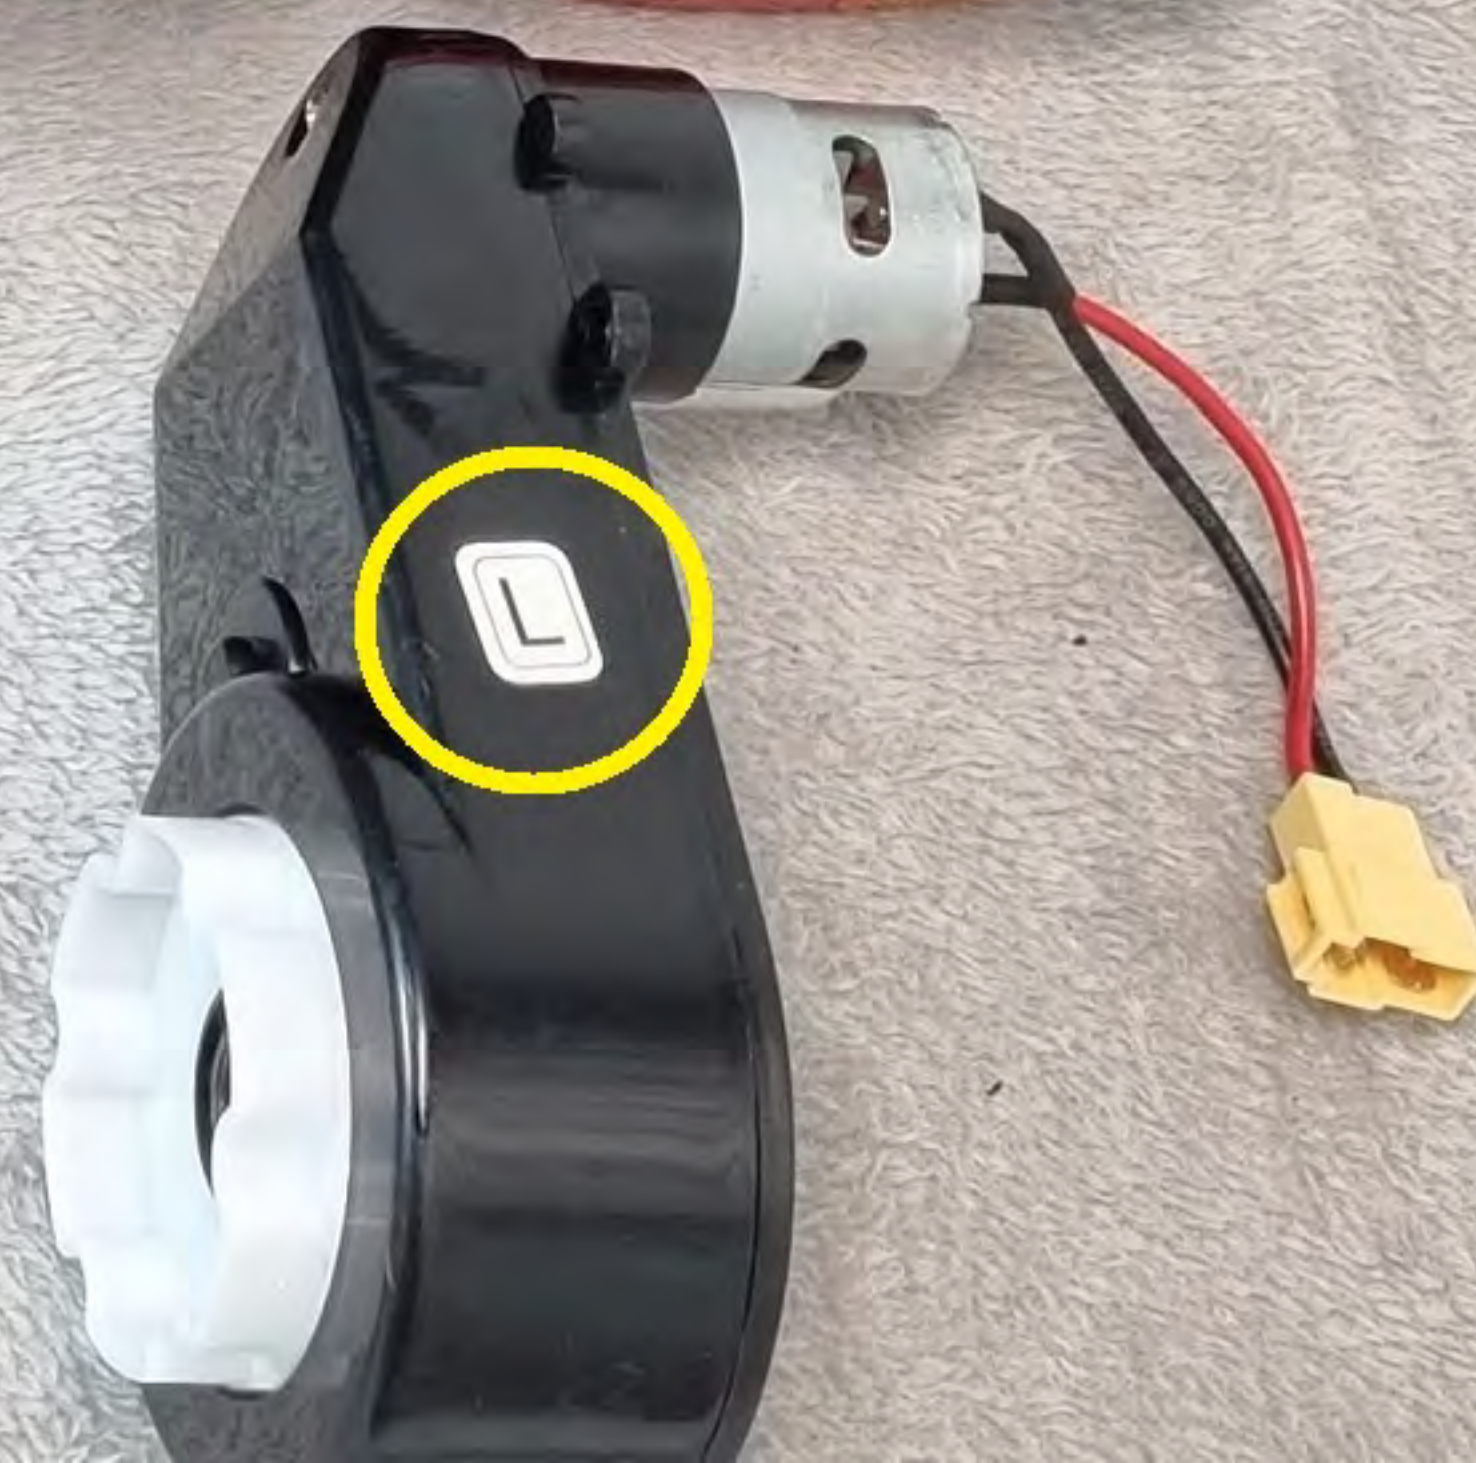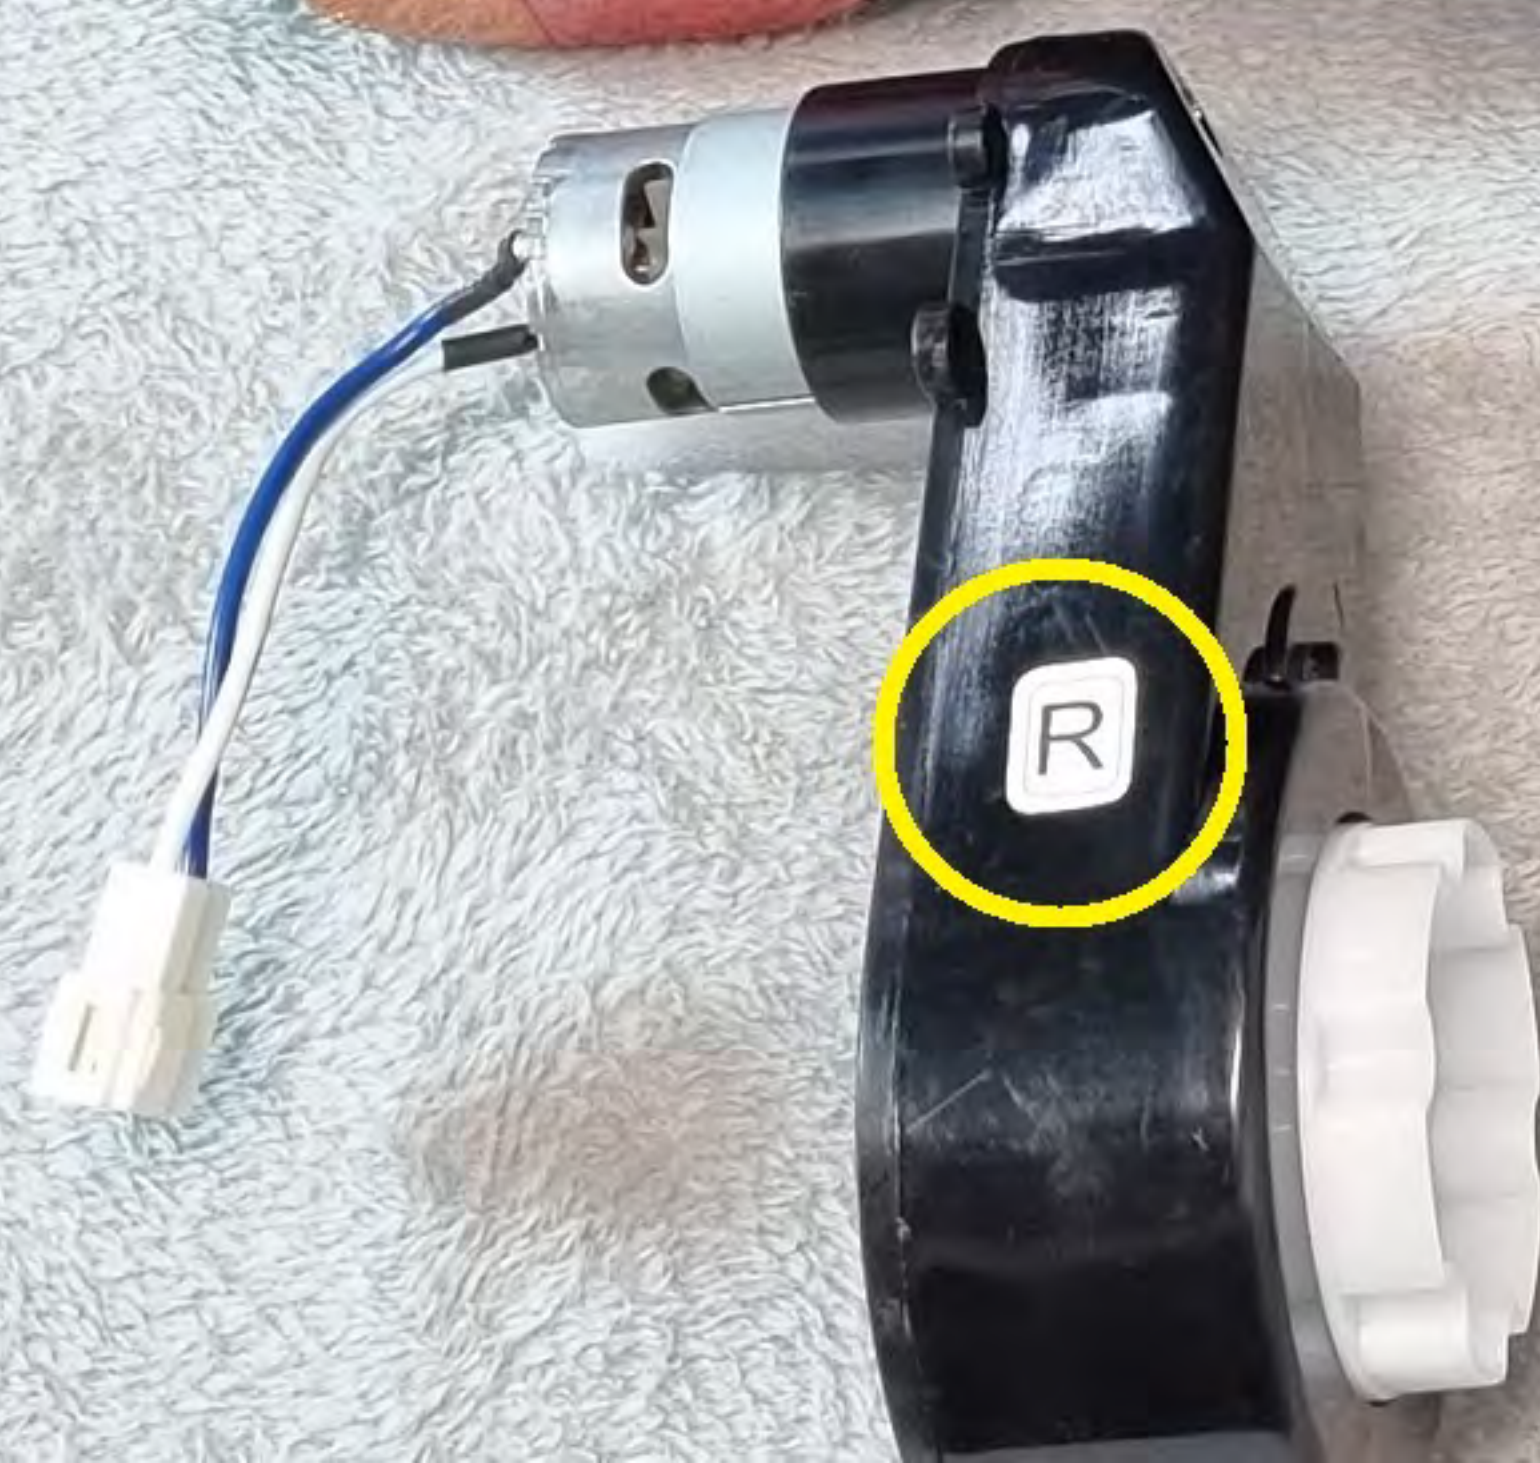


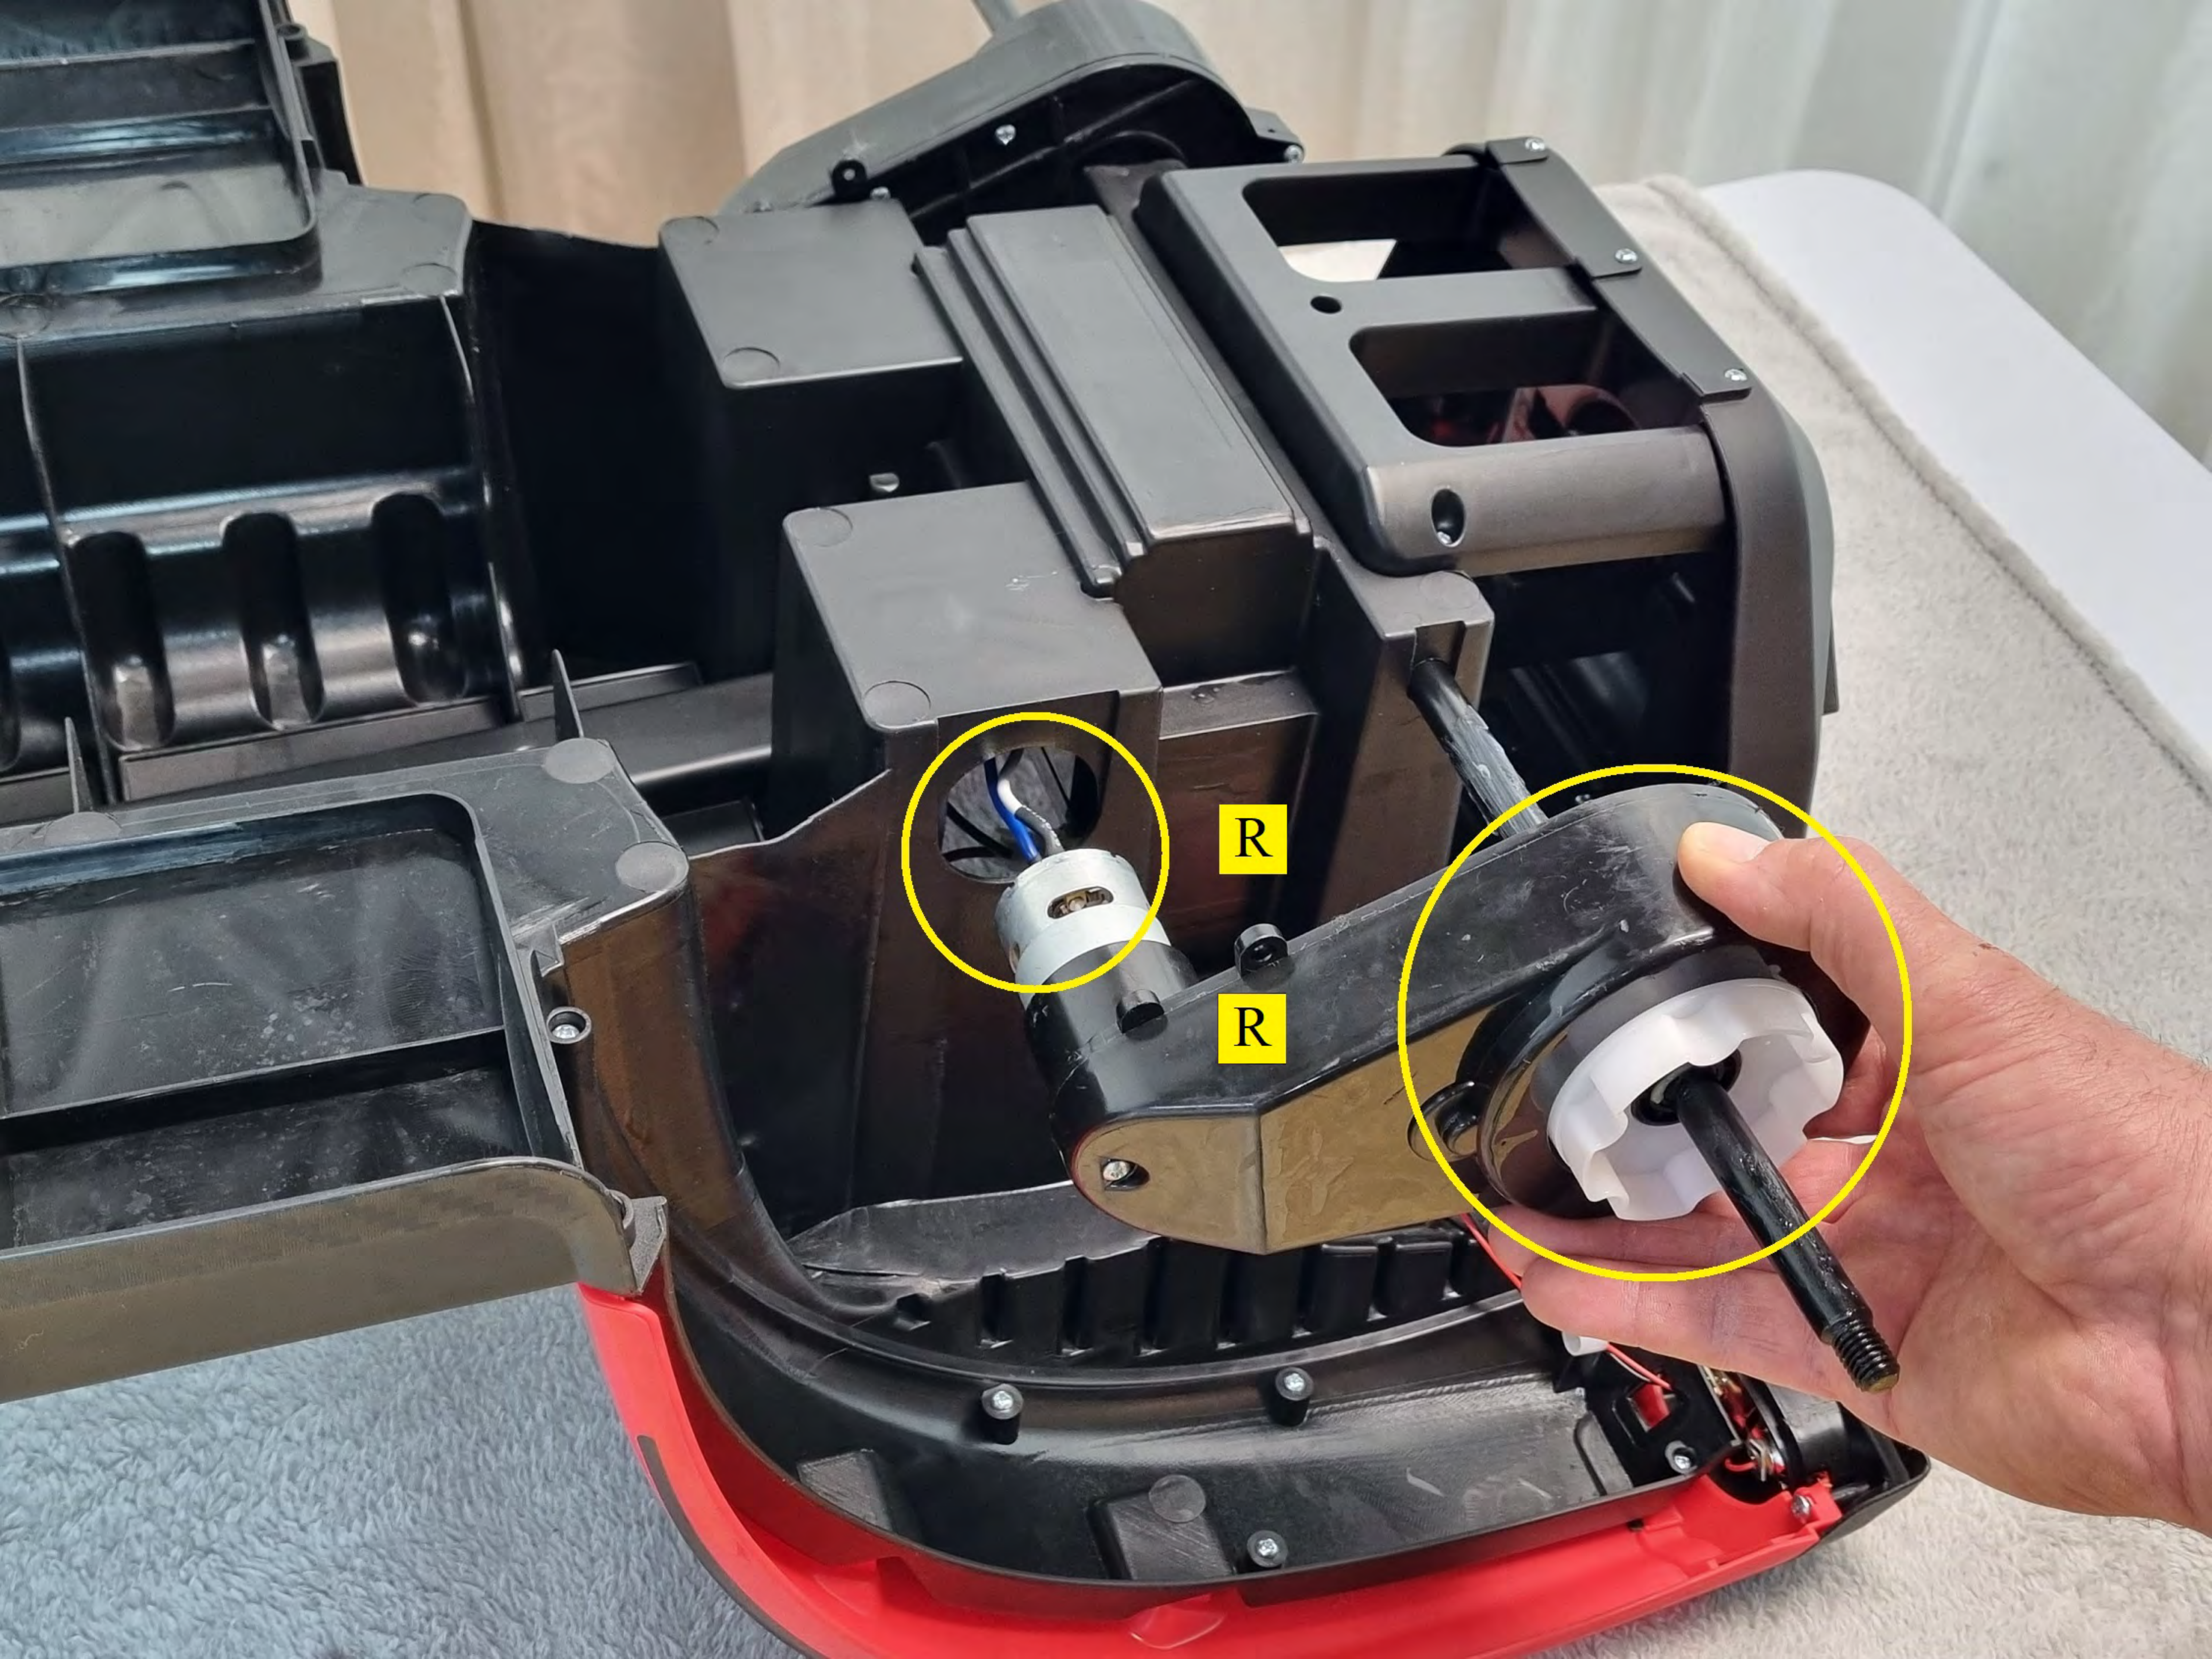


R

R

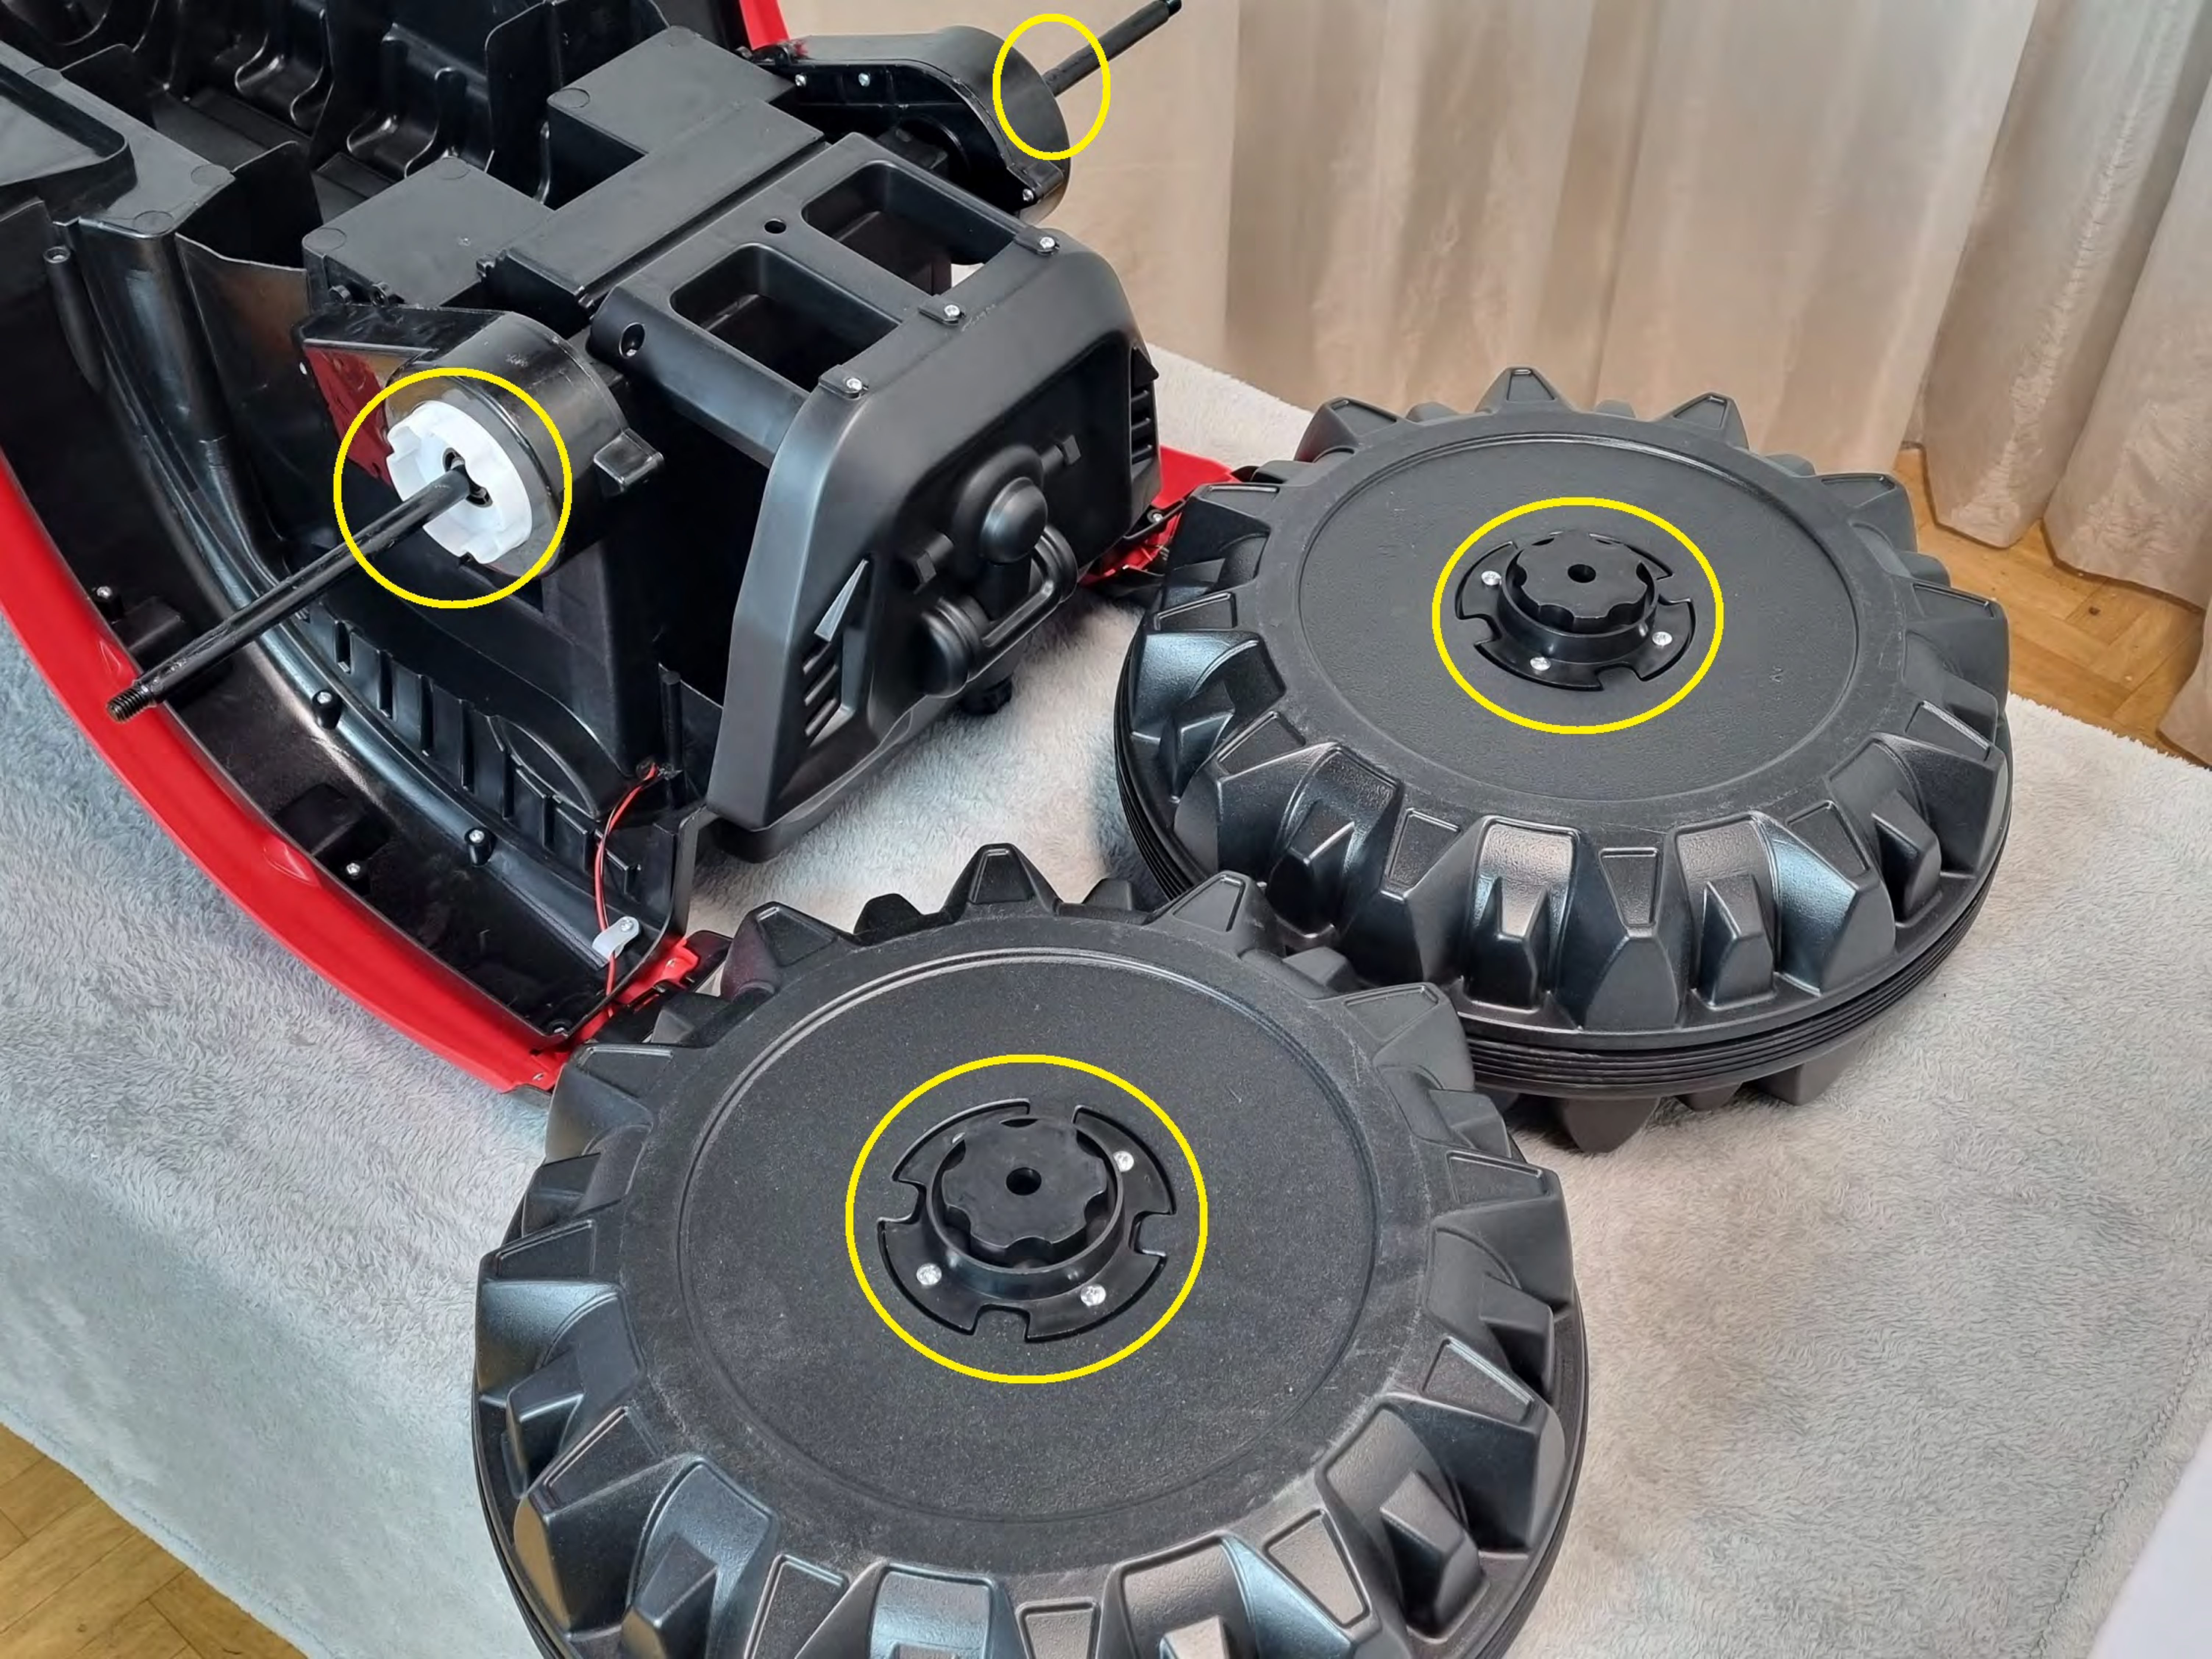

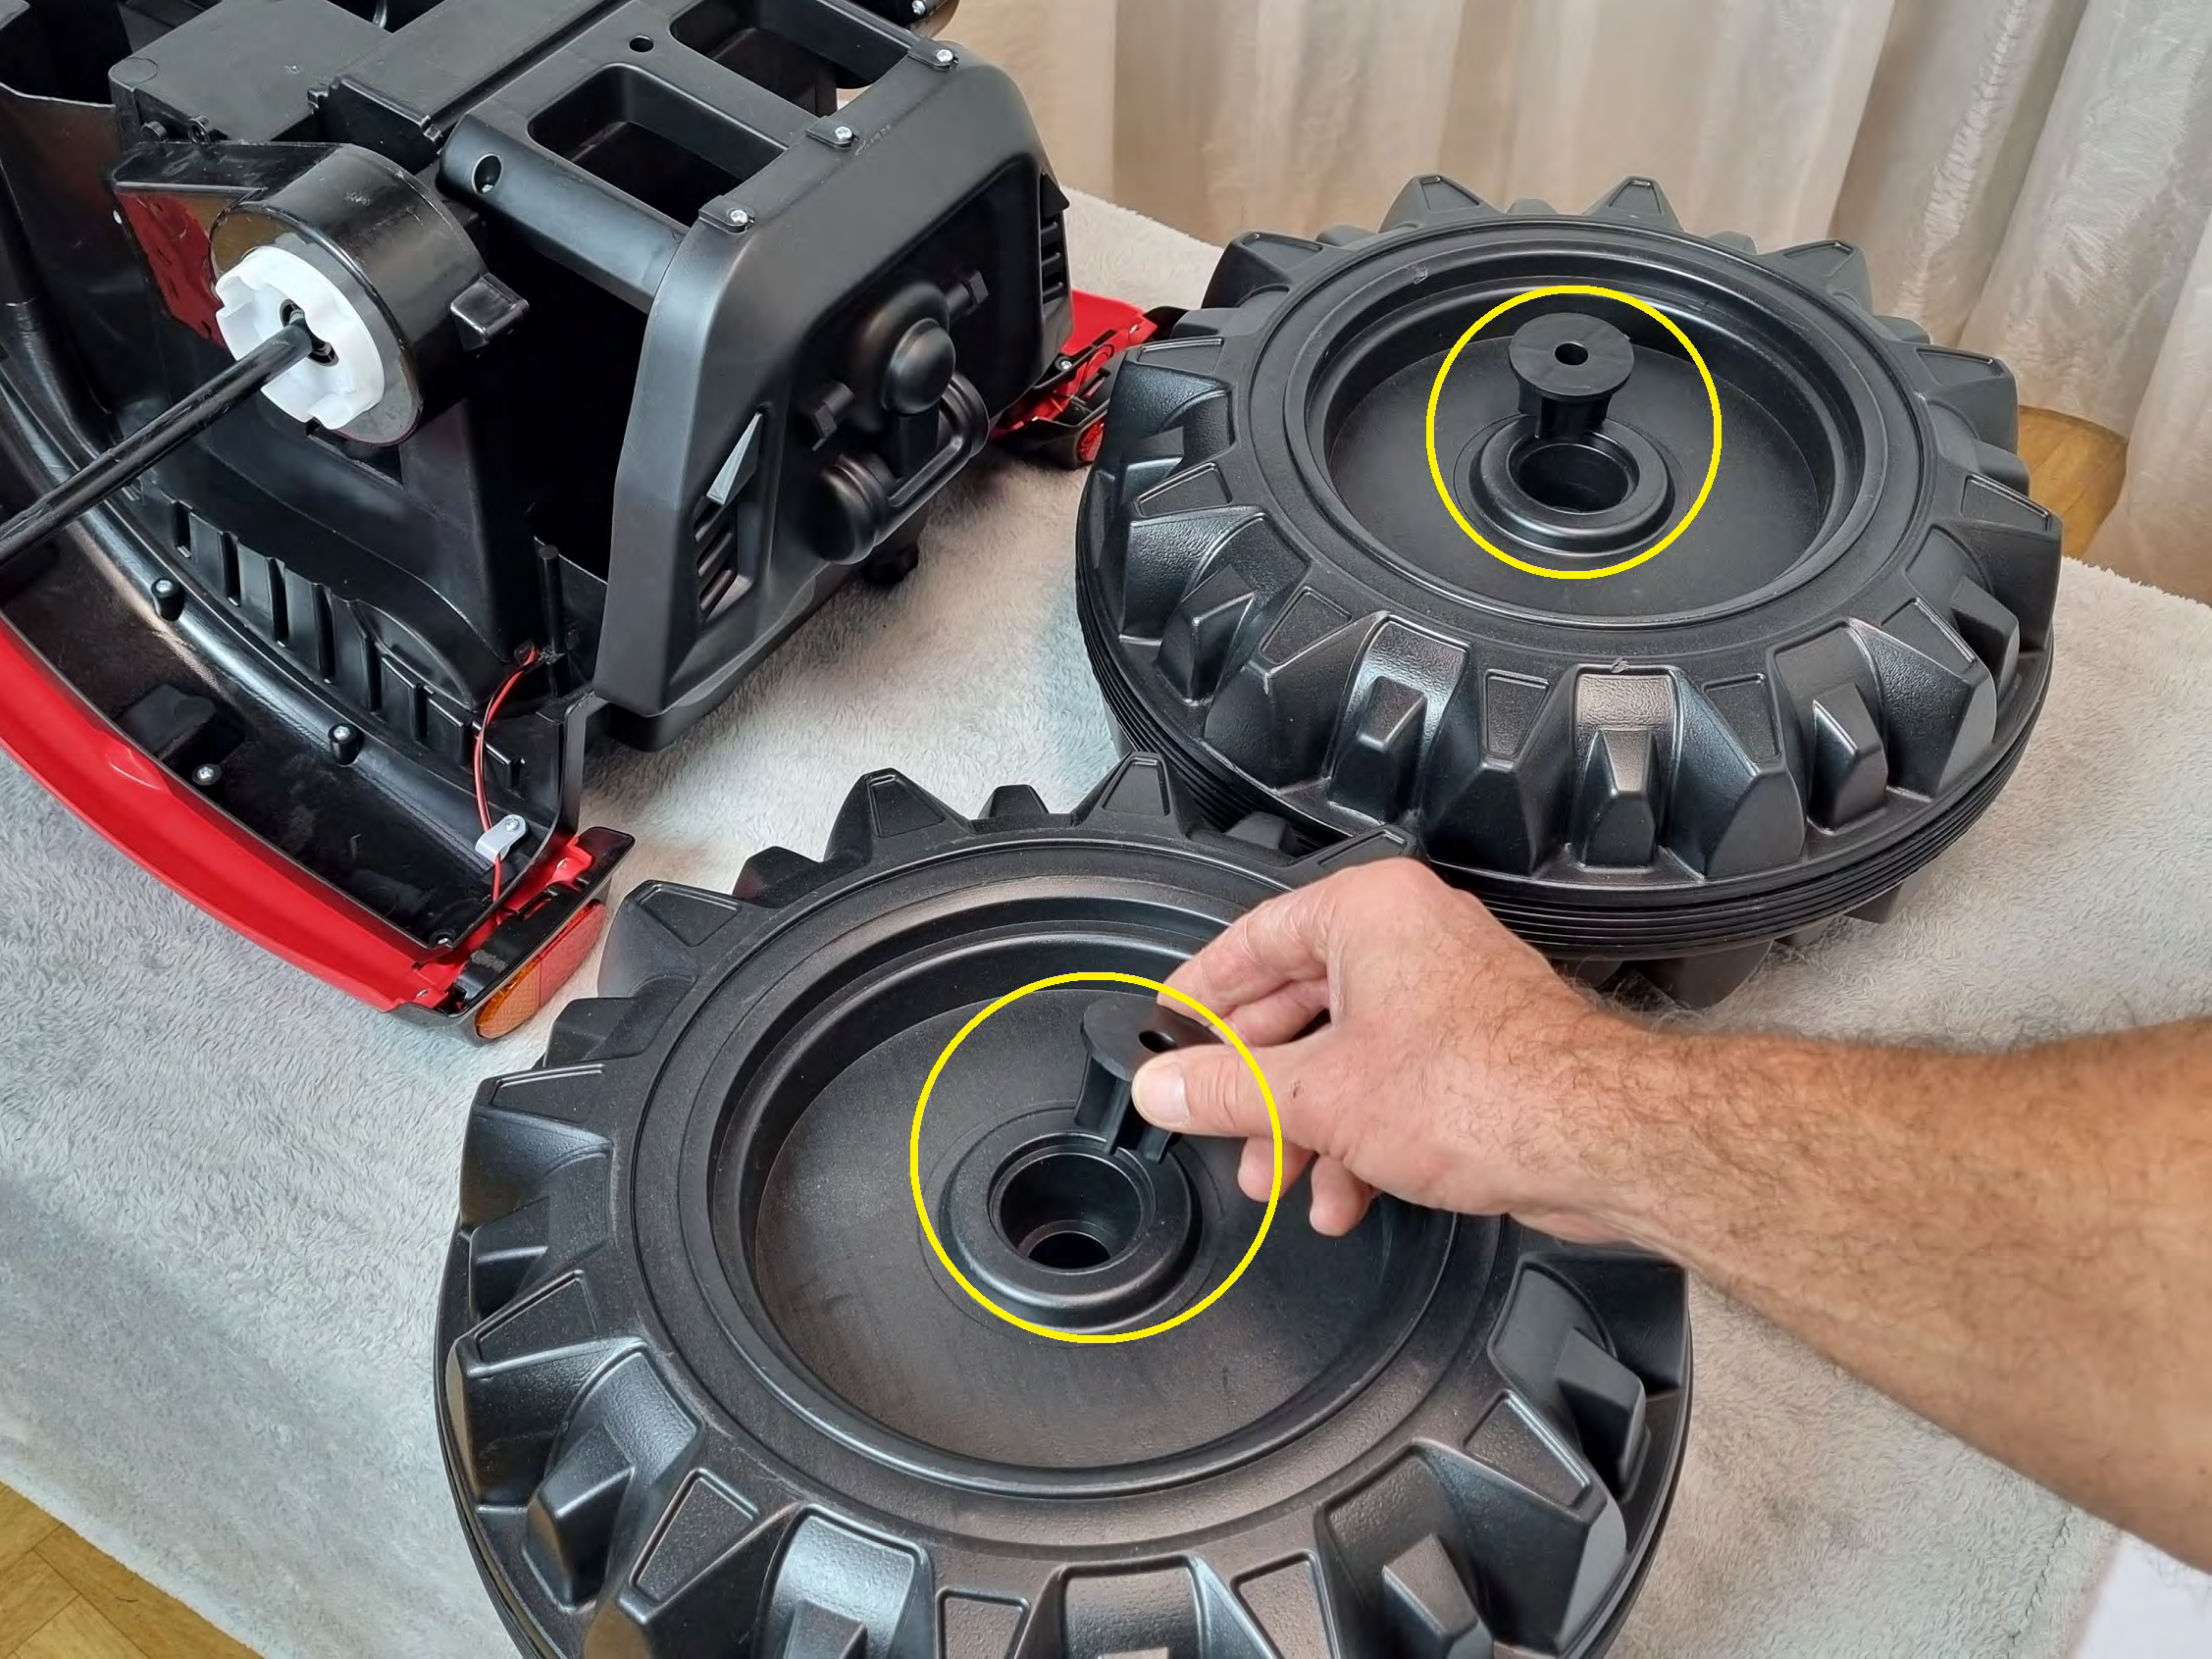

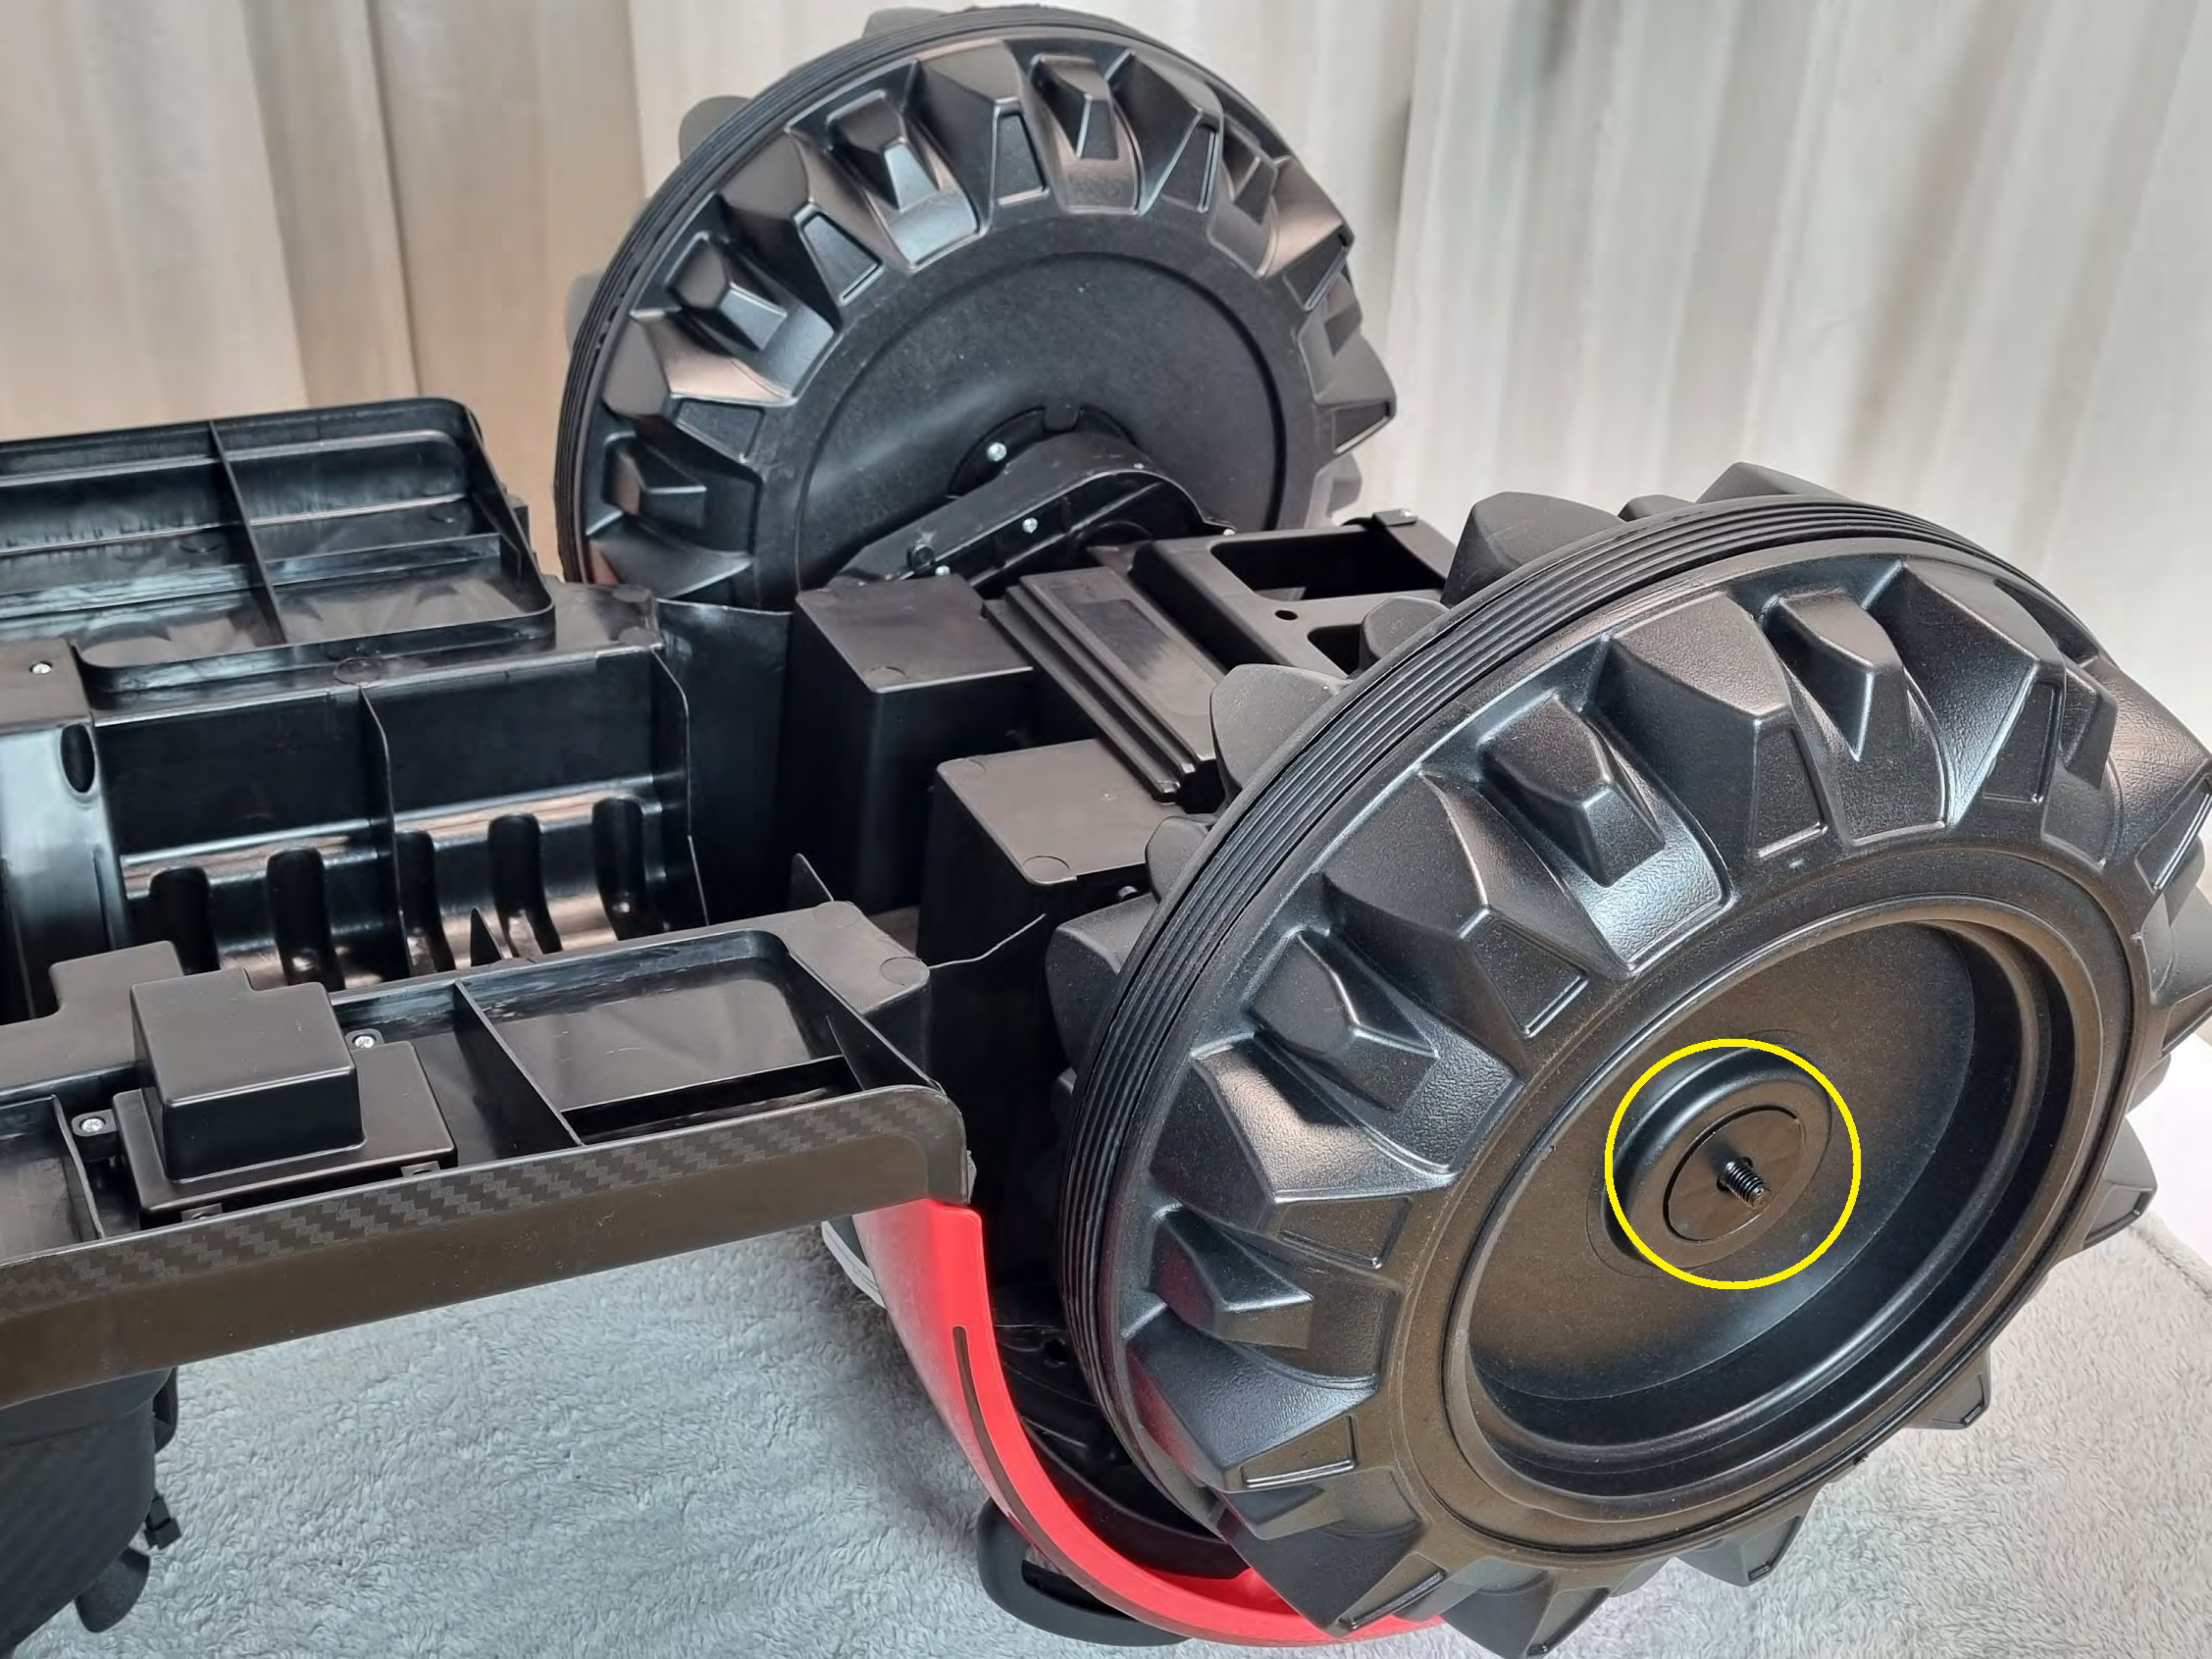




Nasad'te :
kolo,
poklici,
podložku,
matici,

Přední kola se musí po
dotažení matic volně otáčet !,



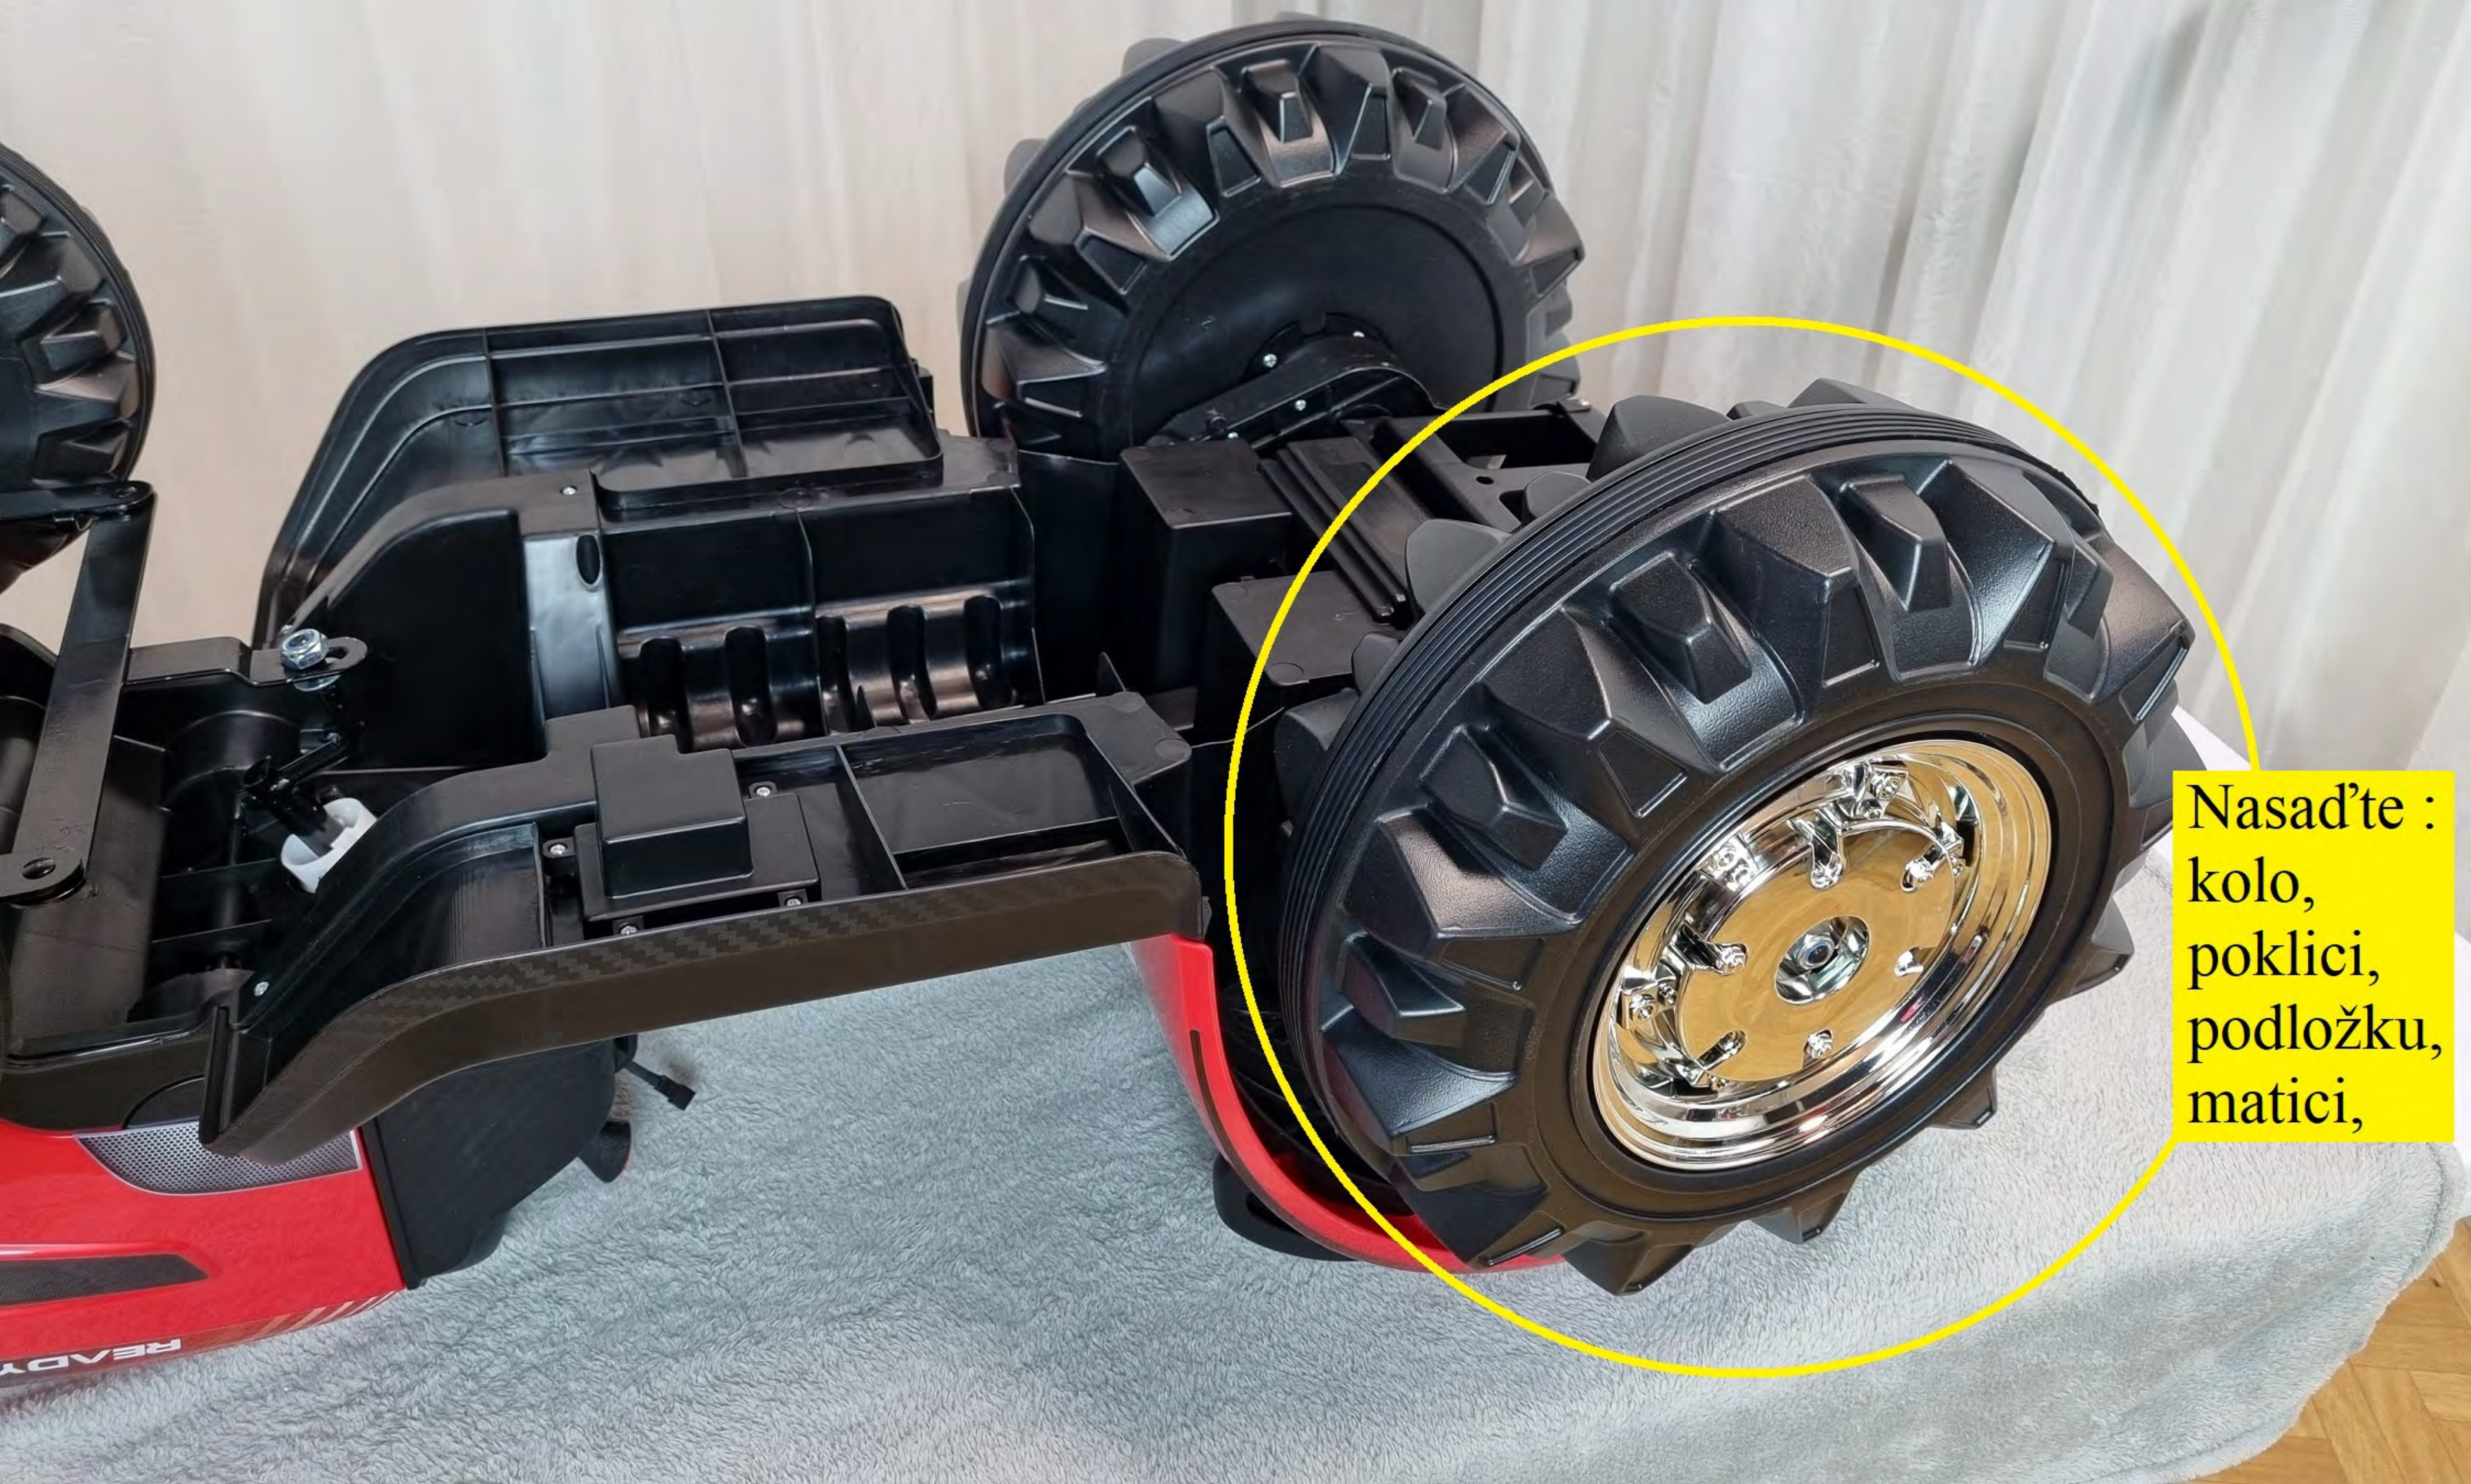

Nasad'te :
kolo,
poklici,
podložku,
matici,







READY SET GO






Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru pod řízením,






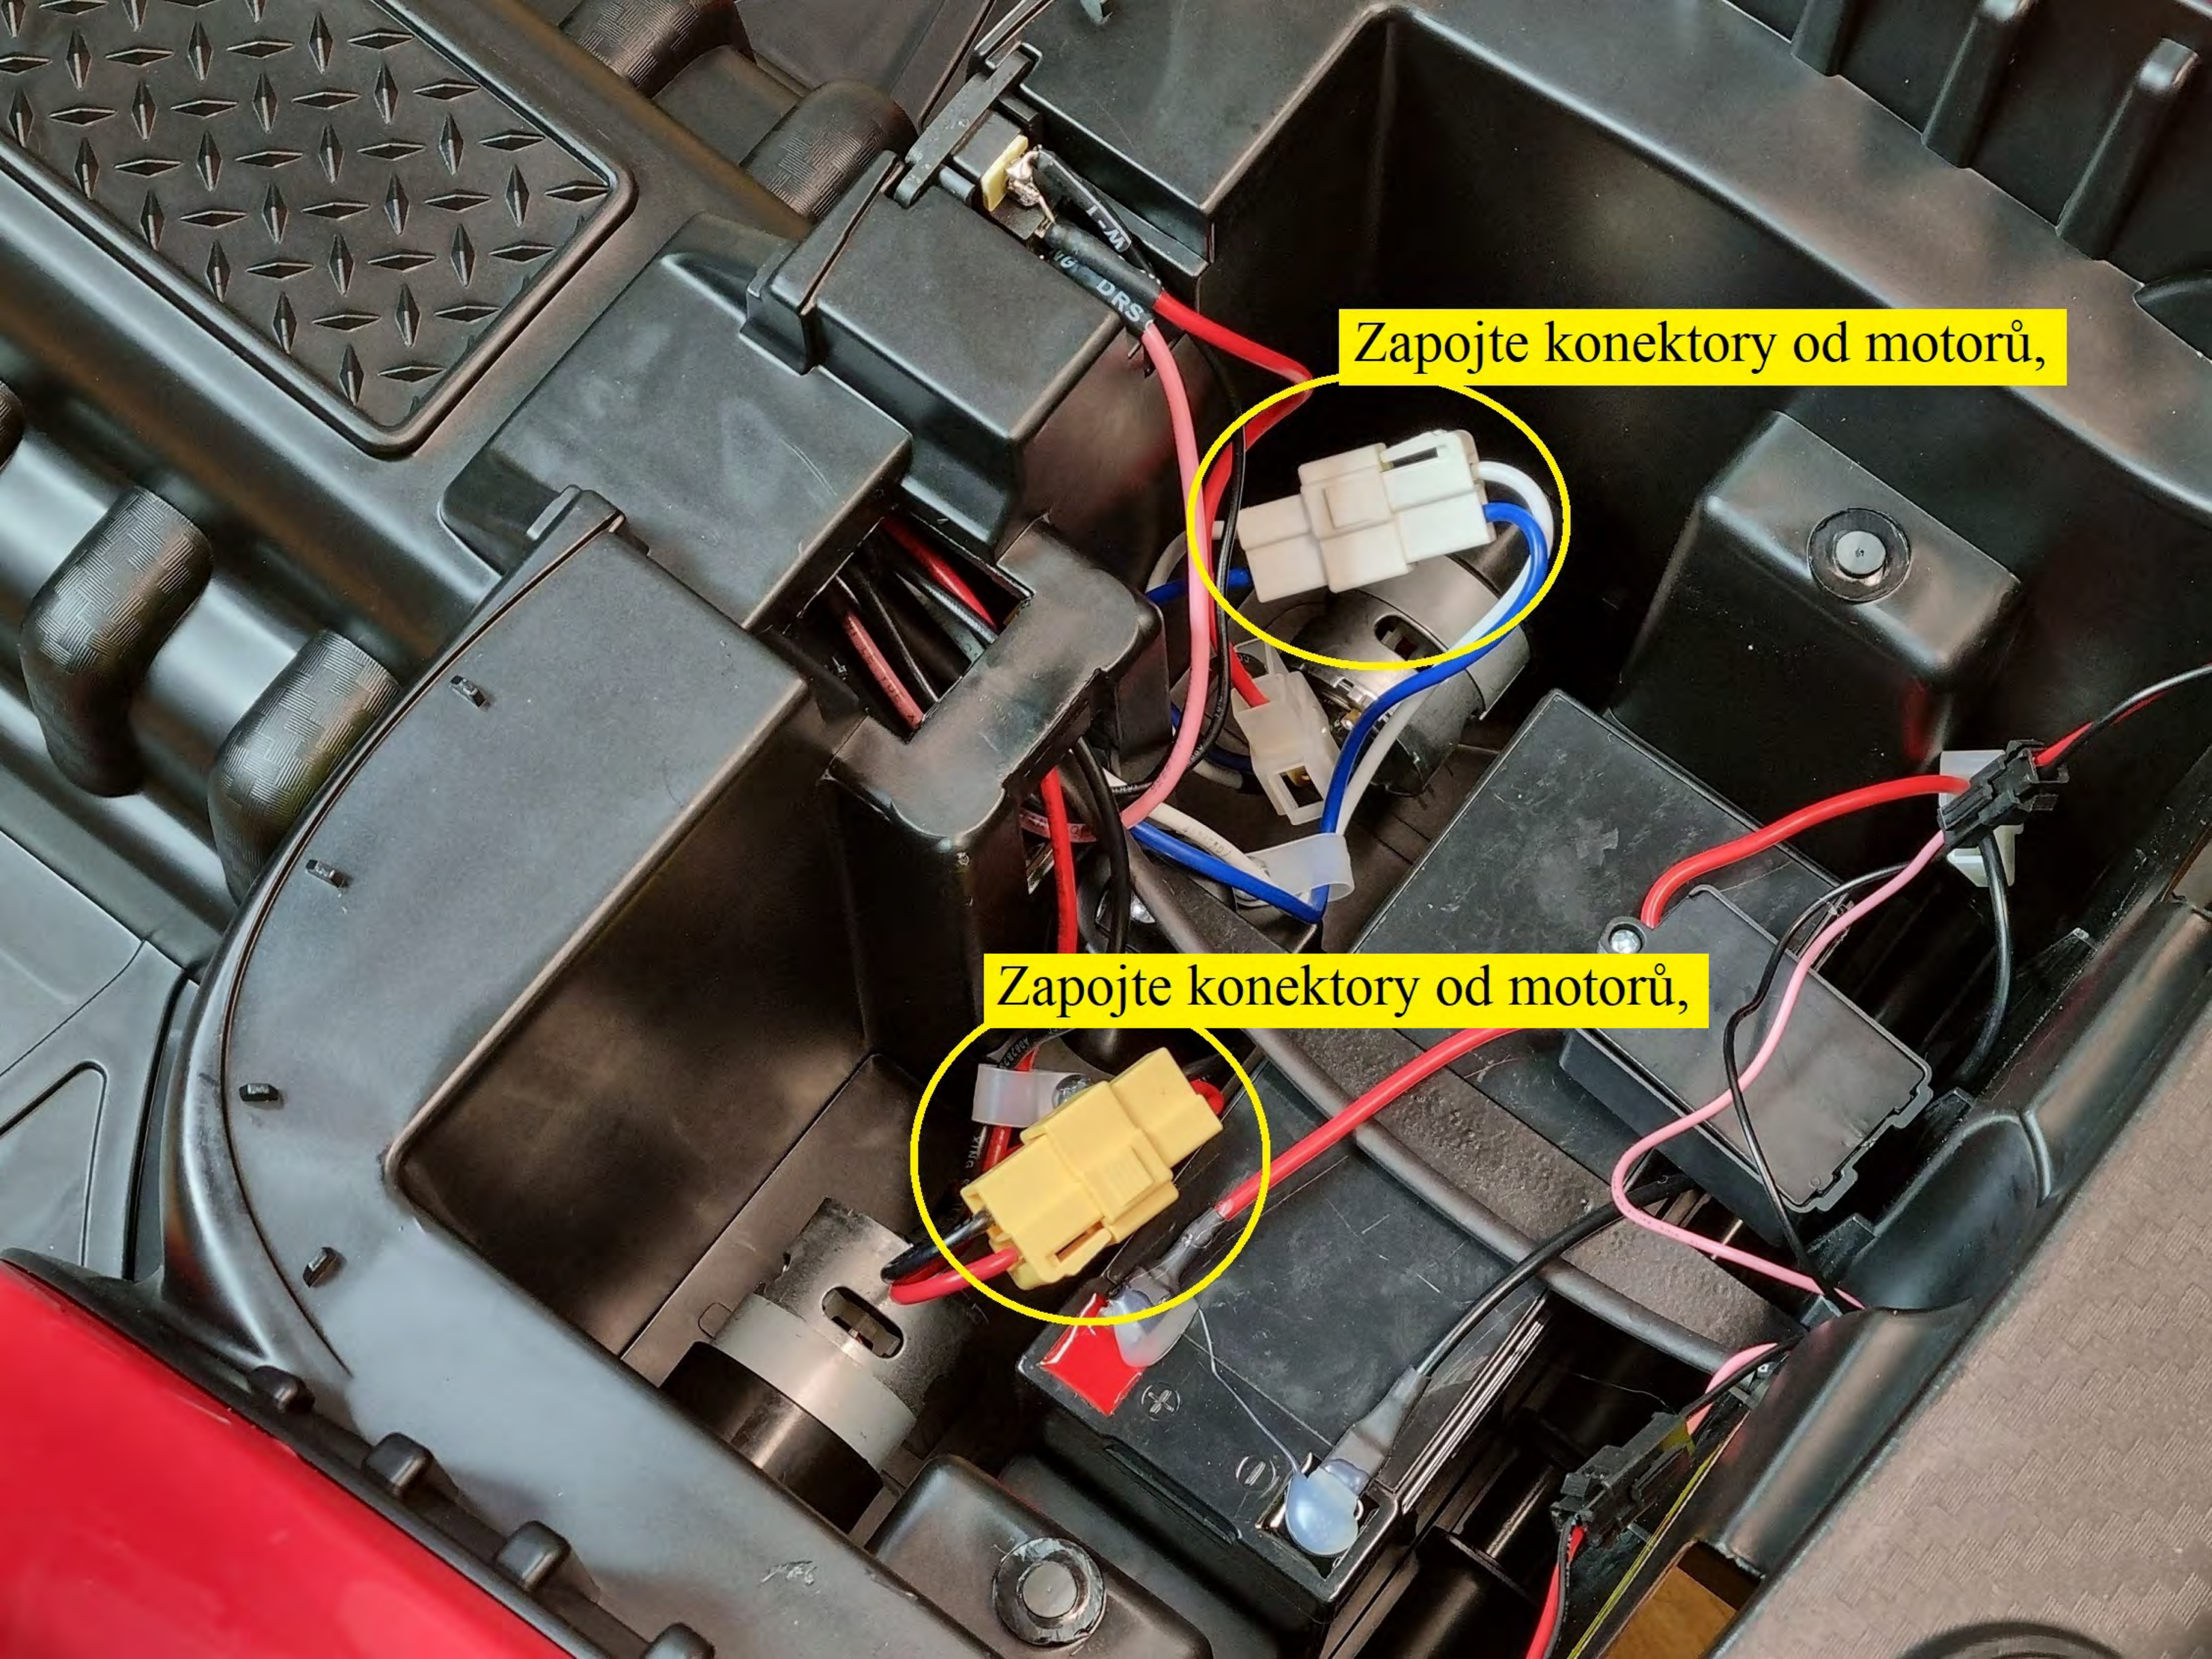


Zapojte konektory od motorů,

The image shows a complex wiring harness within a car's interior, likely near the pedals. Two yellow callout boxes highlight specific connectors. The top box points to a white connector with blue and red wires. The bottom box points to a yellow connector with red and black wires. Various other wires (red, black, blue, white) are visible throughout the harness. A black plastic component with a diamond-plate texture is visible in the upper left corner.

Zapojte konektory od motorů,

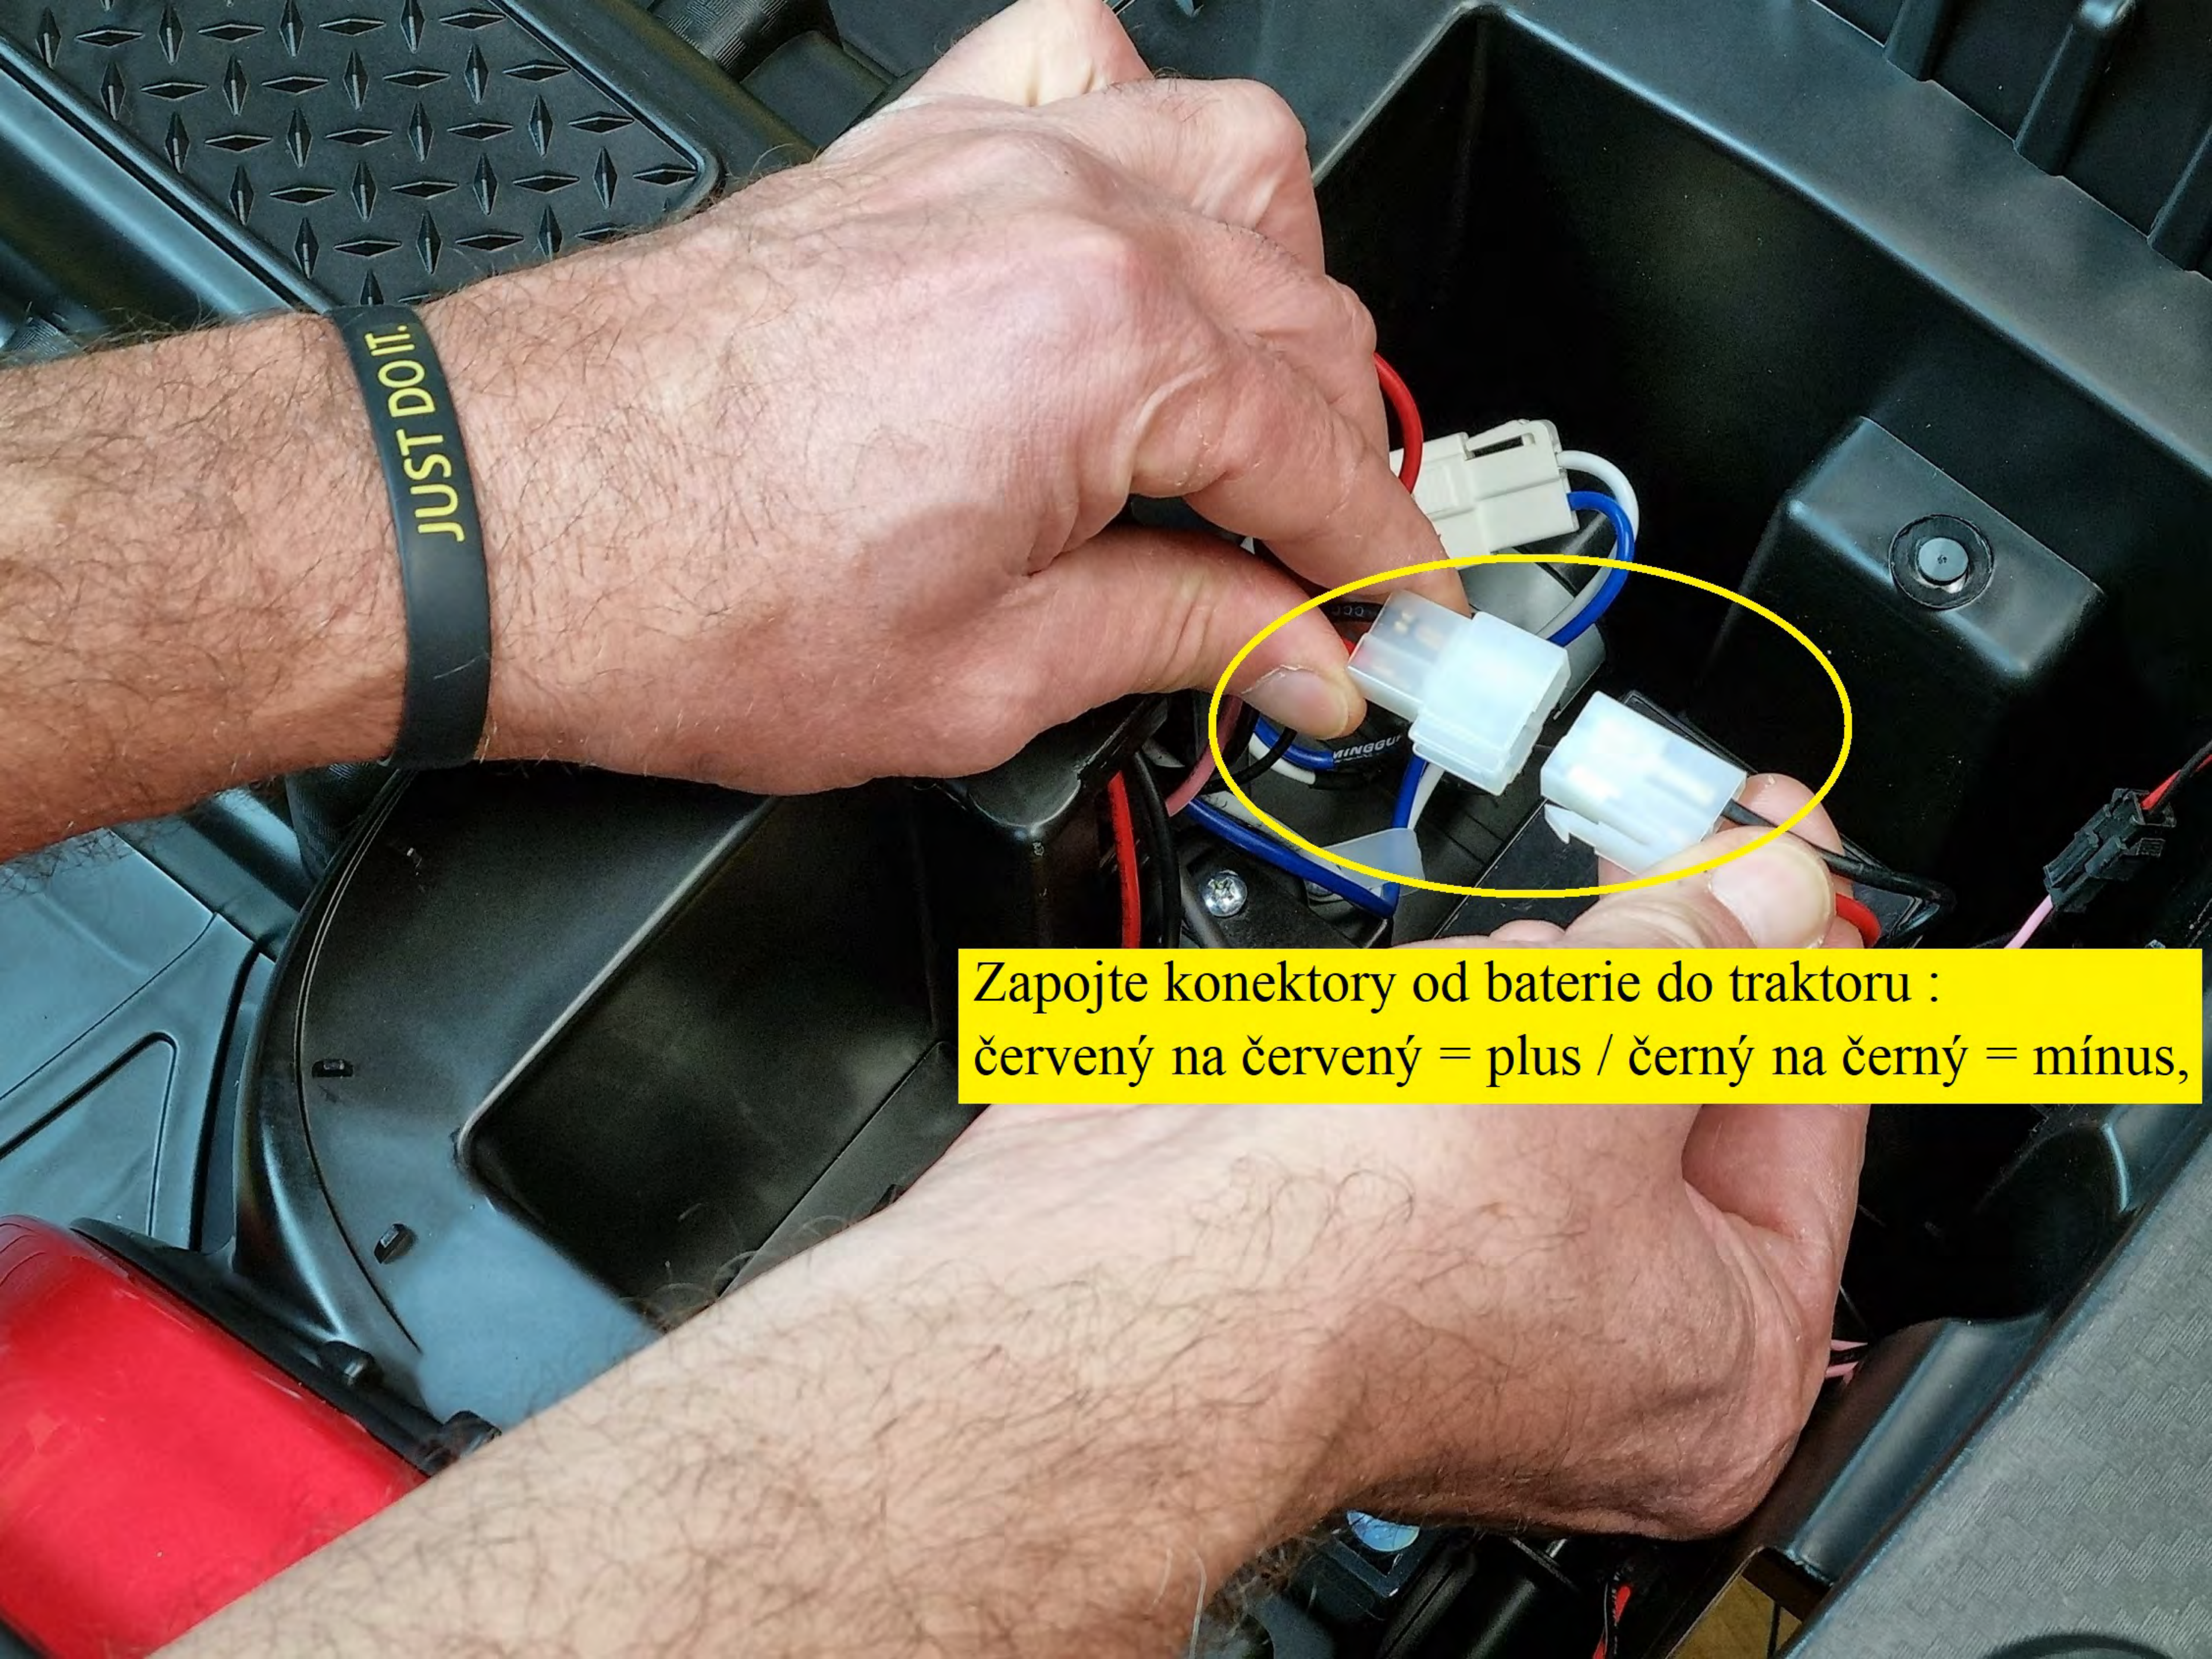

Zapojte konektory od baterie do traktoru :
červený na červený = plus / černý na černý = mínus,

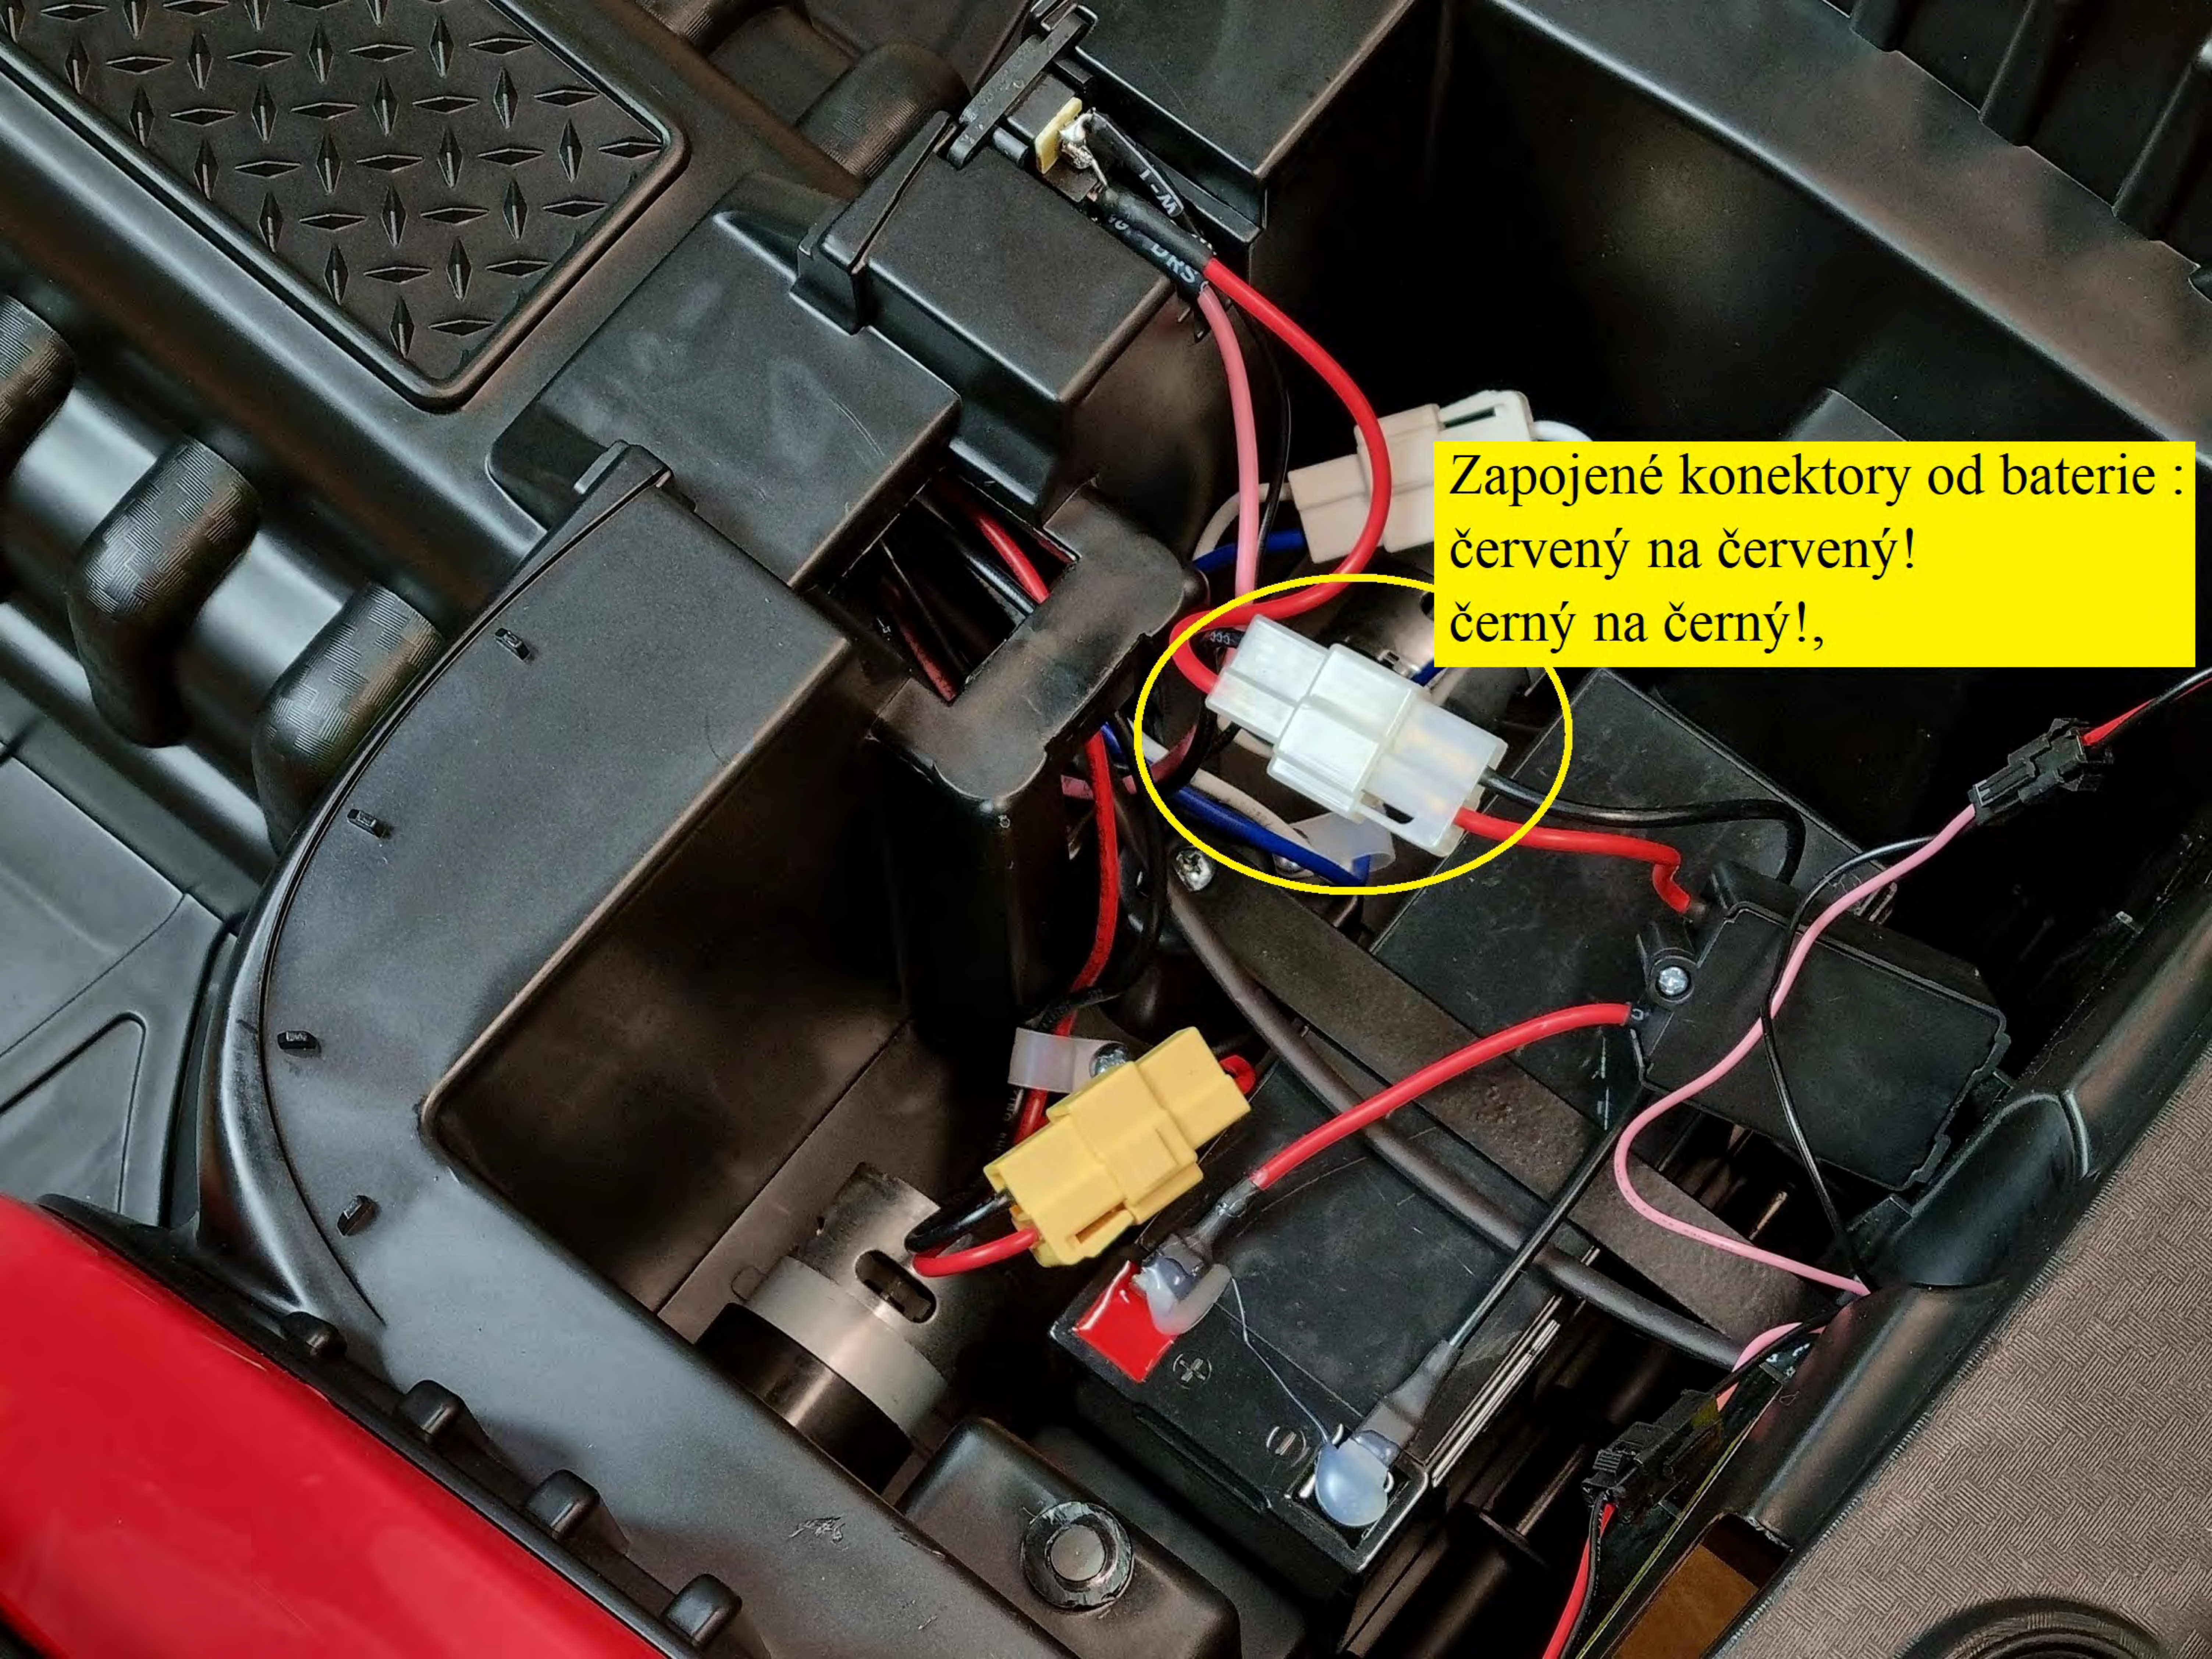

Zapojené konektory od baterie :
červený na červený!
černý na černý!,







ČETNÉ ANU VOZITKO
Pozor! Pri práci s vozidkom musí byť zapnutý bezpečnostný systém. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnejmu zraneniu alebo smrti. Vždy používajte bezpečnostný systém. Vždy používajte bezpečnostný systém. Vždy používajte bezpečnostný systém.

CE

andos
Vozidlo s.r.o.
100 000 000
100 000 000
100 000 000

Výrobca a Dostavateľ



Hlavní vypínač :
ON = zapni,
OFF = vypni,

Pedál pro jízdu,



Stisknutím hraje hudba,
podržením zvýšíte hlasitost,

Stisknutím troubí klakson,
podržením ztlumíte hlasitost,



Při jízdě na pedál :
Vpřed,
Stop, neutrál,
Vzad,




Při jízdě na pedál :
High = rychle,
Low = pomalu,



Audioplayer:

po zapnutí traktoru ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 12,60V a více, vstup pro USB, TF karta, Mp3, V - a V + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti, MODE a ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu, Bluetooth pro přehrávání hudby z mobilního telefonu, player chraňte před deštěm a vodou,

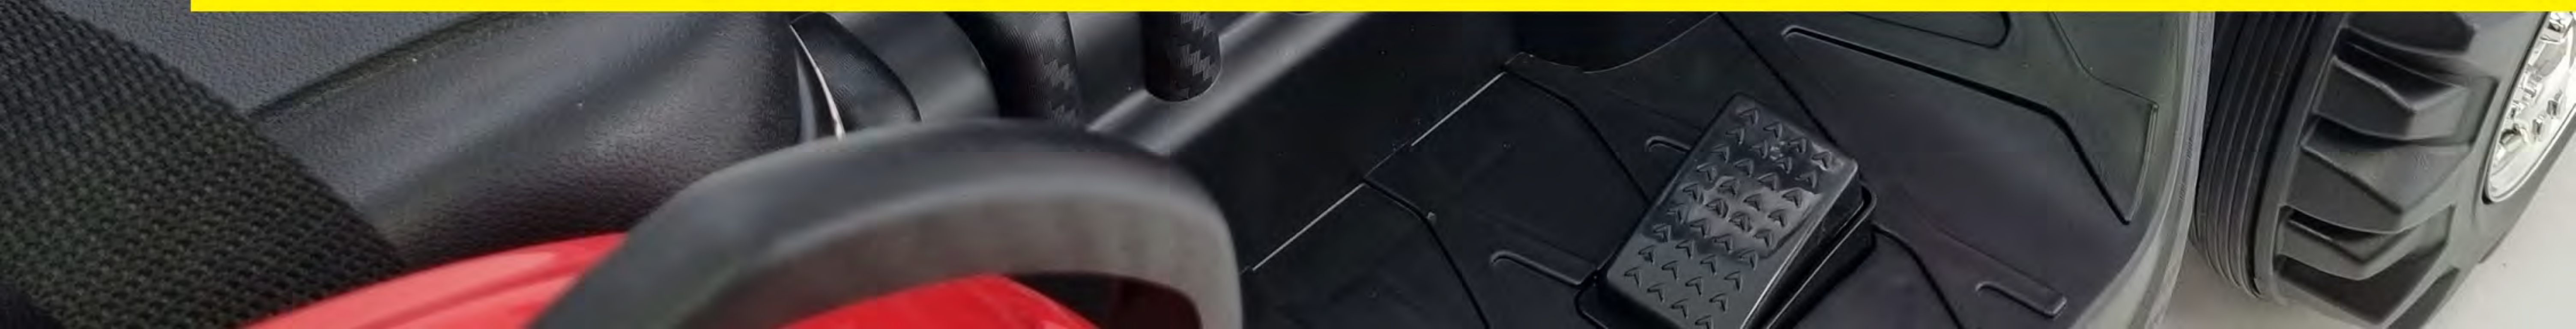



Sladění dálkového ovladače s traktorem,

Dálkové ovládání pro traktor Ready 12V,



Dálkové ovládání pro traktor Ready 12V,

Stop, brzda,

LED diody 3 rychlostí,

Volba 3 rychlostí,

vpřed,
vzad,

levá, pravá,

LED dioda a tlačítko spárování ovladače,

Sladění ovladače s traktorem Ready 12V,

traktor vypněte hlavním vypínačem na OFF,
na ovladači podržte 2 - 4 vteřiny tlačítko spárování car select - začne blikat jeho LED dioda,
stále držte tlačítko spárování - poté zapněte traktor hlavním vypínačem na ON,
pusťte tlačítko spárování - LED dioda car select zhasne,
blikají 3 LED diody rychlostí,
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,
cca po 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,
po výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,



Nabíječka 12V,



Zásuvka pro nabíjení,

Nabíjení baterie,
čas nabíjení cca 8hod při plném vybití baterie / max. doba nabíjení 15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Po sestavení traktoru nechte baterii cca 5 hodin dobít !,



Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin !,
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!, baterii chraňte před mrazem !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Nabíječka s LED diodou nabíjení,
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,
pokud svítí zeleně: baterie je nabita,




Překontrolujte dotažení matic kol,
přední kola se musí po dotažení matic volně otáčet !,







Tažné zařízení,

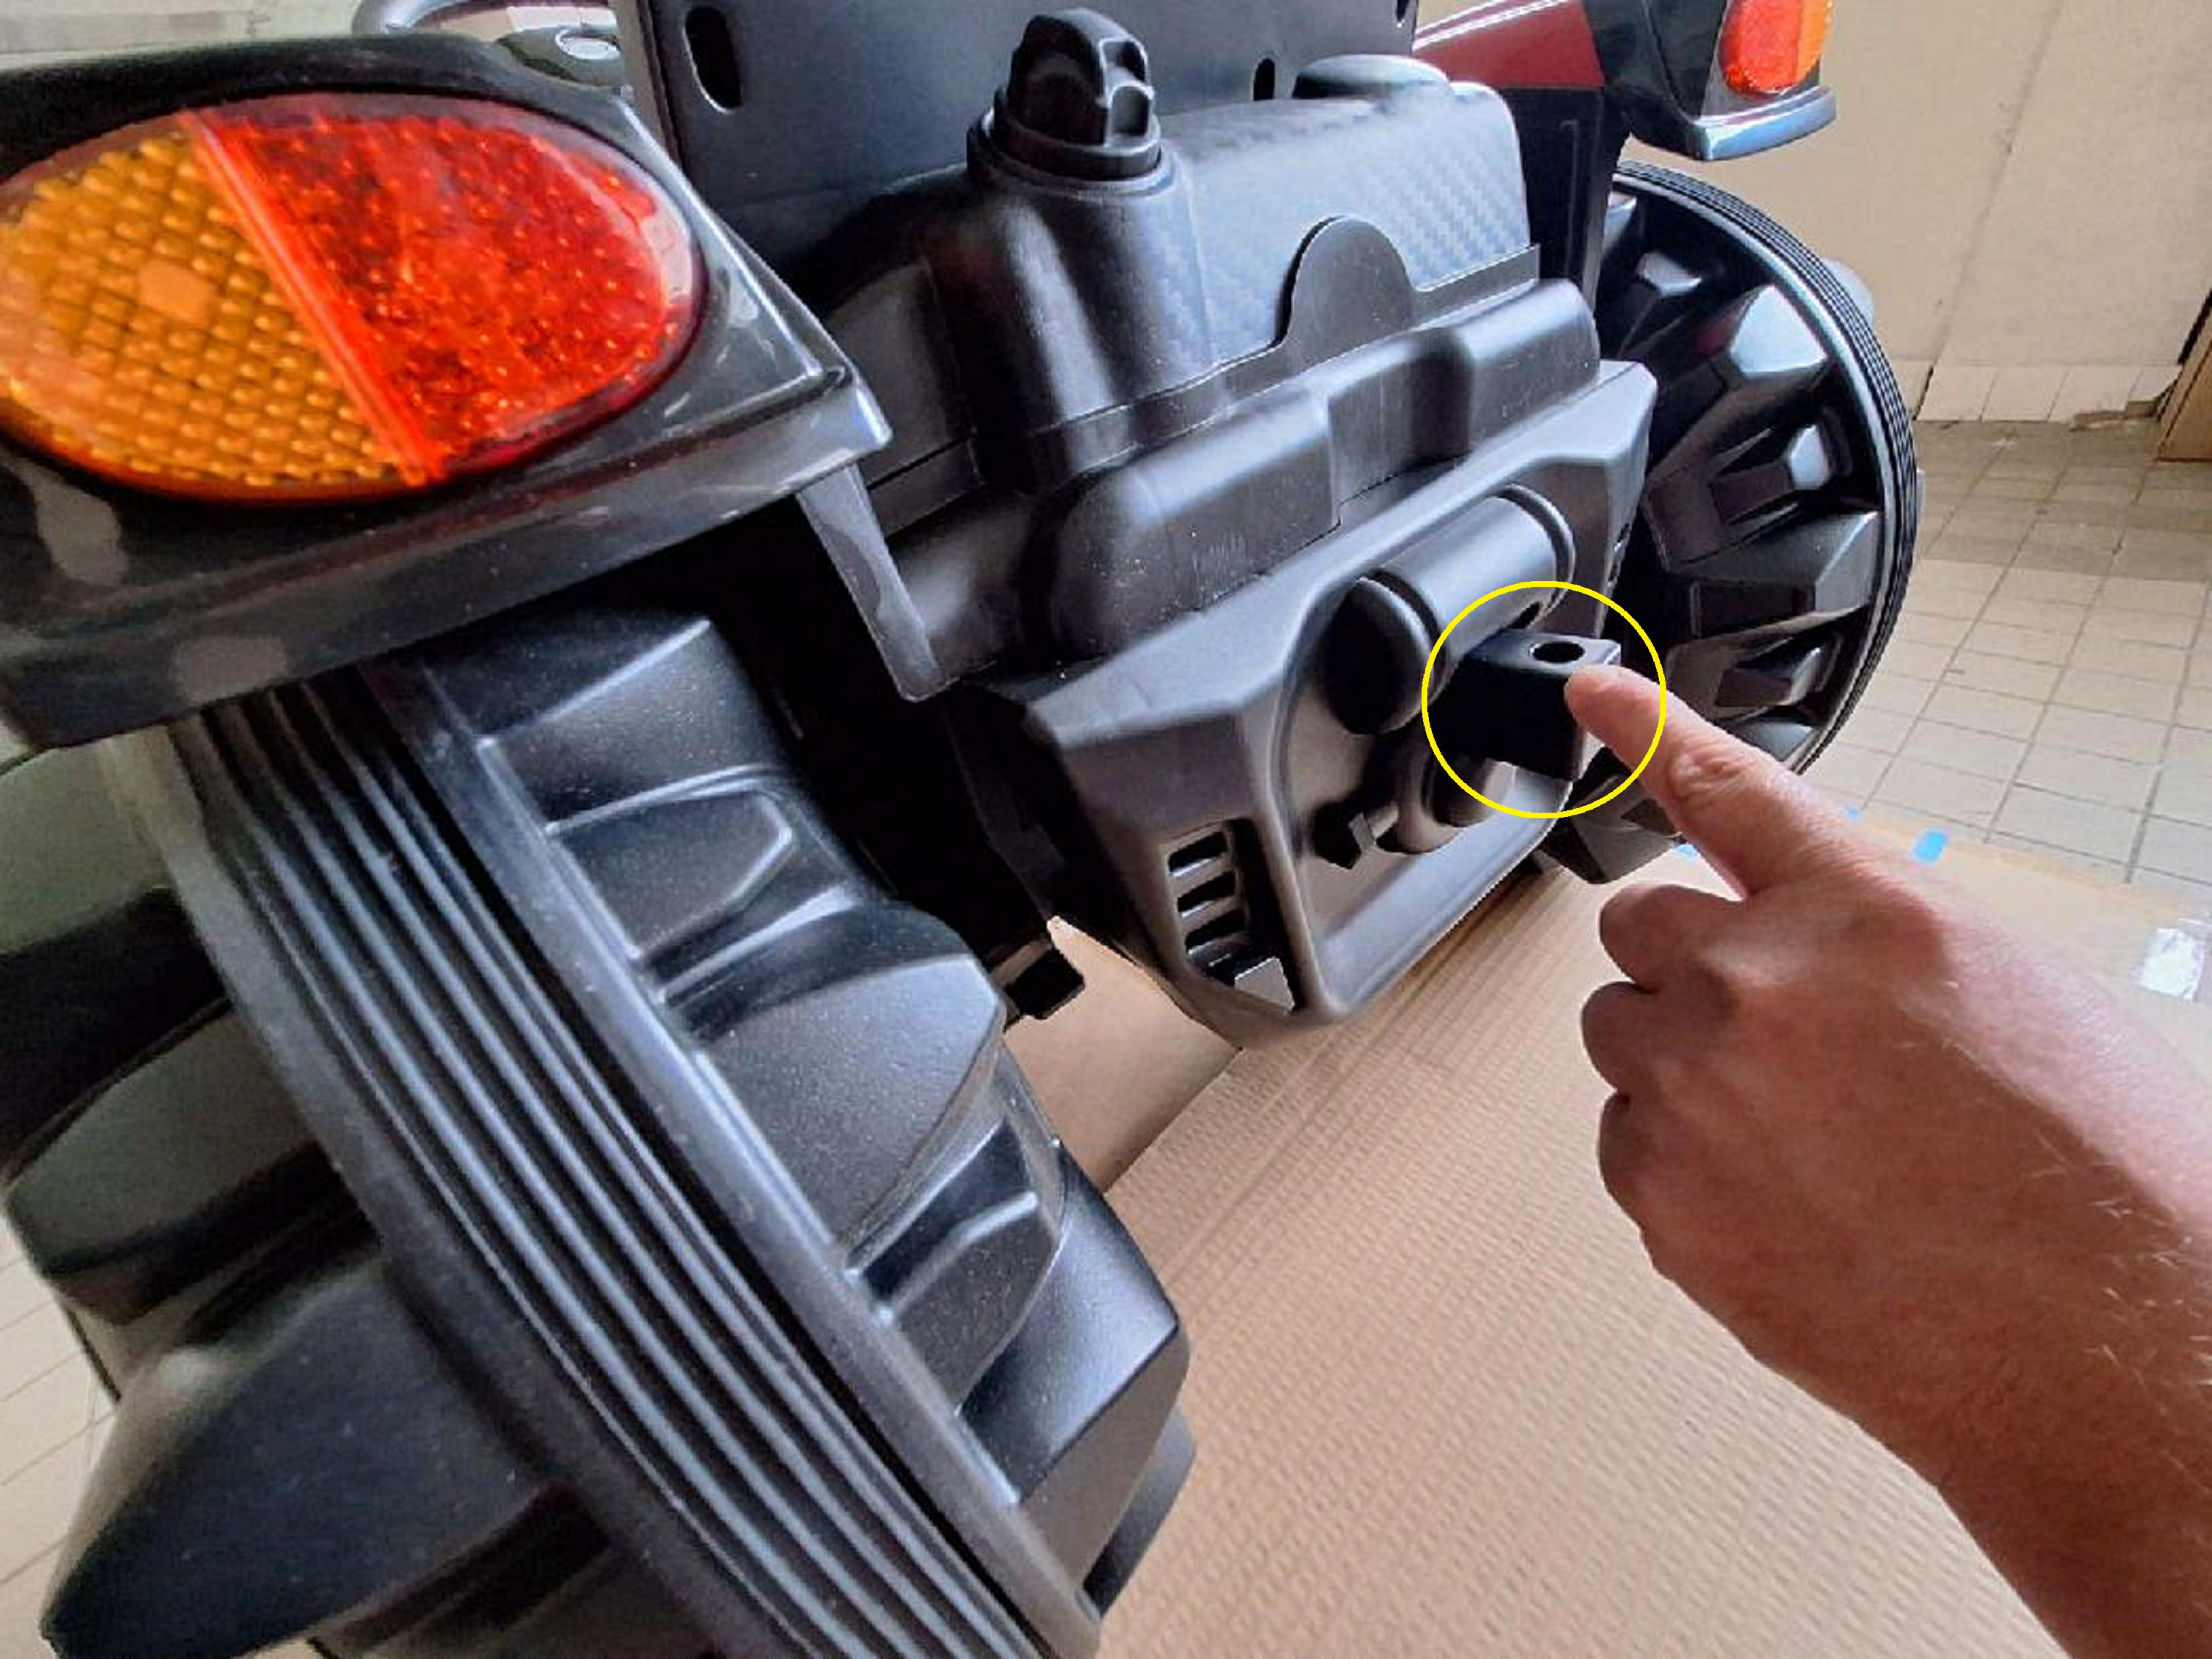



Přejeme krásné zážitky v novém traktoru,