




Mercedes-Benz

4x4




Návod na sestavení a ovládání autíčka Mercedes Benz X-Class s 2,4 G DO,


Nejdříve otevřete krabici zespoda !!,
nožem řezejte opatrně - ne hluboko !!, pouze lepicí pásku !!

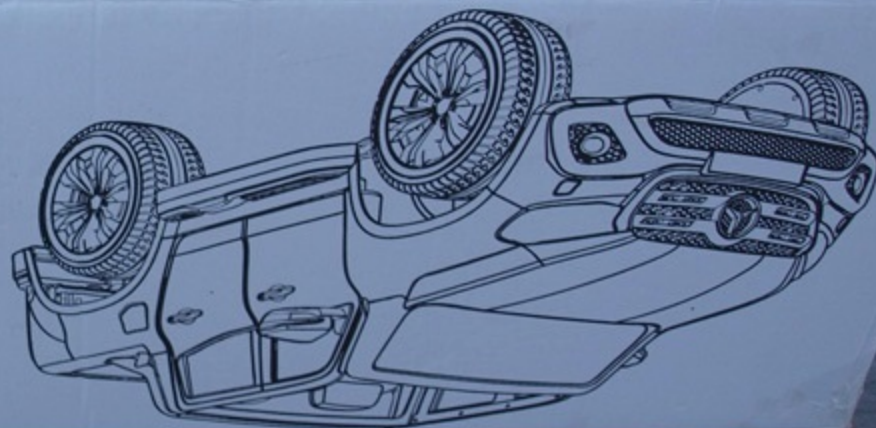

Mercedes-Benz X-Class
LICENSED BATTERY POWERED RIDE-ON

"Mercedes-Benz", and the design of the enclosed product are subject to intellectual property protection owned by Daimler AG. They are used by Pinghui City Xiao Ming Children's Products Co., Ltd. under license.






Vyndejte všechny menší náhradní díly,
karoserii auta nechte zatím v krabici,




Vyndejte všechny menší náhradní díly,
karoserii auta nechte zatím v krabici,

Až poté krabici otočte horní stranou nahoru,
vyndejte všechny díly a karoserii auta,

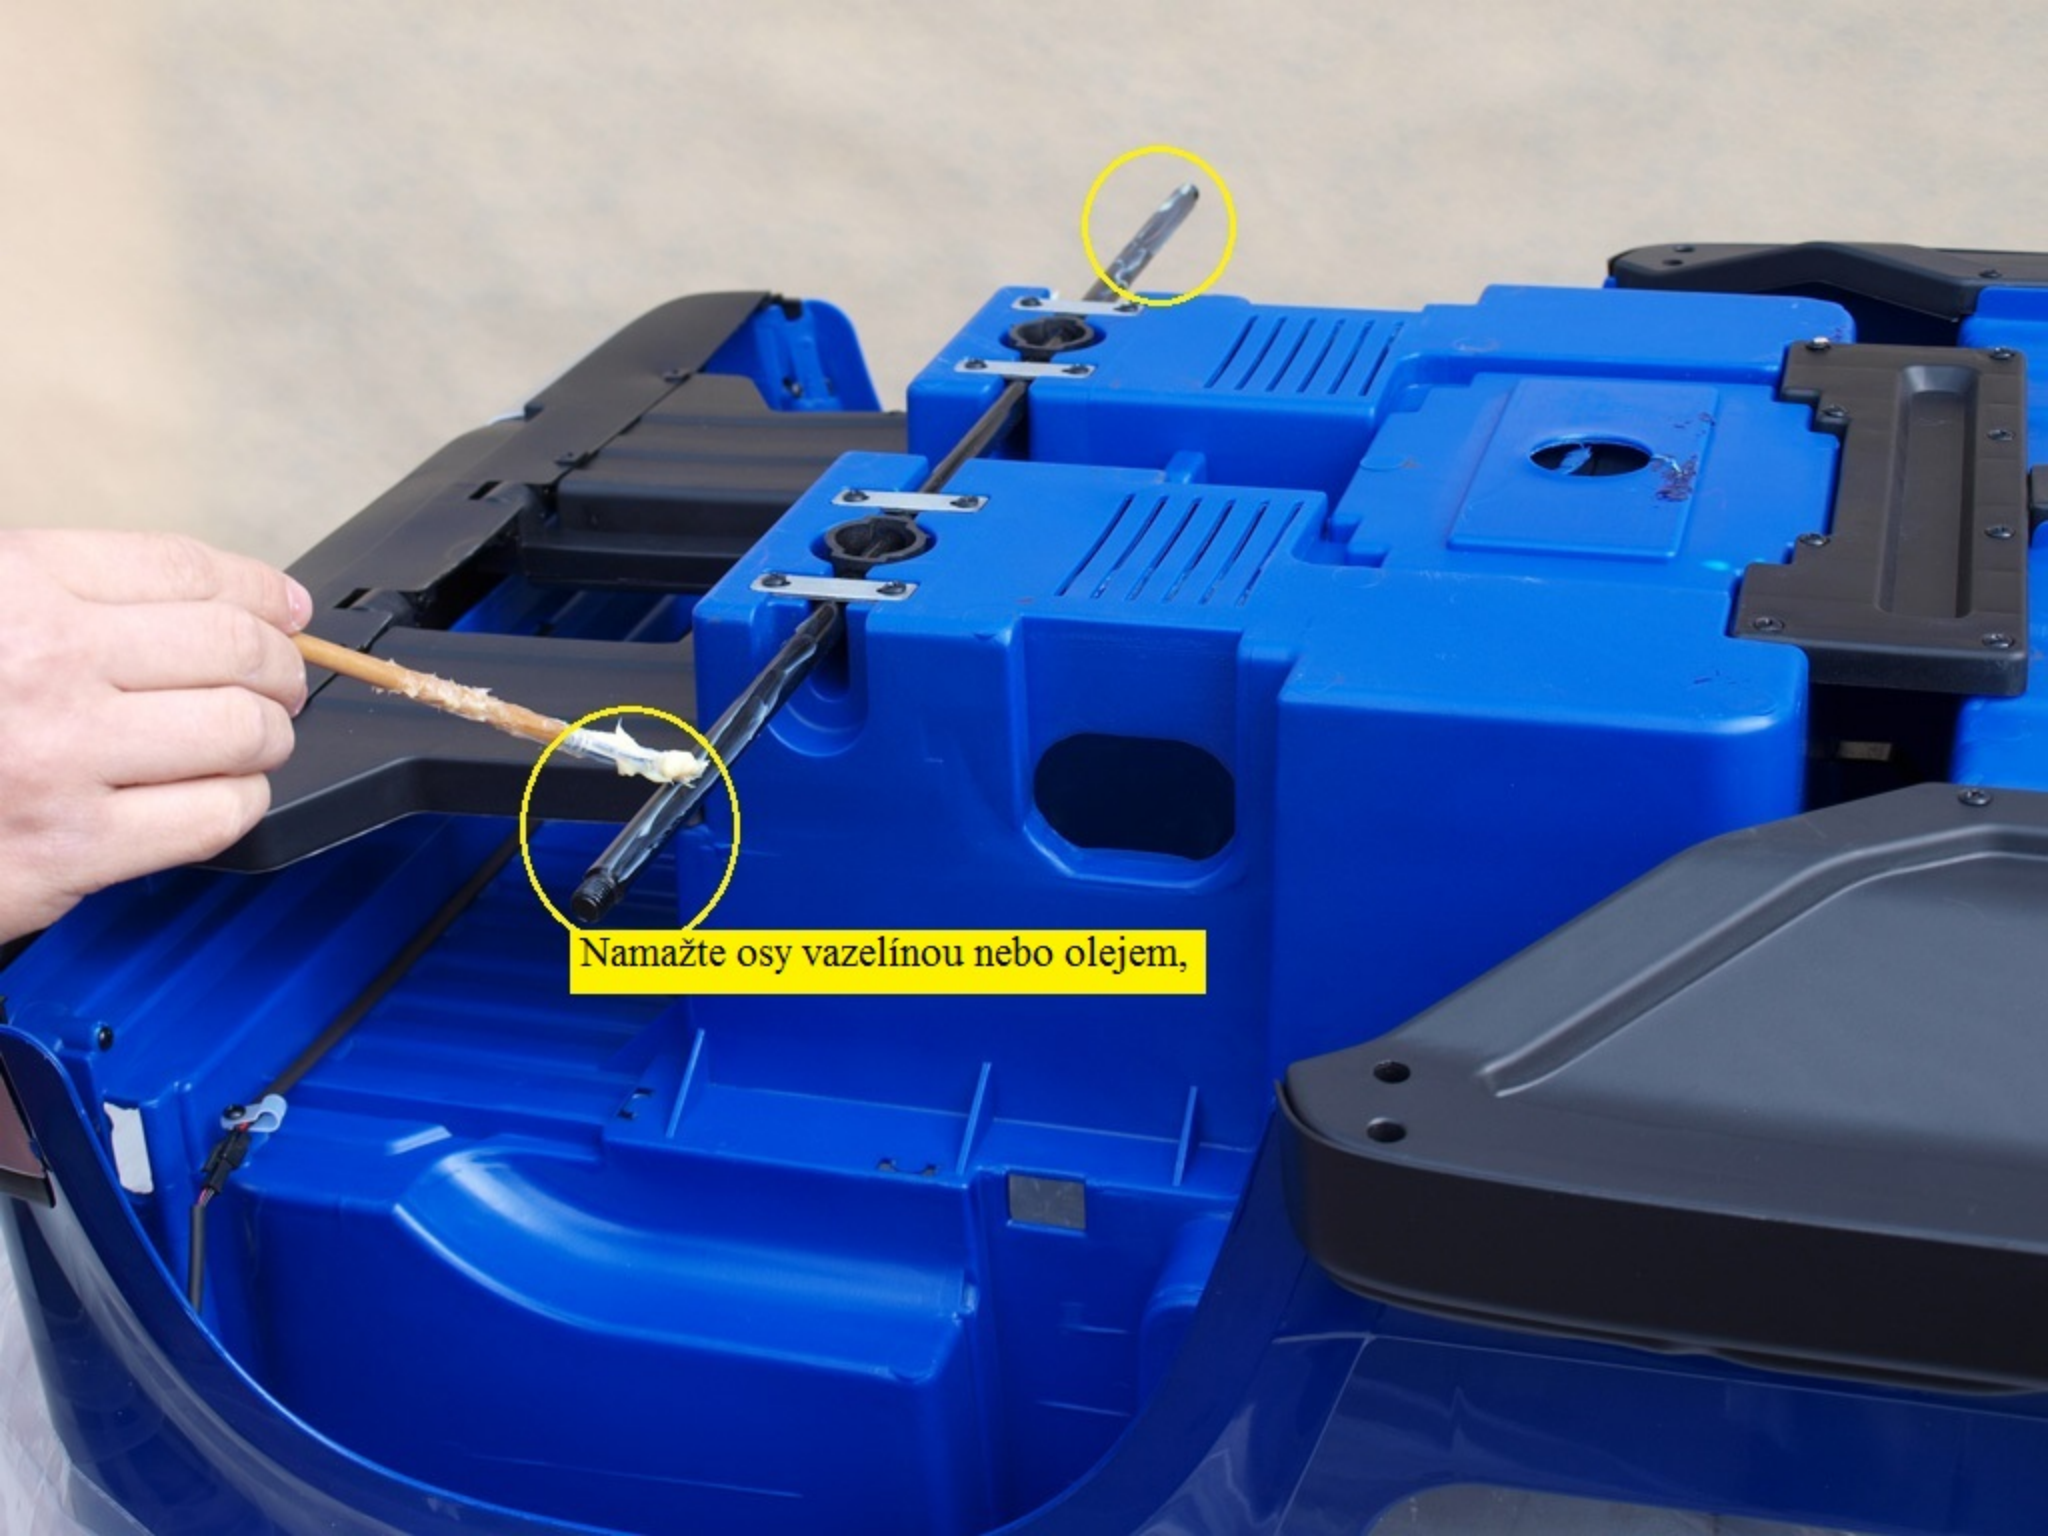

Namažte osy vazelínou nebo olejem,

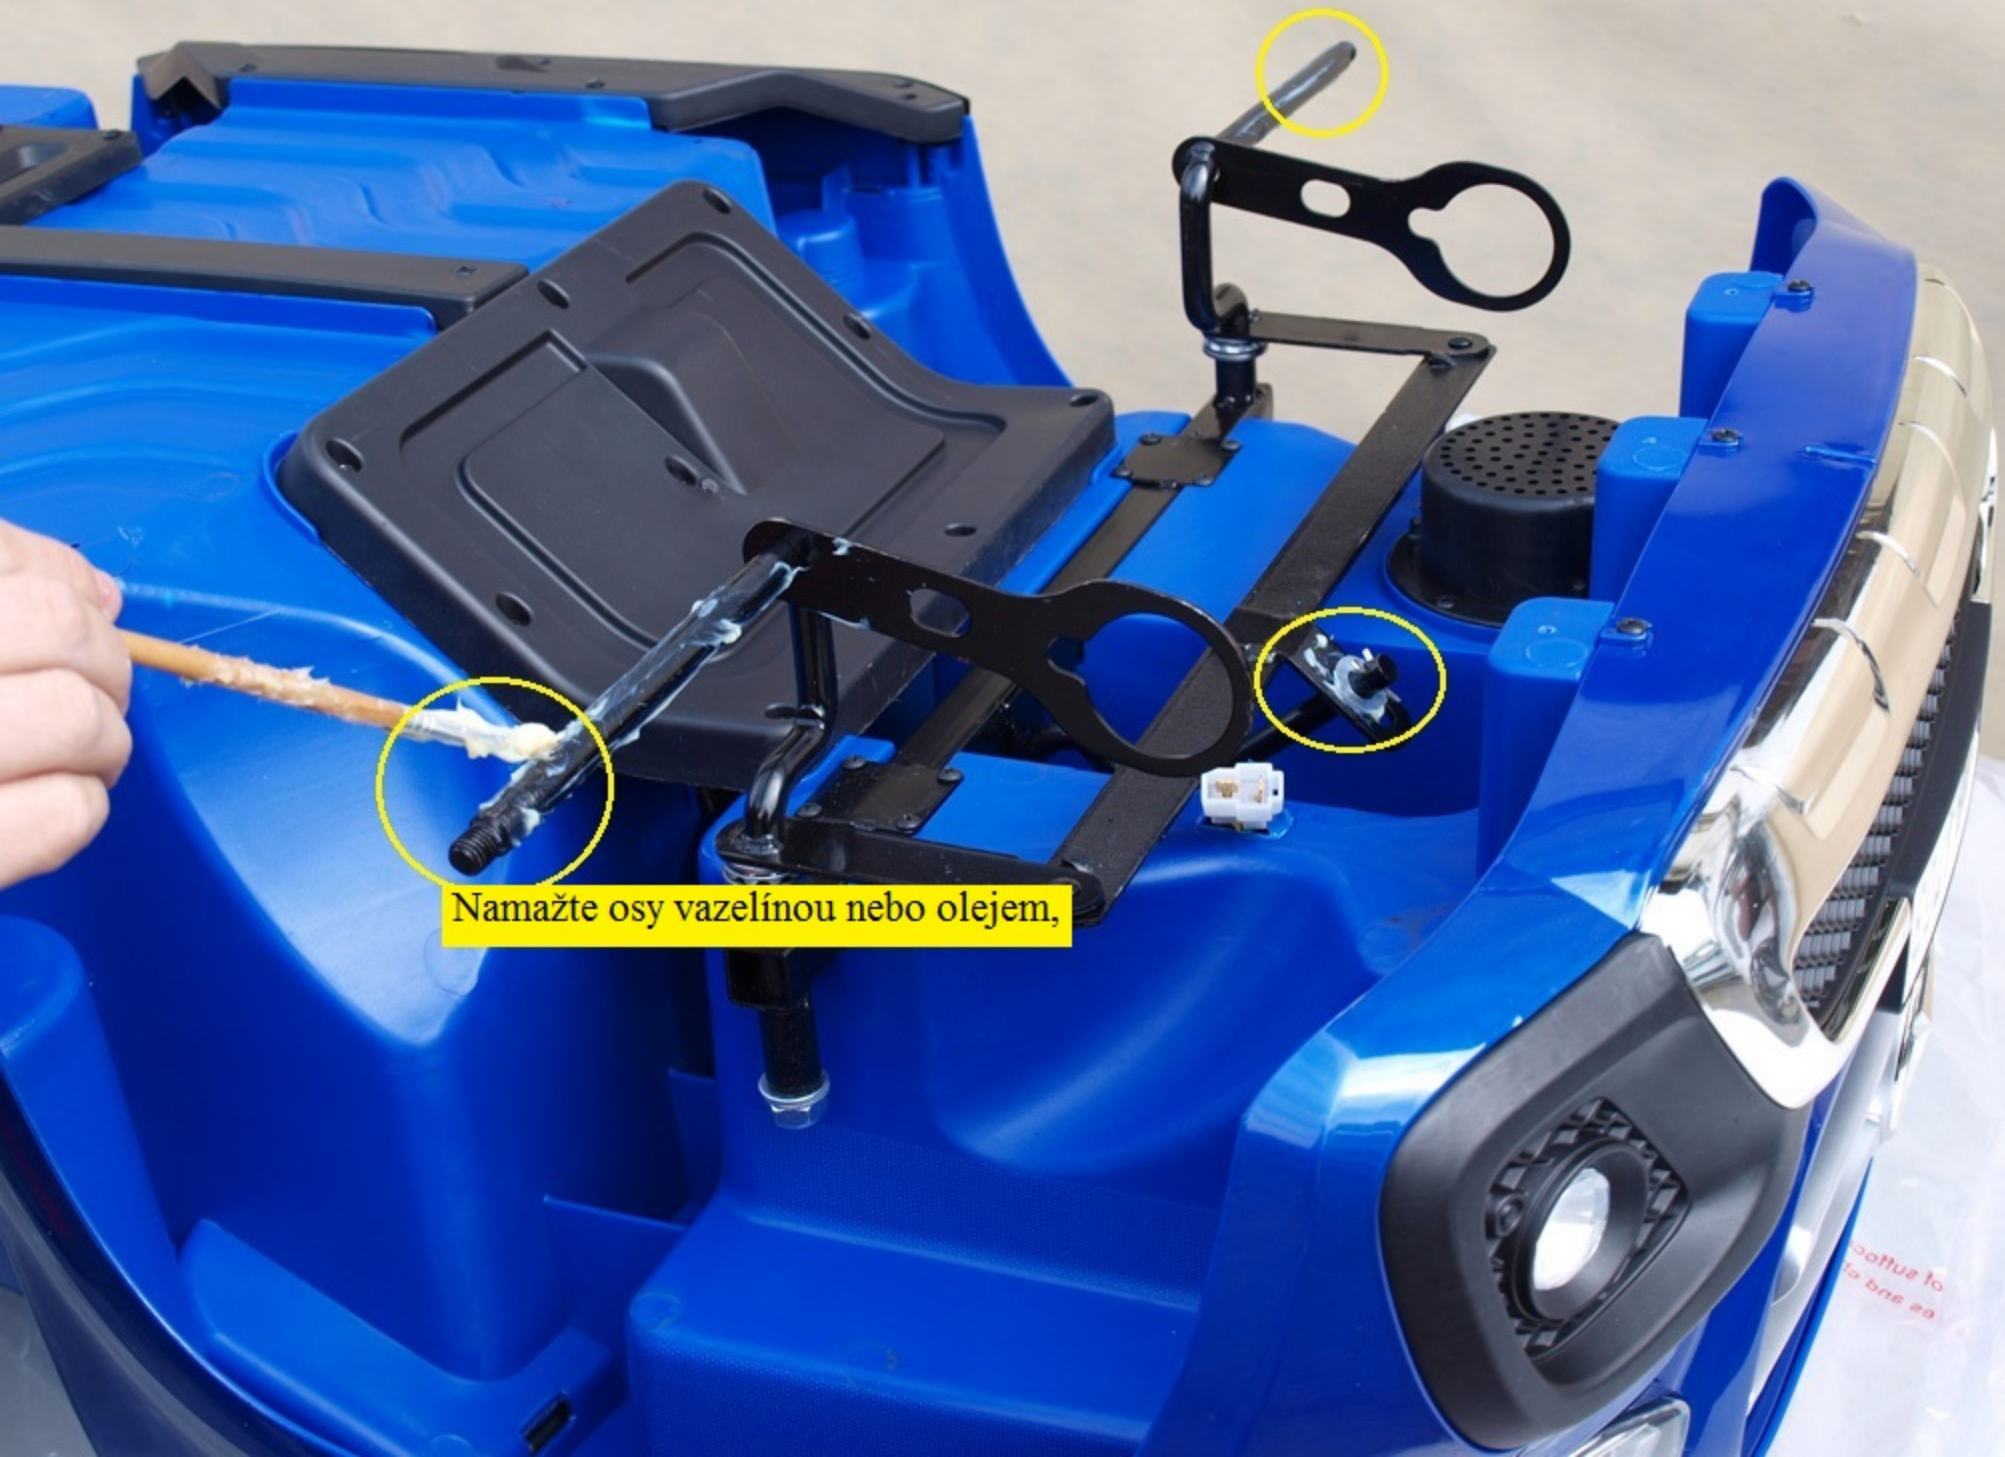



Namažte osy vazelínou nebo olejem,

scottus to
to dne 20



Namažte osu řízení vazelínou nebo olejem,

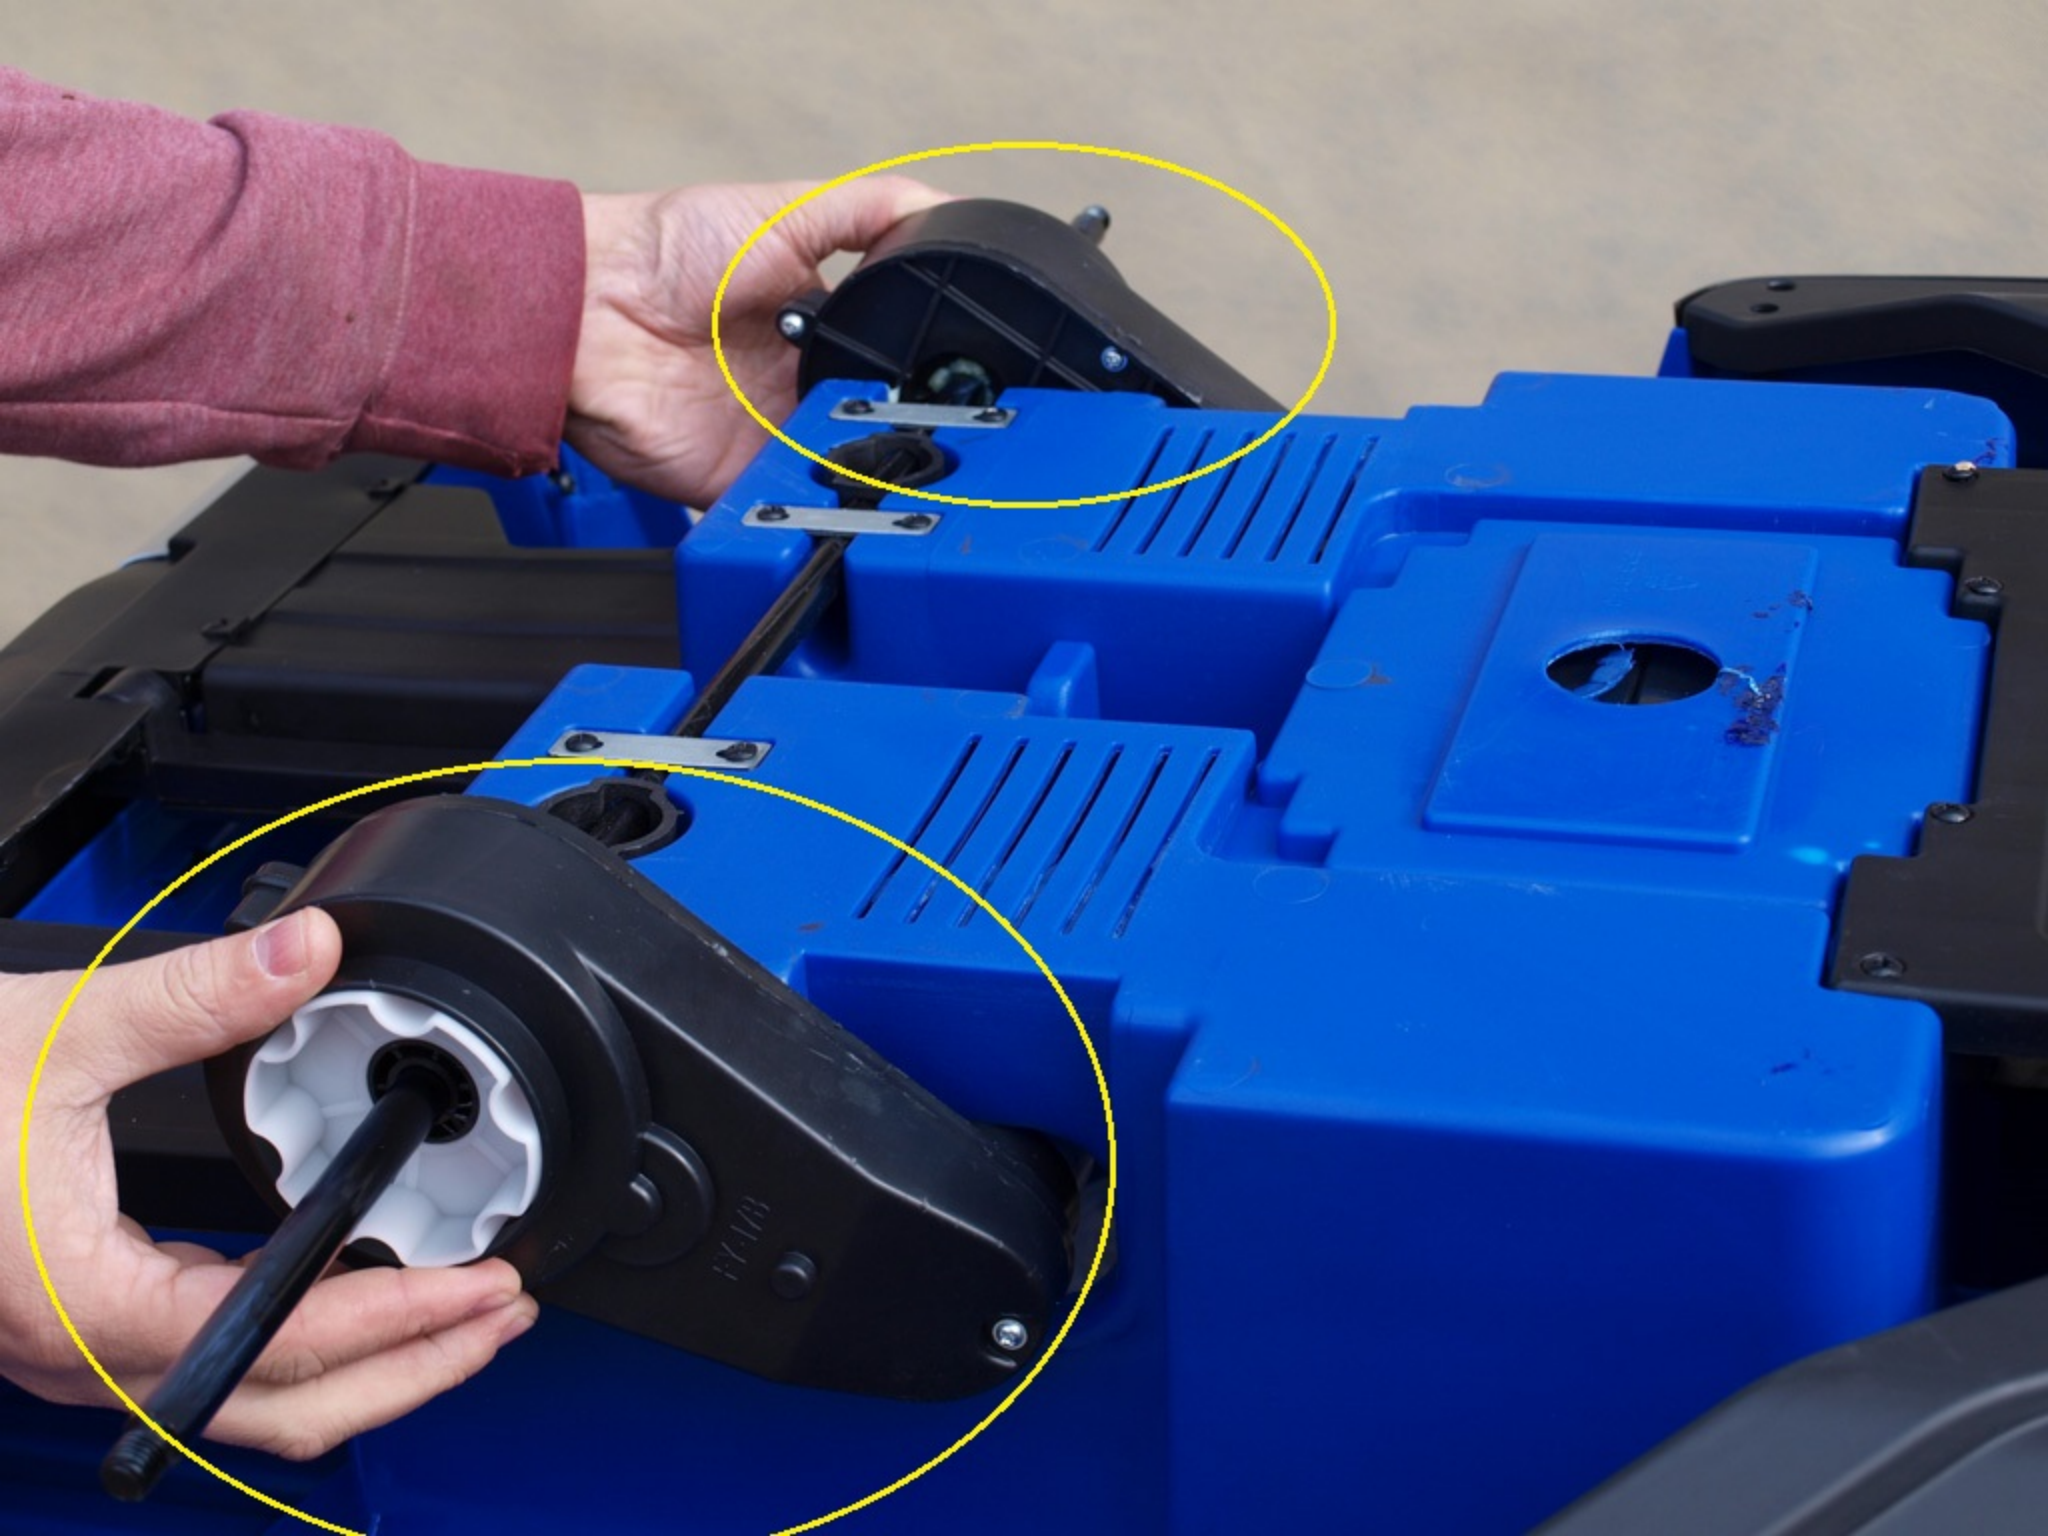

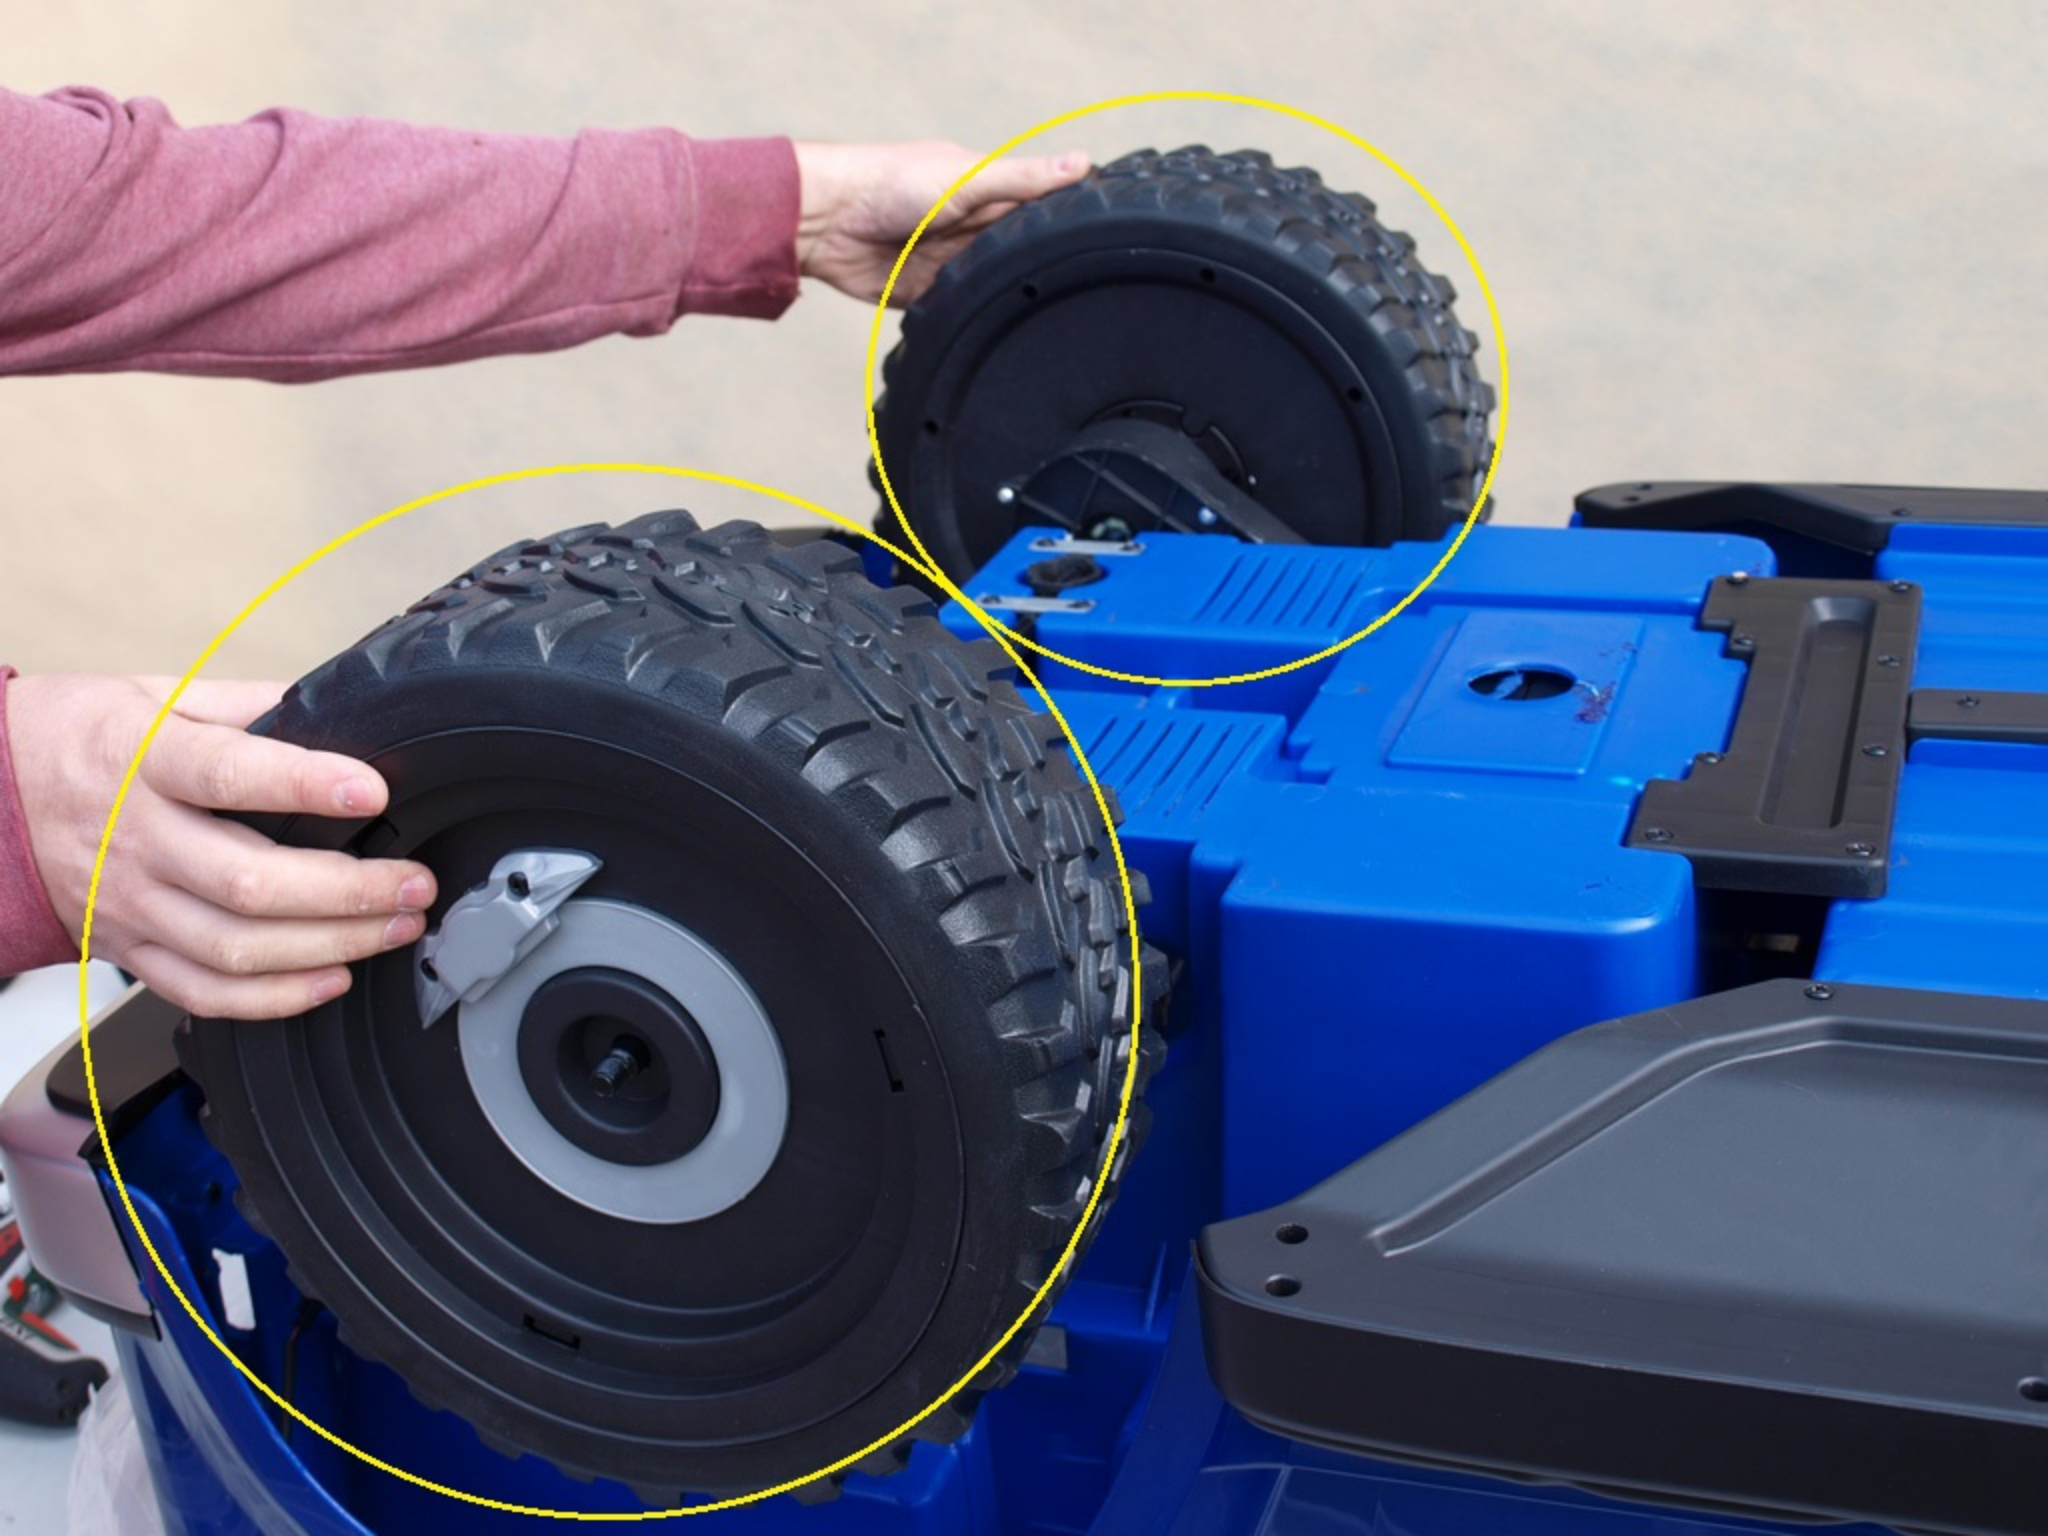




Počet podložek zvolte podle volného místa na ose,







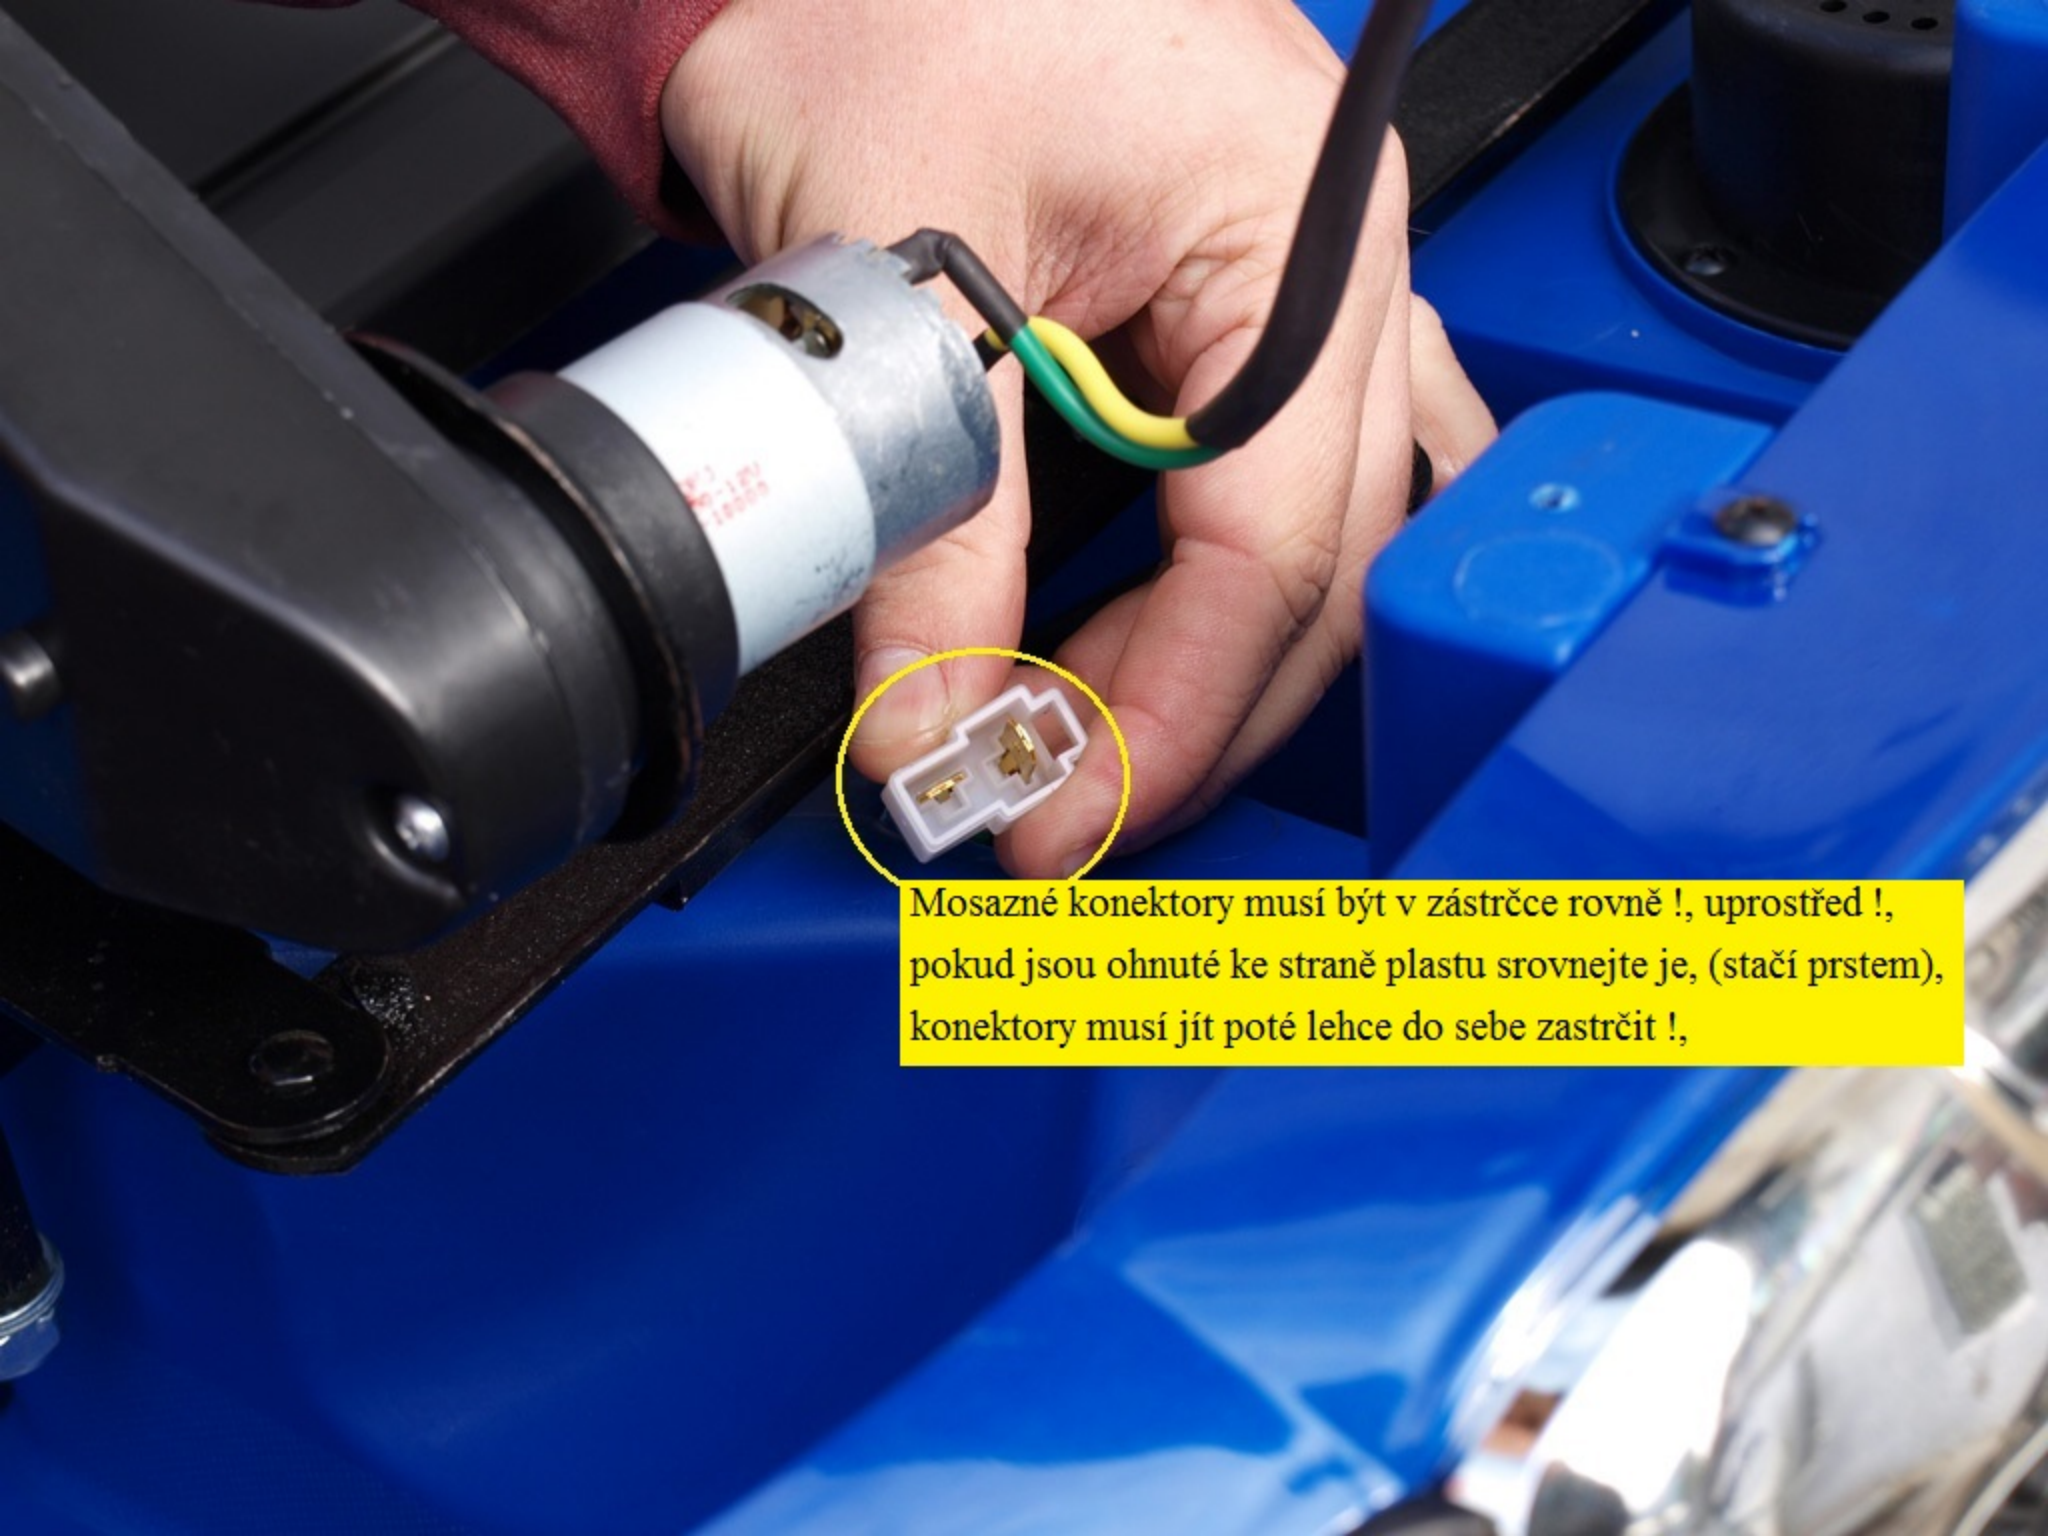

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), konektory musí jít poté lehce do sebe zastrčit !,






Otvory pro vývod kabelů doporučuji zvětšit -
např. pilníkem nebo nožkem,






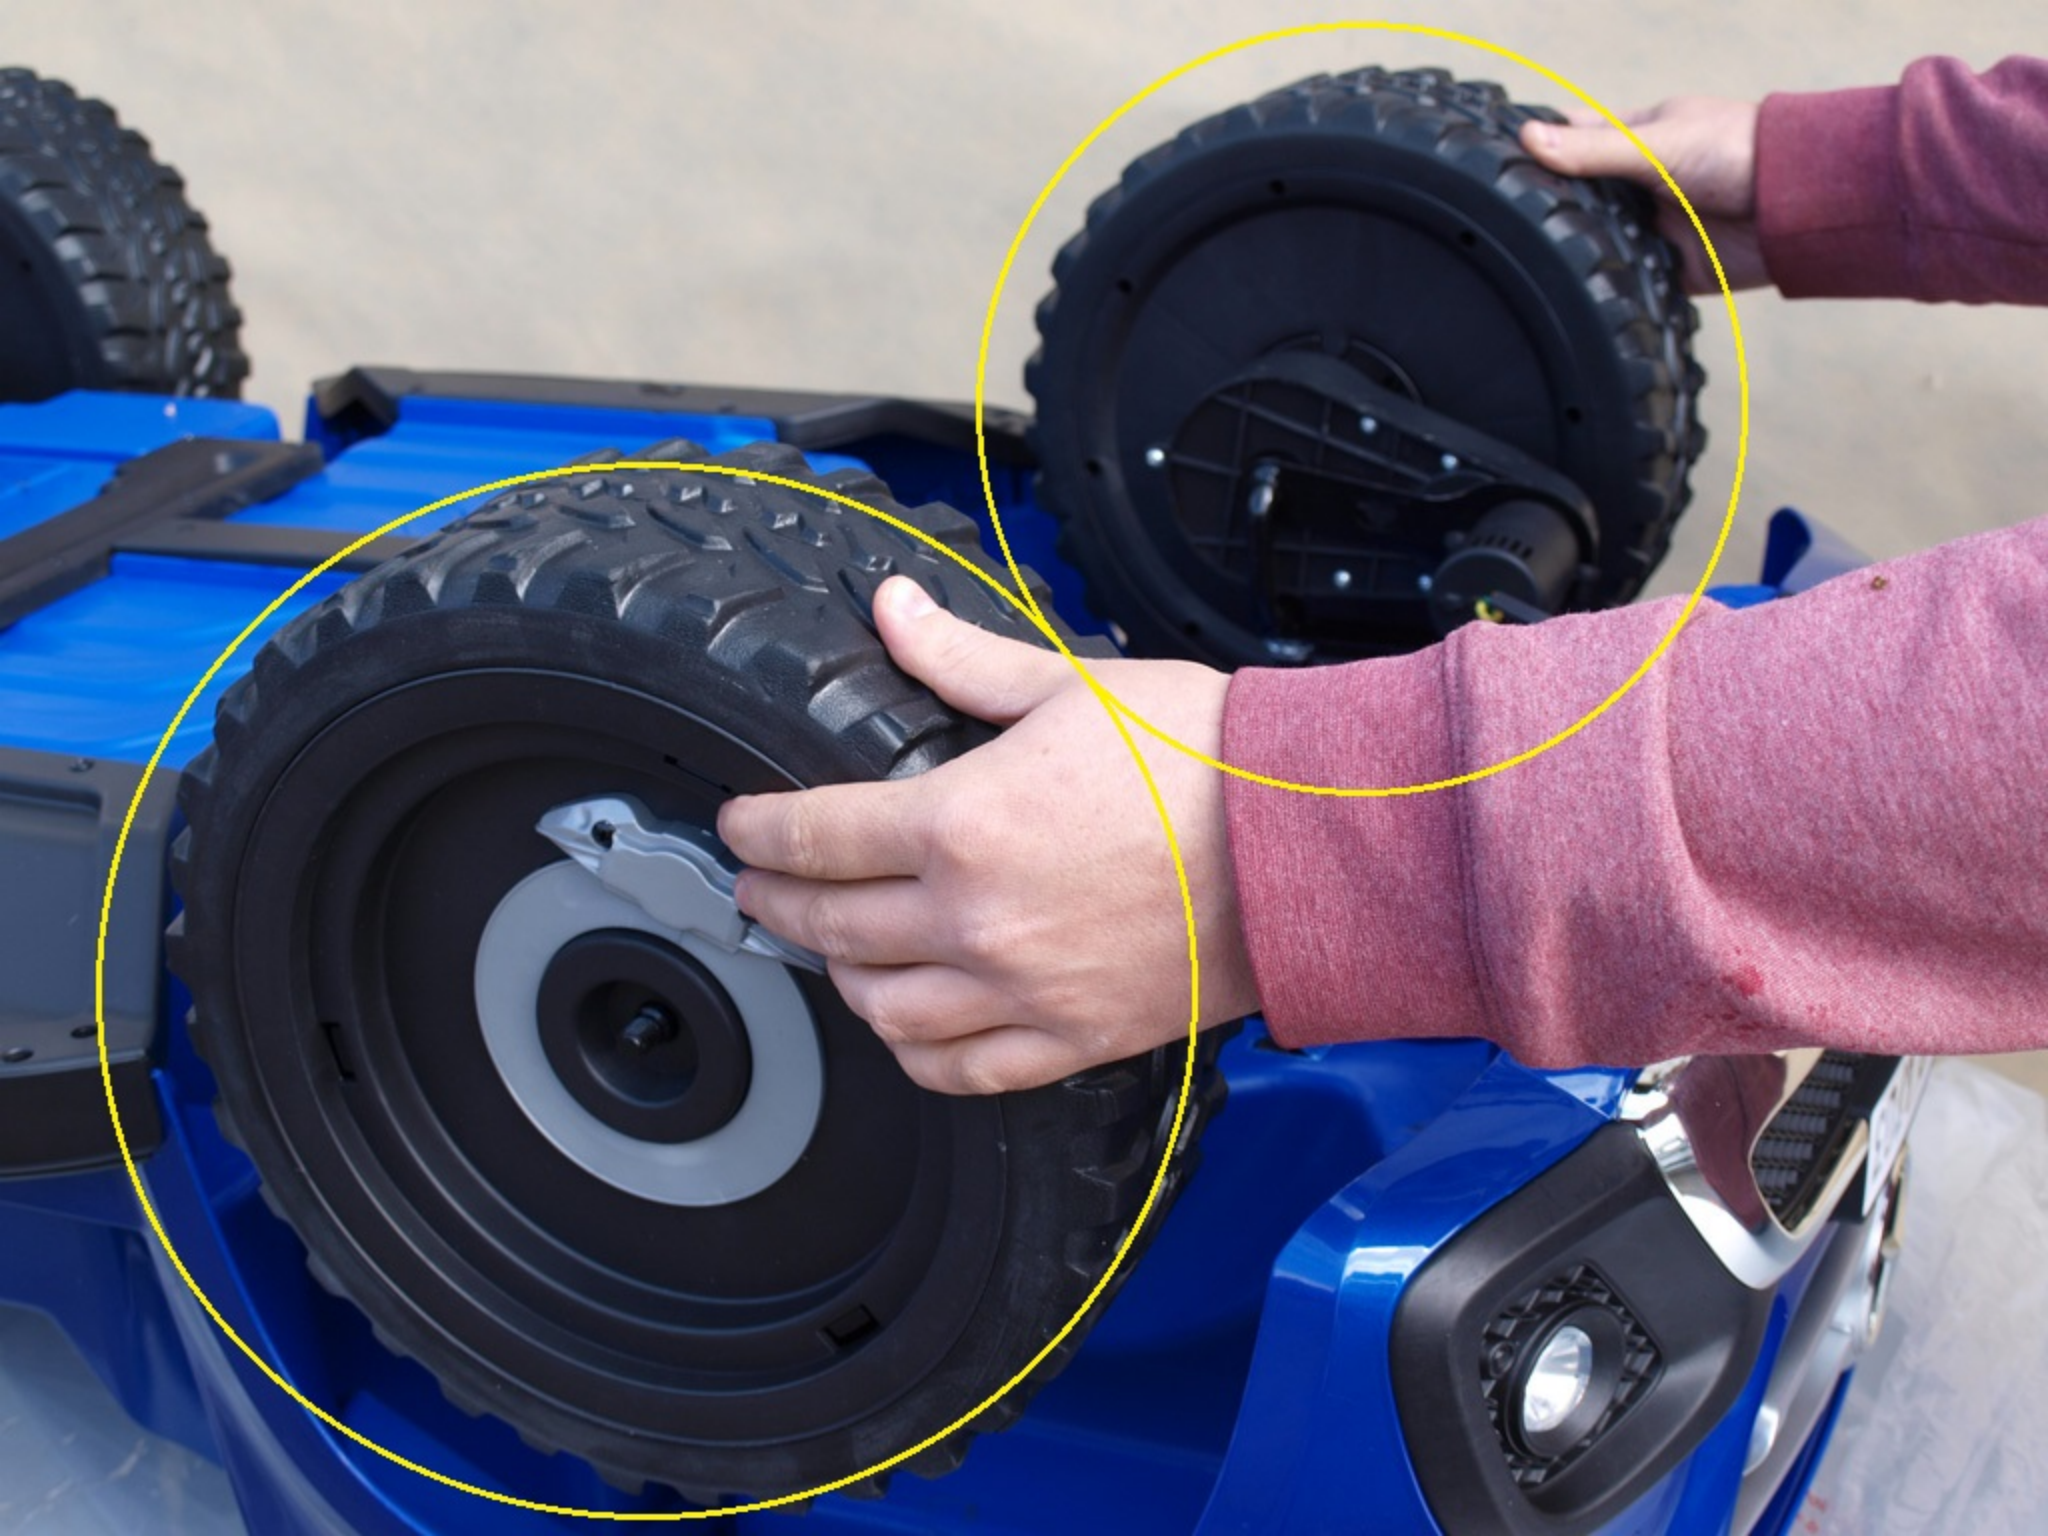




Počet podložek zvolte podle volného místa na ose,



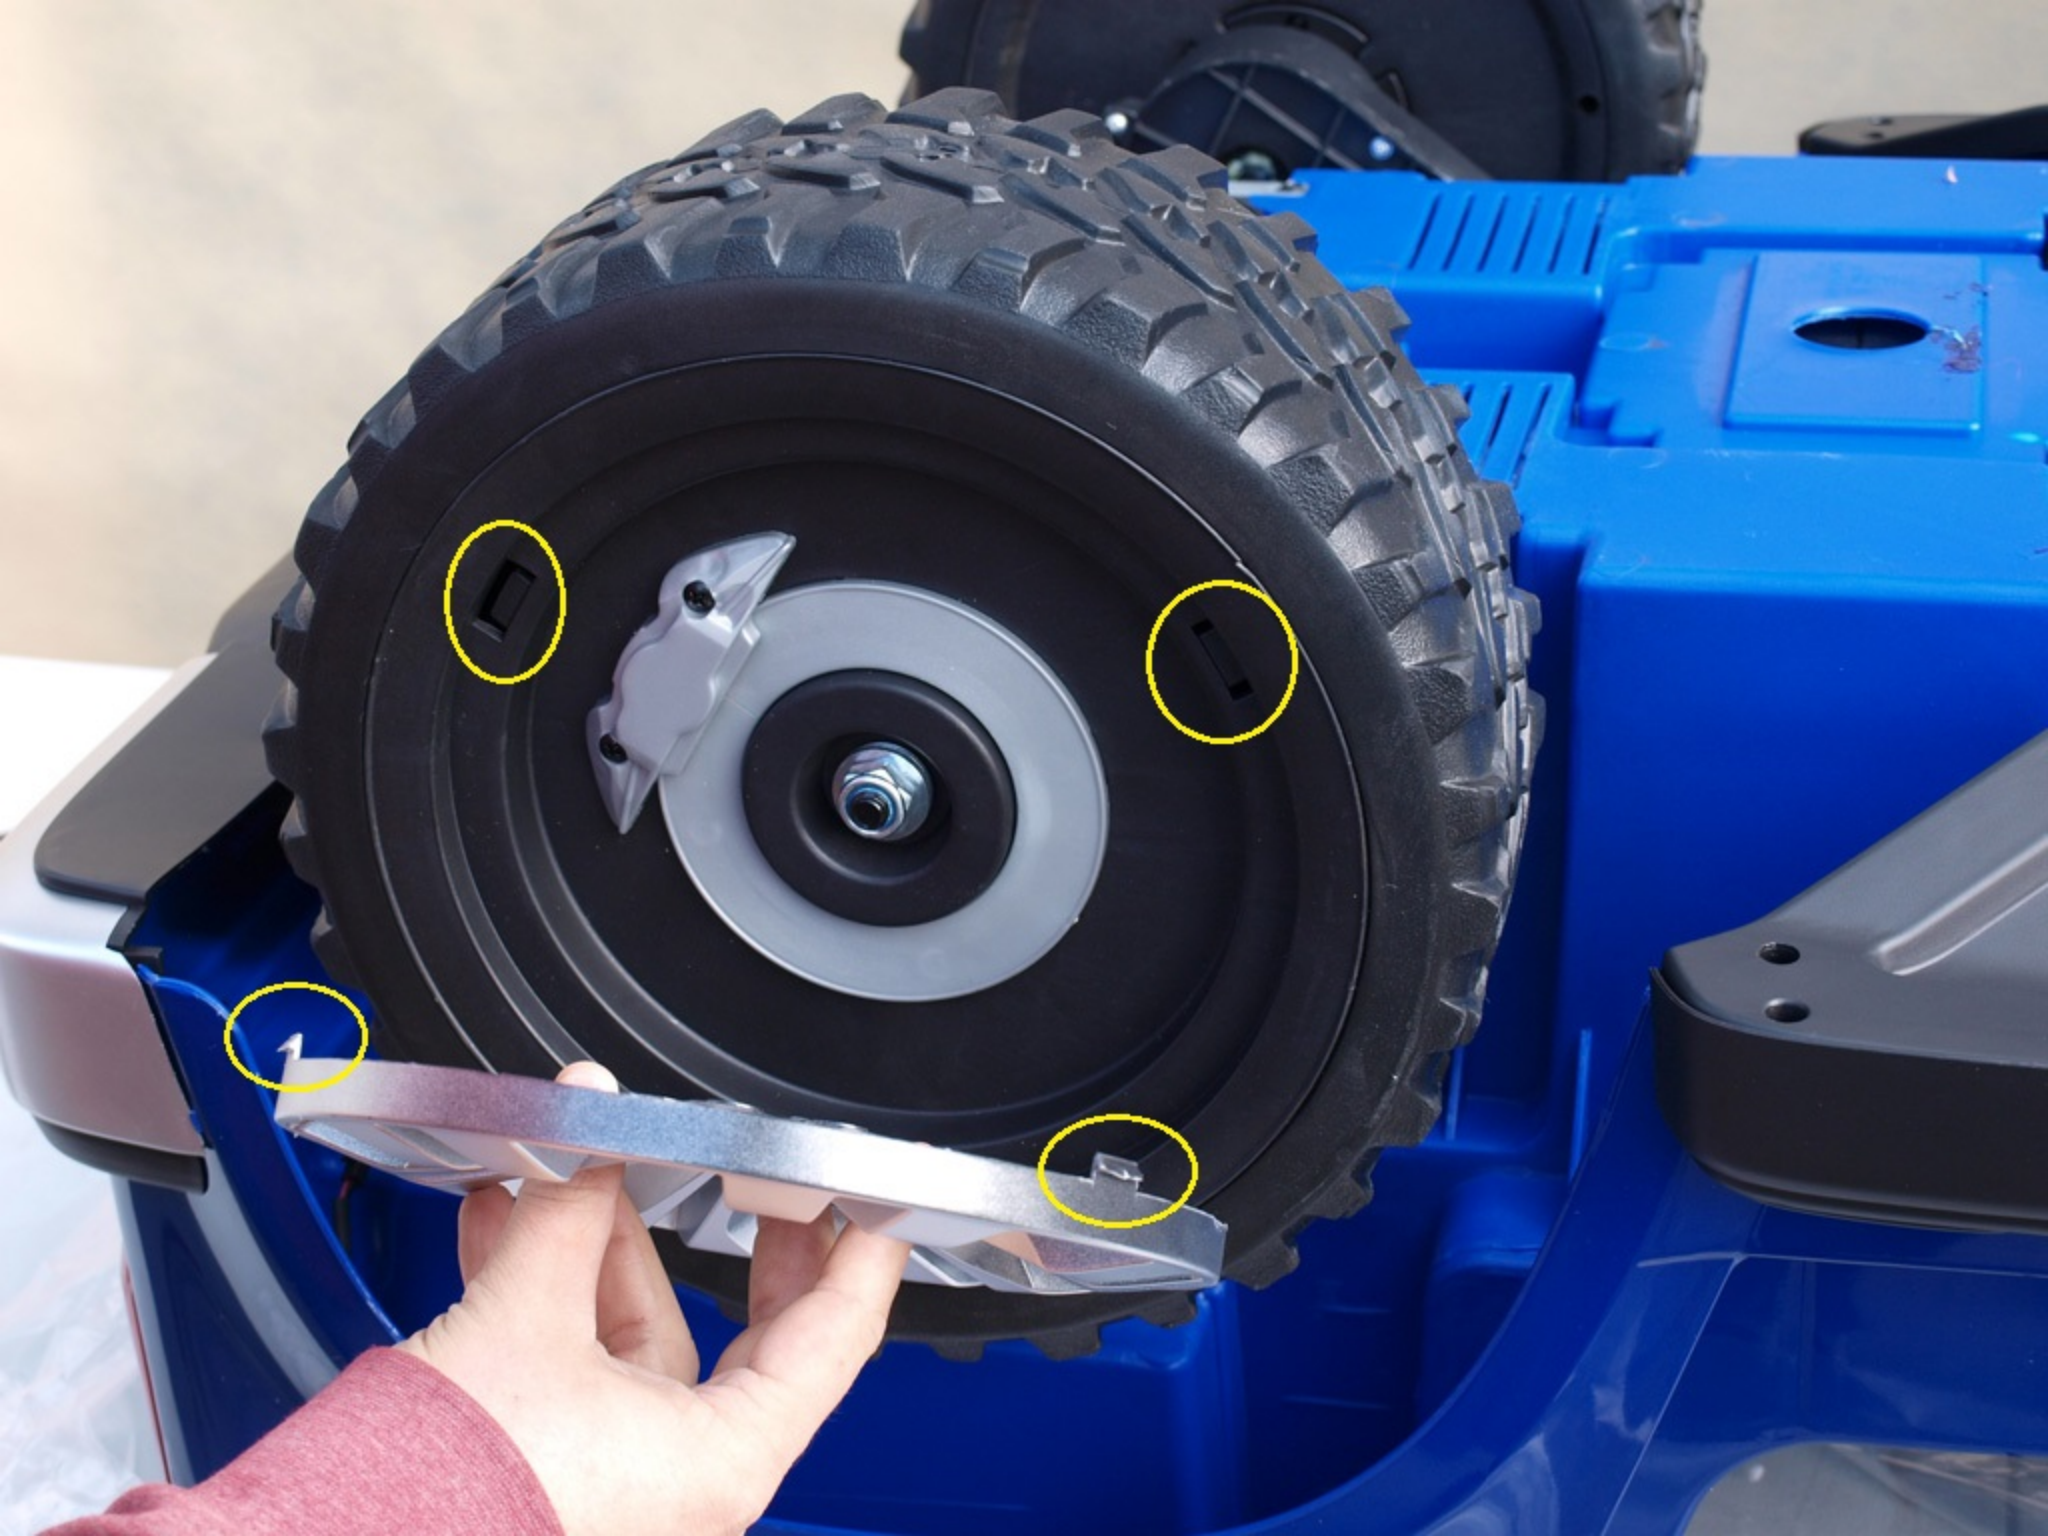





Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !)



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,





Namažte otvor pro pant dveří vazelinou nebo olejem,














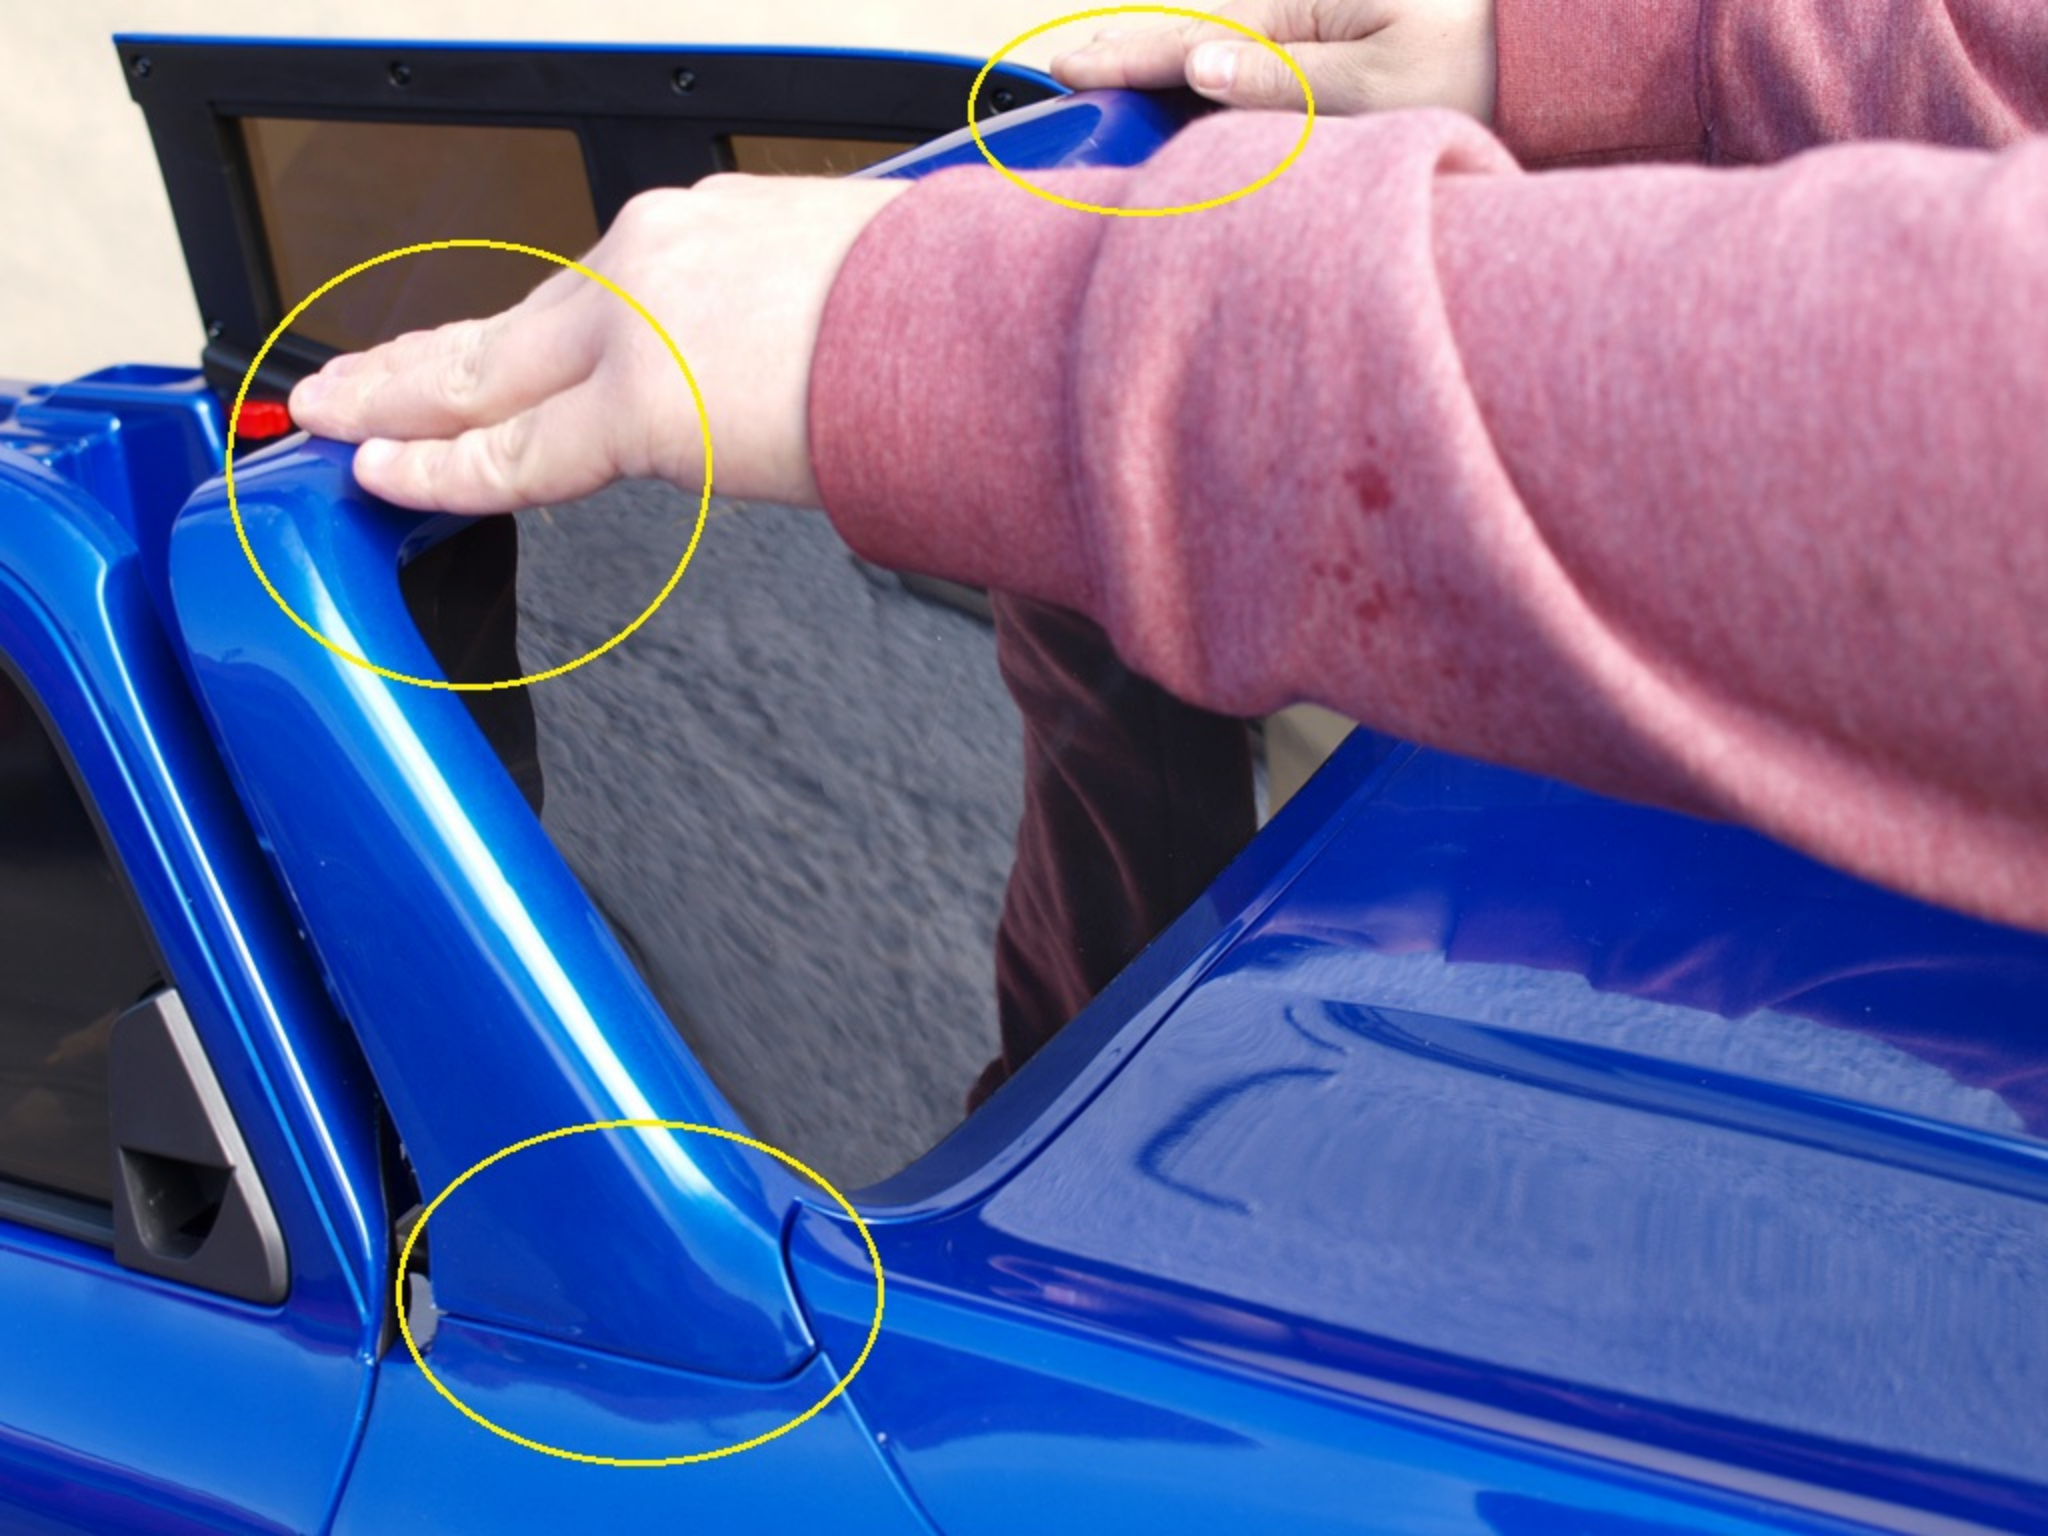

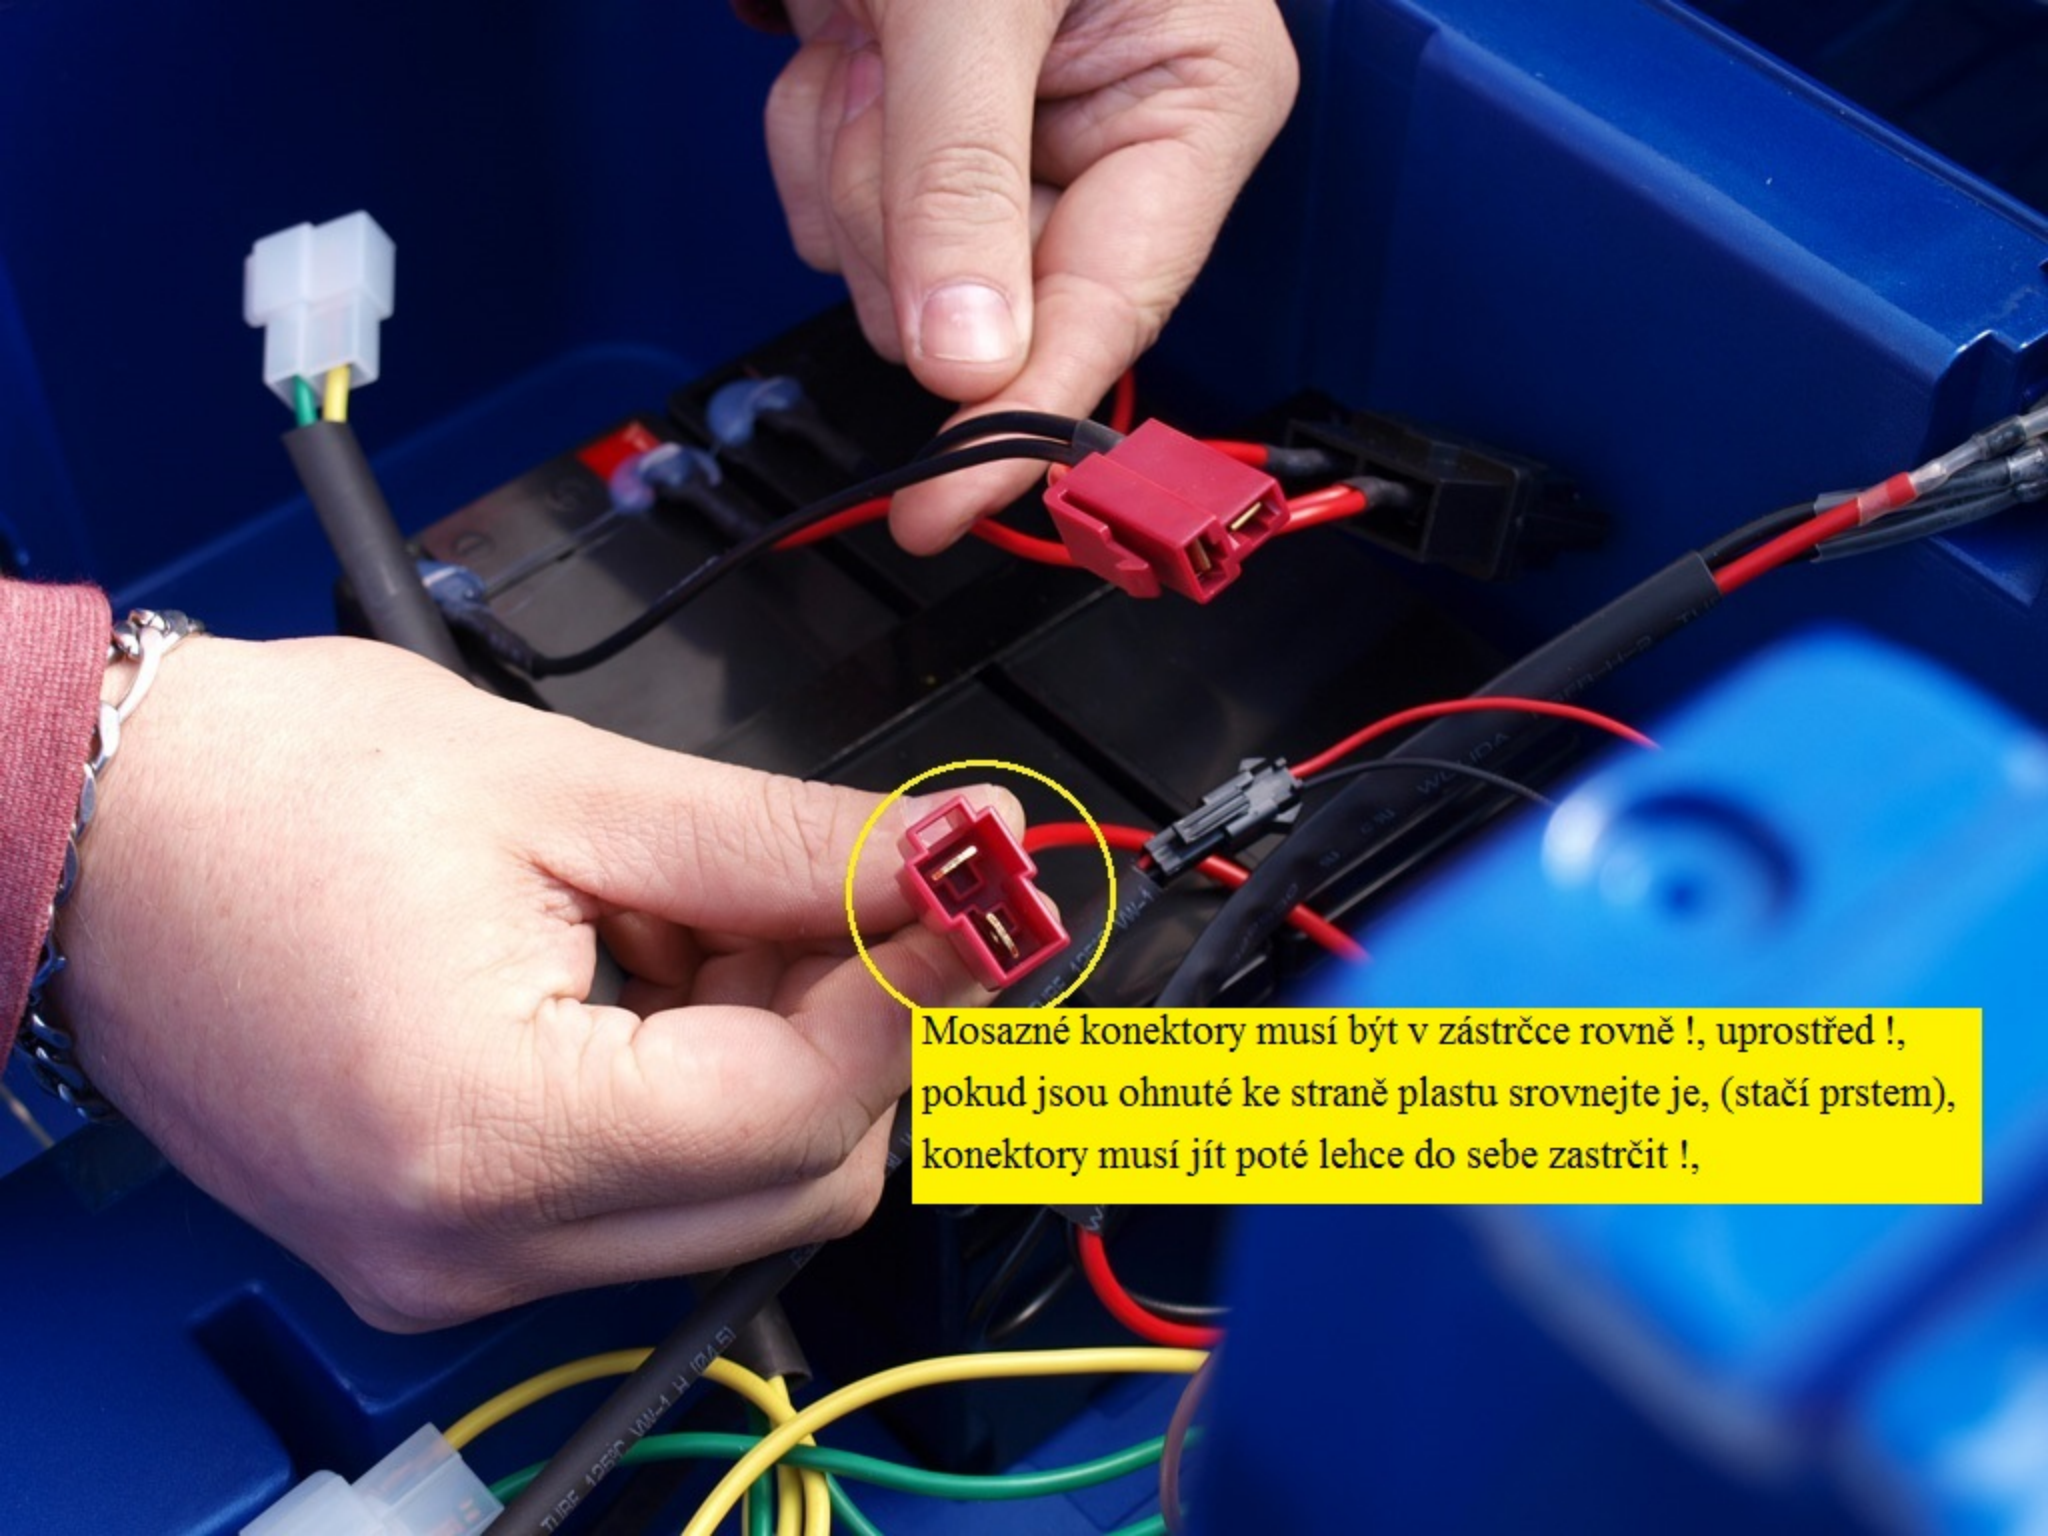


Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), konektory musí jít poté lehce do sebe zastrčit !,

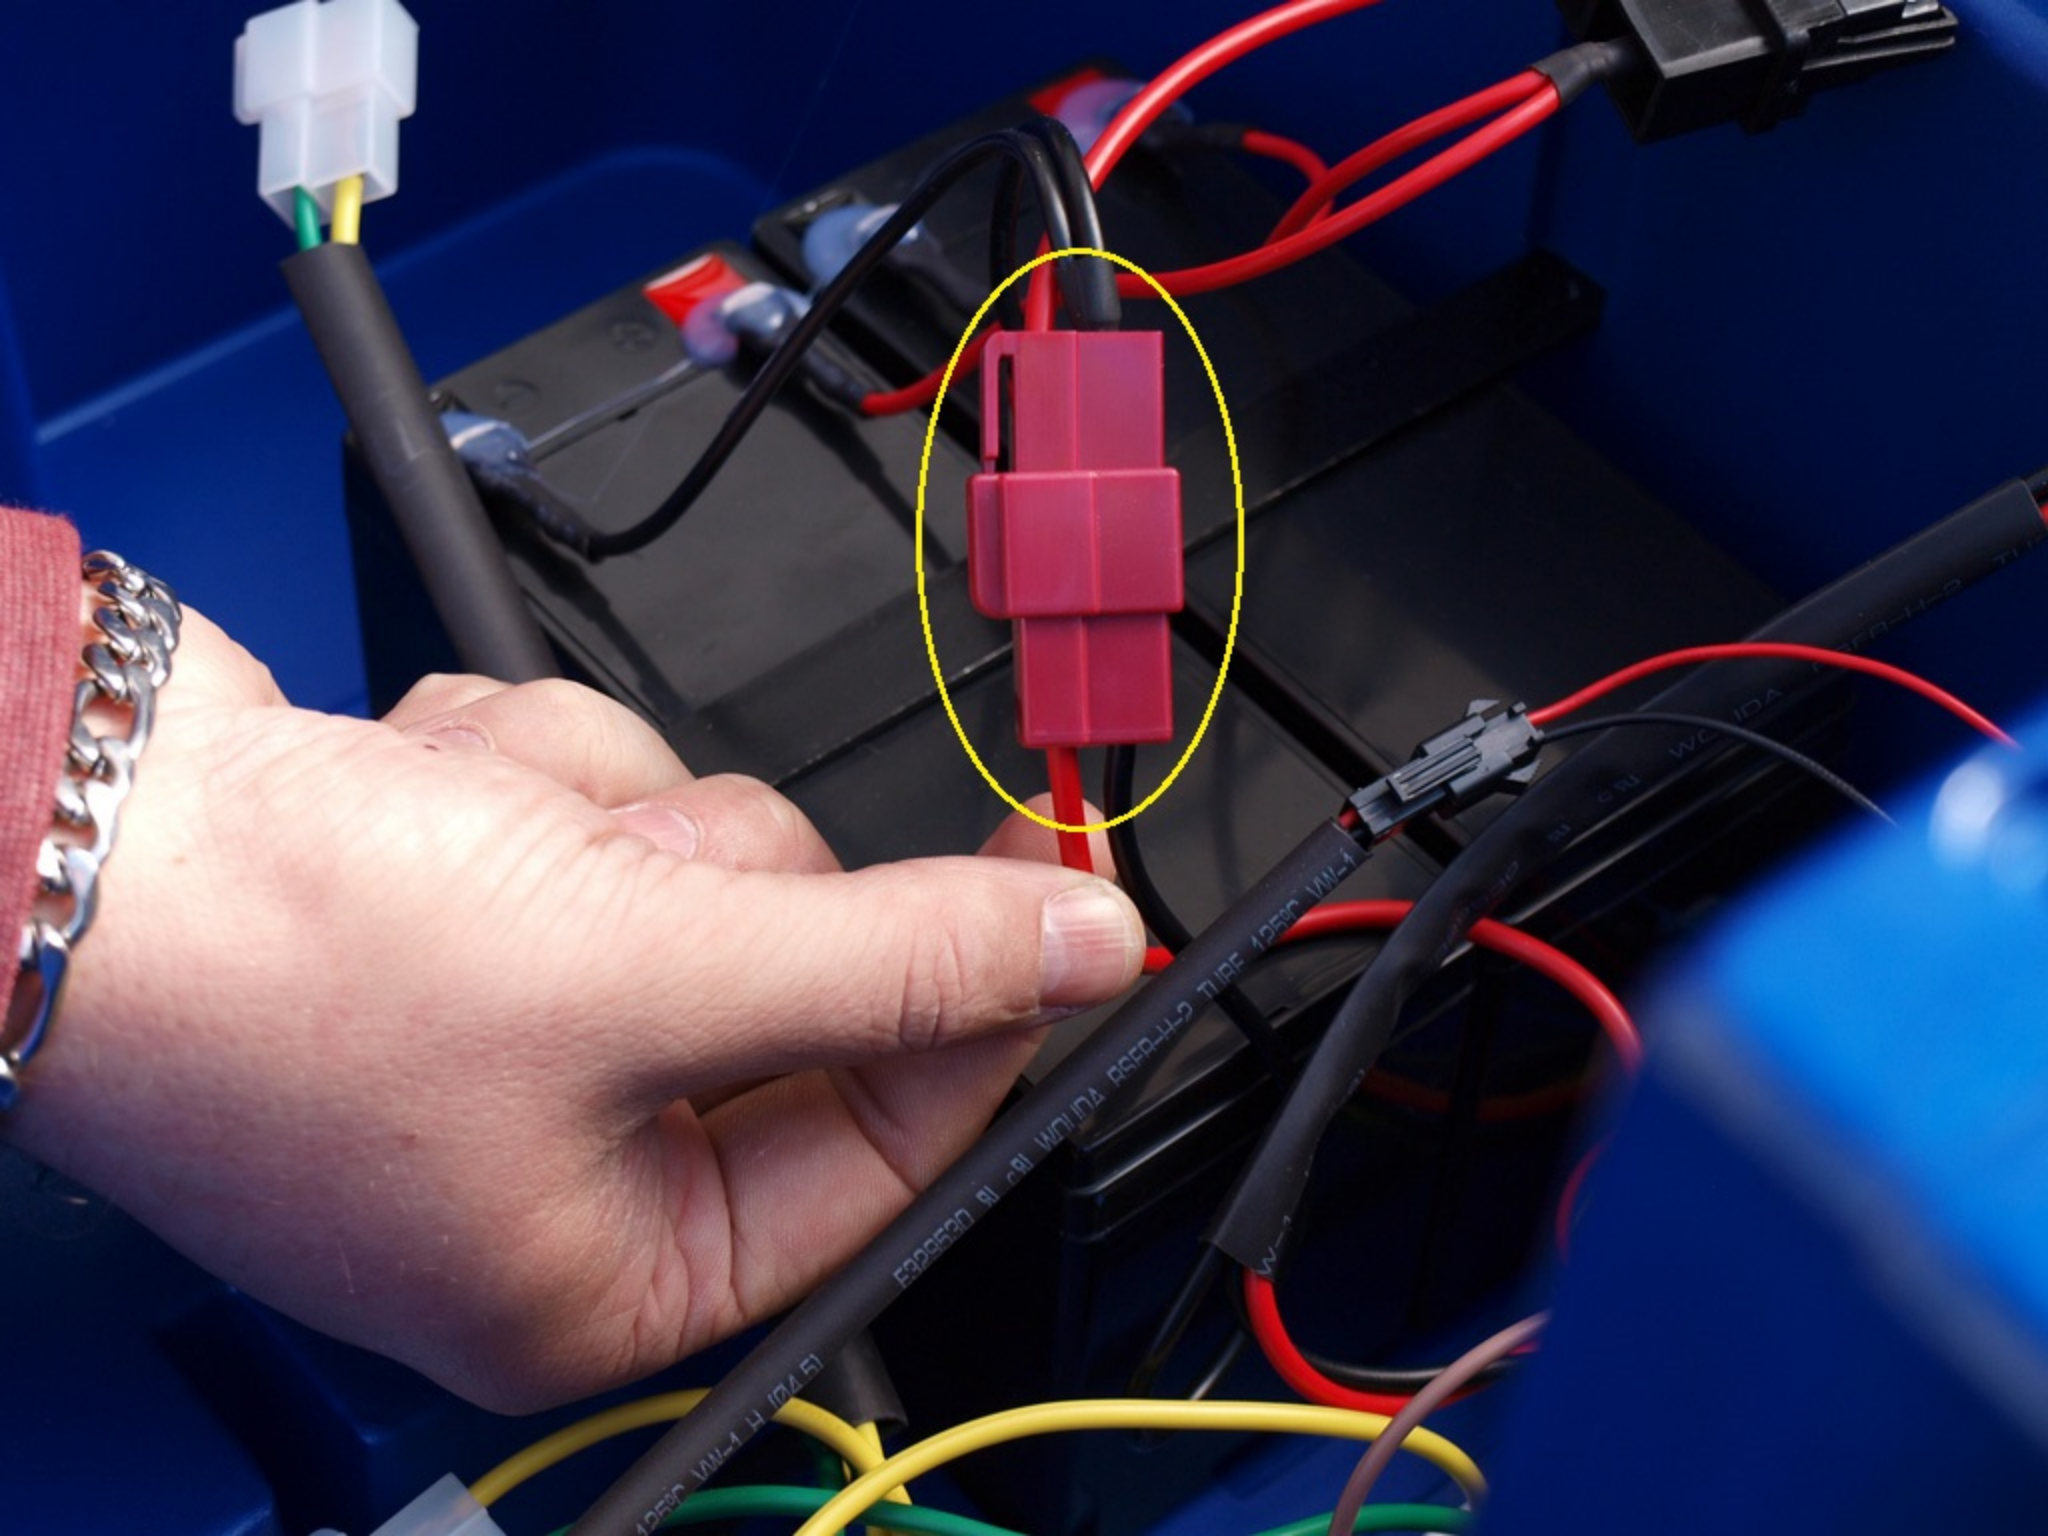




Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), konektory musí jít poté lehce do sebe zastrčit !,

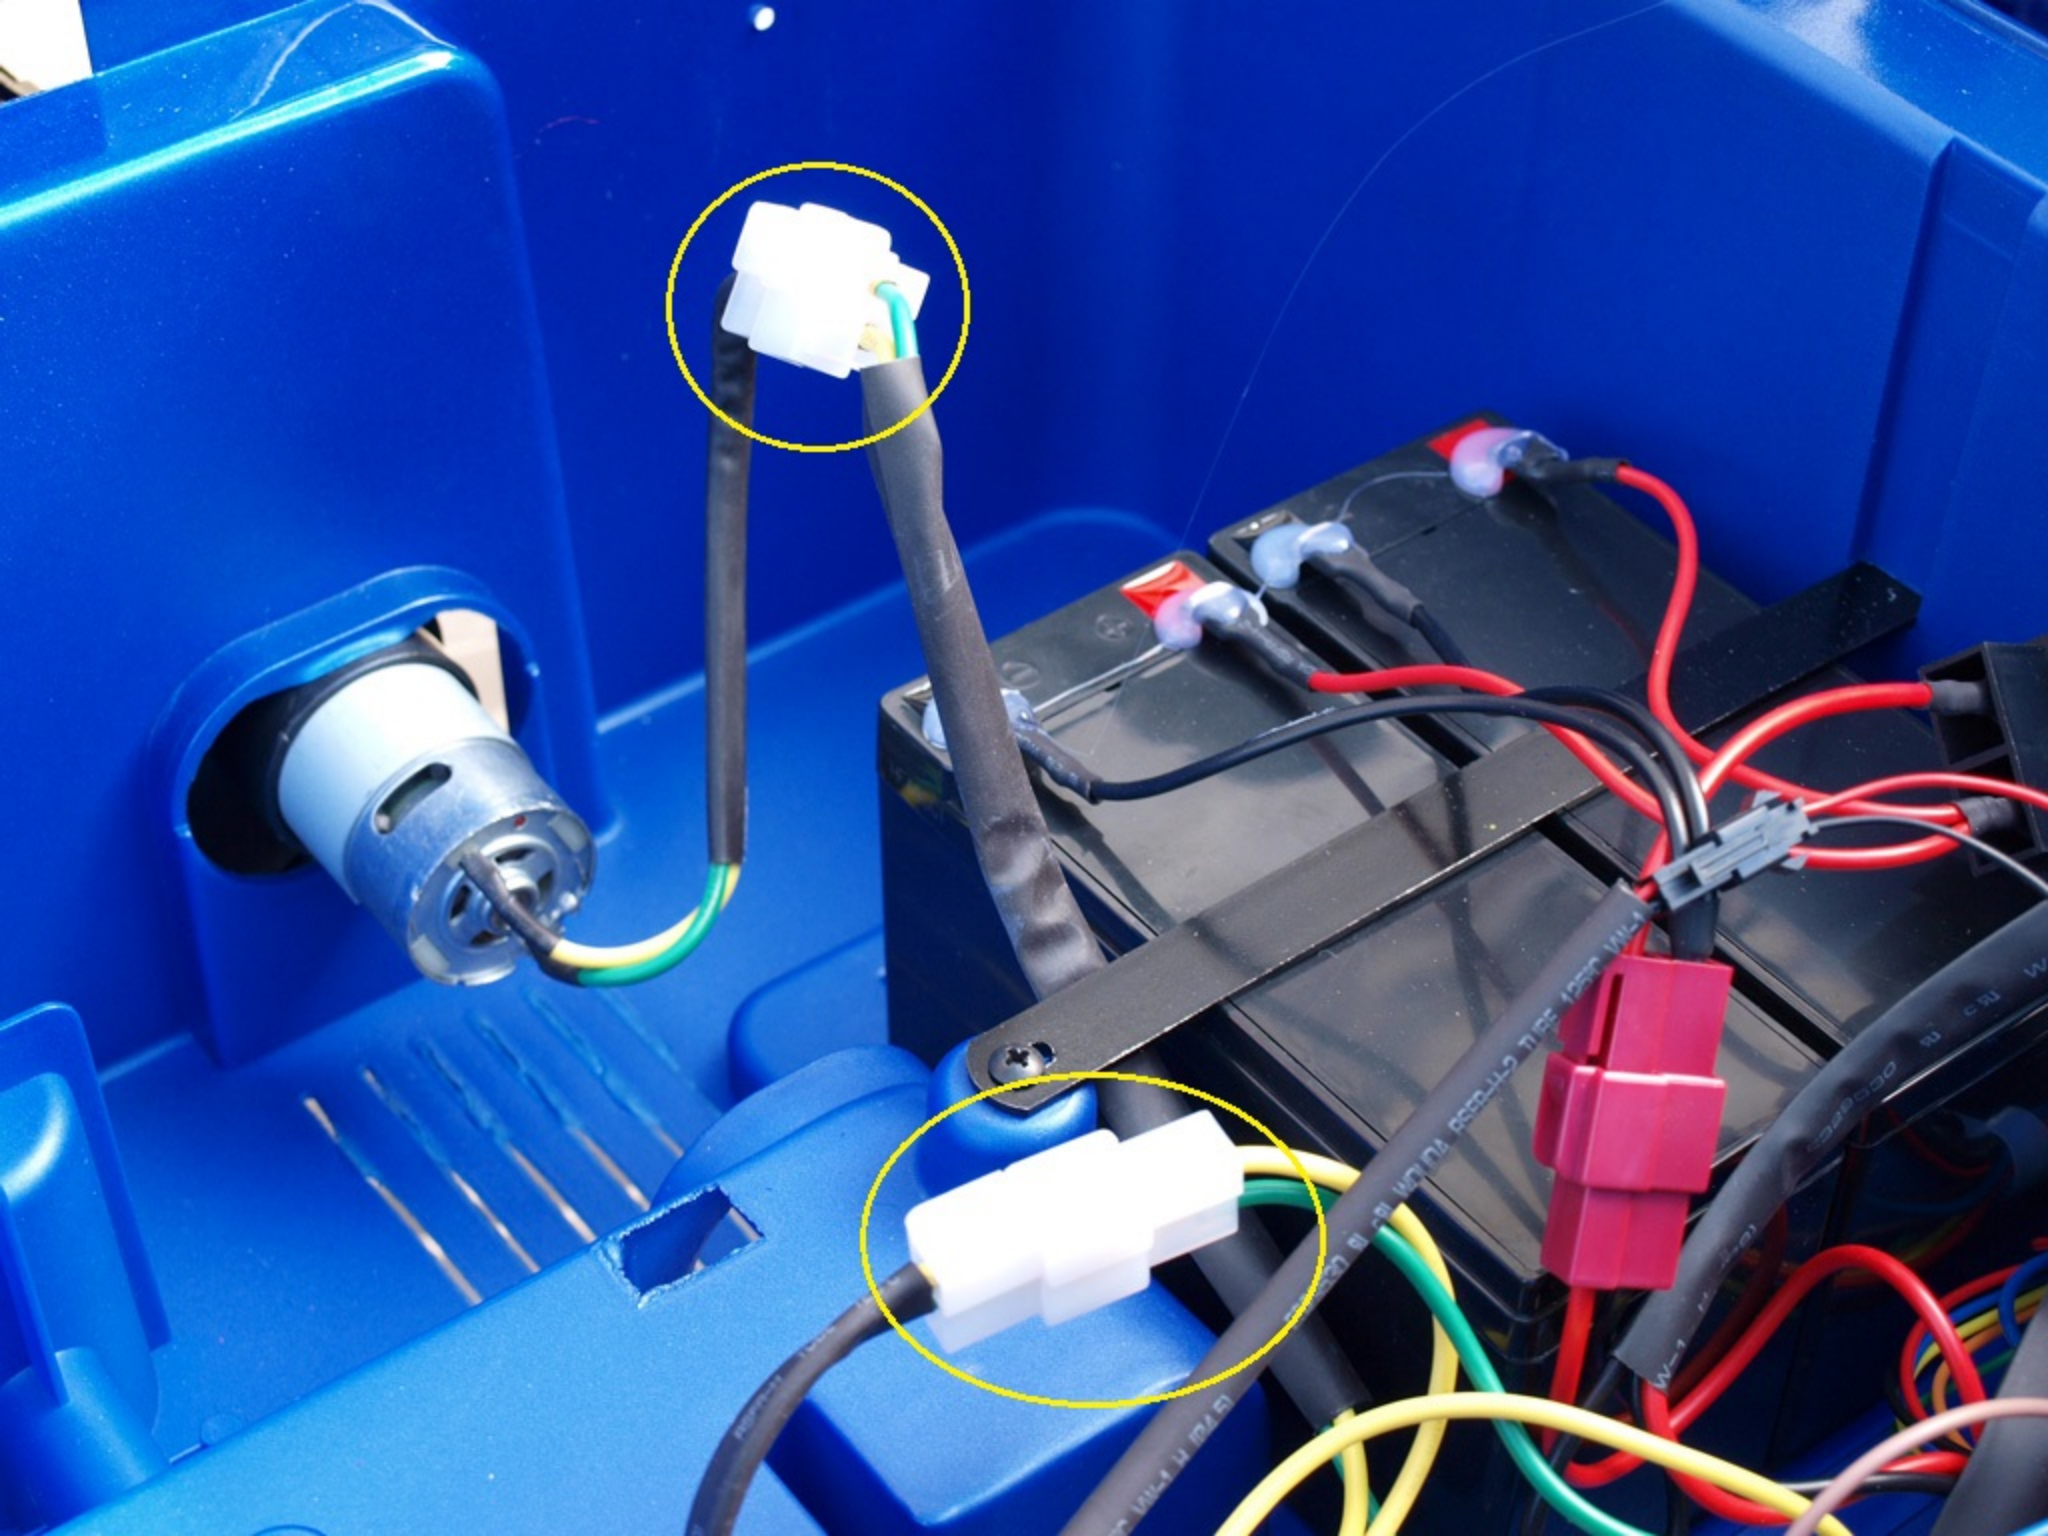





Díl lépe zasunete po zatlačení pacek do otvoru,

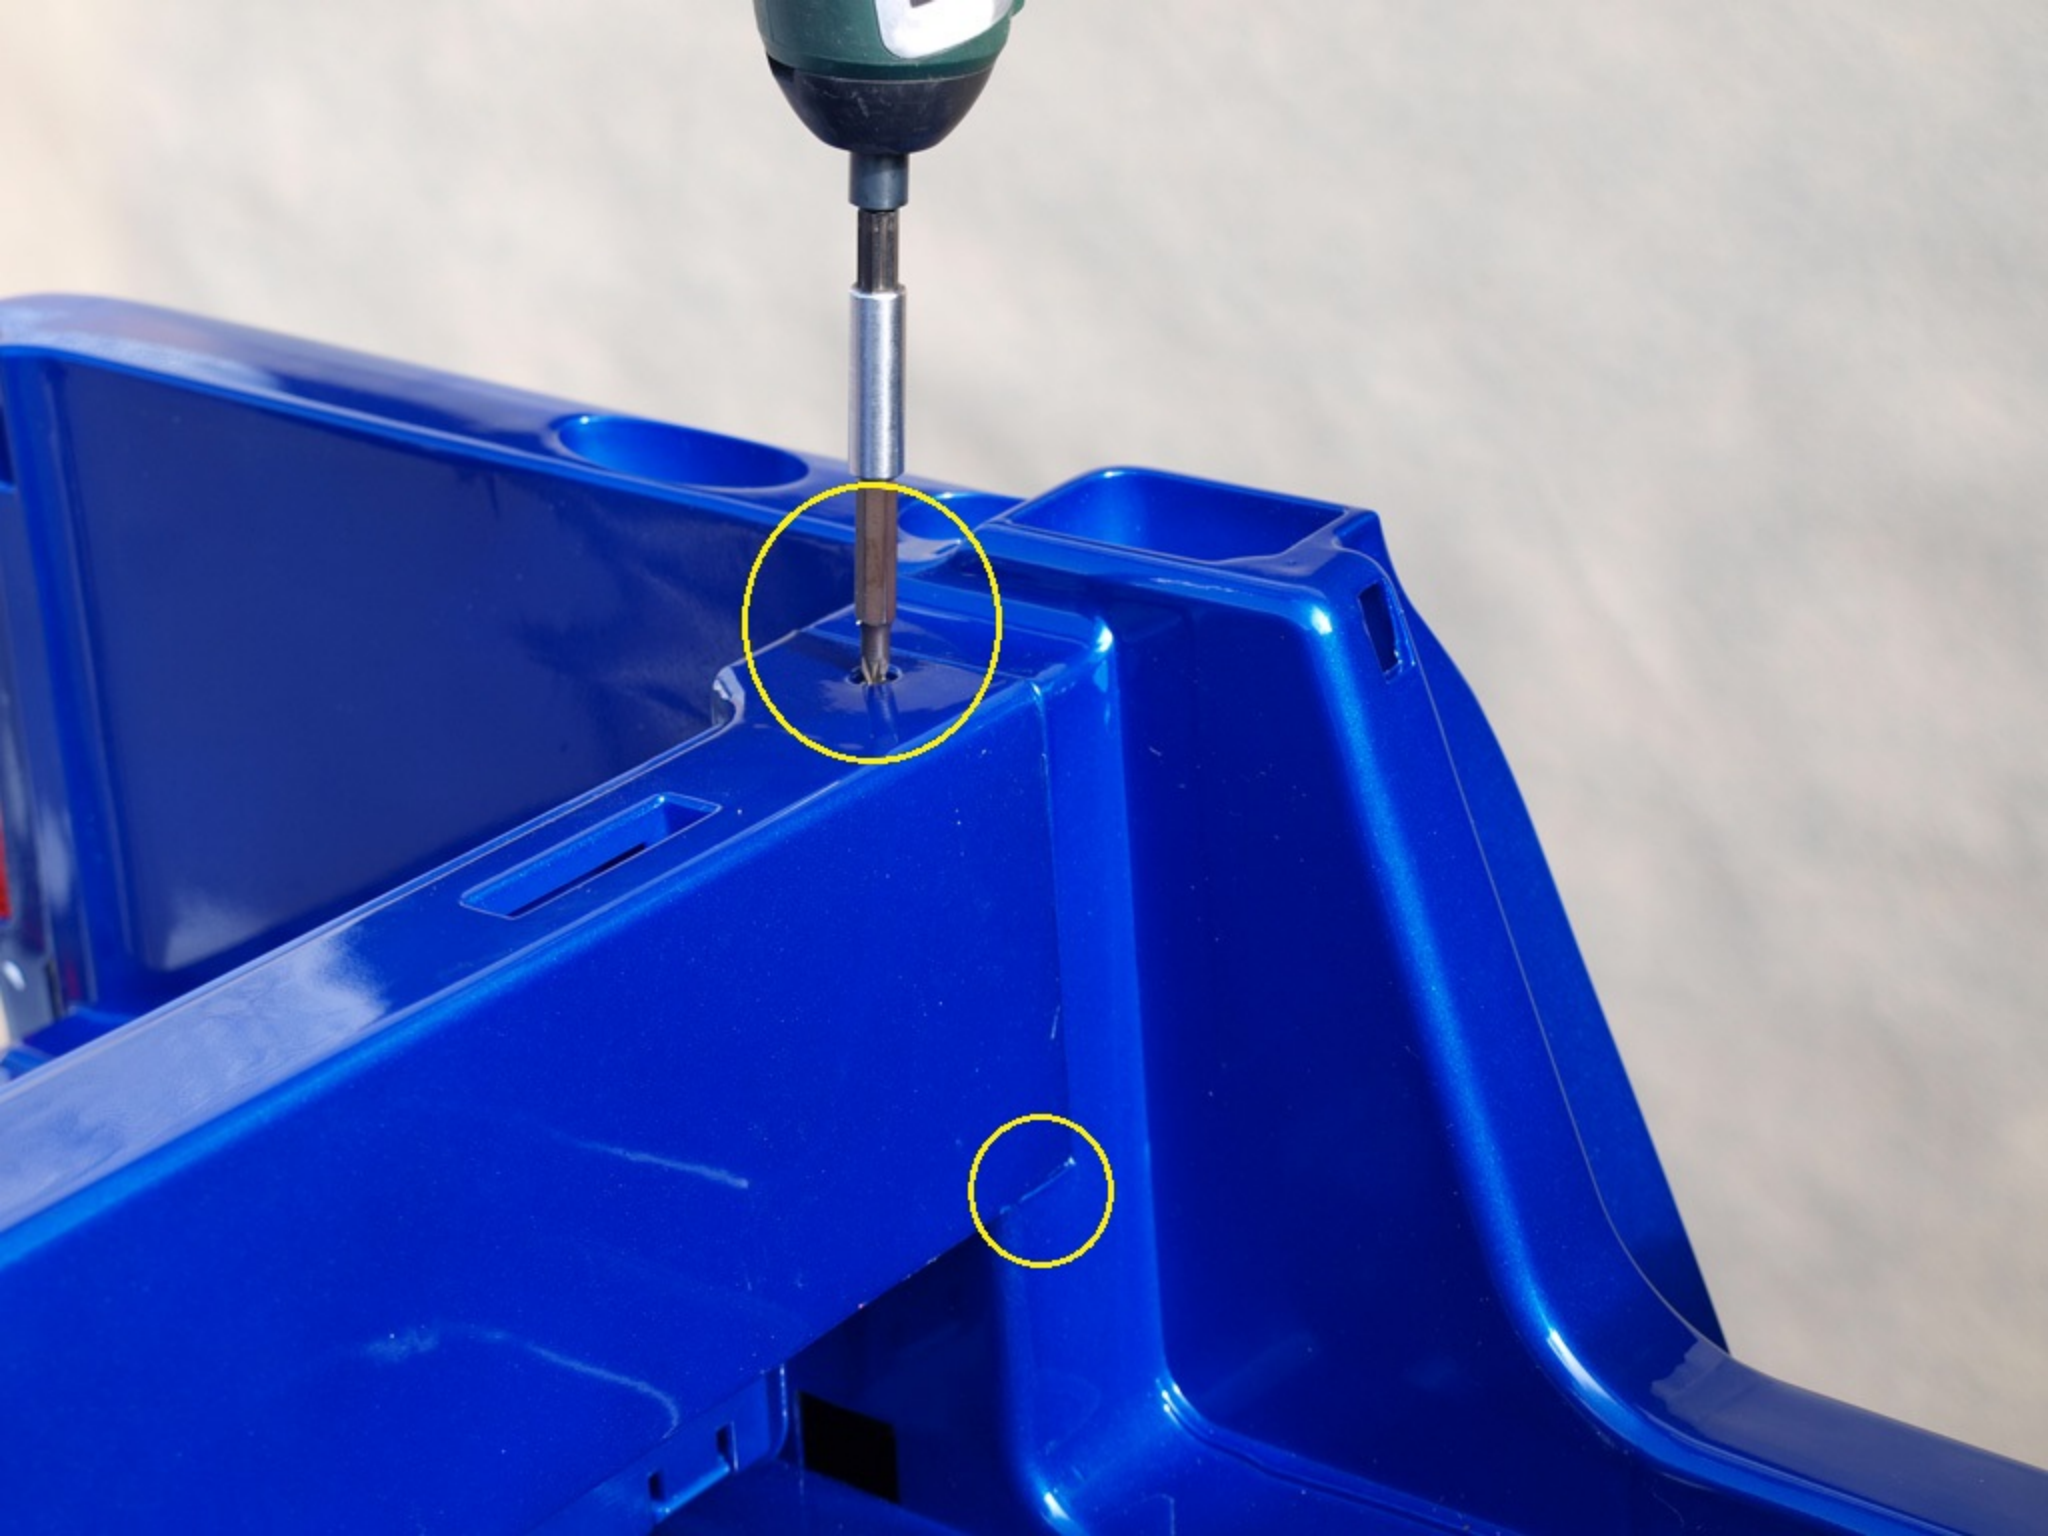










**Pokud nebude logo rovně - pootočte ho plynule do správné polohy,
(je z druhé strany na 1 šroubku.)**

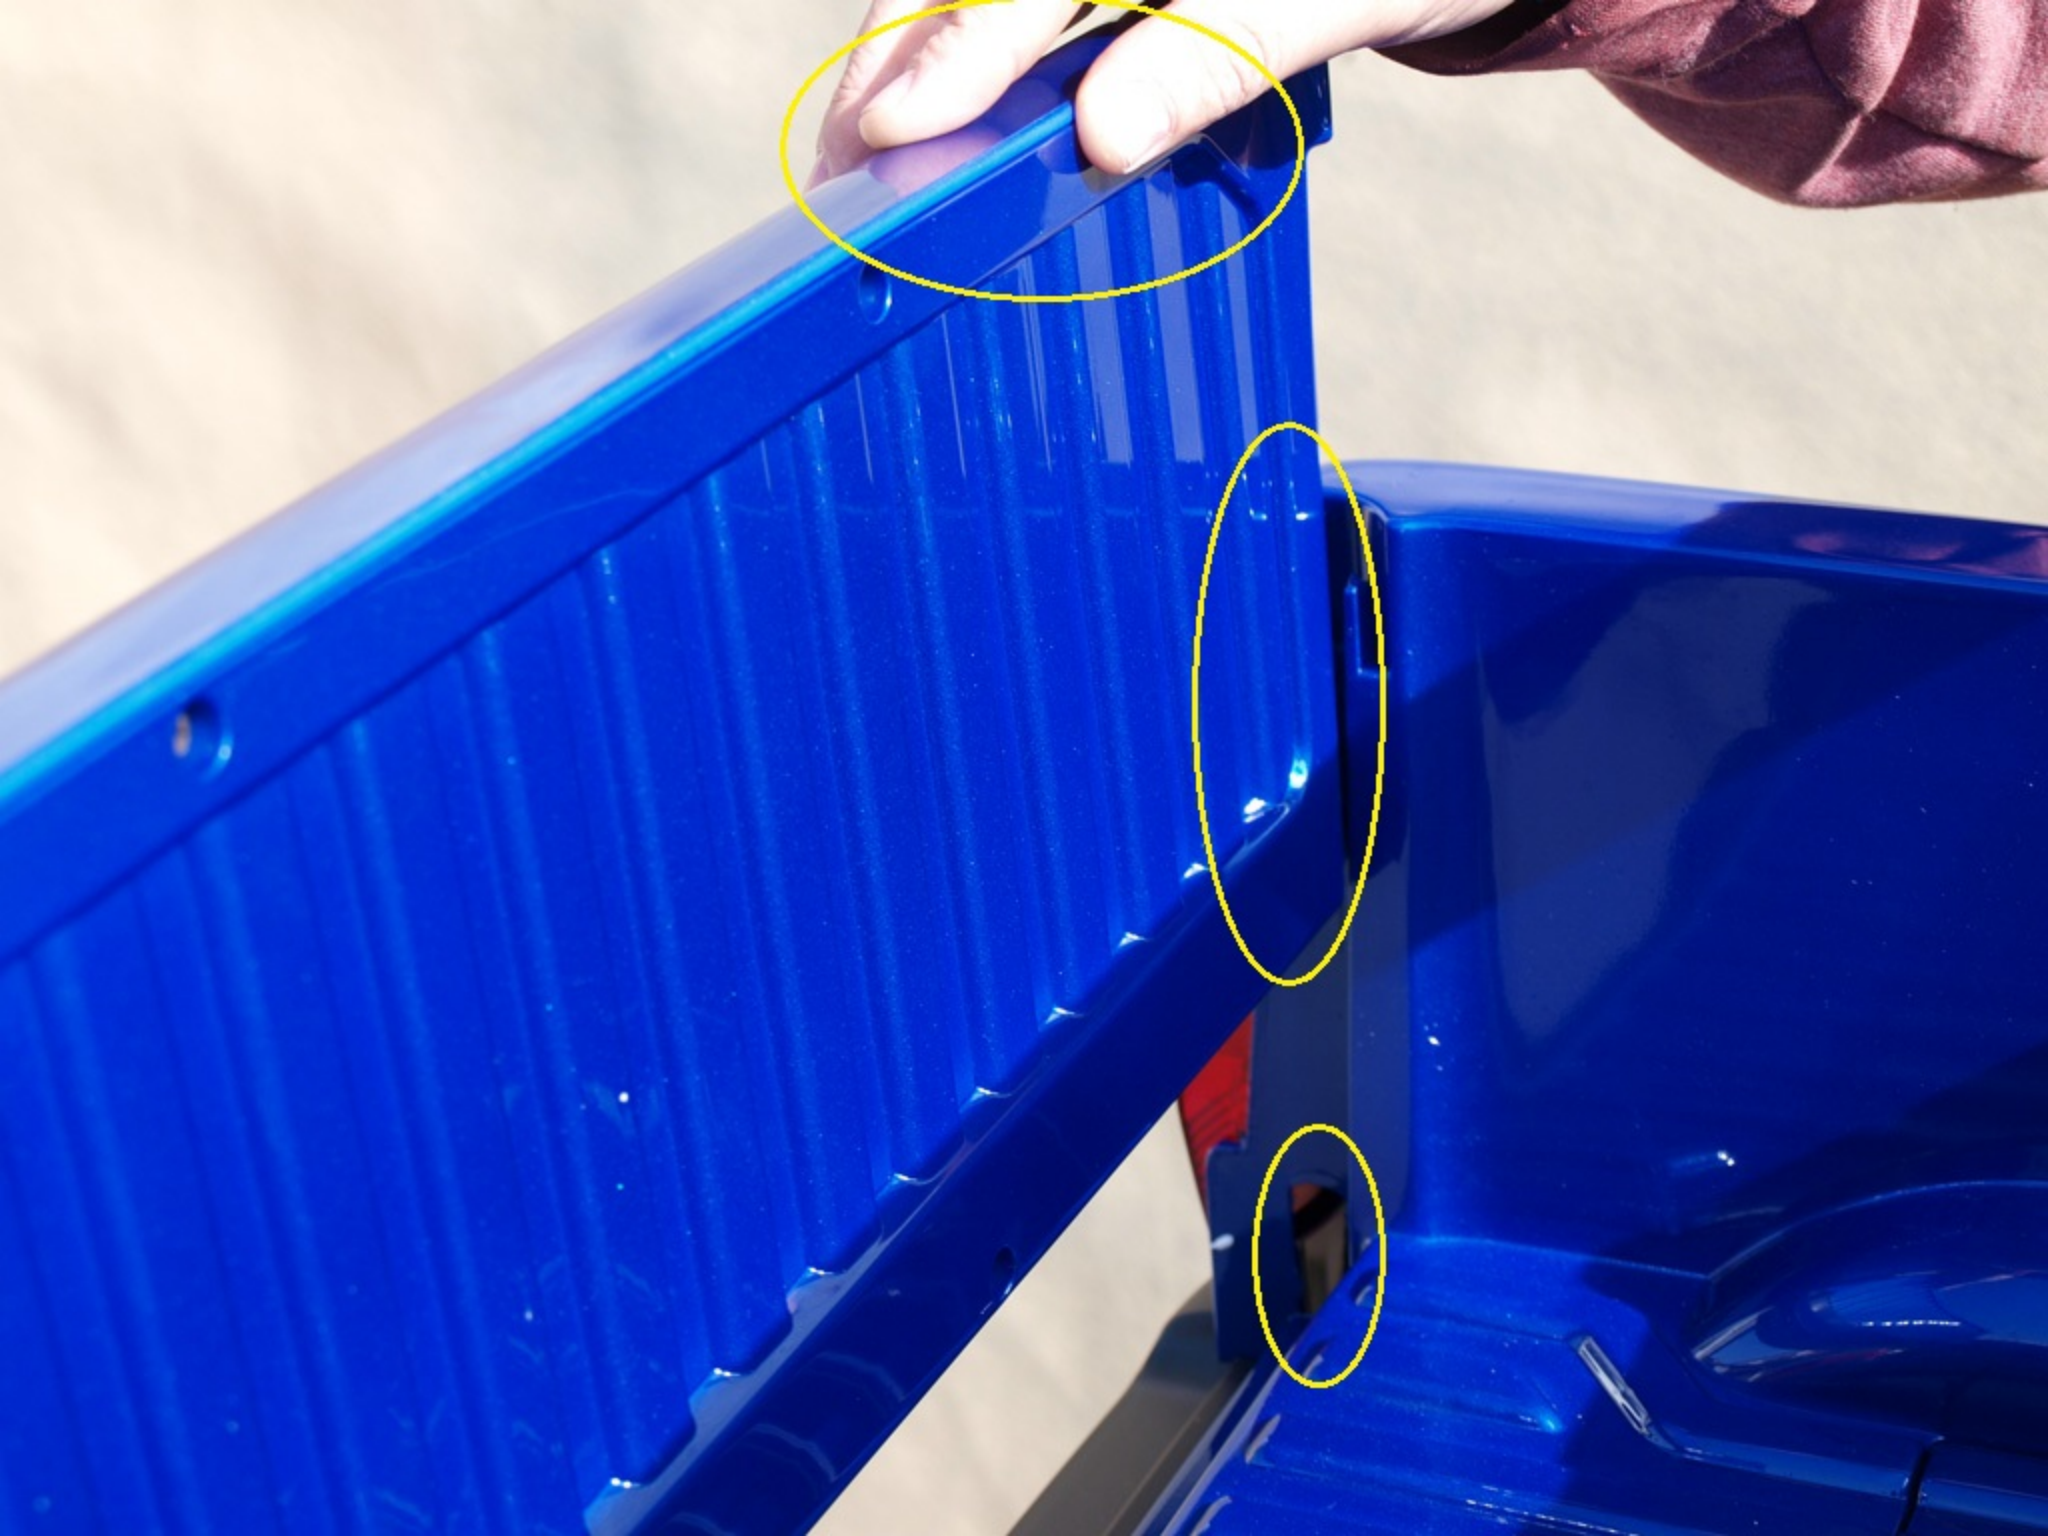


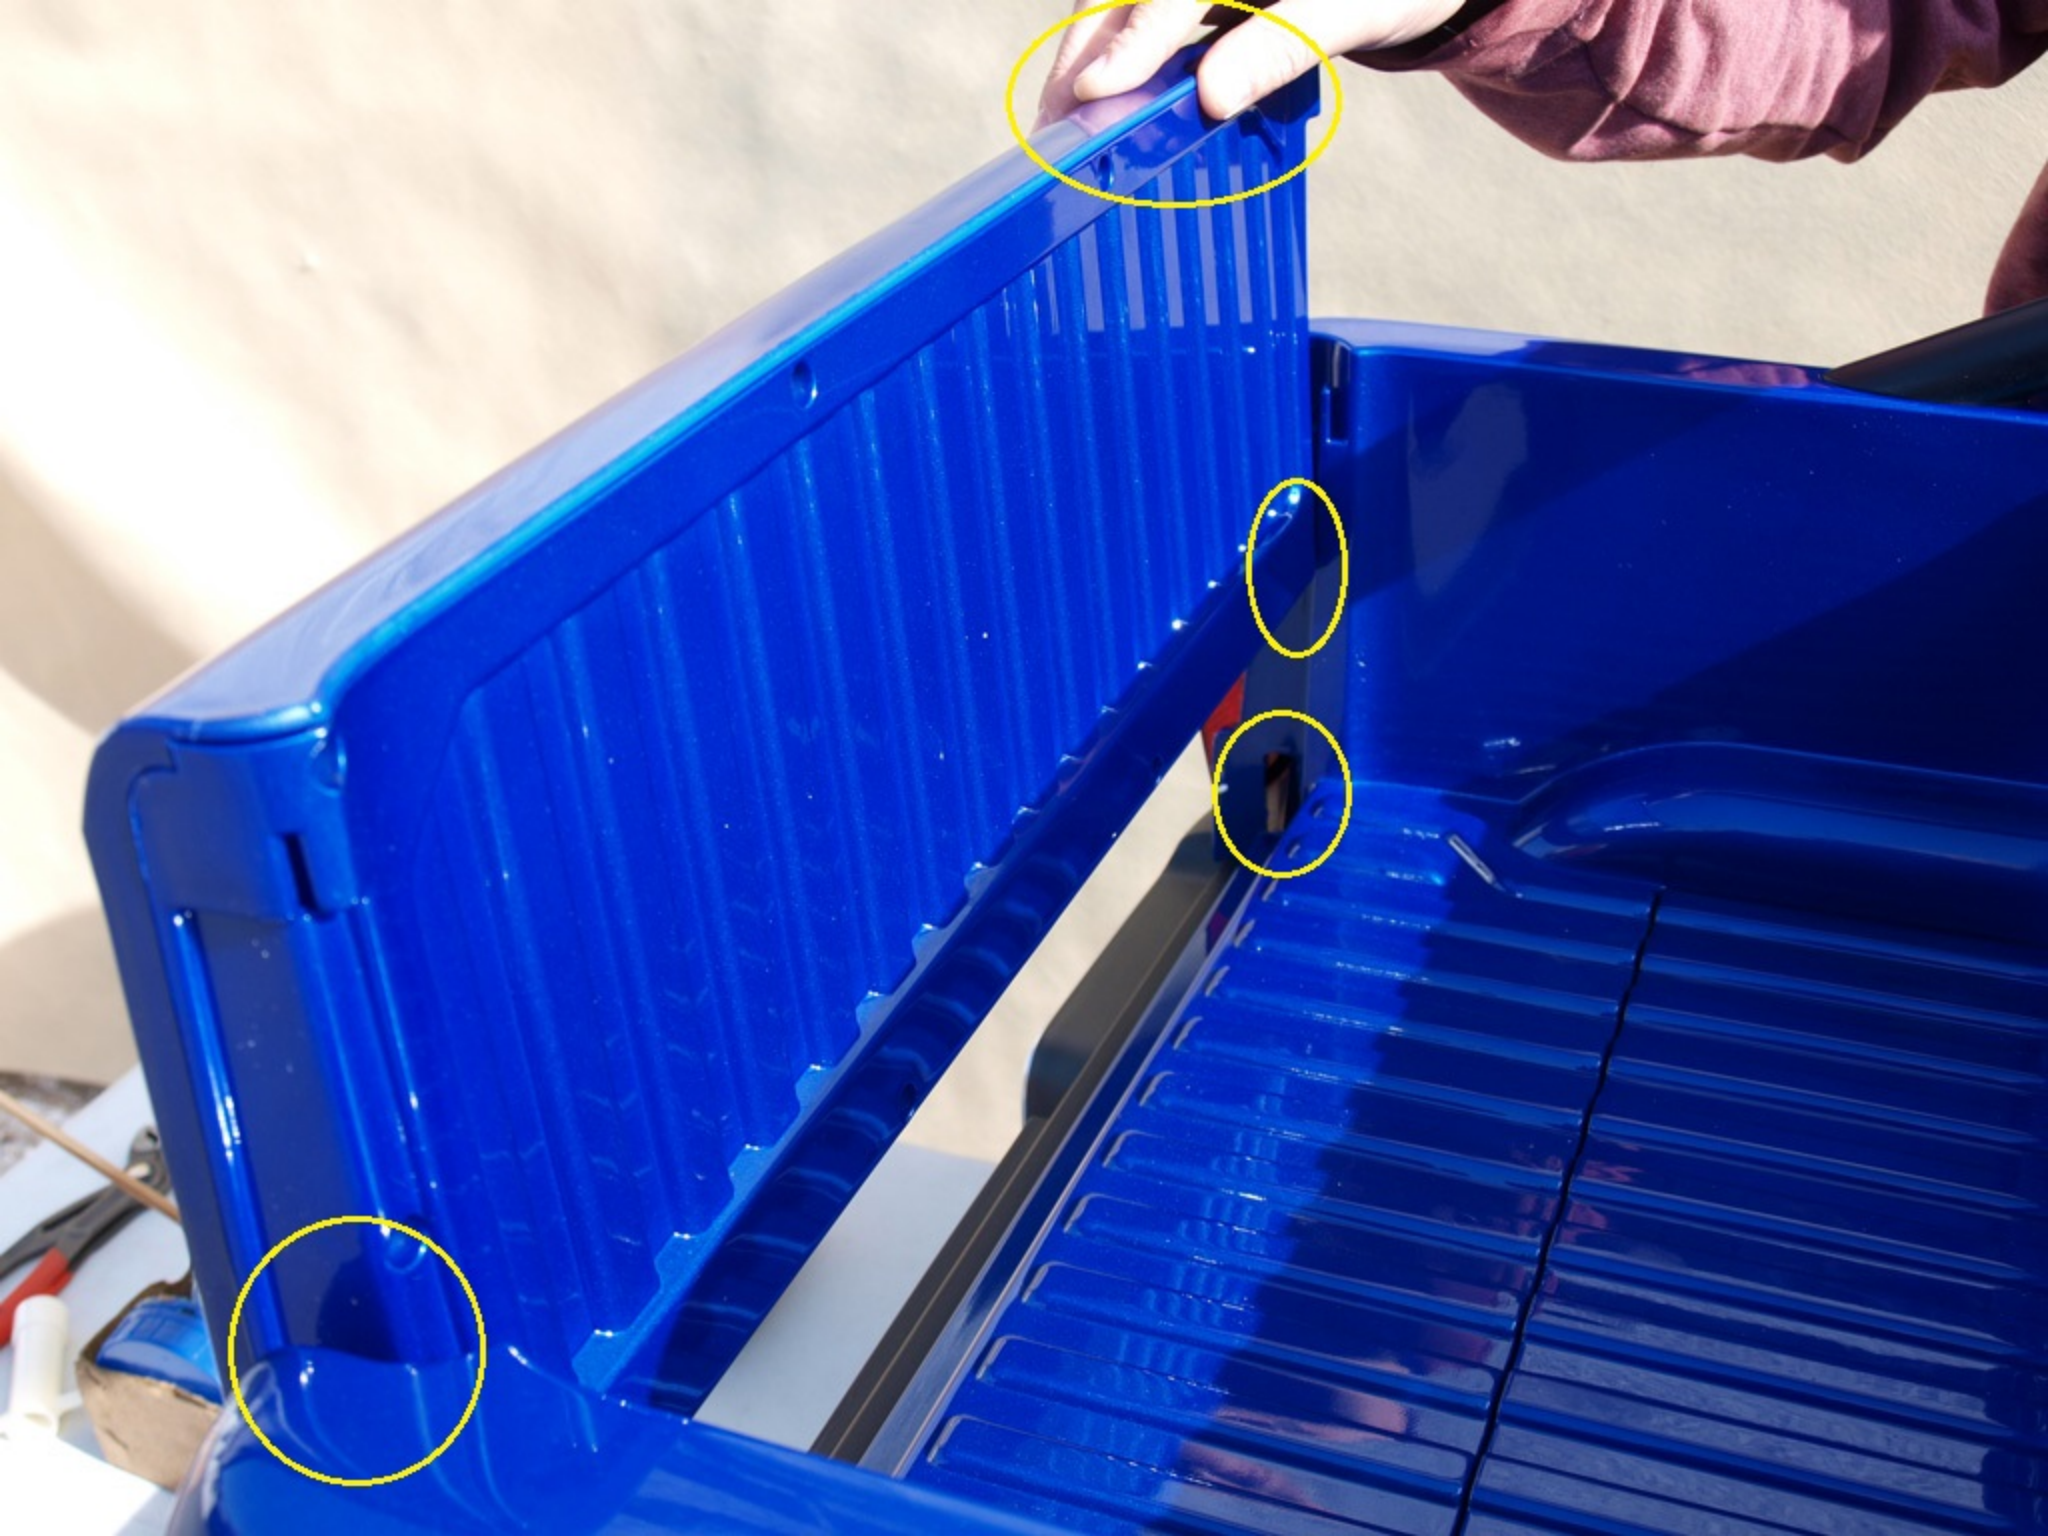


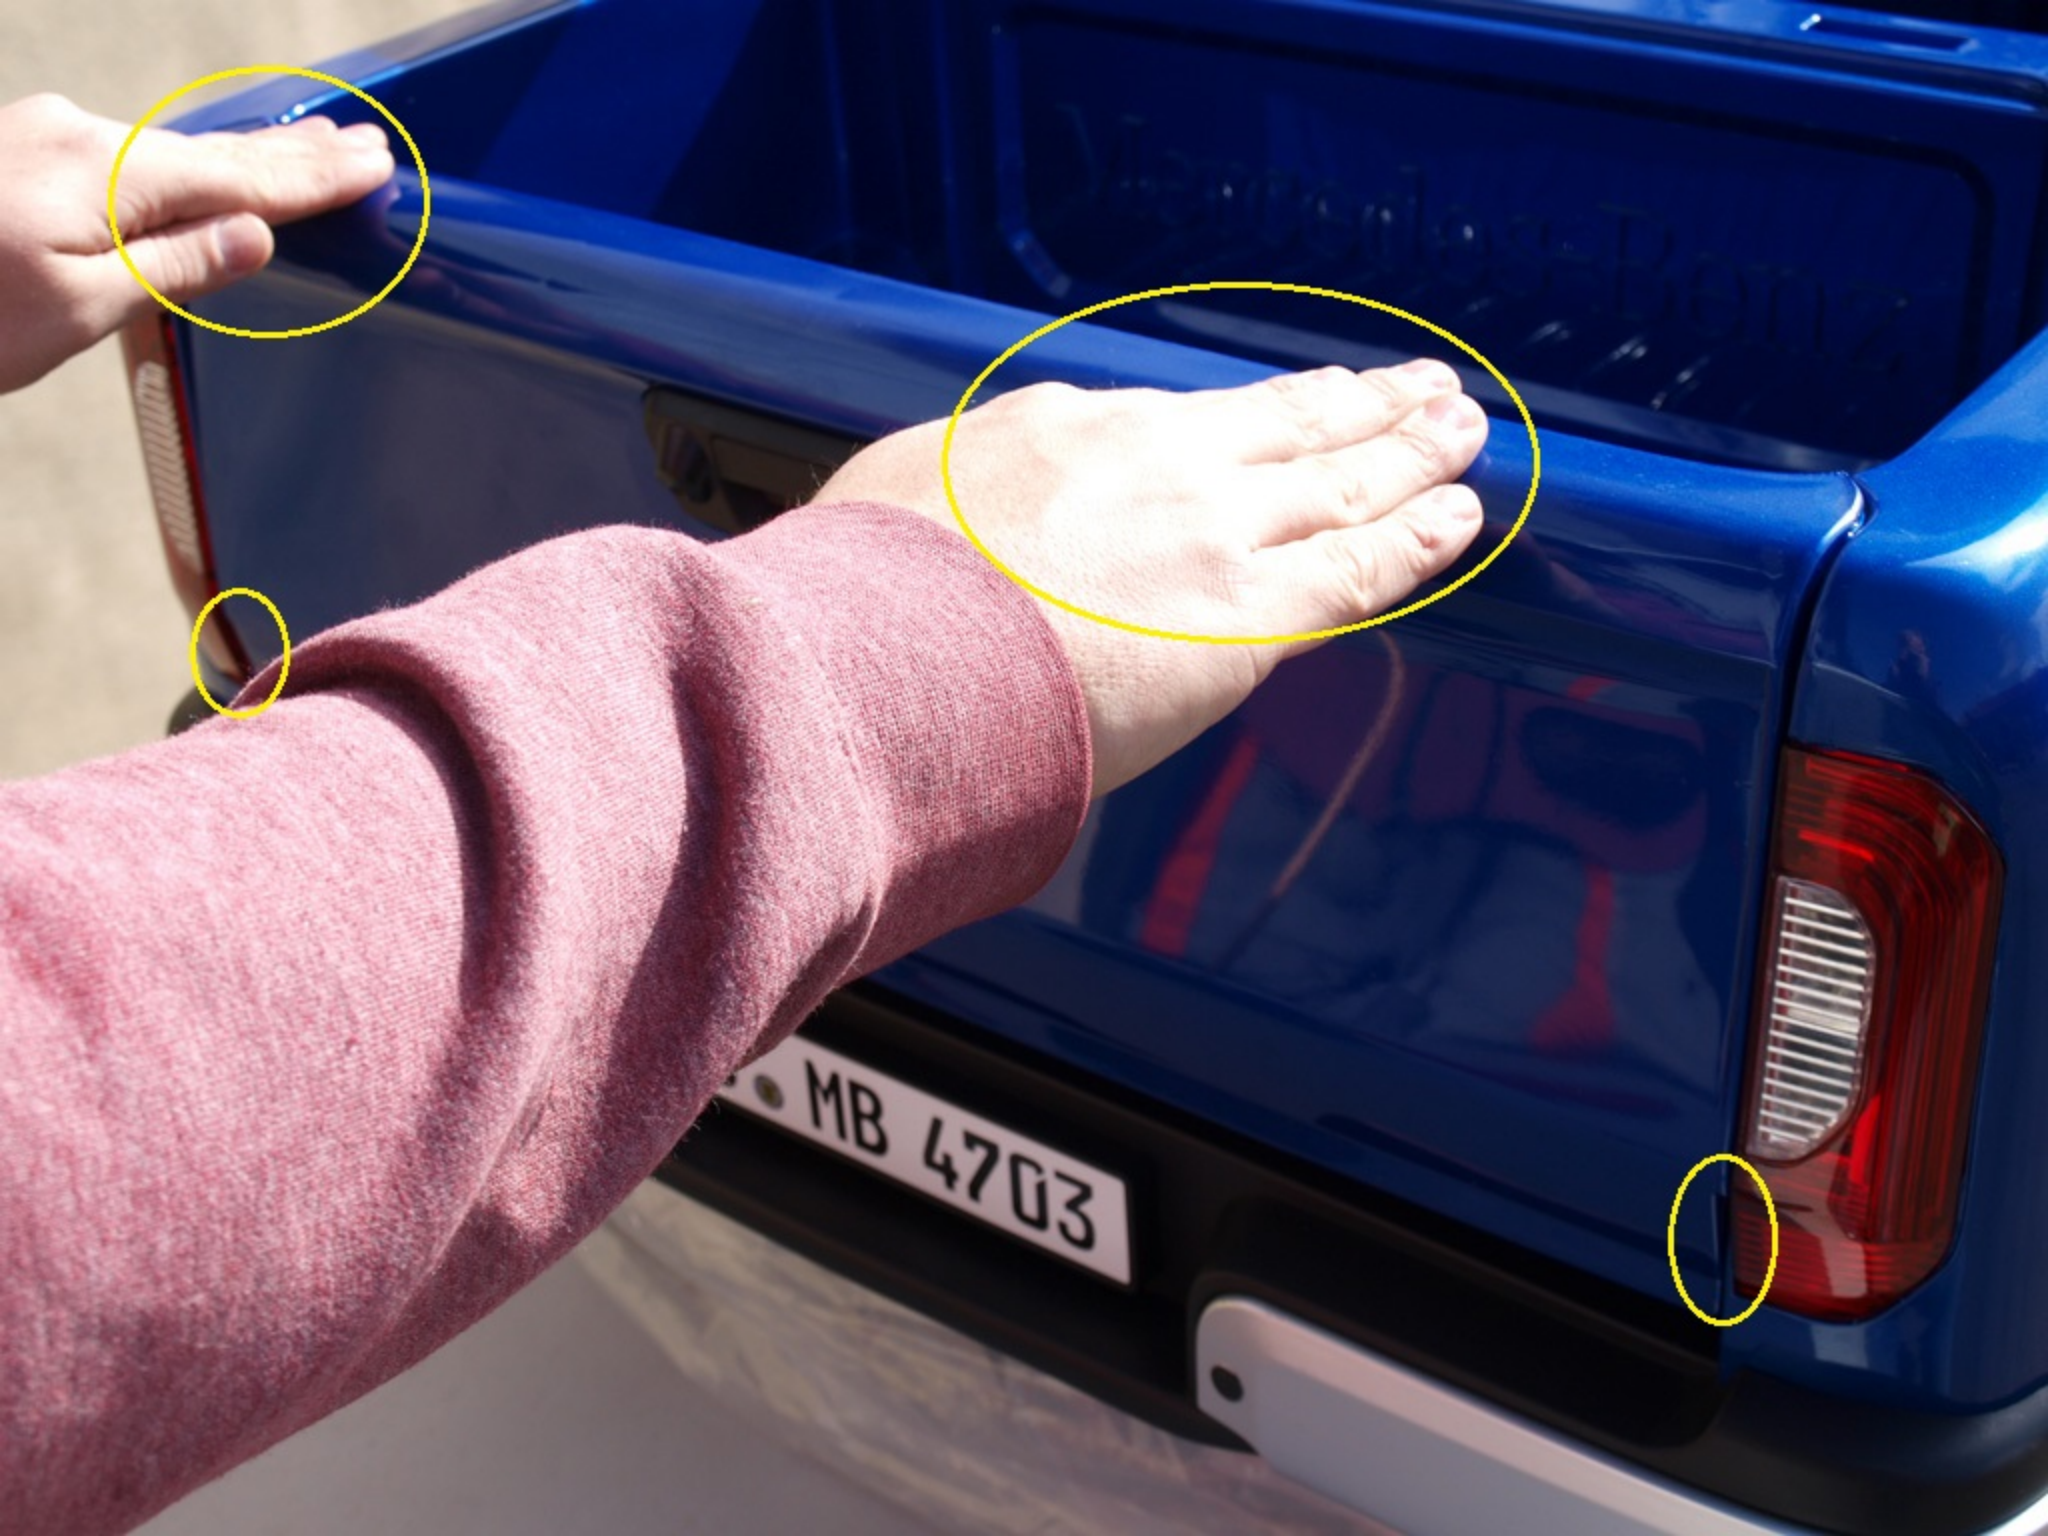






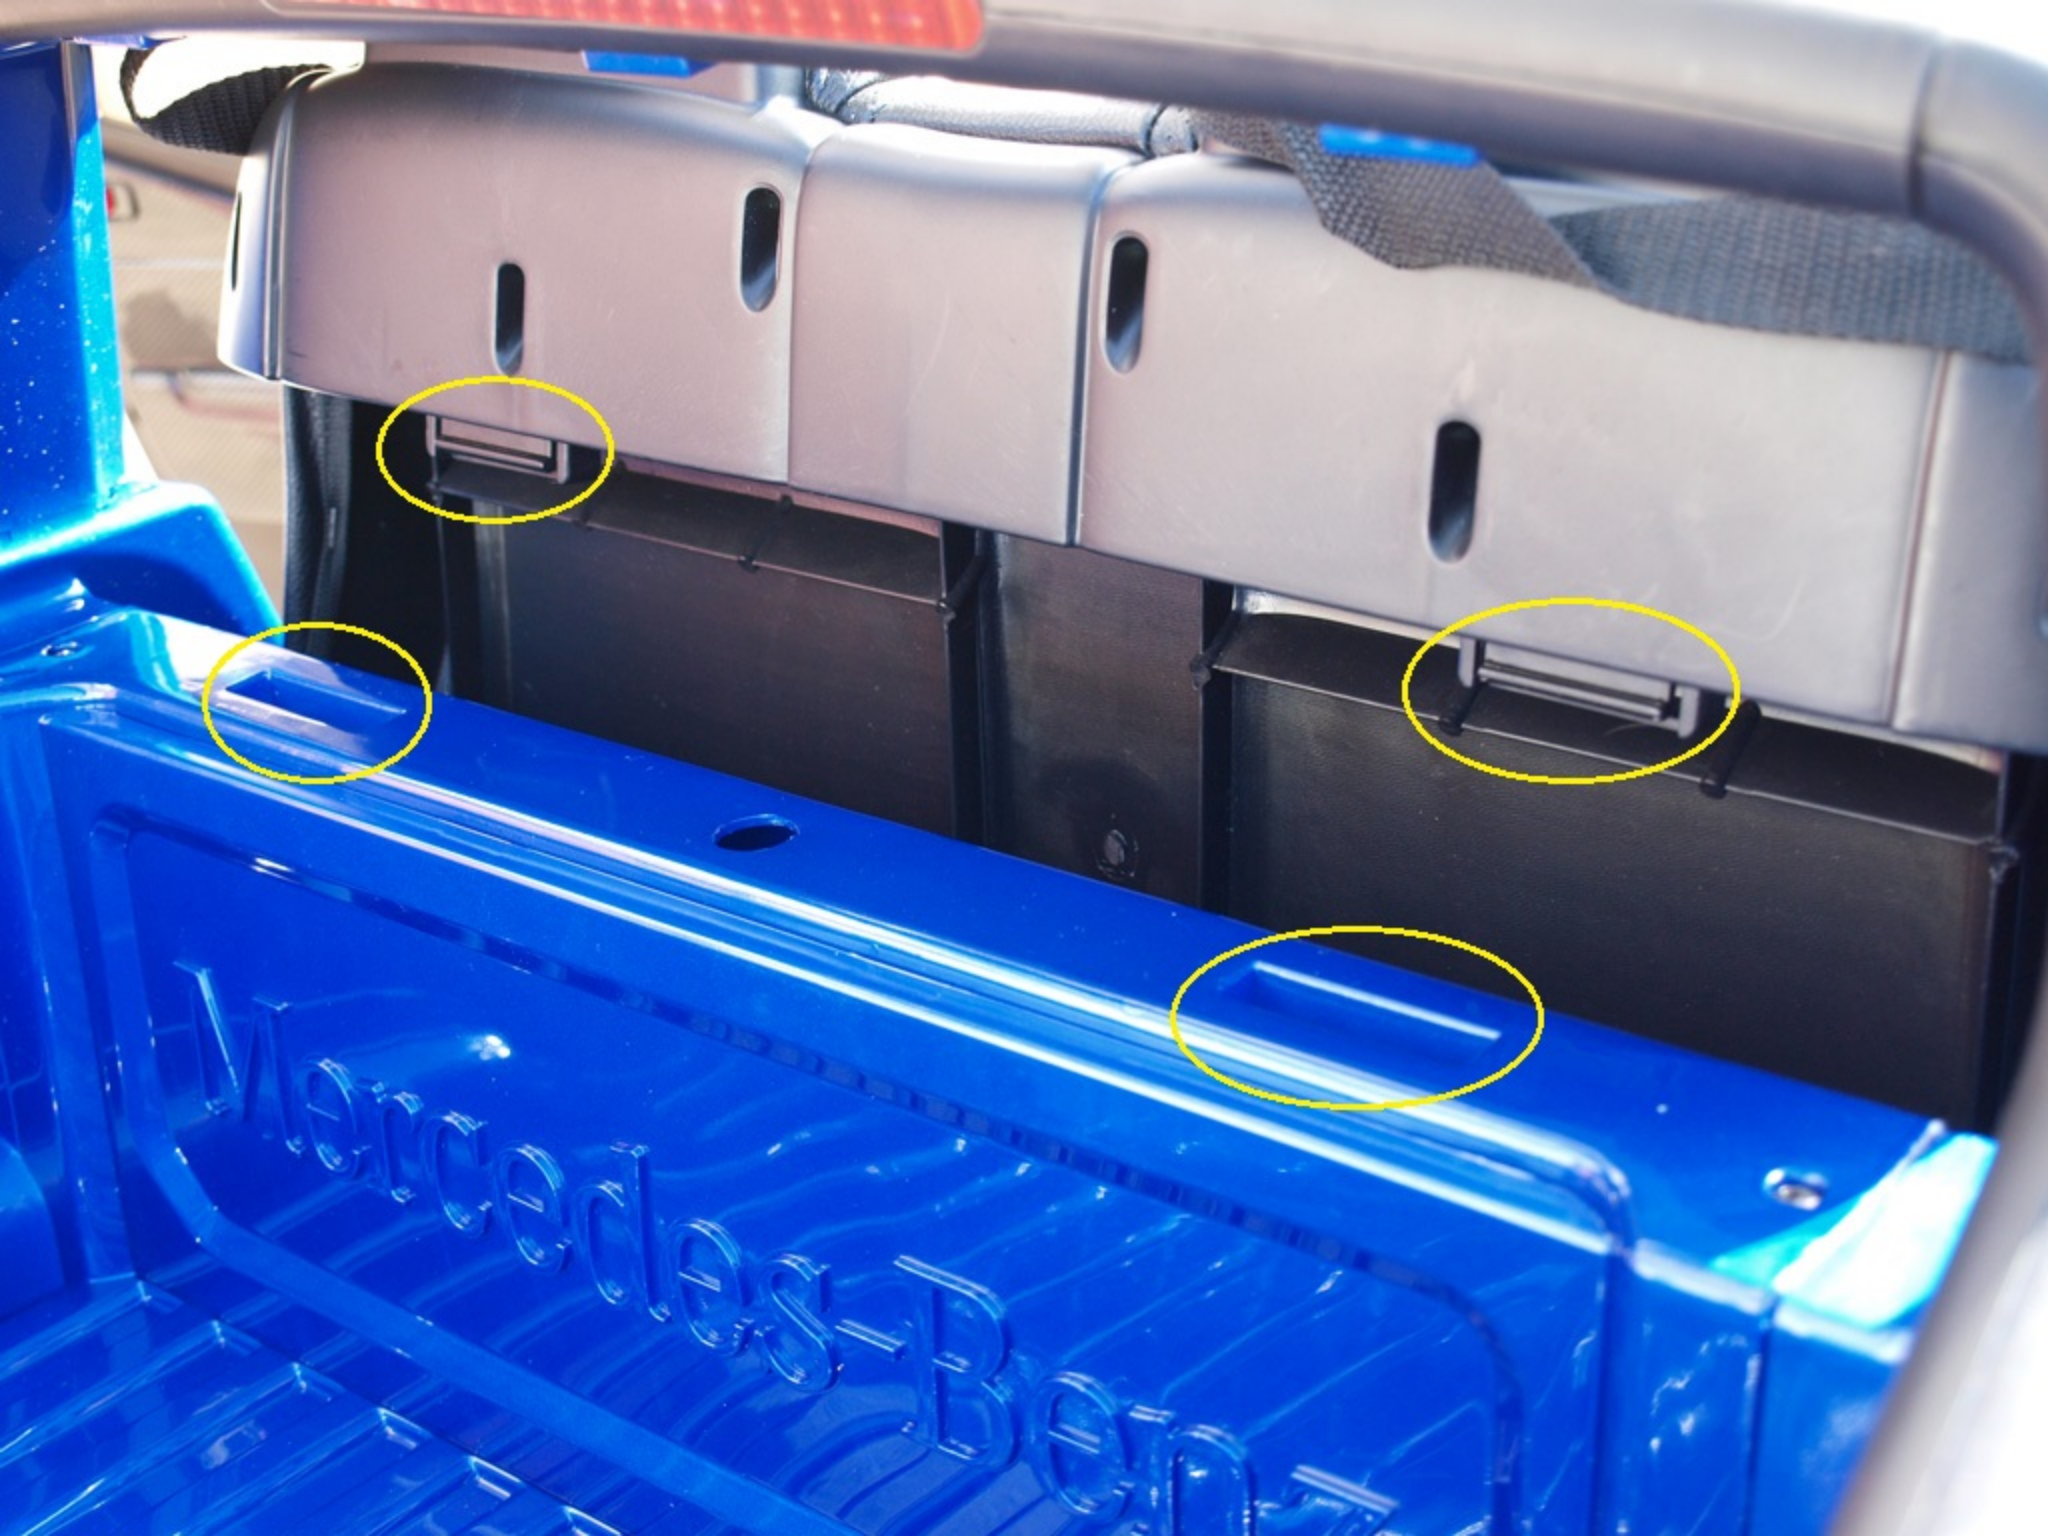

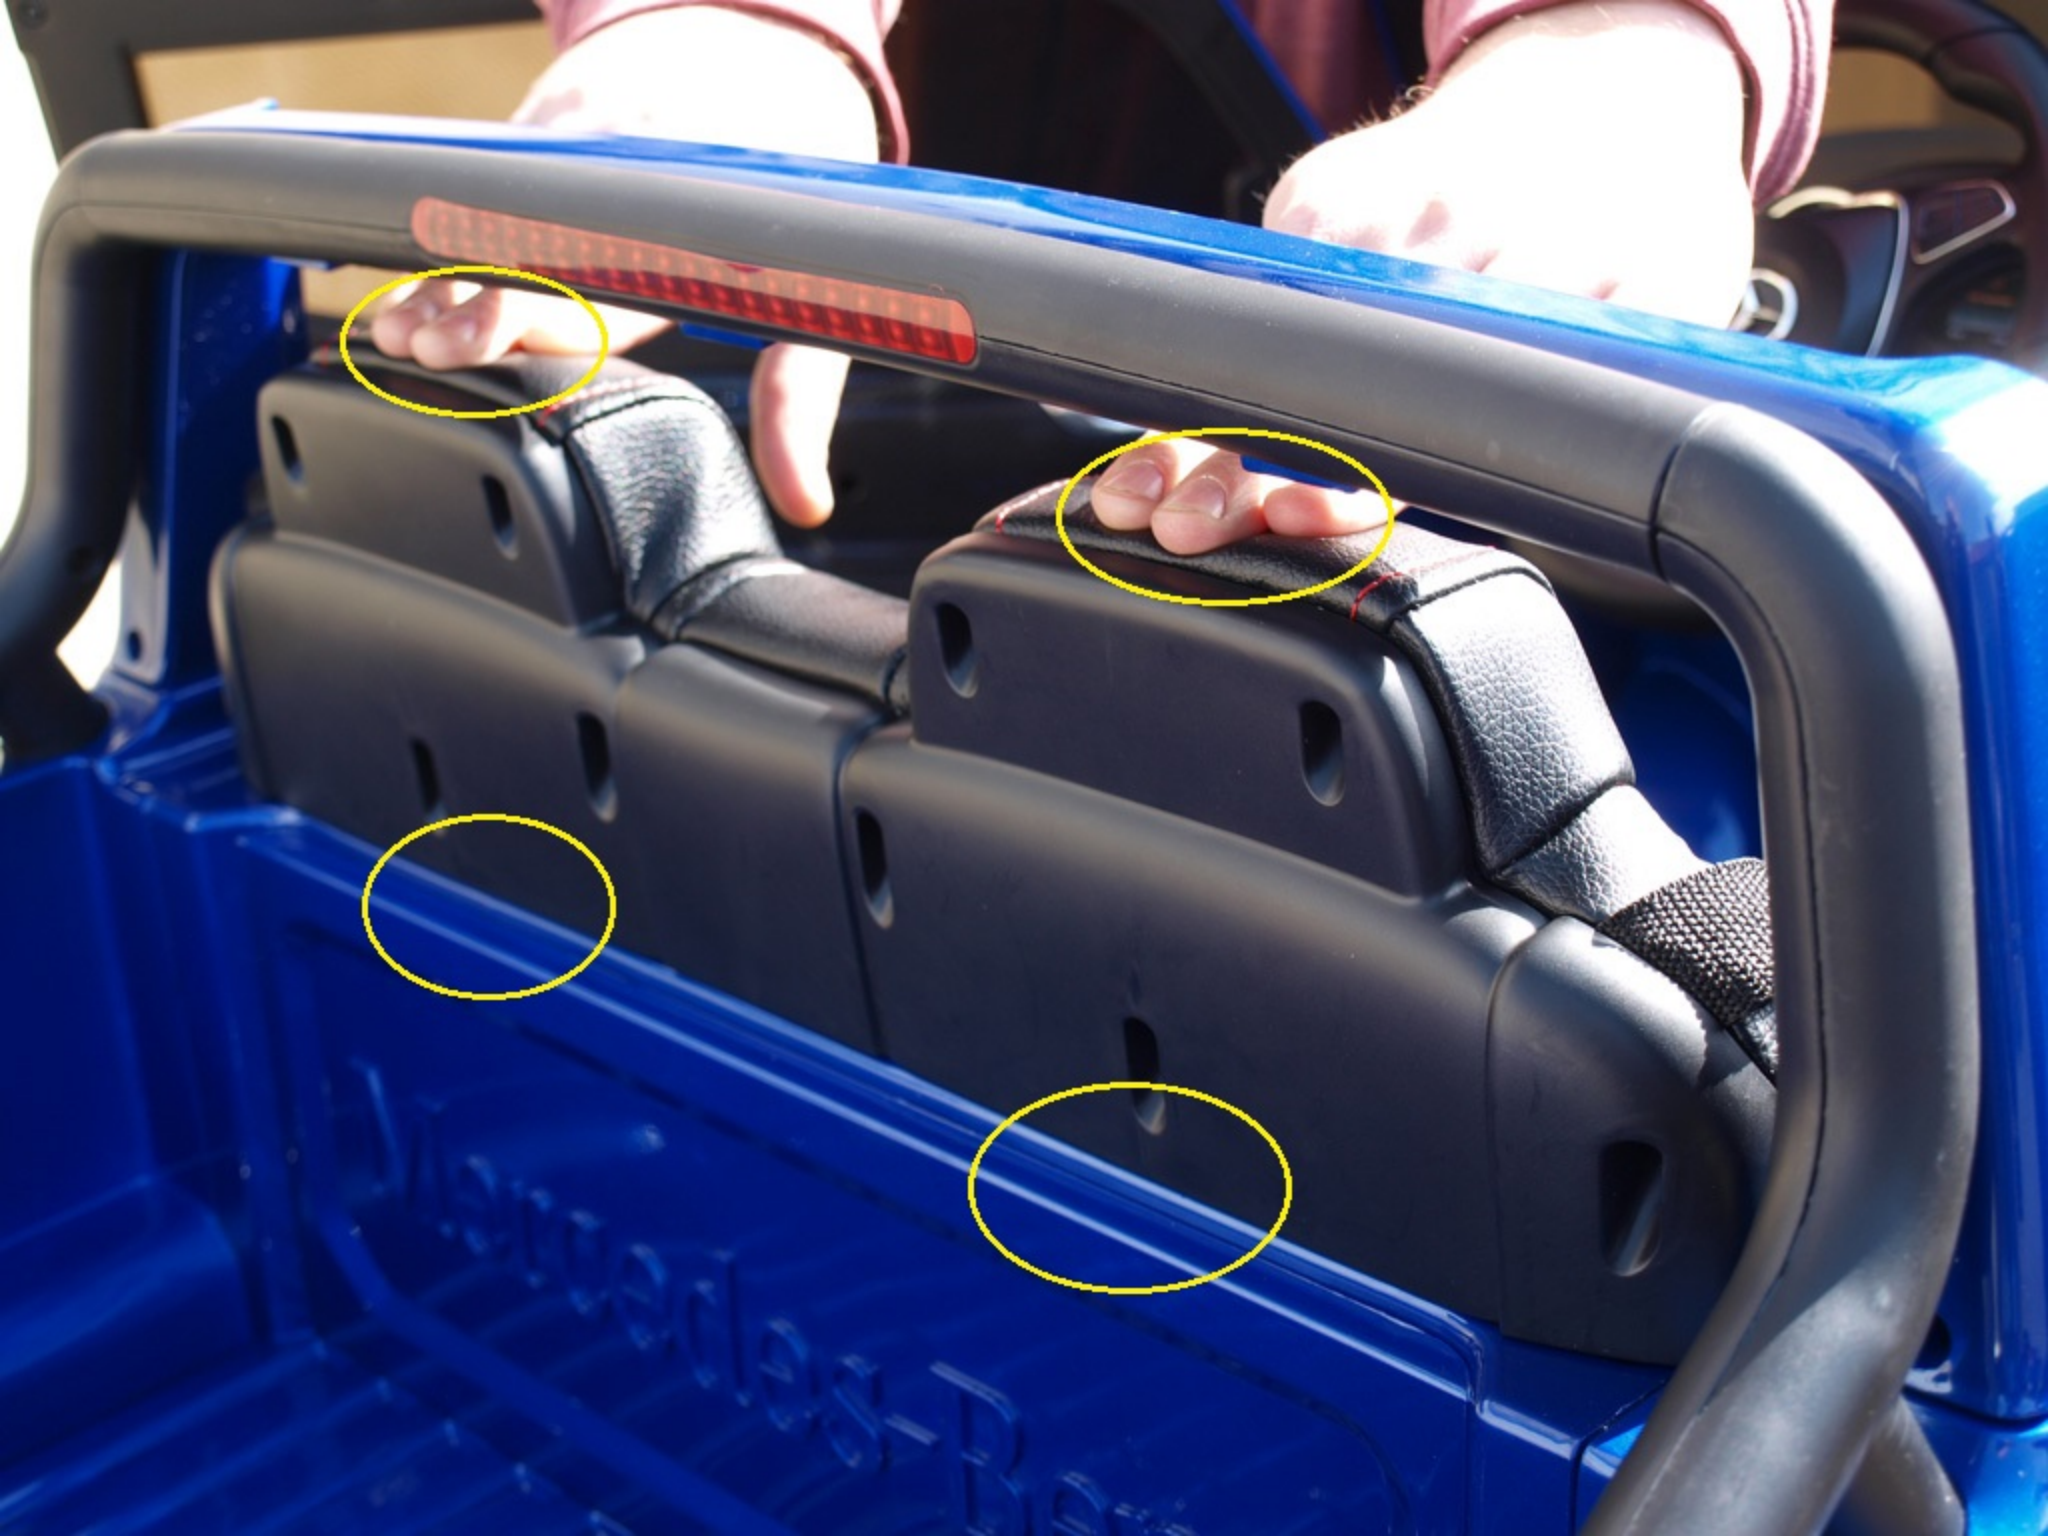



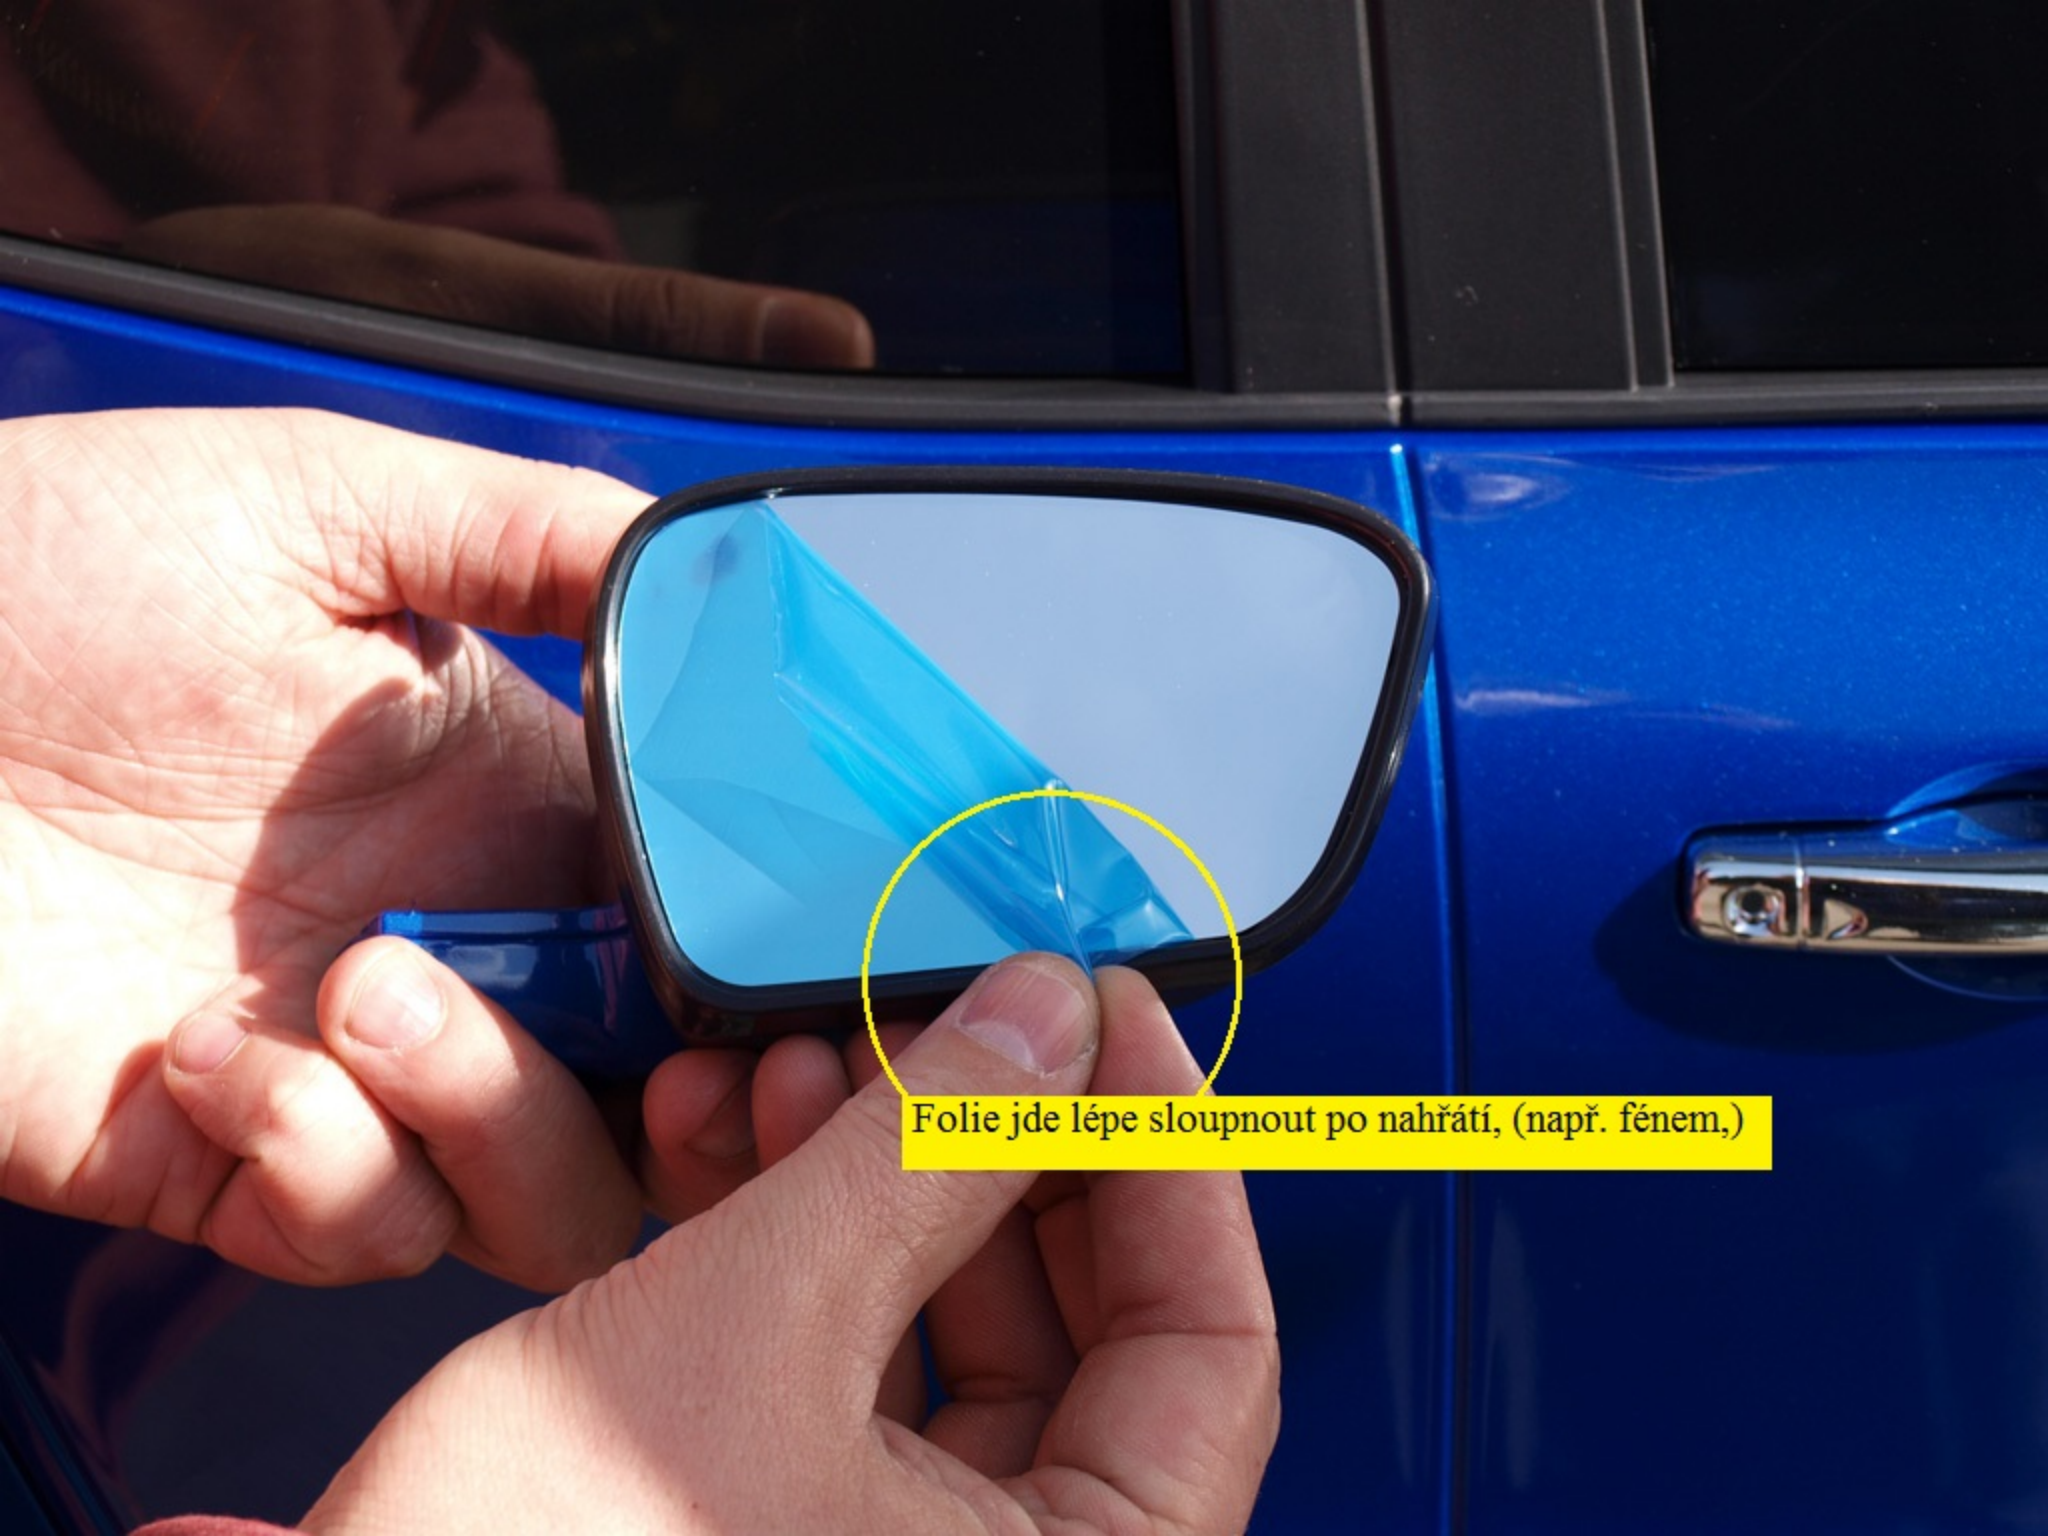

Folie jde lépe sloupnout po nahřátí, (např. fénem,)





Dálkový ovladač, 2,4G bluetooth dálkový ovladač,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,

Návod na sladení 2,4G dálkového ovládání s autíčkem Mercedes X Class 4x4,



Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:

Vypněte tlačítkem OFF vozítko, musí být vypnuté, zapněte a držte 2- 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači, začne blikat LED dioda rychlosti, při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte tlačítkem ON vozítko, pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí, pokud vše takto proběhne bylo sladení úspěšné, případně opakujte celý tento postup, po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou, pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte, při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup, v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie,

Ovládací prvky autíčka,

Muzika,

Klakson,

Hlavní vypínač:
zatlačením zapni,
zatlačením zpět vypni,

2WD - náhon na zadní kola,
4WD - náhon na všechna 4 kola,

Používejte náhon 4WD, auto na 4x4 lépe jezdí,

Pedál pro jízdu,

Ovládací prvky autíčka,

Voltmetr ukazuje stav nabití baterie, plné nabití musí ukazovat min 12,60V a více, svítící symboly ukazují zvolenou funkce,



Vypínač světel,

Funkce Rocking,

Při jízdě na pedál:
D2 = vpřed rychle,
D1 = vpřed pomalu,
P = stop, neutrál,
R = vzad,

- a + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti, tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,

2WD
4WD

Ovládací prvky autíčka,

MP4 s dotykovým displejem



Zapnout/Vypnout (z boku):
Přidržením tlačítka MP4 restartujete

USB
Maximální kapacita: 32 GB

Vstup pro SD kartu
Maximální kapacita: 32 GB

Rozměry: 110x77 mm


Podporované audio formáty: MP3, WMA, FLAC, OGG, APE

Podporované video formáty: AVI, MP4, RM, RMVB, MKV, VOB, MOV, FLV, ASF, DAT, 3GP, MPG, MPEG (720P), H264, XVID, MPEG2 (1080P)

Displej: 4,3 palců, rozlišení 480x272

Ovládací prvky autíčka,



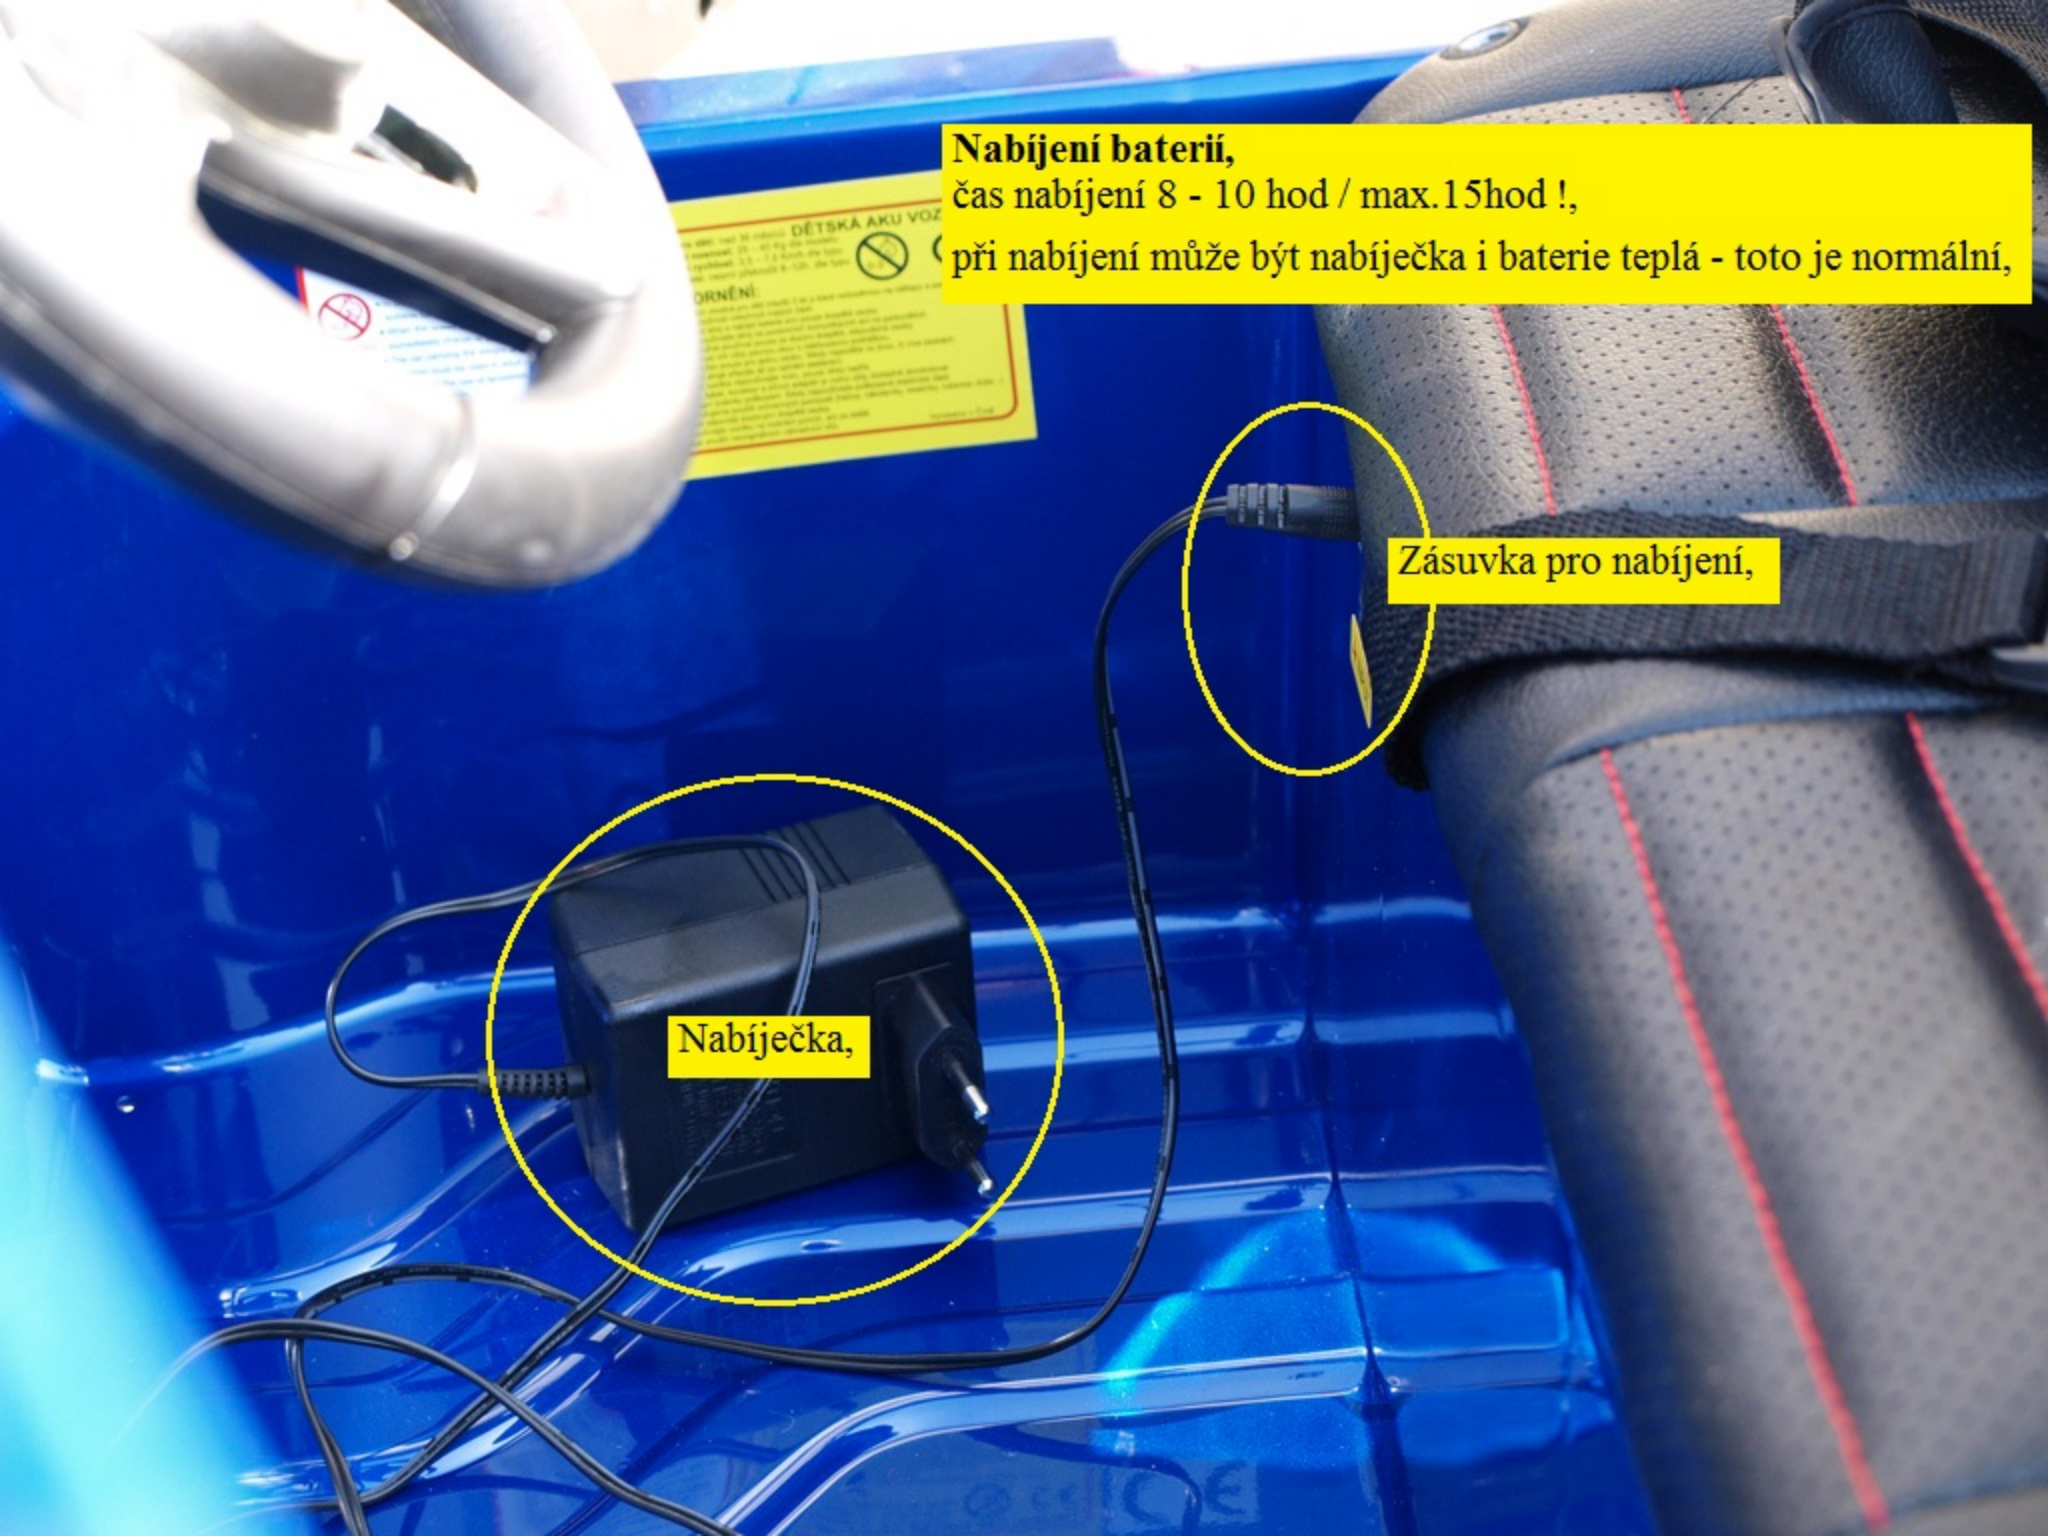

Nabíjení baterií,
čas nabíjení 8 - 10 hod / max.15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka,

Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterie nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterií !, baterie chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplé - toto je normální,
nedodržením tohoto upozornění zničíte nebo zkrátíte životnost baterií !,





S MB 4703



Mercedes-Benz







Přejeme krásné zážitky v novém Mercedesu X - Class 4x4 s 2,4G DO,