



Návod na sestavení a ovládání traktoru Agricultur 24V s vlekem a 2,4G dálkovým ovládáním,





... use
... pieces. This bag
... other packs.
... immediately after removing bag.
... Do not reuse this bag.

MISE EN GARDE
Pour éviter tout risque d'asphyxie, tenir
ce sac à l'écart de la portée de la main.
Les lits, les canapés ou les sacs
n'est pas un jouet. Ne pas utiliser ce sac
après avoir enlevé les produits. Ne pas le
utiliser à nouveau.


ADVERTENCIA
Para evitar riesgo de asfixia, mantenga
esta bolsa alejada de la mano y niños. No
utilice esta bolsa para dormir.

Traktor položte na deku nebo jinou měkkou podložku,
(nedodržením hrozí poškození dílů a plastů,)

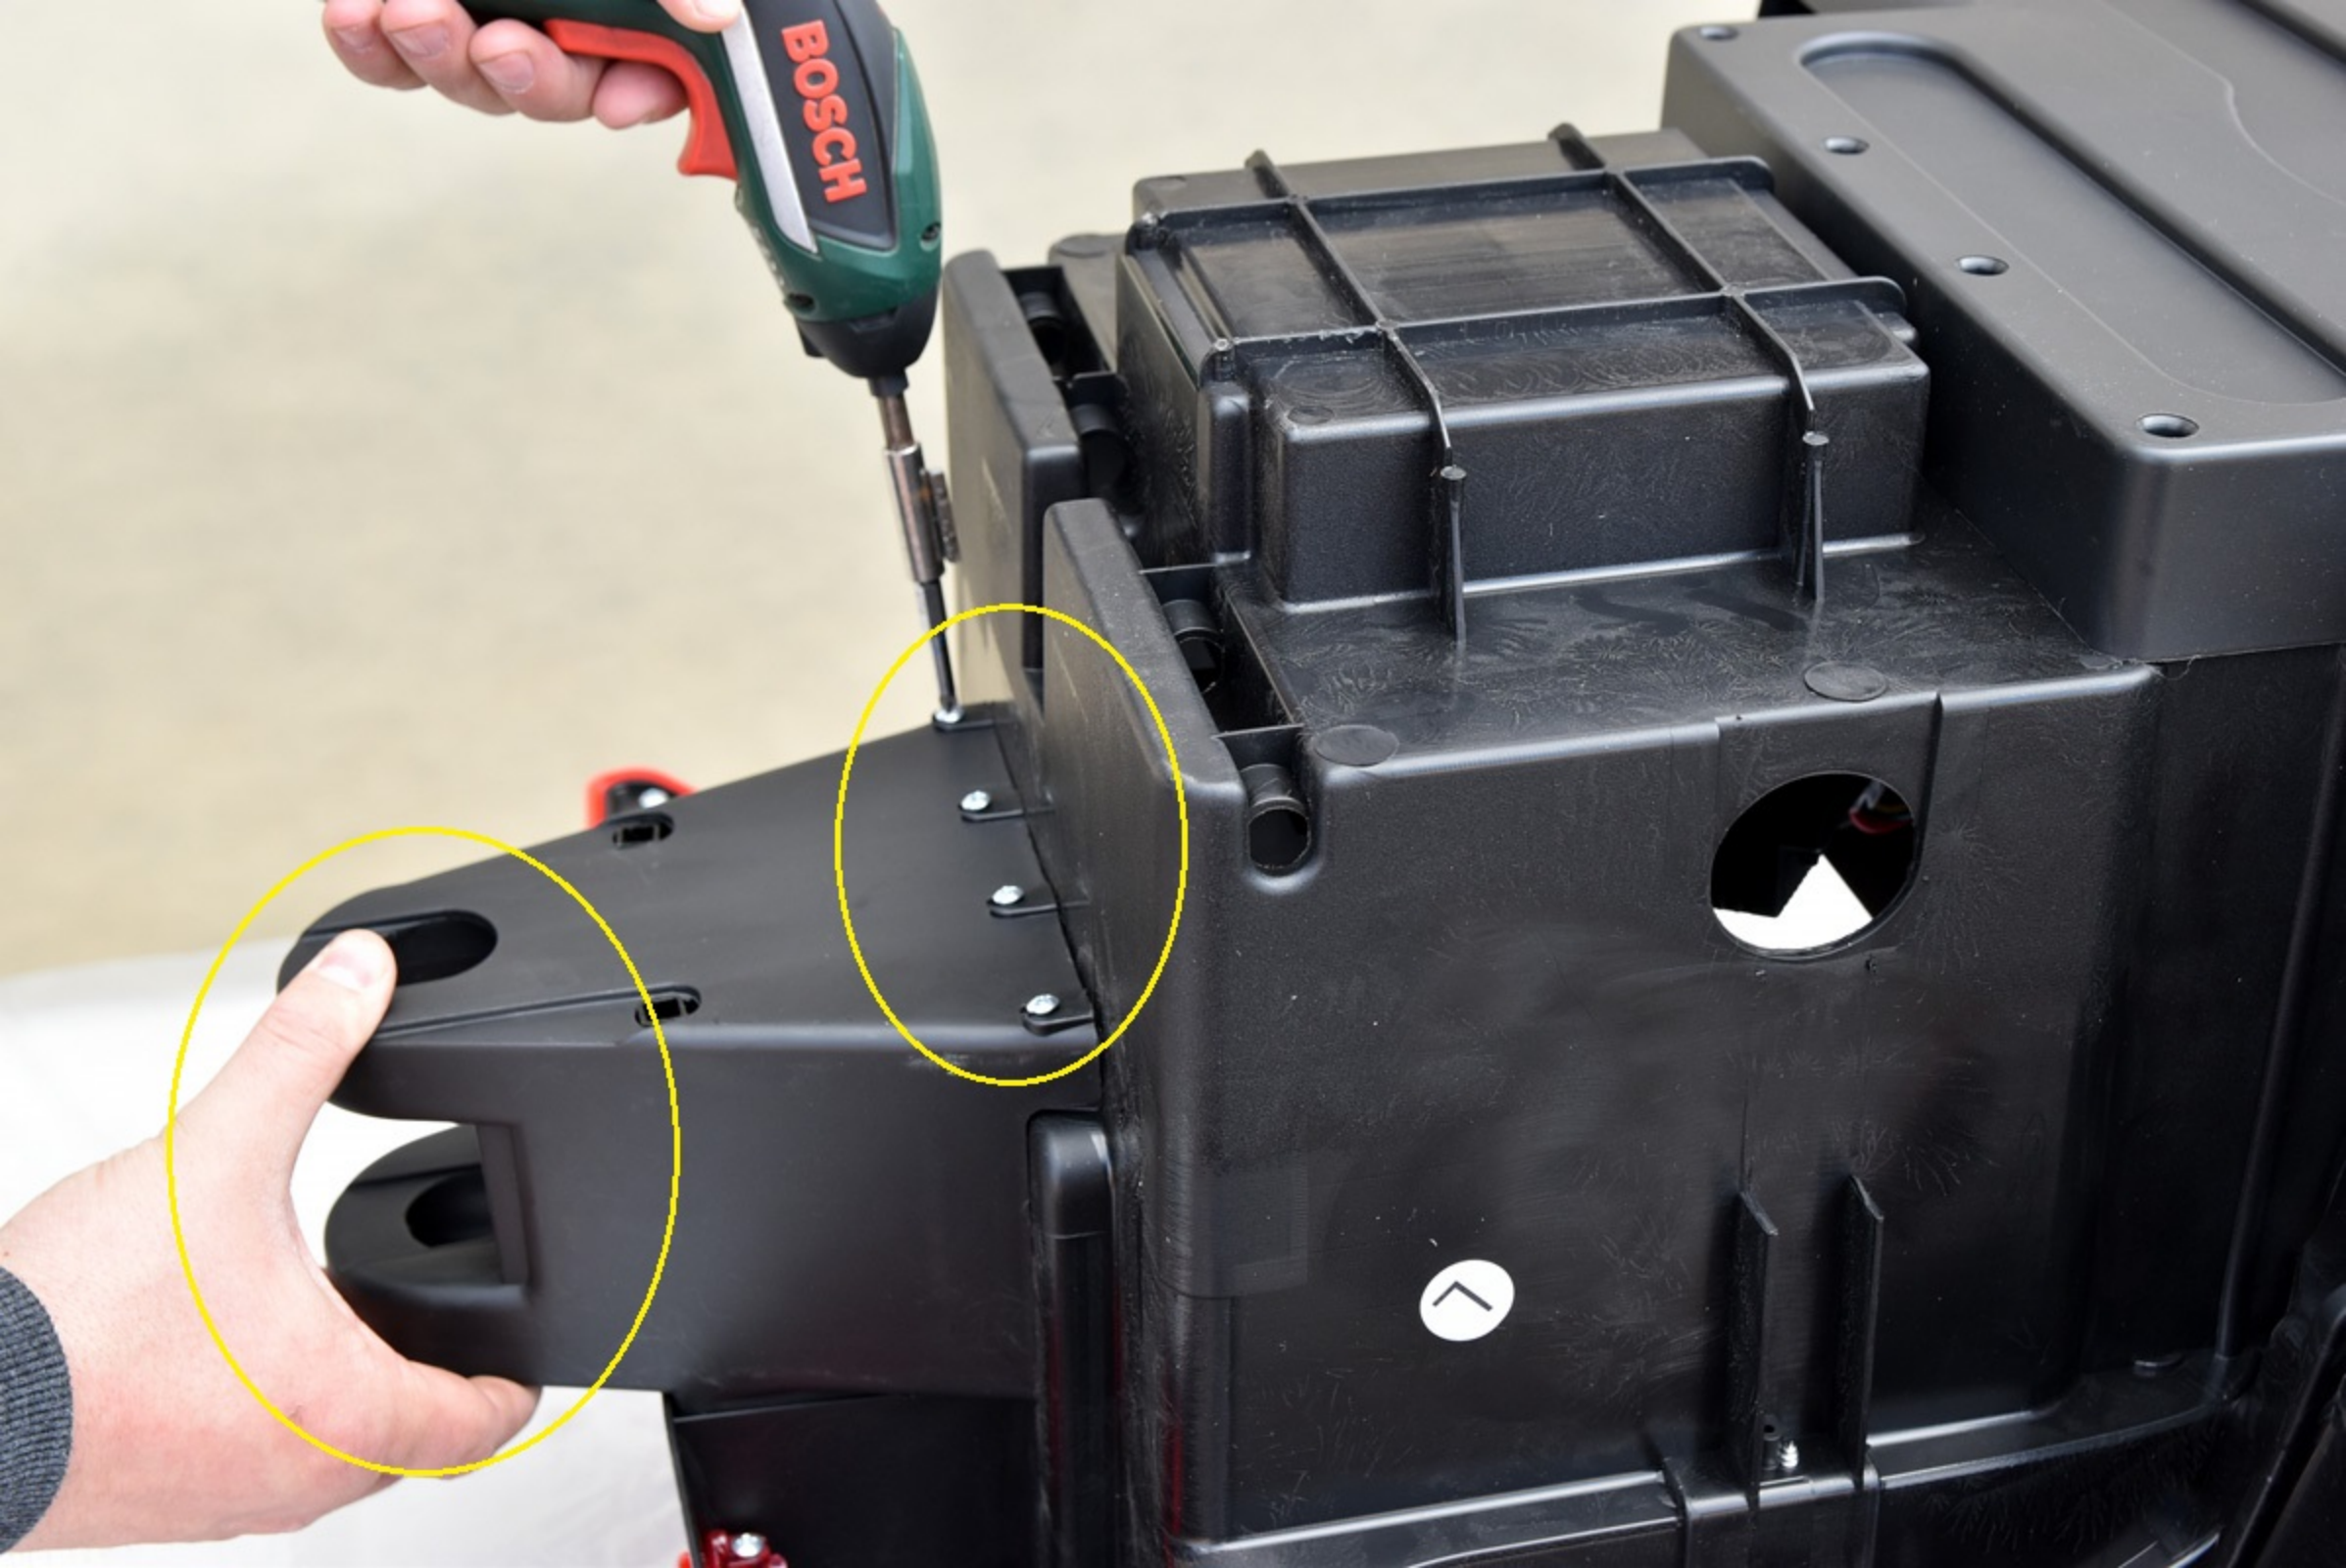




Motory nasadíte podle kulatých bílých nálepek, L + L / R + R,
(nedodržením stran Levá a Pravá pojede traktor opačně !,)

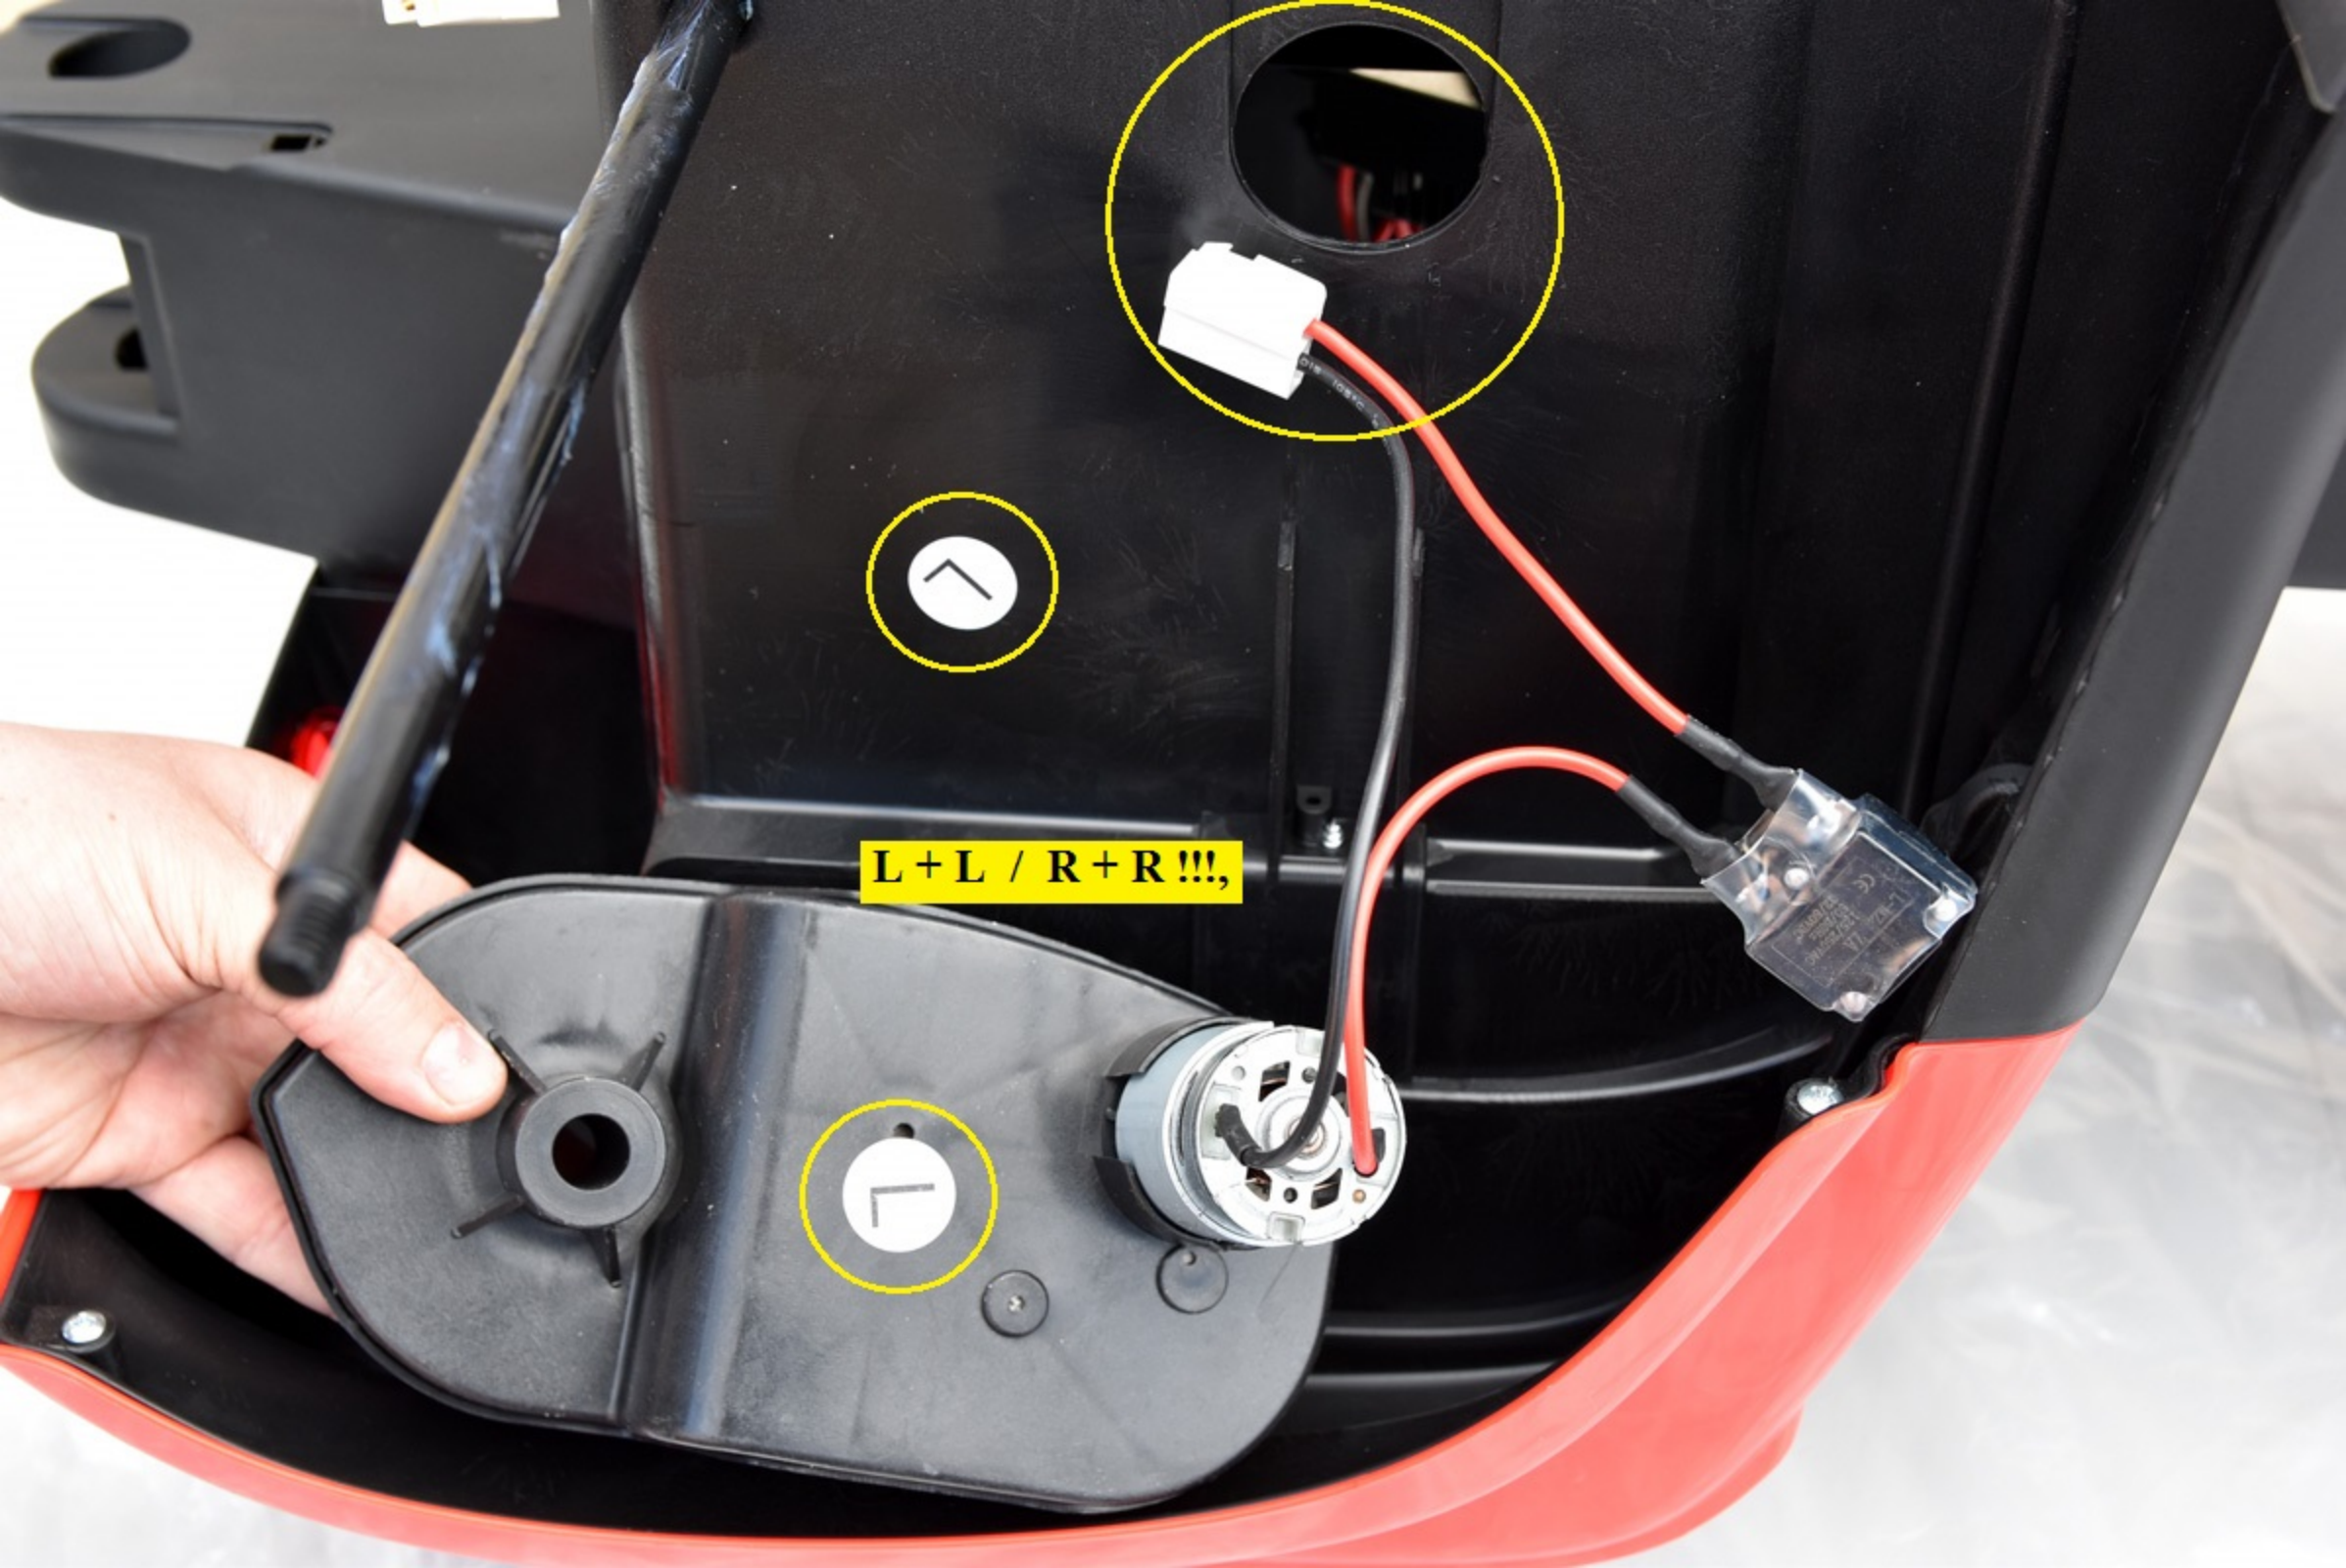


L+L / R+R !!!,



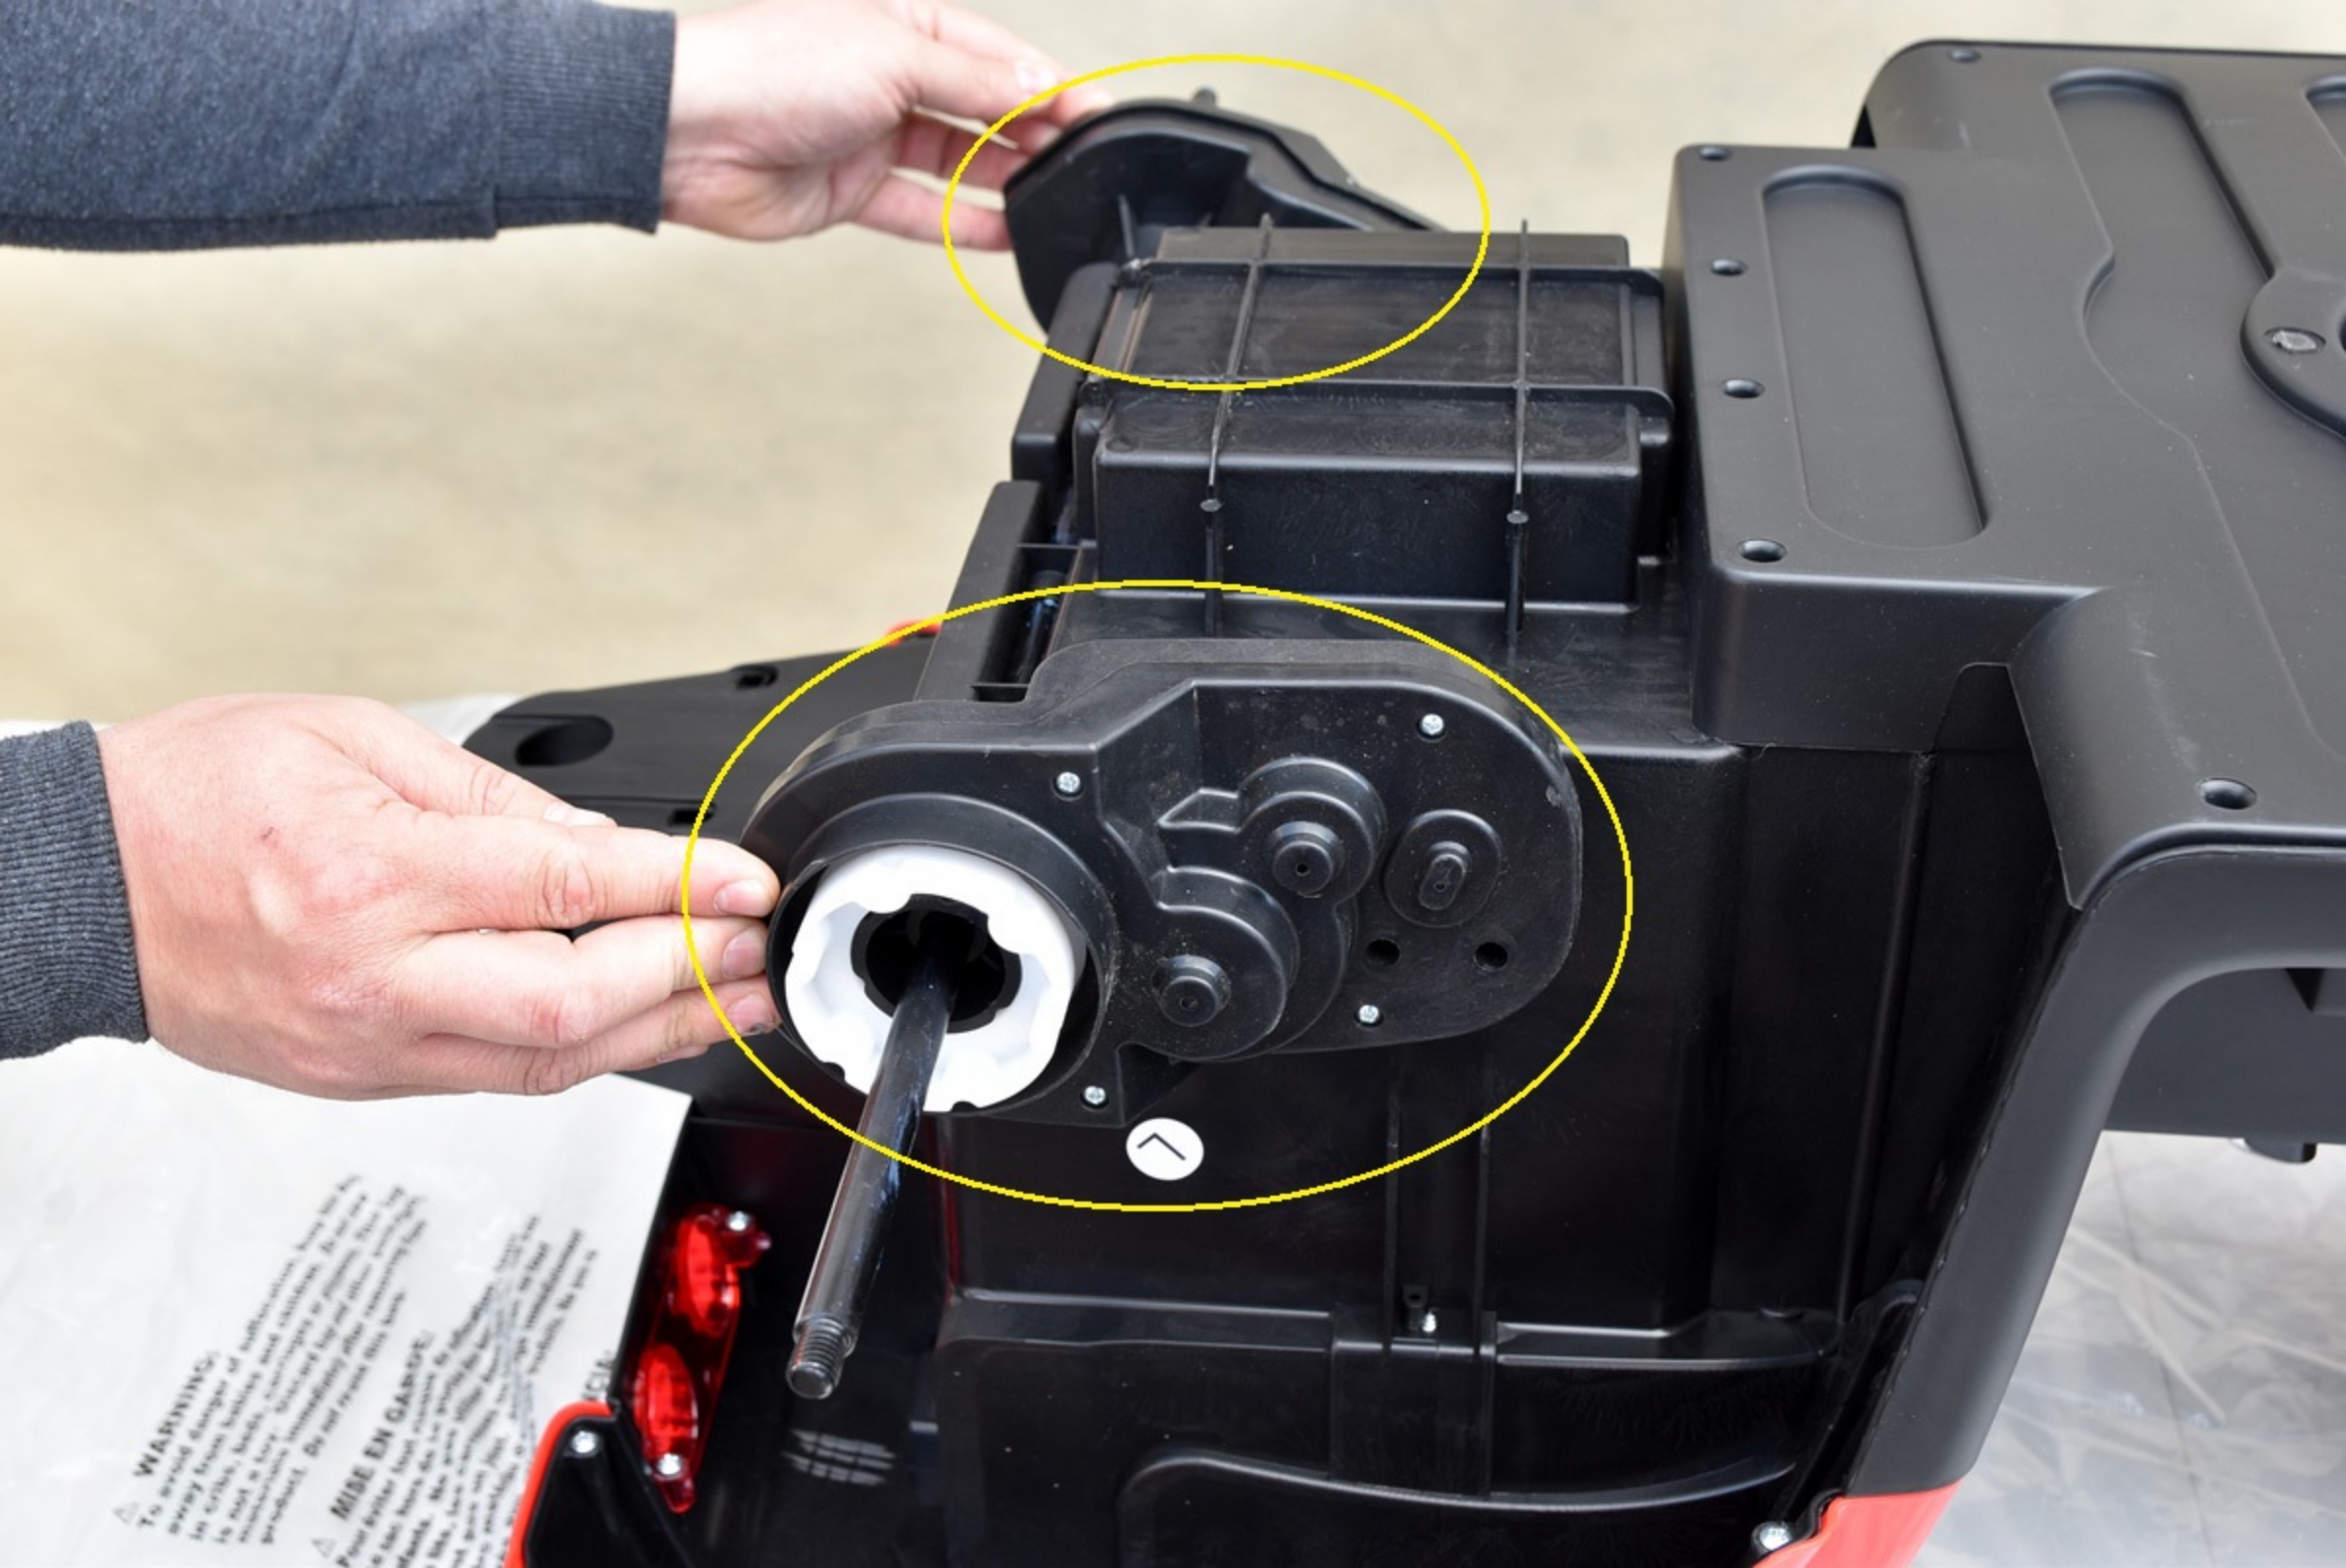


WARNING:
To avoid danger of suffocation, keep this
away from babies and children. Do not
use in cribs, beds, carriages or playpens. Use
is not a toy. Do not use for purposes not
intended by the manufacturer. Do not use
product. Do not reuse this bag.

MIDE EN GARDE!
Pour éviter tout risque d'étouffement,
gardez ce produit à l'écart des bébés et
des enfants. Ne l'utilisez pas dans les
berceaux, les lits, les poussettes ou les
jouets. Ce produit n'est pas un jouet. Ne
l'utilisez pas à d'autres fins que celles
prévues par le fabricant. Ne réutilisez pas
ce produit.

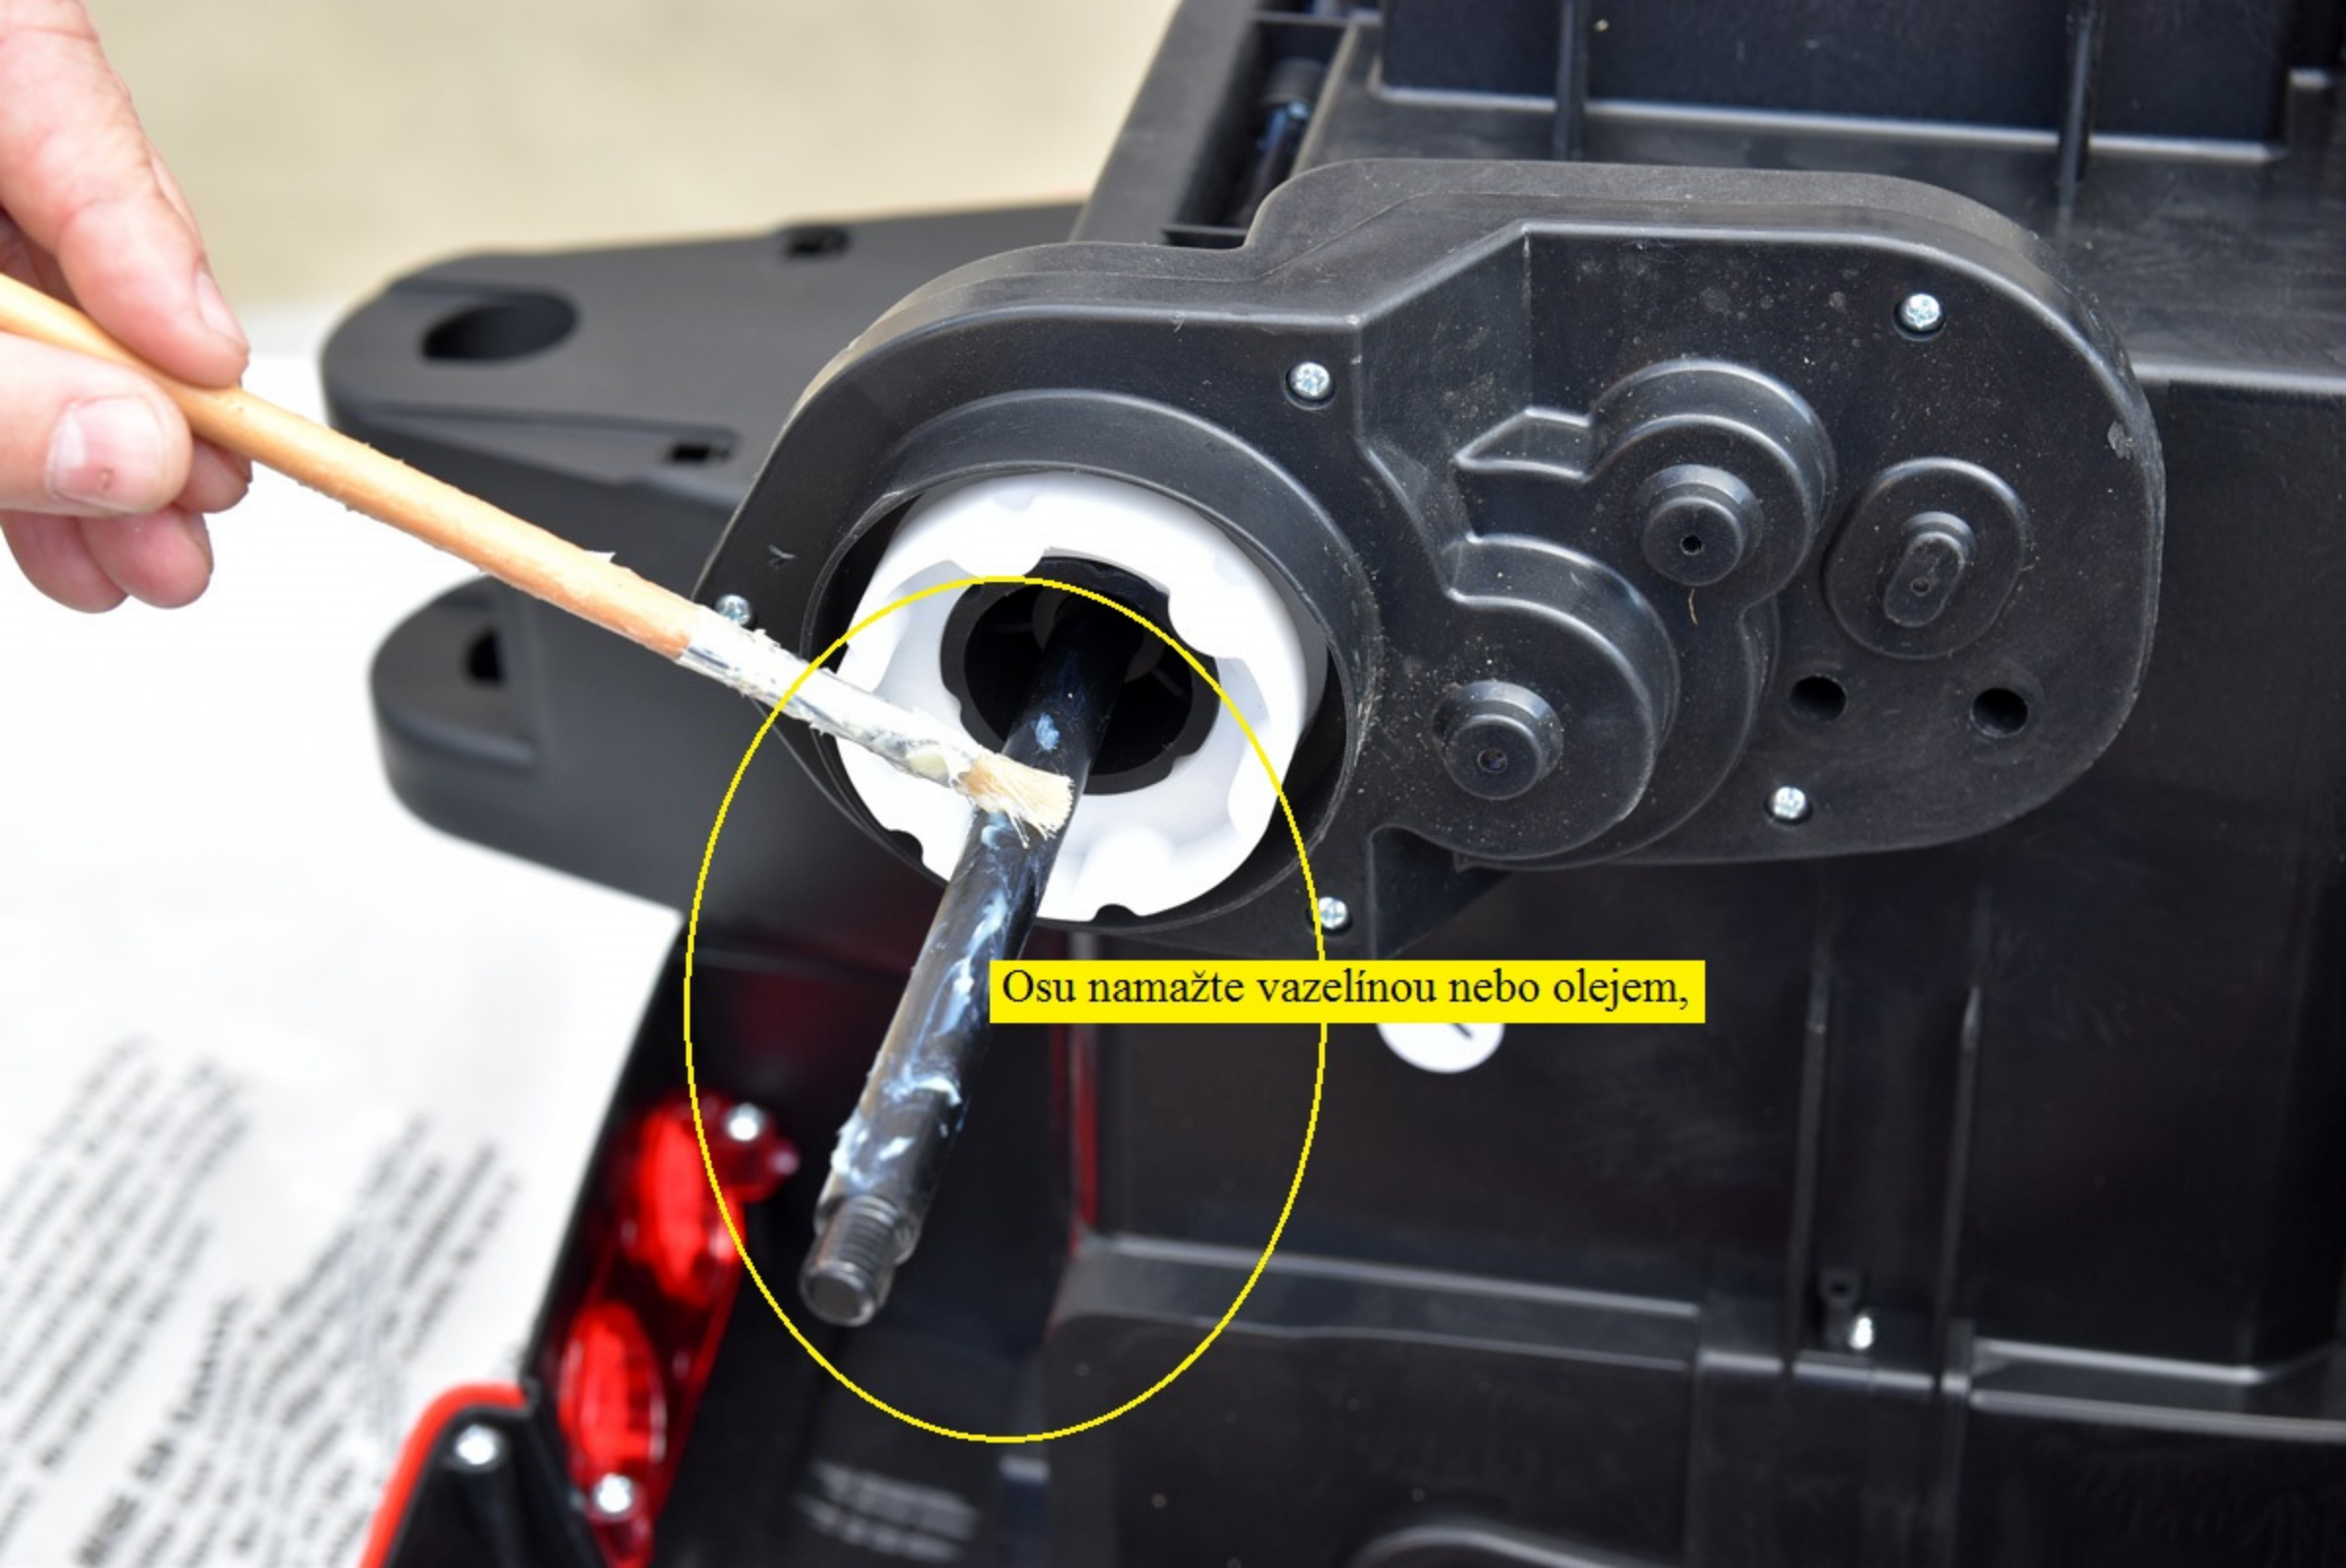


Osu namažte vazelinou nebo olejem,

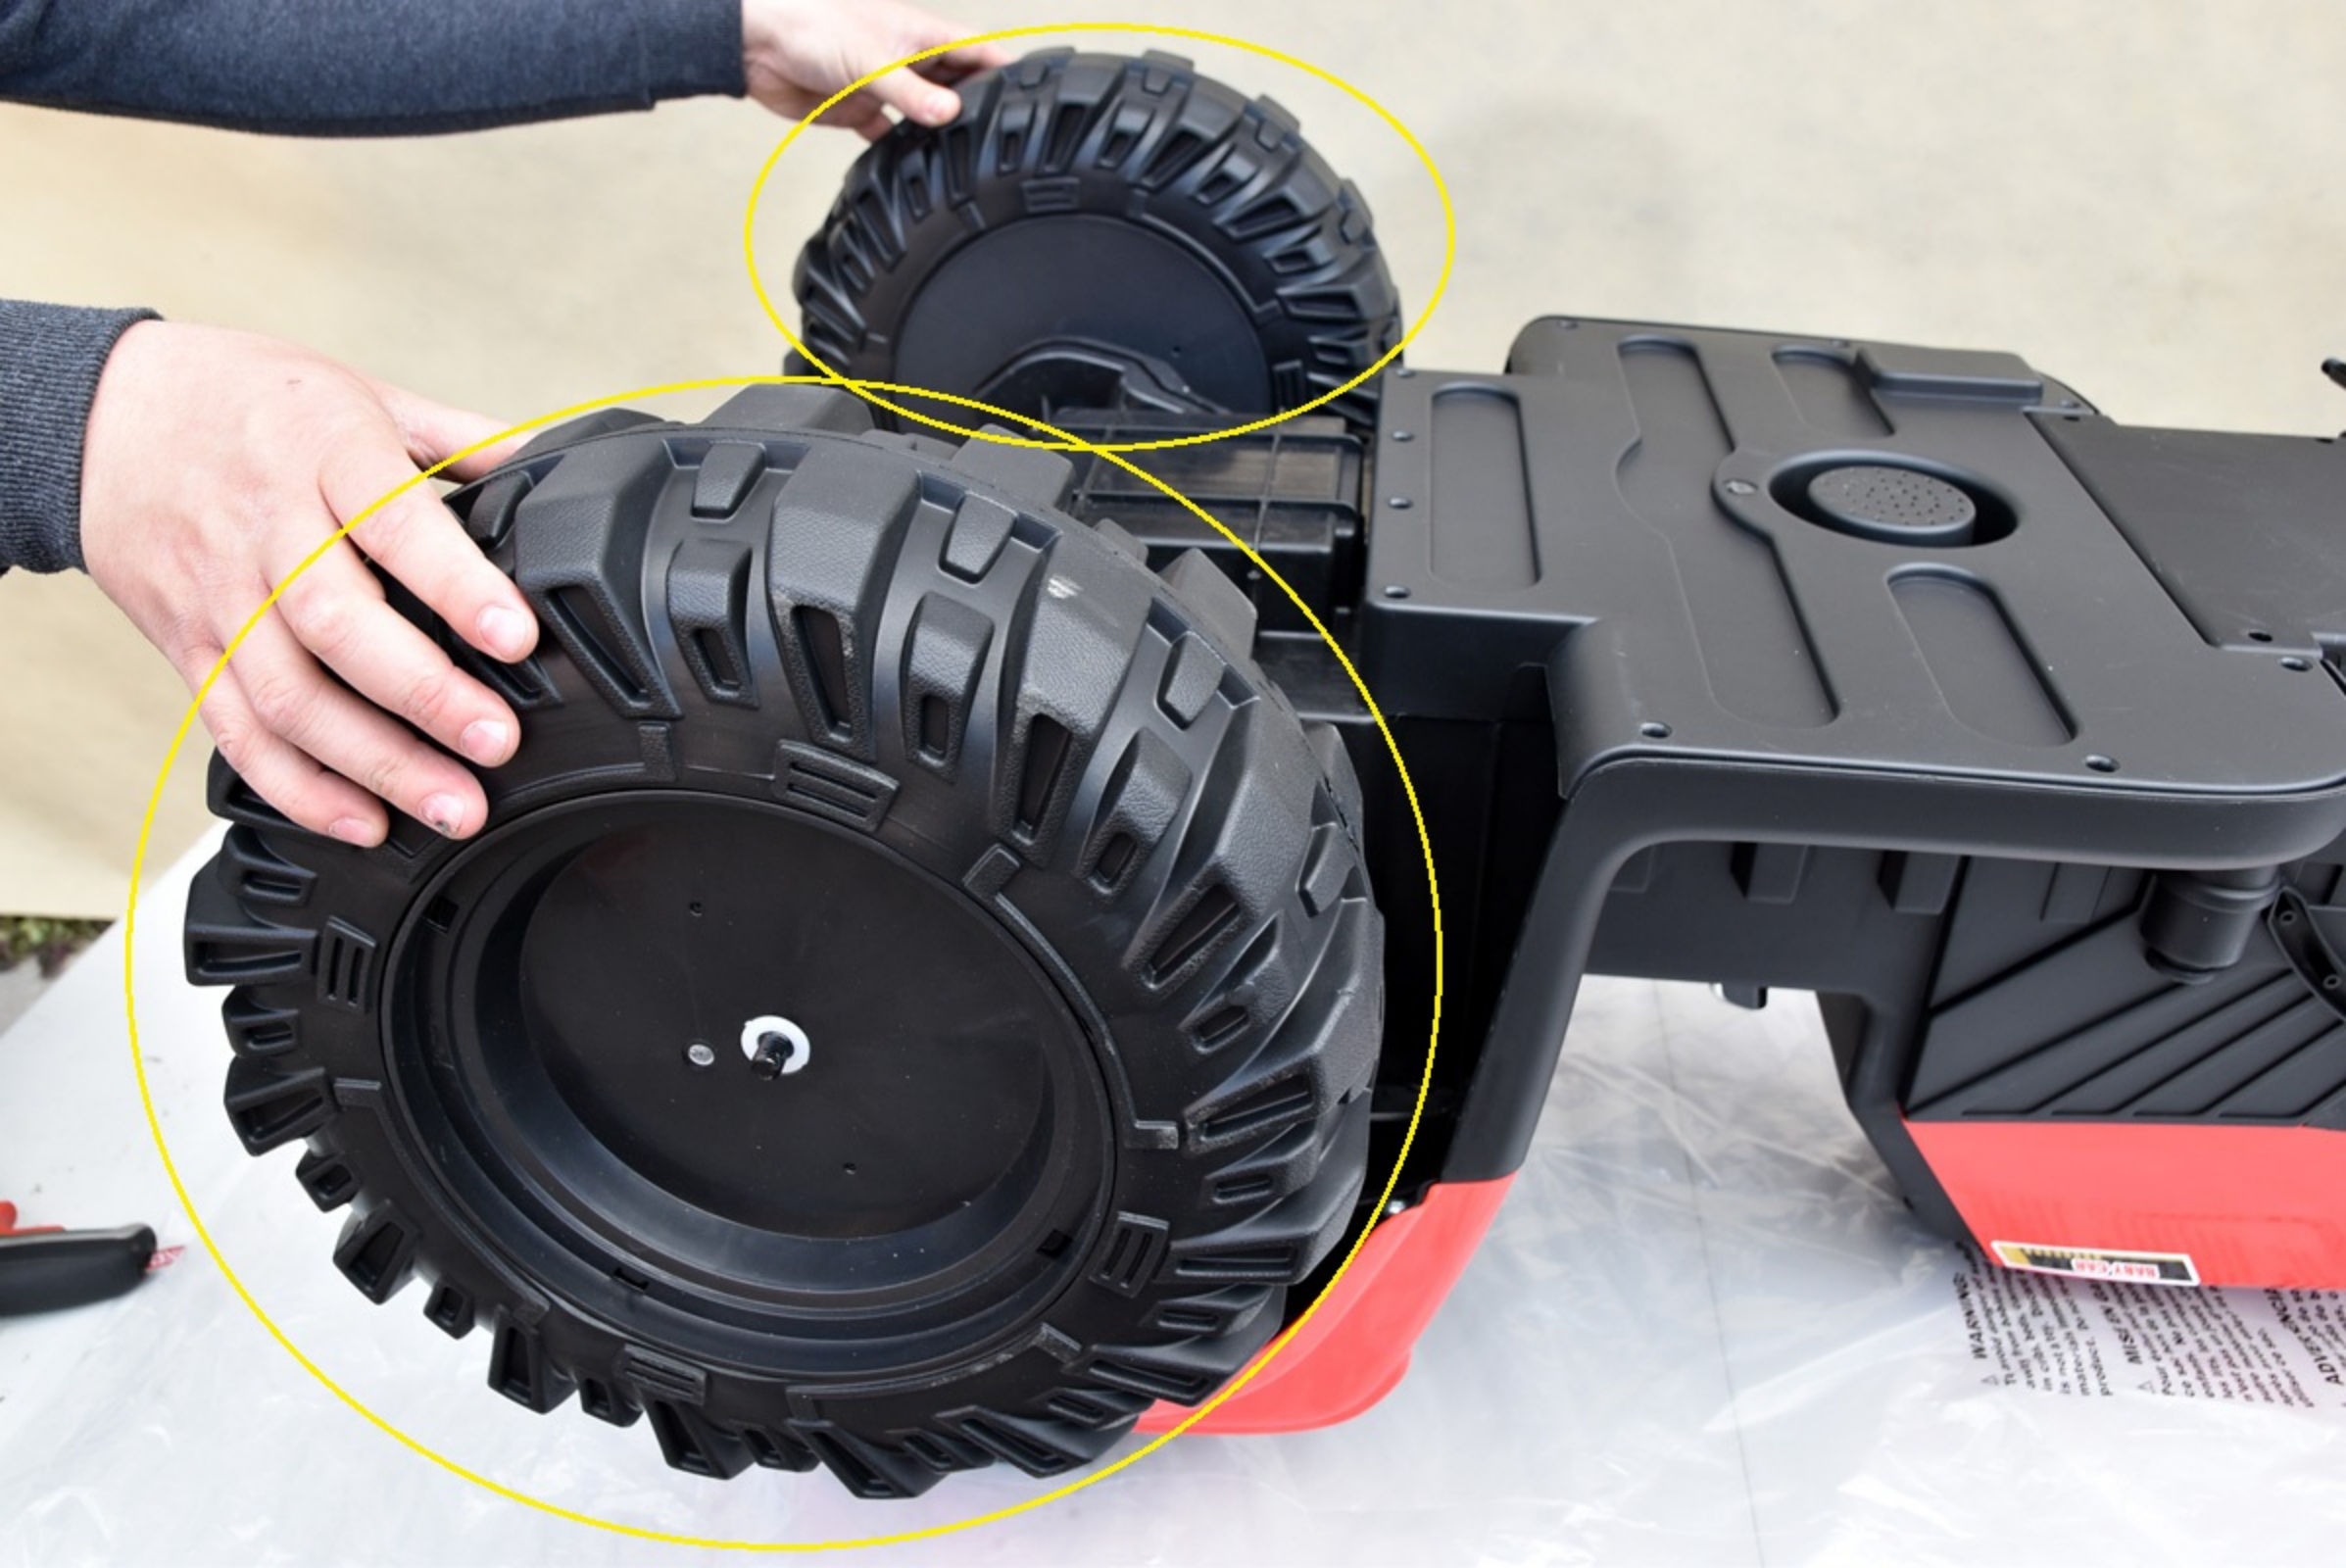

WARNING
Read the instructions carefully before using the product.
Do not use the product if you are under the influence of alcohol or drugs.
Do not use the product if you are pregnant or breastfeeding.
Do not use the product if you have a heart condition, high blood pressure, or other medical conditions.
Do not use the product if you are taking medication.
Do not use the product if you are wearing a hat or sunglasses.
Do not use the product if you are wearing a watch or jewelry.
Do not use the product if you are wearing a backpack or heavy bag.
Do not use the product if you are wearing loose clothing.
Do not use the product if you are wearing sandals or flip-flops.
Do not use the product if you are wearing high-heeled shoes.
Do not use the product if you are wearing a hat or sunglasses.
Do not use the product if you are wearing a watch or jewelry.
Do not use the product if you are wearing a backpack or heavy bag.
Do not use the product if you are wearing loose clothing.
Do not use the product if you are wearing sandals or flip-flops.
Do not use the product if you are wearing high-heeled shoes.






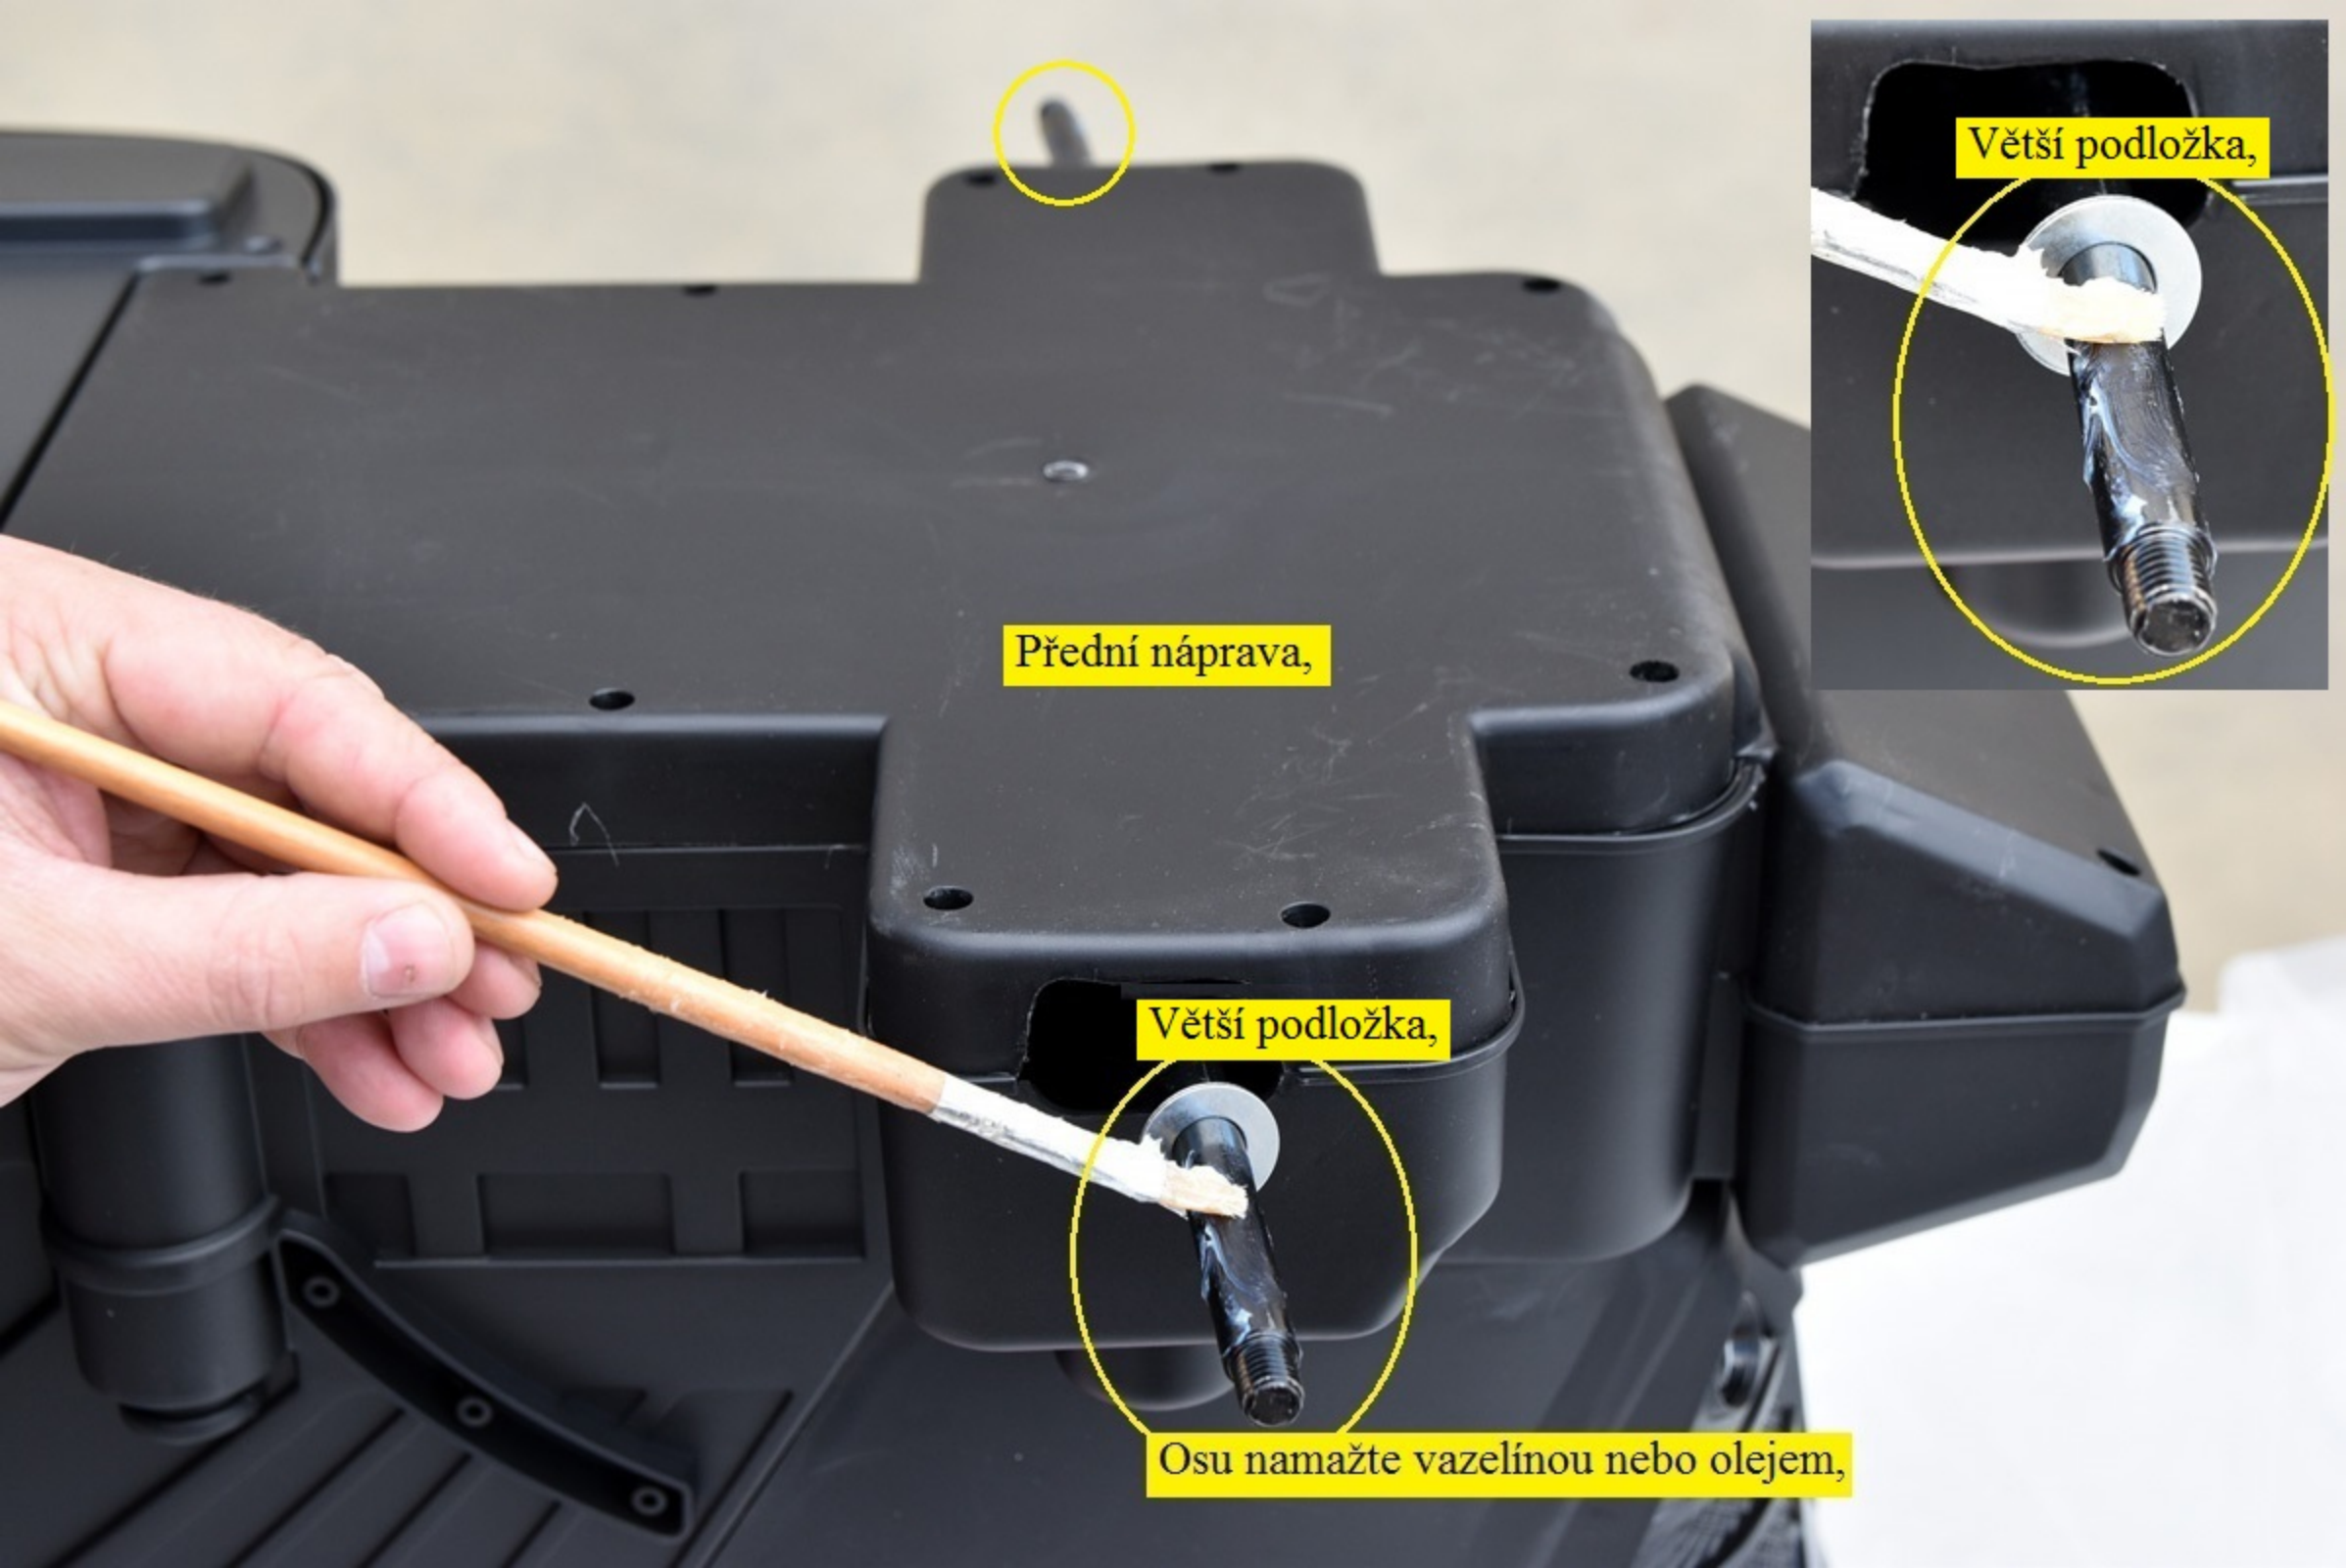


Přední náprava,

Větší podložka,

Osu namažte vazelínou nebo olejem,

Větší podložka,

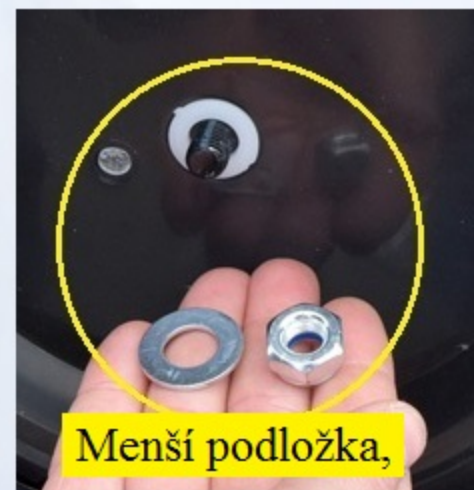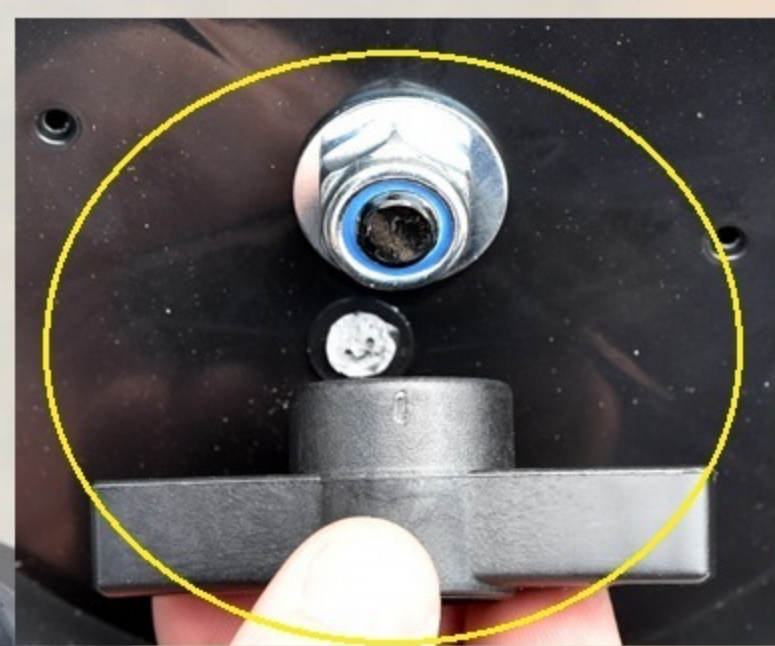

Menší podložka,



Přední kola se musí po dotažení volně otáčet !,



Přišroubování předních blatníků,








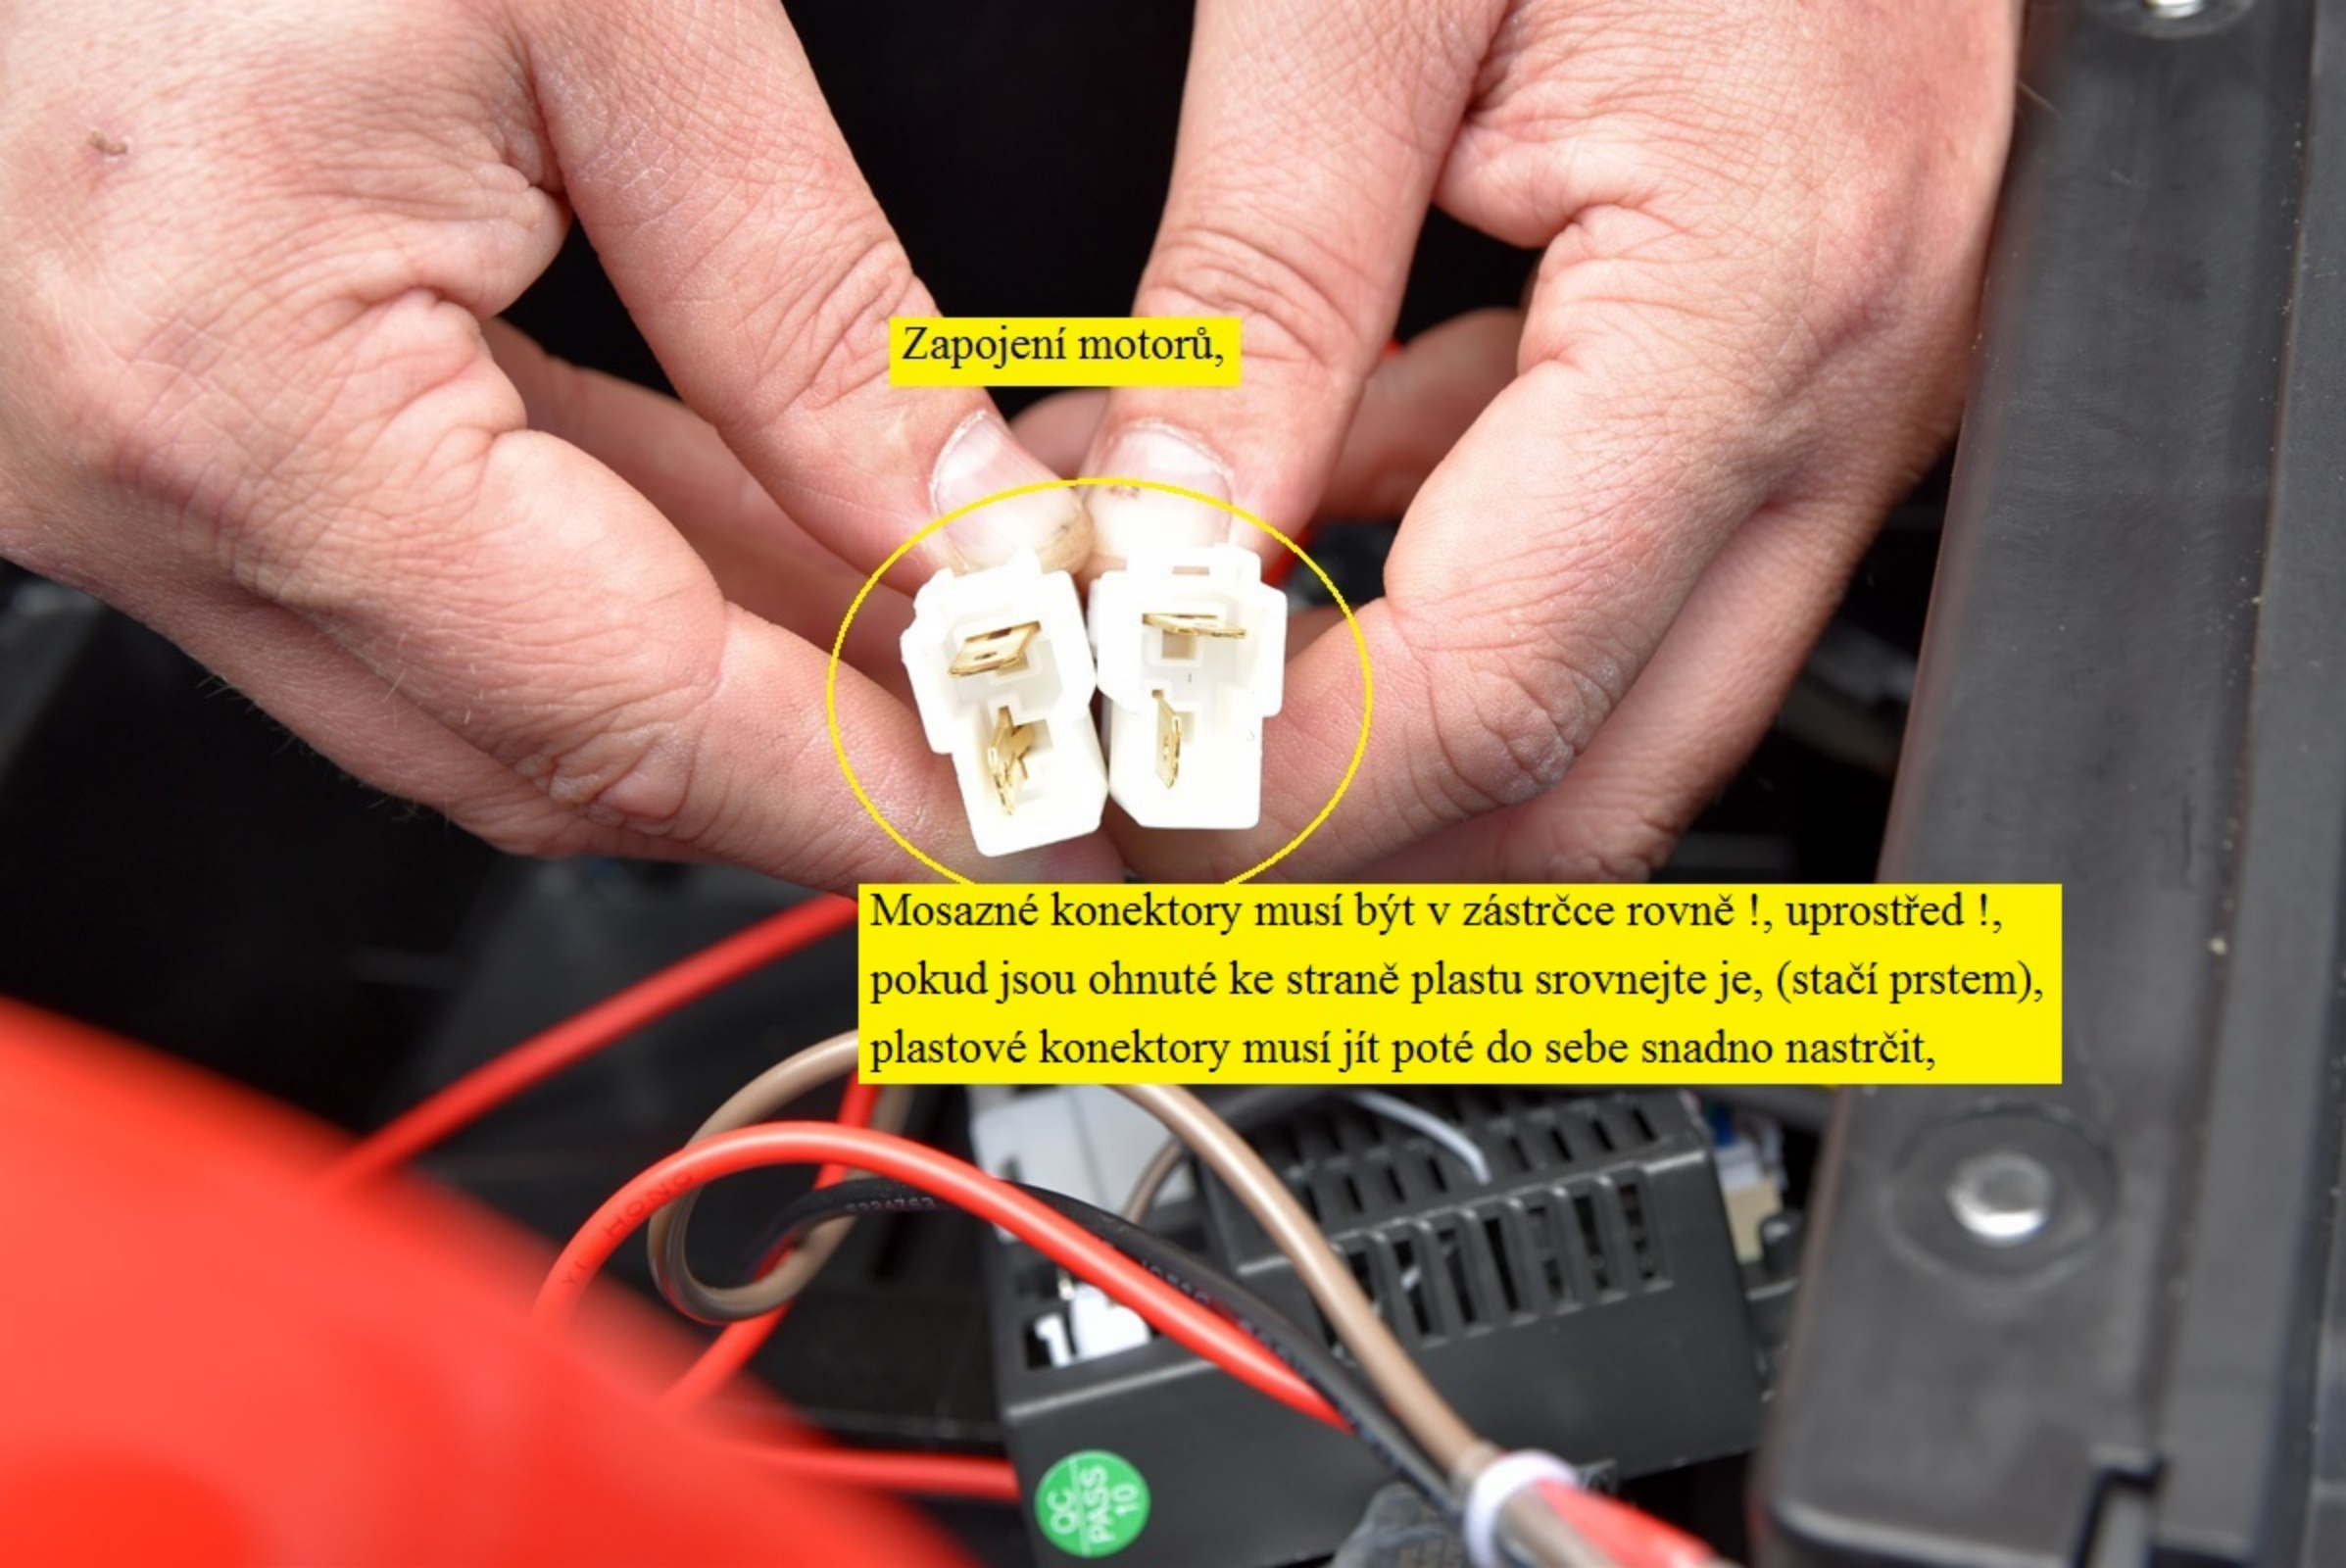
Tyč volantu namažte vazelínou nebo olejem,






Zapojení motorů,

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,




Zapojení motorů,

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

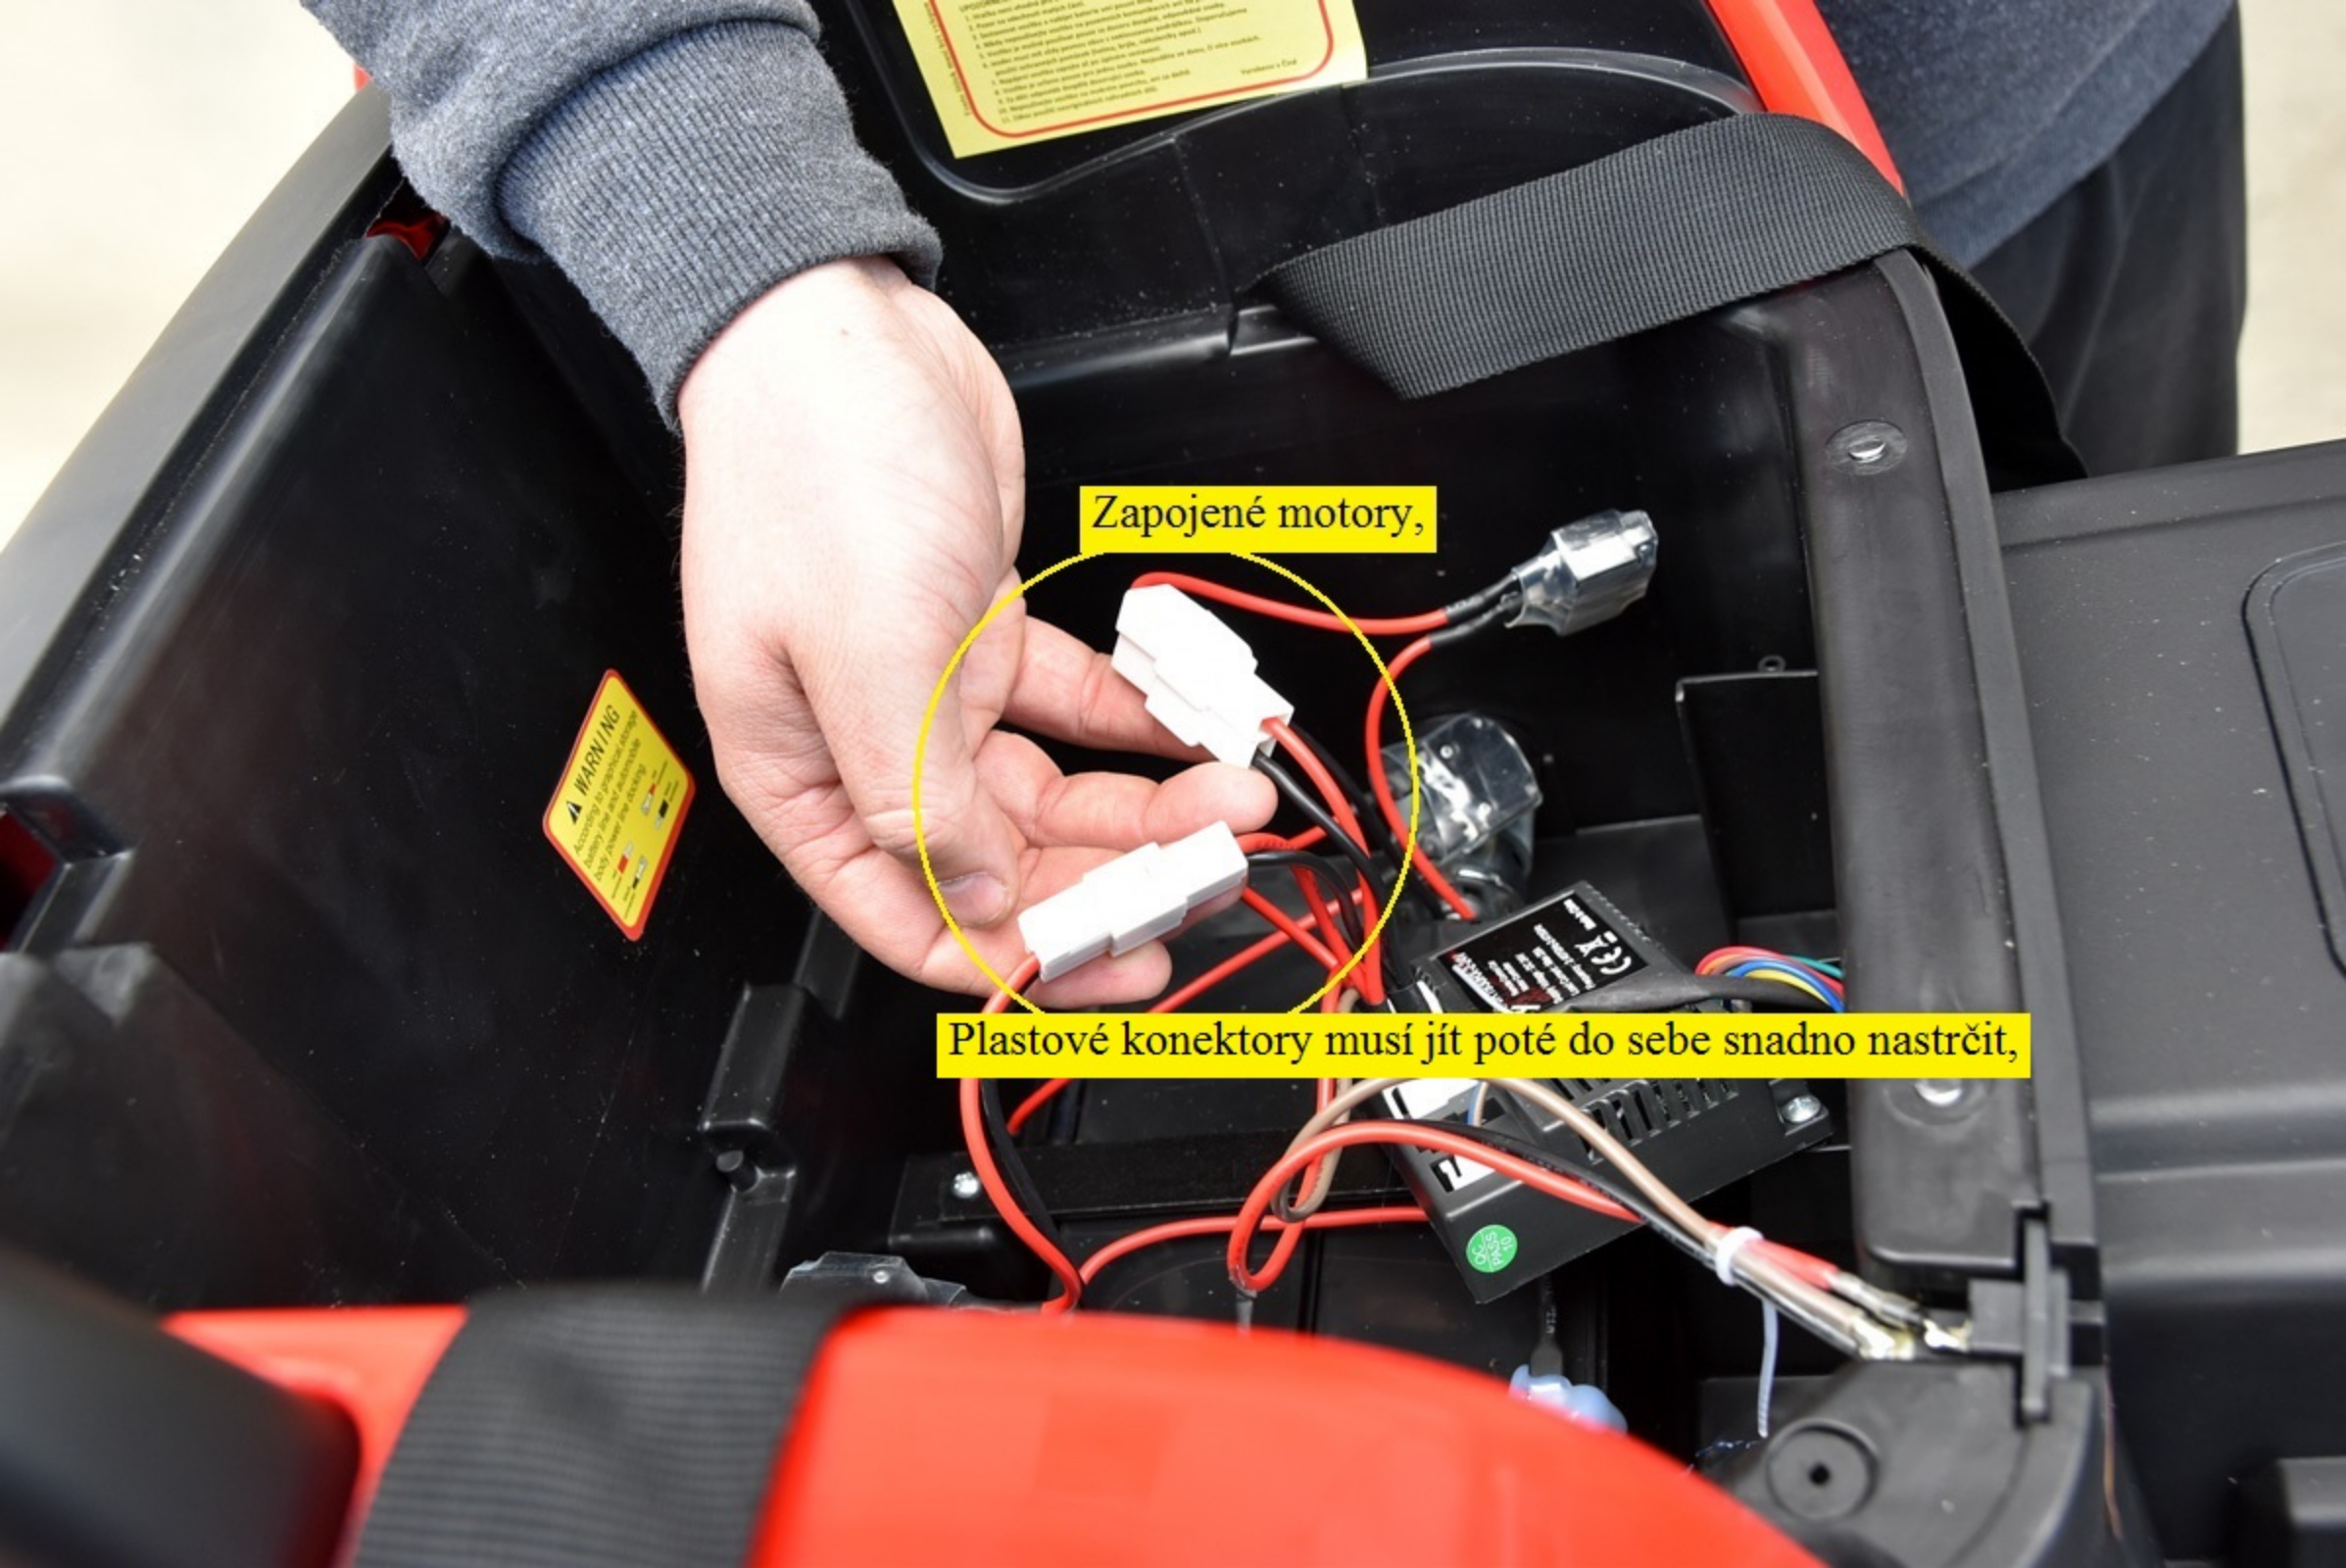


Zapojené motory,

Plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

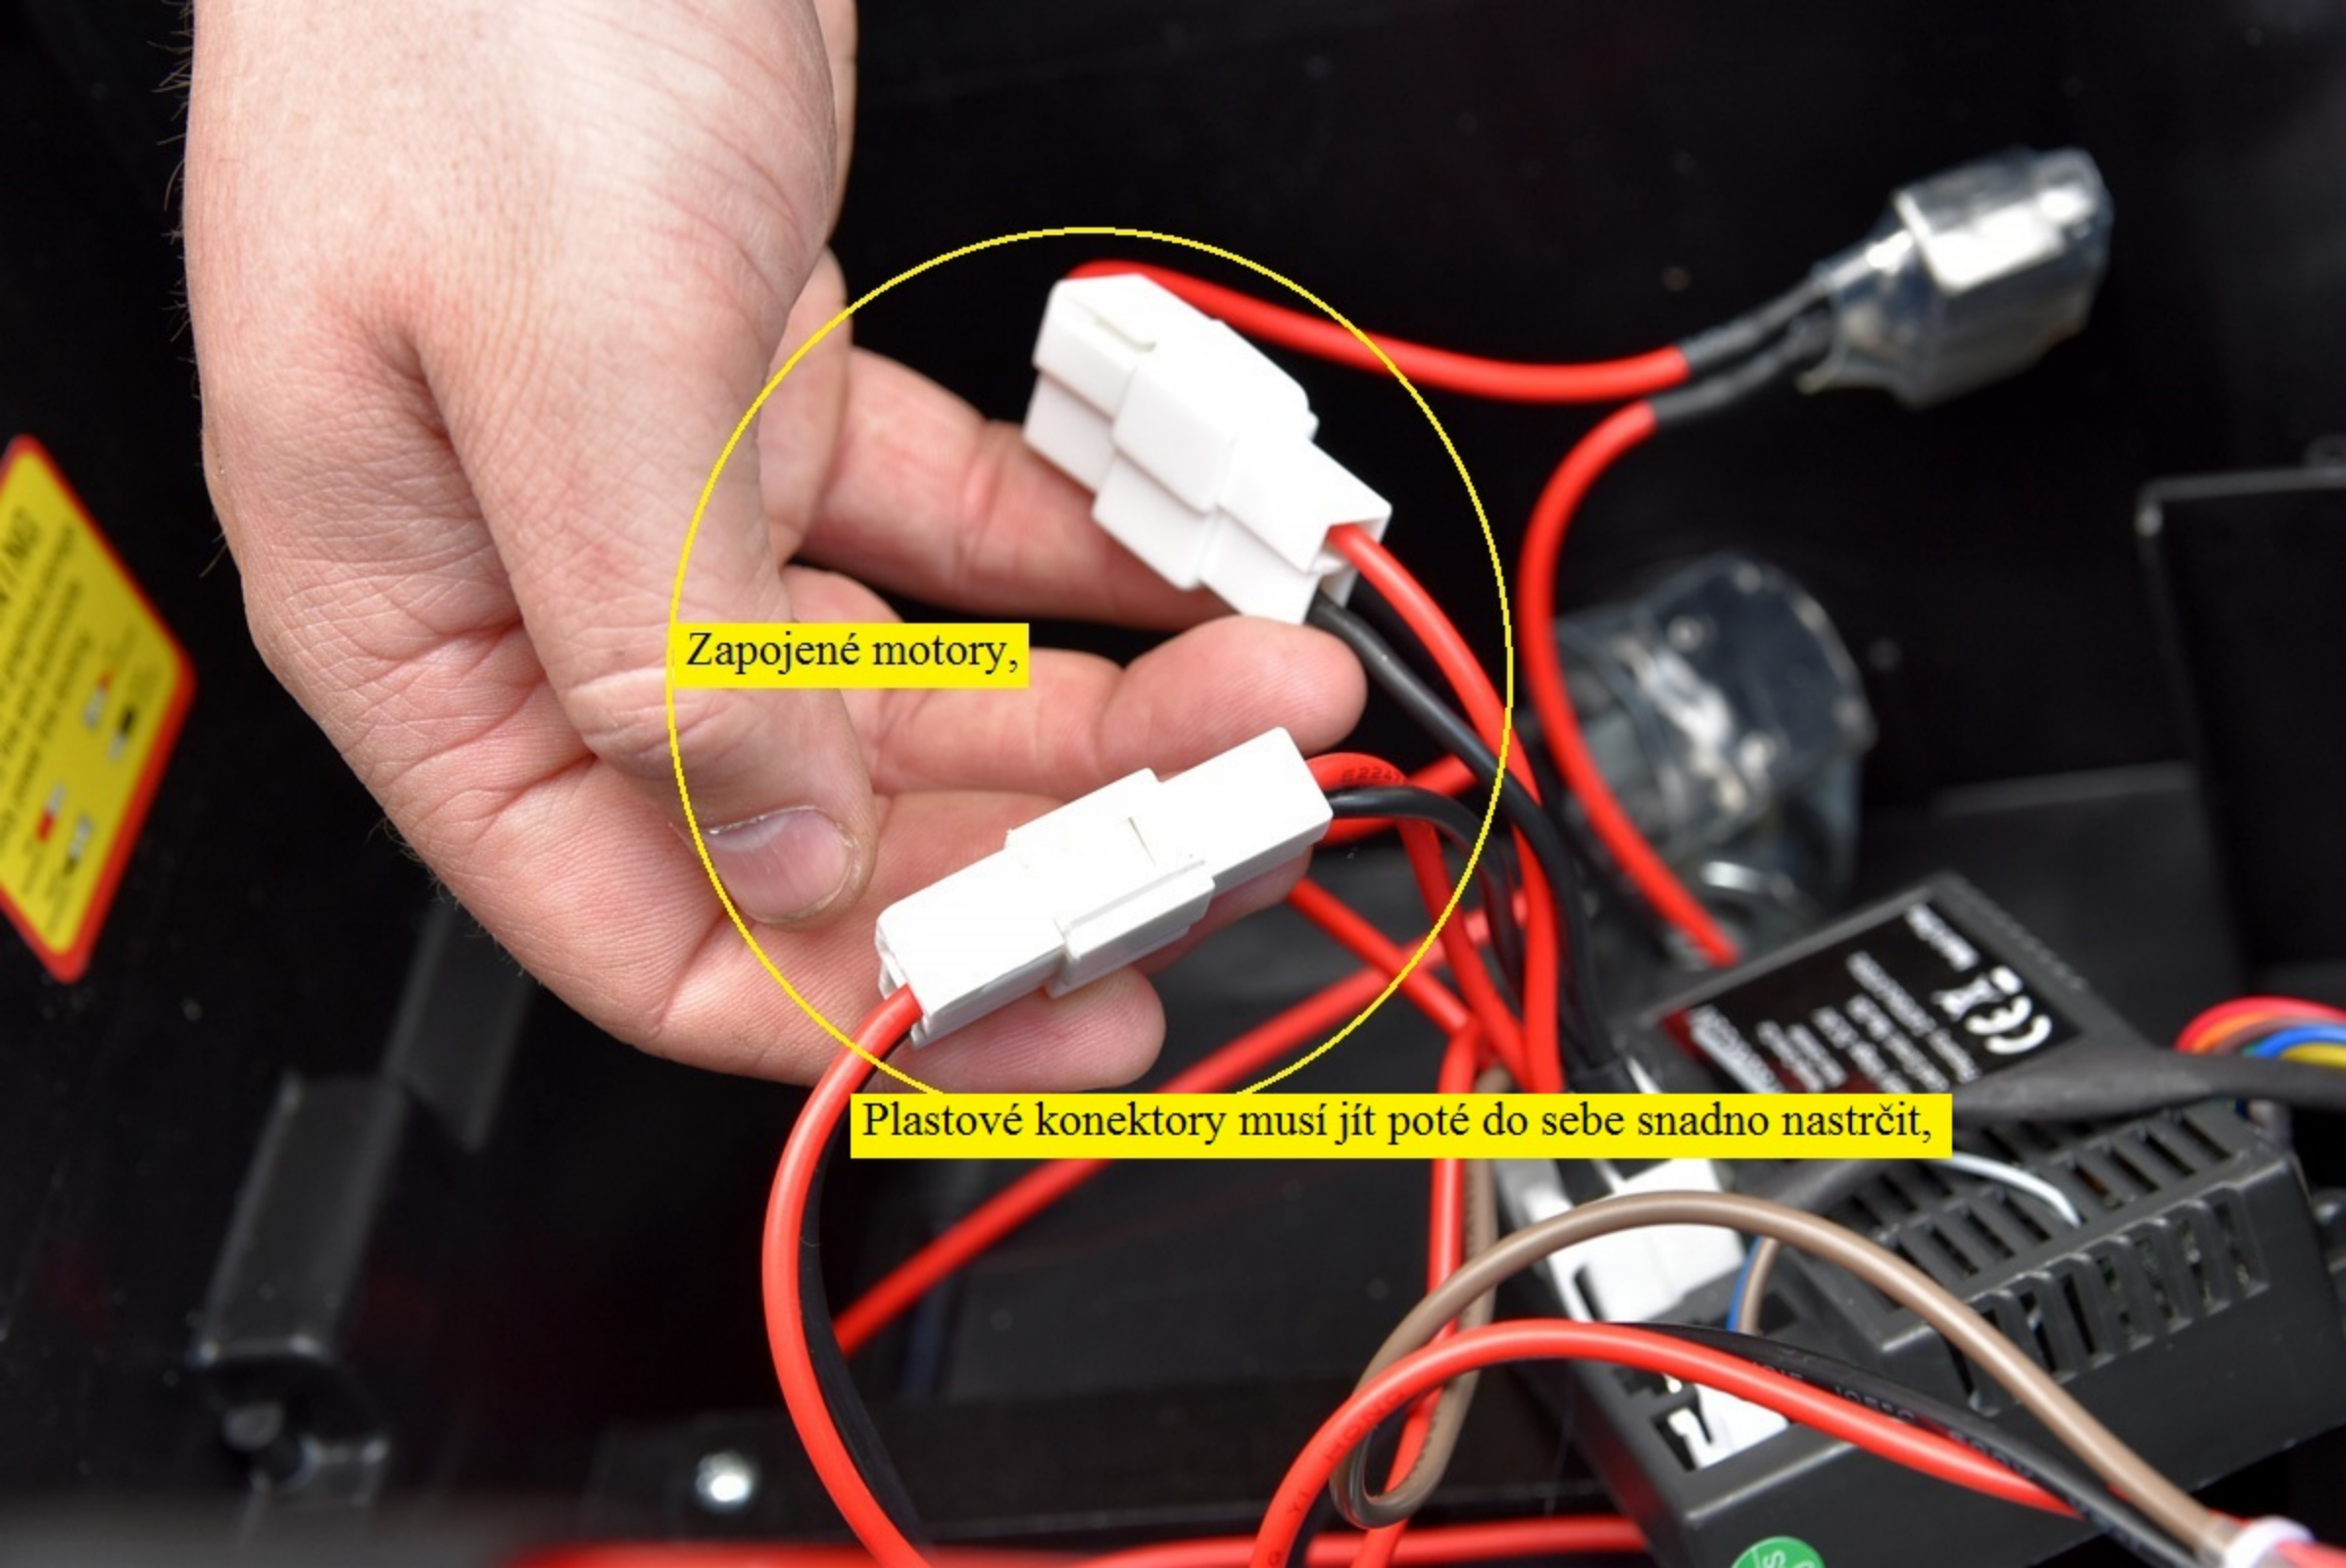A close-up photograph of a person's hand holding two white plastic connectors. The connectors are designed to join red and black wires. A yellow dashed circle highlights the two connectors. In the background, there is a complex of wires, including red, black, and brown ones, connected to various electronic components like a power supply unit and a control board. A yellow warning label is partially visible on the left side of the frame.


Zapojené motory,

Plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

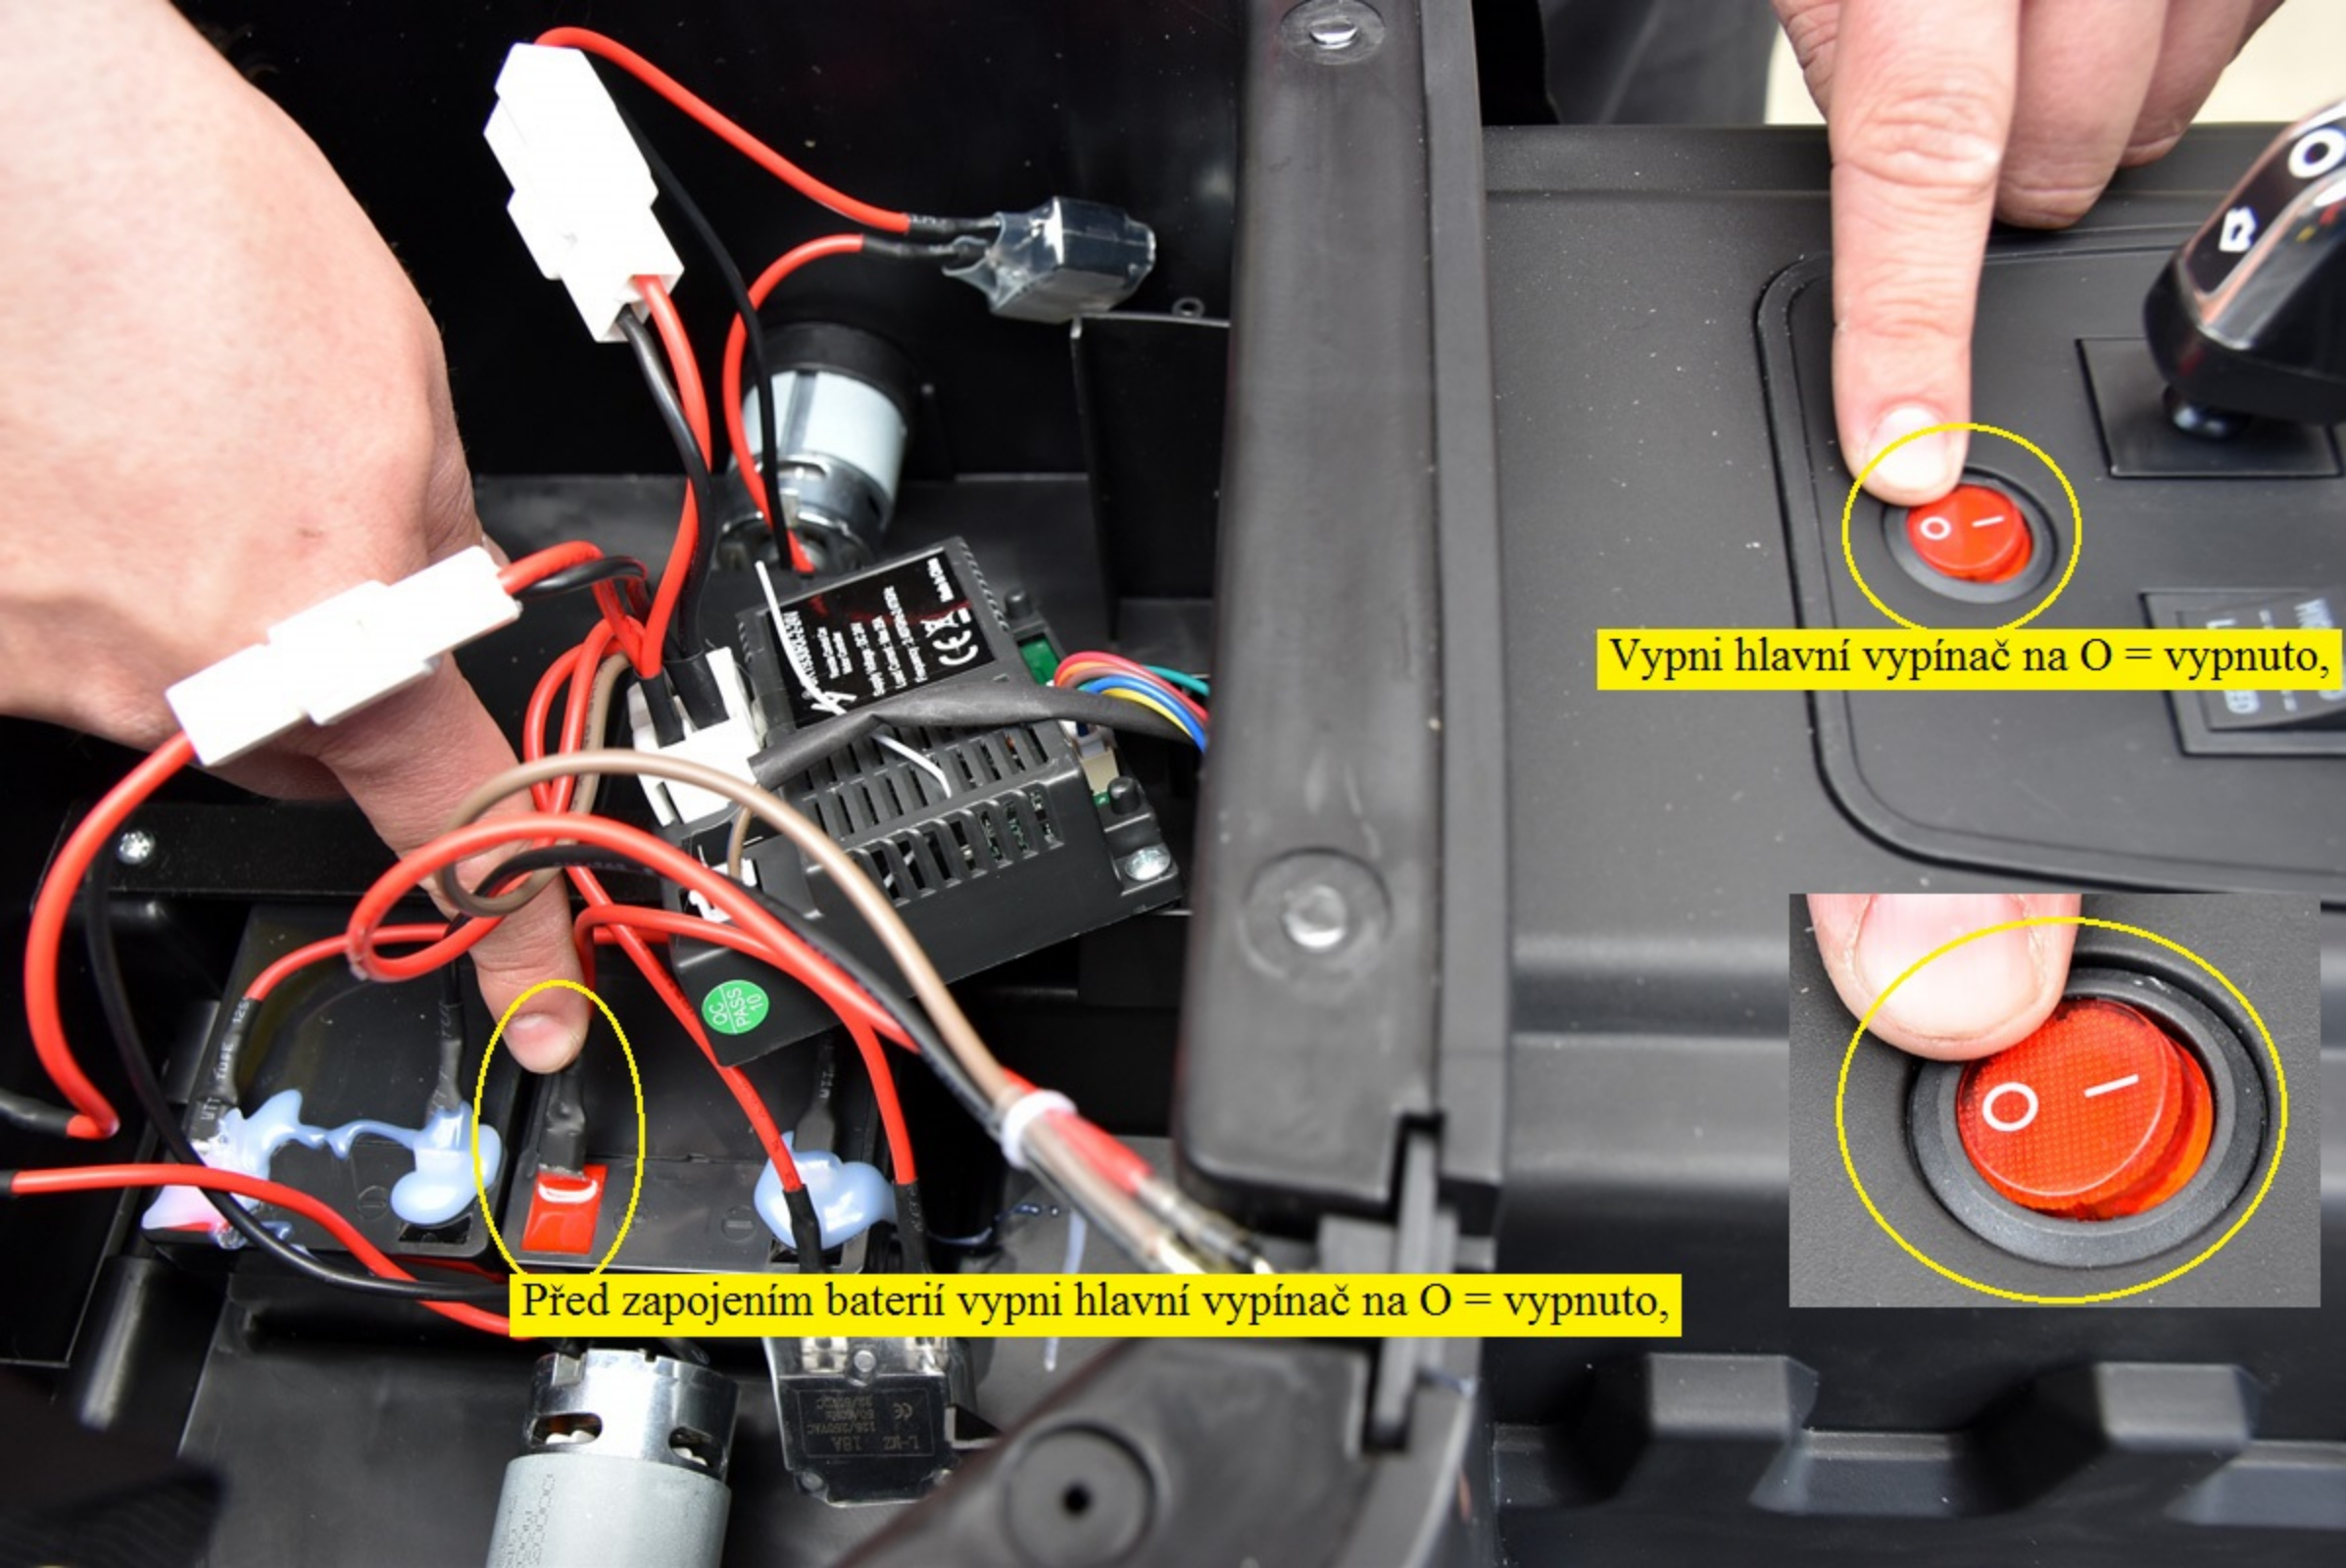


Vypni hlavní vypínač na O = vypnuto,

Před zapojením baterií vypni hlavní vypínač na O = vypnuto,

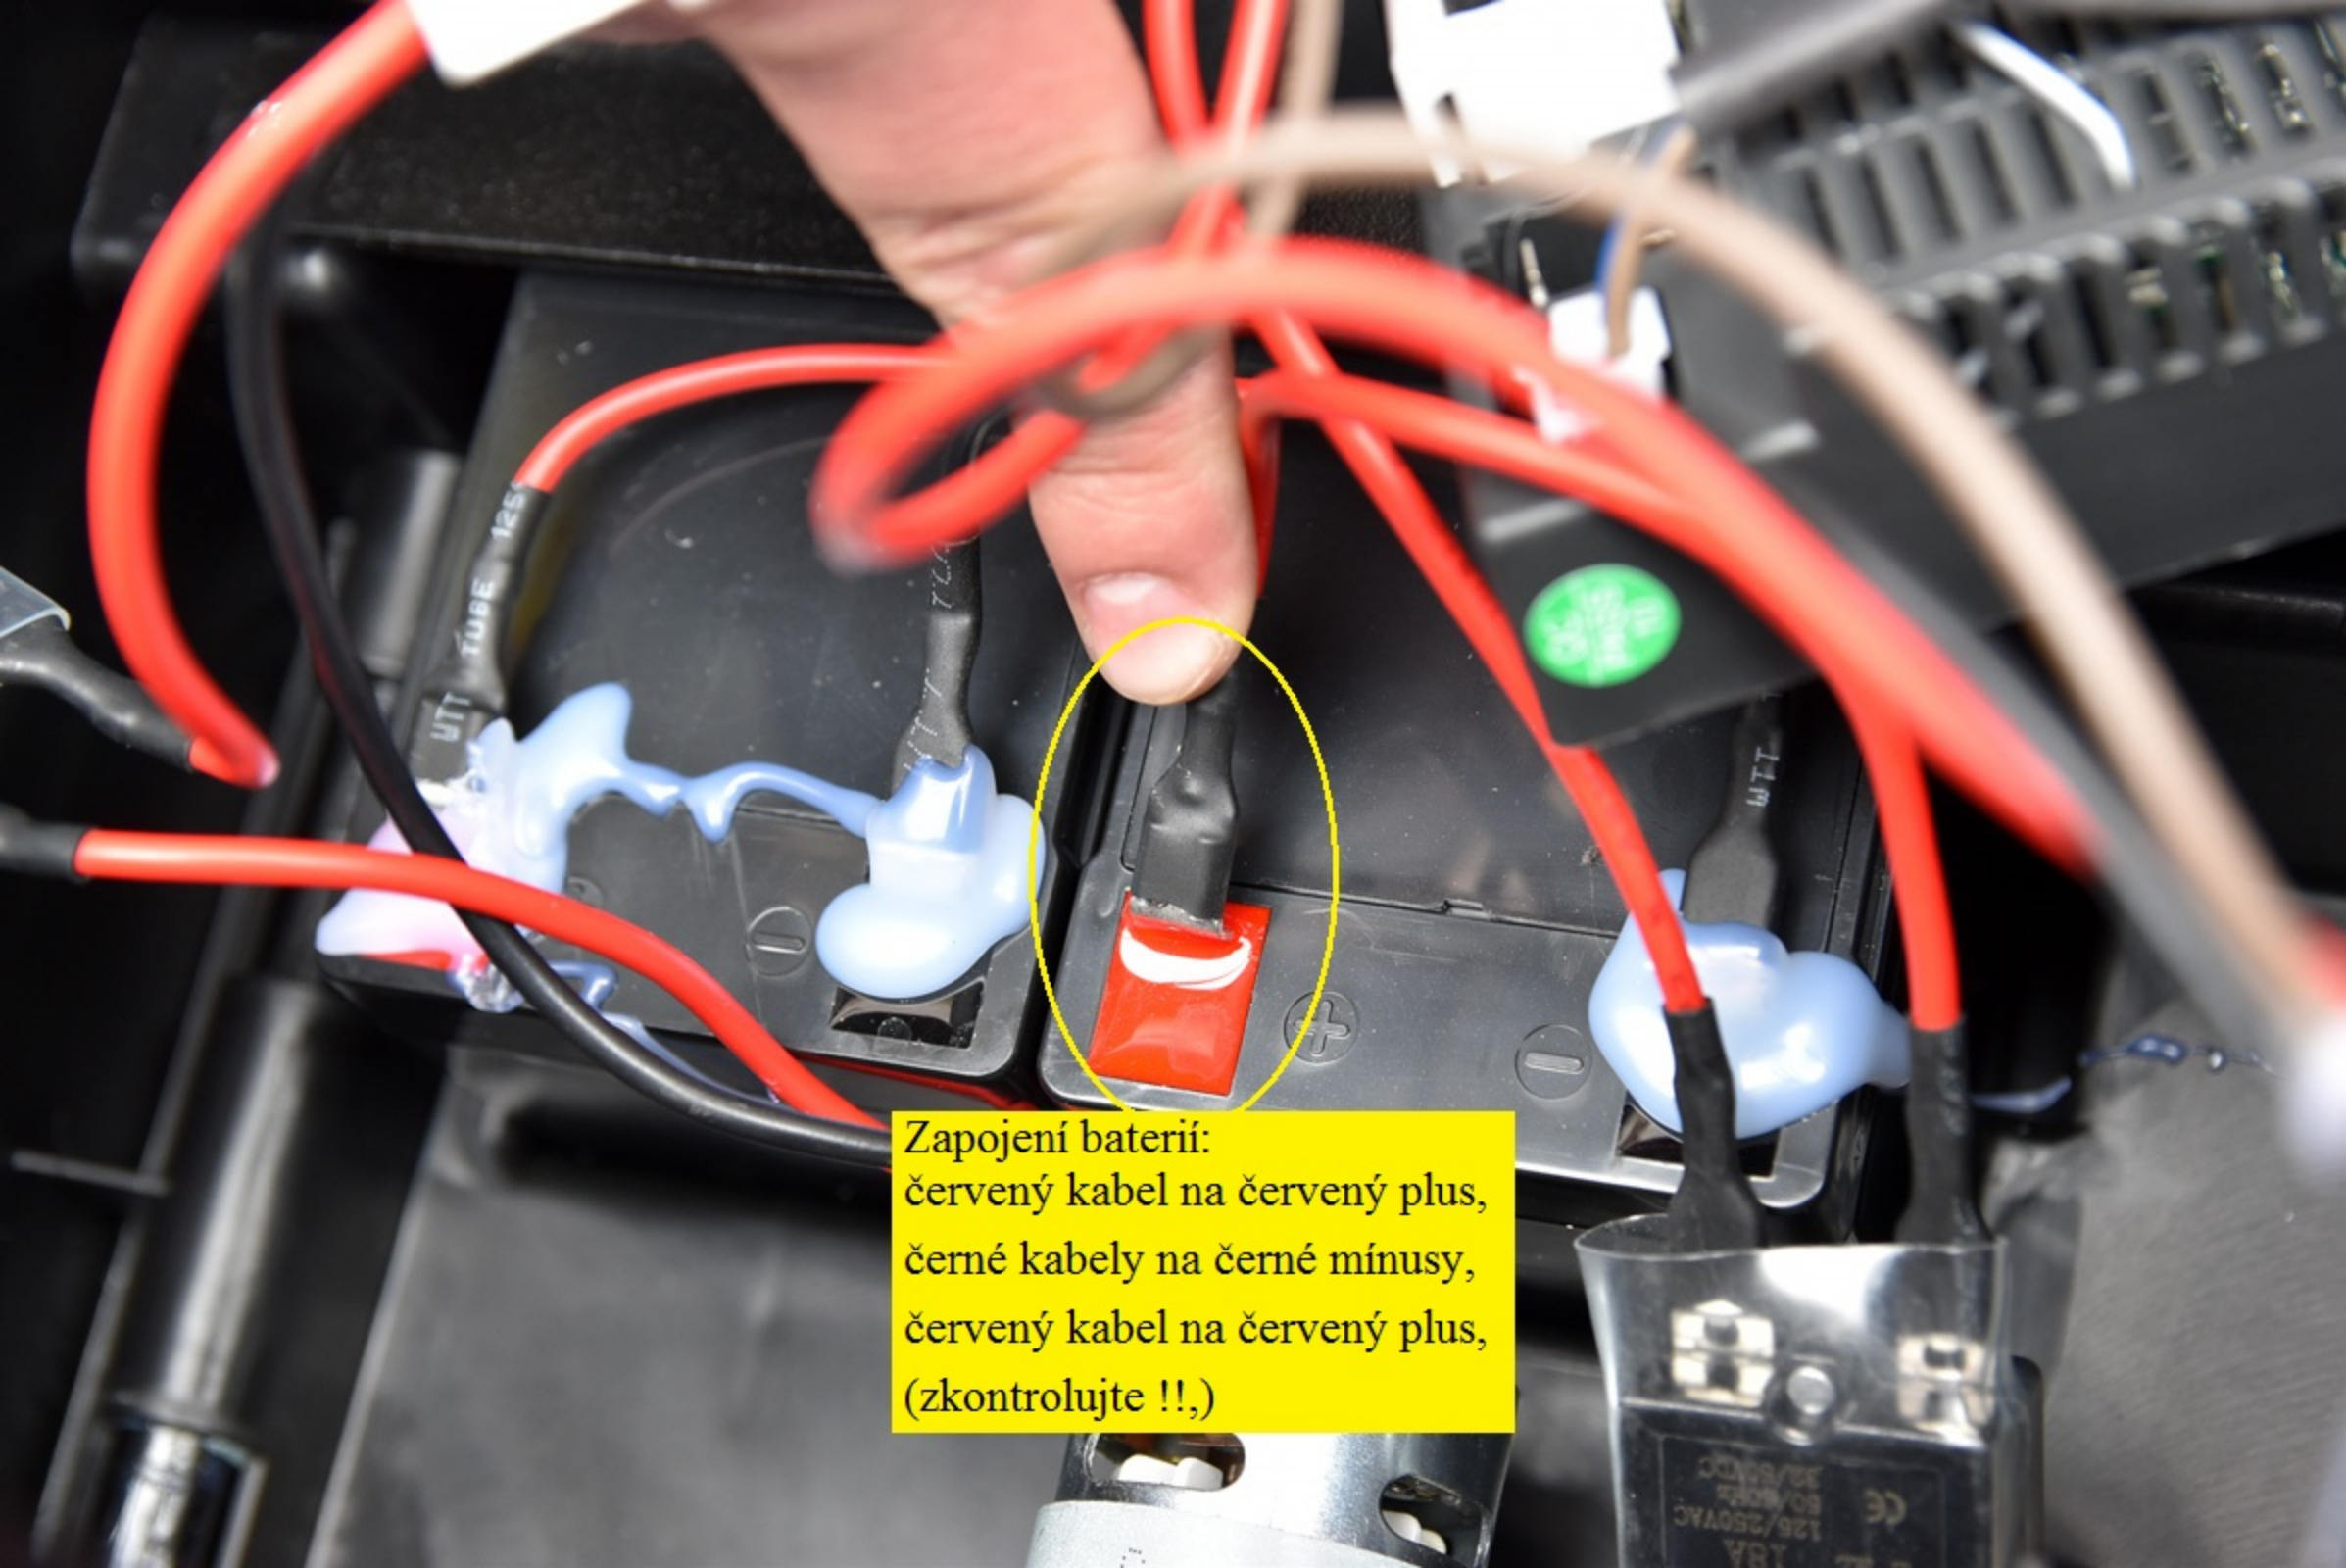

Zapojení baterií:
červený kabel na červený plus,
černé kabely na černé mínusy,
červený kabel na červený plus,
(zkontrolujte !!)



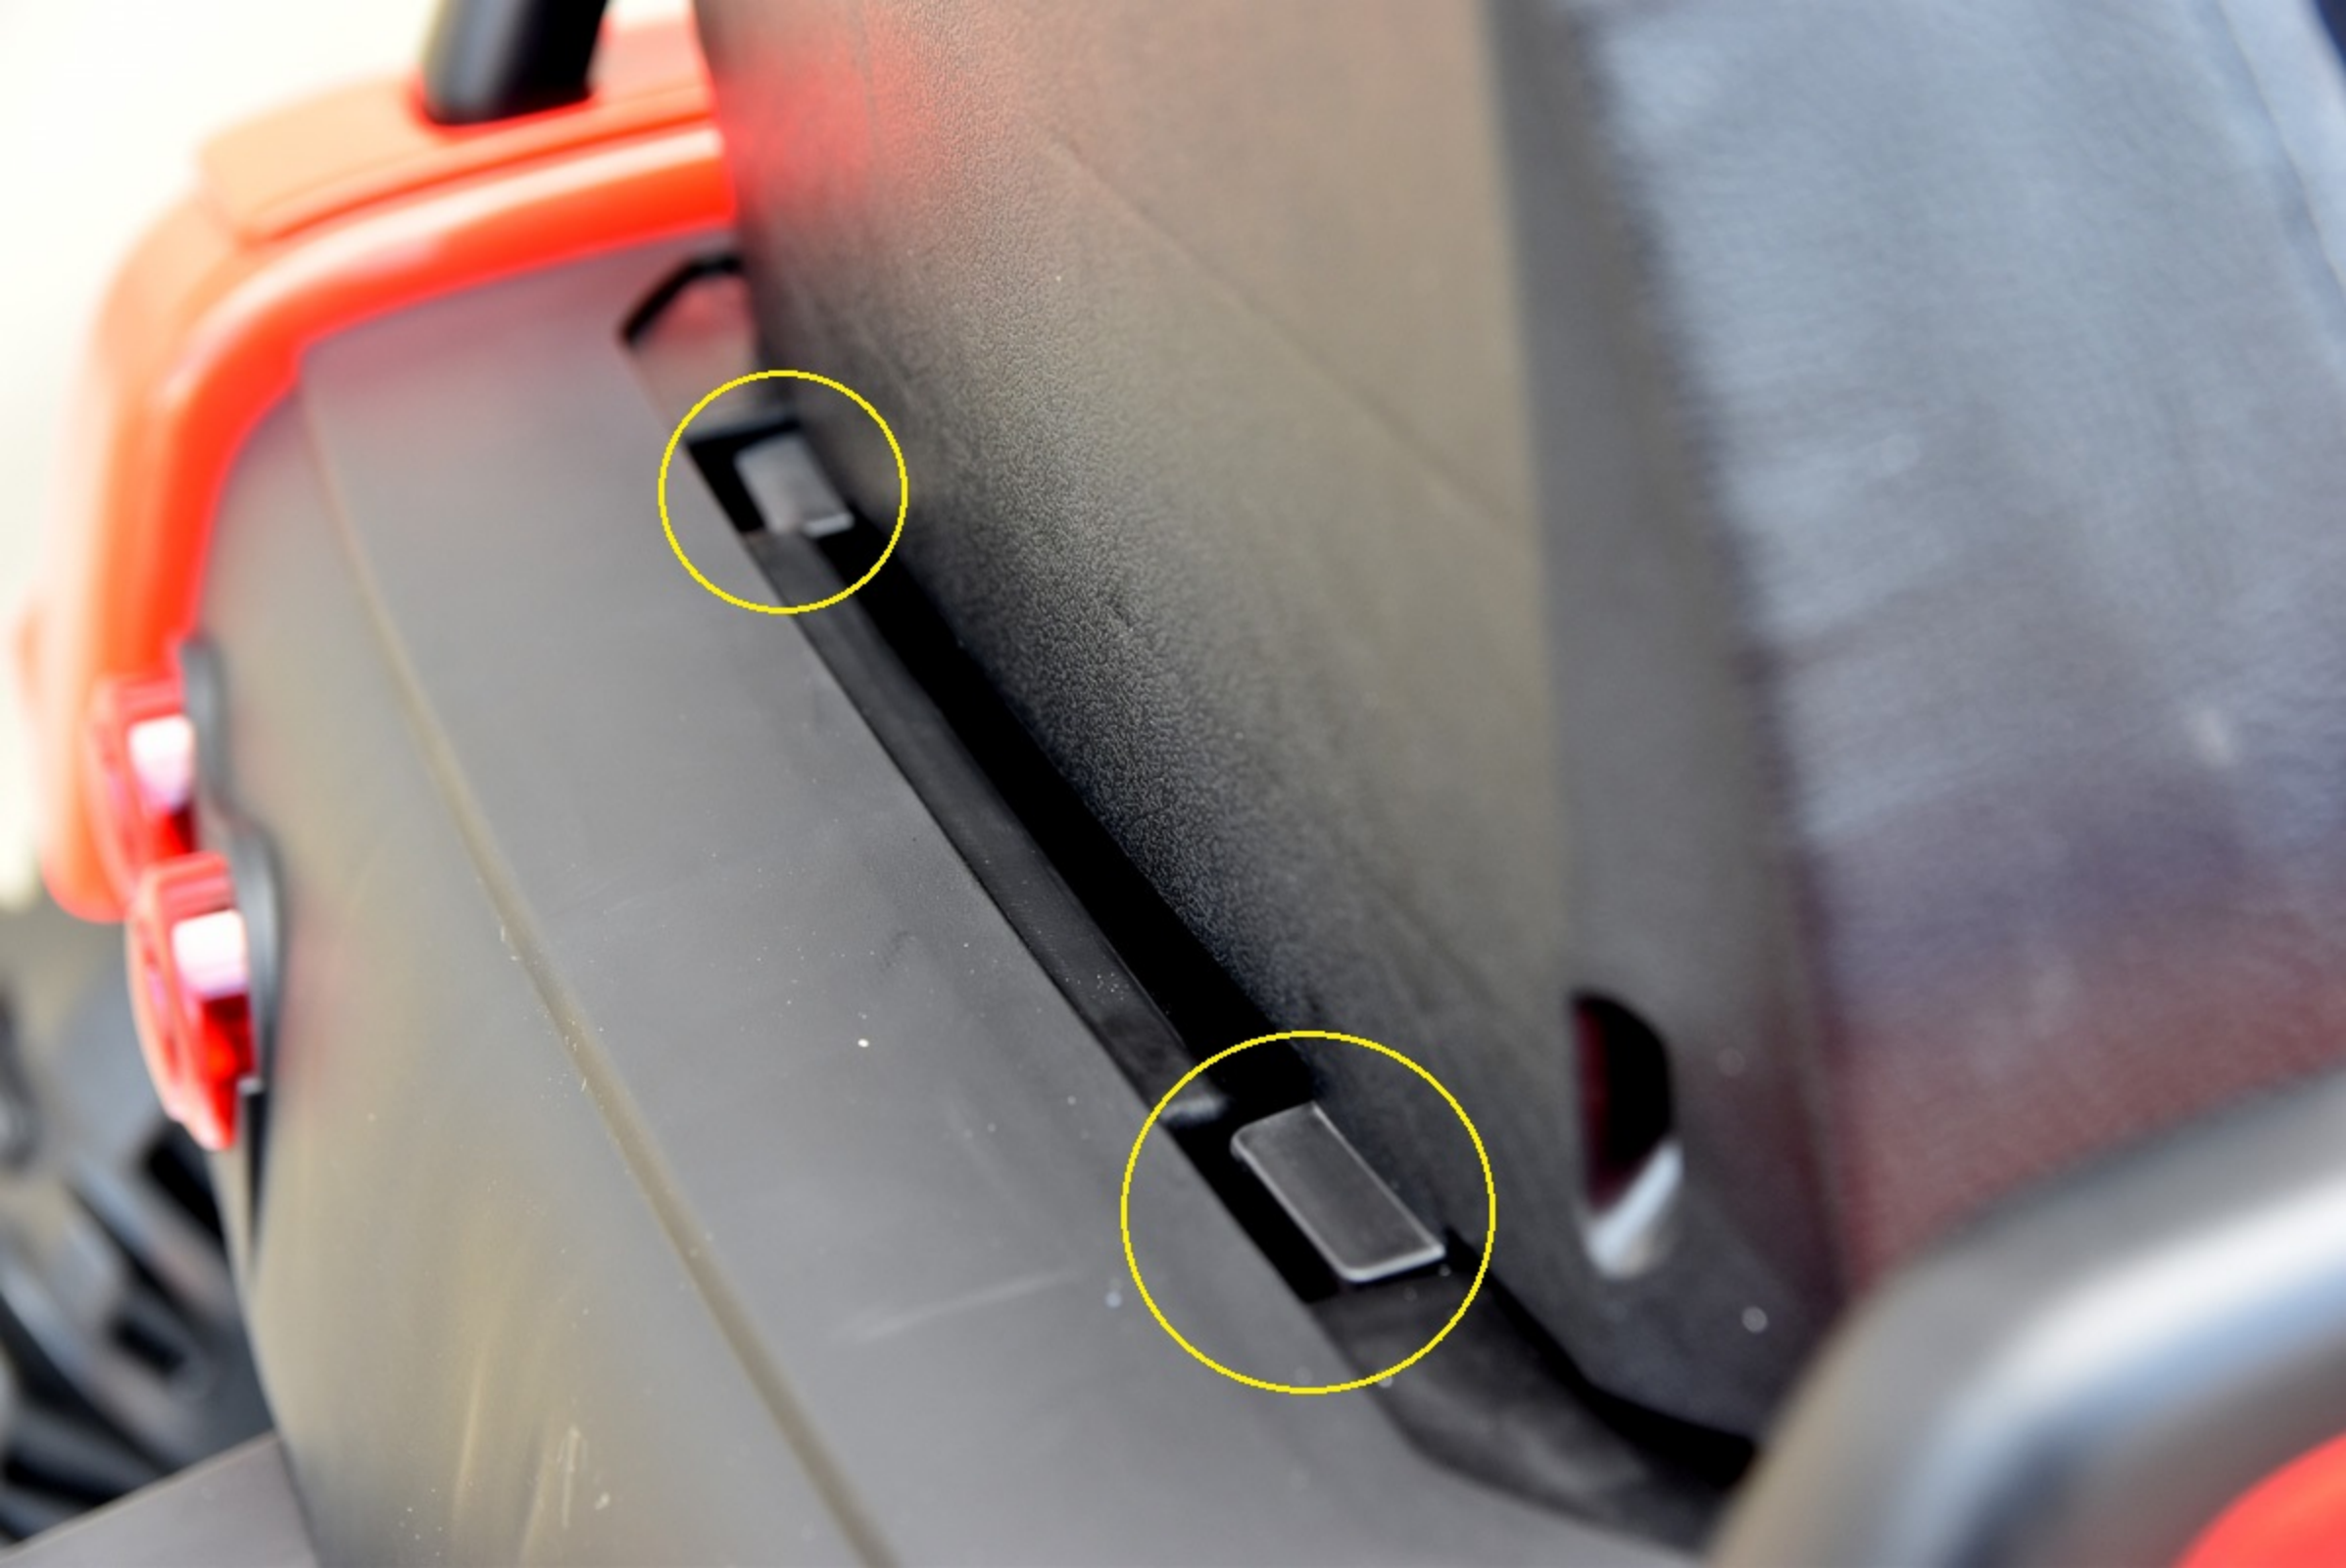





Traktor zapněte, nadzvedněte a ručně vyzkoušejte správné otáčení zadních kol vpřed / vzad,

WARNING:
To avoid the danger of suffocation,
never place this or any other toy
in a child's mouth. Use only as
intended. Do not use near candles,
stoves, heaters, or other heat sources. Keep fire
extinguishers nearby.







2,4G bluetooth dálkový ovladač pro traktor Agricultur 24V,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,

Návod pro sladění 2,4G dálkového ovladače s traktorem Agricultur 24V,



vypněte traktor tlačítkem na O, traktor musí být vypnutý,
zapněte a držte 2 - 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači,
začne blikat spodní LED dioda rychlostí,
při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte traktor tlačítkem na I,
pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí,
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,

Při jízdě na pedál:
jízda vpřed,
neutrál, stop,
jízda vzad,

Ovládací prvky traktoru,



HIGH SPEED

LOW SPEED

Při jízdě na pedál:
High = rychle,
Low = pomalu,



Hlavní vypínač:
I = zapni,
O = vypni,

Pedál pro jízdu,



Ovládací prvky traktoru,




Audioplayer:

po zapnutí traktoru ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 24,5V a více,
vstup pro USB slot, Mp3 vstup,

Prev - a Next + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti, dále zapínají a přepínají funkce a hudbu,
Pause a Play zapínají hudbu,

Mode = klakson,



Zásuvka nabíjení,

Nabíjení 24V baterie,
čas nabíjení cca 8 - 12 hodin při plném vybití baterie,
max. doba nabíjení 15 hodin !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Nabíječka 24V,




Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Po sestavení traktoru nechte baterii cca 5 hodin dobít!,



Nabíječka 24V s LED diodou nabíjení,
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,
pokud svítí zeleně: baterie je nabita,

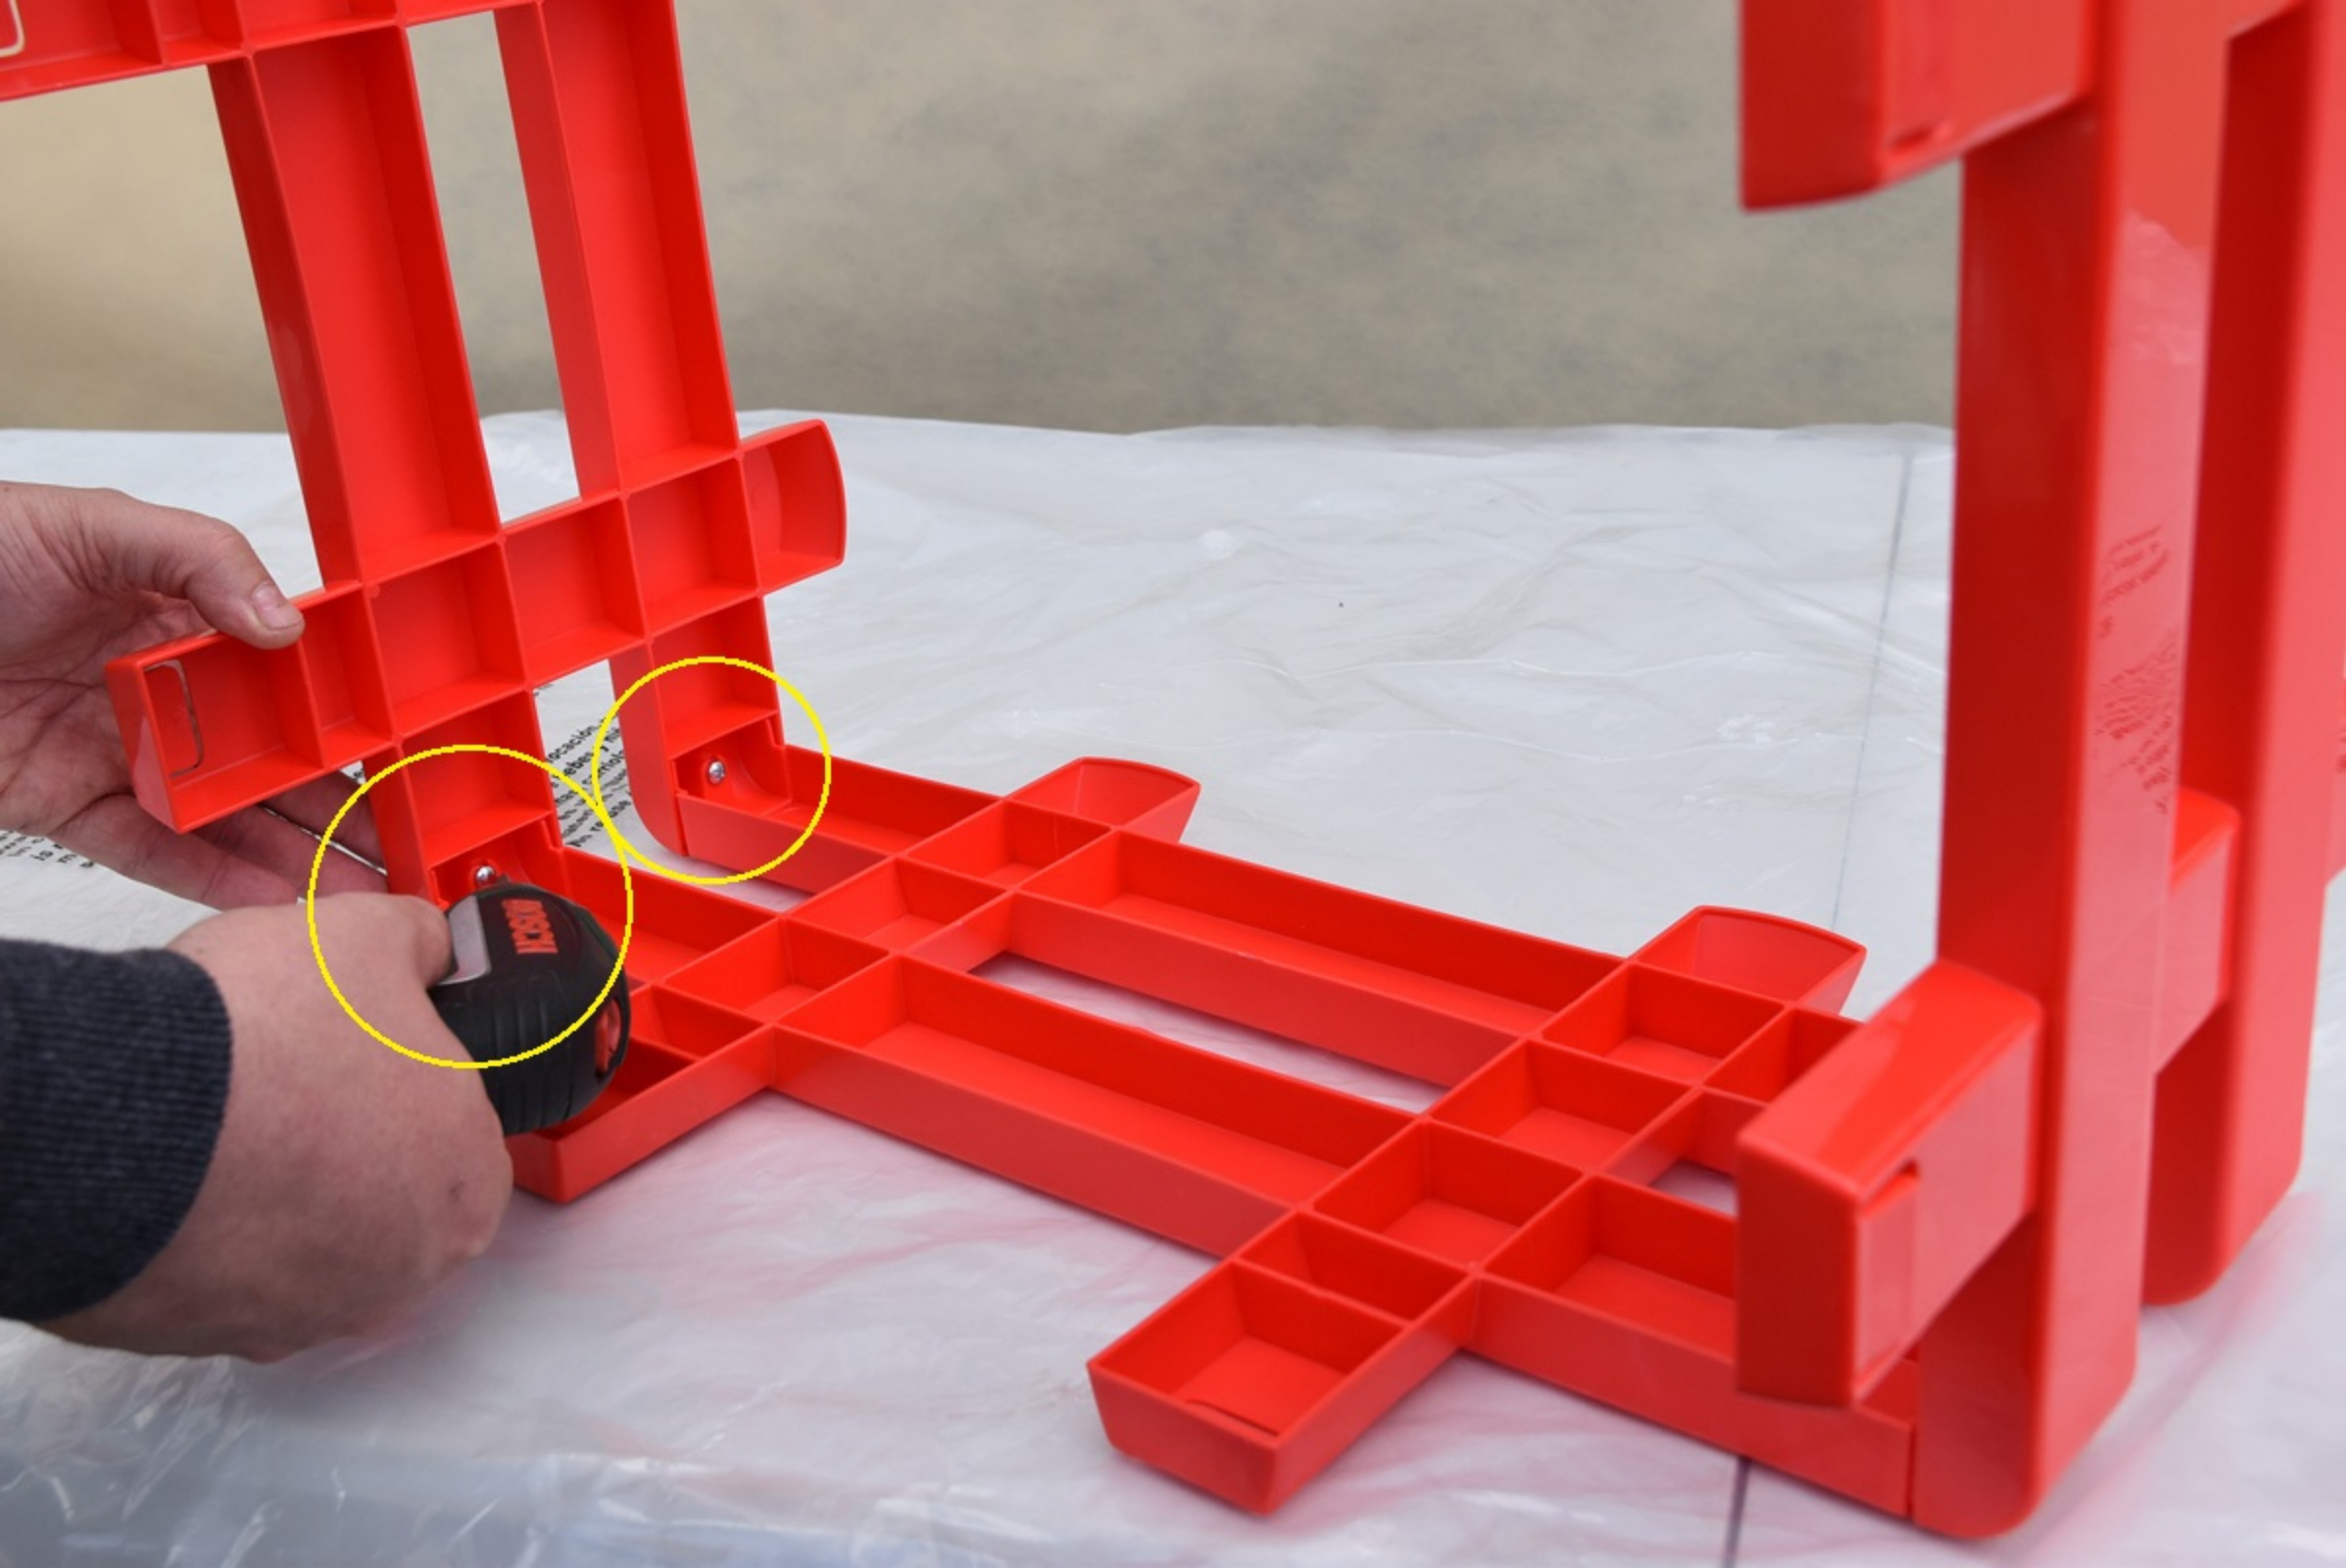



WARNING:
To avoid the danger of suffocation, keep this toy
away from babies who can fit it in their mouths.
This toy is not a toy. Discard when baby begins to
crawl. Immediately stop use if your baby begins
to crawl. Do not reuse this toy.

MISE EN GARDE:
Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez
ce jouet à l'écart des bébés qui peuvent le mettre
dans leur bouche. Ce jouet n'est pas un jouet.
Arrêtez immédiatement son utilisation dès que
votre bébé commence à marcher. Ne réutilisez
pas ce jouet.


ADVERTENCIA:
Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga este
juguetito alejado de los bebés que pueden meterlo
en la boca.

WARNING:
To avoid the danger of suffocation, keep this toy
away from babies who can fit it in their mouths.
This toy is not a toy. Discard when baby begins to
crawl. Do not reuse this toy.

MISE EN GARDE:
Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez
ce jouet à l'écart des bébés qui peuvent le mettre
dans leur bouche. Ce jouet n'est pas un jouet.
Arrêtez immédiatement son utilisation dès que
votre bébé commence à marcher. Ne réutilisez
pas ce jouet.

ADVERTENCIA:
Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga este
juguetito alejado de los bebés que pueden meterlo
en la boca.



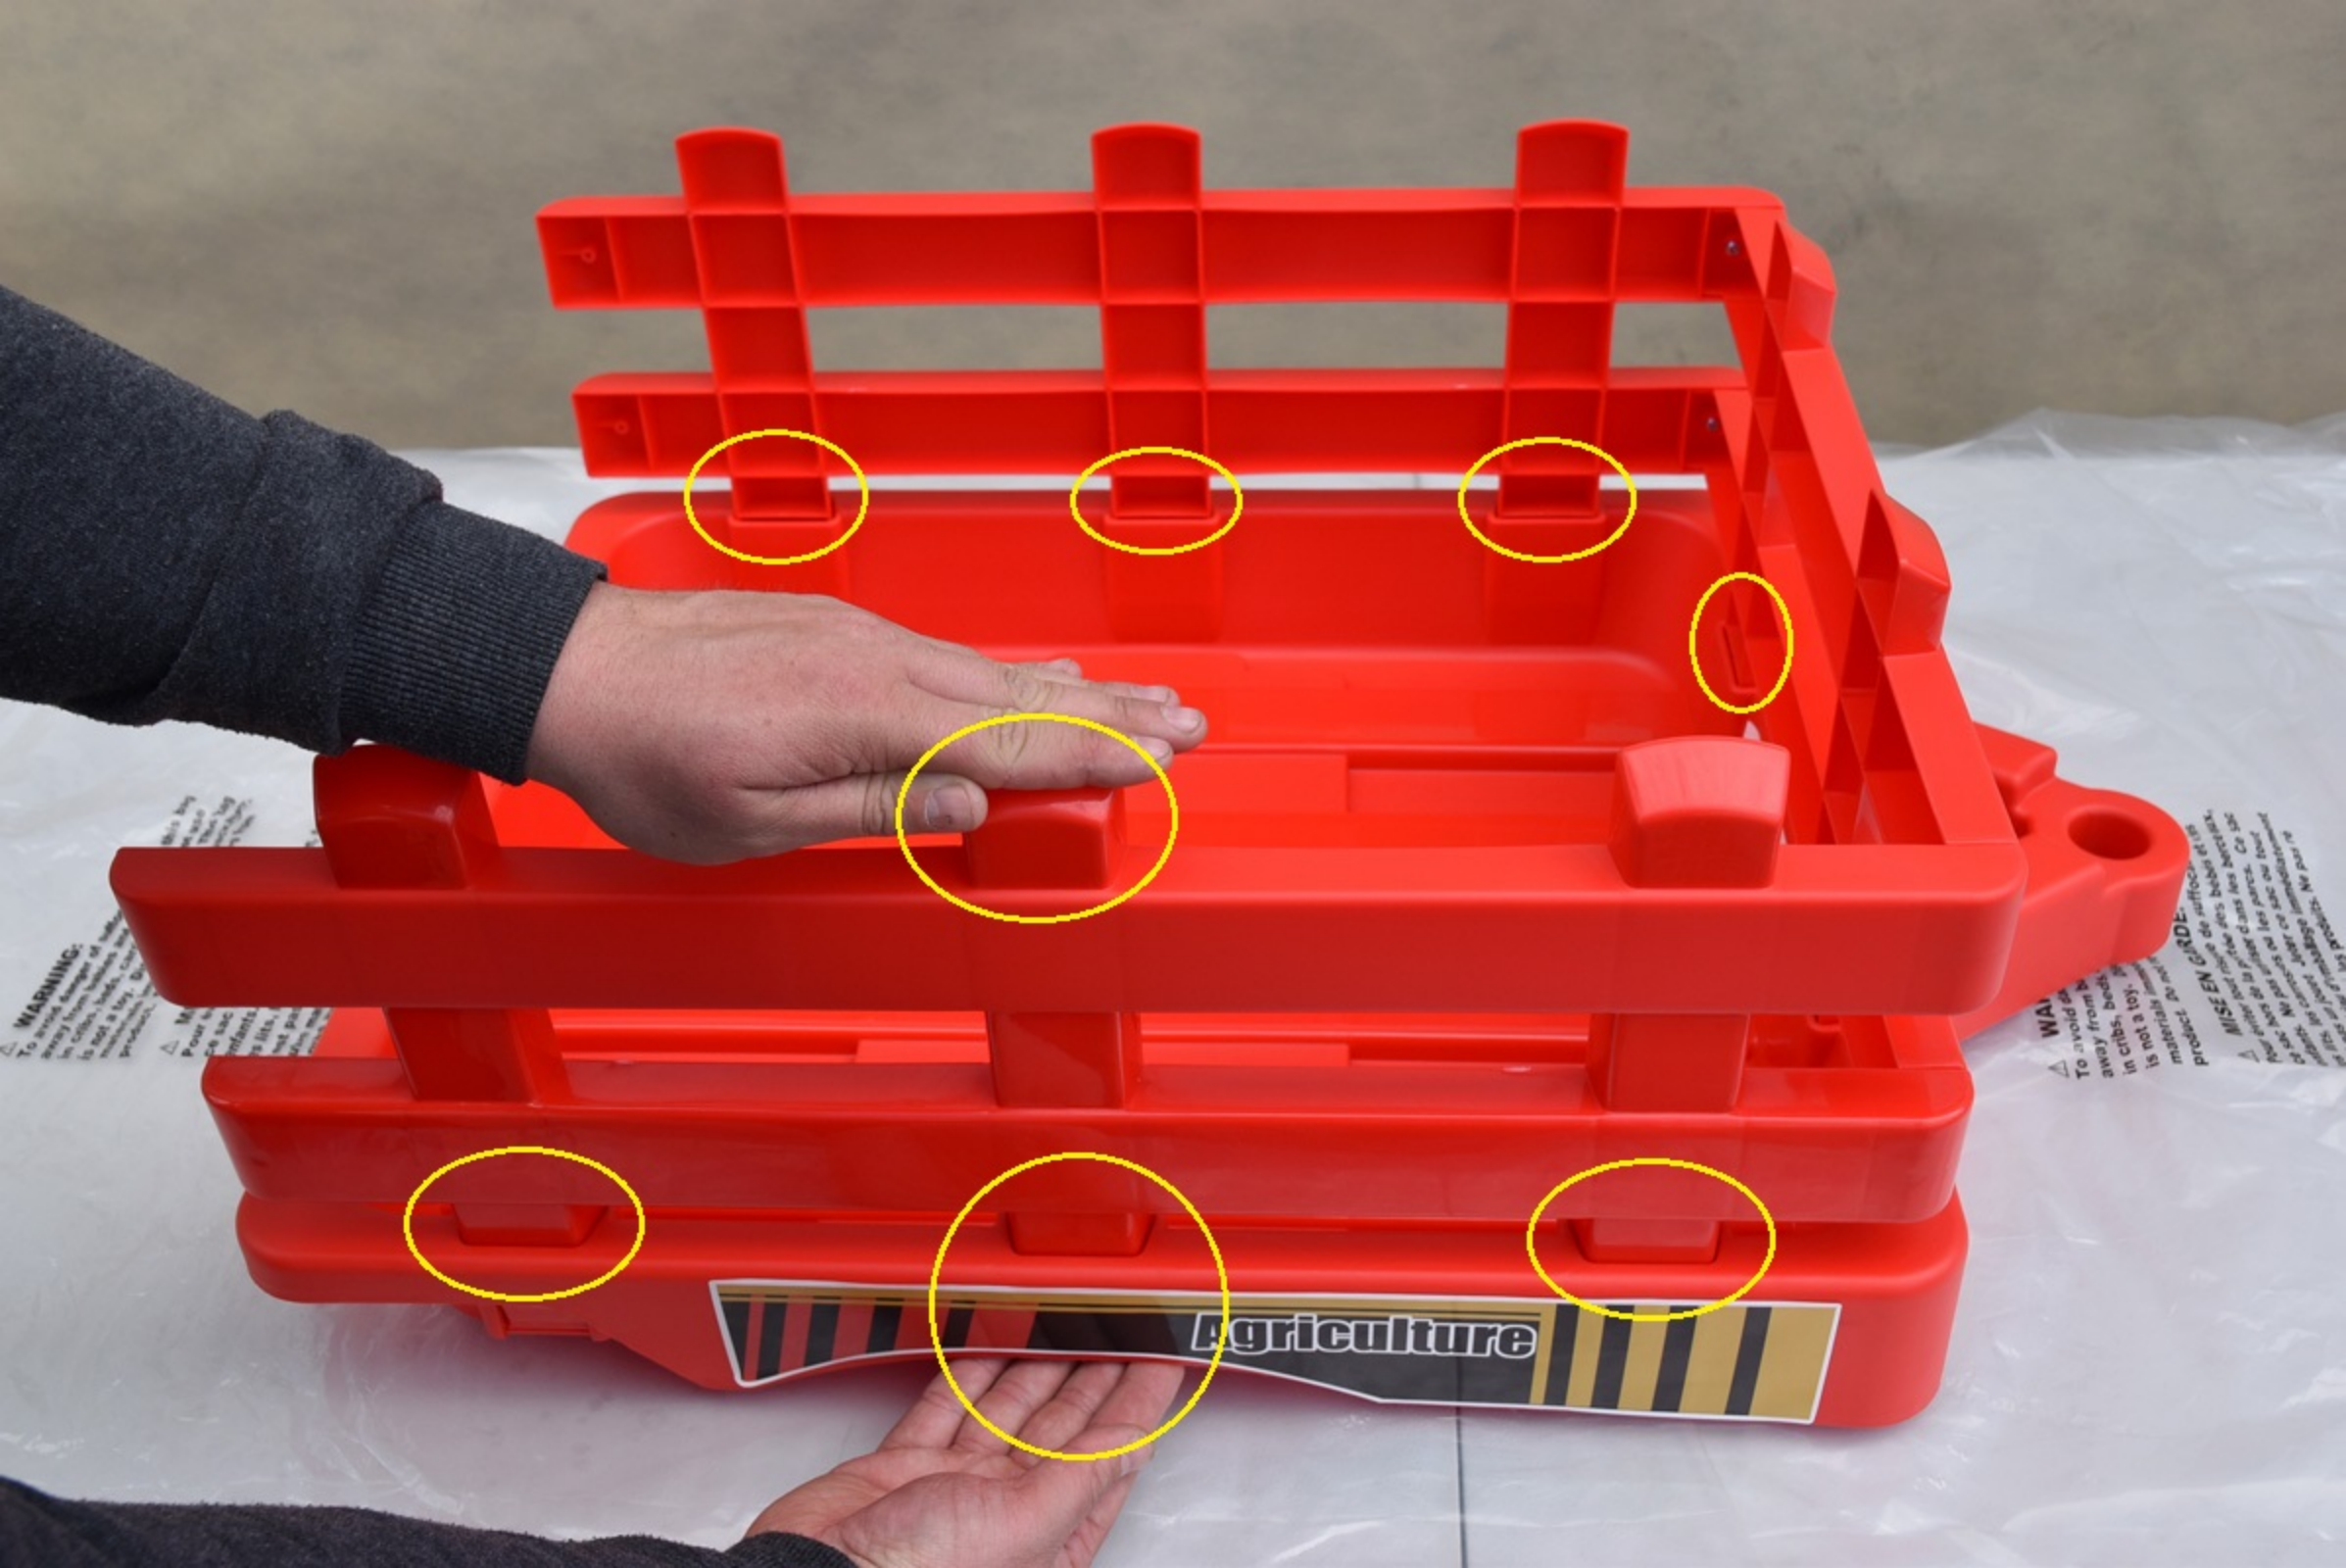

WARNING:
To avoid danger of suffocation,
keep this container away from babies
in cribs, beds, playpens, strollers,
and carriers.
This product is not a toy.
Do not use for children's play.
To avoid danger of suffocation,
keep this container away from babies
in cribs, beds, playpens, strollers,
and carriers.
This product is not a toy.
Do not use for children's play.

WA
To avoid danger of suffocation,
keep this container away from babies
in cribs, beds, playpens, strollers,
and carriers.
This product is not a toy.
Do not use for children's play.
To avoid danger of suffocation,
keep this container away from babies
in cribs, beds, playpens, strollers,
and carriers.
This product is not a toy.
Do not use for children's play.

Agriculture




AGRICULTURE

⚠ WARNING:
To avoid danger of suffocation, keep this bag away from babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages or playpens. Discard this bag immediately after removing the product. Do not re-use this bag.

⚠ MISE EN GARDE:
Pour éviter tout risque de suffocation, les sacs doivent être éloignés des bébés et des enfants. Ne pas utiliser ce sac ou tout autre matériel d'emballage immédiat après avoir enlevé les produits. Ne pas ré-utiliser ce sac.

⚠ ADVERTENCIA:
Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga este material de empaque alejado de los bebés y niños. No utilizar este material de empaque inmediatamente después de haber retirado los productos. No reutilice este material de empaque.

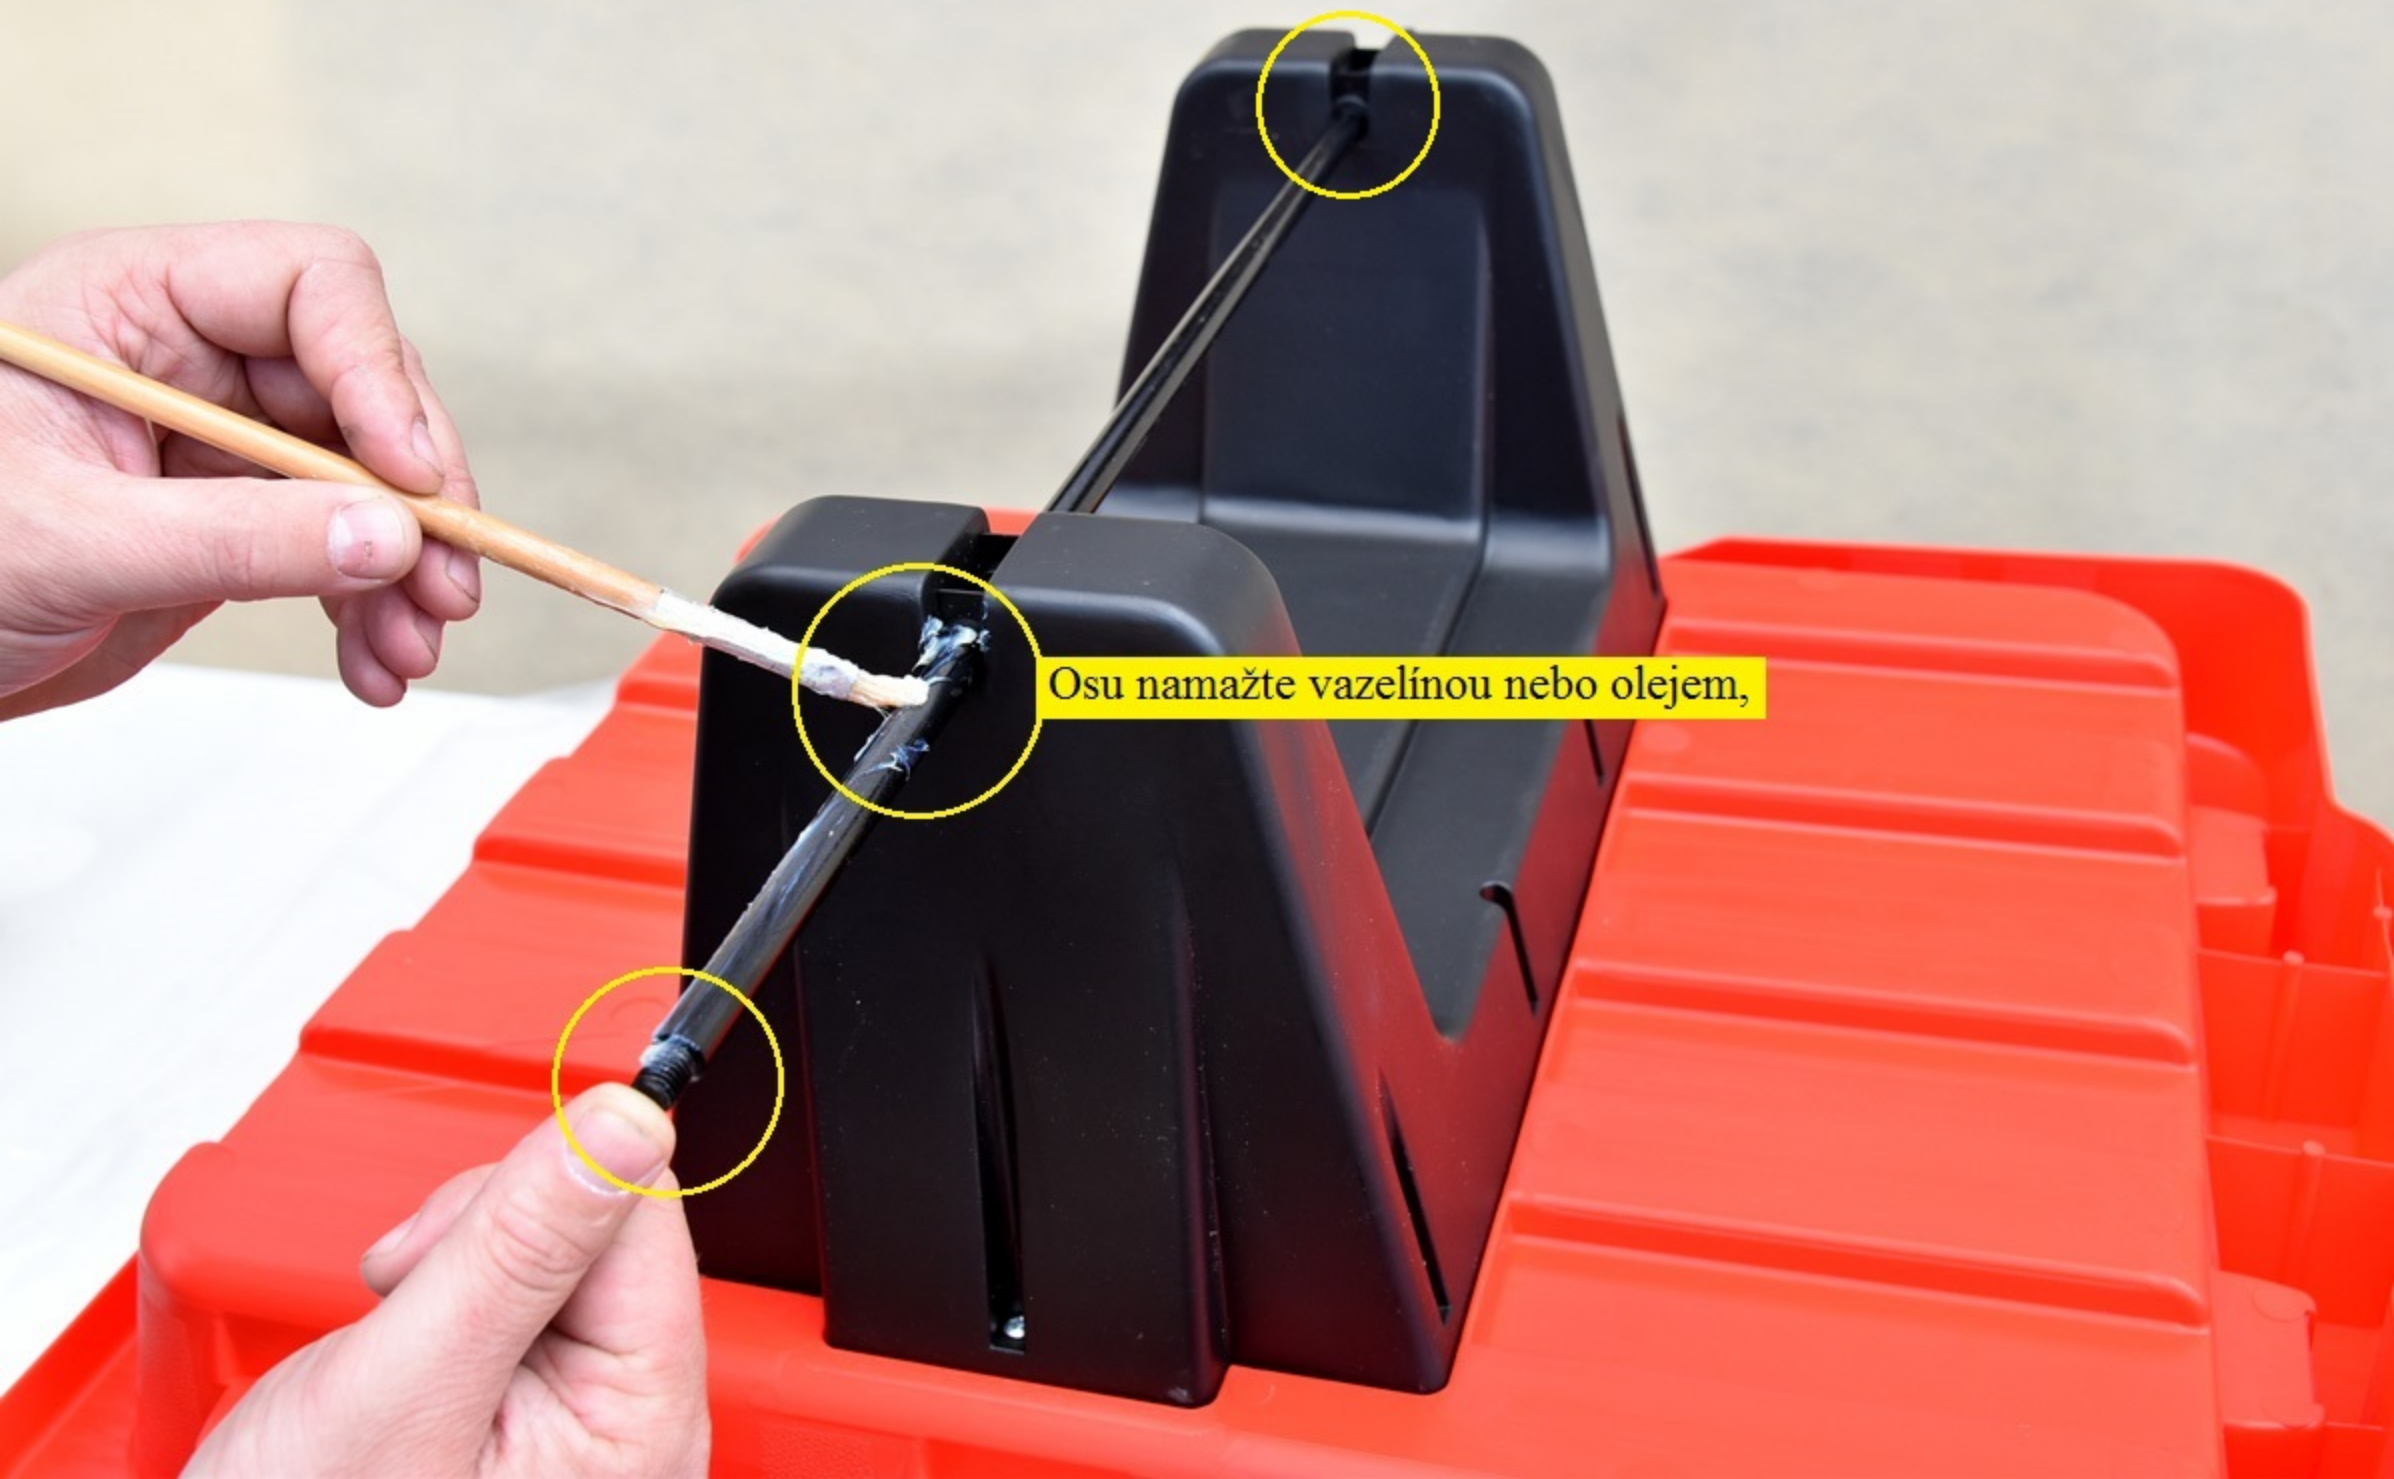

Osu namažte vazelínou nebo olejem,




Podložka !!

⚠ **WARNING:** To avoid danger of suffocation, keep this bag away from babies and children. This bag is not a toy. Discard after removal from materials immediately this bag. product. Do not re-use this bag.

⚠ **MISE EN GARDE:** Pour éviter tout risque de suffocation, tenir ce sac hors de la portée des bébés et des enfants. Ne pas utiliser dans les berceaux, les lits, les jouets. Jeter ce sac ou tout matériel d'emballage immédiatement après avoir retiré les produits. Ne pas ré-utiliser ce sac.



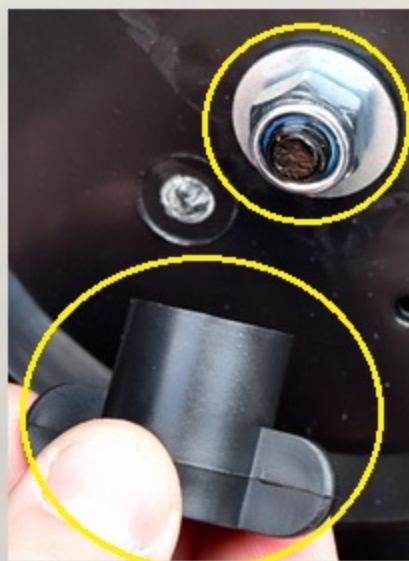





Zapojení vleku,



Zapojení vleku,





Přejeme krásné zážitky na novém traktoru Agriculture,



Přejeme krásné zážitky na novém traktoru Agricultur,