





AMG



Návod na sestavení a ovládání autíčka Mercedes AMG C63S s 2,4G DO,

Auto položte na deku nebo jinou měkkou podložku, (nedodržením hrozí poškození dílů a laku,

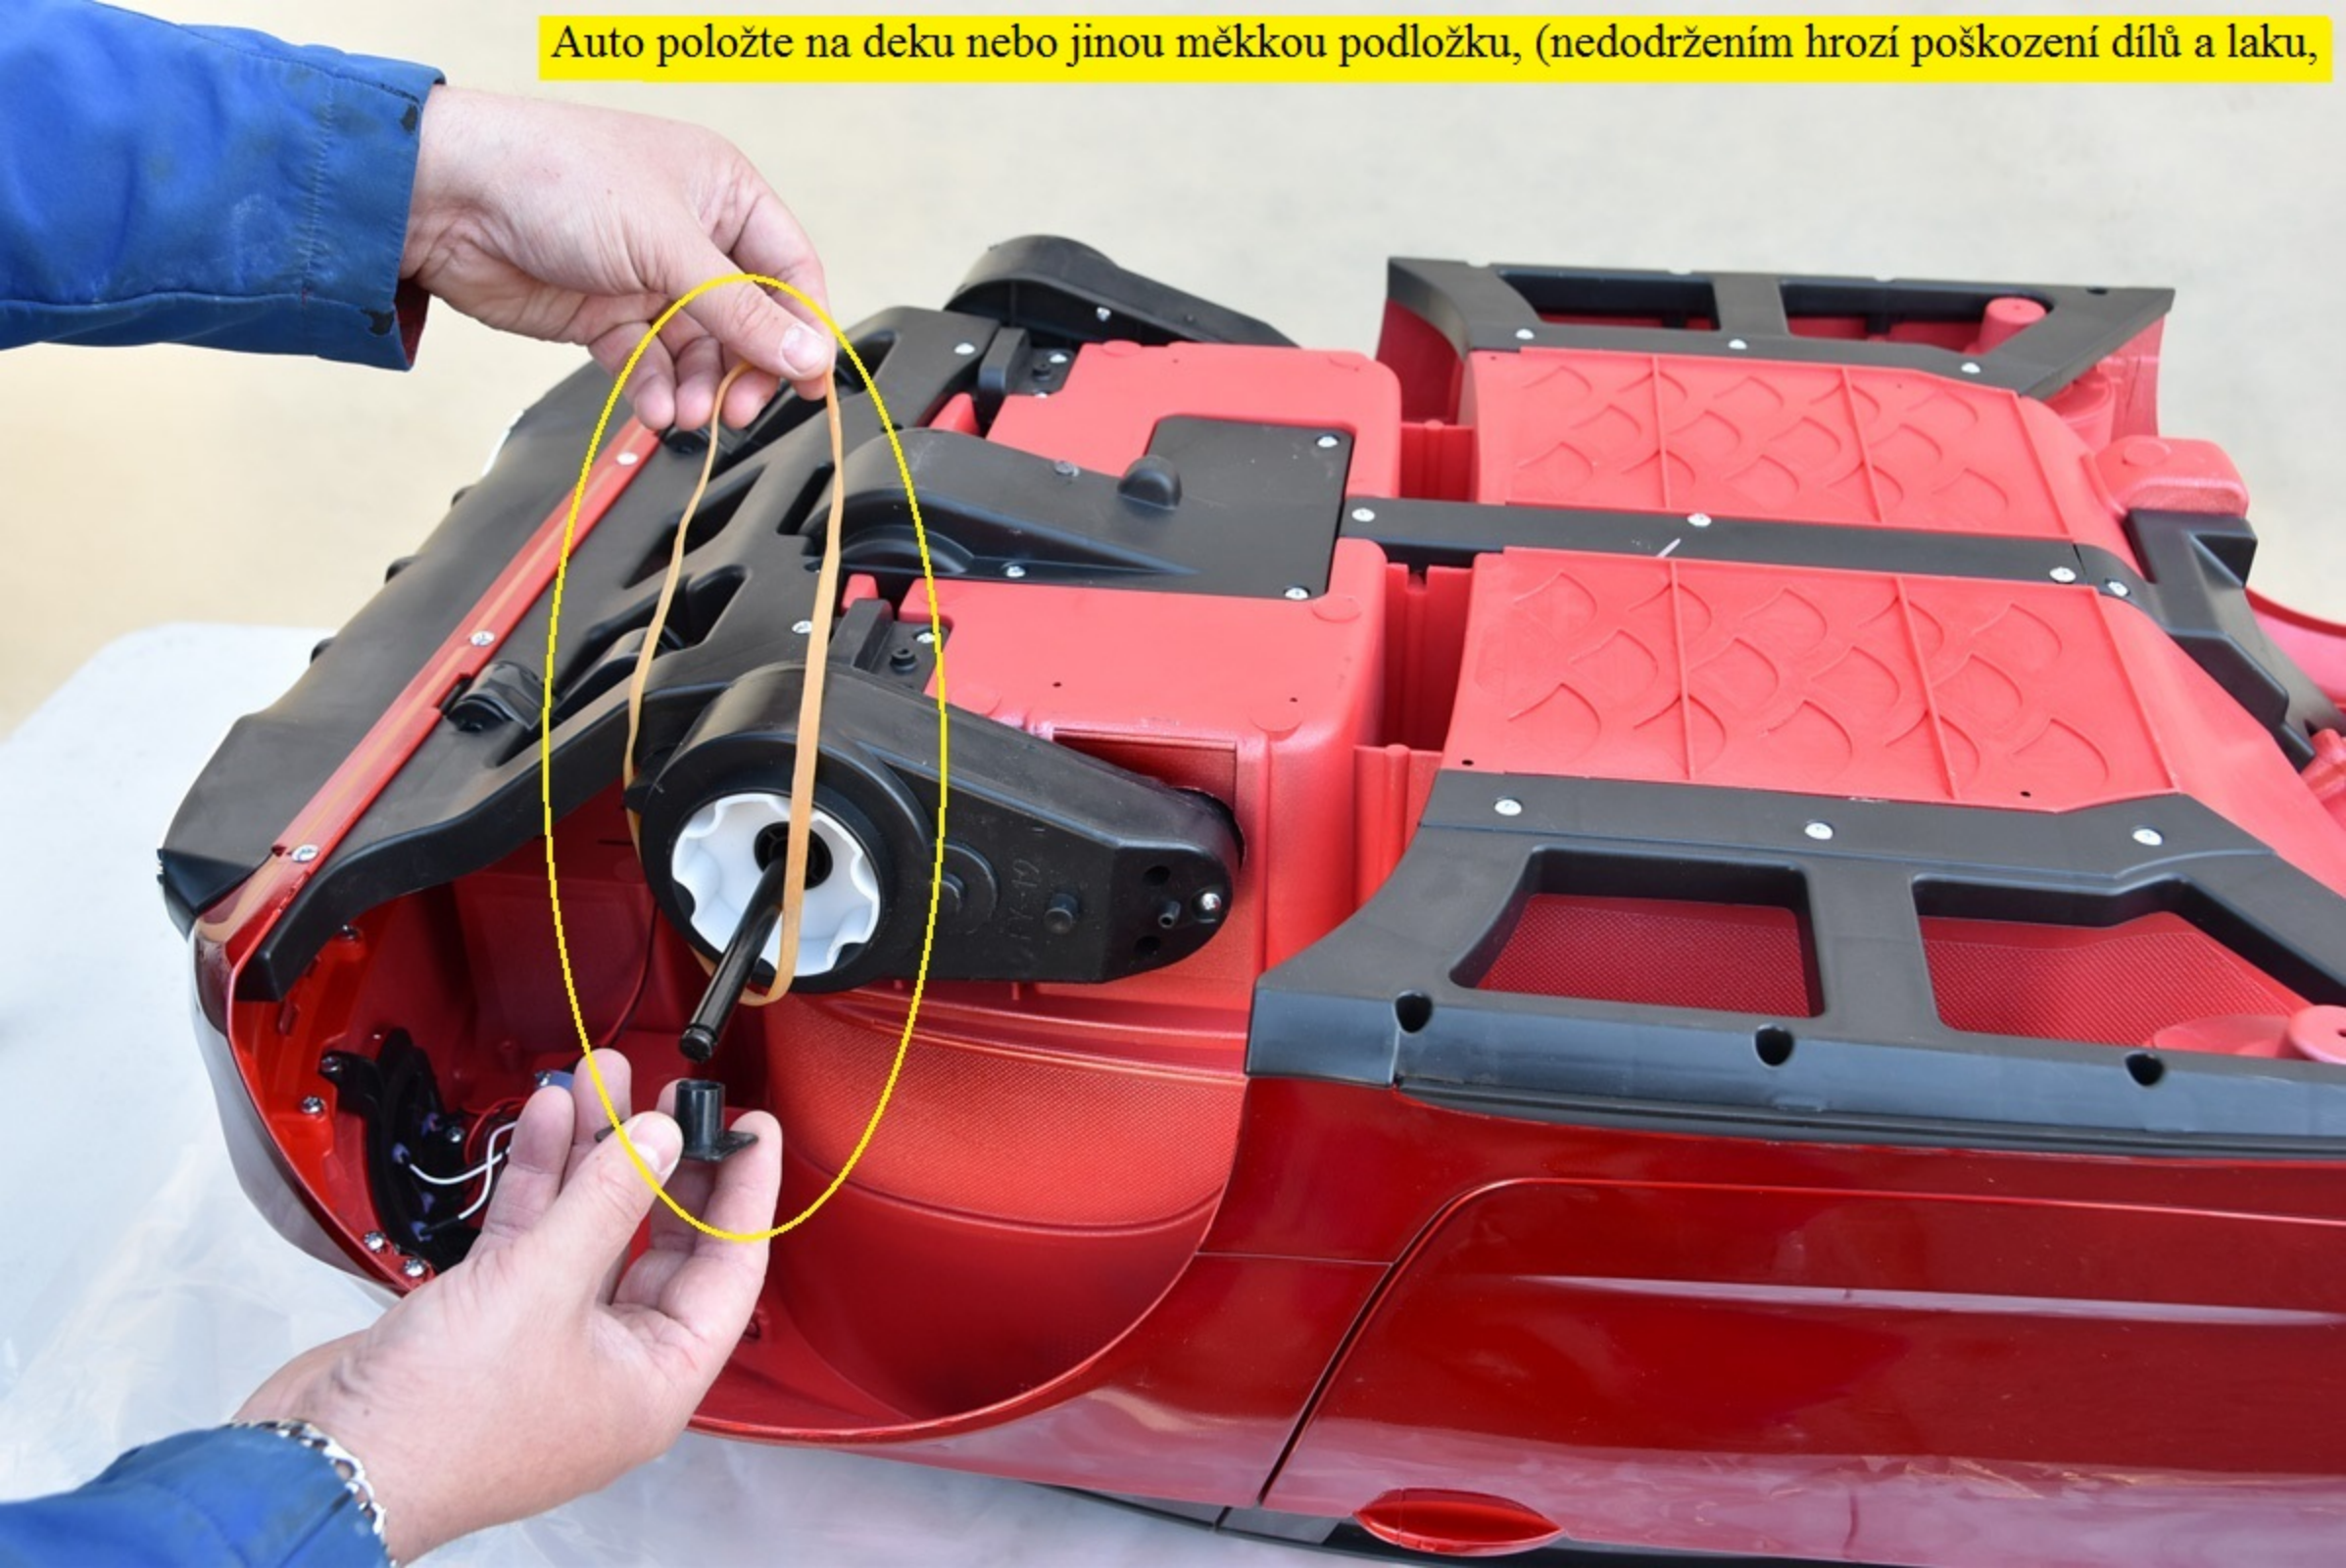

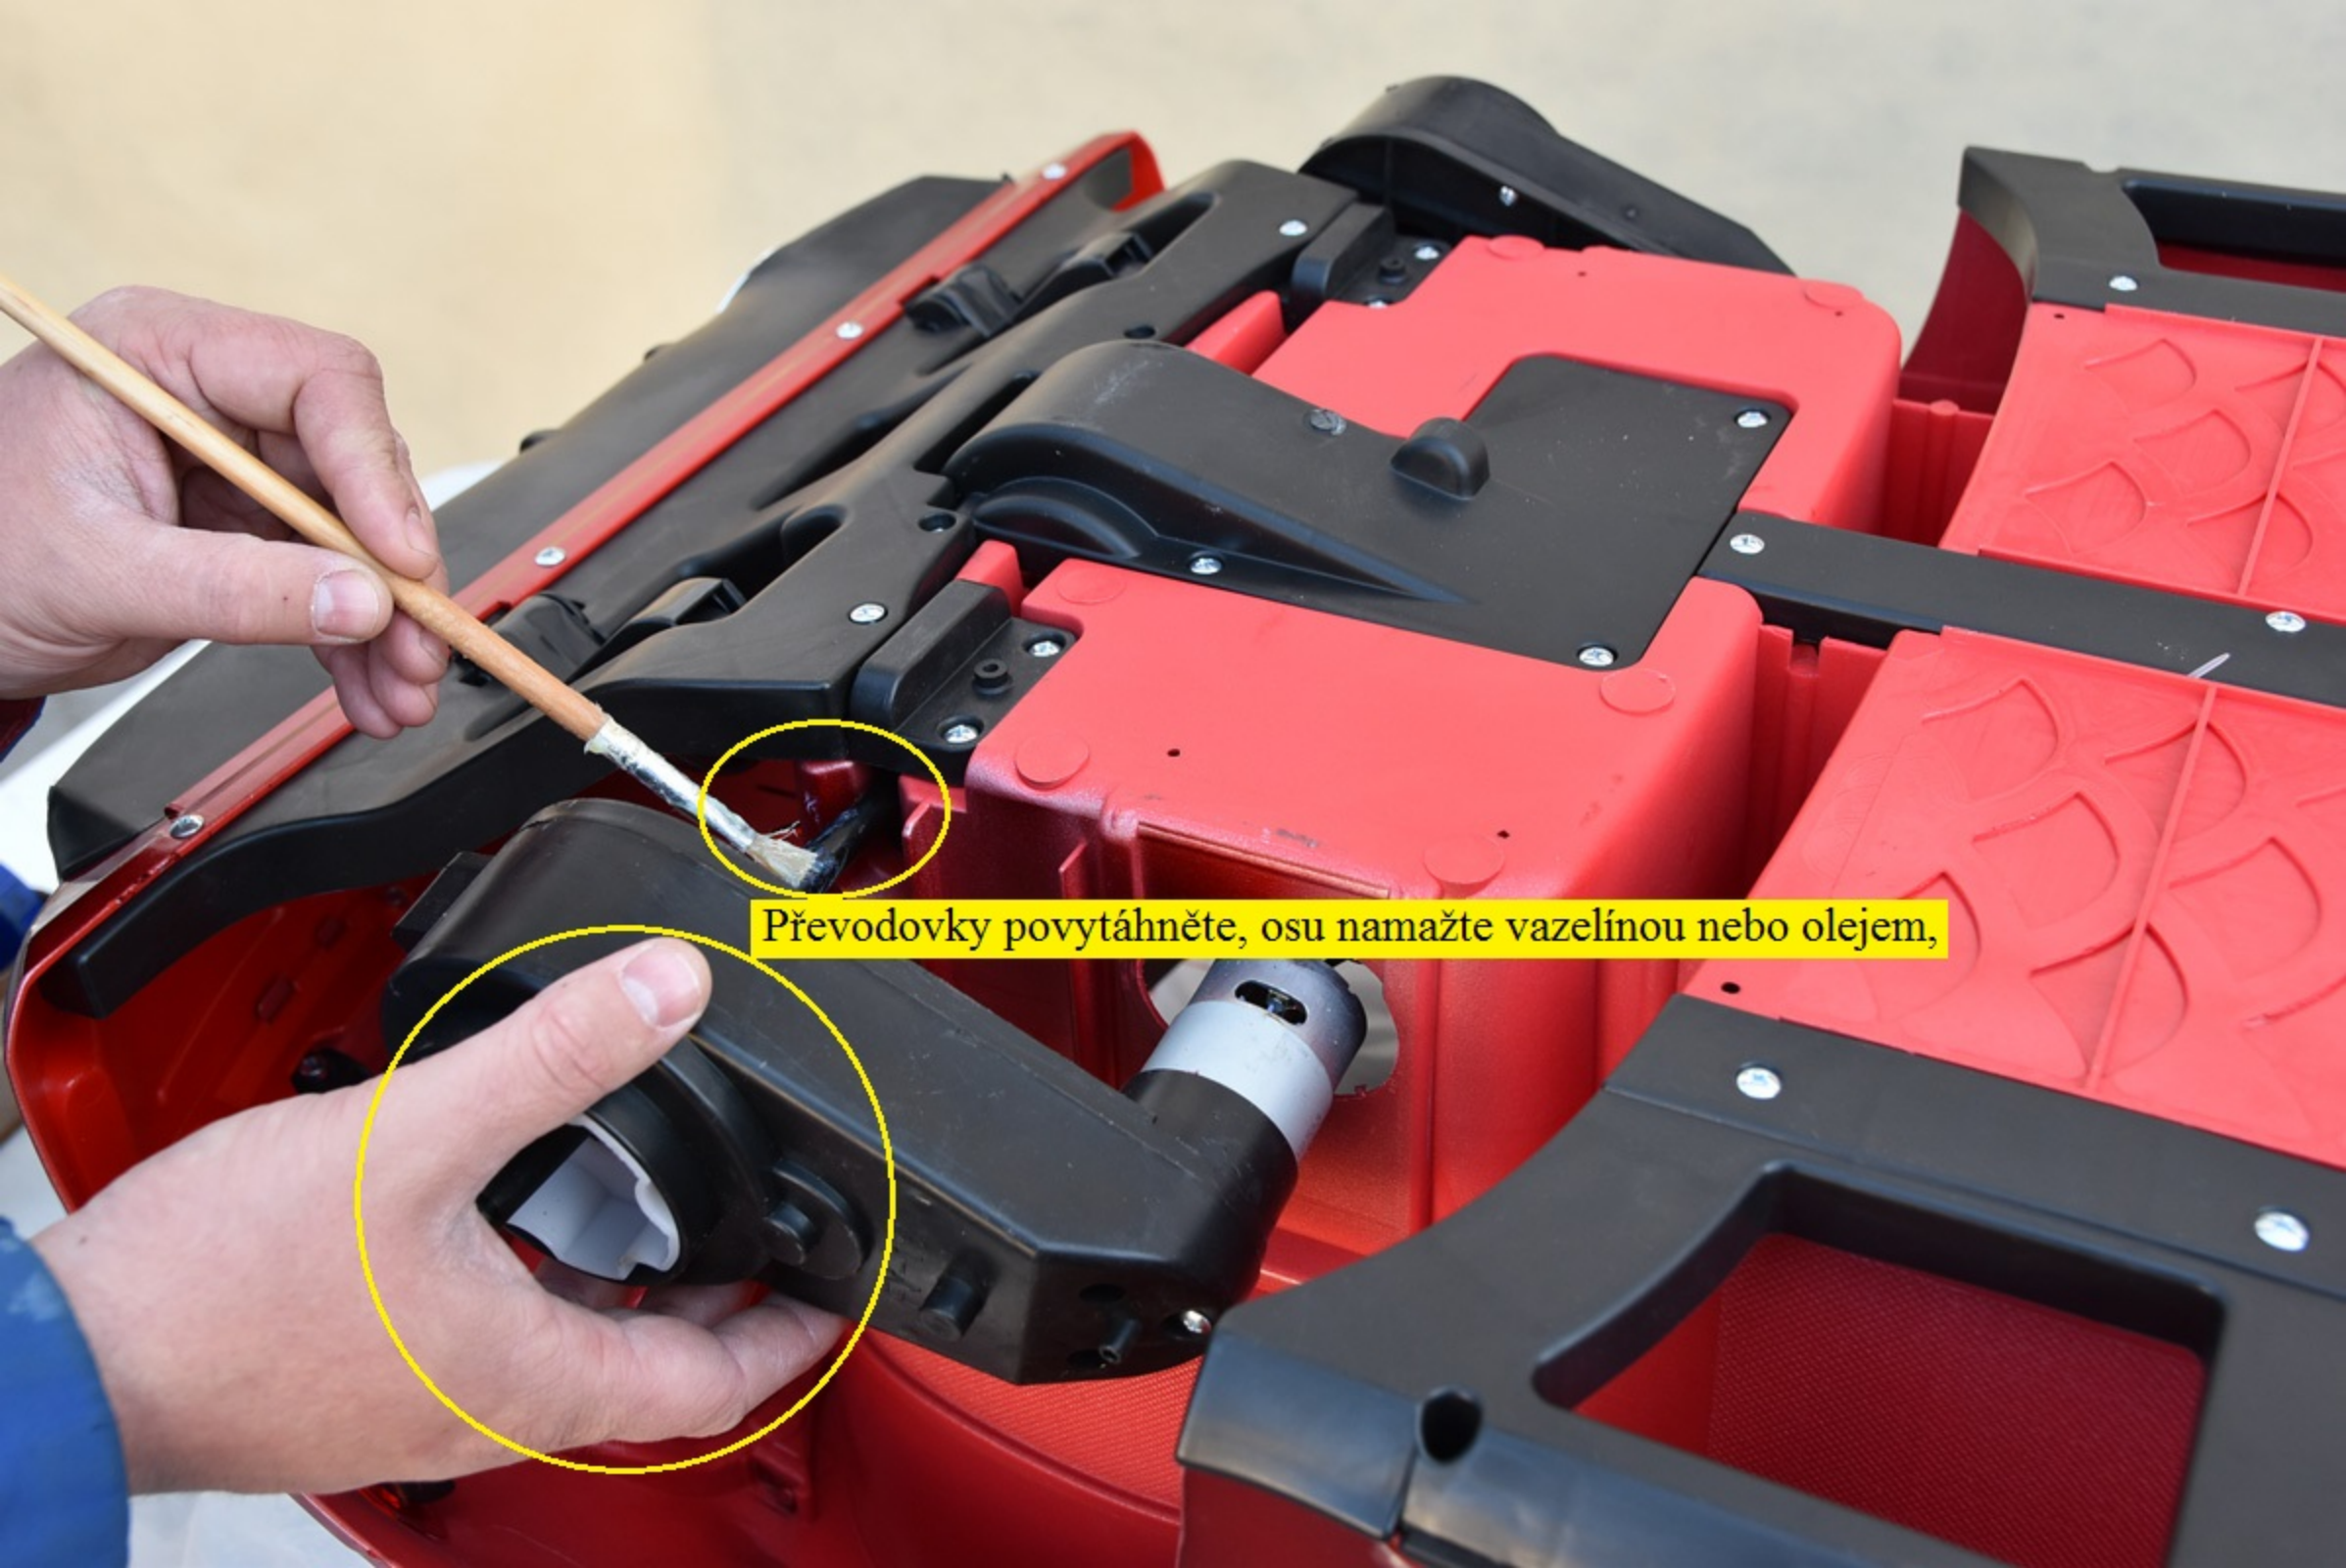


Převodovky povytáhněte, osu namažte vazelínou nebo olejem,



Převodovky povytáhněte, osu namažte vazelínou nebo olejem,



Převodovky zastrčte, osu namažte vazelínou nebo olejem,



1) Osu přidržte,


2) nasad'te kolo,

3) po zamačknutí jisticího víčka nasad'te kolo nadoraz,


4) pus'te víčko a zatáhnutím za kolo ověřte správné uchycení na ose,



Po nasazení 1 kola vytáhněte nadoraz osu pro nasazení 2 kola,

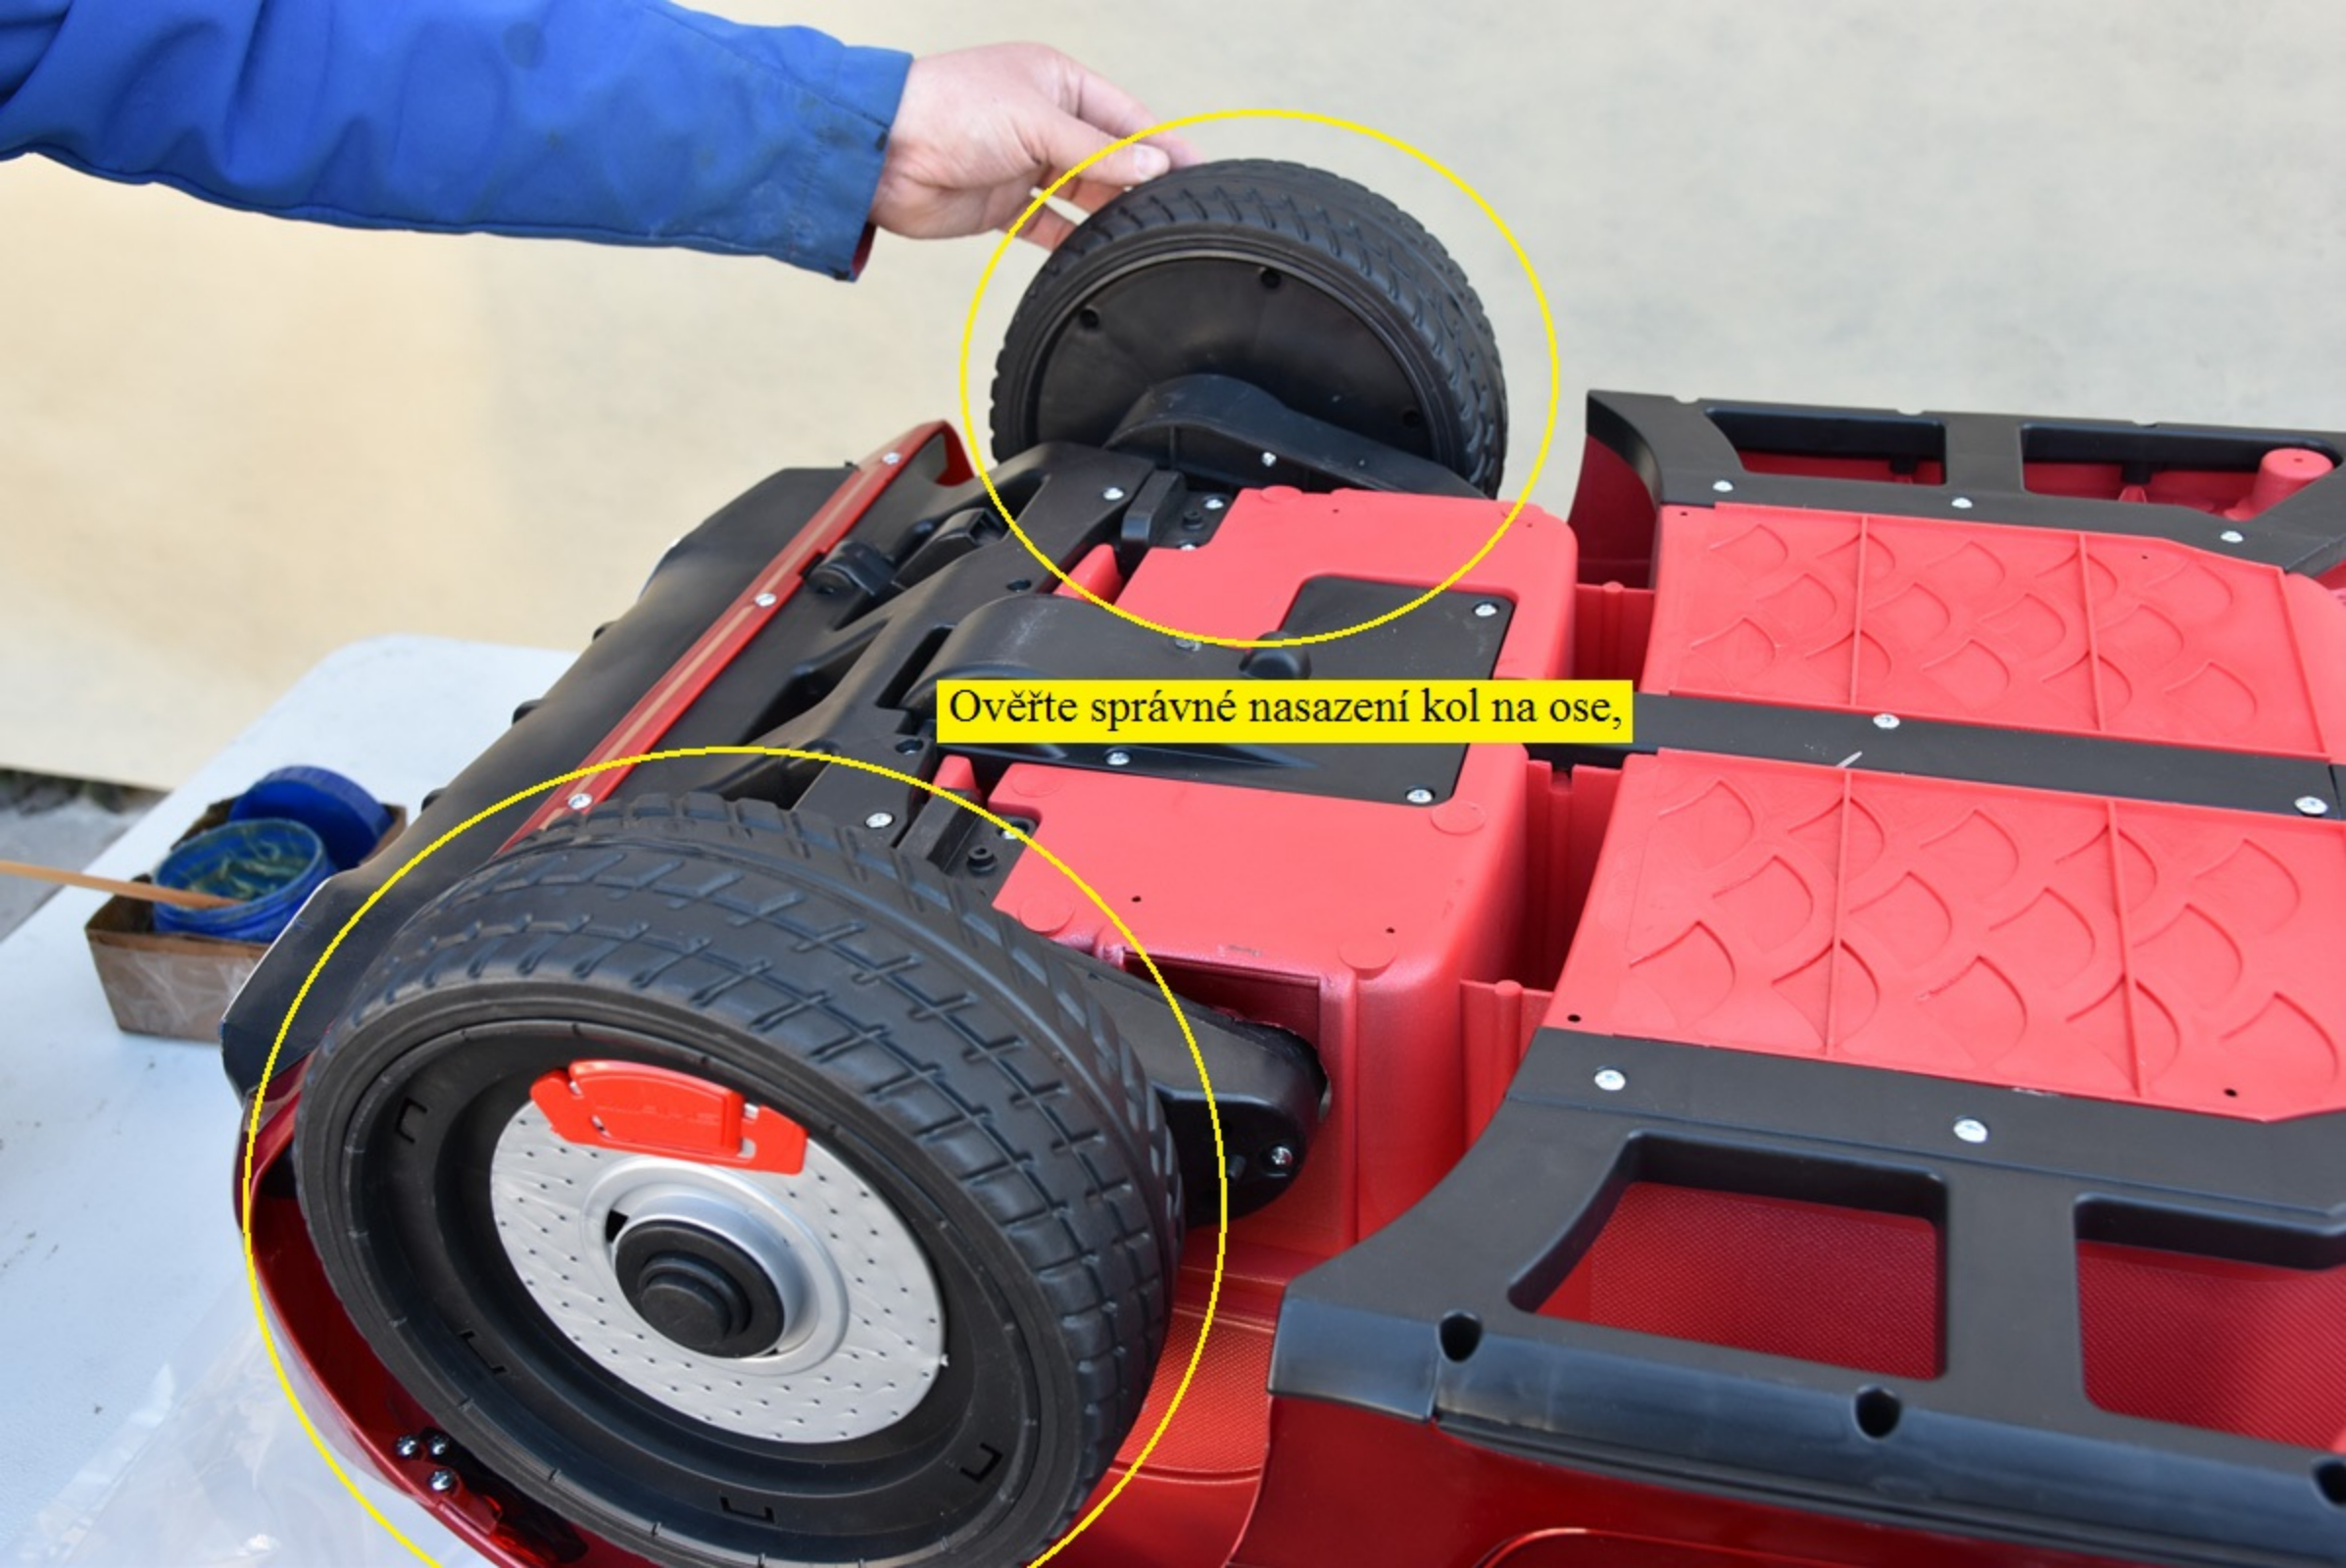


Ověřte správné nasazení kol na ose,

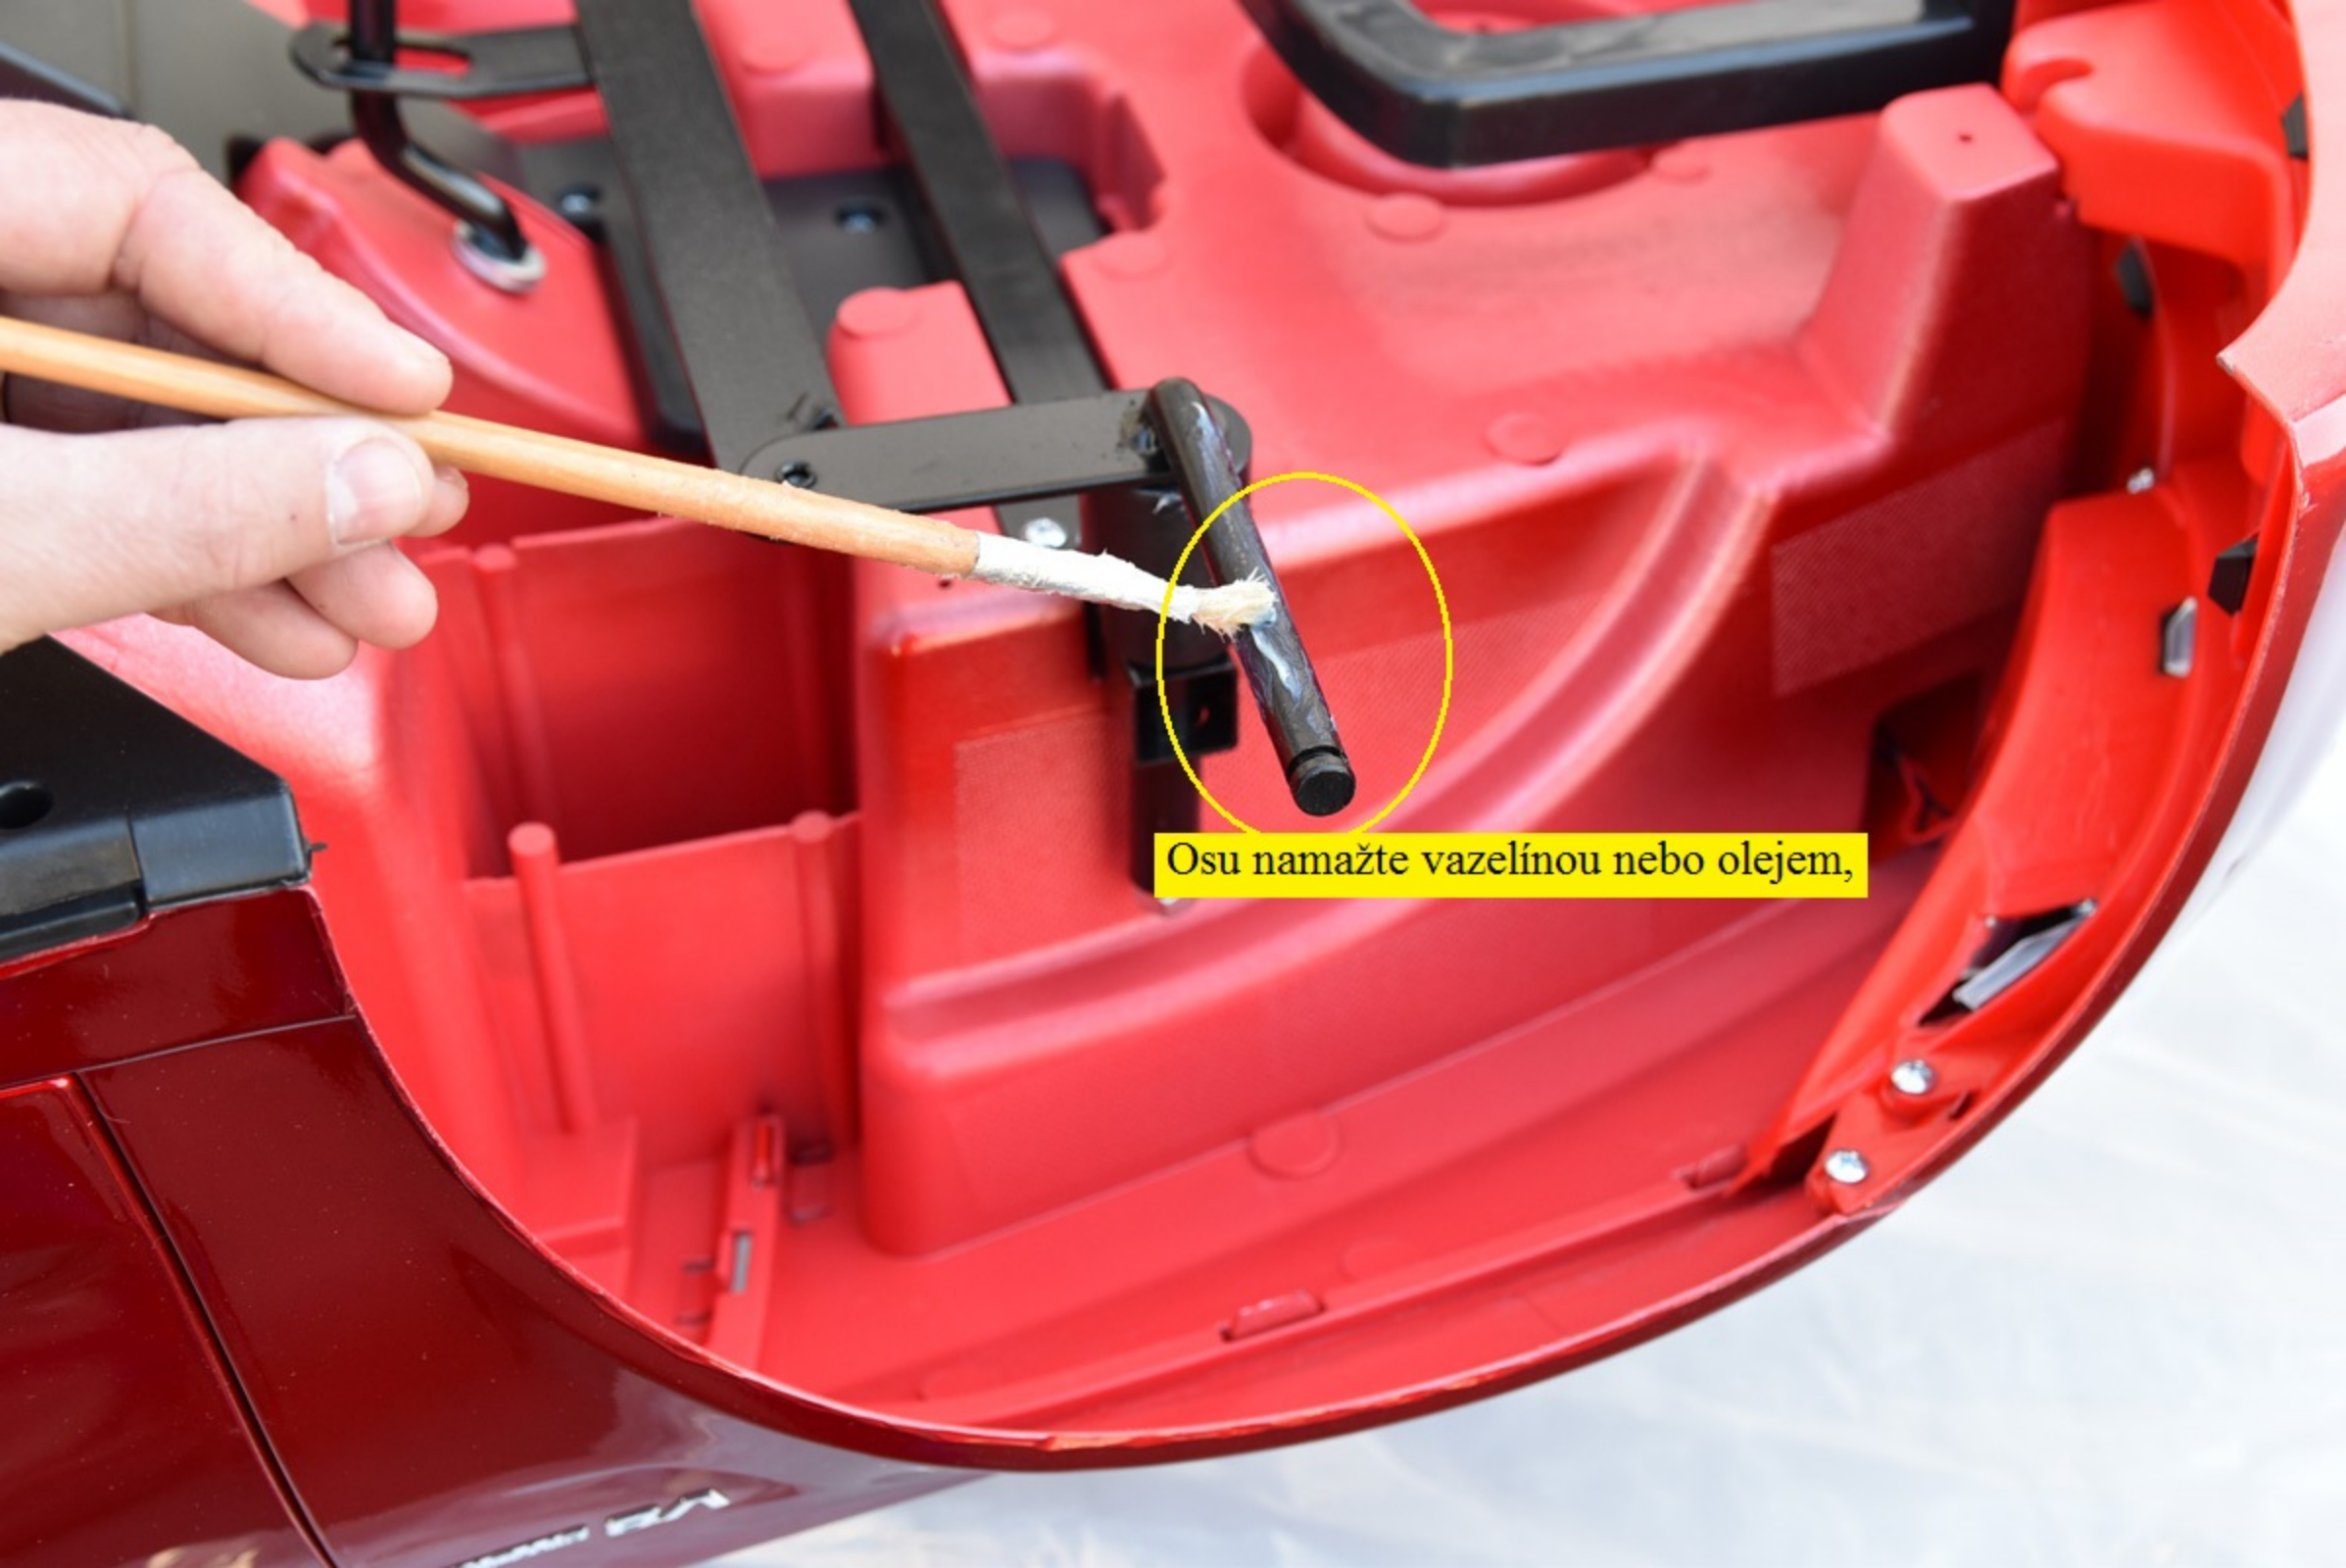

Osu namažte vazelínou nebo olejem,



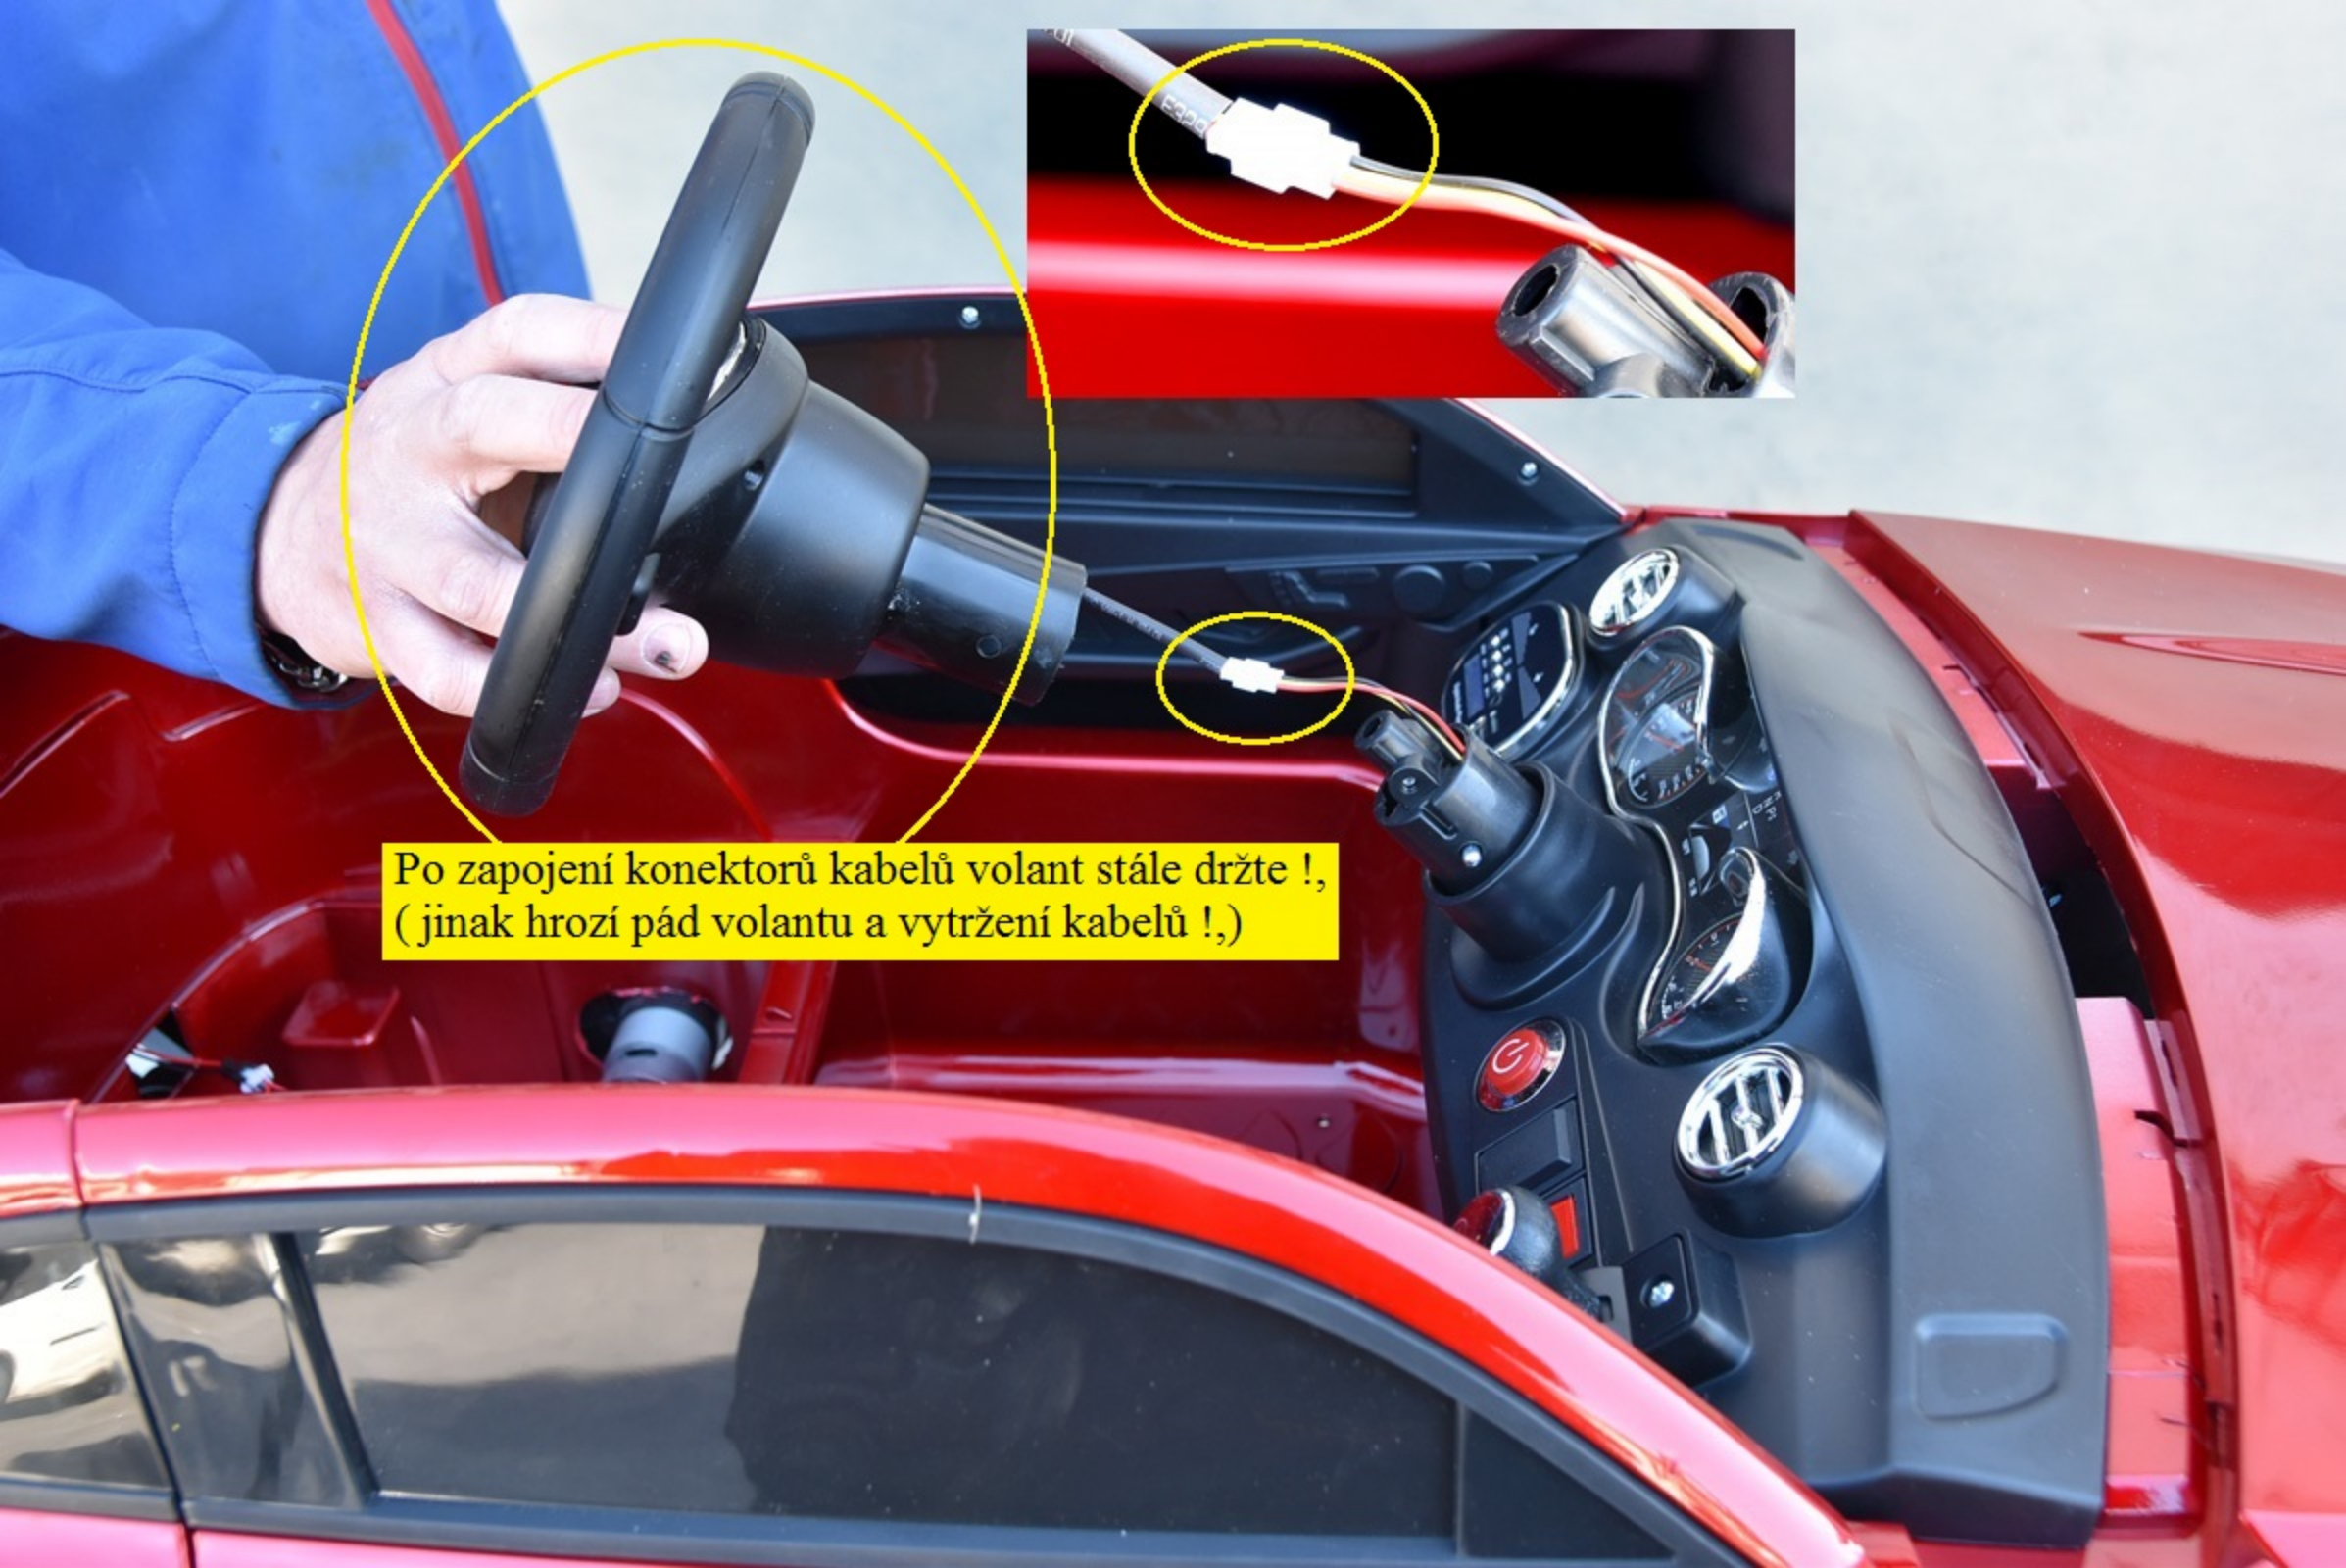

Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)



Zapojené kabely a konektor srovnějte a zastrčte do otvoru nad řízením,



Kolíčky zamačkněte a držte,
poté nasad'te volant, při tom kolíčky pusťte,



Volant nasad'te nadoraz, kolíčky musí být z otvoru ven,









V75 1.8T

Otevření zadní kapoty, přístup k baterii,





AMG

AMG



Zapojení baterie,

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

Zapojení baterie,

Plastové konektory musí jít do sebe snadno nastrčit,










Auto zapněte, nadzvedněte a ručně vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,



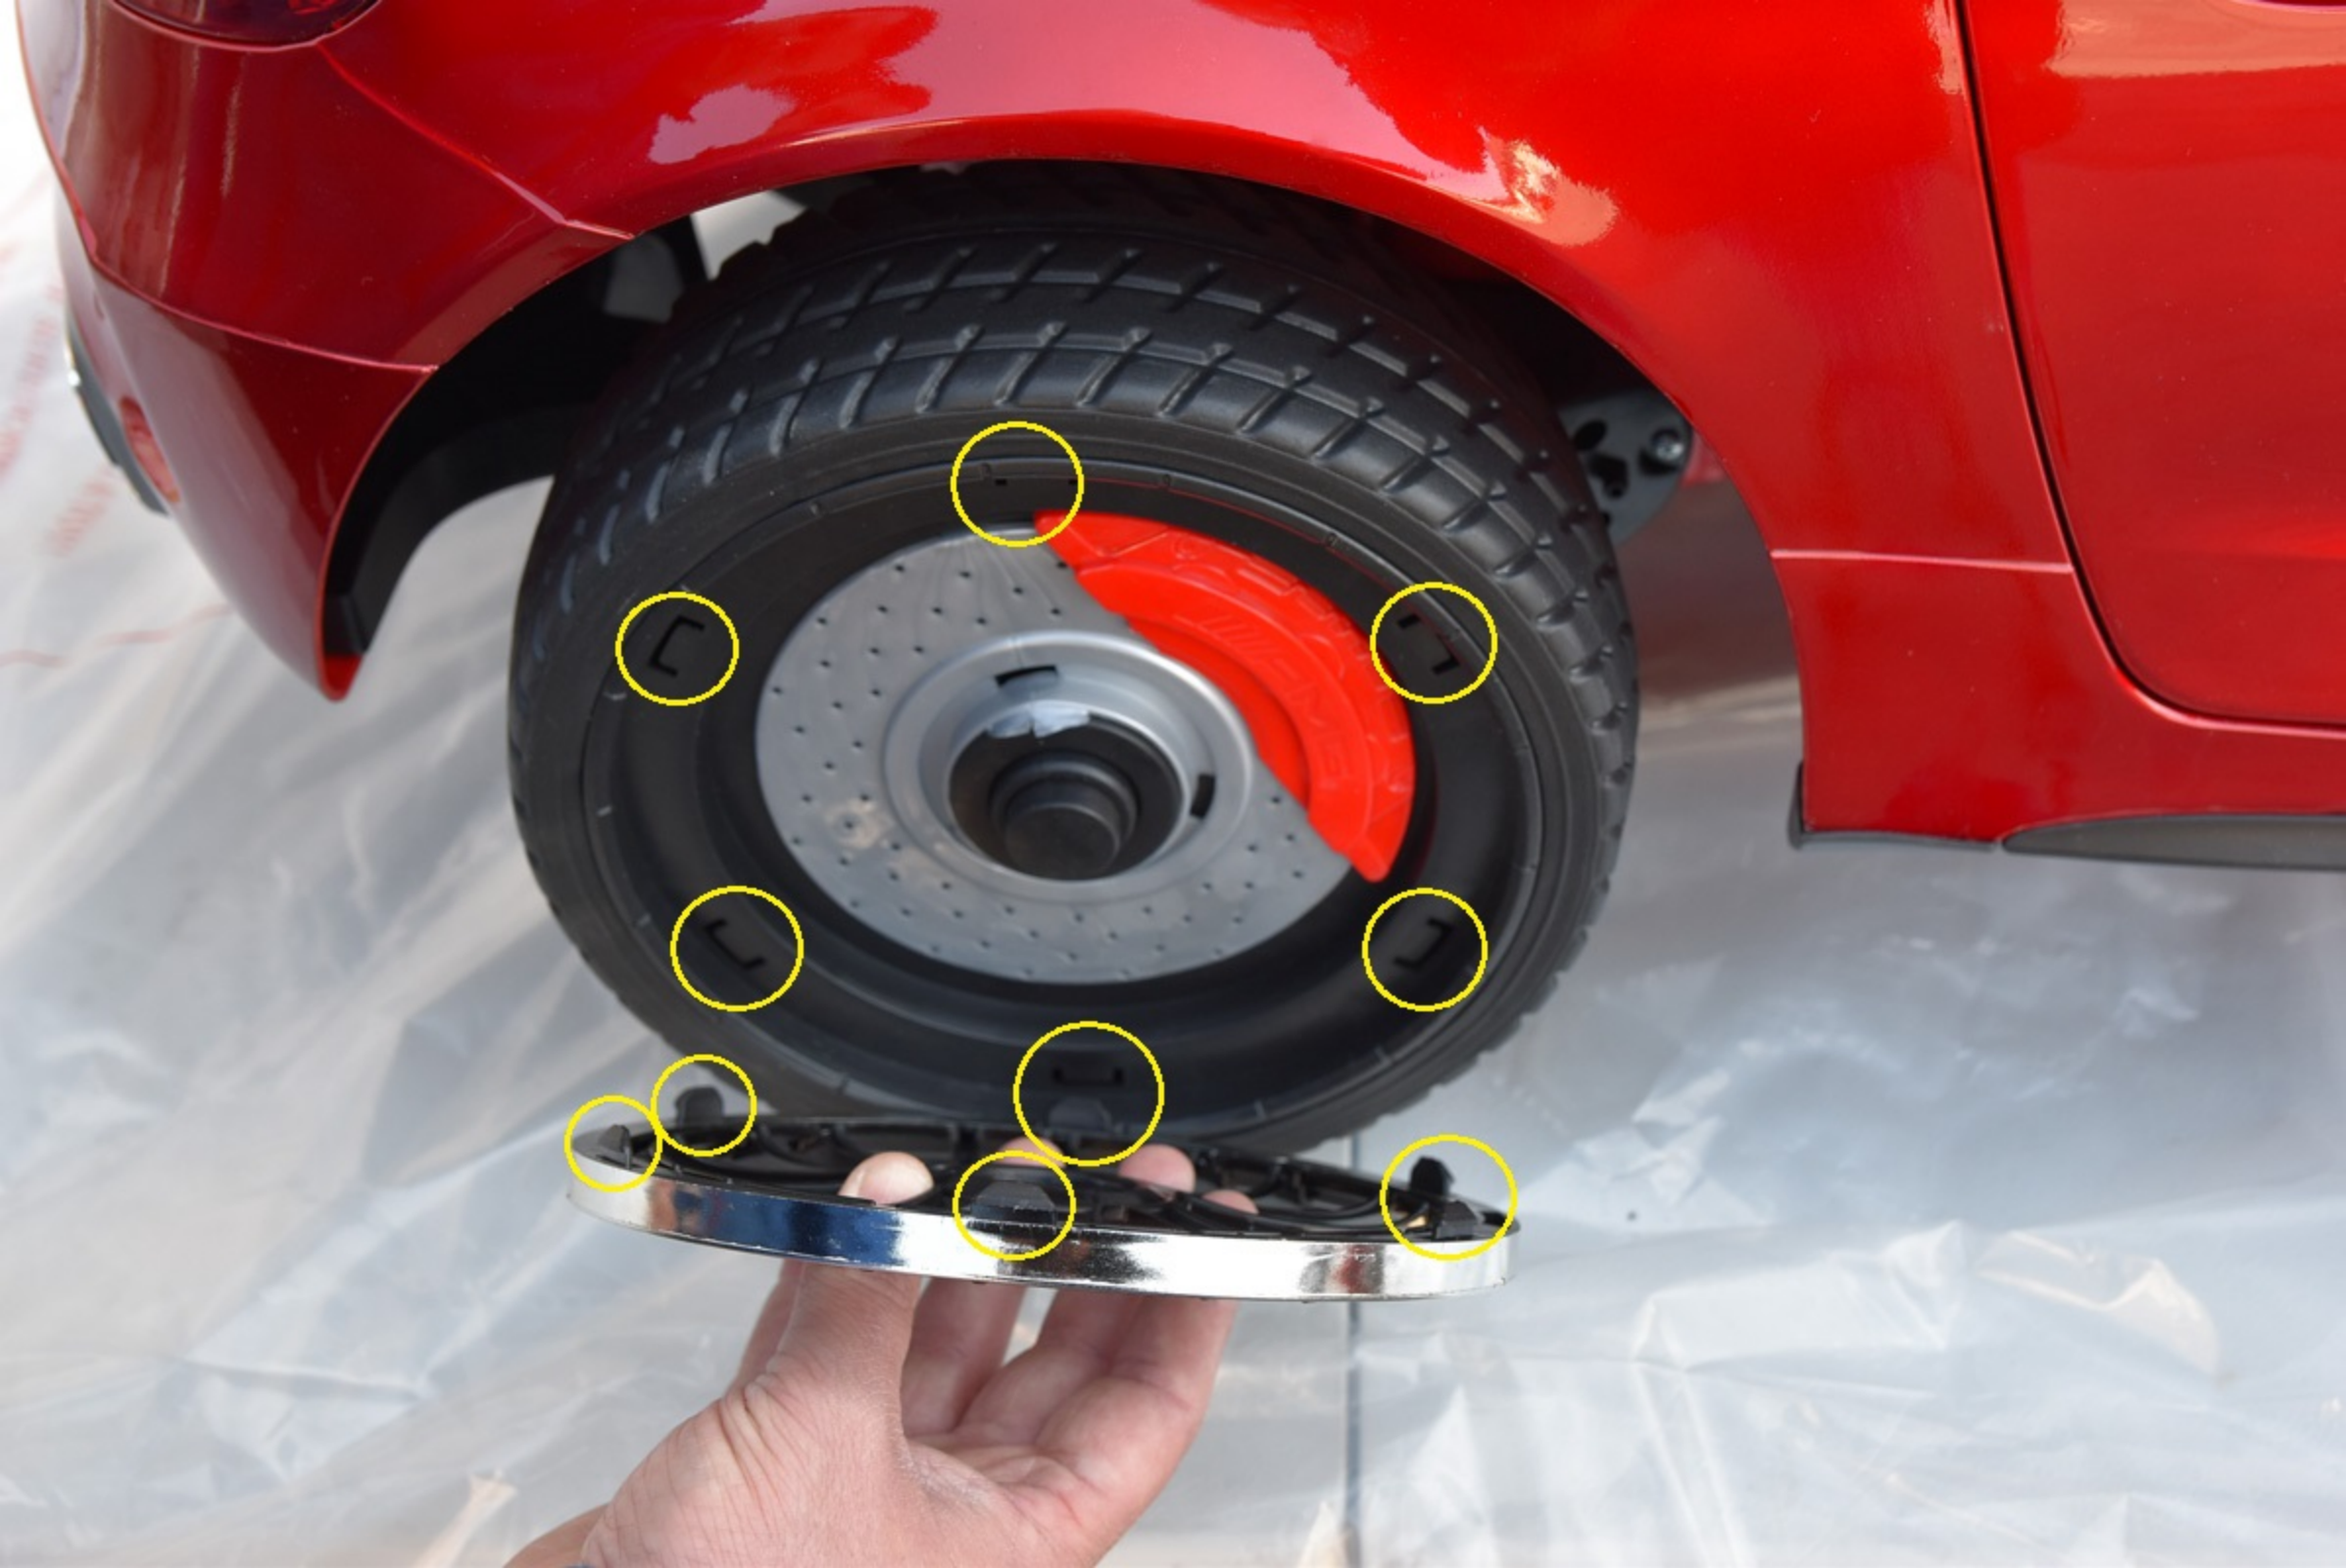







Páčka pro otevření dveří,





AMG

Vyklopení koleček pro ruční tažení,



Vyklopení madla pod nárazníkem,
pro ruční tažení,

Ovládací prvky autíčka,

Klakson,

Muzika,

Pedál pro jízdu,



Ovládací prvky autíčka,

Hlavní vypínač:
zatlačením zapni,
zatlačením zpět vypni,

Vypínač světel,

Při jízdě na pedál:
Vpřed,
Stop, neutrál,
Vzad,



Ovládací prvky autíčka,



Audioplayer:

po zapnutí auta ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 12,60V a více,
vstup pro USB, TF kartu, Mp3,

V + a V - ovládají hlasitost, stisknete je do požadované hlasitosti,

MODE, tlačítka se šipkami a ostatní tlačítka zapínají a přepínají funkce a hudbu,
2 LED stupnice s motýli pro efektní osvětlení playeru,

2,4G bluetooth dálkový ovladač,

vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,



Návod pro sladění 2,4G ovladače s autíčkem Mercedes C63S,



Sladění 2,4 G ovladače s autíčkem:

zapněte tlačítkem ON autíčko,

ihned poté zapněte a držte tlačítko ladění Z na ovladači - dokud se jeho LED dioda nezapne a neblíká, poté pusťte tlačítko ladění Z – jeho LED dioda se trvale rozsvítí,

pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,


po několika vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne,

zapnete ho stlačením libovolného tlačítka,

při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,



Po rozpojení konektorů a pootočením červených víček vyndáte baterii z kufru, poté ji můžete nabíjet mimo auto,



Nabíječka,

Zásuvka nabíjení,

Po sestavení nechte baterii cca 5 hodin dobít!,

Nabíjení baterie,
čas nabíjení cca 8 - 12hod při plném vybití baterie / max. doba nabíjení 20hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



WARNING
While connecting the connectors, see if they are connected in correct polarity.
black connector black terminal
red terminal red connector
DC 12V

Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Přejeme krásné zážitky v novém Mercedesu AMG C63S,