

4x4




Návod na sestavení a ovládání autíčka USA hasičský, policejní, sanitní bus s 2,4 G DO,





Olepte autíčko podle originálního manuálu, nebo fotek na webu,
každá nálepka má své místo,
případné vzduchové bubliny propíchněte špendlíkem, vzduch vytlačte a nálepku zahlaďte,

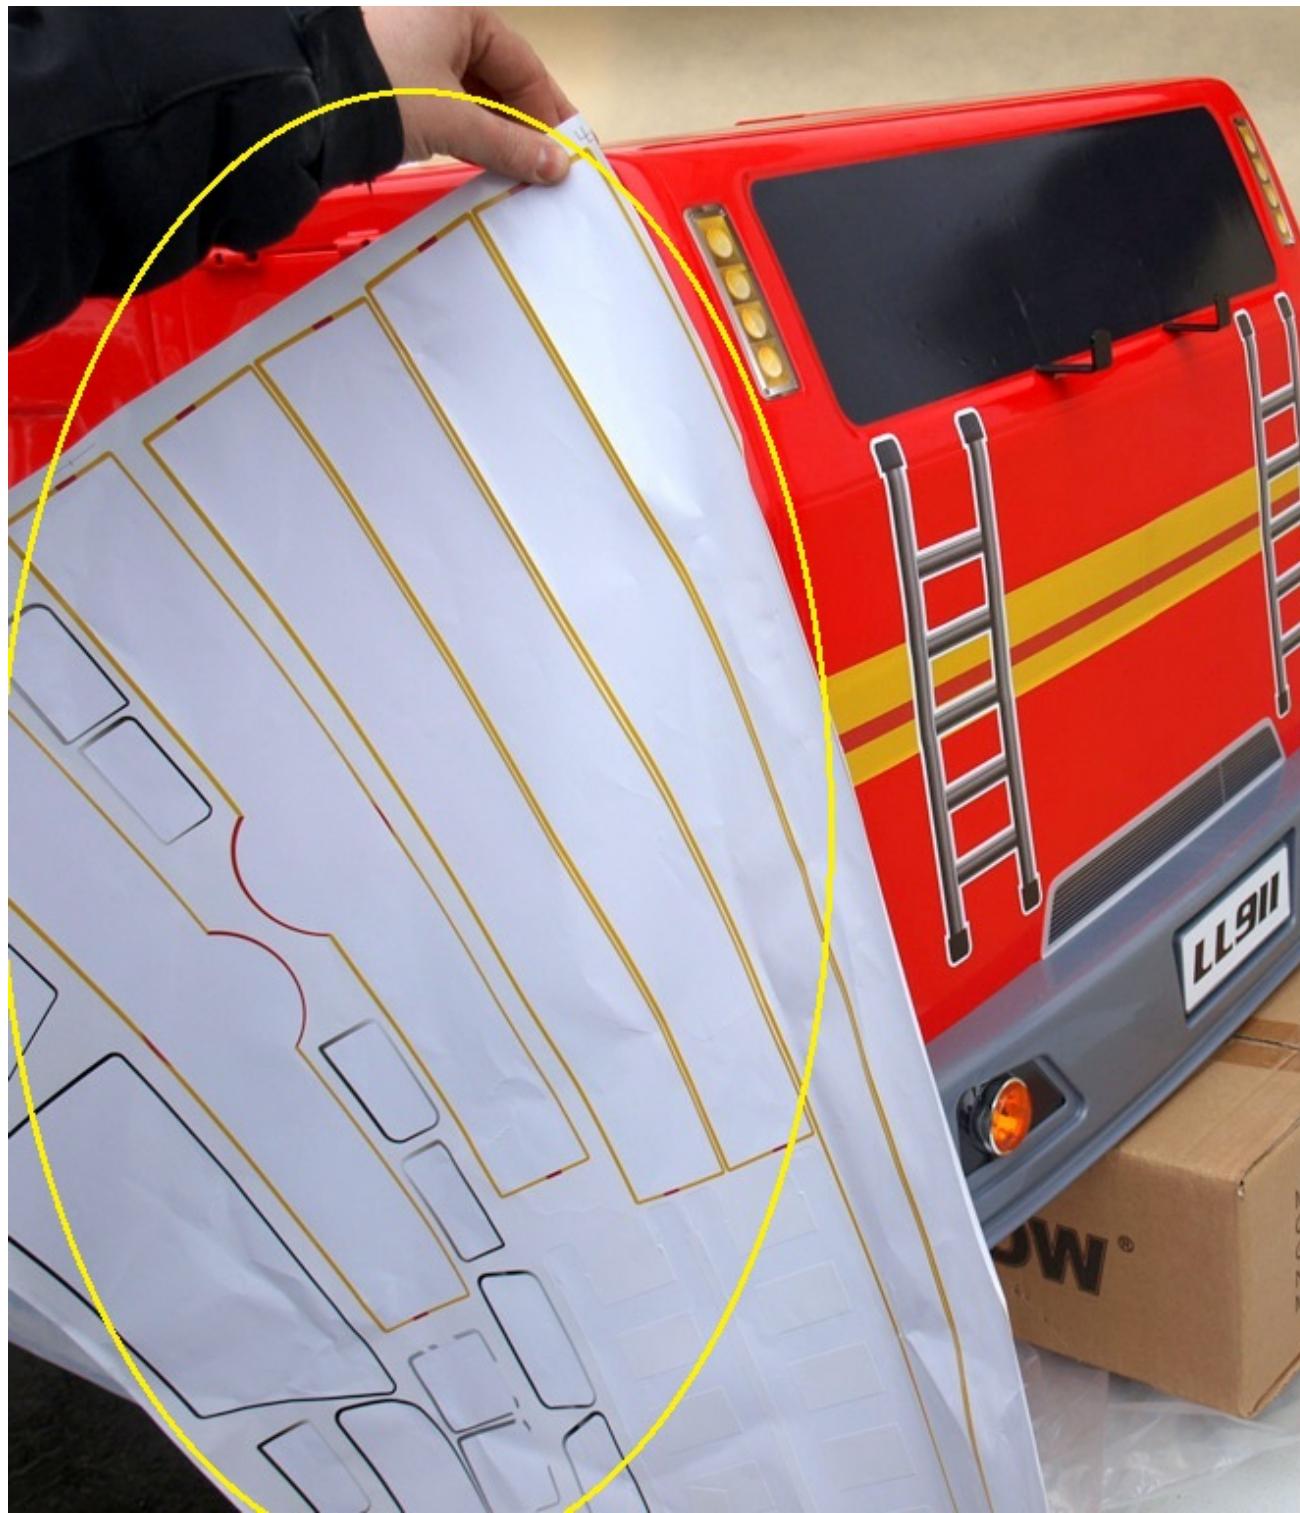

Olepení zrcátek,



Namažte osu vazelinou nebo olejem,

Auto podložte,



L - levá strana z pohledu řidiče,




R - pravá strana z pohledu řidiče,







Nasad' te p'evodovku nadoraz,

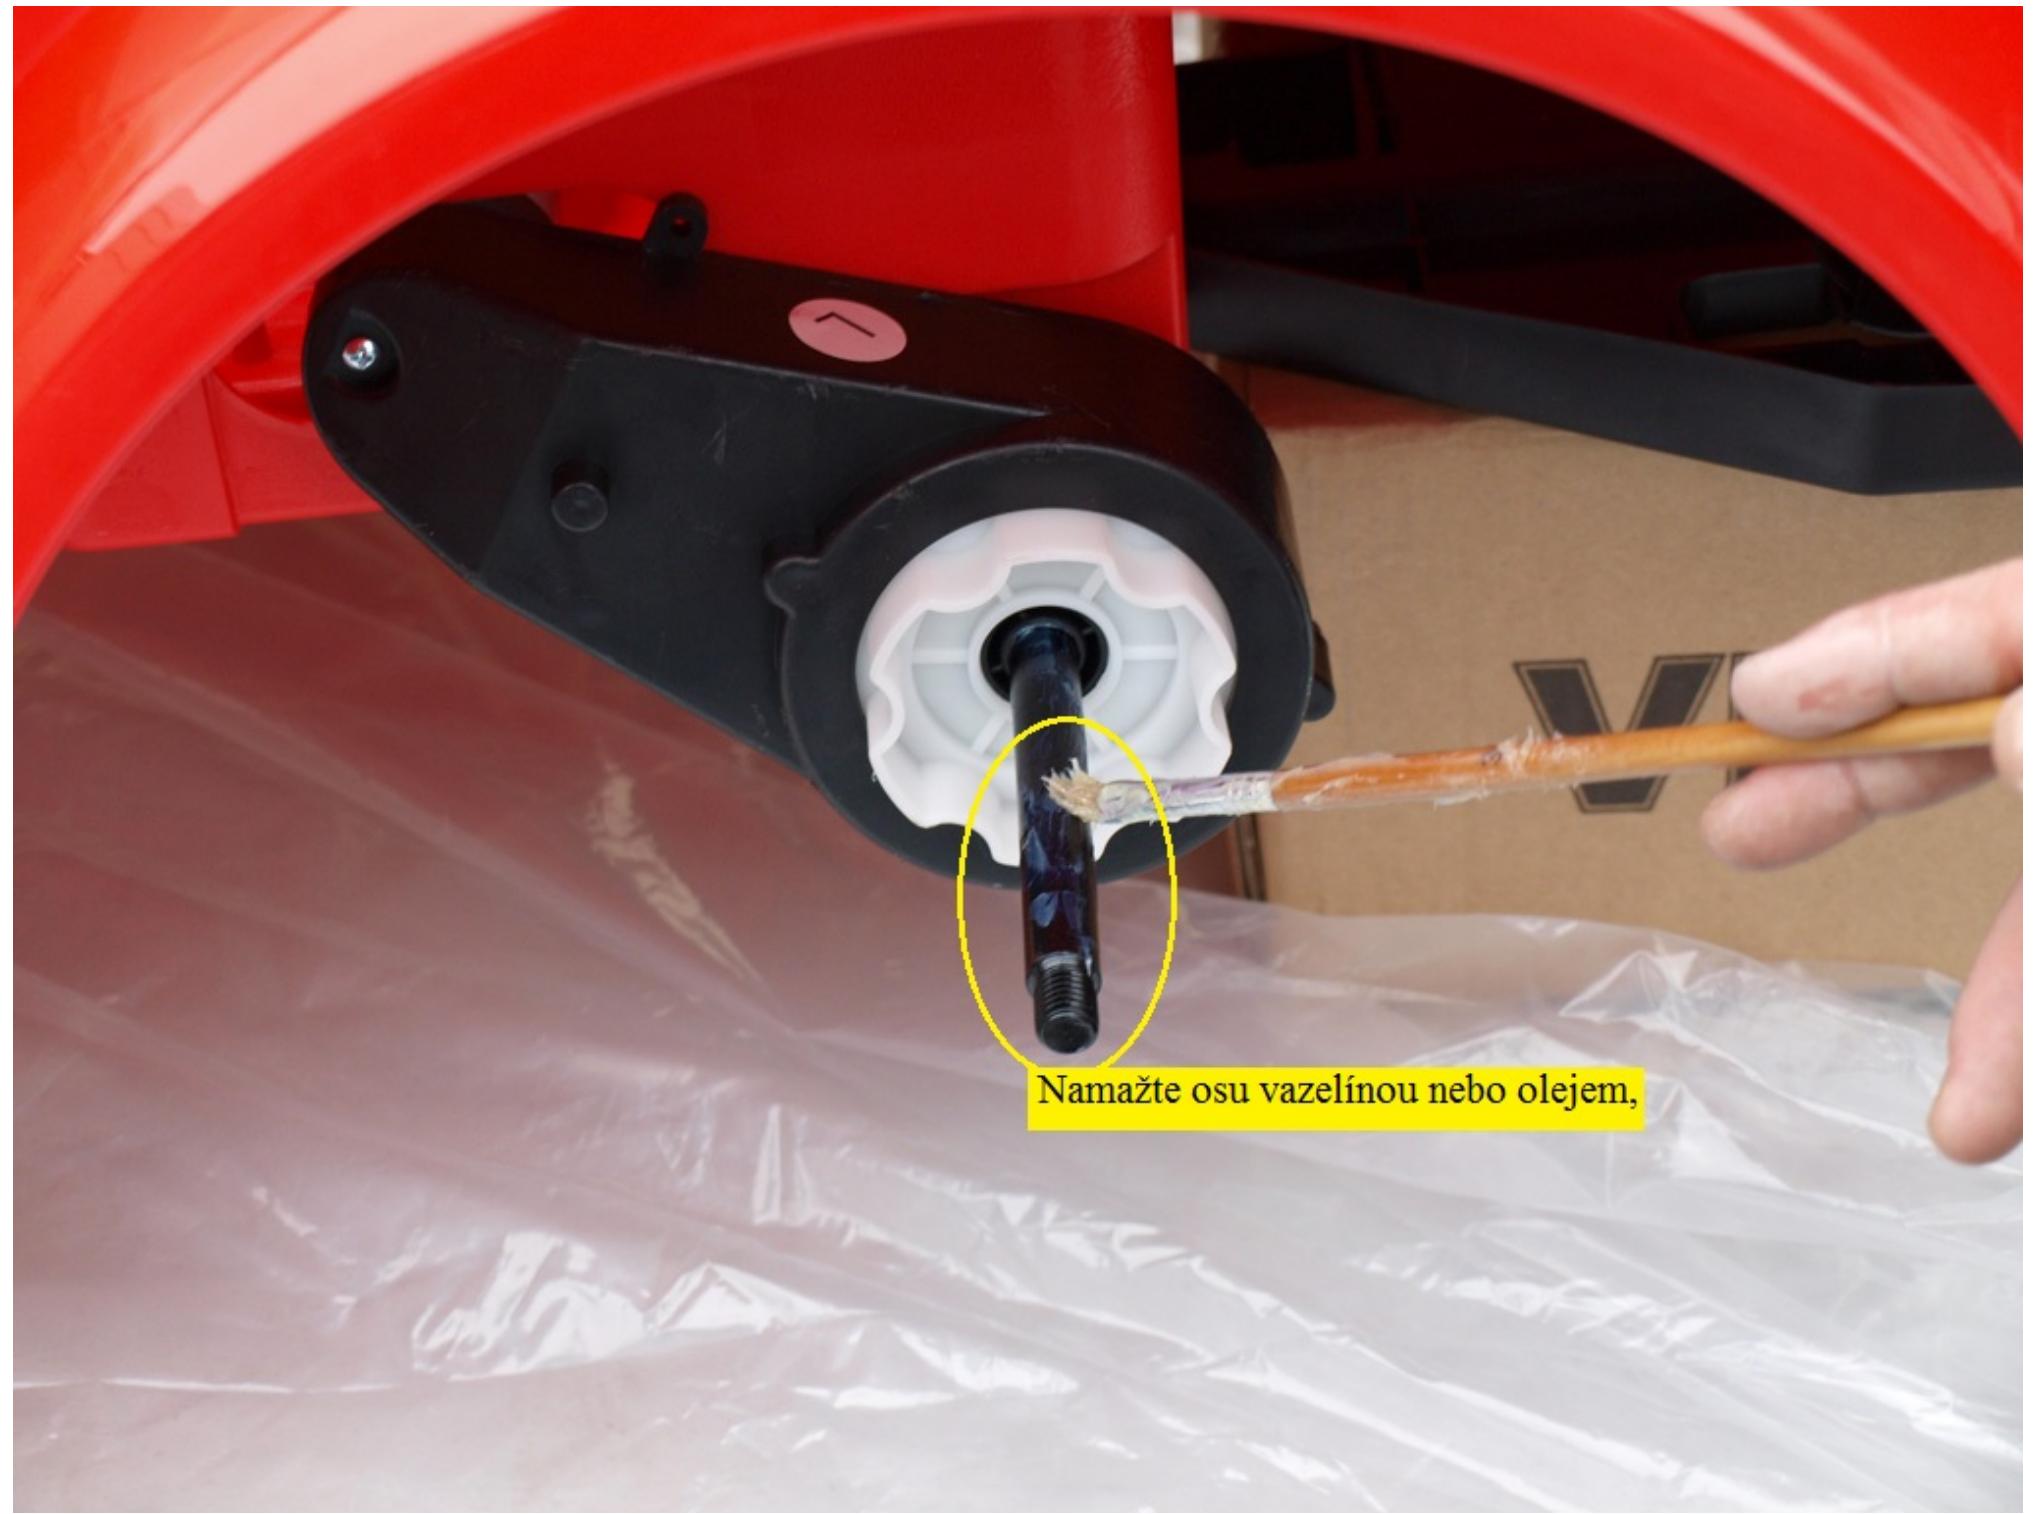

Namažte osu vazelínou nebo olejem,








1 - 2 podložky dle volného místa,









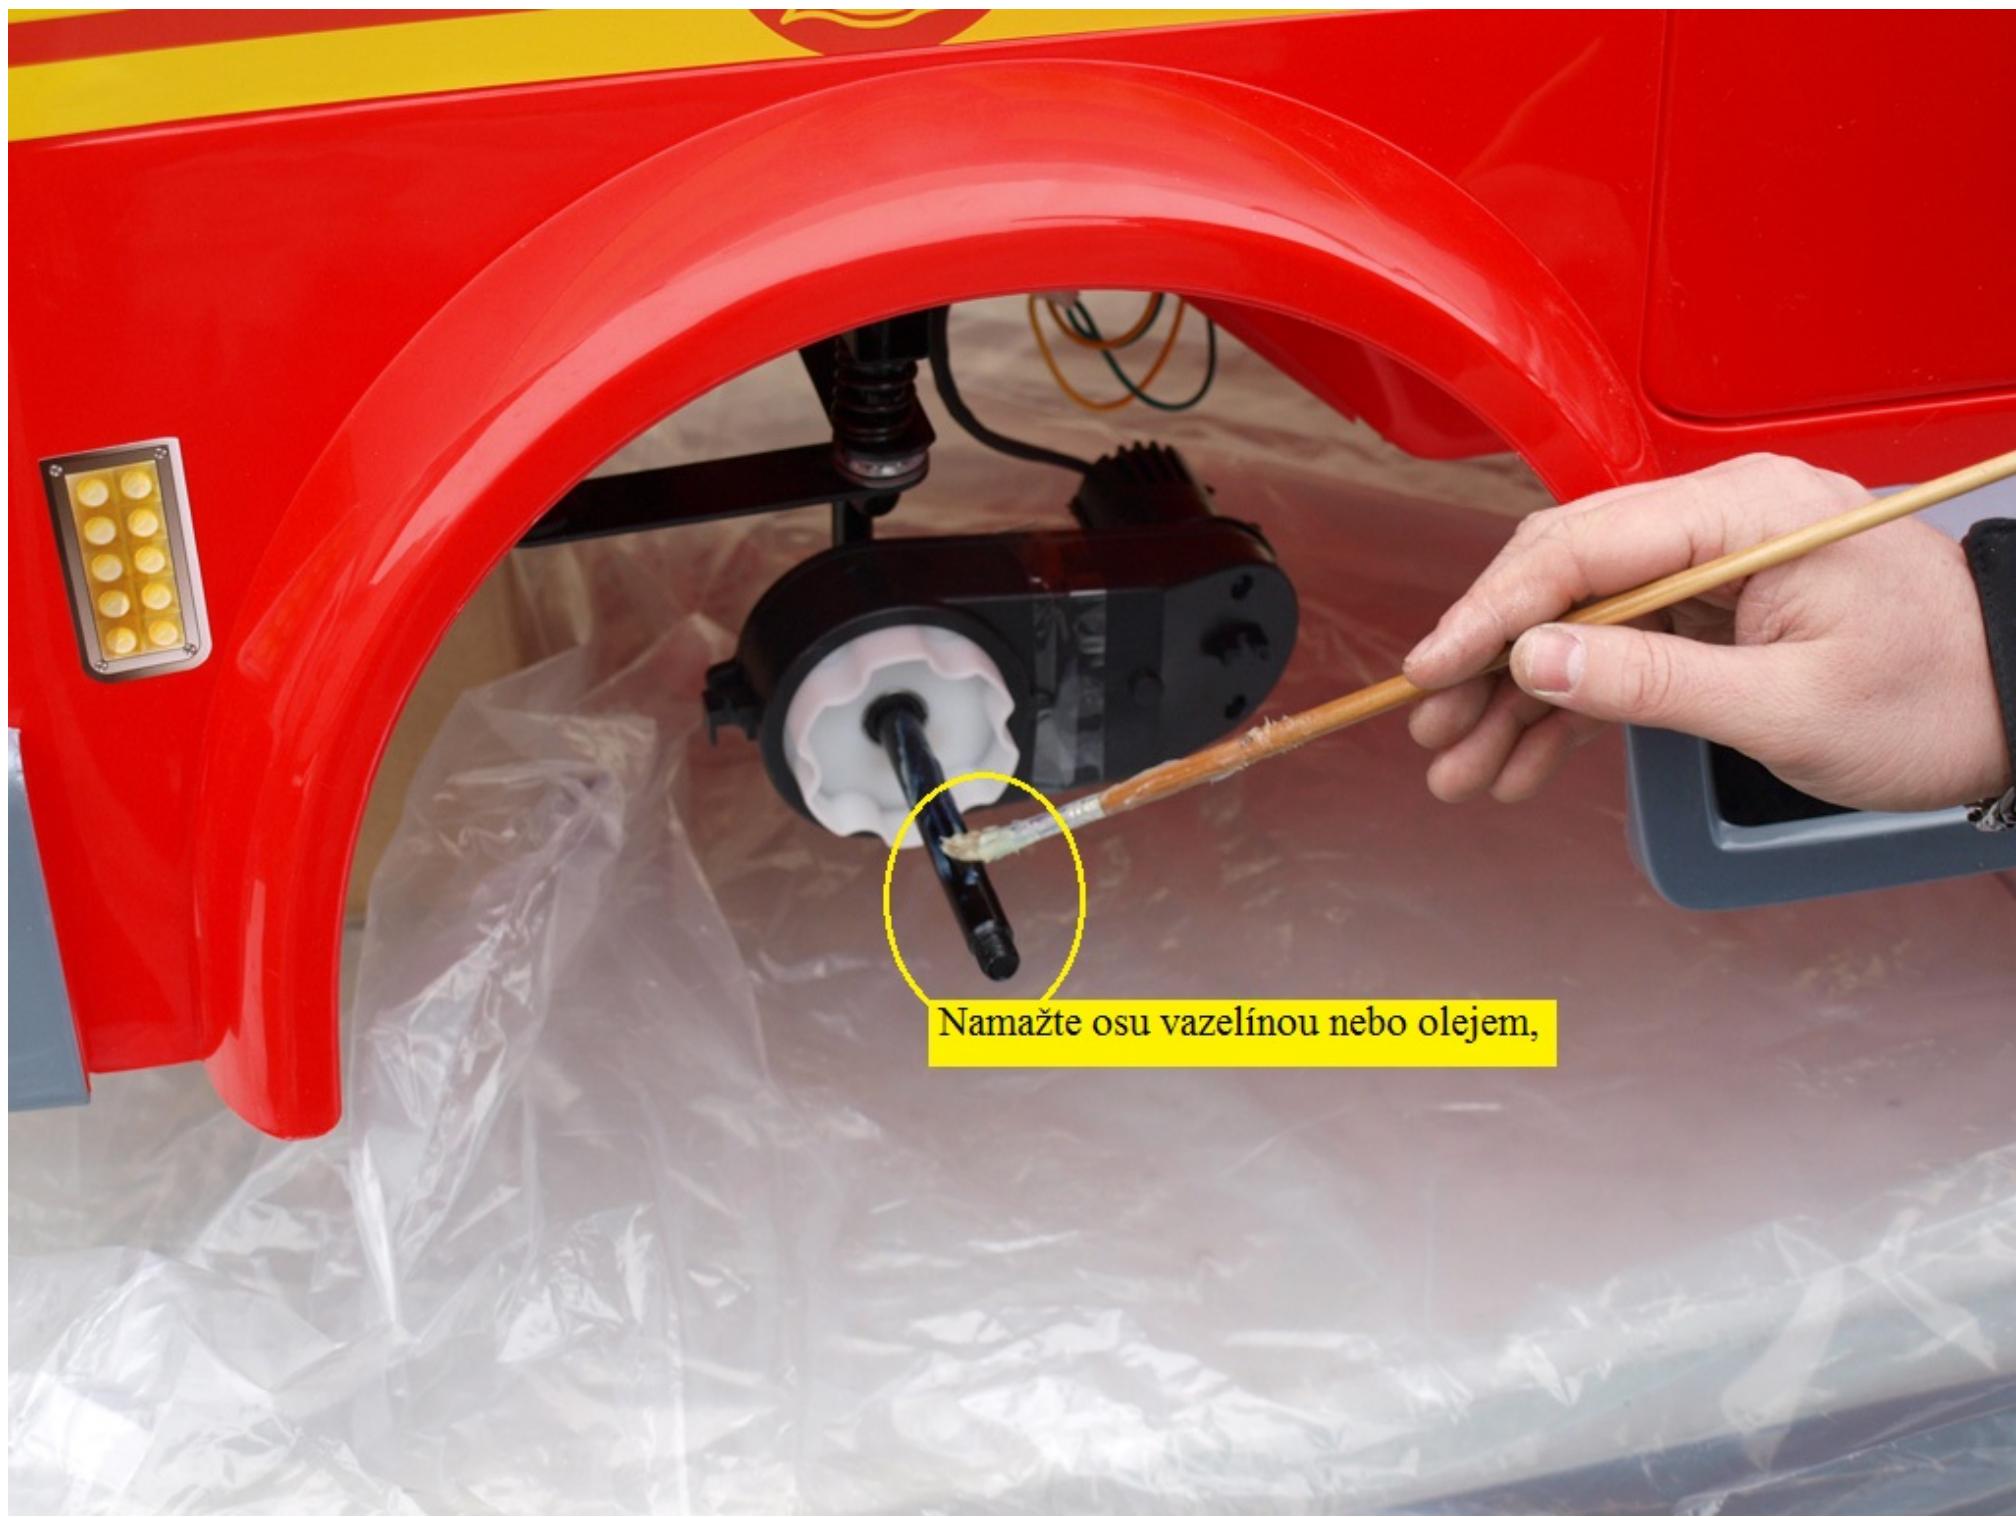

Namažte osu vazelínou nebo olejem,







1 - 2 podložky dle volného místa,







Kabely od motorů vytáhněte,

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !,
uprostřed !,
pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je,
(stačí nehtem),



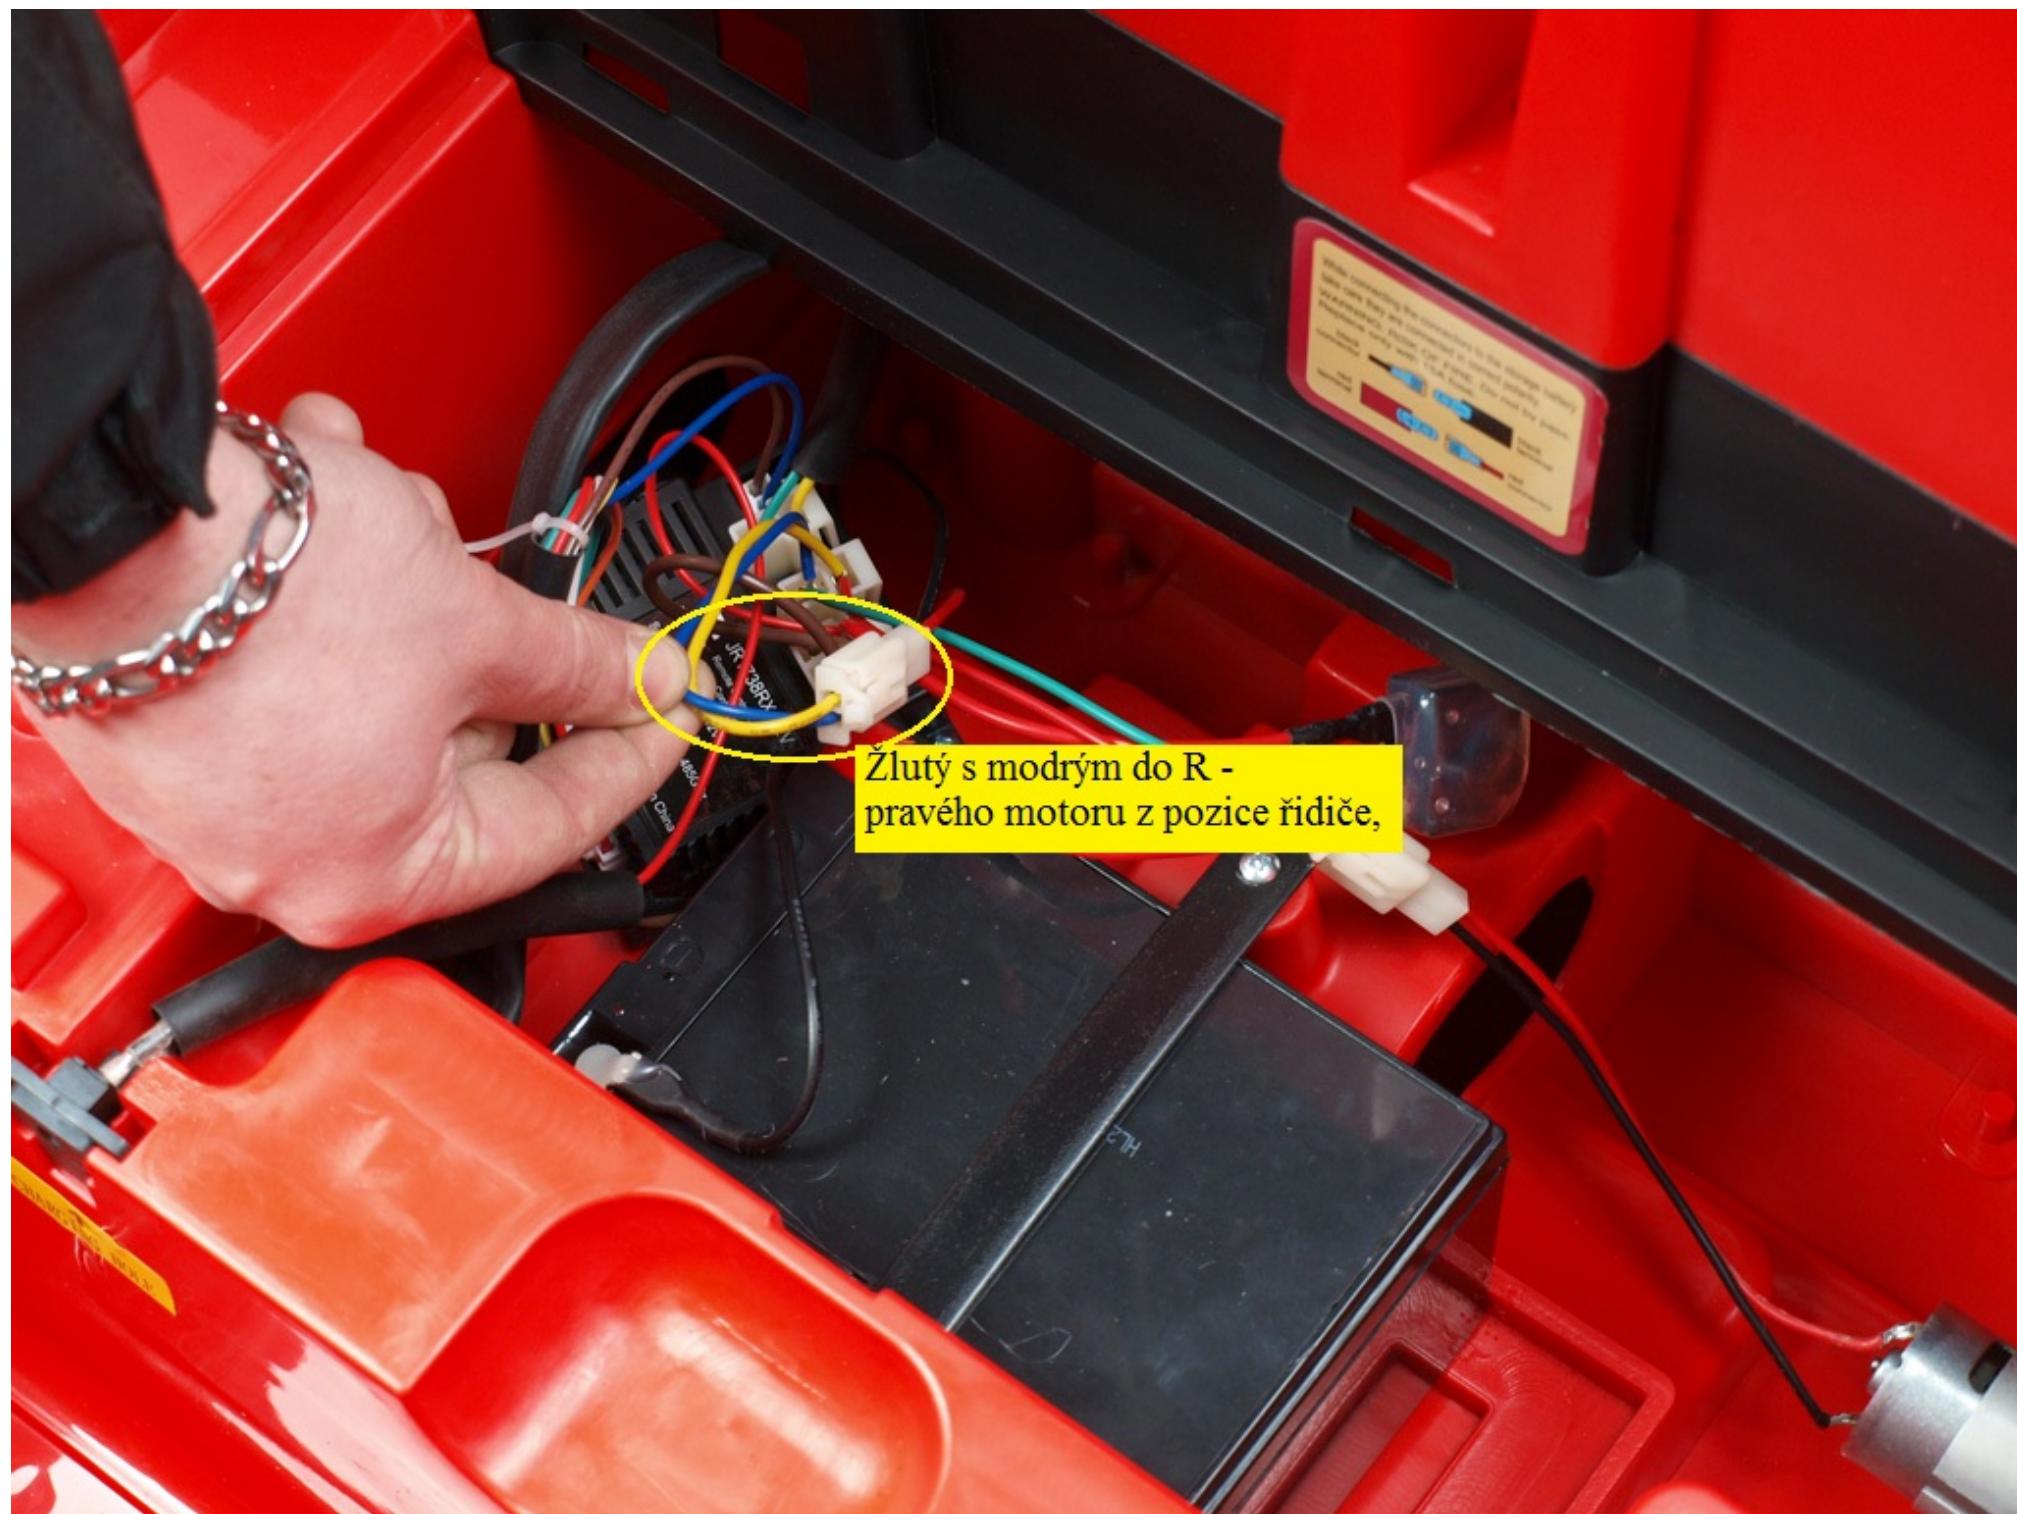


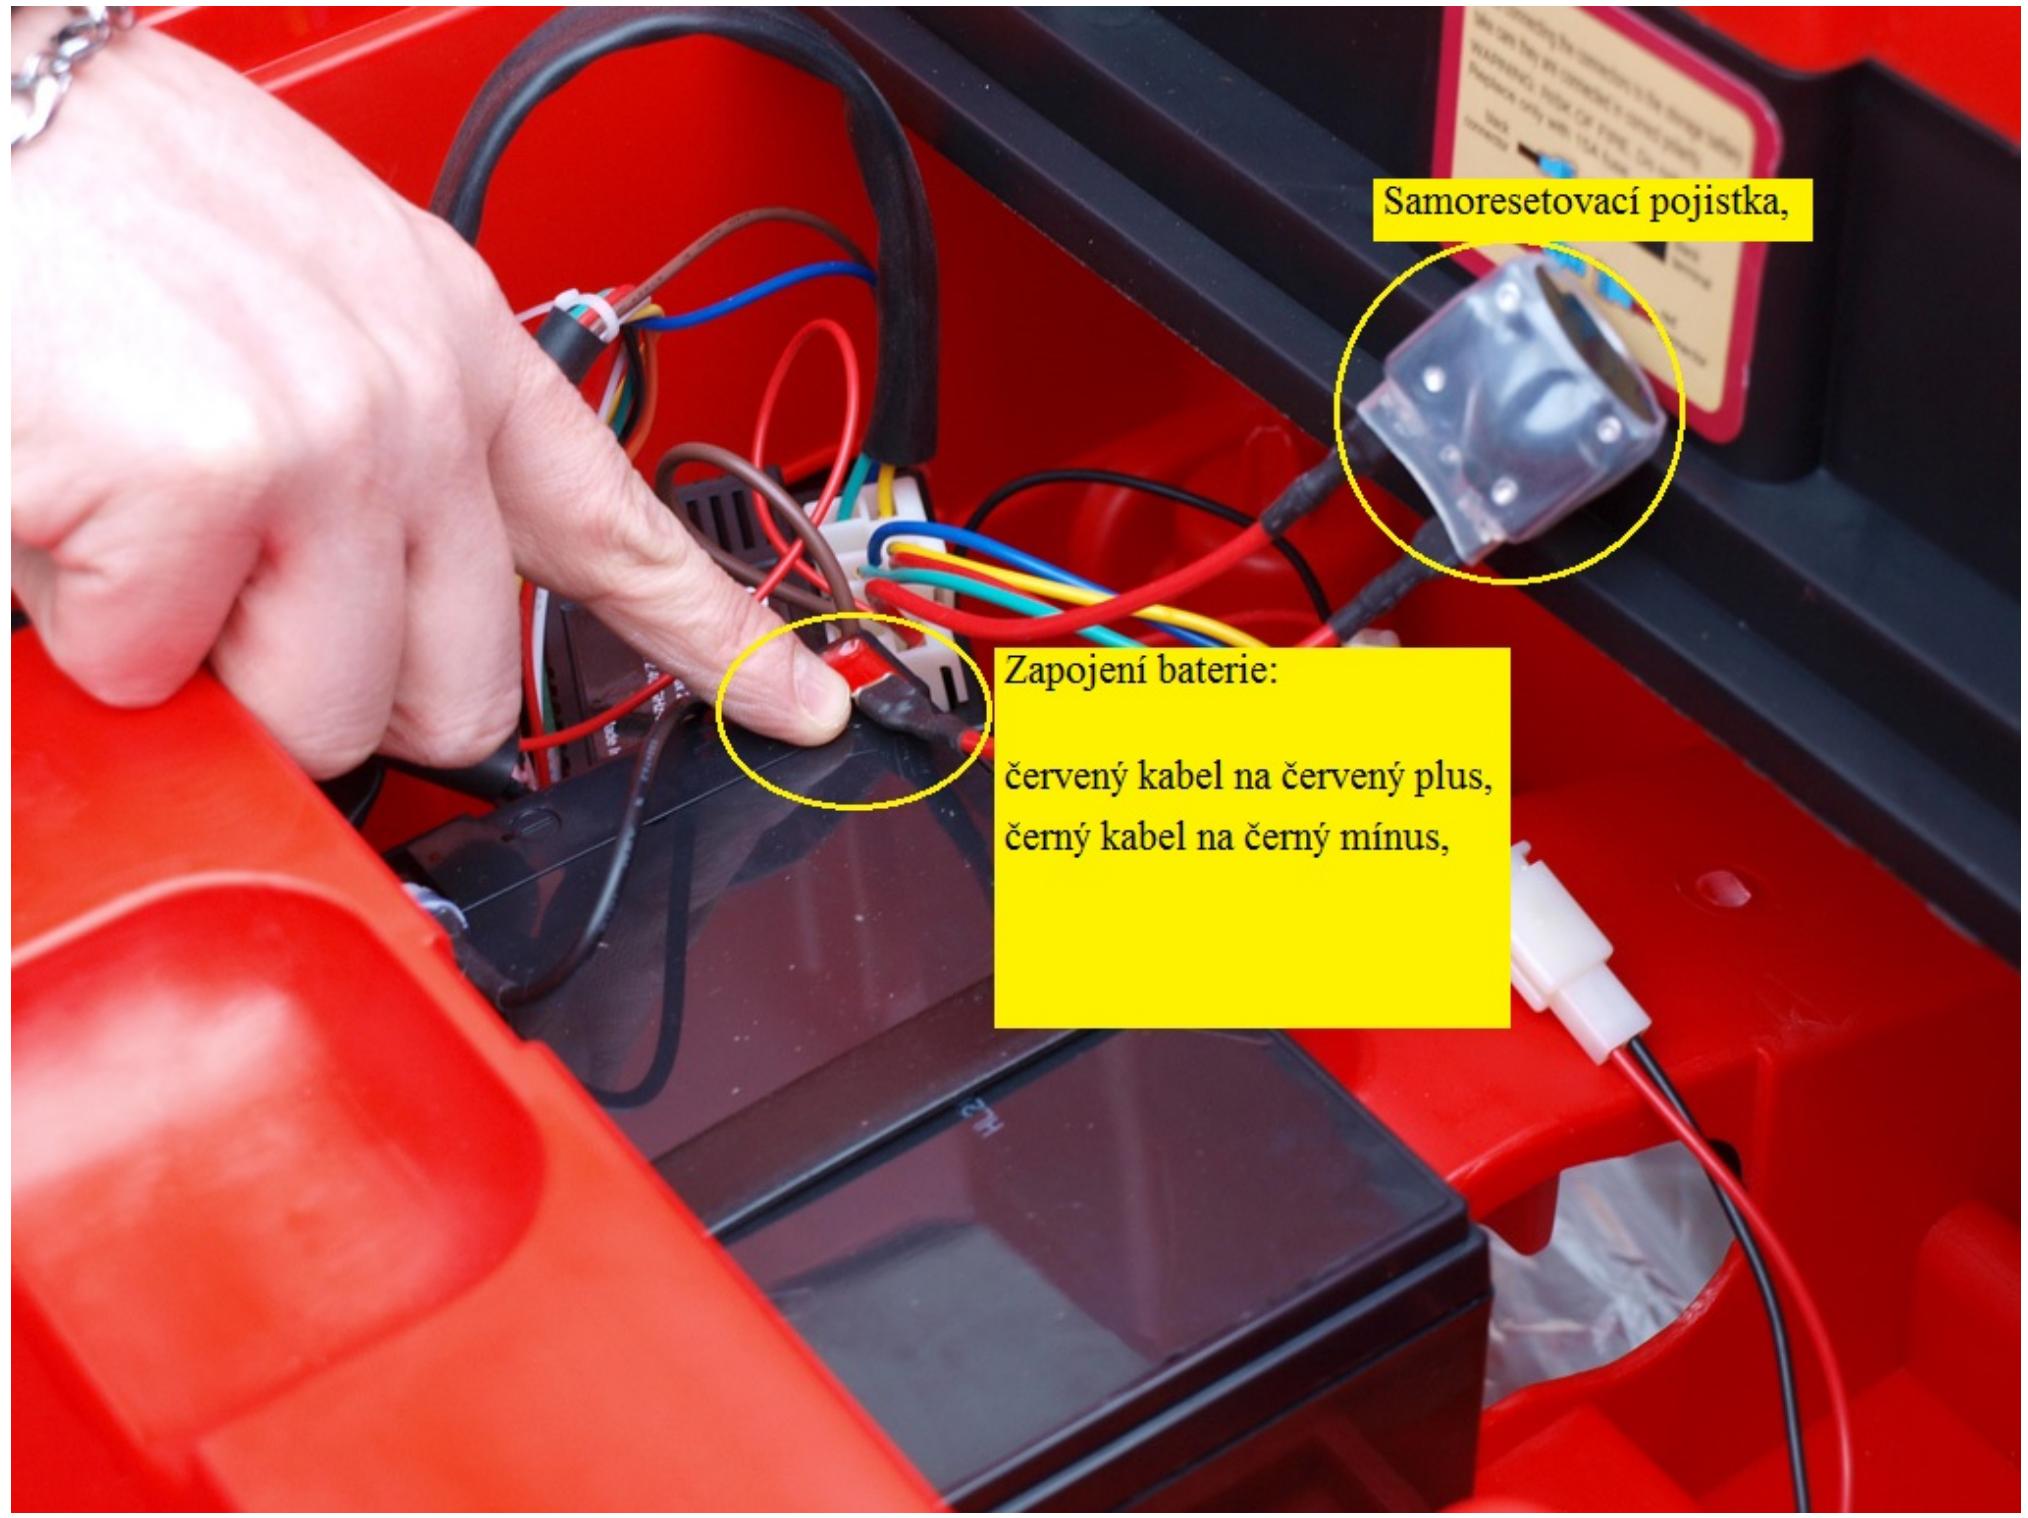

Samoresetovací pojistka,

Zapojení baterie:

červený kabel na červený plus,
černý kabel na černý mínus,

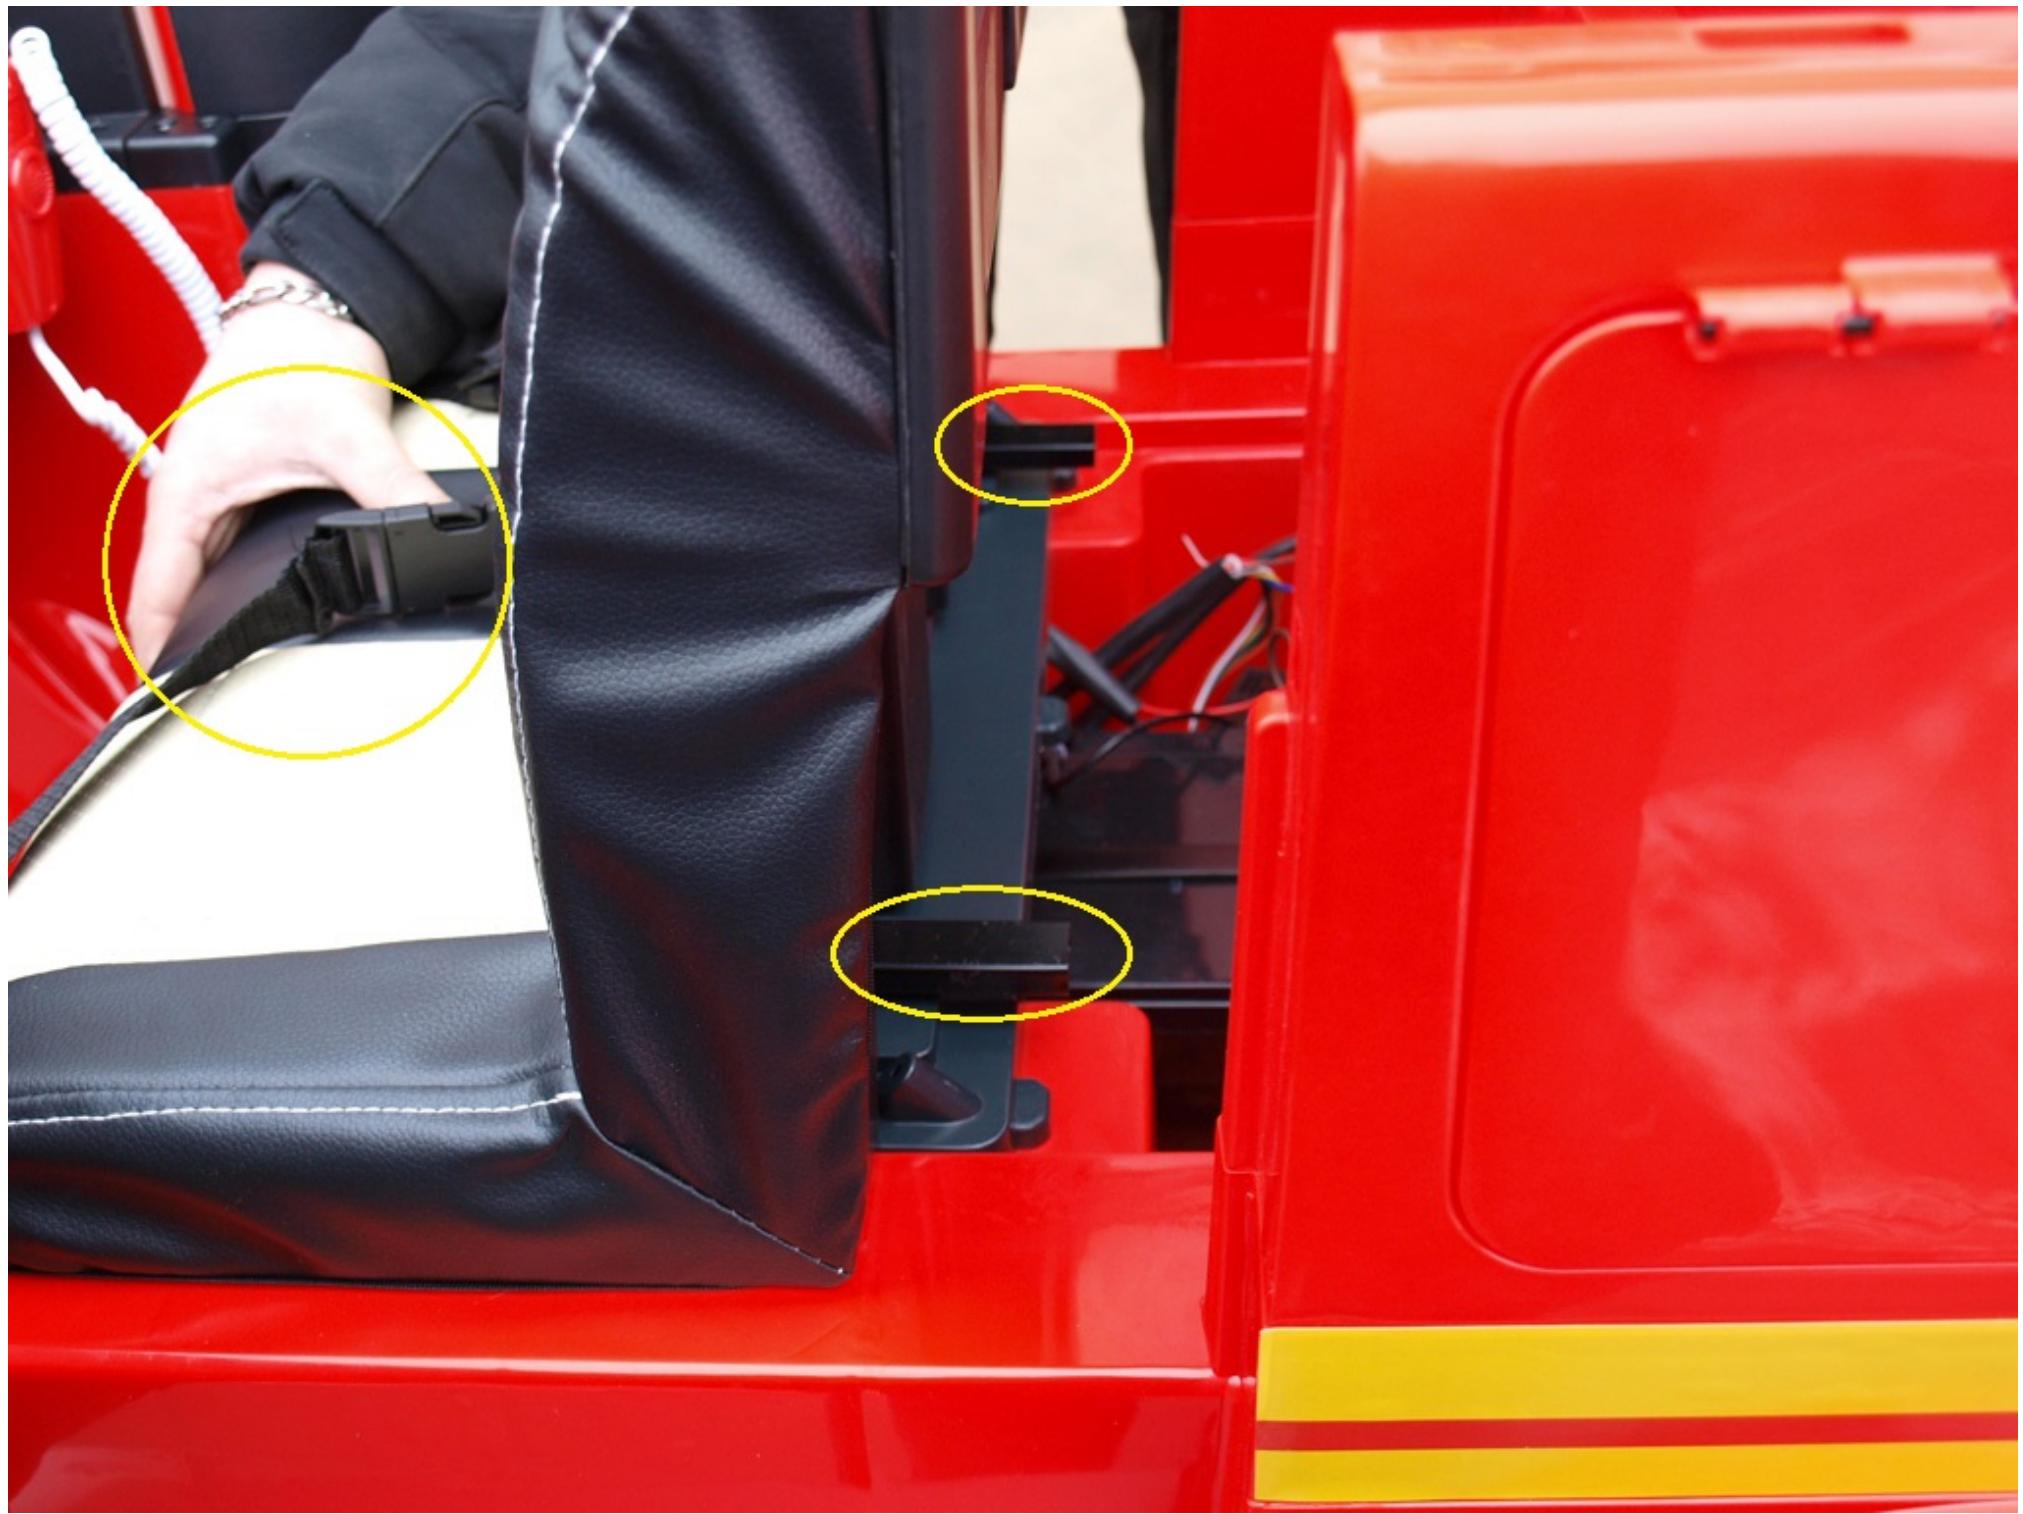







Namažte úchyt volantu vazelinou nebo olejem,

Zespoda můžete také namazat tyč a oko zatáčení v přední nápravě,




Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)



Zapojené káble a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,





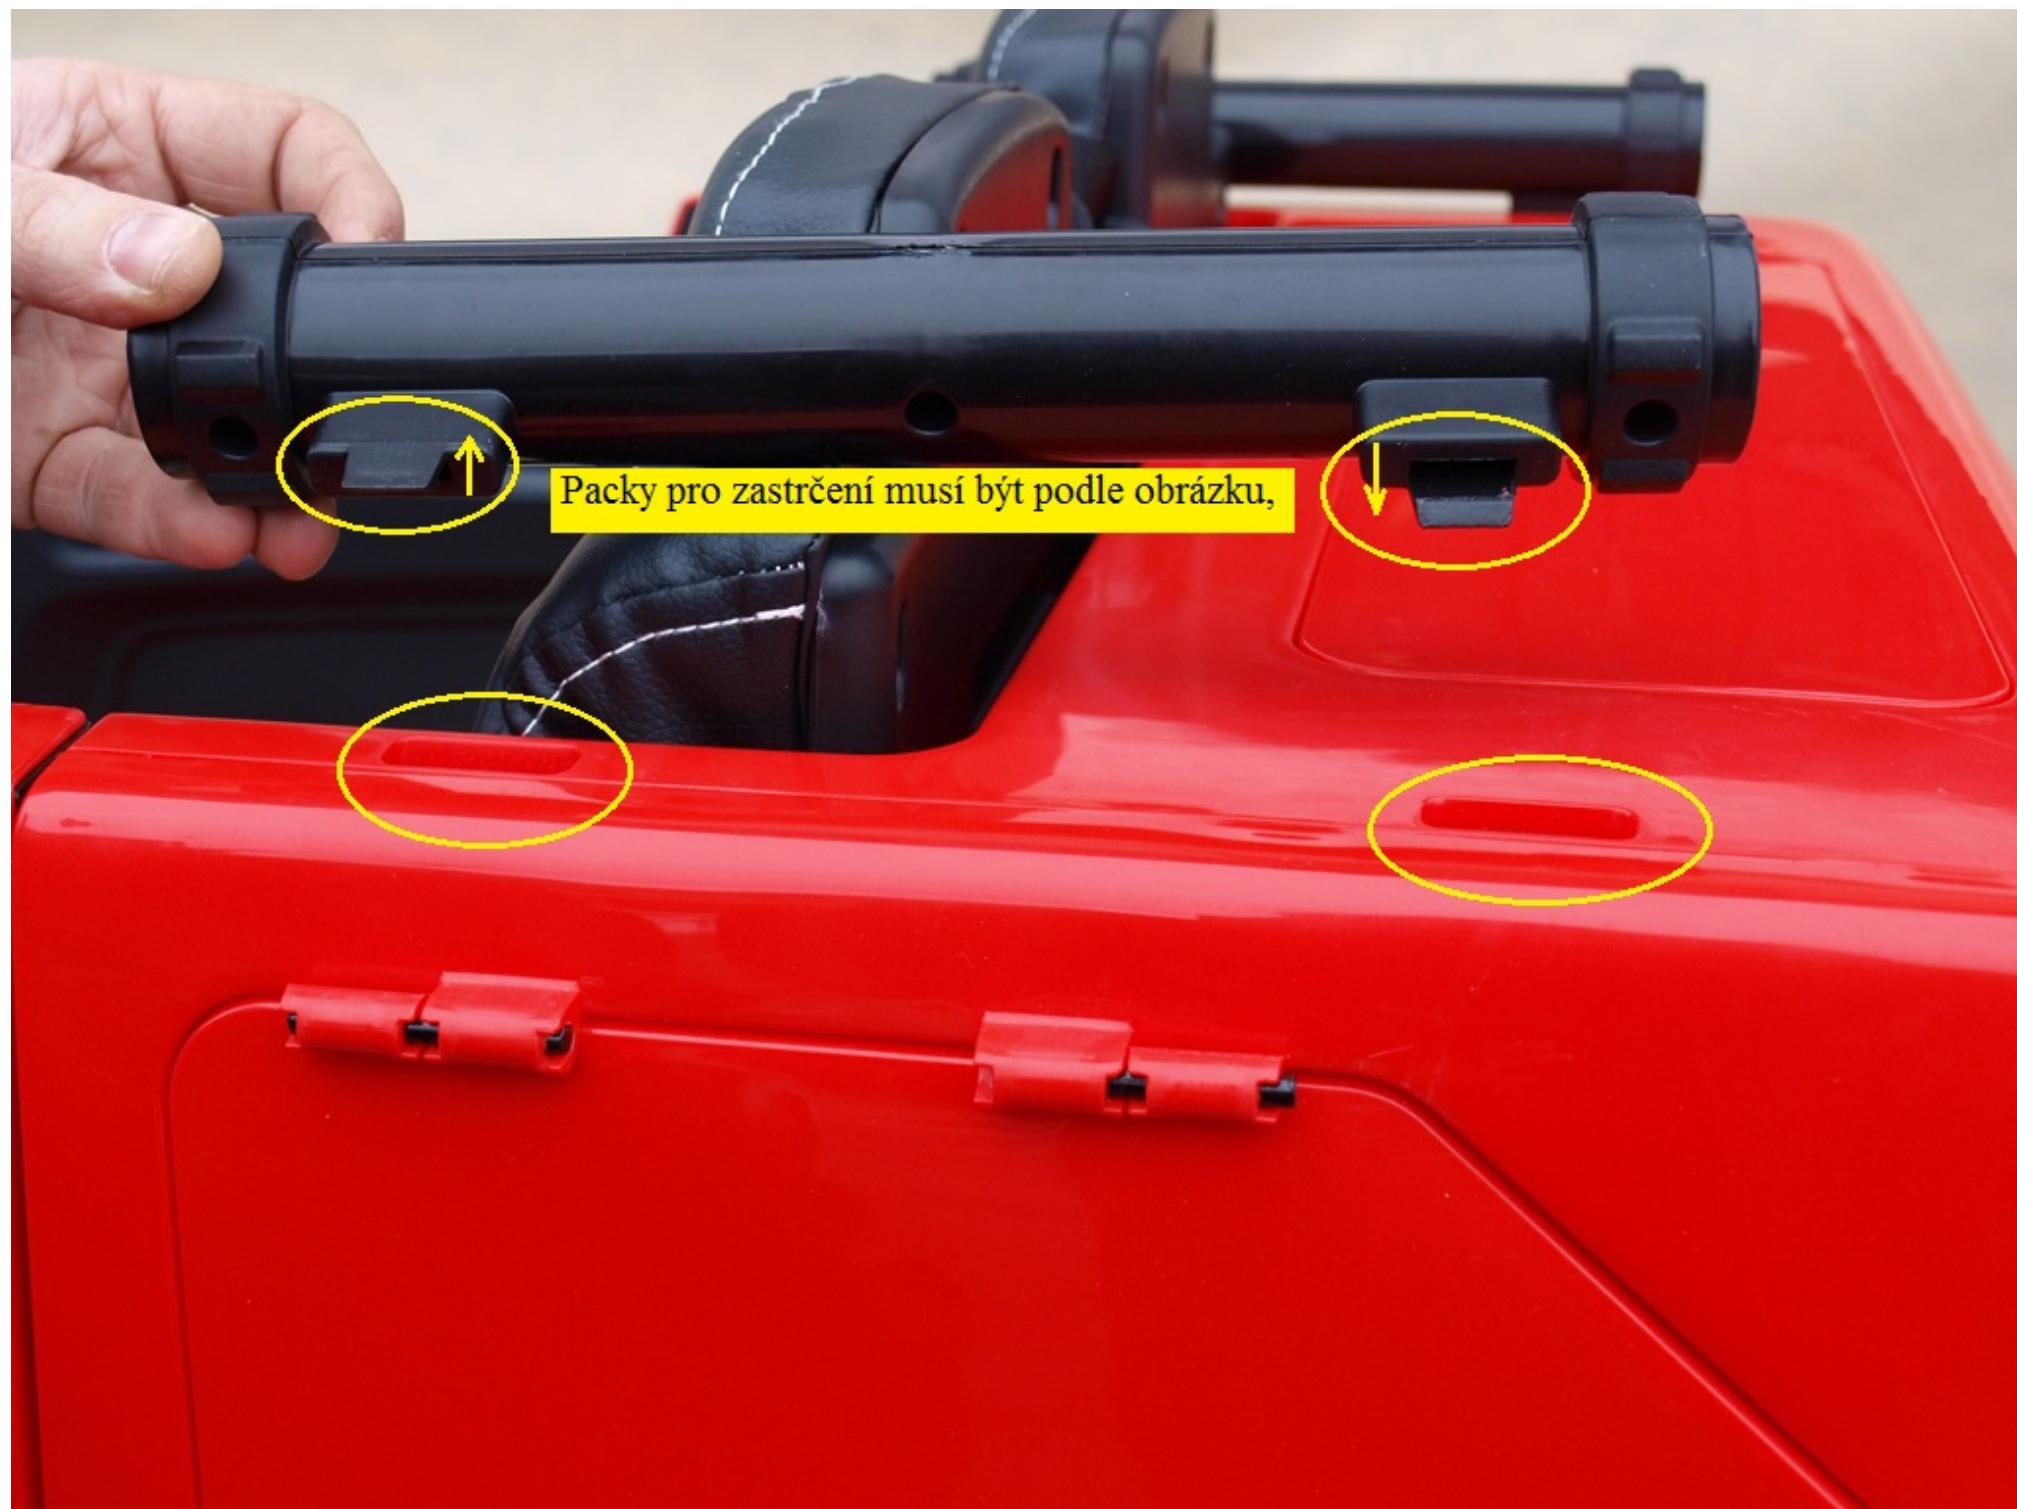

















Namažte osu zrcátka vazelinou nebo olejem,
půjde lépe zastrčit a nasadit,





Pokud trubka zrcátka nepůjde zastrčit nadoraz -
prohlédněte otvor a odstraňte případný zbytel plastu po lisování,



Návod na sladění 2,4G ovladače s autíčkem USA hasičský, policejní, sanitní bus 4x4;



Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:

Vypněte tlačítkem OFF vozítka, musí být vypnute,
zapněte a držte 2- 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači,
začne blikat LED dioda rychlosti,
při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte tlačítkem ON vozítka,
pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí,
pokud vše takto proběhne bylo sladění uspěšné, případně opakujte celý tento postup,
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoli tlačítko ovladače nebo postup opakujte,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie,

Ovládací prvky autíčka,

Muzika,

Klakson,

Hlavní vypínač autíčka,
zatlačením = zapni / vypni,

Vypínač světlometů,
I = zapnuto,
O = vypnuto,

Pedál pro jízdu,

Ovládací prvky autíčka,



Ovládací prvky autíčka,

Digiplayer:

první údaj po zapnutí Mode ukáže voltmetr - stav nabití baterie, minimálně 12,60V,
USB slot, TF karta, vstup Mp3,
V + / V - ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,
Mode přepíná funkce a hudbu,





Vyzkoušejte správnost otáčení vpřed / vzad, na pedál i na dálkové ovládání;













Madlo pro tažení se teď montuje pod přední nárazník;

Nabíjení baterie,

čas nabíjení 10 - 12 hod / max.15 hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka,

Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chráňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Přejeme krásné zážitky v novém dvoumístném USA hasičském busu s 2,4G DO;



Přejeme krásné zážitky v novém dvoumístném USA hasičském busu s 2,4G DO;



Přejeme krásné zážitky v nové dvoumístné USA sanitce s 2,4G DO;