




Návod na sestavení a ovládání autíčka Neon s 2,4G DO,

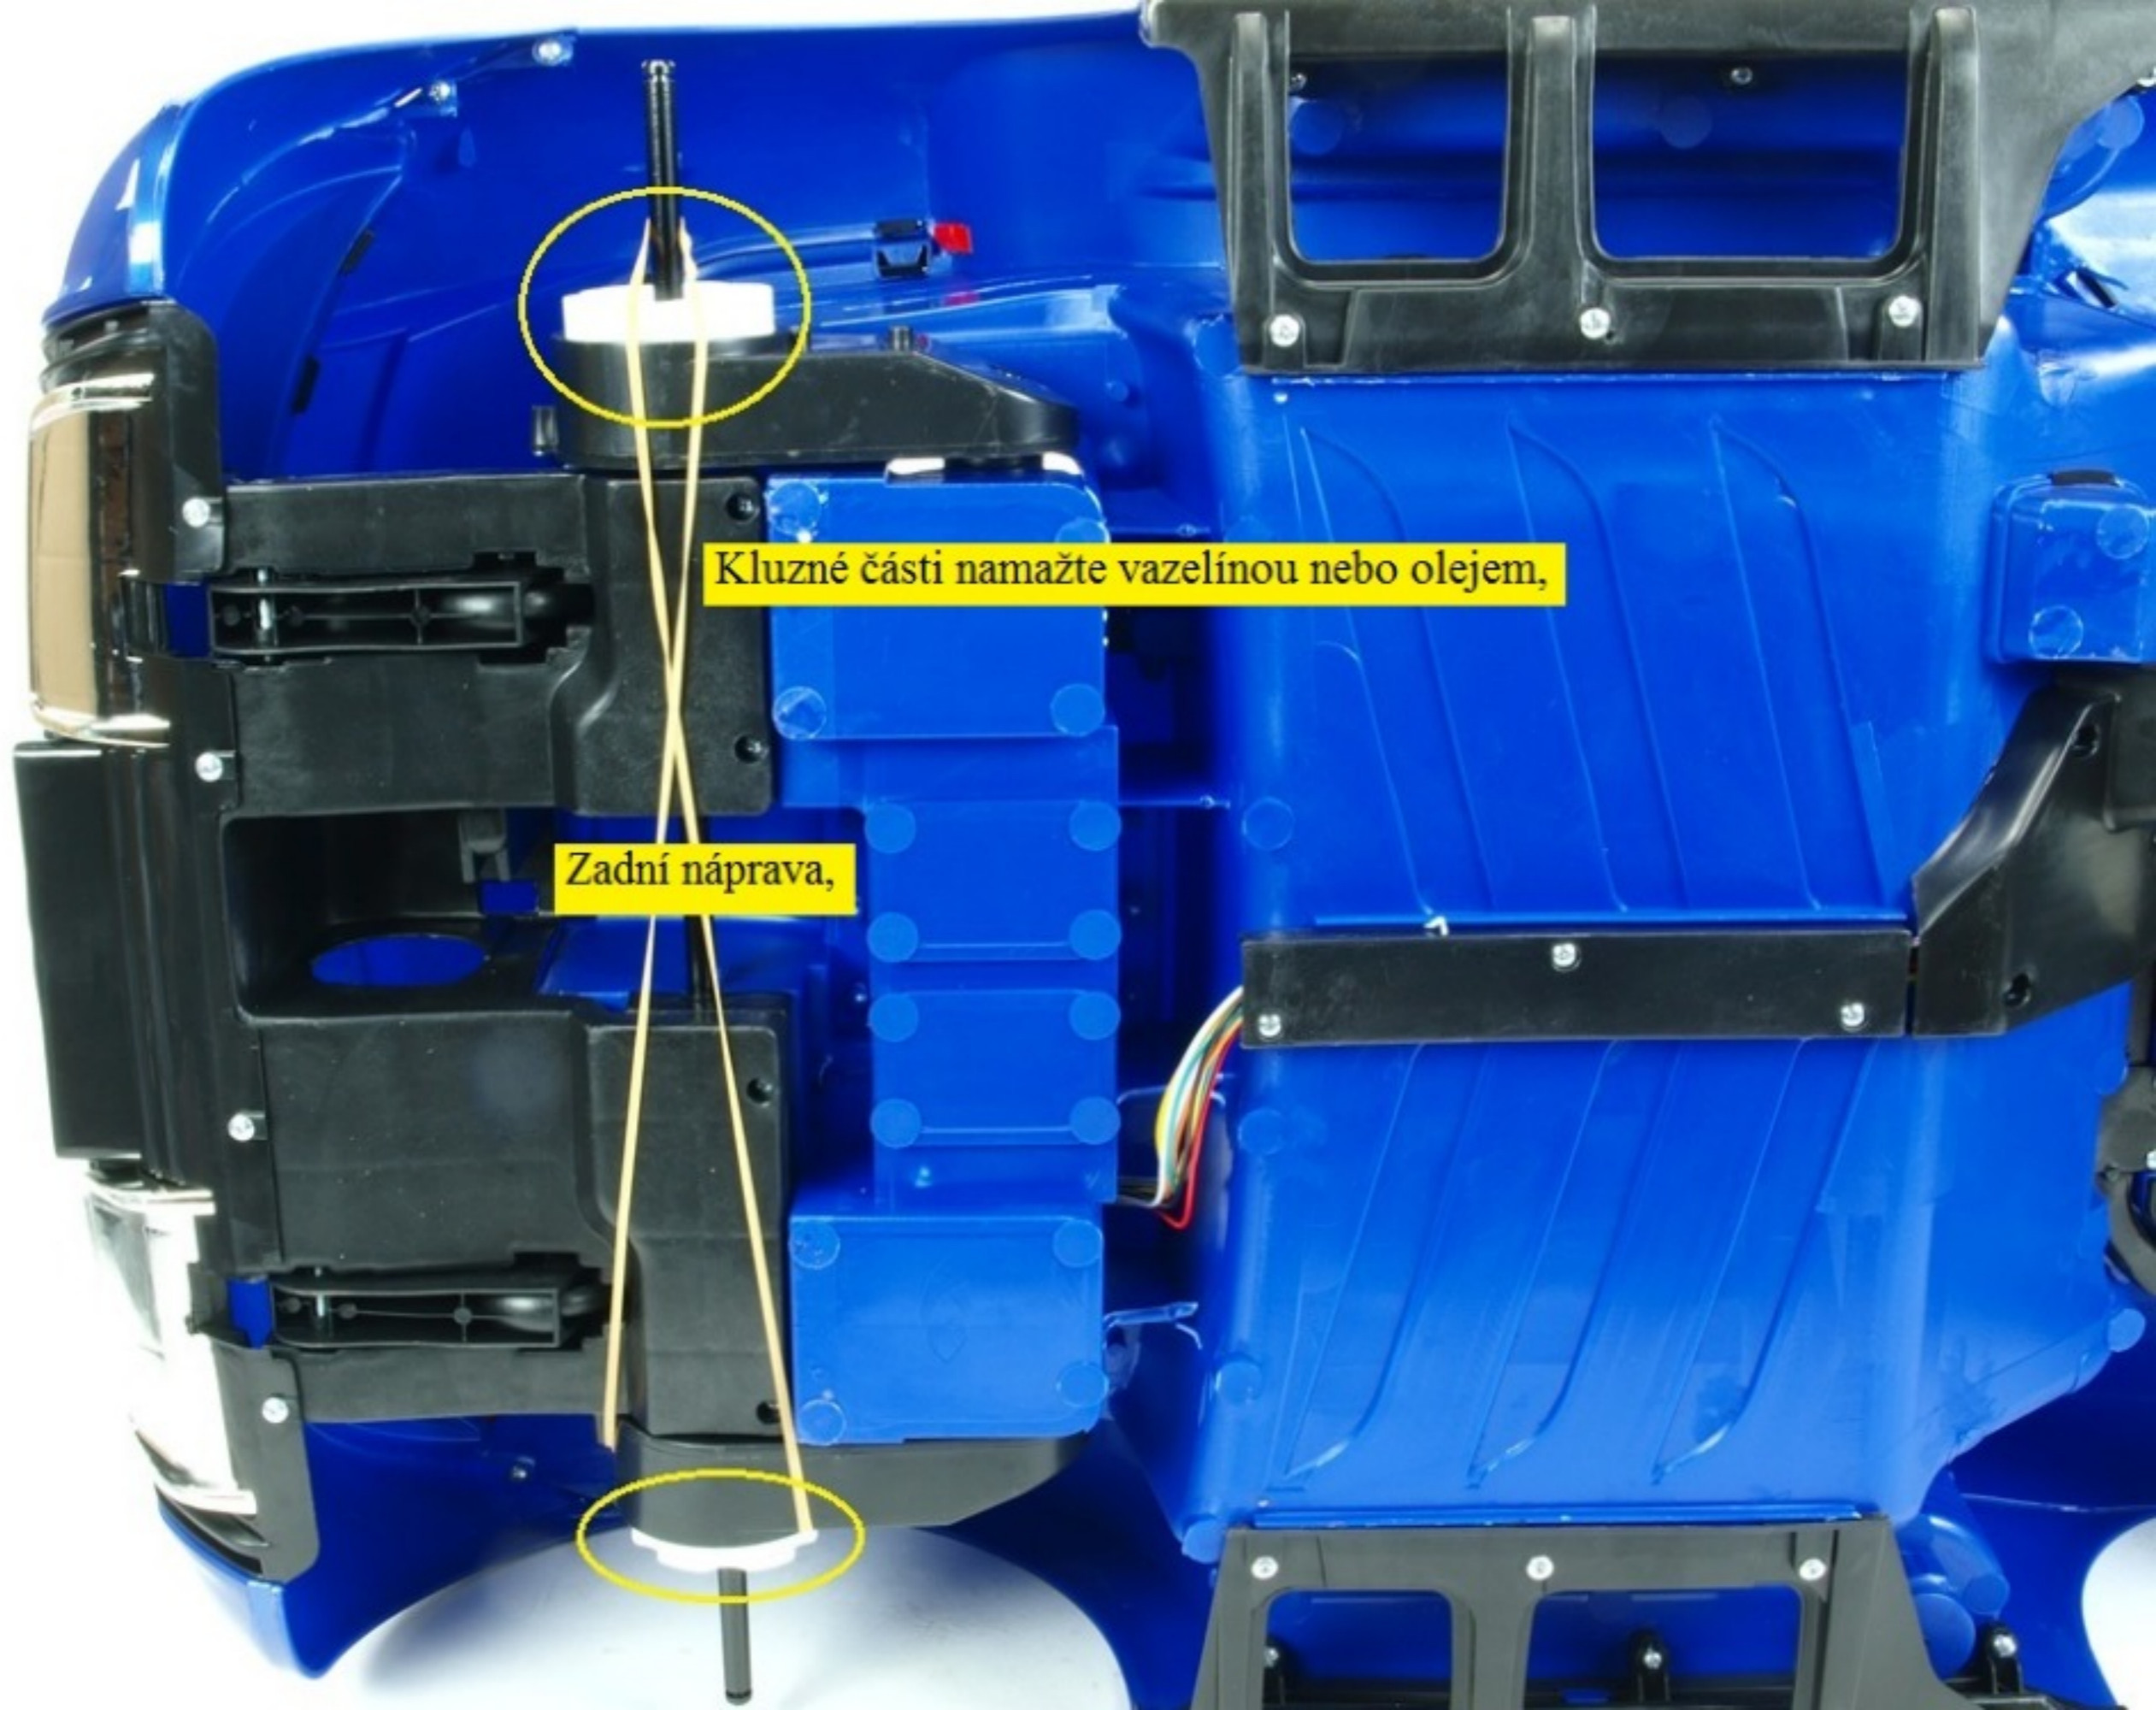

Kluzné části namažte vazelínou nebo olejem,

Zadní náprava,




Zadní kola,




Přední kola,



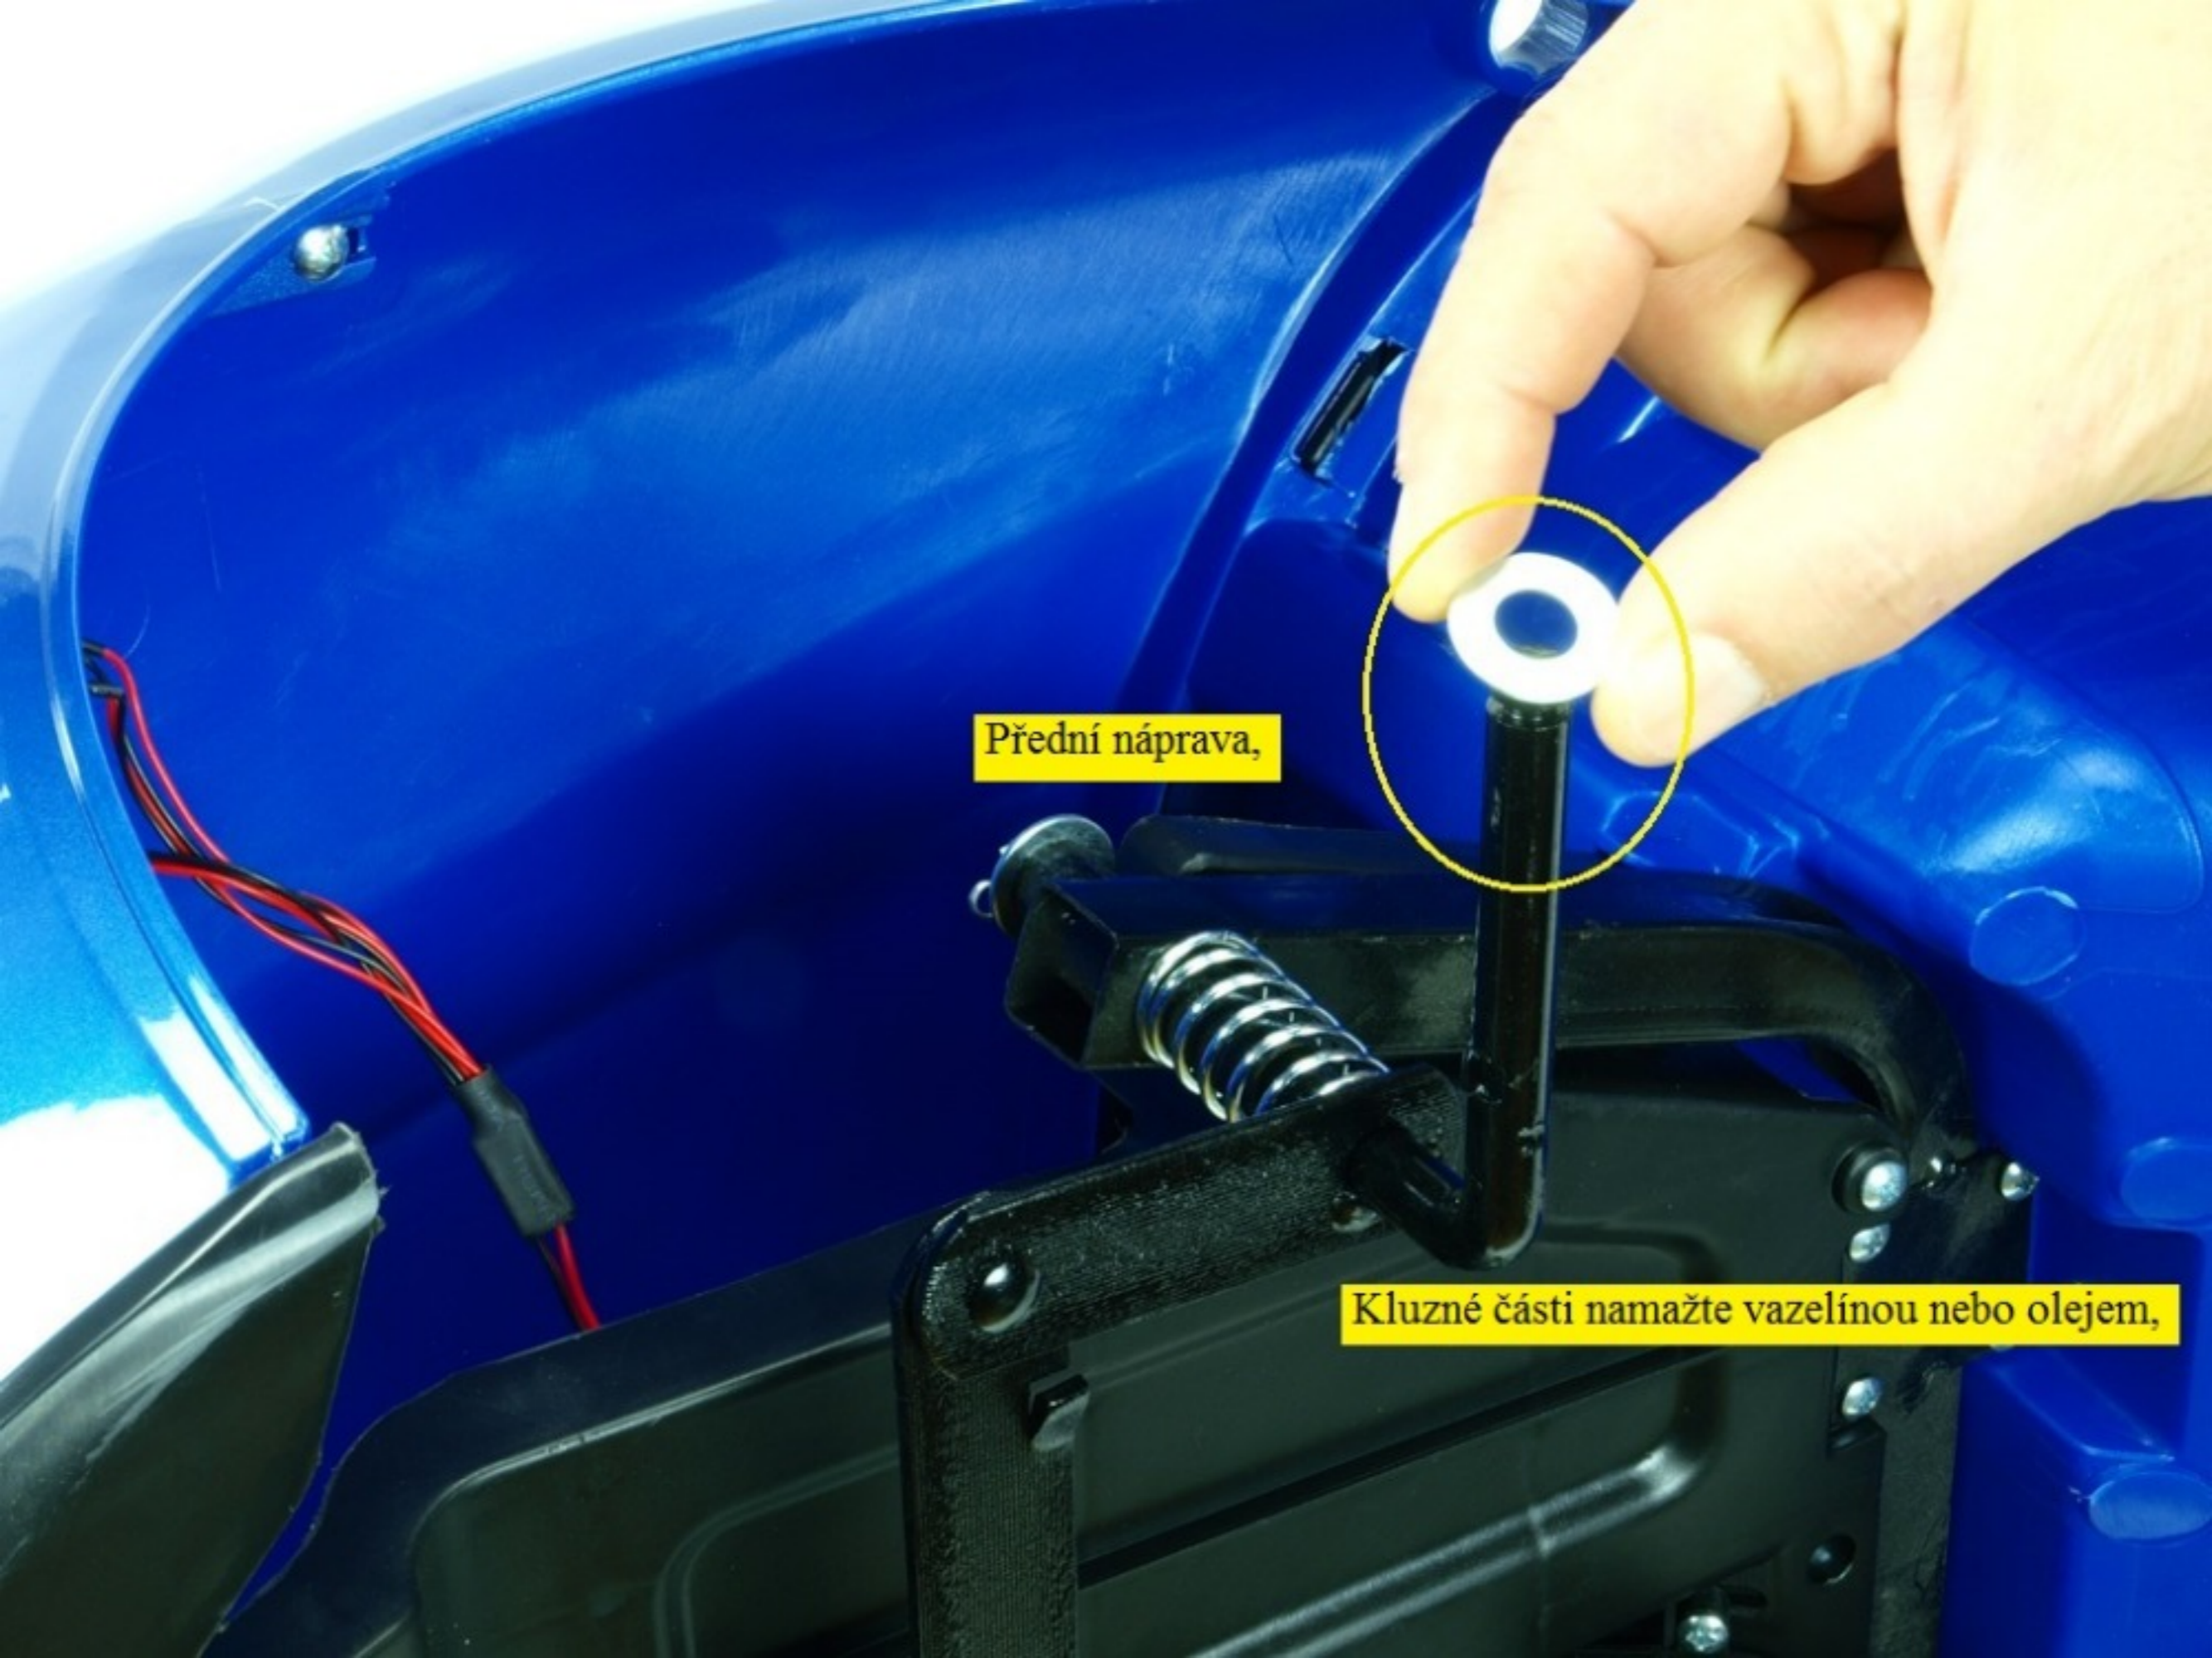

Přední náprava,

Kluzné části namažte vazelínou nebo olejem,

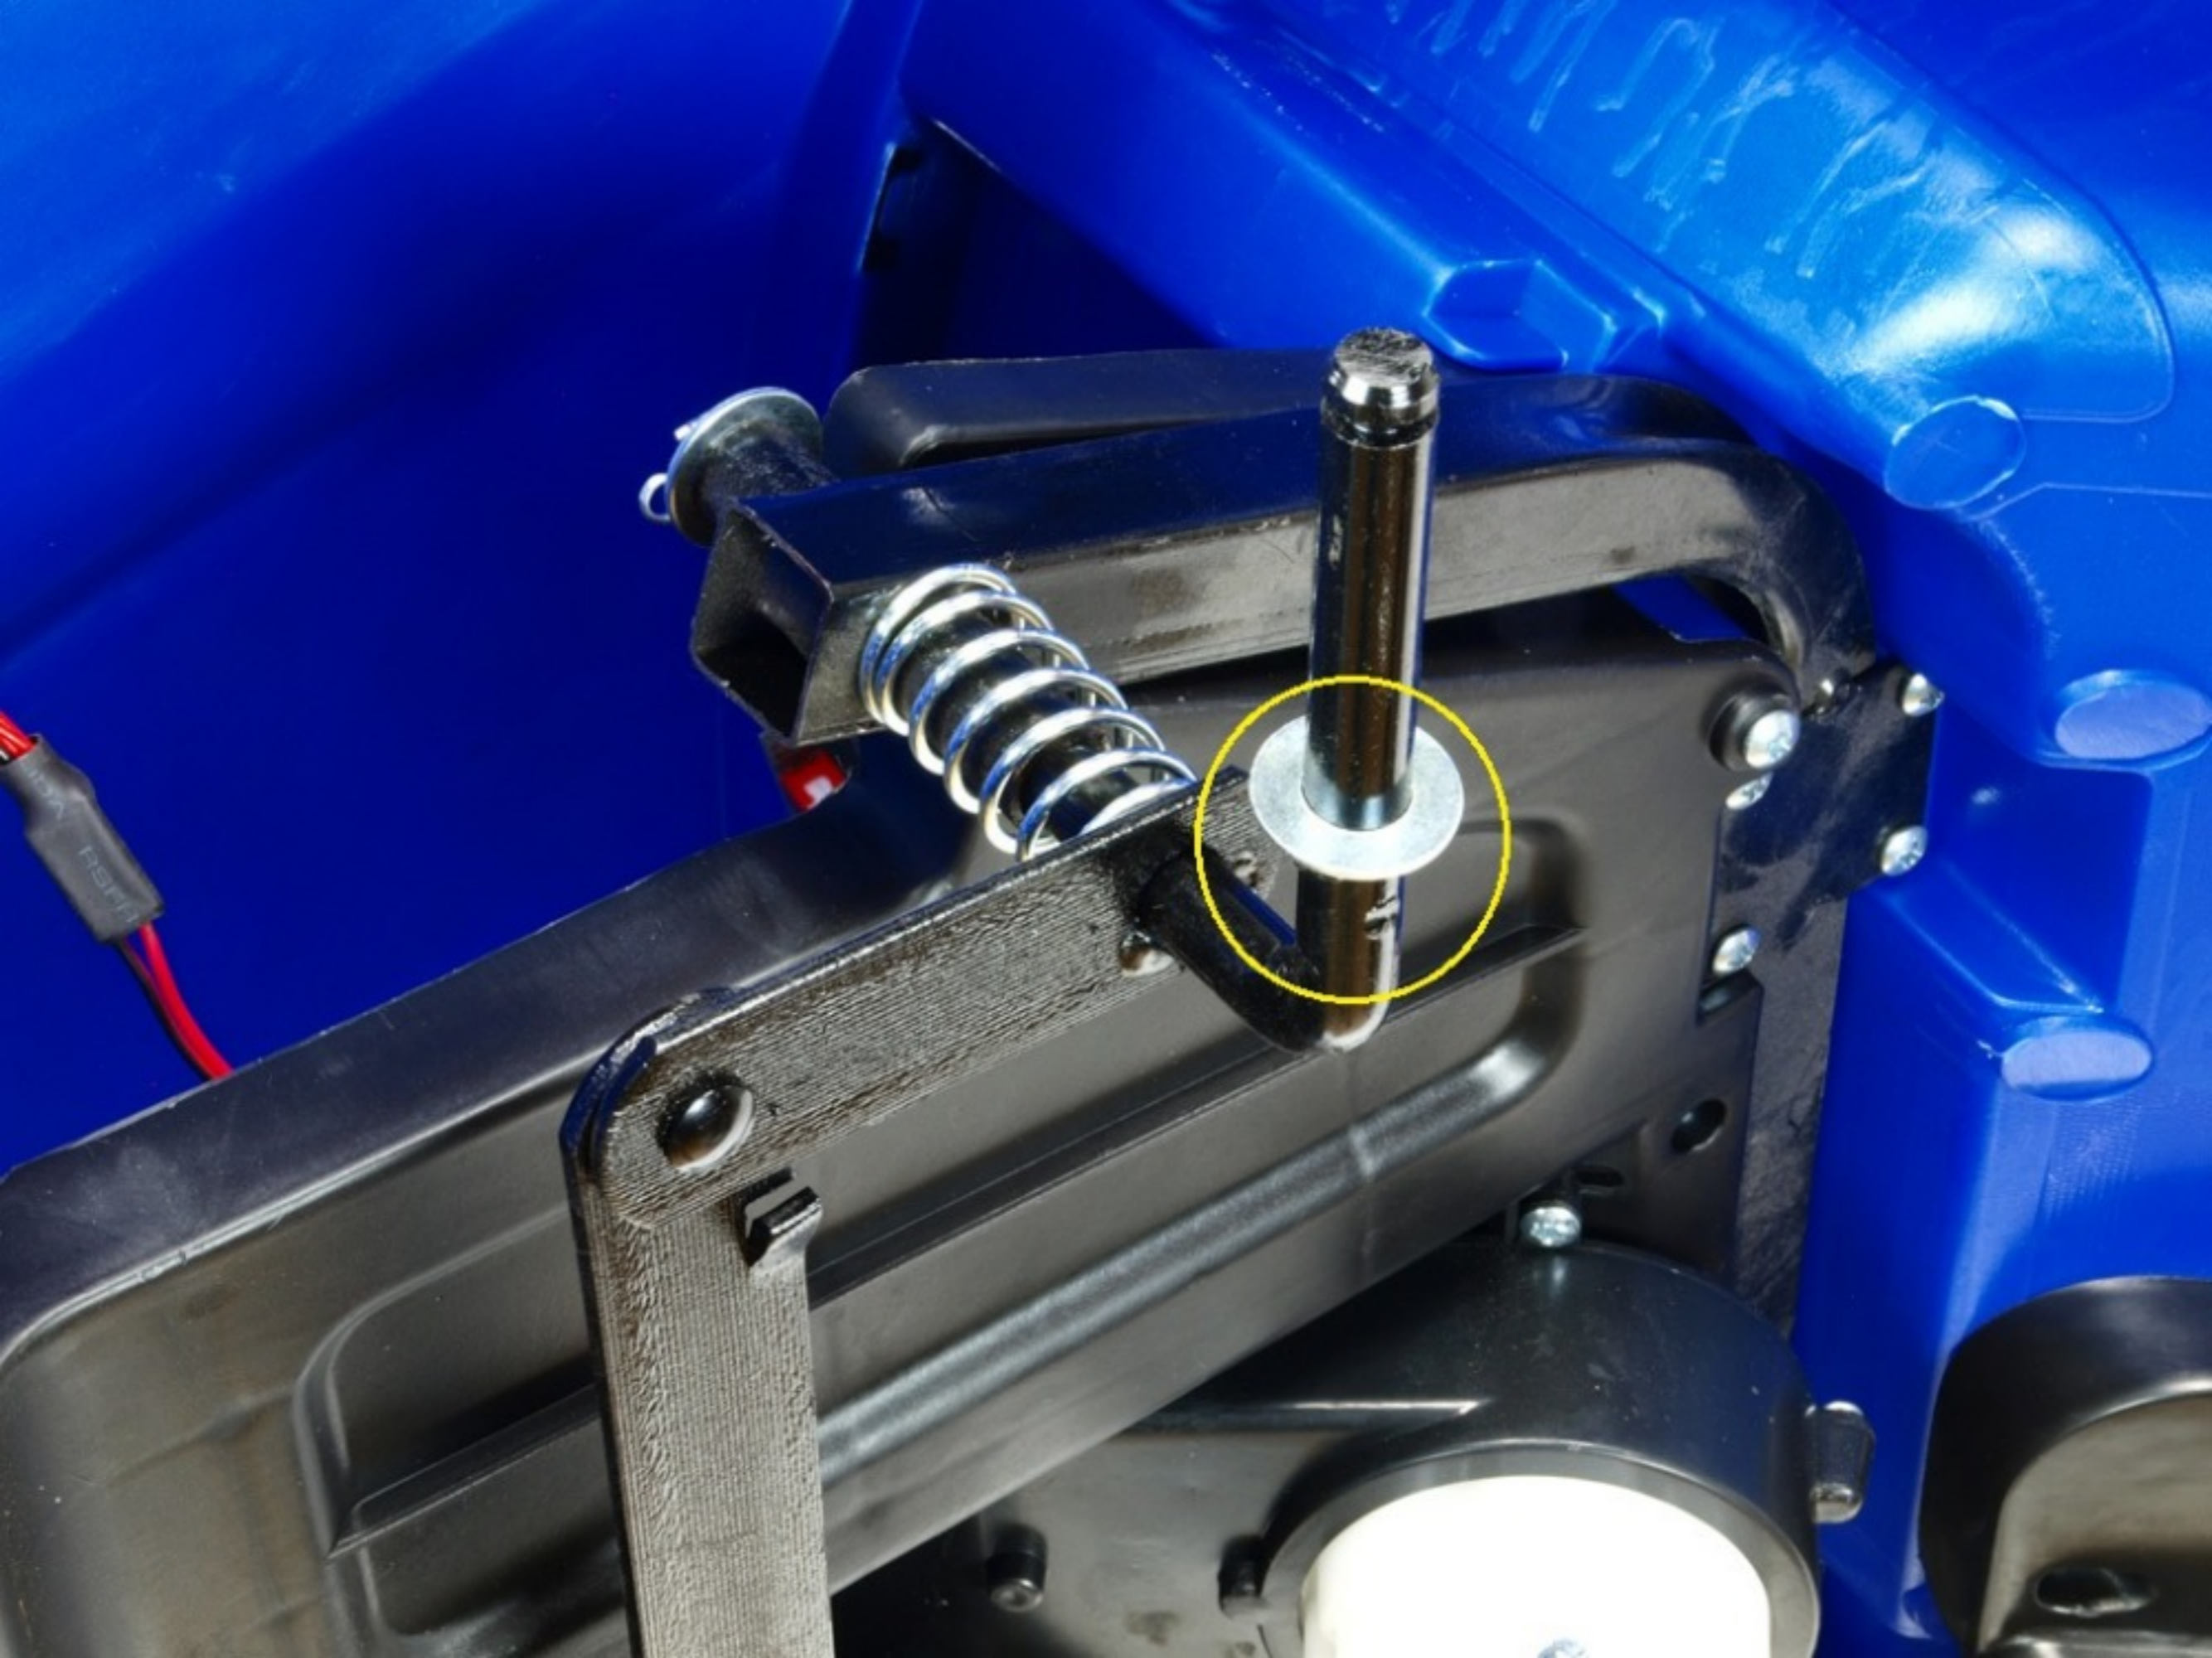














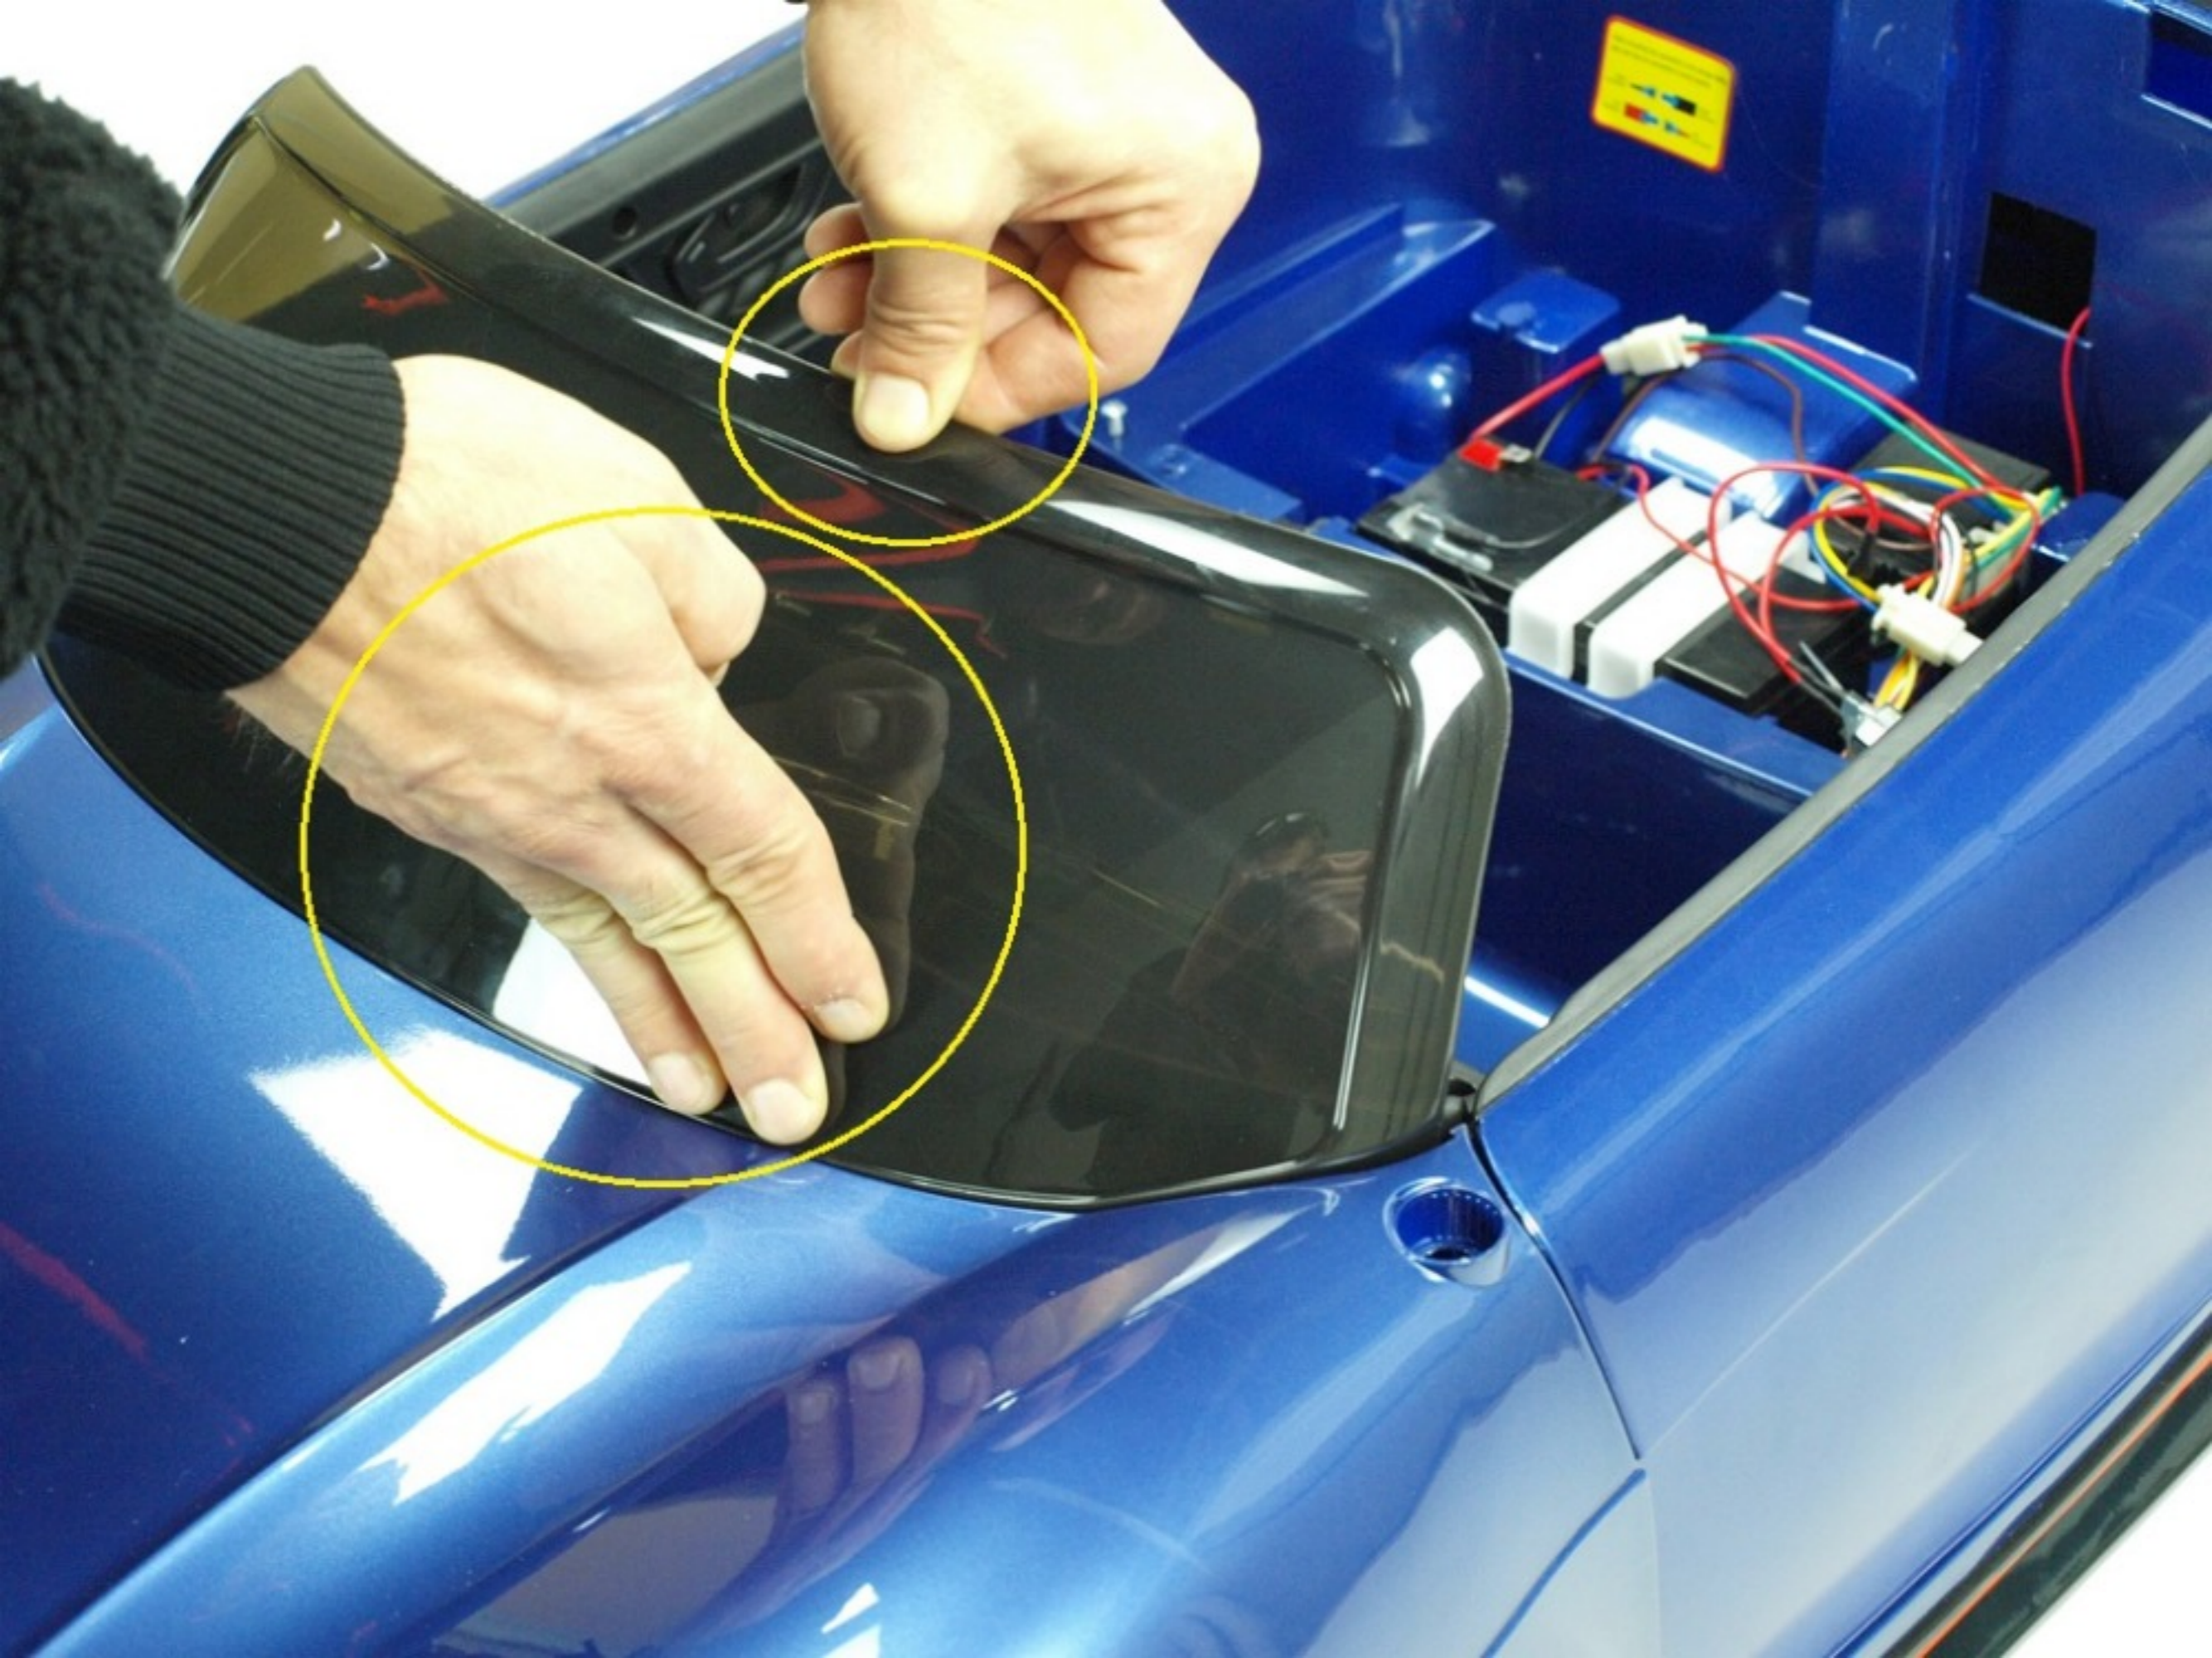






Při zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)

A close-up photograph of a motorcycle dashboard. The dashboard features three circular gauges with blue faces and black dials. The left gauge is a tachometer with markings from 1 to 8 and 'EPC' at the bottom. The middle gauge is a speedometer with markings from 0 to 300 and '00001 KM/H' at the bottom. The right gauge is another tachometer with markings from 1 to 8 and 'EPC' at the bottom. Below the gauges, there is a grey rotary switch with 'ON', 'AUTO', and 'OFF' positions. To the right of the switch is a circular port where a black connector with red and yellow wires is being inserted. A yellow dashed circle highlights the connector. Below the port are two rectangular buttons, one red and one green, and a silver button with a circular logo. The dashboard is mounted on a blue motorcycle frame.


Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,







Zapojení baterie:
červený kabel na červený plus!
černý kabel na černý mínus!

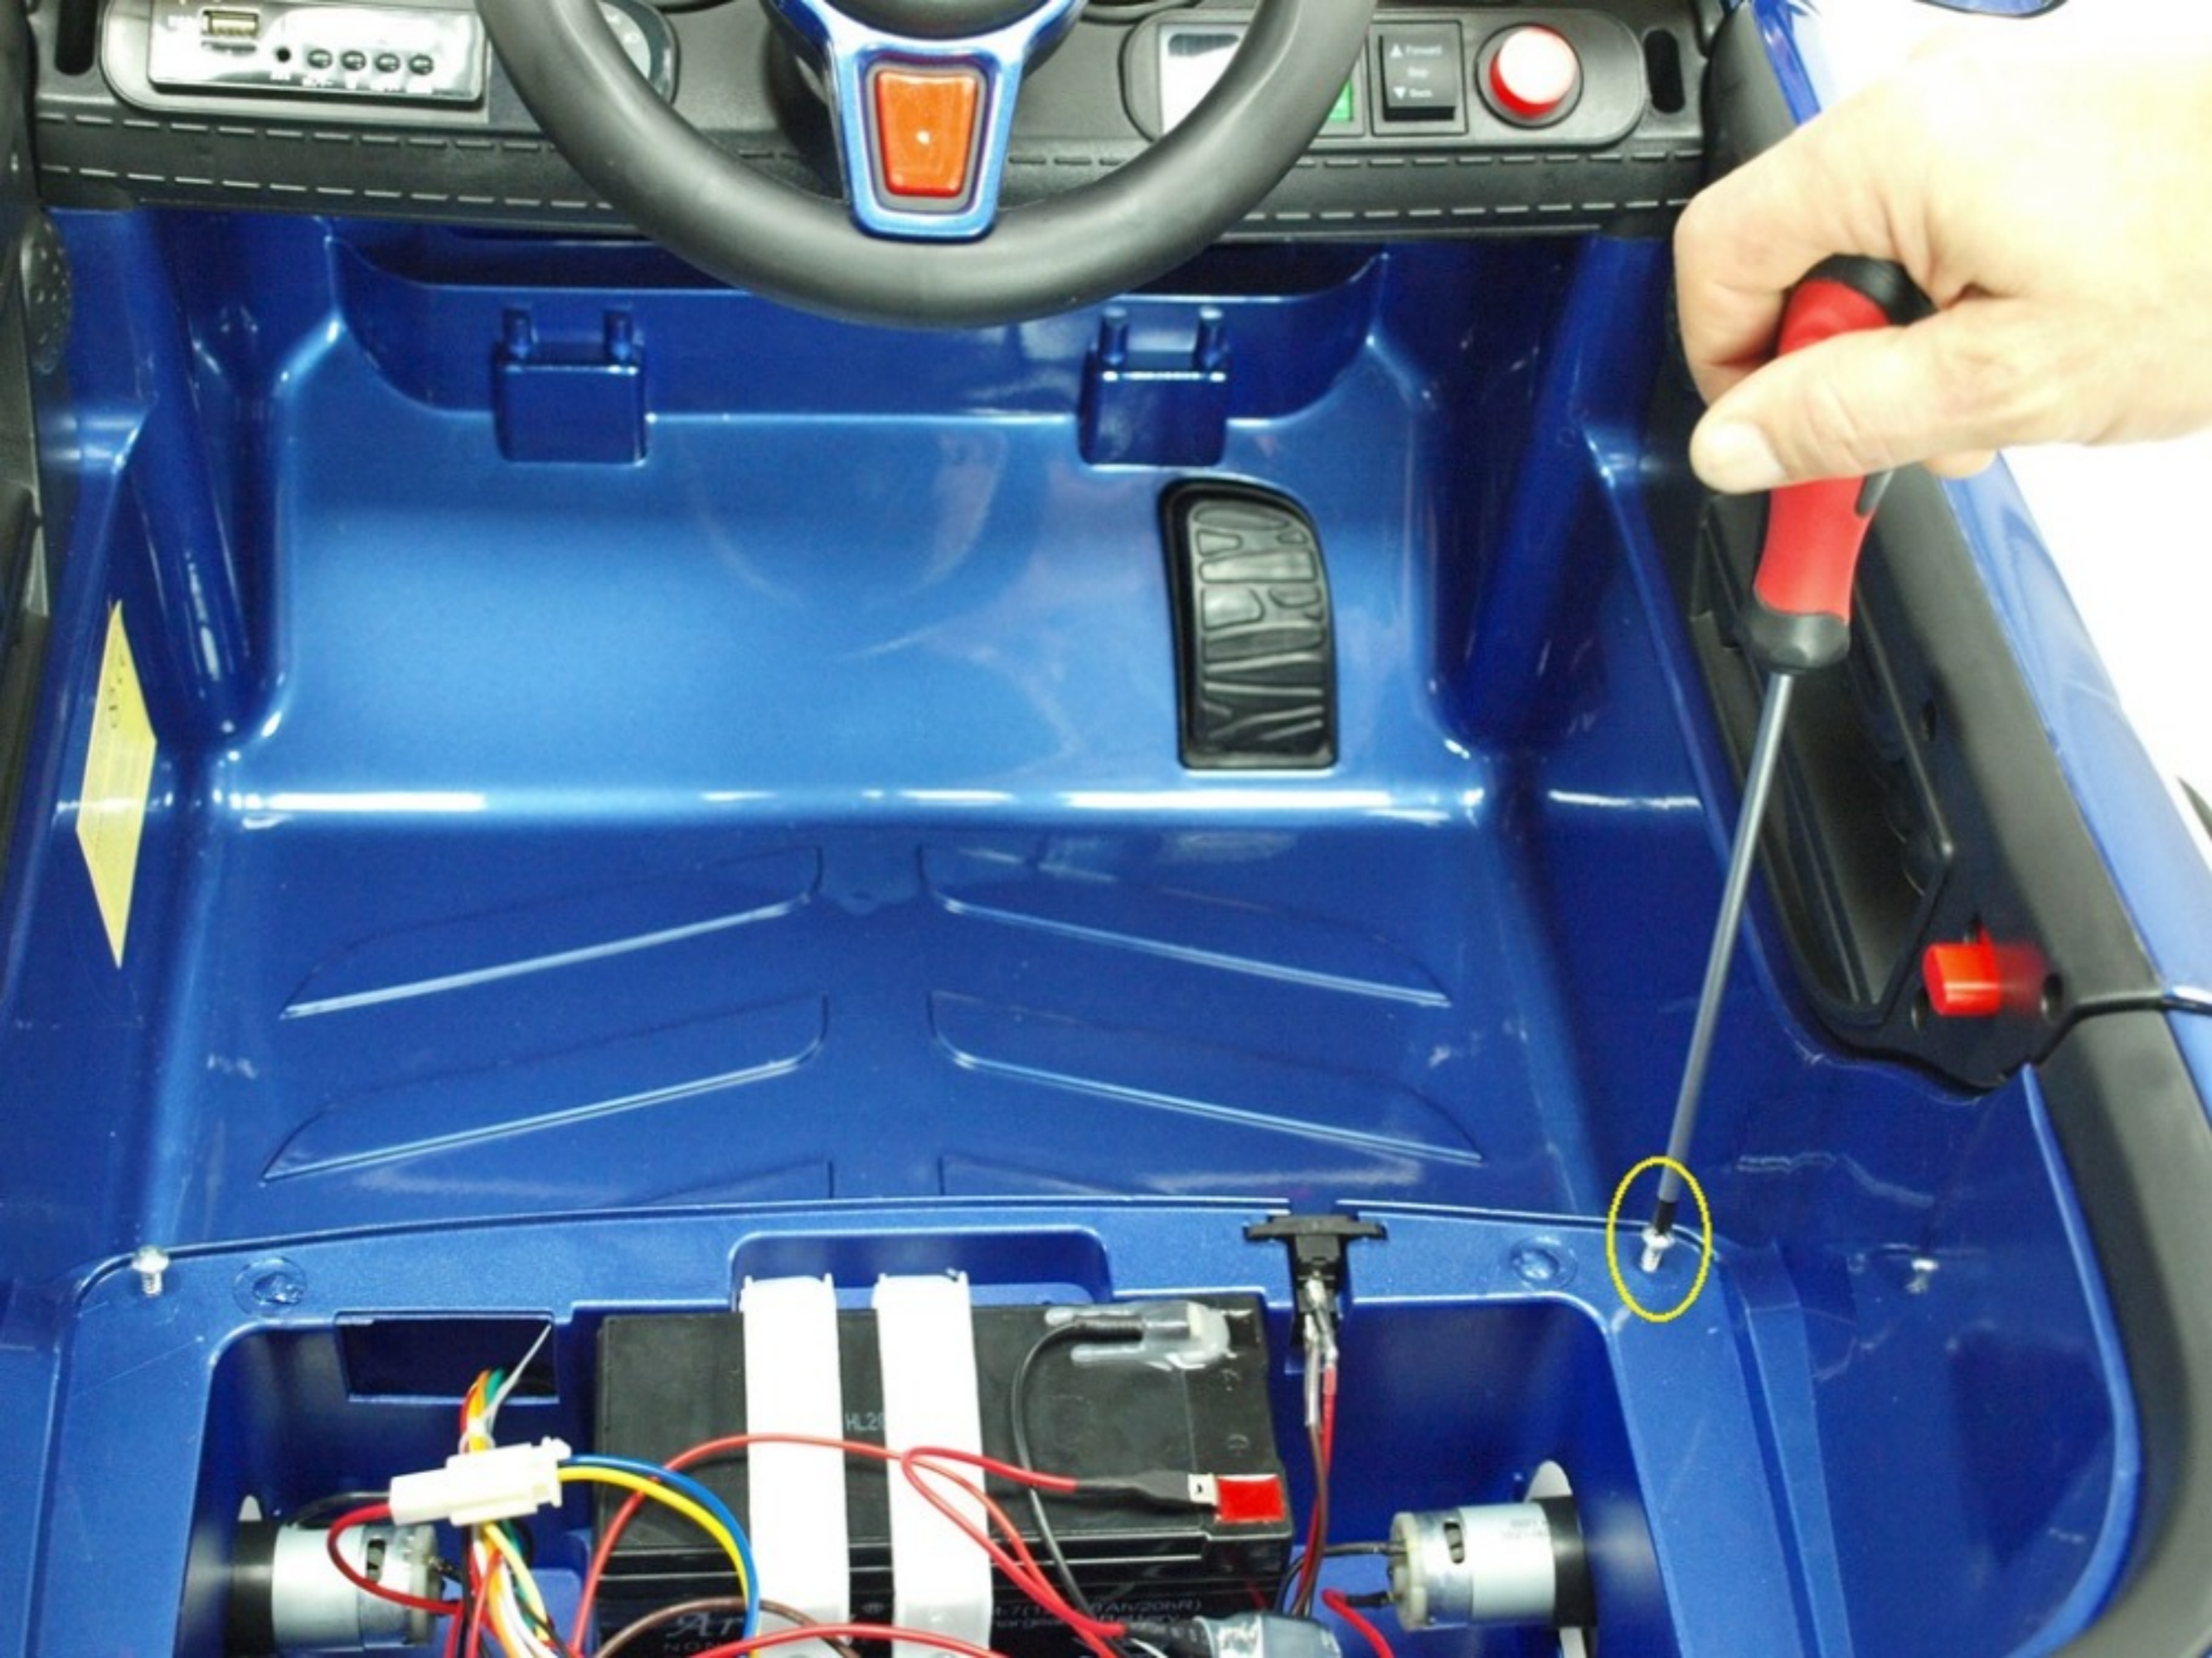







Dálkový ovladač, 2,4G bluetooth dálkový ovladač,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,


Návod na sladění 2,4G dálkového ovládání s autíčkem Neon lakovaný,




Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:

Vypněte tlačítkem OFF vozítko, musí být vypnuté, zapněte a držte 2- 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači, začne blikat LED dioda rychlosti, při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte tlačítkem ON vozítko, pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí, pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup, po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou, pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte, při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup, v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie,


OVLÁDACÍ PRVKY - PALUBNÍ DESKA

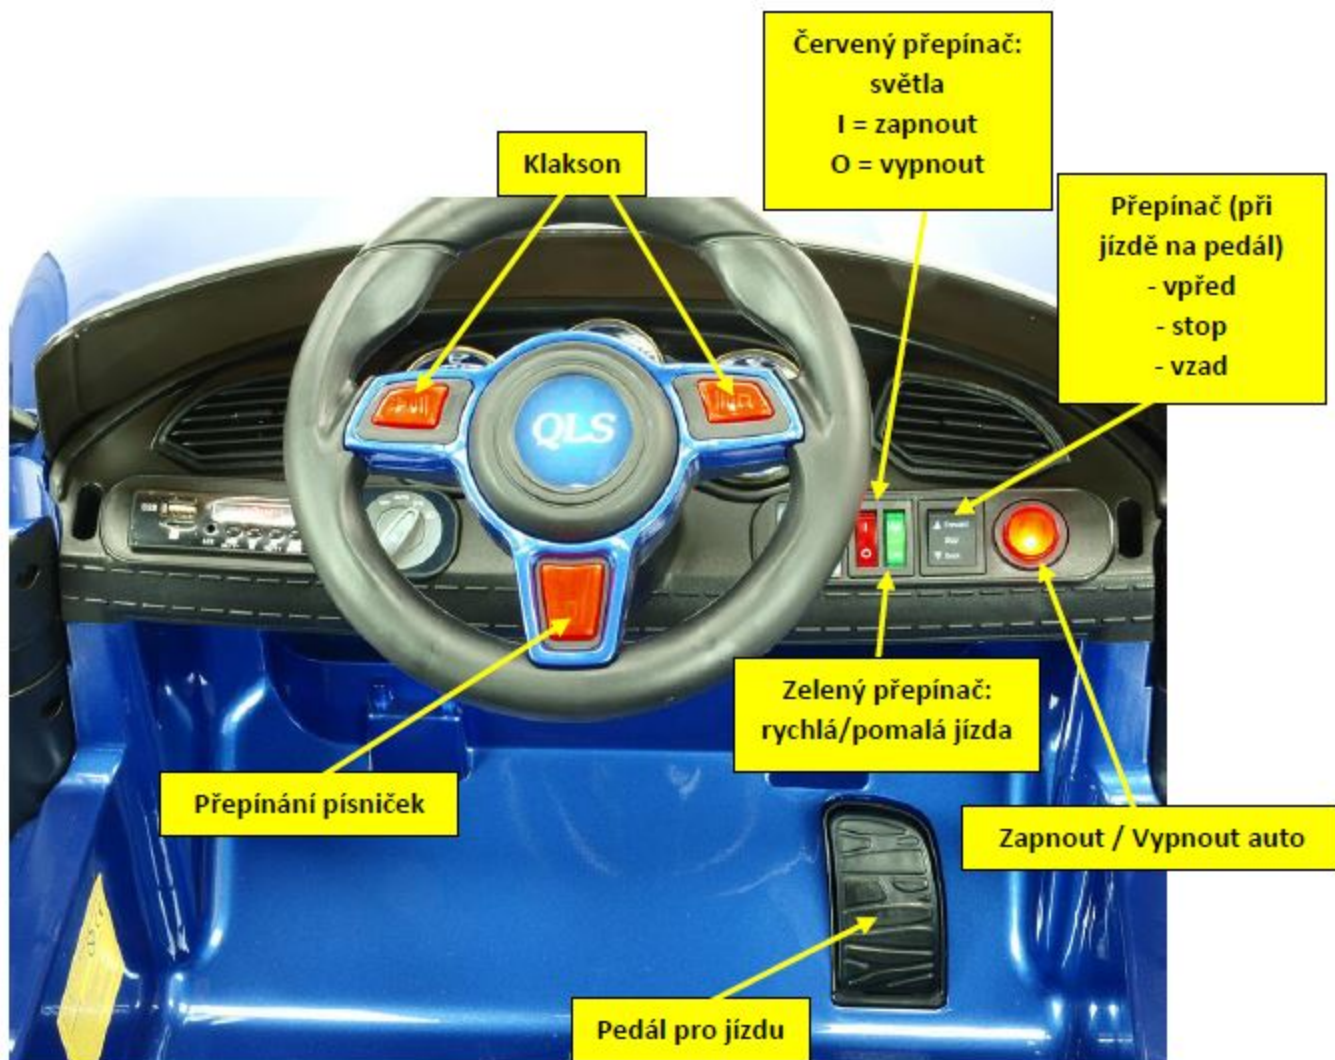



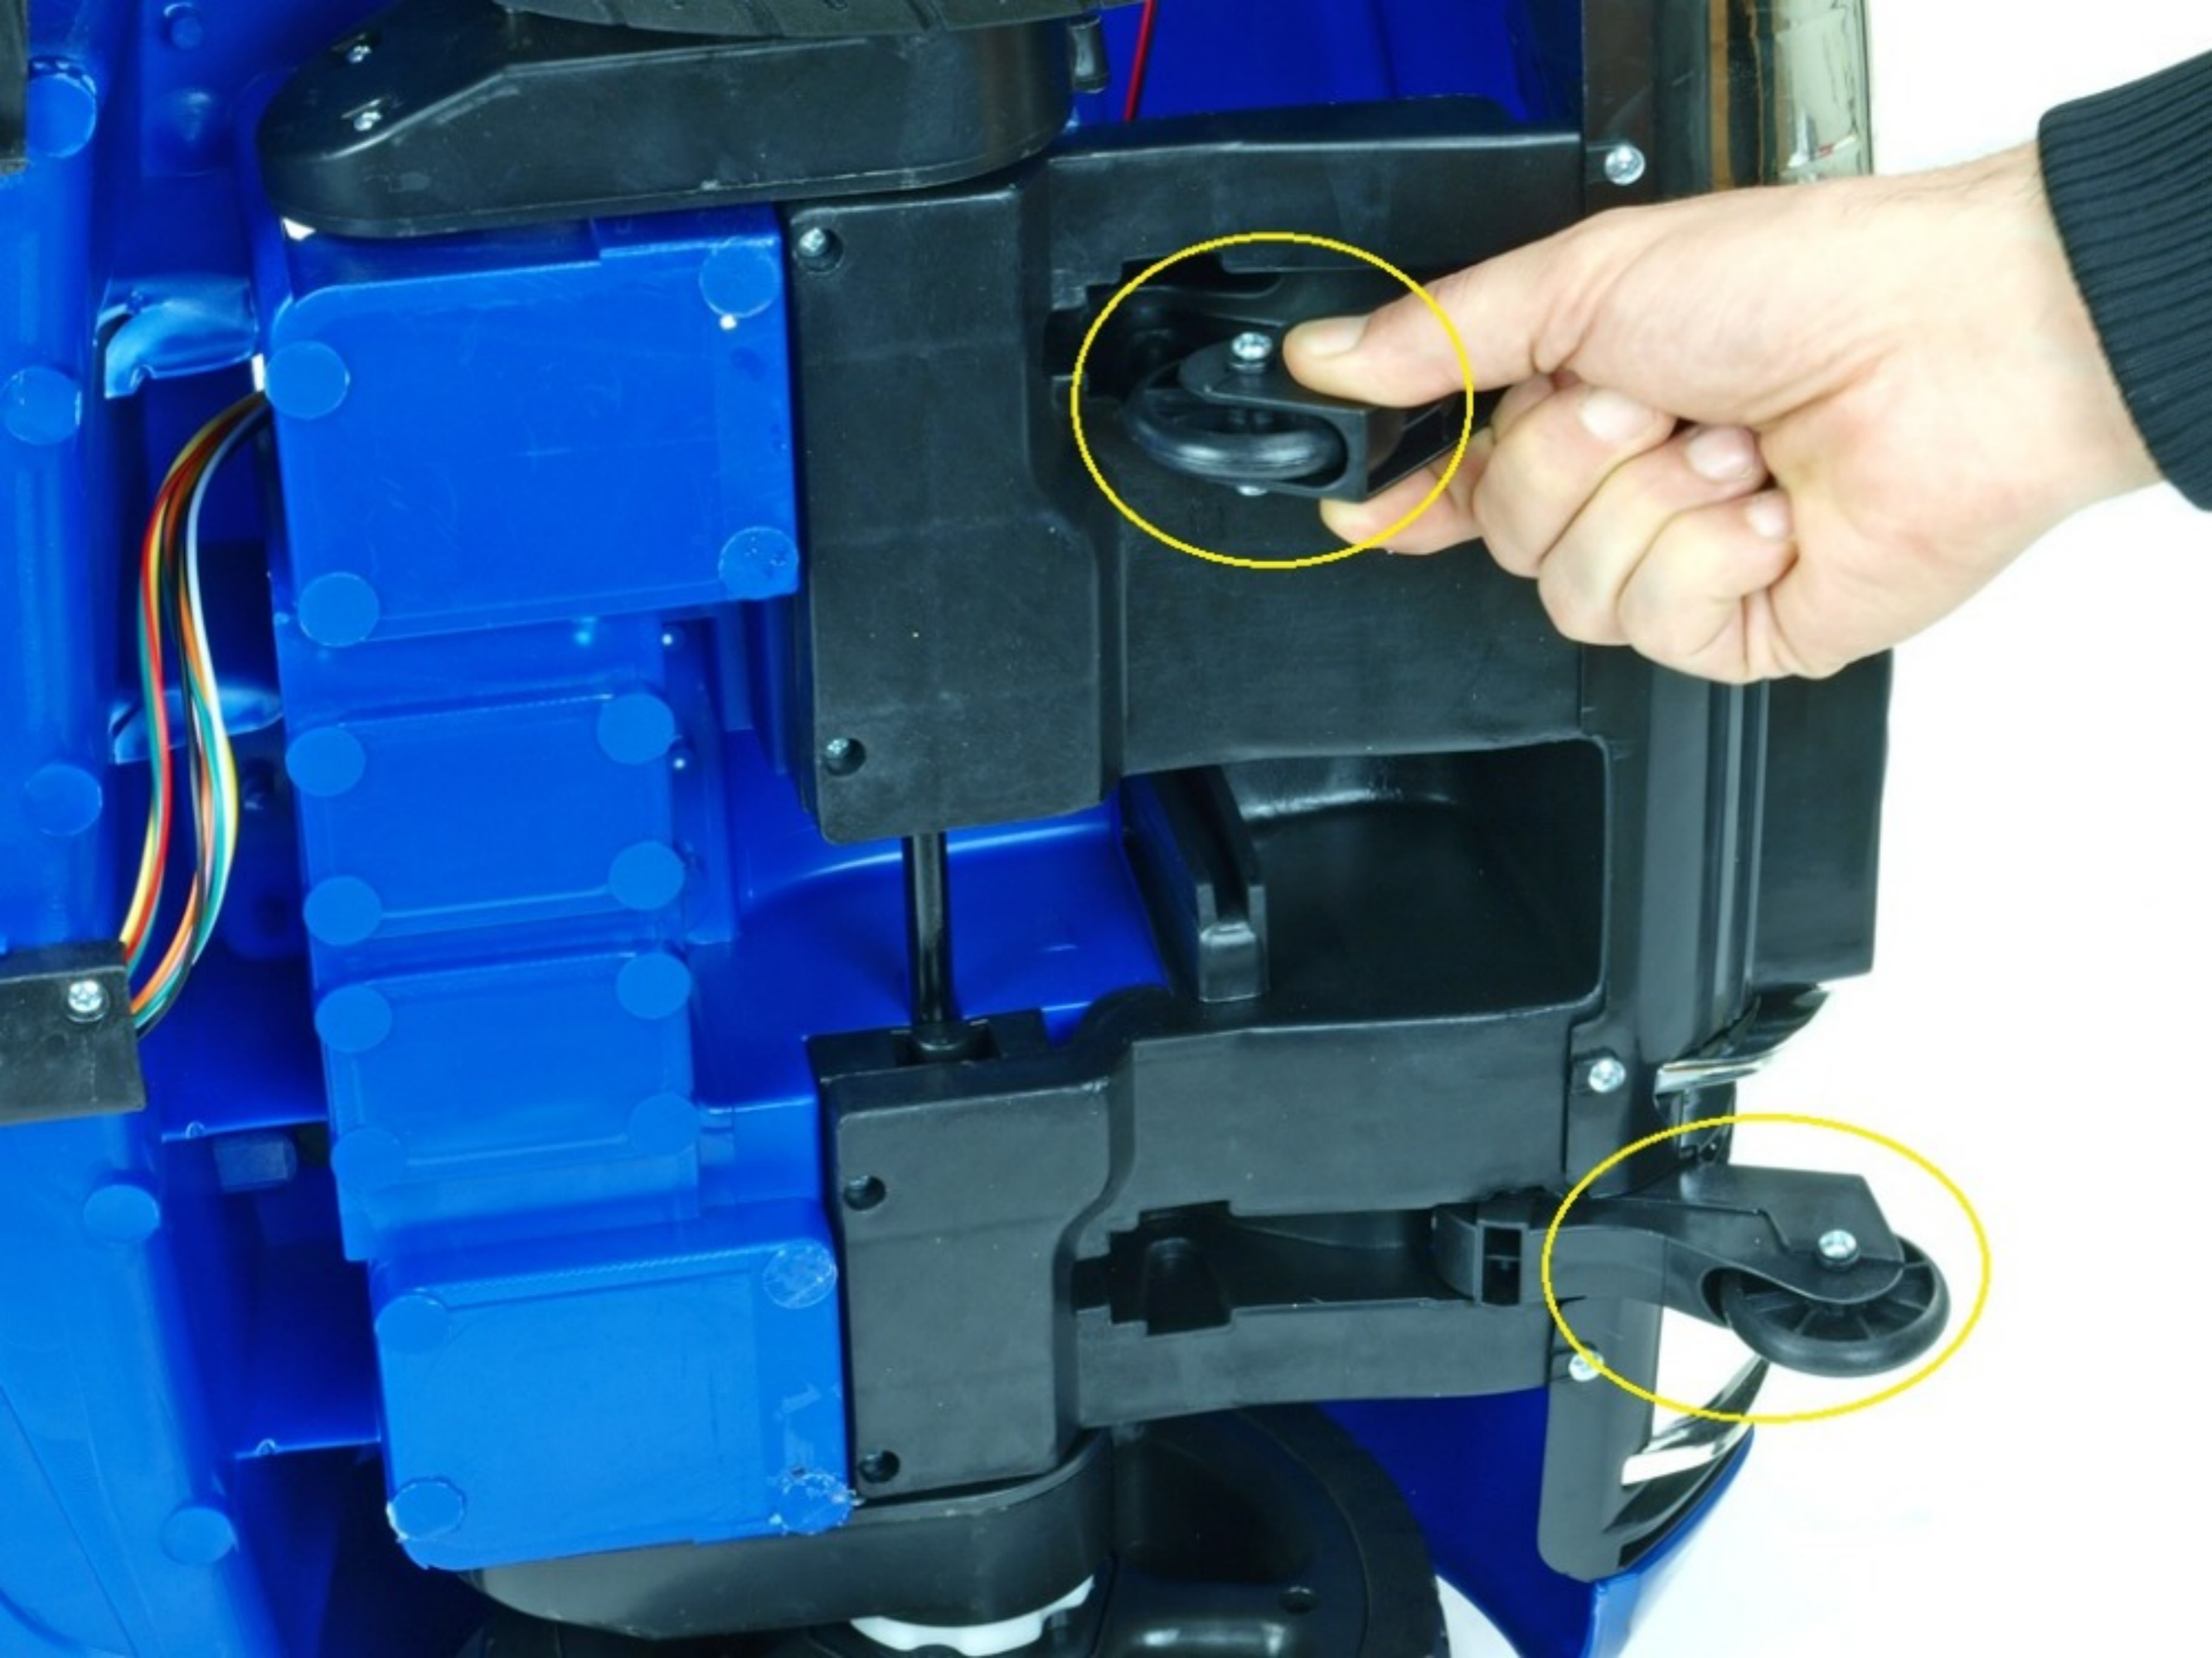



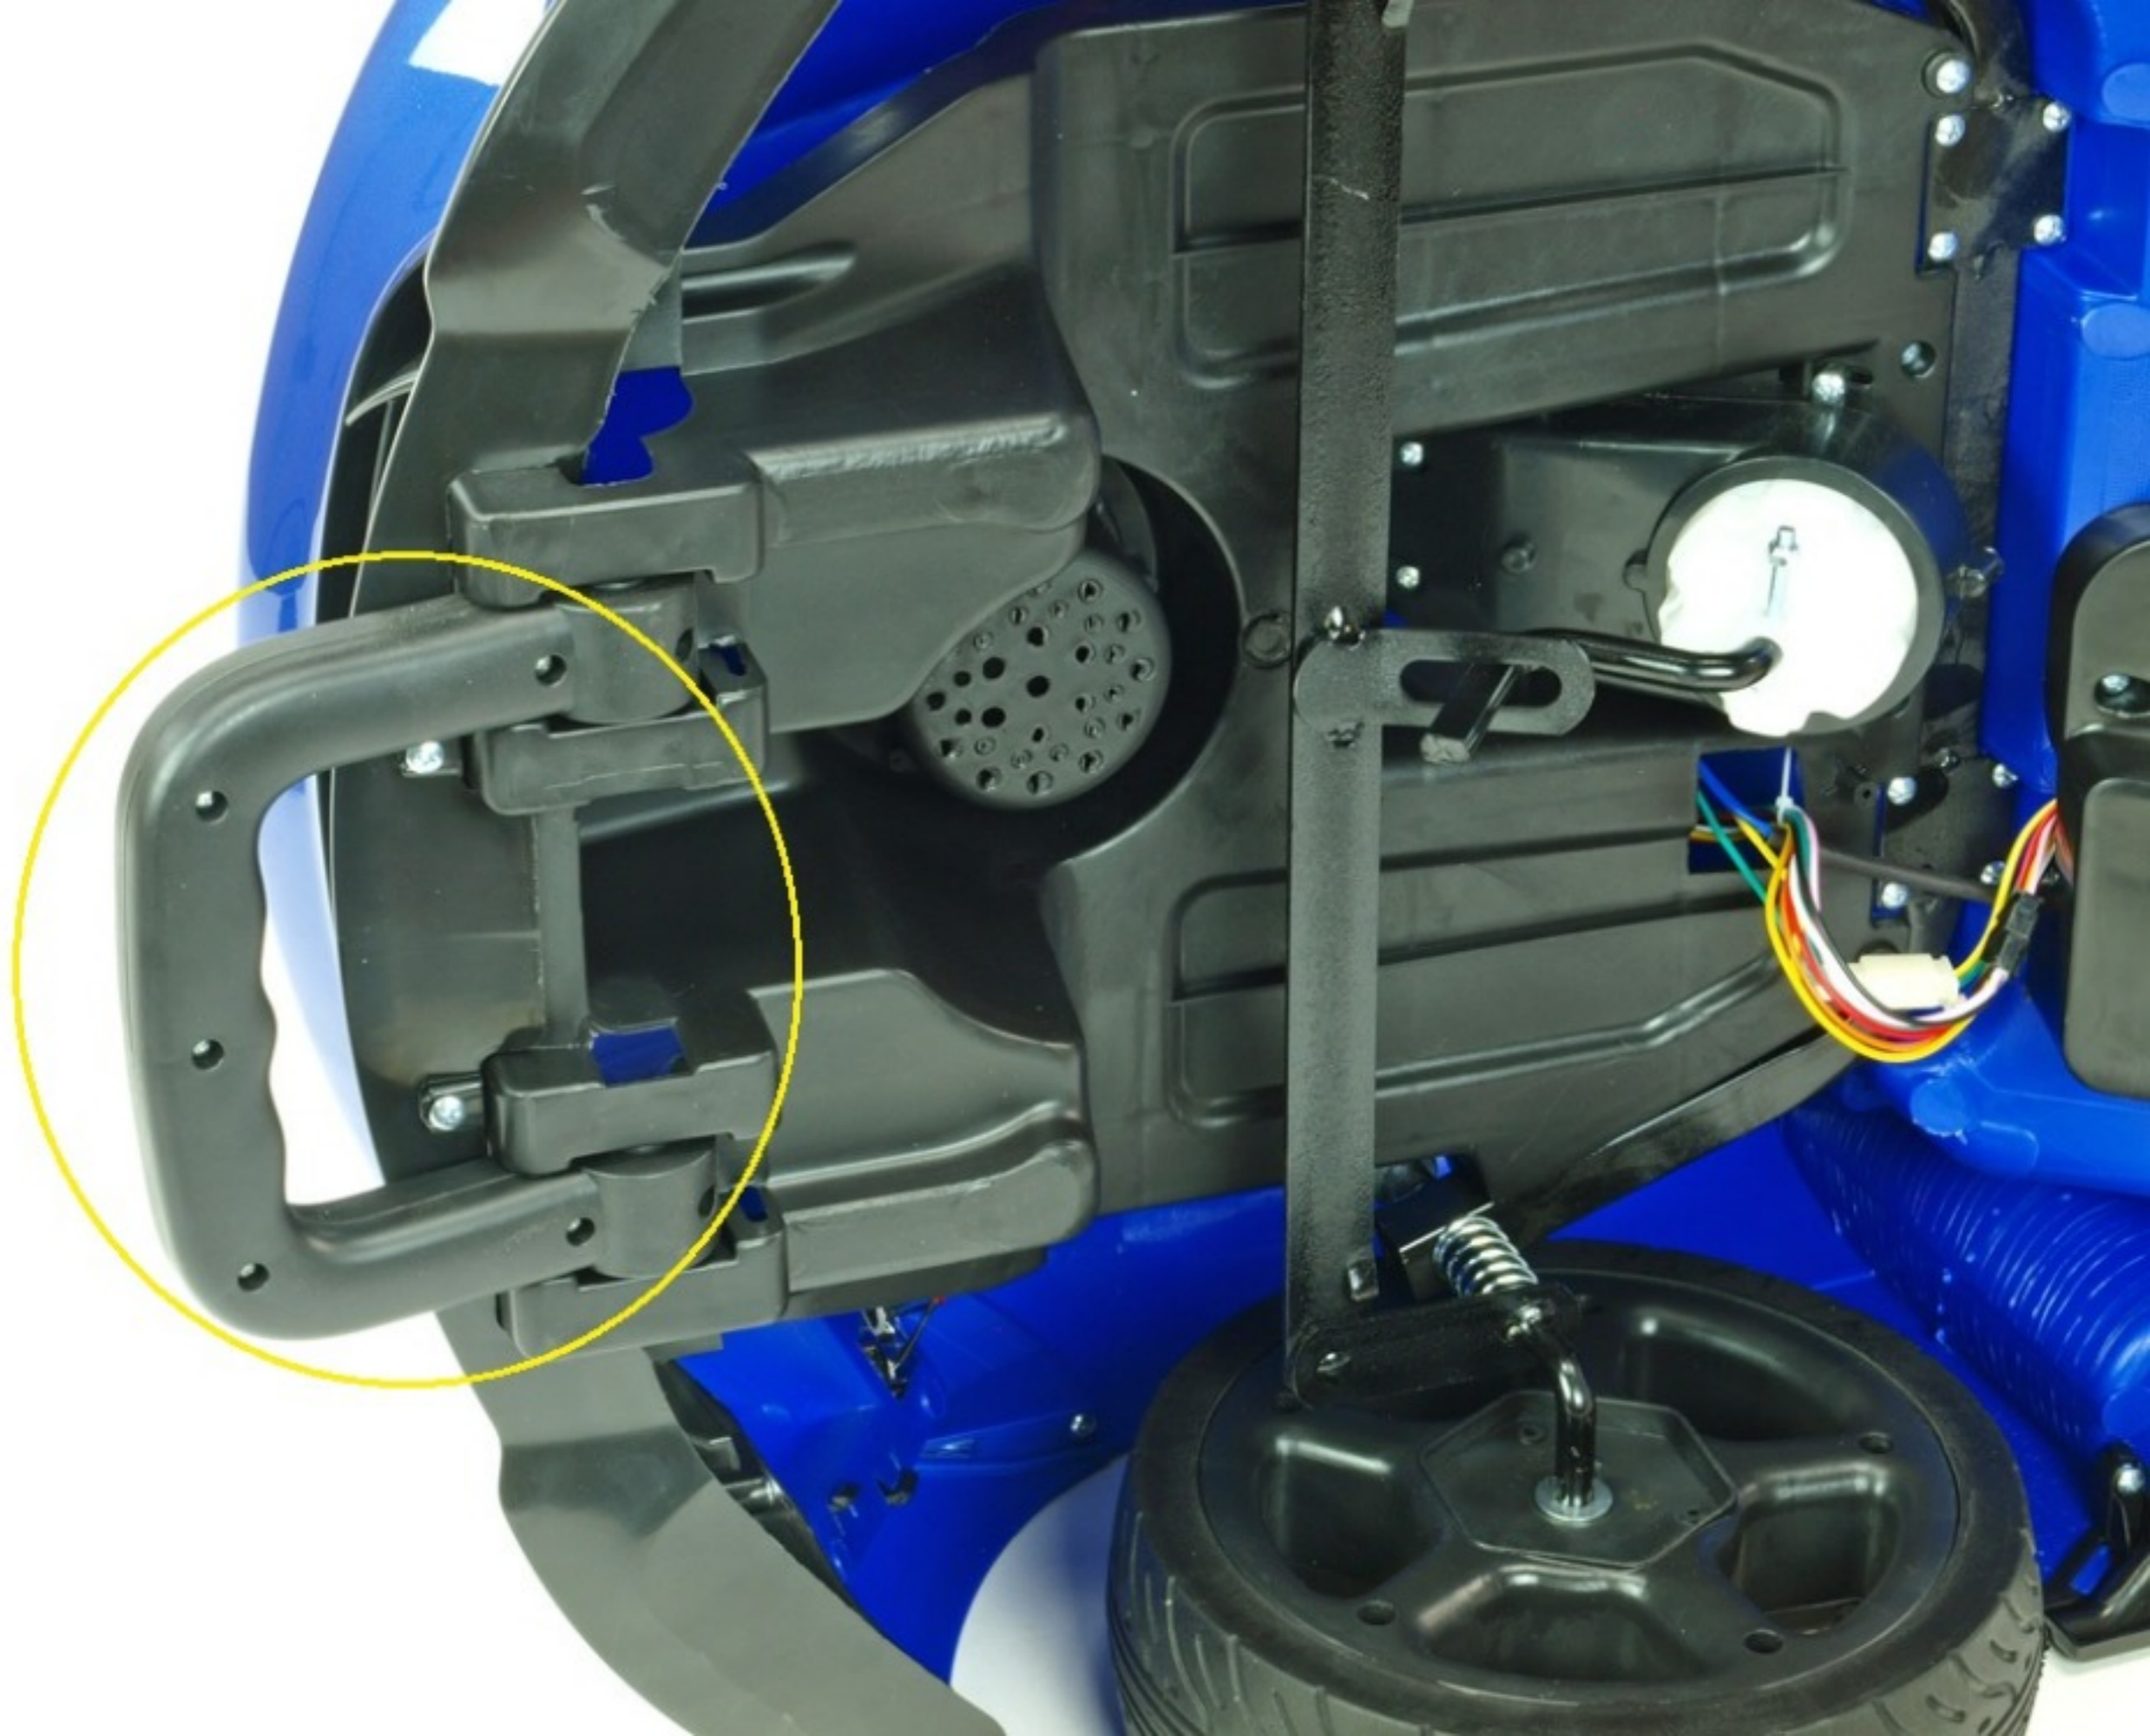

Nabíjení baterie,
čas nabíjení 8 - 10 hod / max.15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka,



Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Přejeme krásné zážitky v novém autíčku,



Autíčko Neon s 2,4G DO řídí Maruška 3,5 roku, výšky 93cm,