



**TOYOTA
HILUX**



4x4



Návod na sestavení a ovládání Toyoty Hilux s 2,4G DO,




Motory nasad'te podle obrázku !,
při otočeném autě podlahou nahoru:
R pravá strana řidiče, L levá strana řidiče,



Motory nasad'te podle obrázku !,
při otočeném autě podlahou nahoru:
R pravá strana řidiče, L levá strana řidiče,

Zadní část,

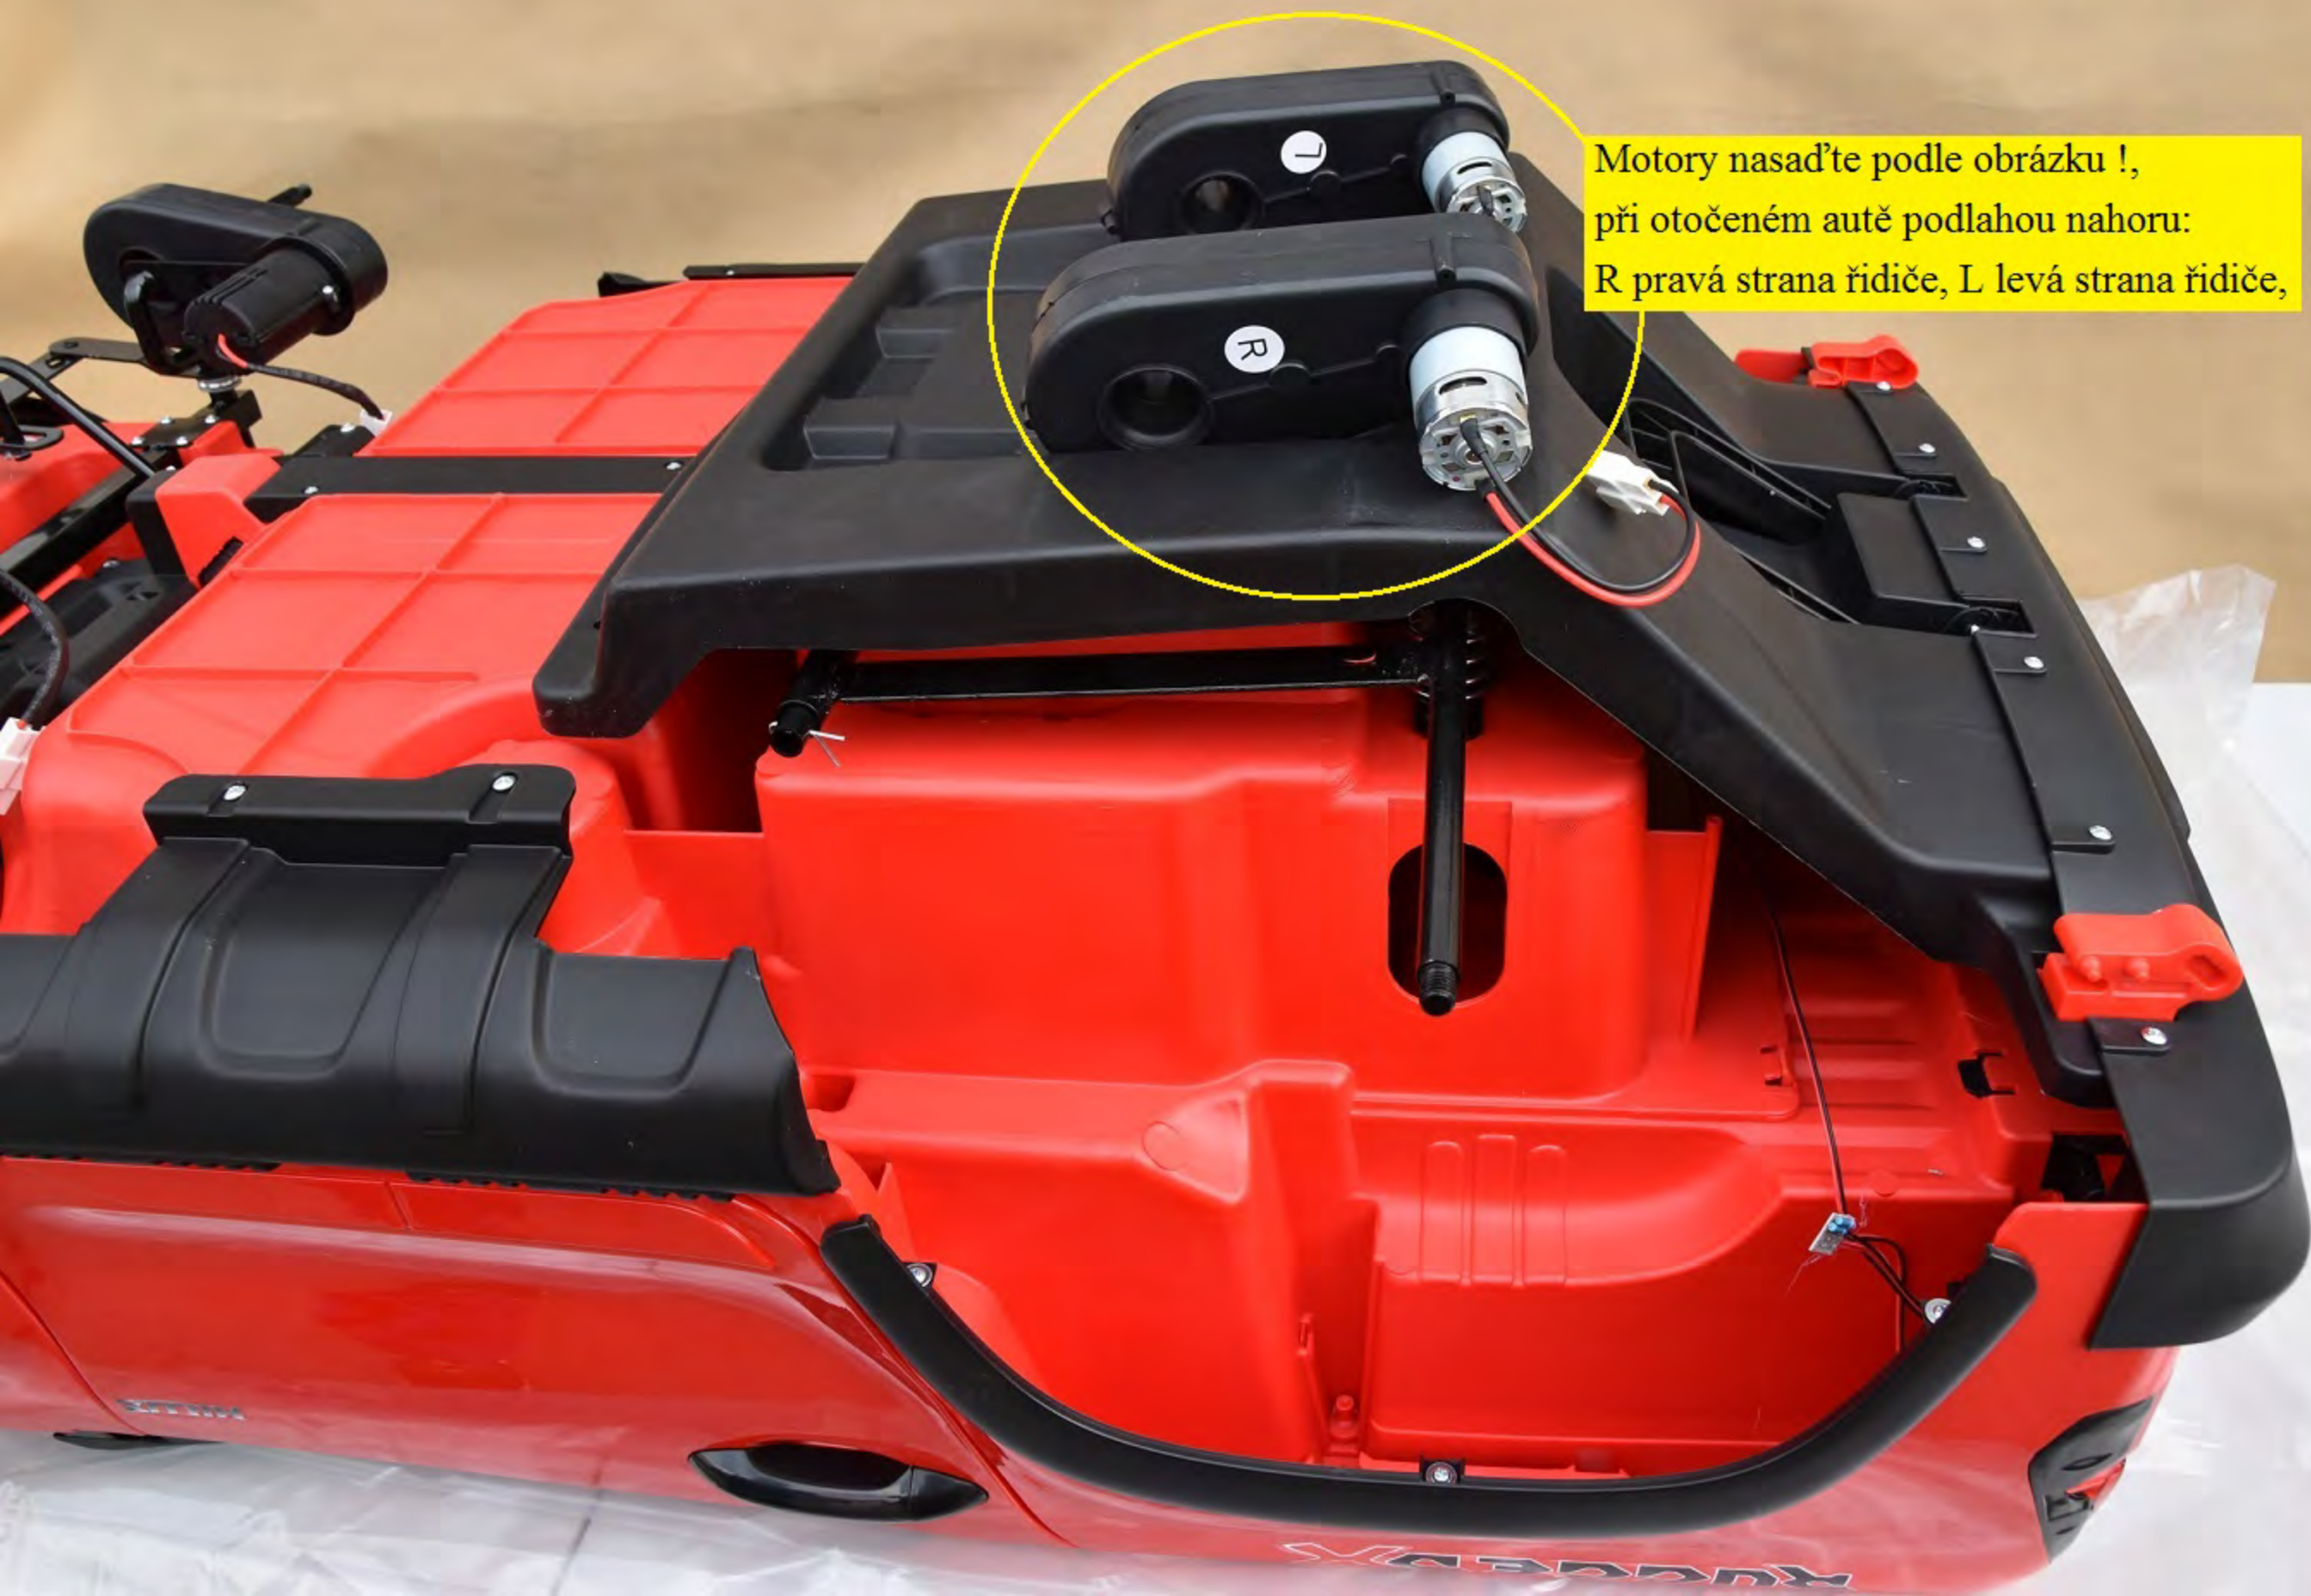

Motory nasad'te podle obrázku !,
při otočeném autě podlahou nahoru:
R pravá strana řidiče, L levá strana řidiče,

A close-up photograph showing a person's hands performing maintenance on a mechanical component. The person is wearing a blue long-sleeved shirt. They are holding a black plastic housing with a white internal gear or shaft visible. With their other hand, they use a wooden-handled brush to apply a white substance (grease or oil) to a metal shaft. A yellow circle highlights the point of application. The background is a red plastic surface.

Osu pod převodovkou namažte vazelínou nebo olejem,



Osu namažte vazelínou nebo olejem,













A close-up photograph showing a person's hand holding a thin wooden stick, using it to apply a white substance (grease or oil) to a black metal shaft. The shaft is protruding from a white plastic housing, which is part of a larger black plastic assembly. The entire unit is mounted on a red plastic base. A yellow oval highlights the point of application, and a yellow text box with the instruction "Osu namažte vazelinou nebo olejem," is positioned above it. The background is slightly blurred, showing more of the red base and some black components.


Osu namažte vazelinou nebo olejem,







Hřídel volantu namažte vazelínou nebo olejem,

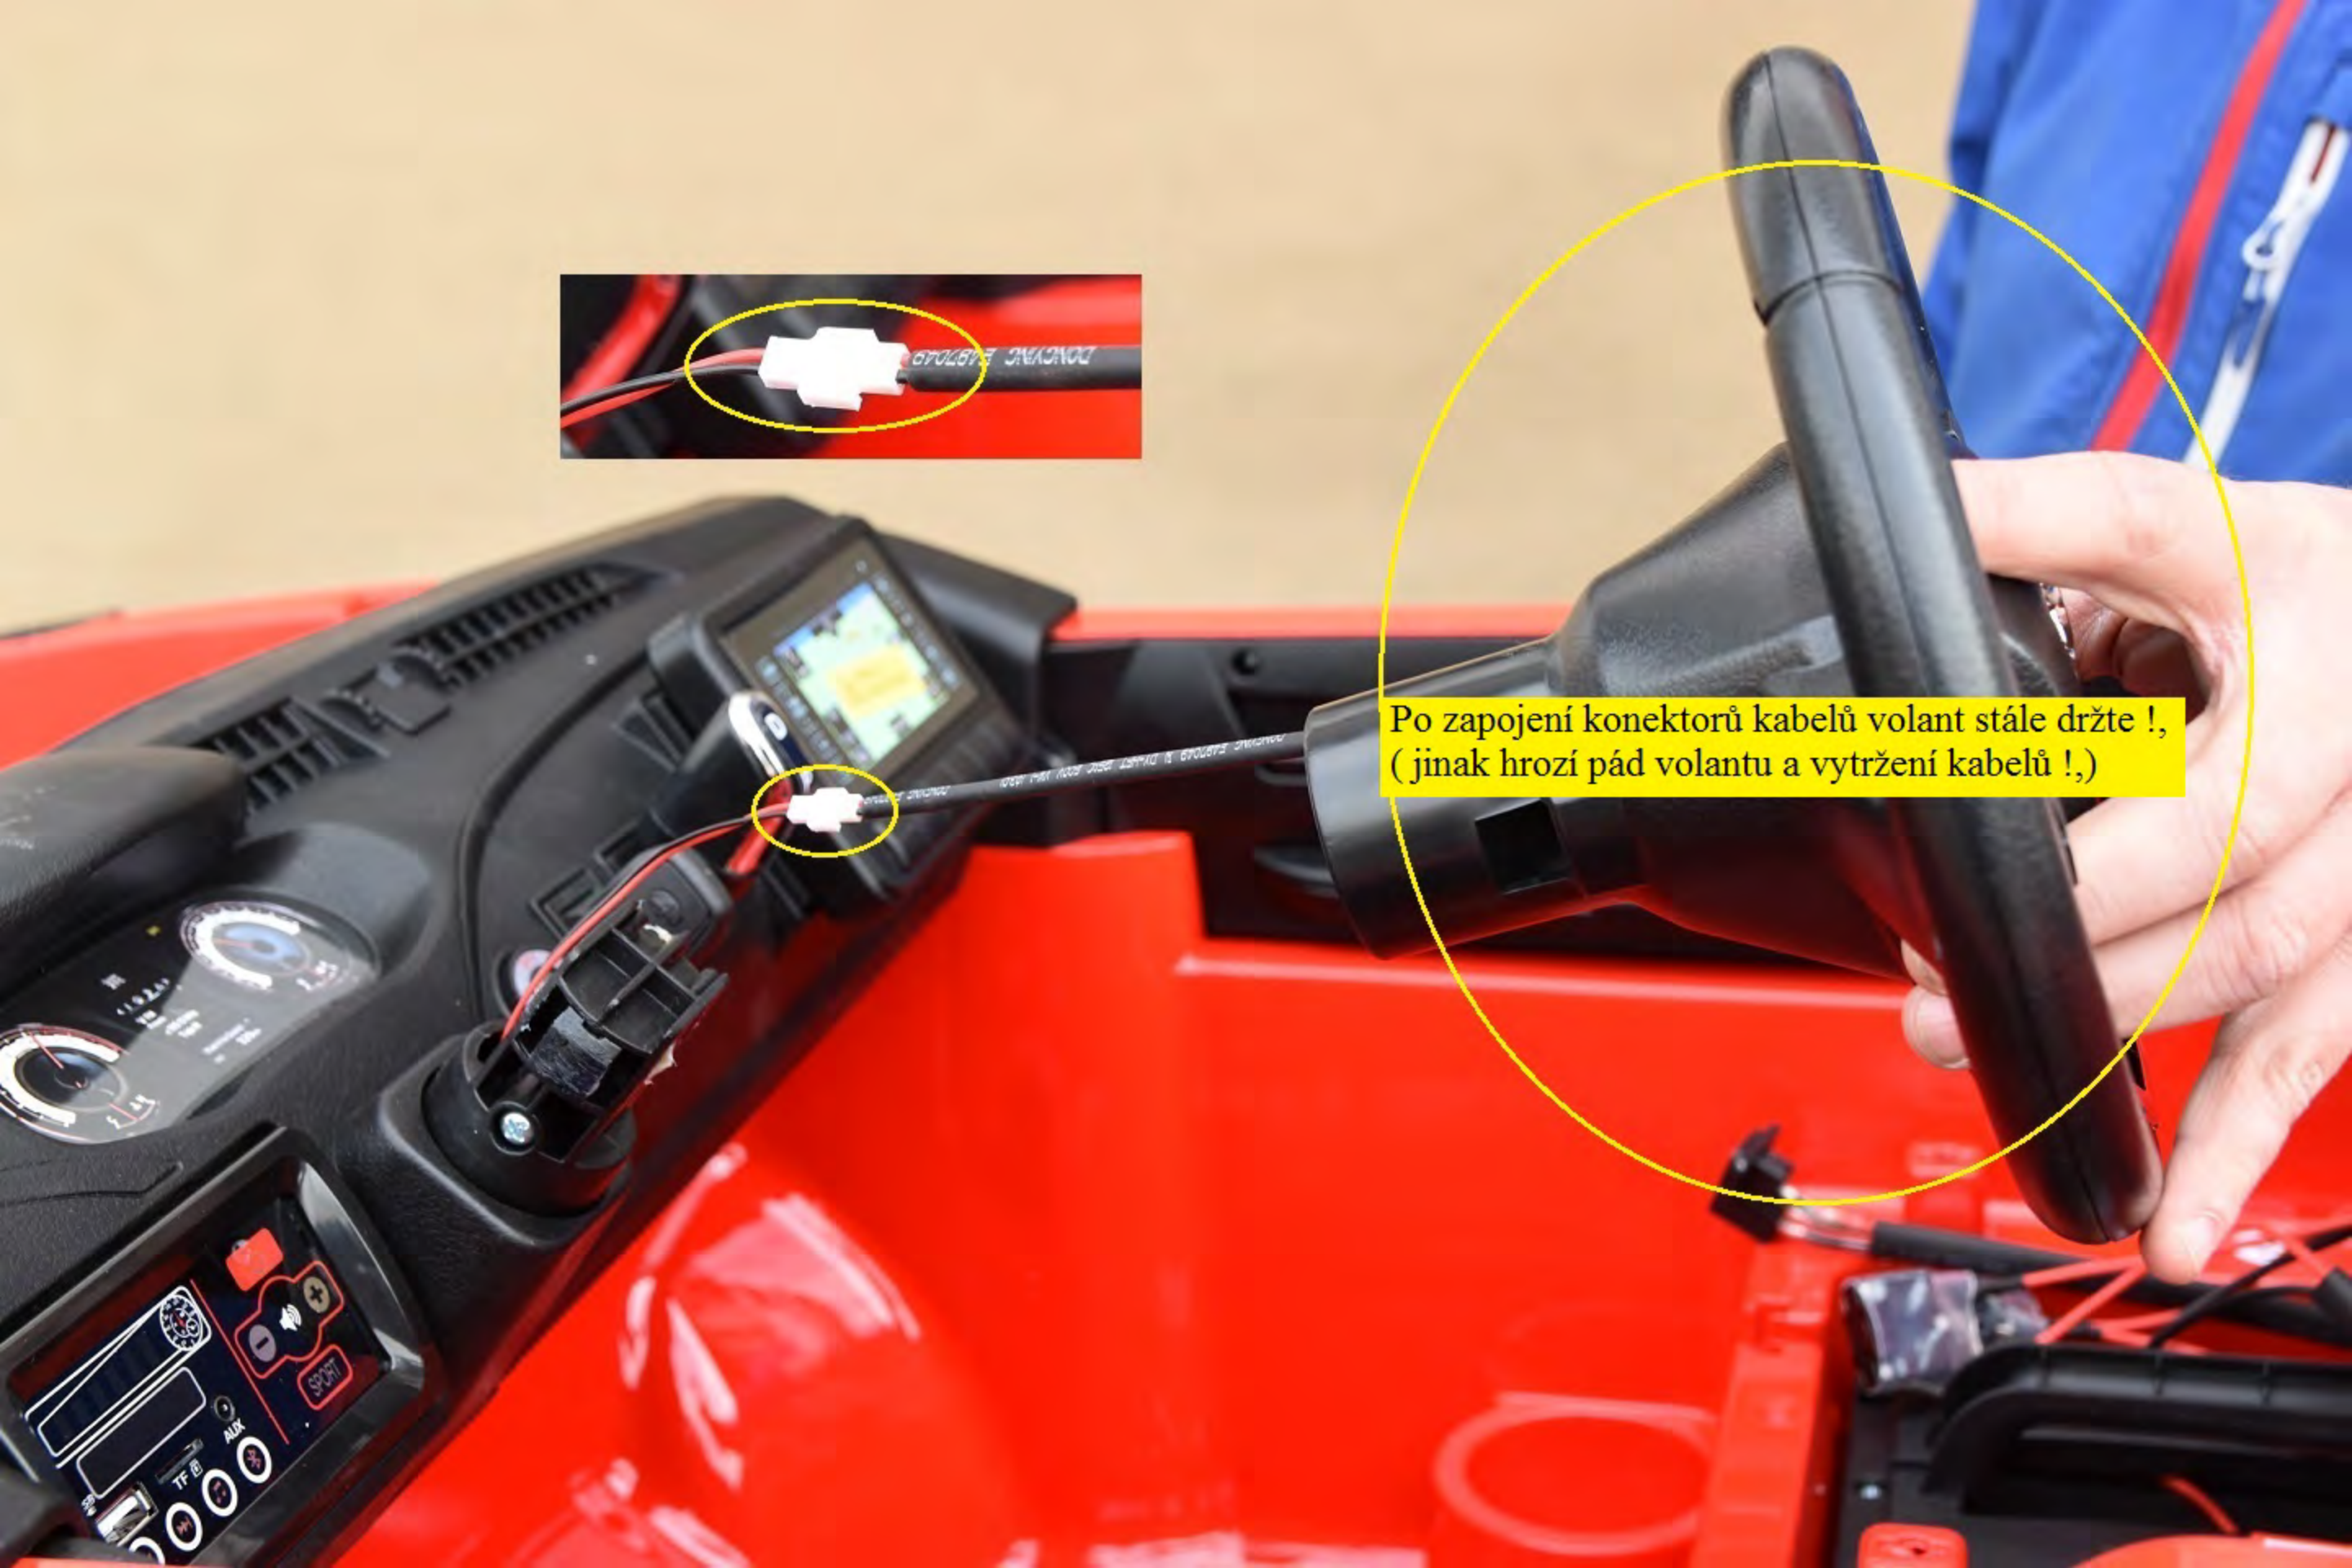

Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,









HILUX














Šroubek dotáhněte, hlavička nesmí koukat ven z plastu,








Zapojení motorů,

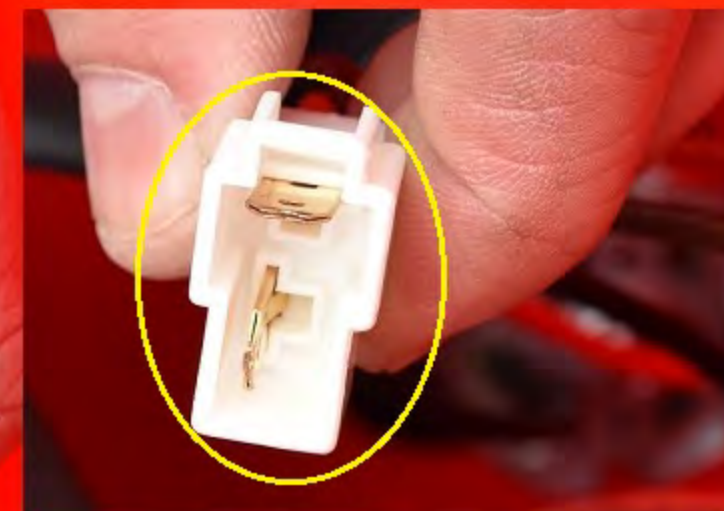

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,



Zapojení motorů,

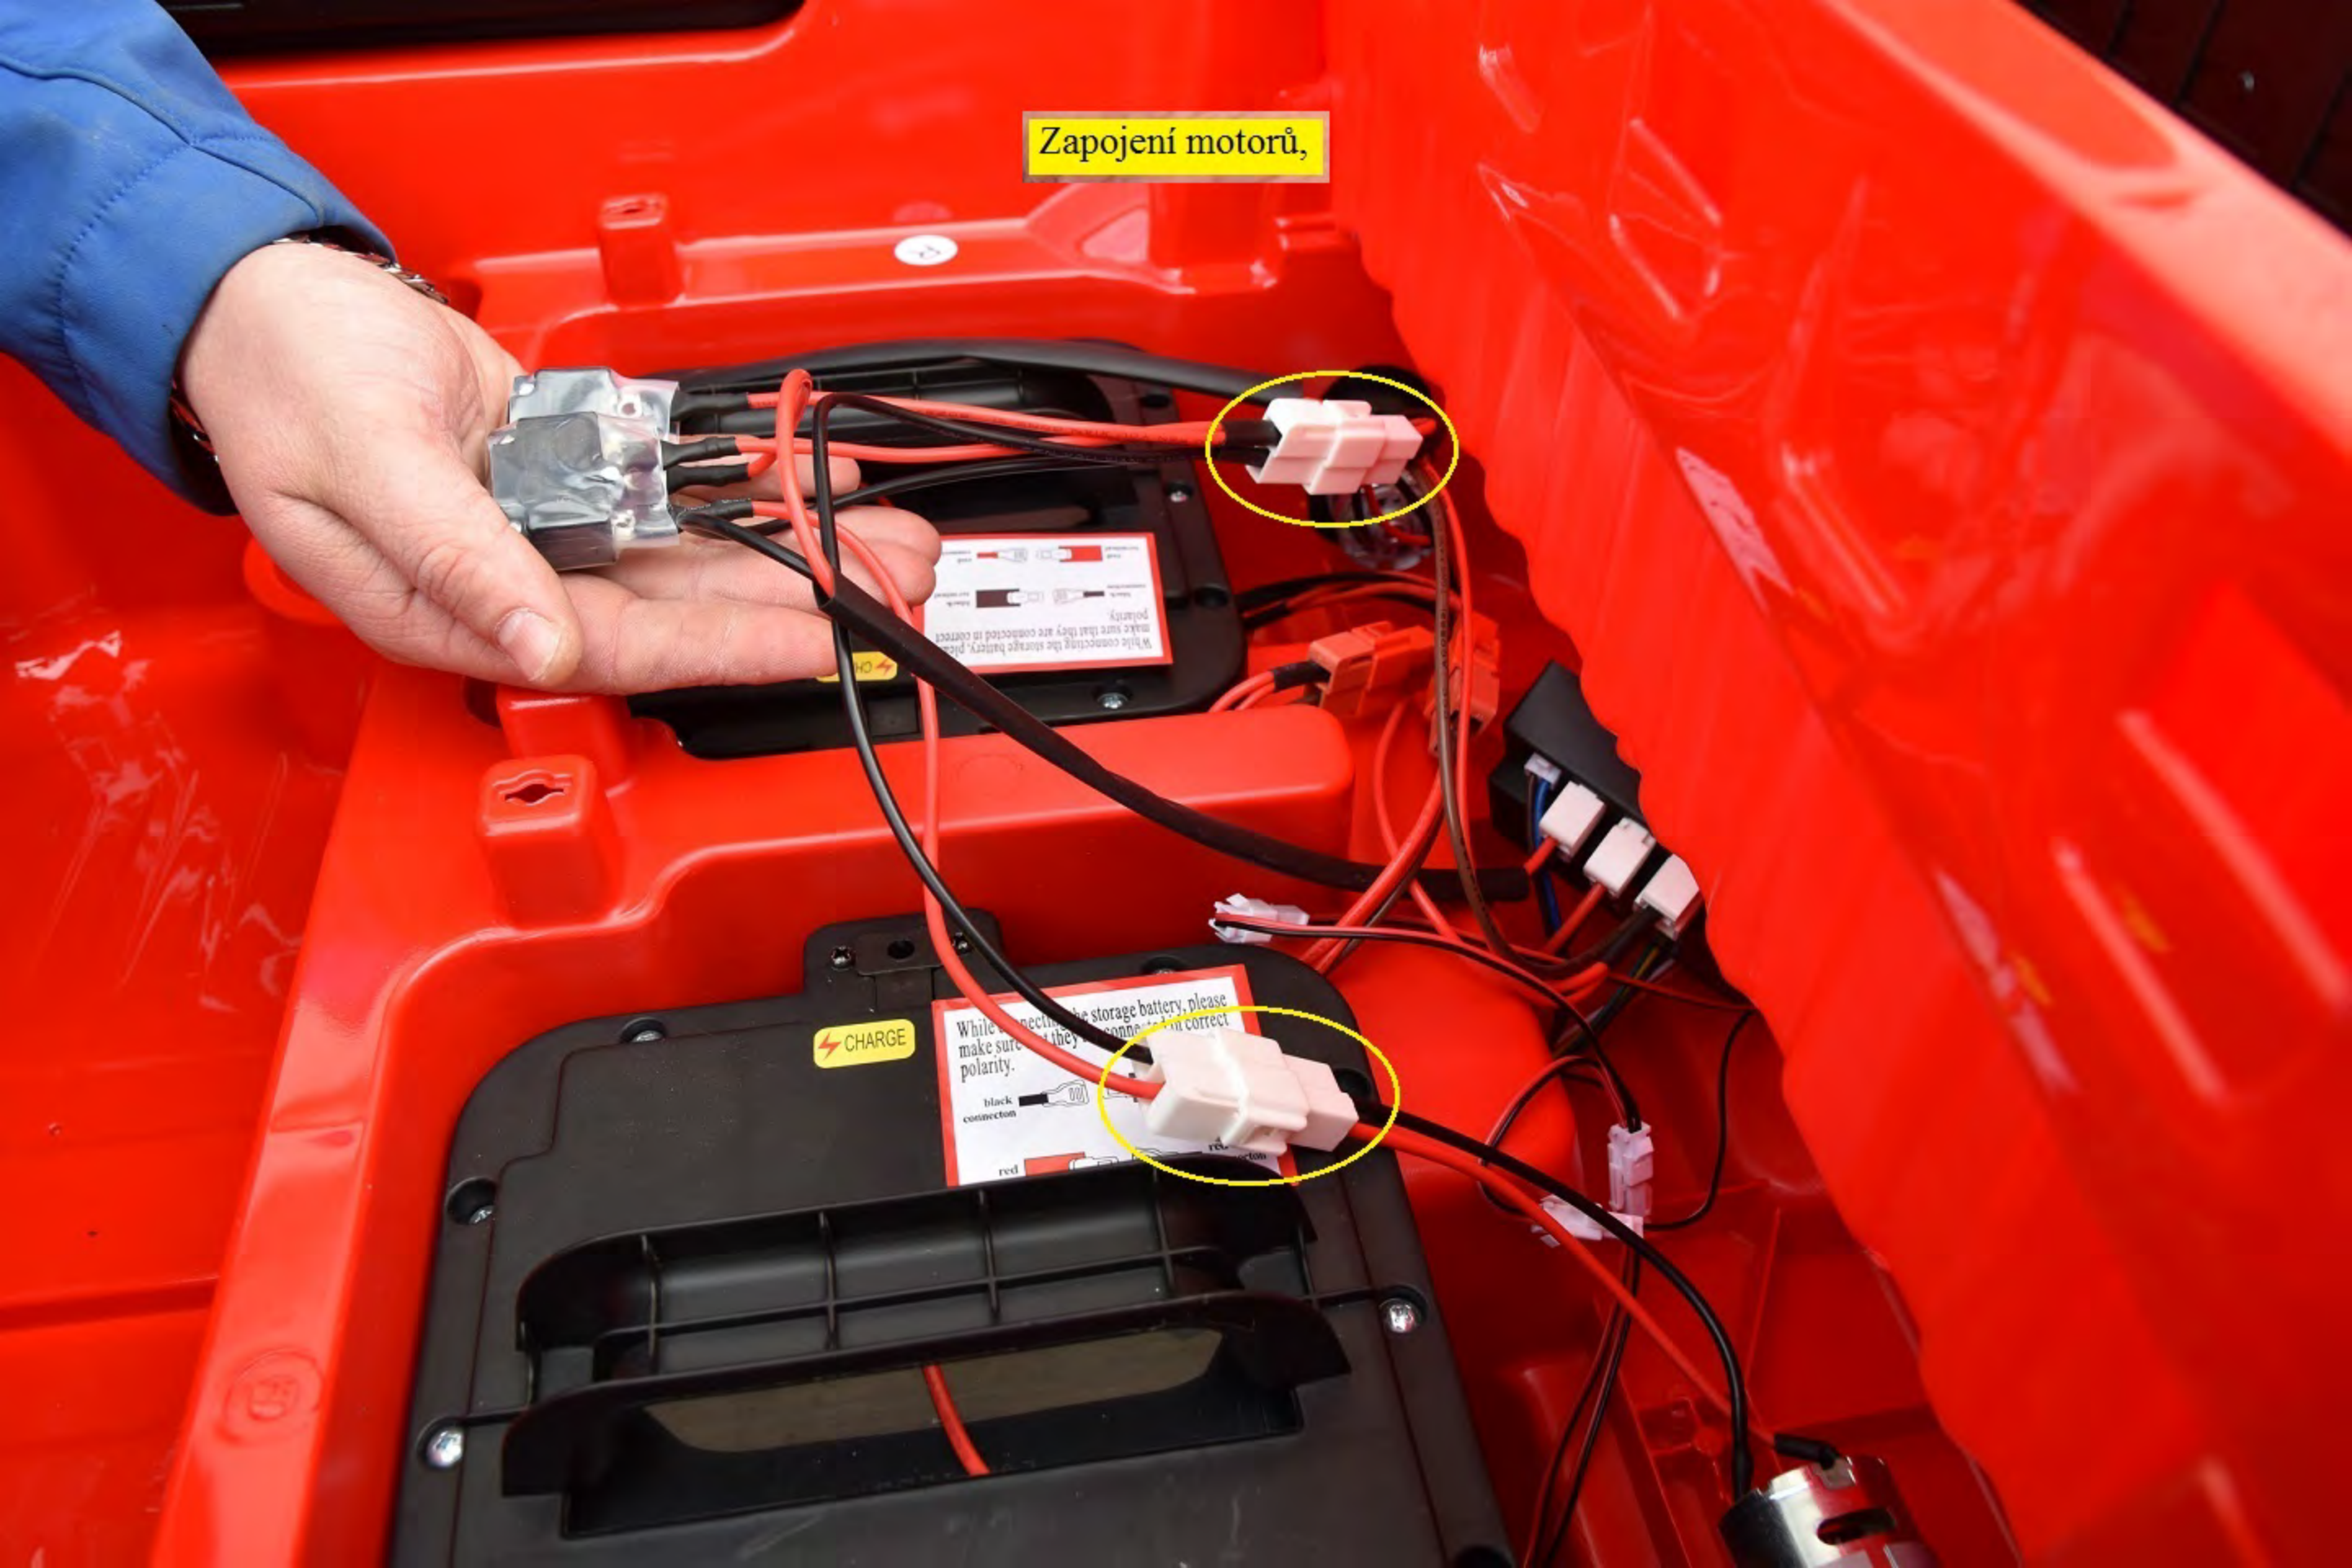




Zapojení motorů,

Zapojení baterií,

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,



Zapojení baterií,

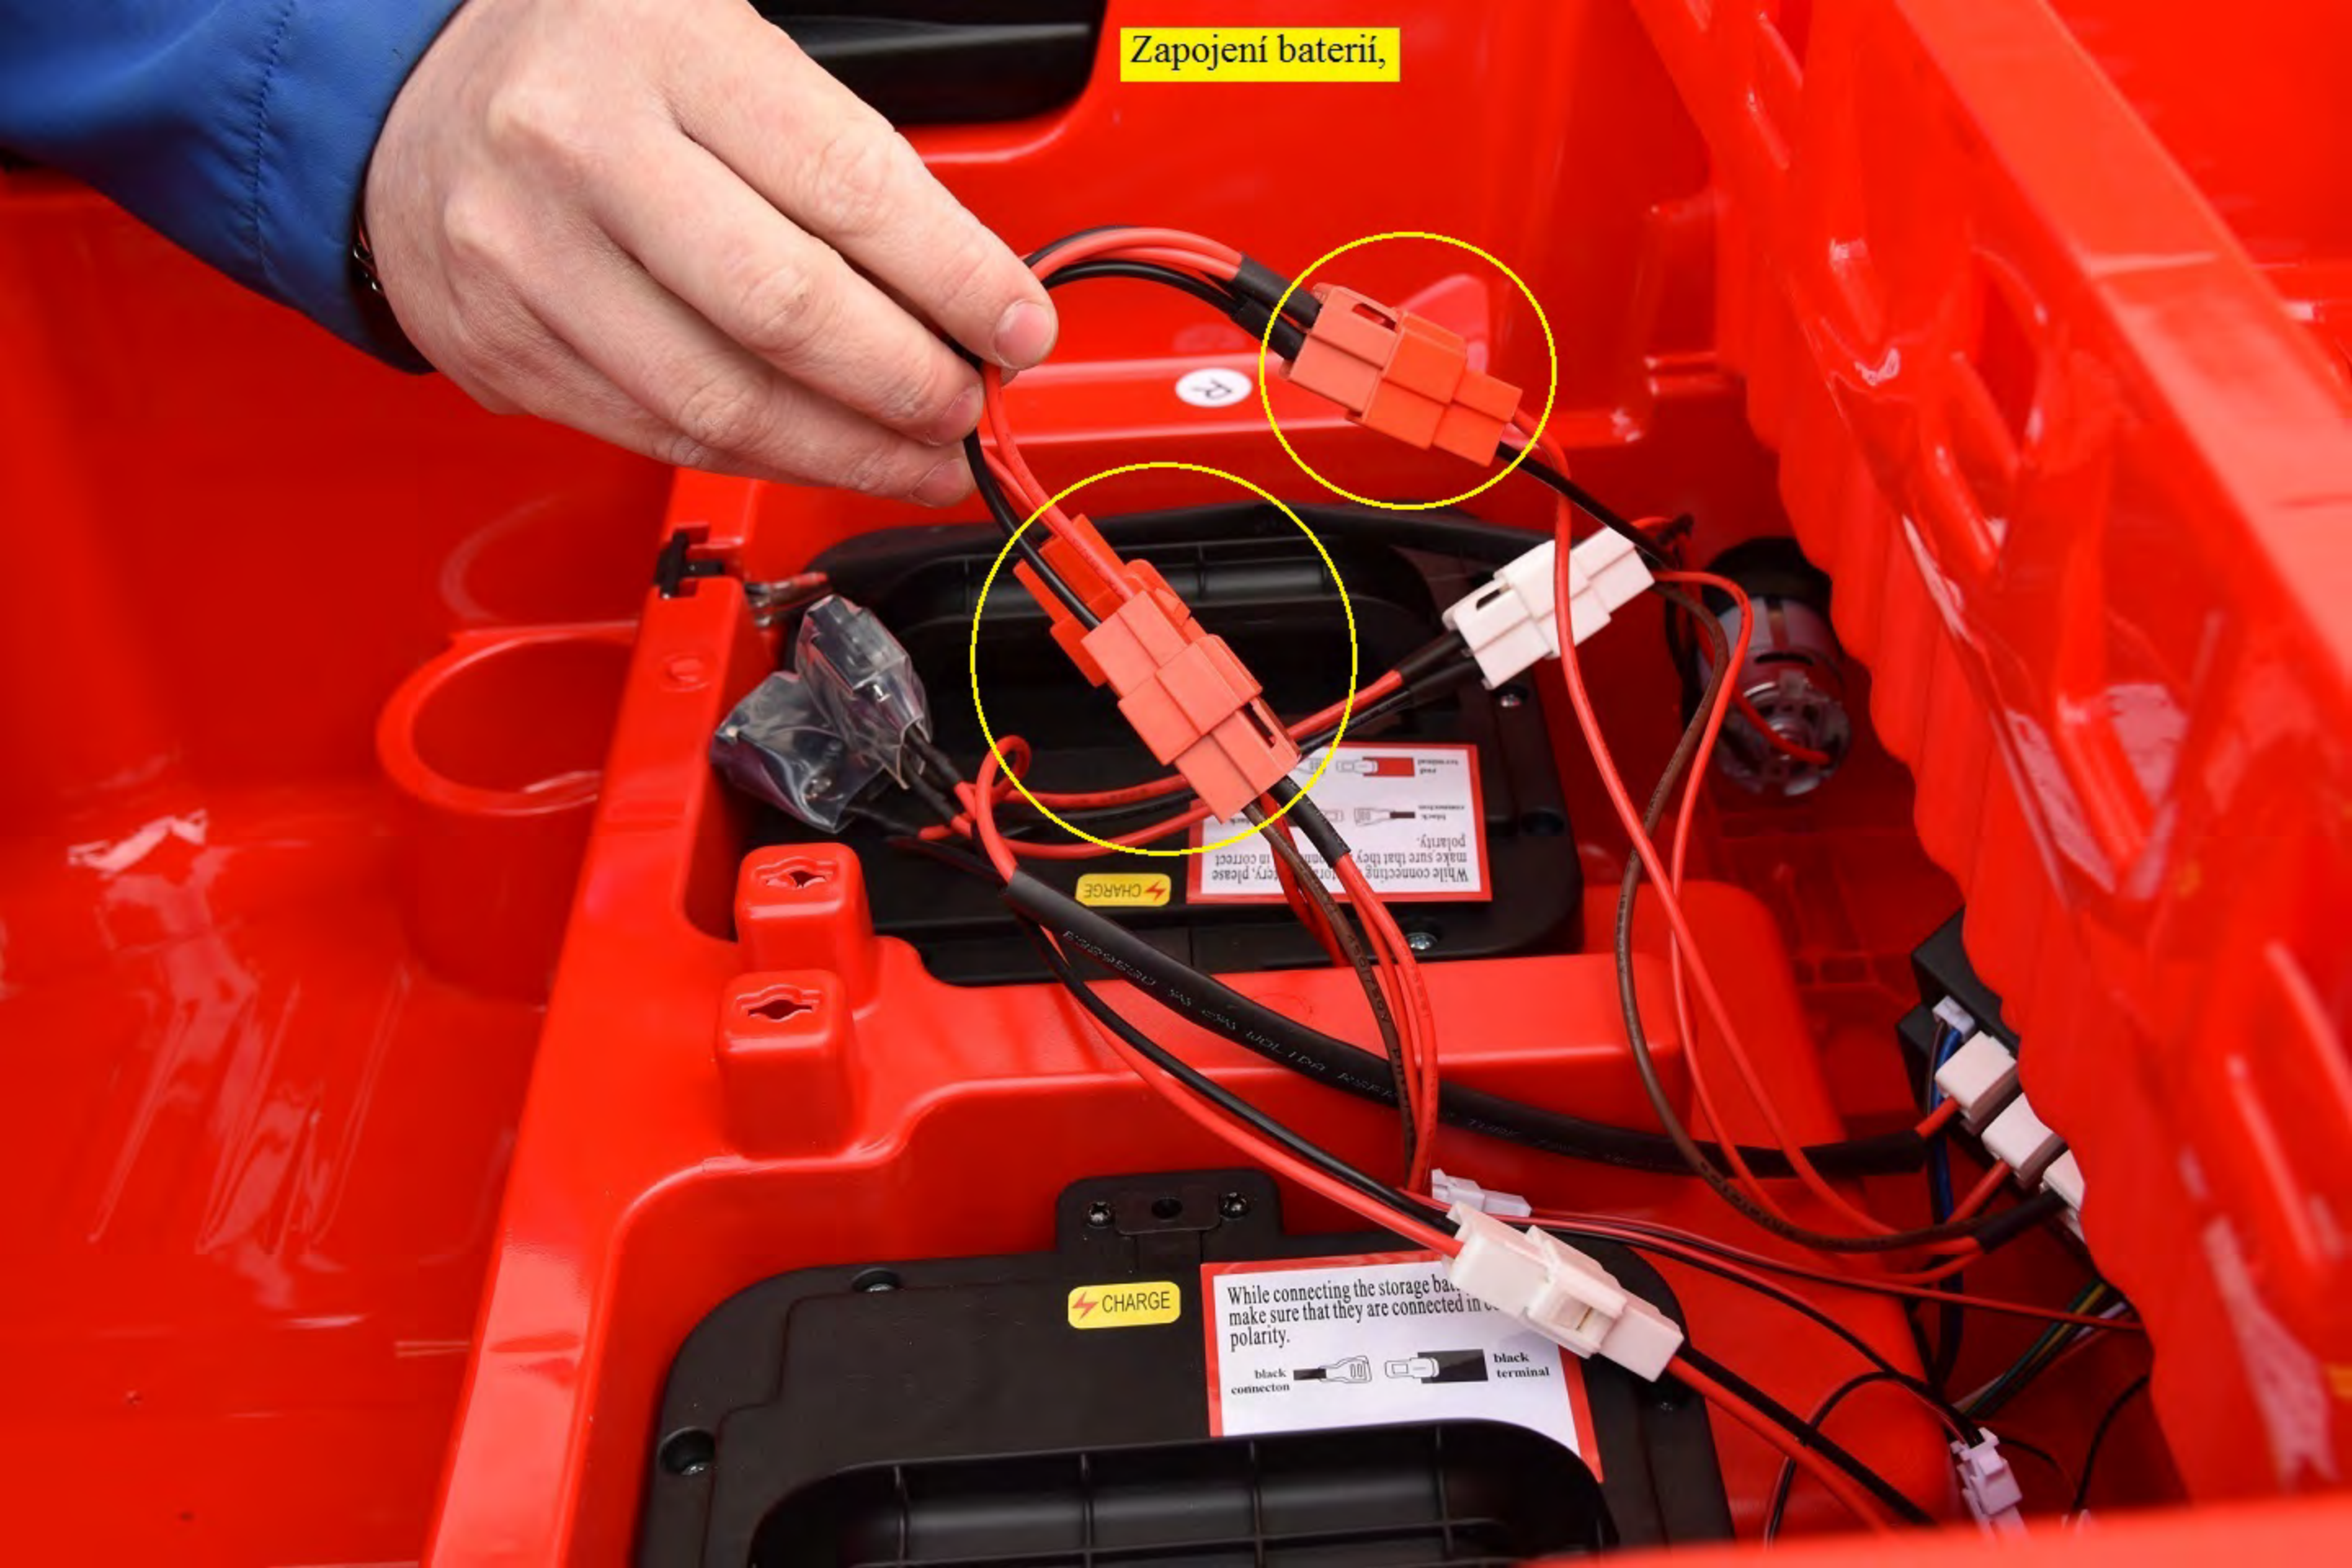



Všechny kabely srovnejte a zastrčte do otvoru, aby nepřekáželi uložení sedaček,



RUGGED X

RUGGED X

RUGGEDX

RUGGEDX



RUGGED X


RUGGED X



Natočte šrouby drážkou podle foto,



Natočte šrouby drážkou podle foto,

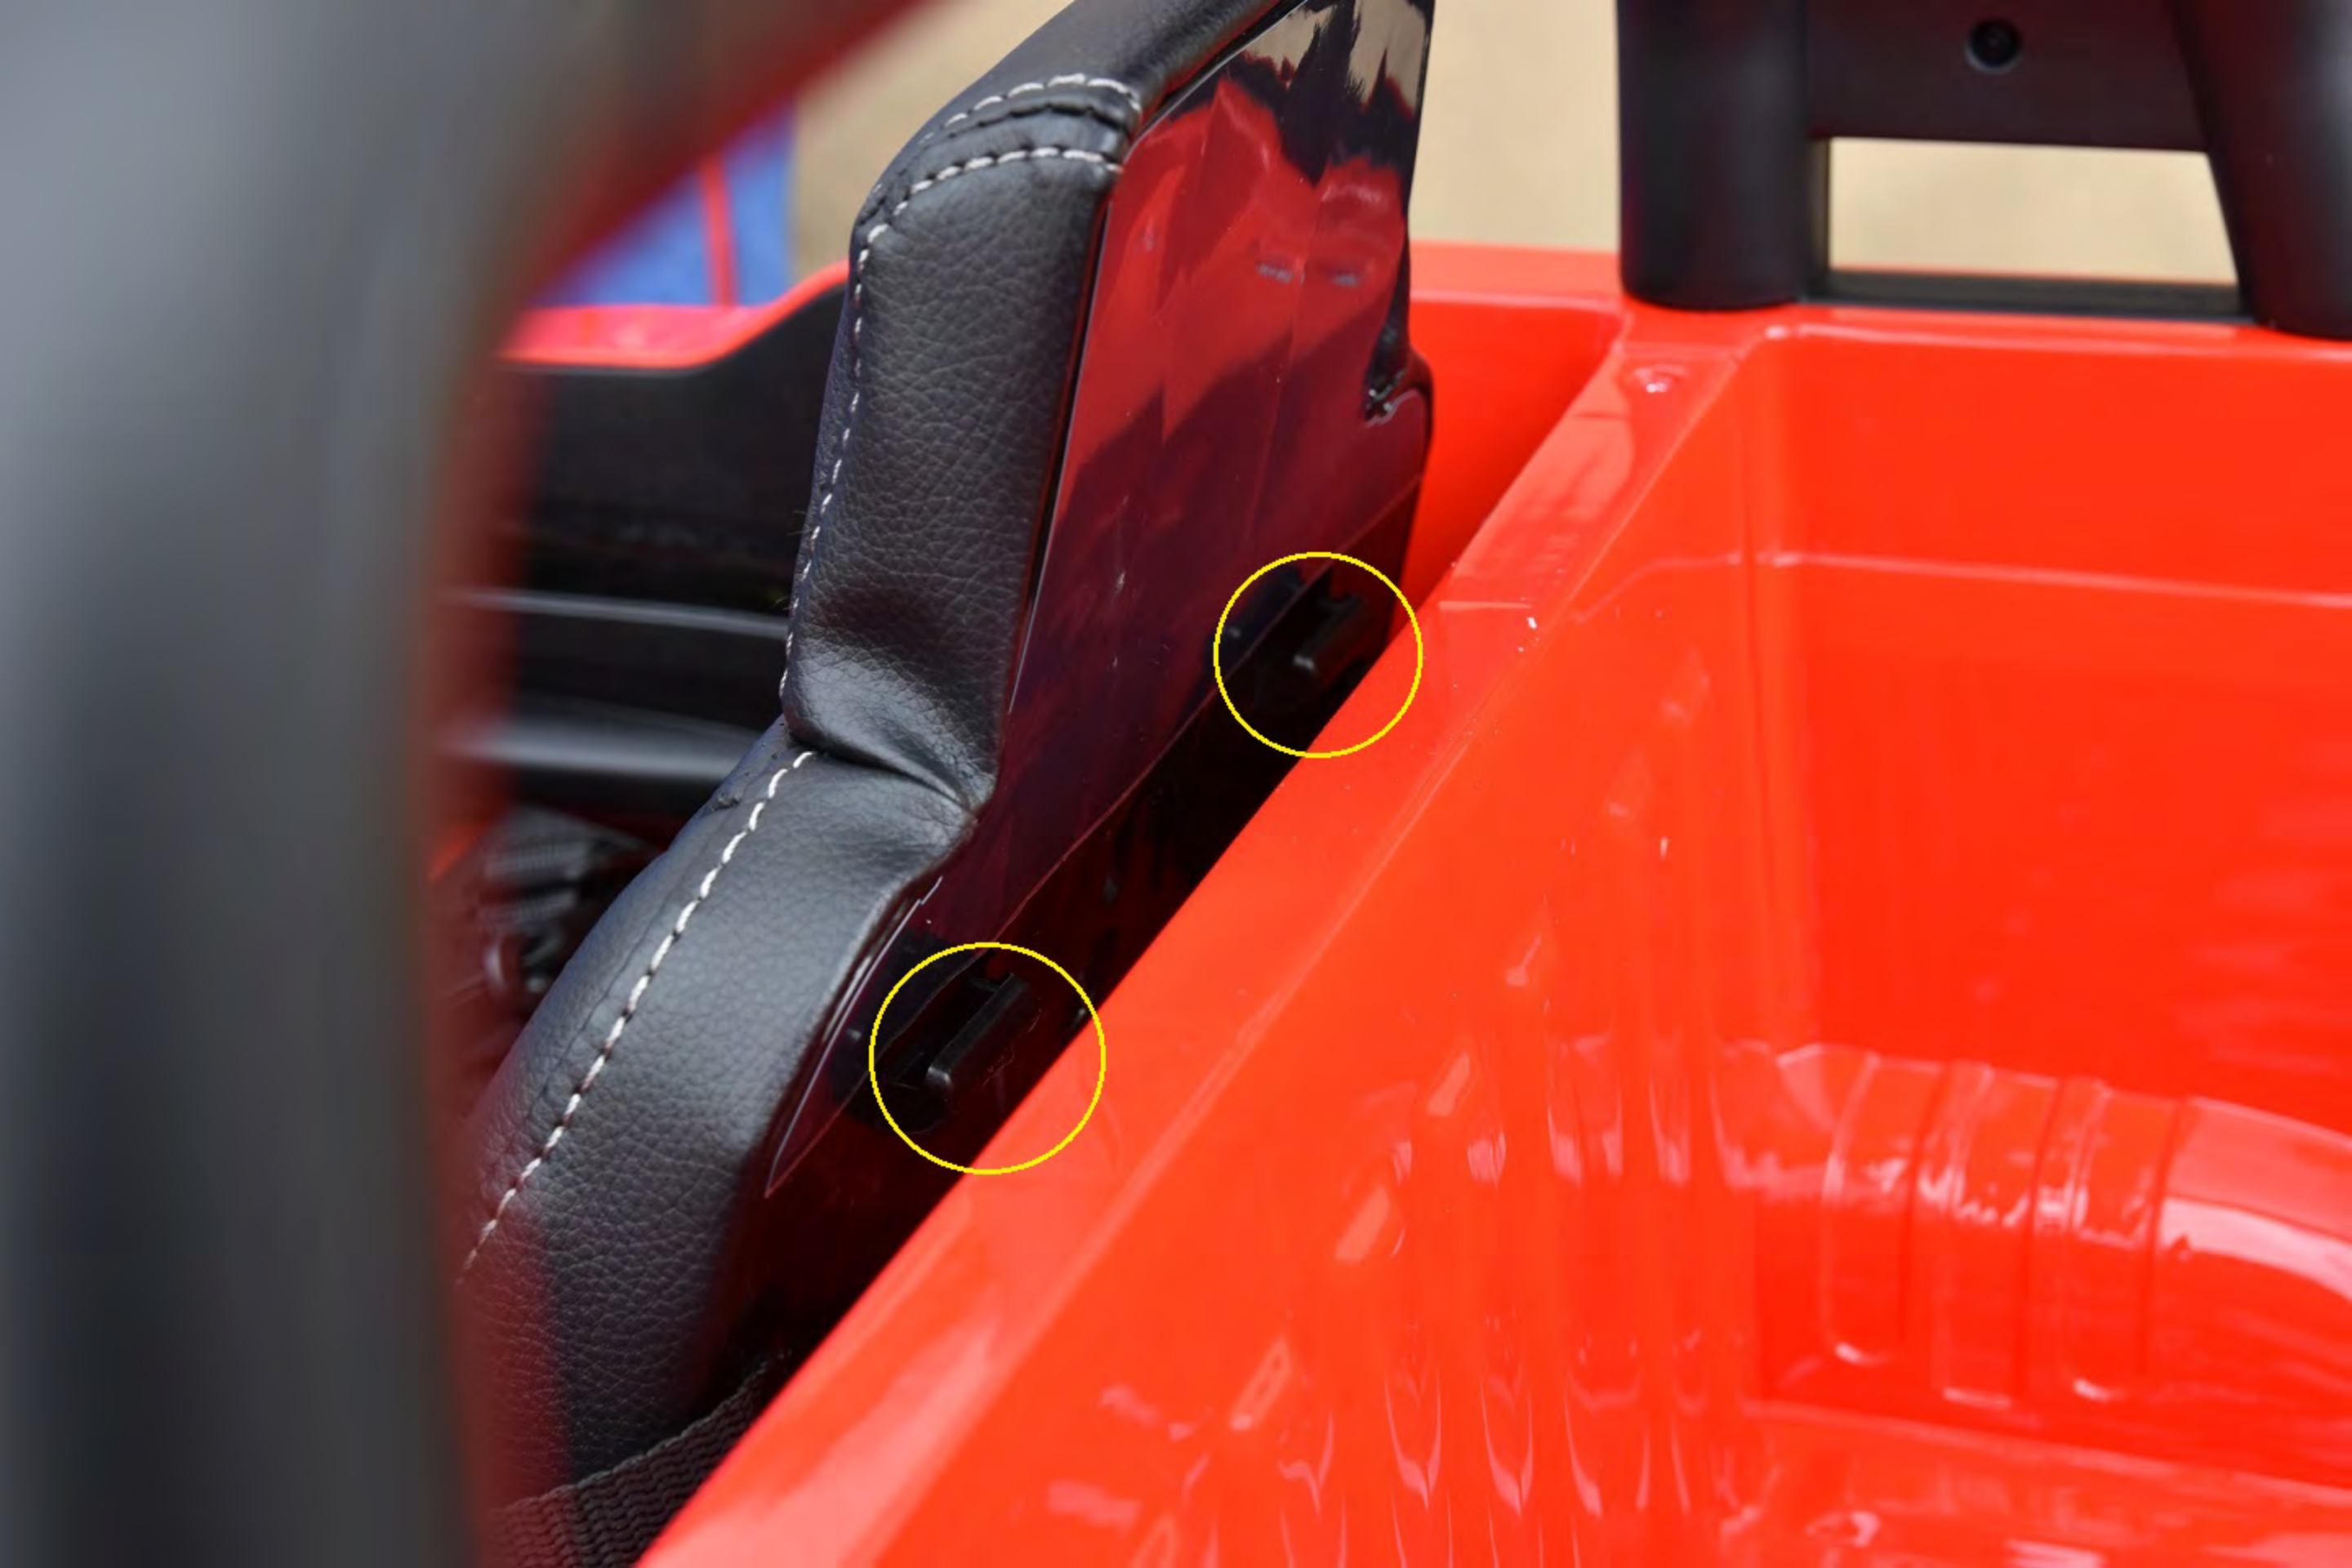





Před zašroubováním sedačky
vytáhněte a srovnejte pás,



Sedačku zatlačte a pootočte šroub,



Sedačku zatlačte a pootočte šroub,



Autíčko zapněte, nadzvedněte nebo podložte bednou a
ručně vyzkoušejte správné otáčení všech 4 kol vpřed / vzad,





A close-up photograph of a person's hand, wearing a blue sleeve, pressing the edge of a black plastic door handle on a bright red car door. A yellow circle highlights the point of contact between the thumb and the handle's edge. A yellow text box with black text is overlaid on the image, providing instructions in Czech.

Pro otevření dveří zatlačte okraj kliky,





Možnost tažení

Před tažením auta vždy přepněte na 2x2,
vypnete tím přední převodovky,



2,4G bluetooth dálkový ovladač pro Toyota Hilux,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,

Návod pro sladění 2,4G dálkového ovladače s autem Toyota Hilux 4x4,



vypněte autíčko na OFF, to musí být vypnuté,
zapněte a držte 2 - 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači,
začne blikat spodní LED dioda rychlostí,
při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte autíčko na ON,
pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí,
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,



Klakson,

Klakson,

Ovládací prvky auta,

Otočením klíče:
na polohu ON zapnete
auto a jeho funkce,

otočením klíče zpět:
vše vypnete,

Papírová nálepka,

UPOZORNĚNÍ:

Pro děti do 3 let věku a do 13 kg hmotnosti.
Maximální rychlost: 3,5 km/h.
Maximální výška: 73 cm.
Maximální hmotnost: 22 kg.
Maximální výkon: 6-10 W.
Maximální rychlost: 3,5 km/h.
Maximální výška: 73 cm.
Maximální hmotnost: 22 kg.
Maximální výkon: 6-10 W.

DĚTSKÁ AKU VOZÍTKA

Pro děti do 3 let věku a do 13 kg hmotnosti.
Maximální rychlost: 3,5 km/h.
Maximální výška: 73 cm.
Maximální hmotnost: 22 kg.
Maximální výkon: 6-10 W.

Ovládací prvky auta,

Při jízdě na pedál:

D = vpřed,

P = stop, neutrál,

R = vzad,

2x2 přepněte pro tažení auta,
4x4 přepněte pro jízdu auta,

při 2x2 pojede auto pouze na zadní náhony 2 kol, toto nepoužívejte,
na náhon 4x4 pojede auto na všechny náhony 4 kol,

Ovládací prvky auta,



Dotykový audio player,

Ovládací prvky auta,

Tachometr,

ON/OFF zapni , vypni,



Dotykový audioplayer:

po zapnutí ON/OFF ukáže voltmetr stav nabití baterie, min 12,60V a více,
vstup pro USB, TF karta, AUX vstup - Mp3,
symbol reproduktor - / + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,
tlačítka se šipkami, noty zapínají a přepínají funkce a hudbu,
B = bluetooth pro přehrávání vlastní hudby, např. z mobilu,
SPORT zvolí sound zvuk jízdy auta,

Nabíjení baterií,

čas nabíjení 10 - 12 hod / max. 15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterie nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





TOYOTA
HILUX



4x4

Přejeme krásné zážitky v nové Toyotě Hilux,

