


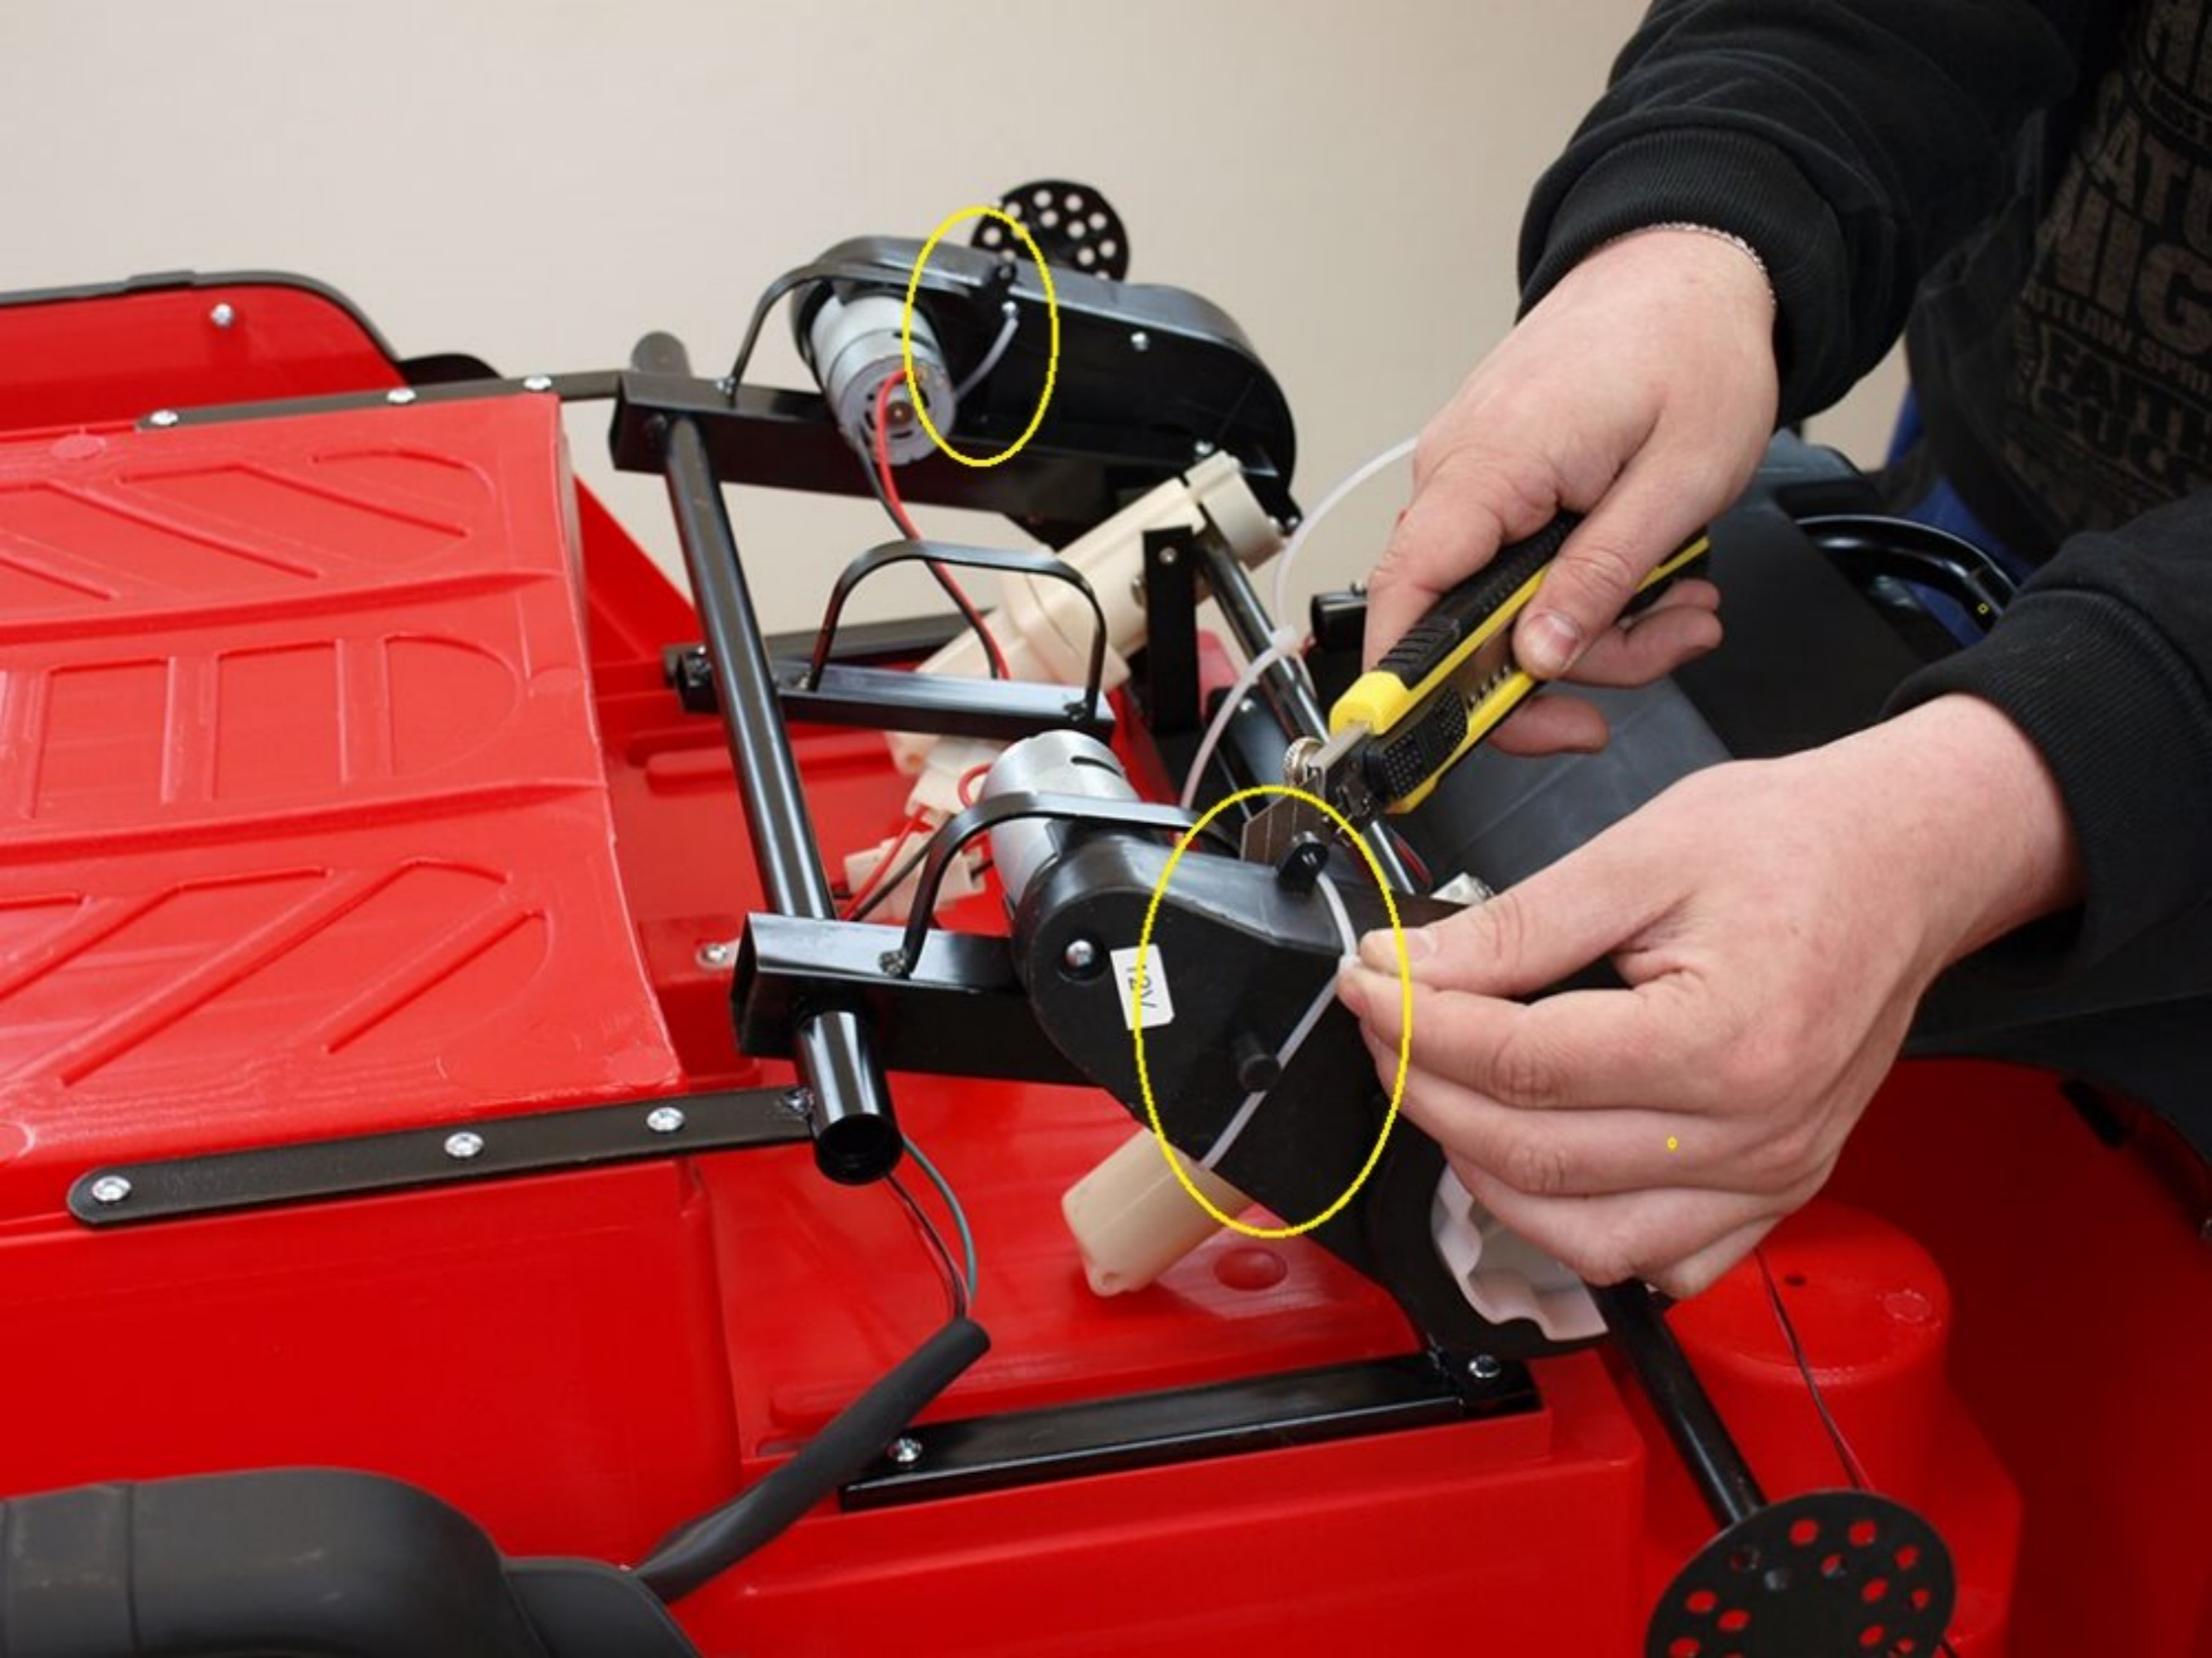
4x4





Návod na sestavení, ovládání a používání džípu wrangler 4x4 motory, 2,4G DO, 12V,




Otevřete kapotu a vyndejte díly k autu,



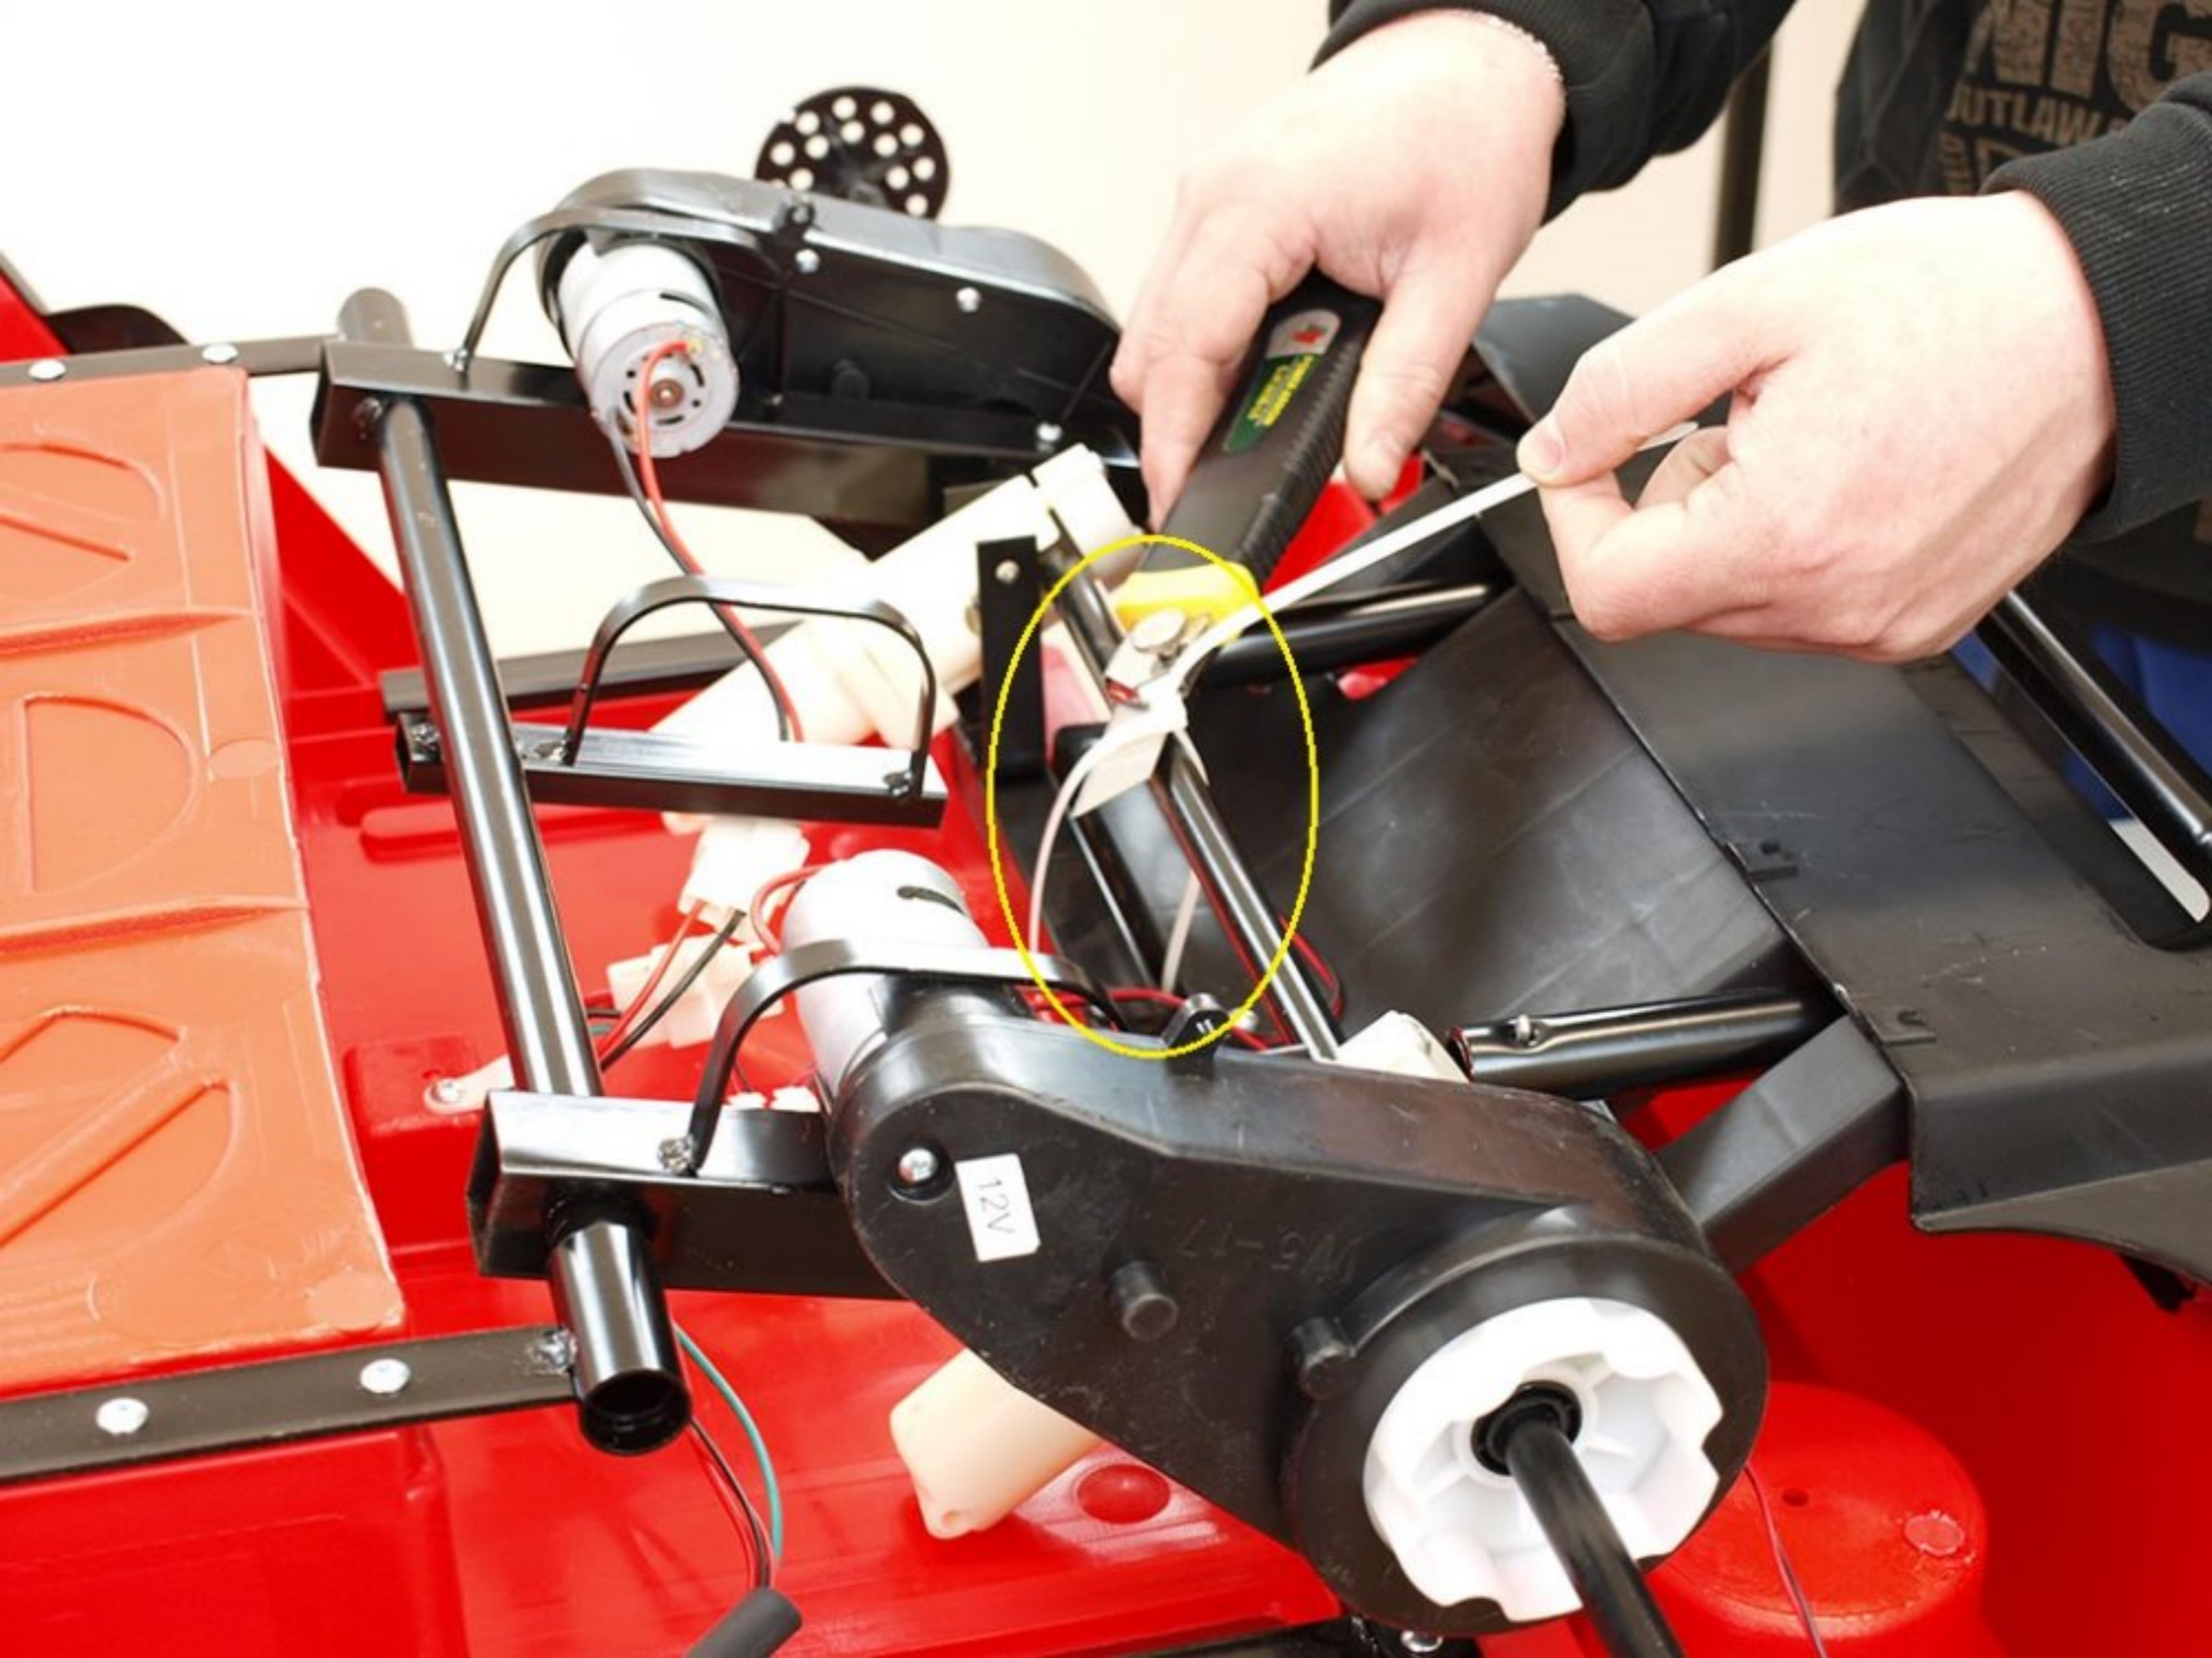


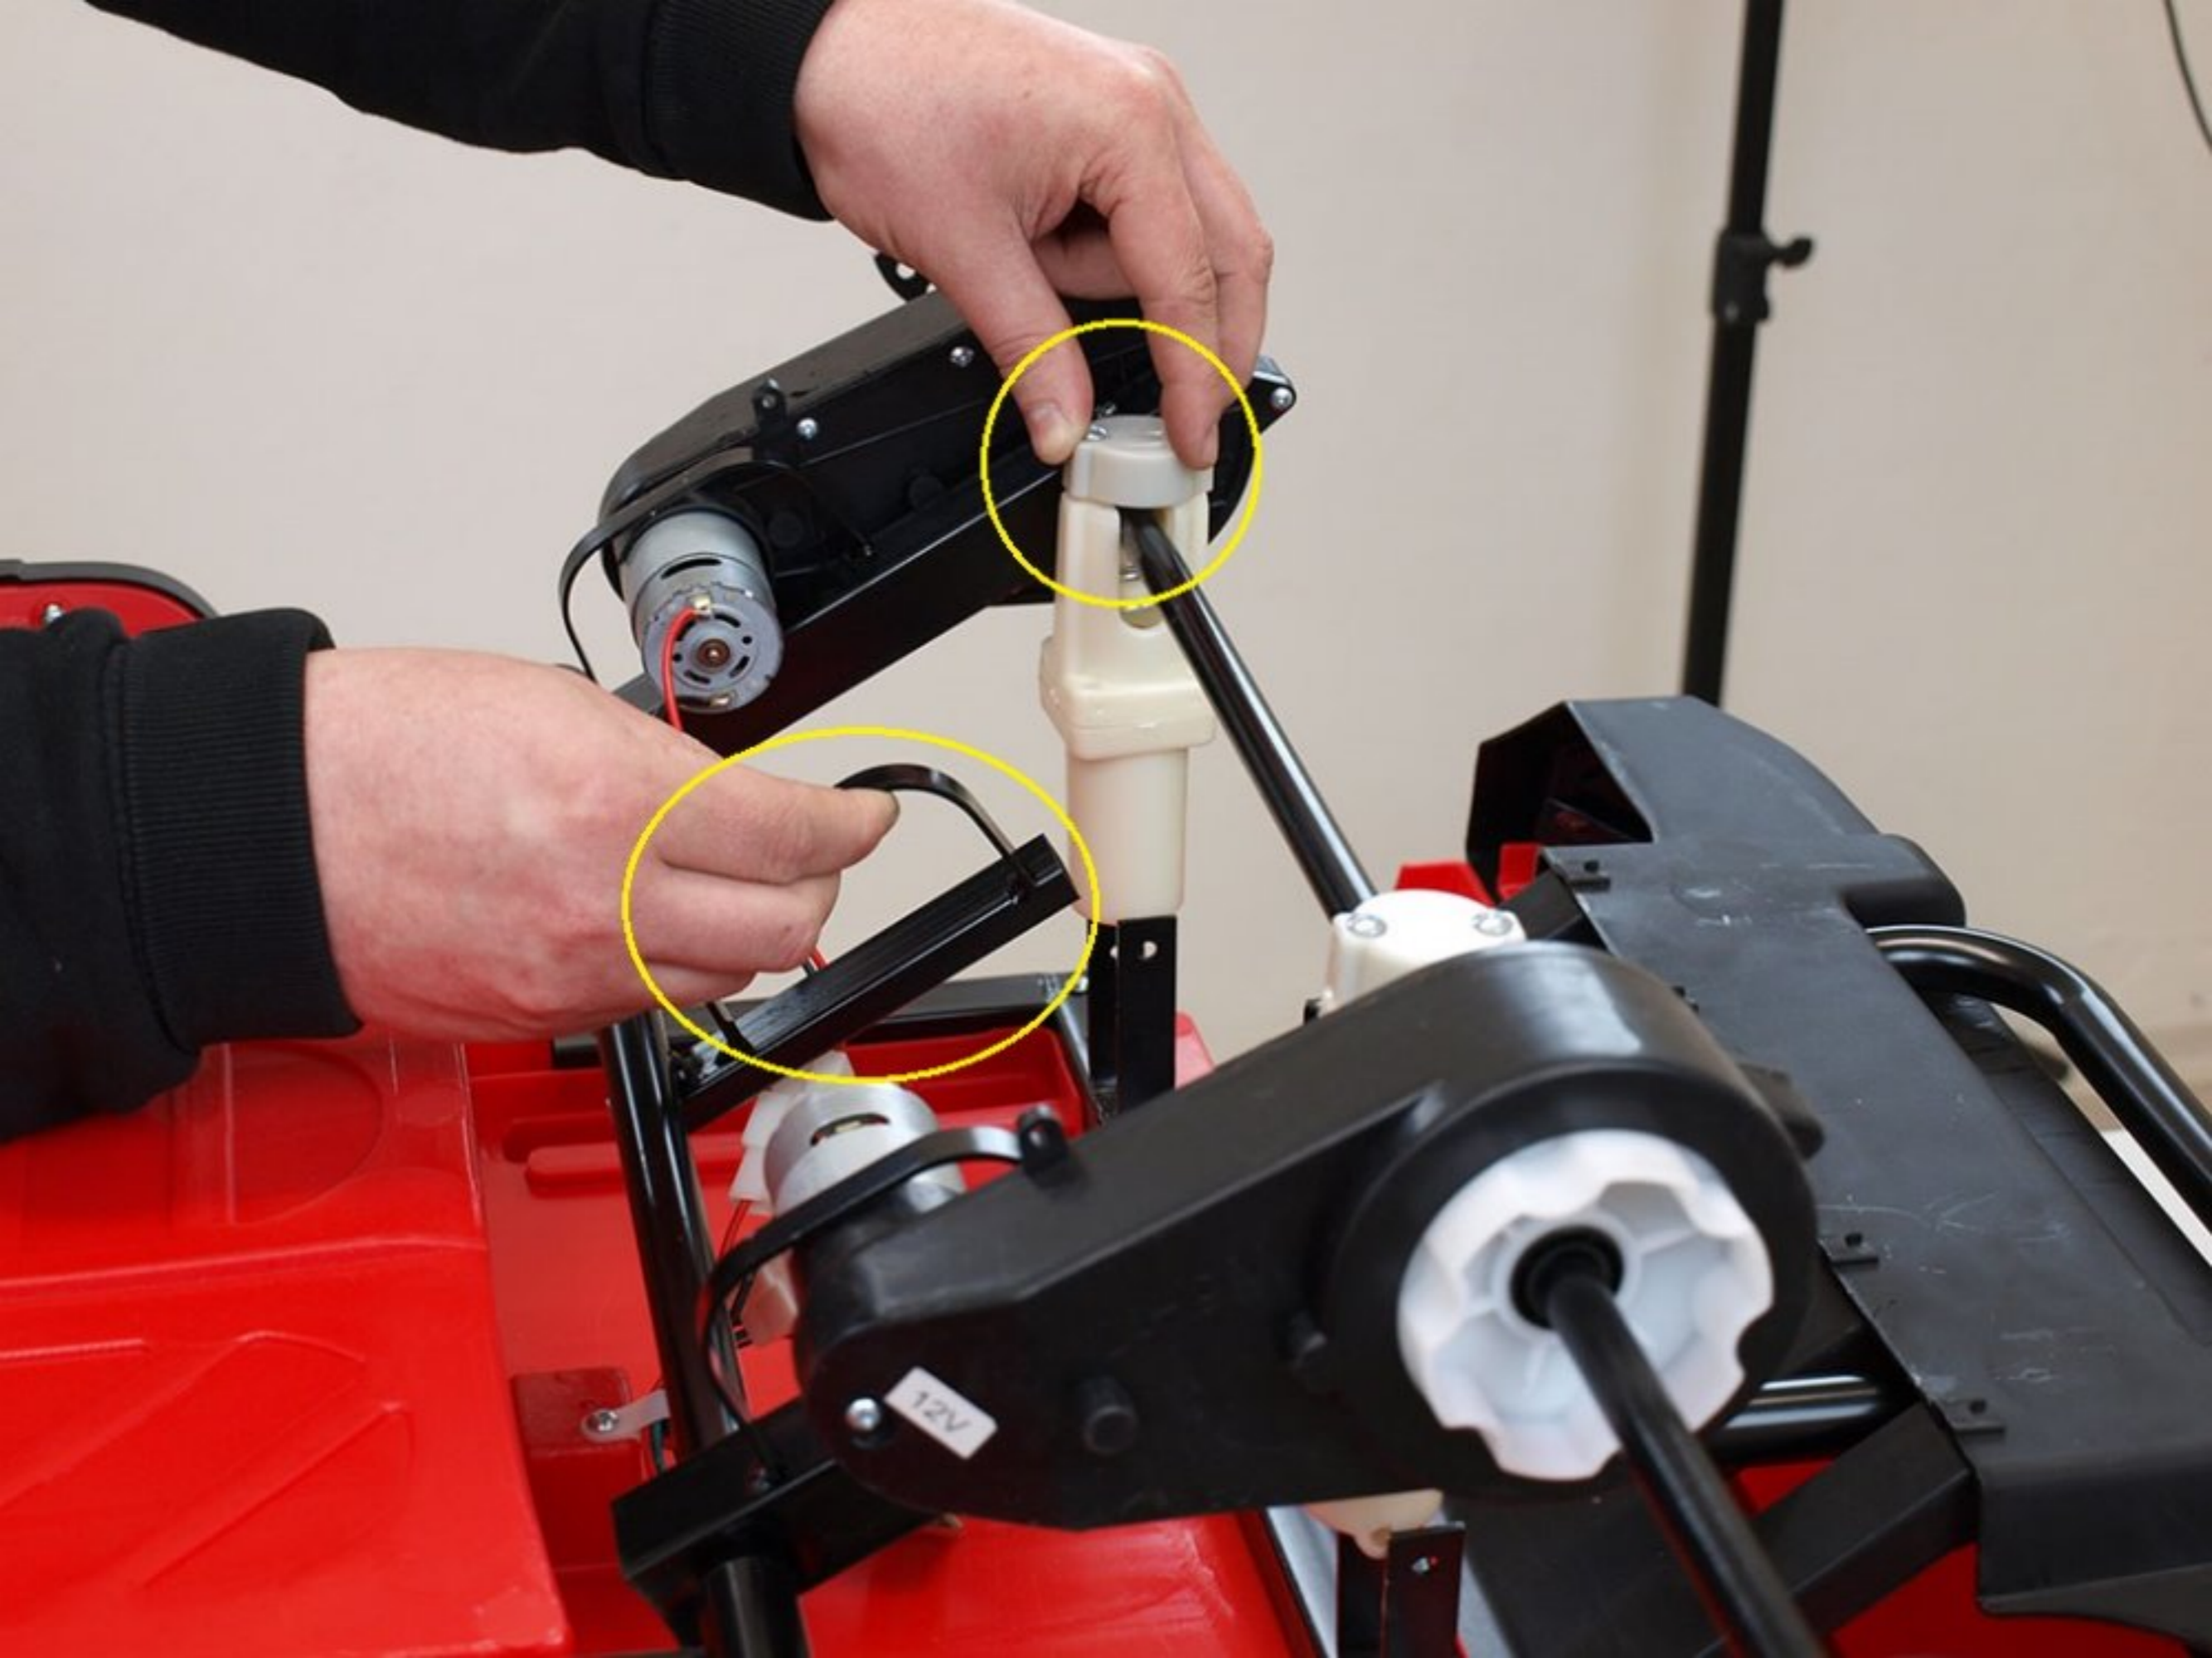


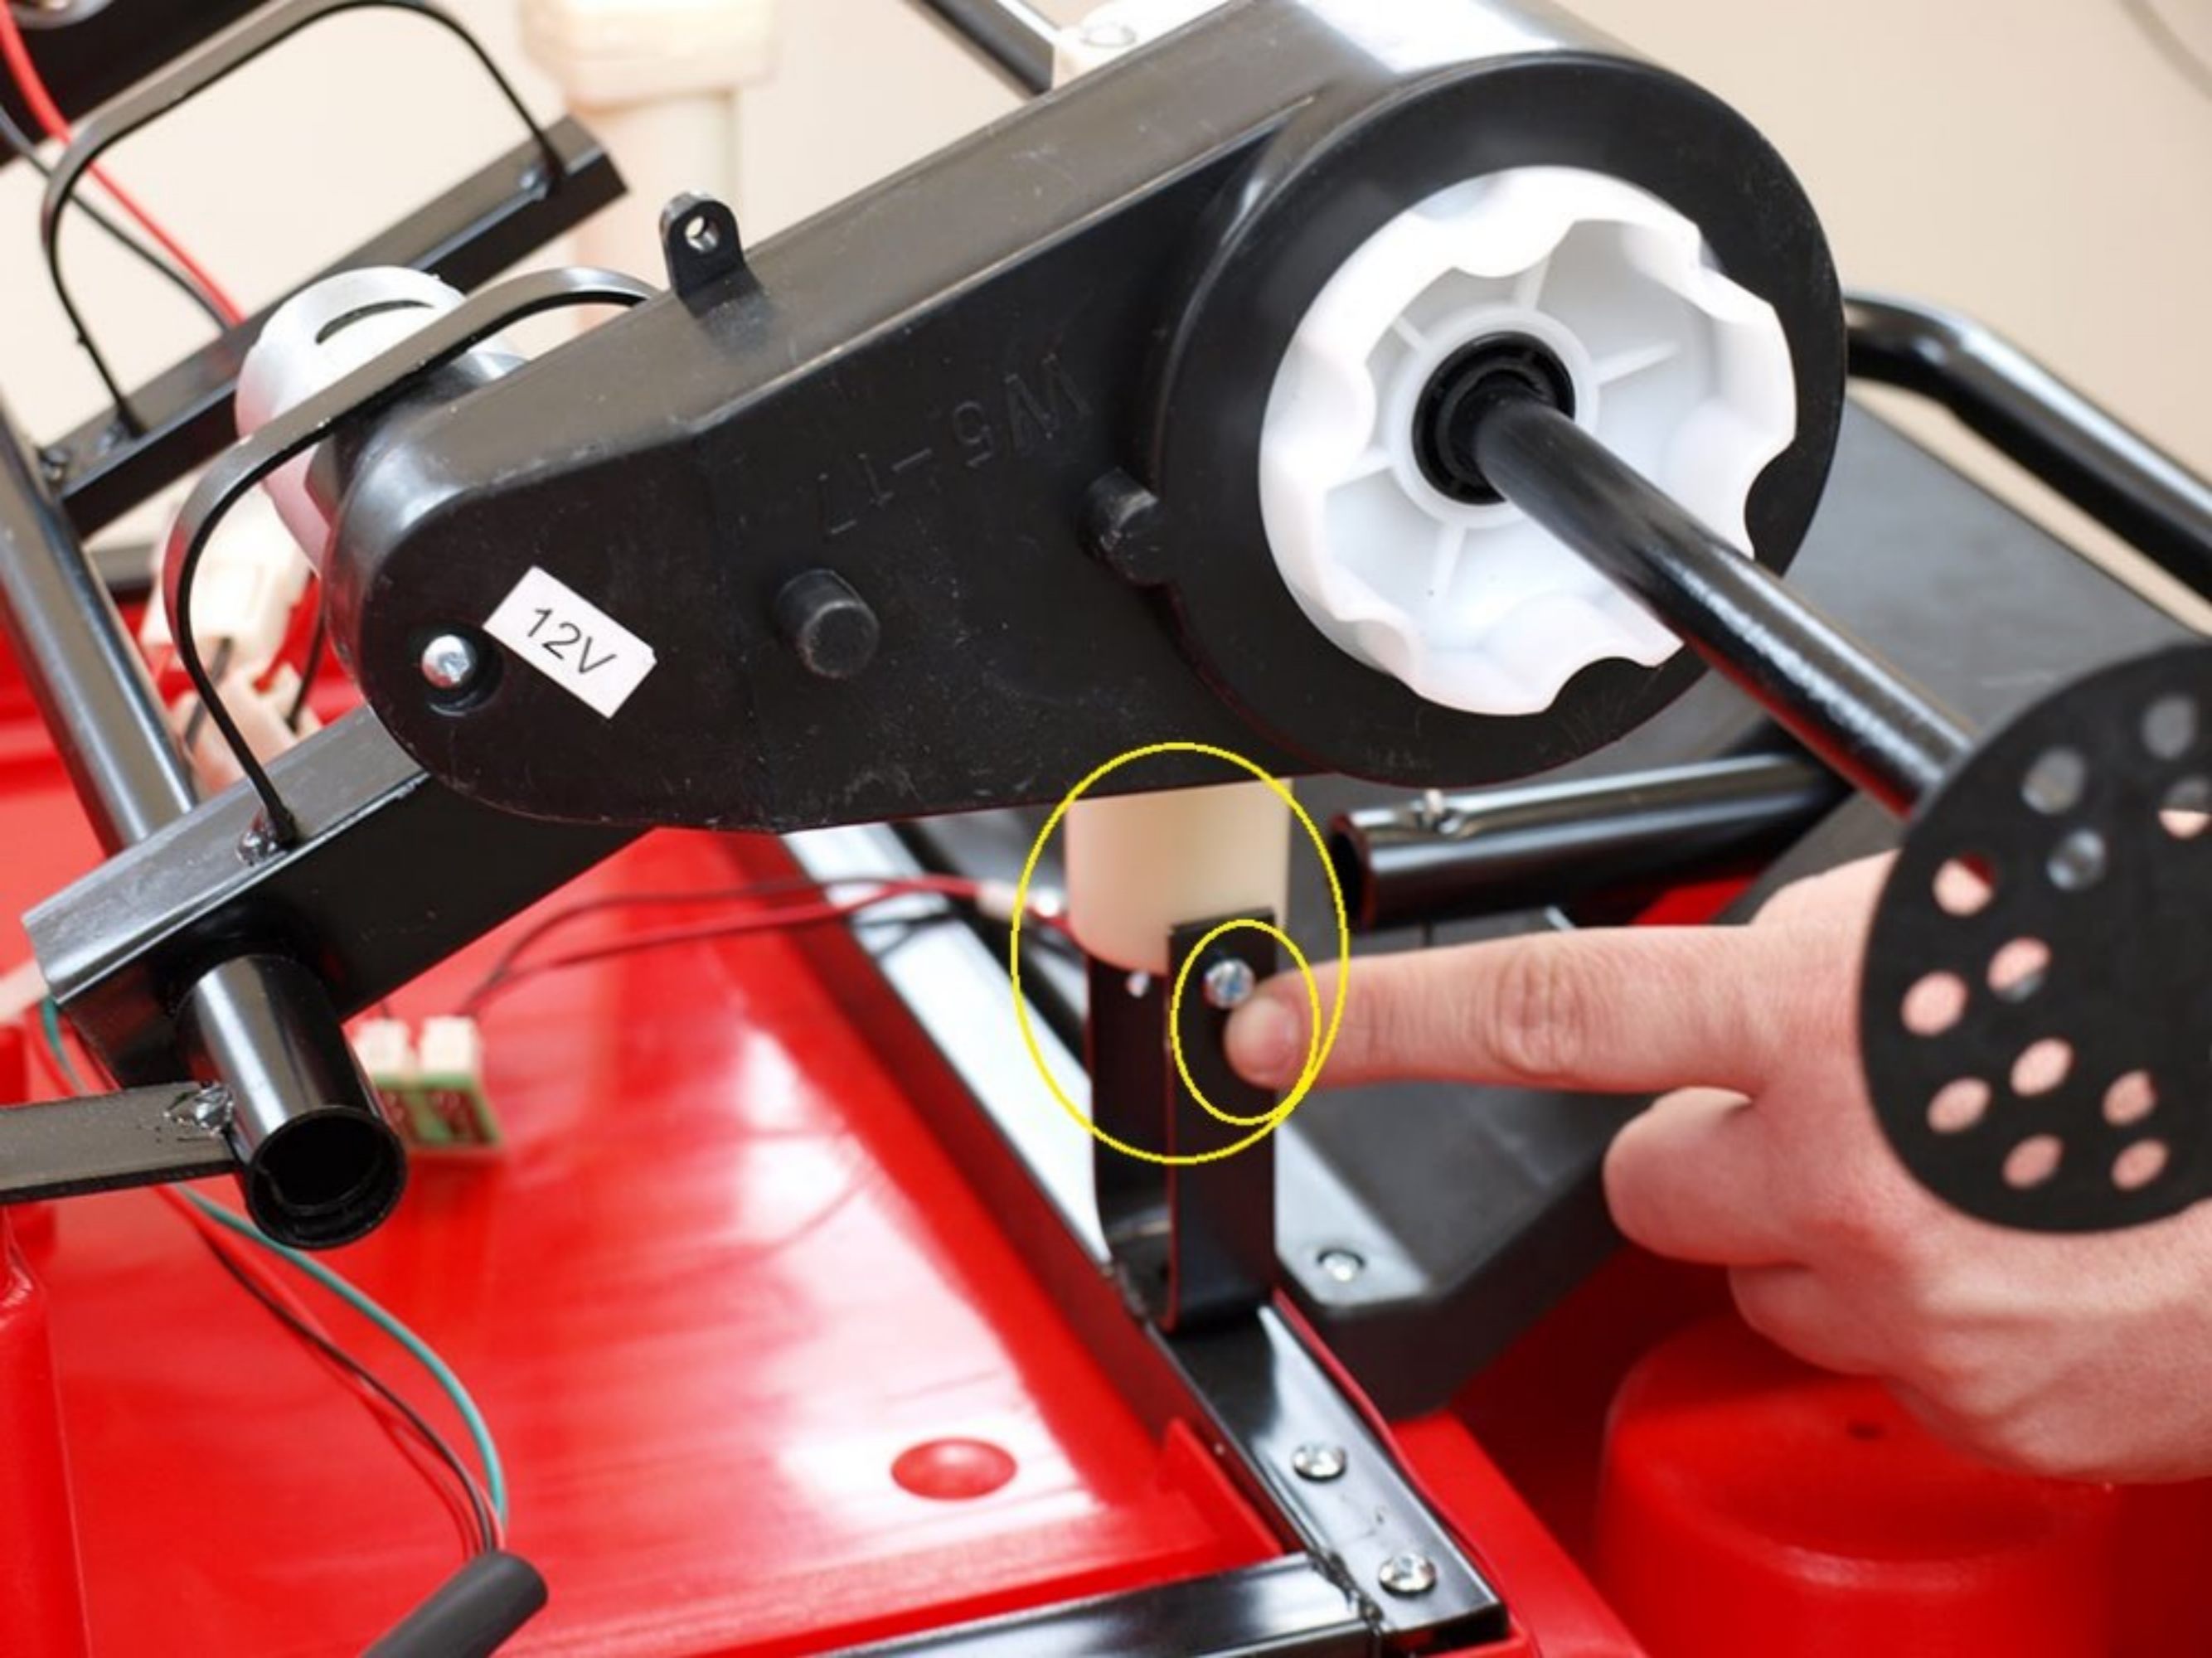

12V



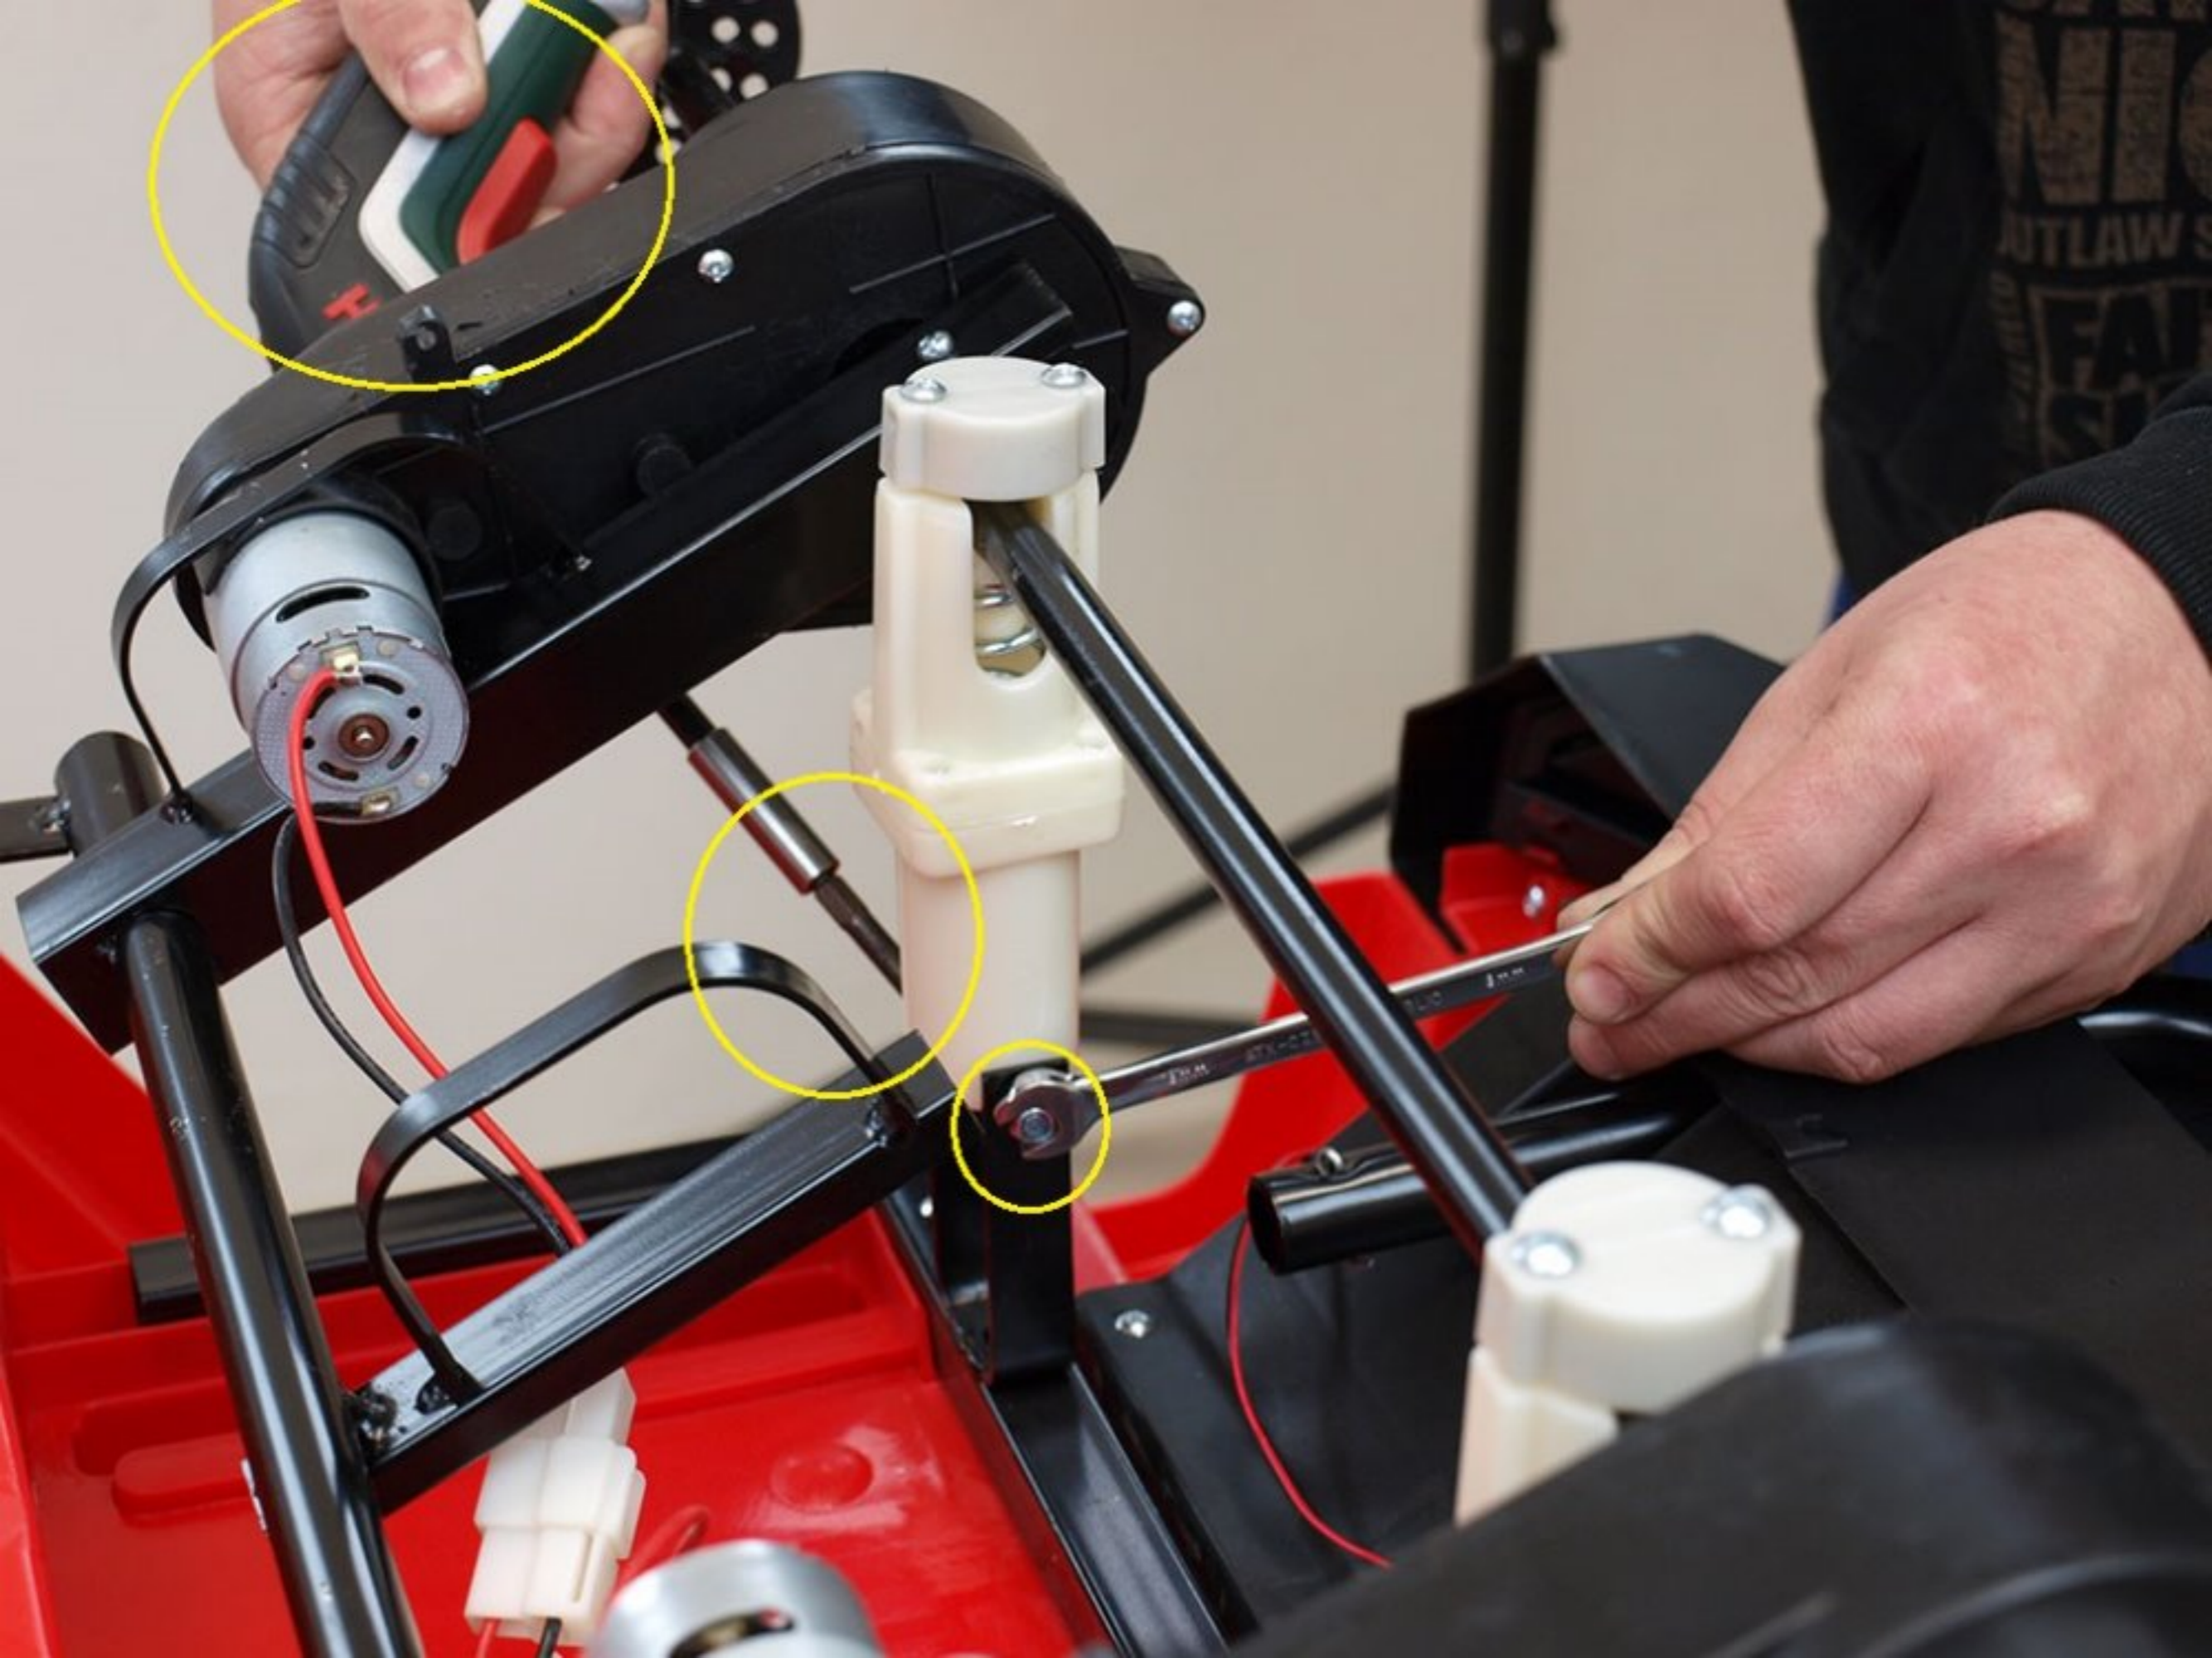

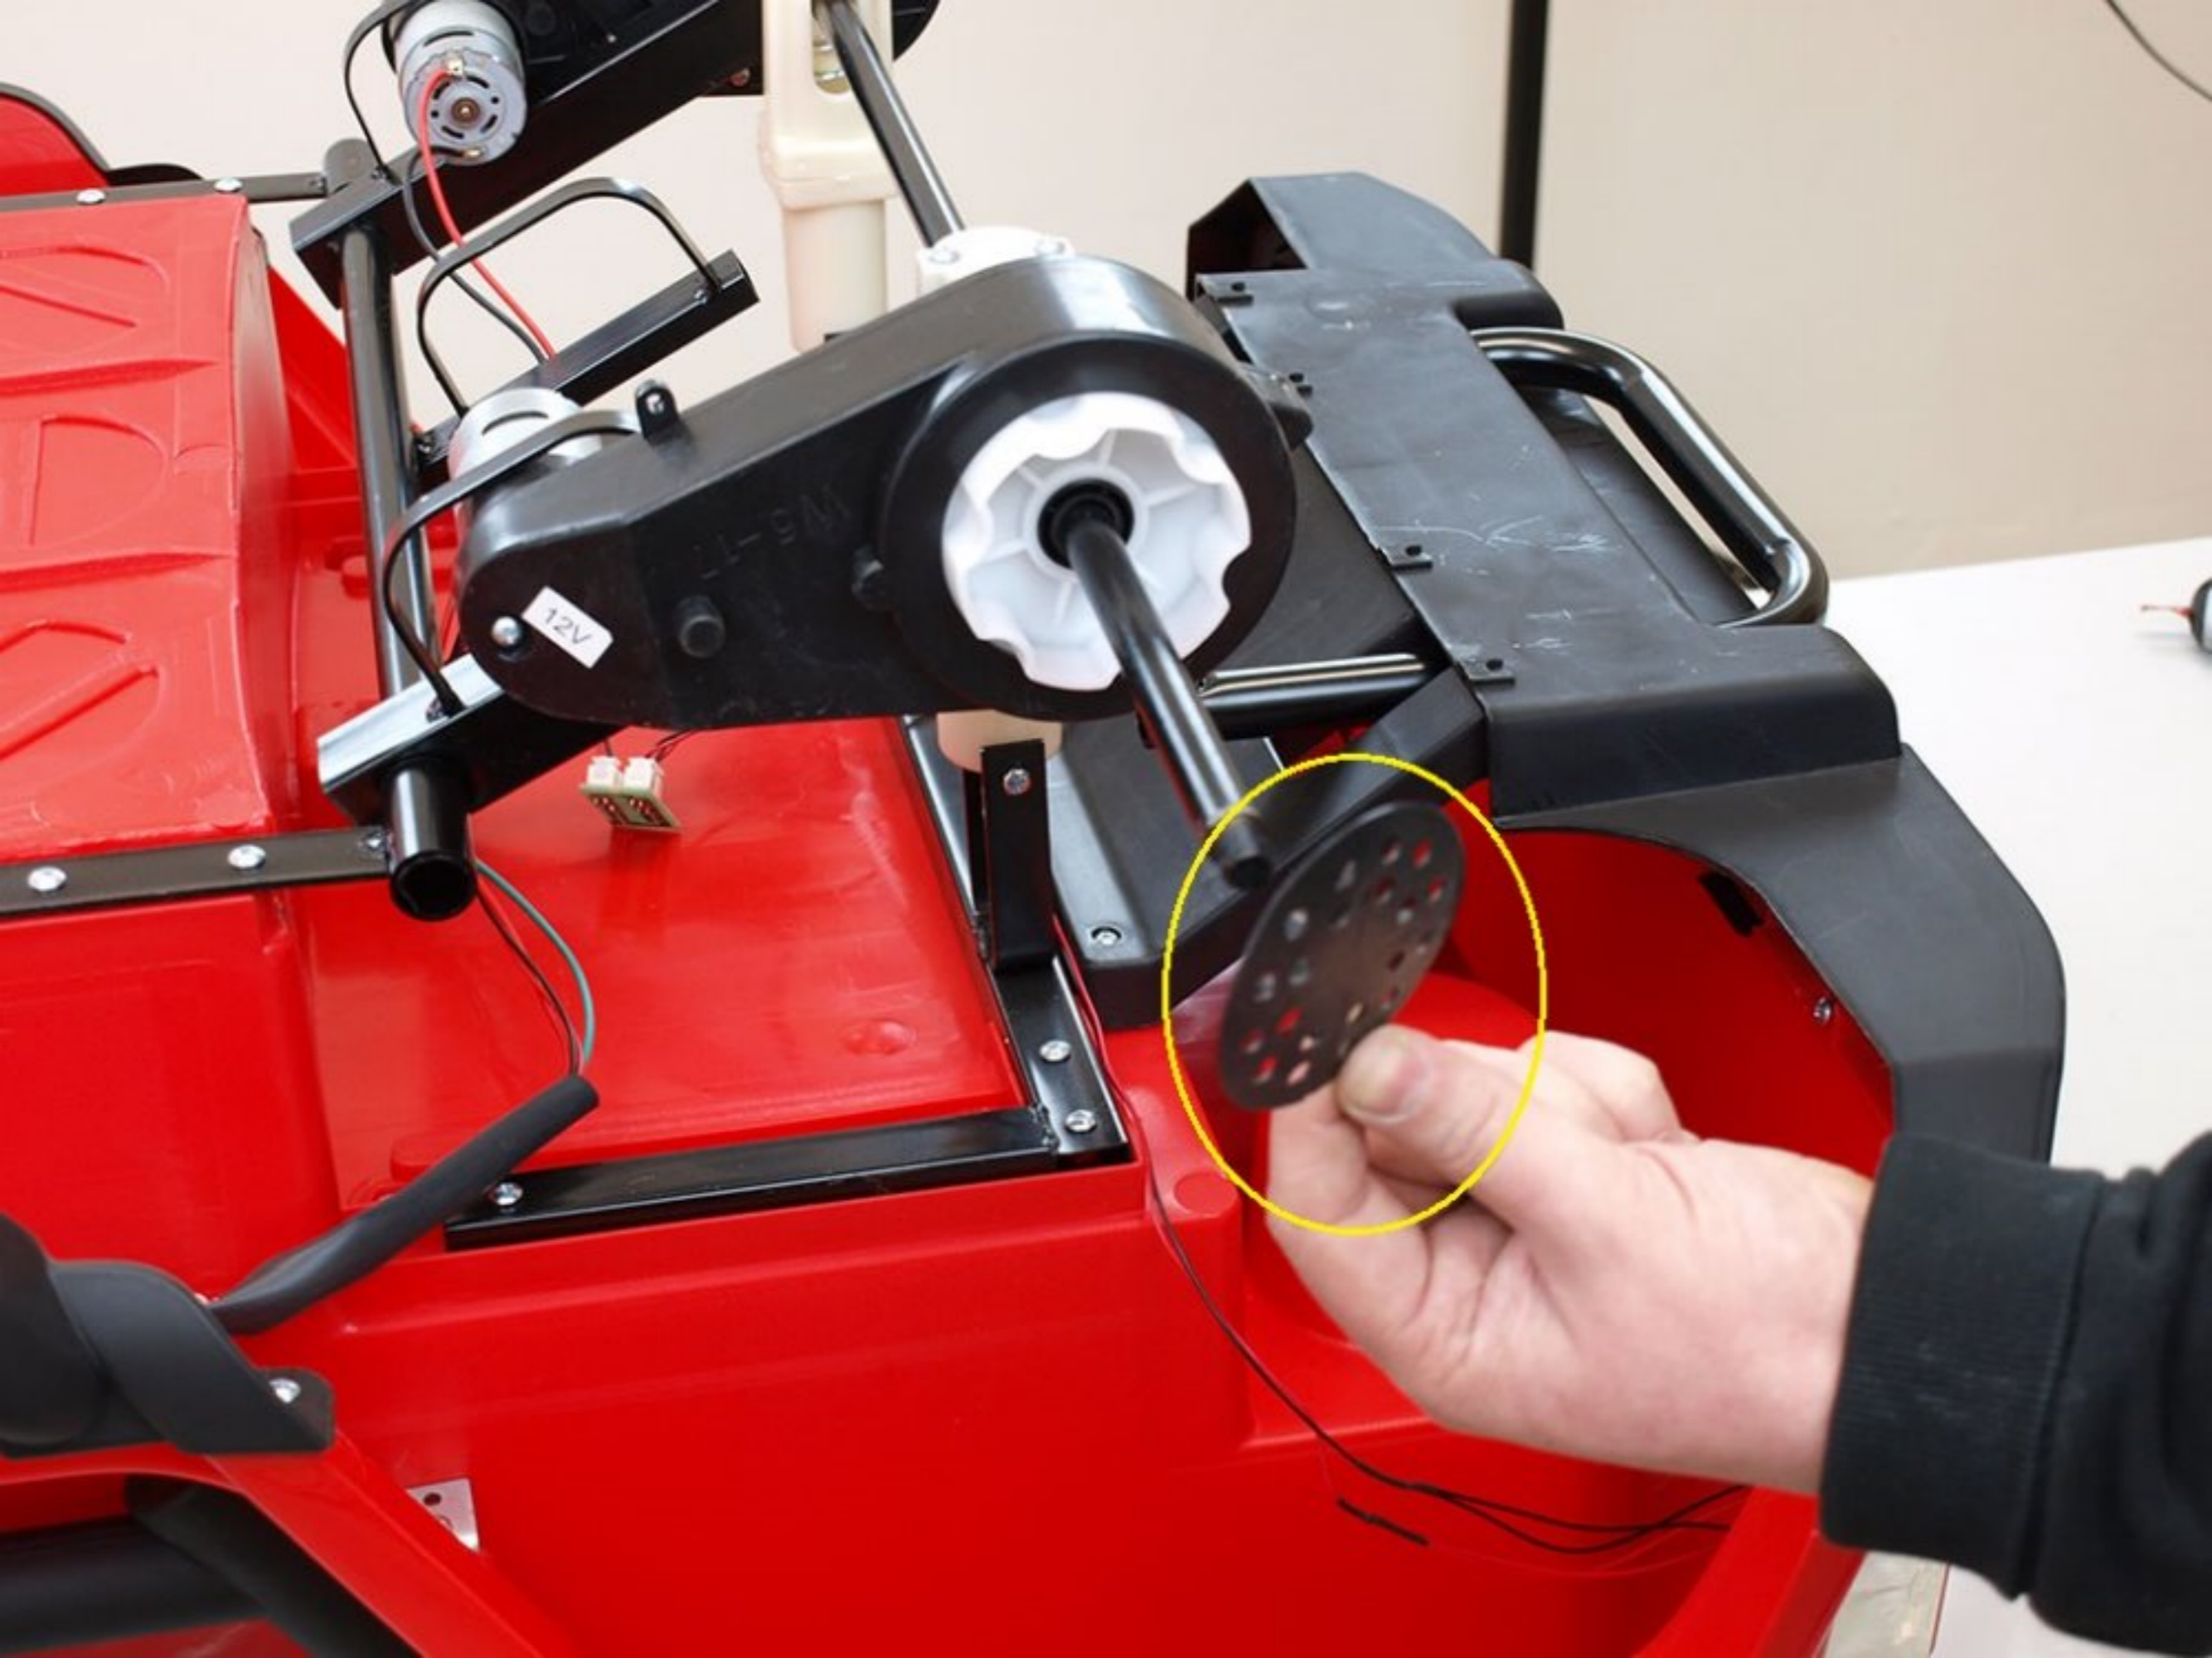


























Výsuvné madlo pro tažení auta,

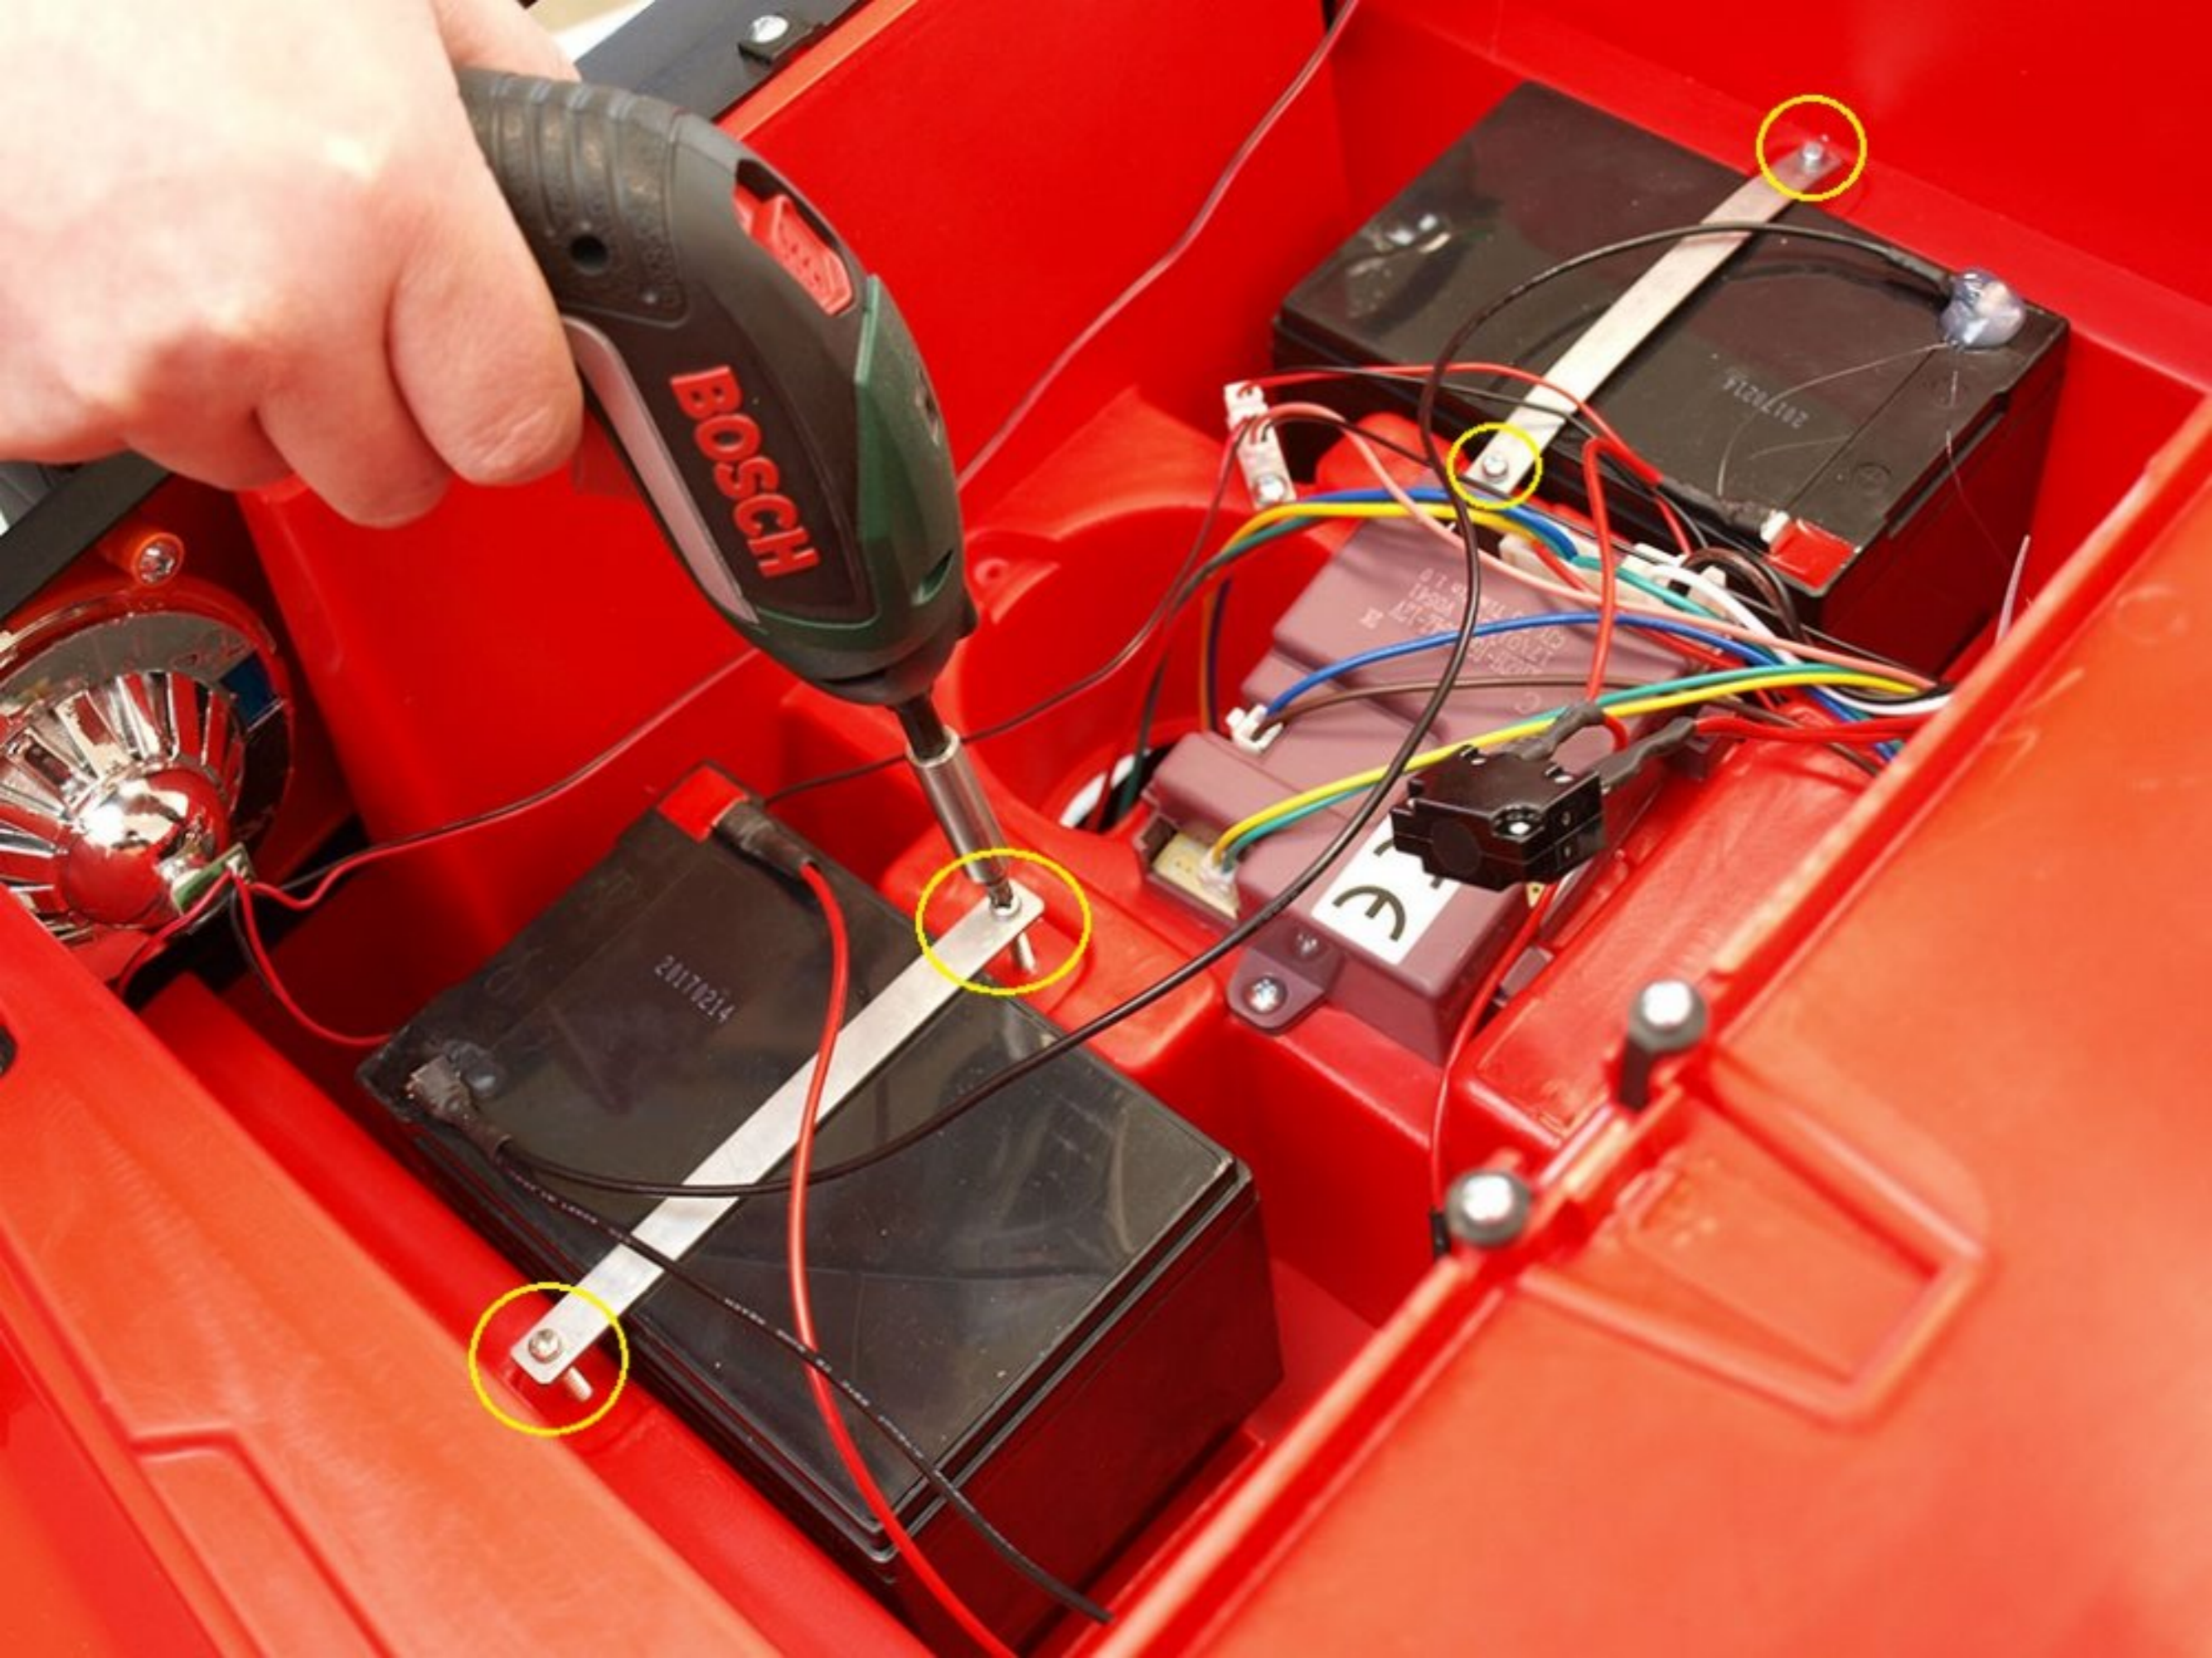

Zapojení baterií,


Zapojení obou baterií, červený na červený , černý na černý !!,

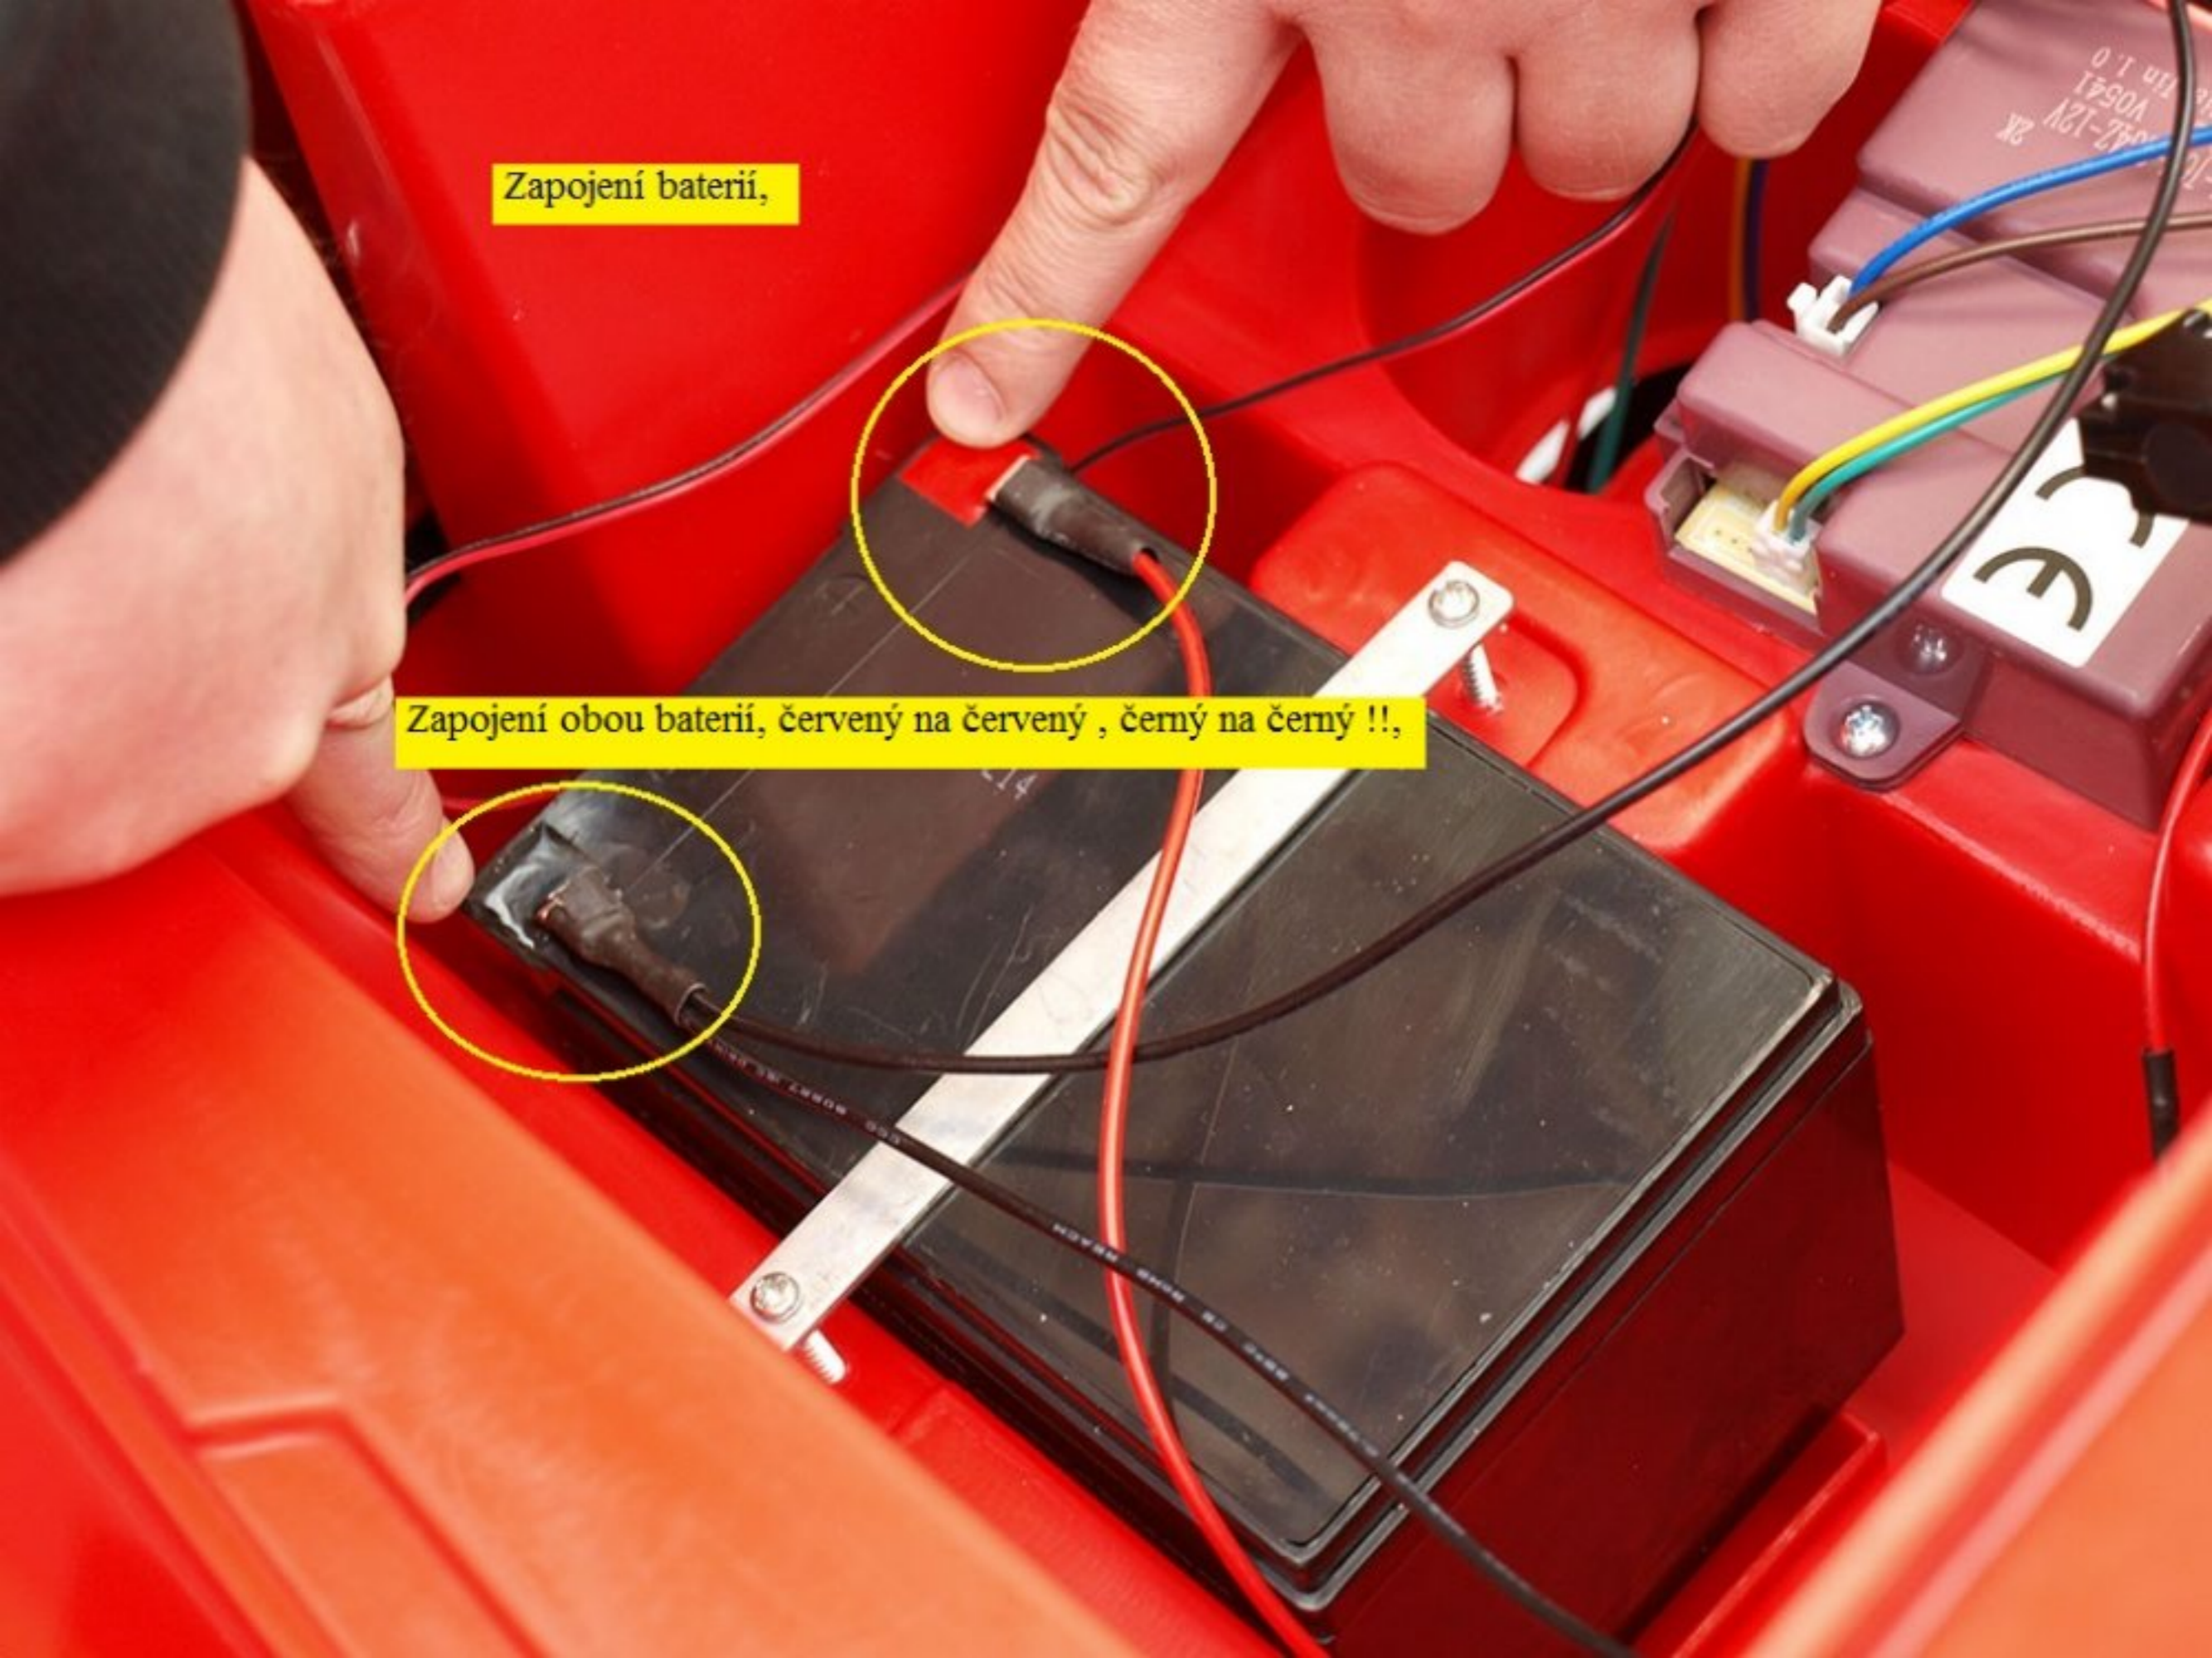

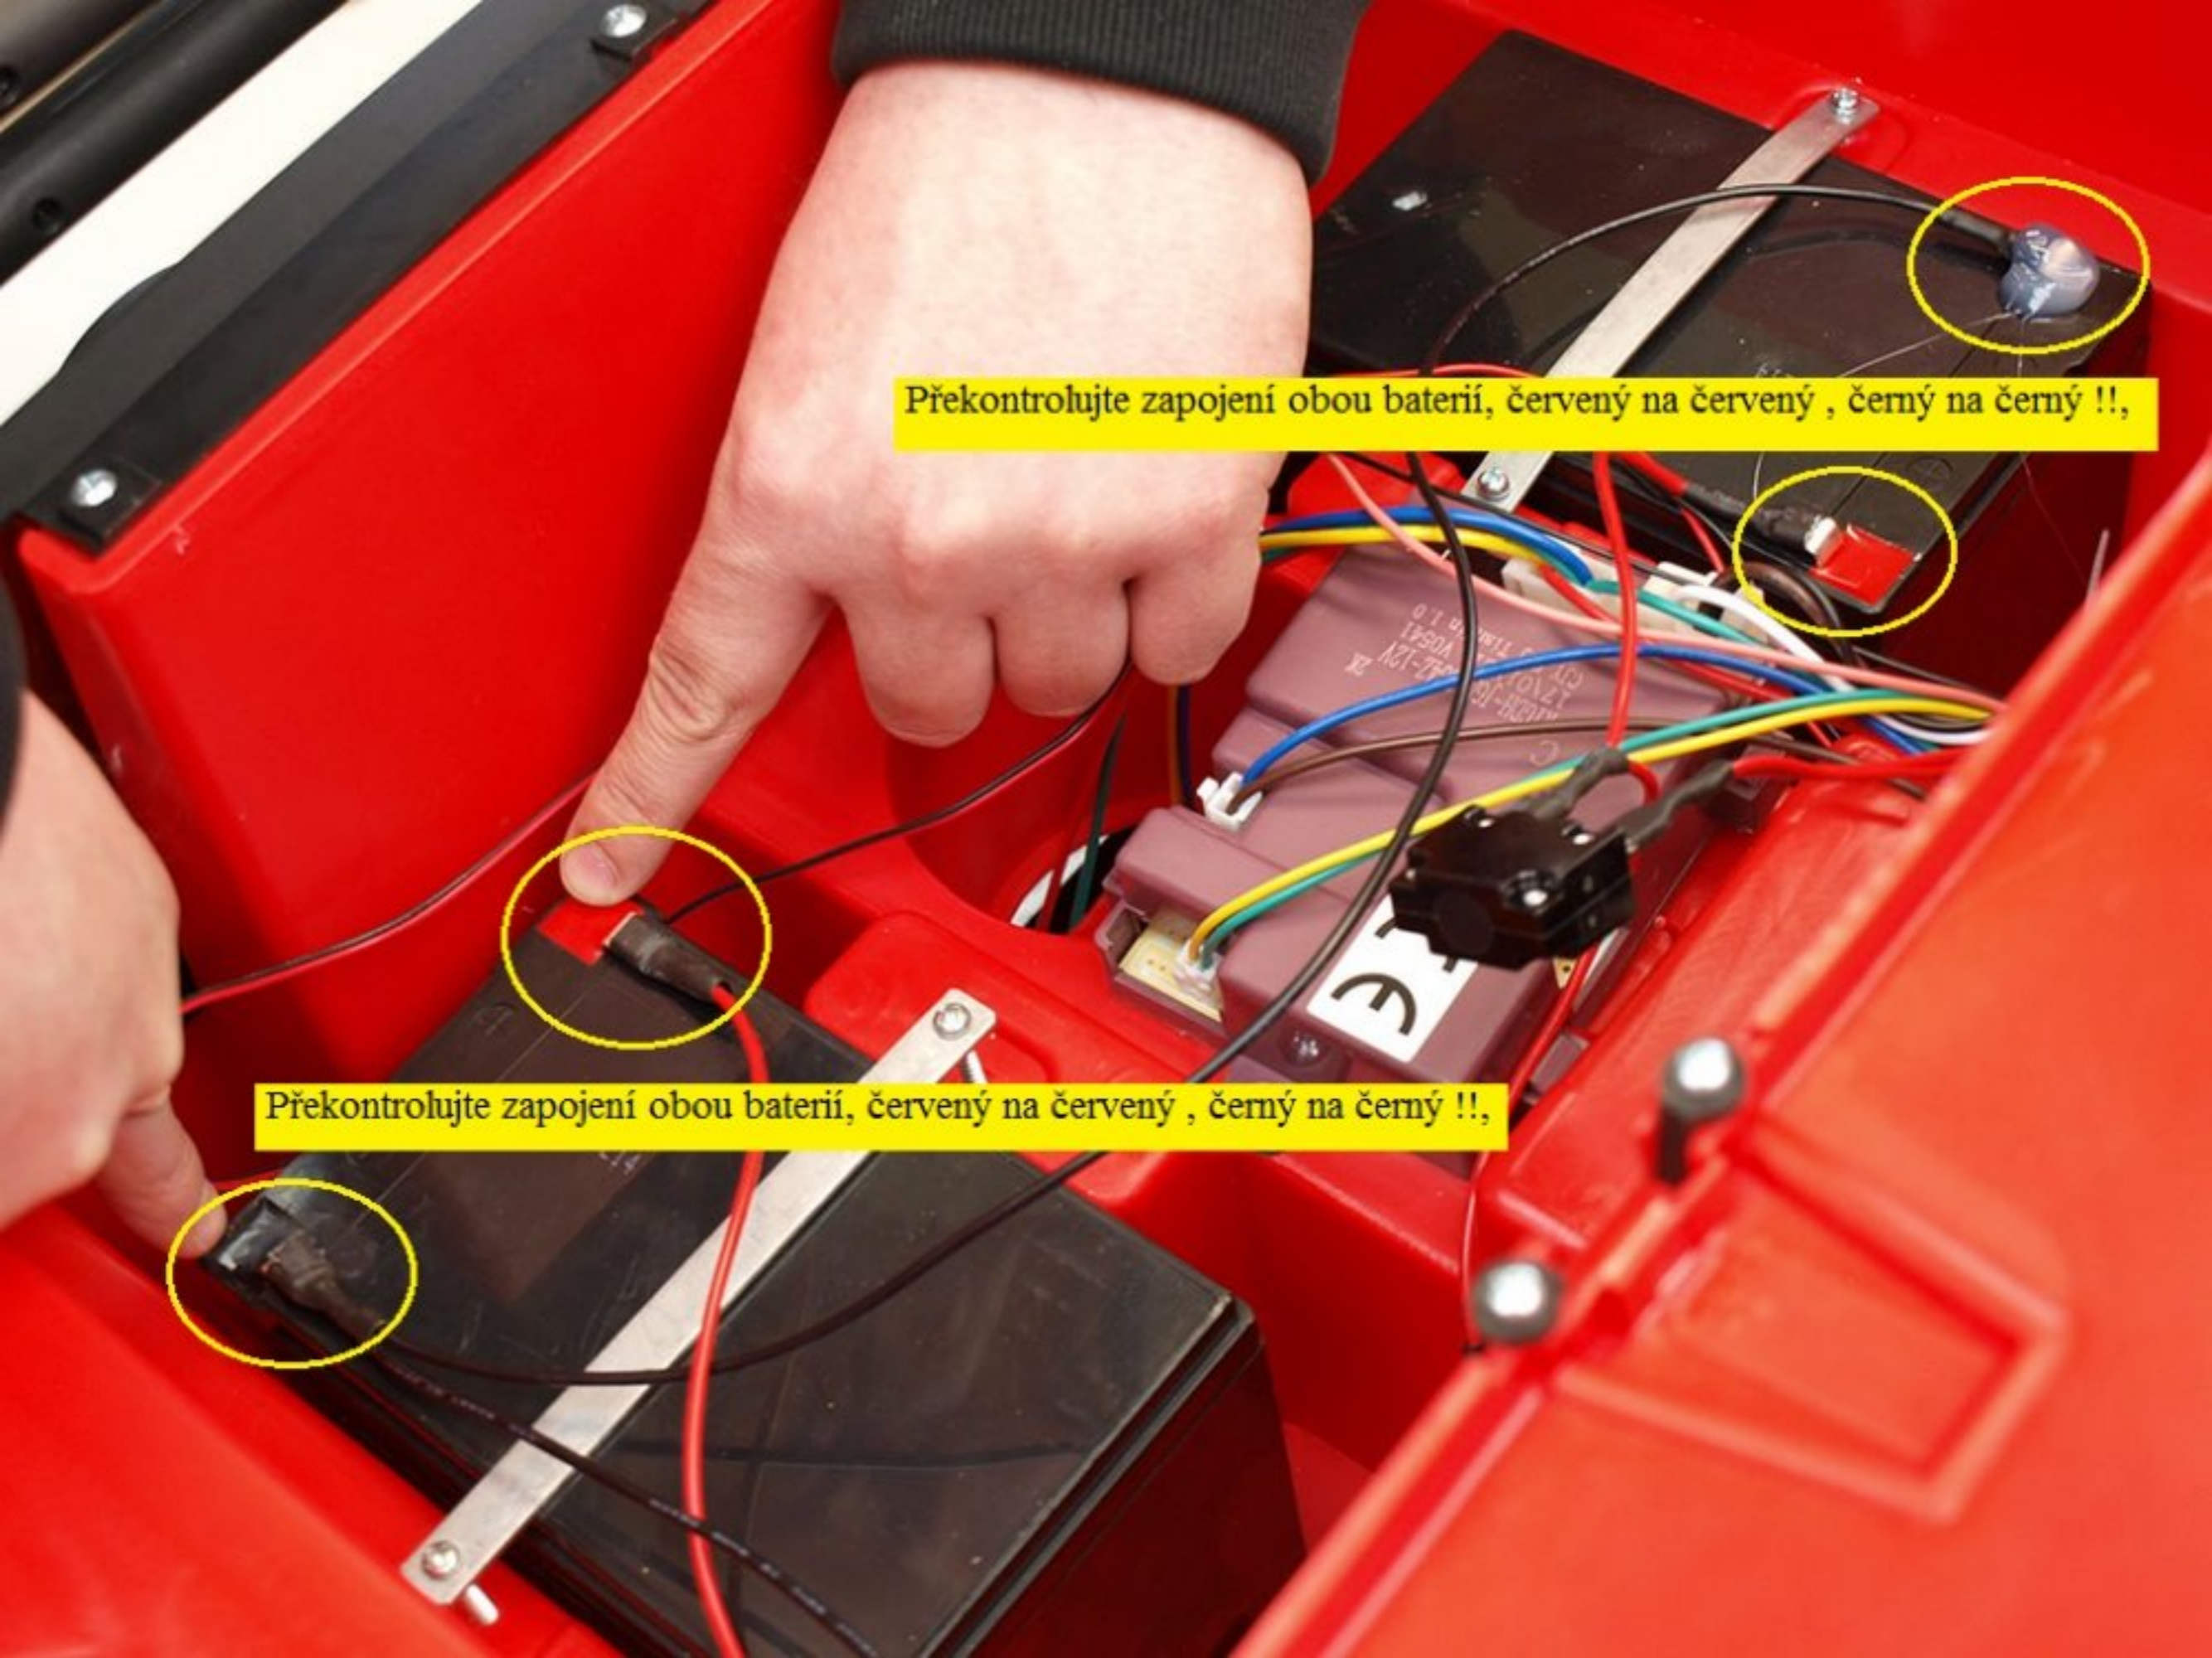

Překontrolujte zapojení obou baterií, červený na červený , černý na černý !!,

Překontrolujte zapojení obou baterií, červený na červený , černý na černý !!,



Usazení sedačky do vodících lišt,
poté strčte ruku pod sedačku a zatlačte na doraz jisticí tlačítko posunu sedačky,
na hranu sedačky použijte mírný úder dlaní, snáze zajede na lišty,

A close-up photograph of a red plastic seat assembly mounted on a red machine. A yellow oval highlights the seat's connection to a red guide rail. A yellow text box with black text is positioned below the oval. The background shows a dark red metal plate with several screws and a black cable.

Správné nasazení sedačky na vodící lištu,











Při nasazování rámu auto podepřete rukou,



Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !!,
(jinak hrozí vytržení kabelů !!,)



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru pod řízením,



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru pod řízením,











4x4





2,4G bluetooth dálkový ovladač,

2.4G Intelligent Remote User Manual

1. Set code when the vehicle power is off before first use.
2. Press the code set button and the working light is on, not release the code set button, open the vehicle power until the light is flashed, the code is set OK.
3. Release the code set button, the remote now already been the unique one for your toy car.
4. Press the speed set button to select high, middle or low speed.
5. Replace the AAA batteries if the working light is flashing when press any button.
6. Charge the vehicle once the battery warning light is flashing to prevent battery damaged. suitable for some models.

Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,



Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:



Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:

Vypněte vypínač Off na autíčku - autíčko musí být vypnuté,
Vložte do ovladače 2 baterie AAA, pozor na správnou polaritu + a - ,
Zmačkněte a držte tlačítko **Code**, rozsvítí se led dioda **State**,
Stále držte tlačítko **Code** při tom zapněte vypínač **On** na autíčku - autíčko se musí zapnout,
Začne blikat led dioda **State** - nyní je ovladač sladěn s autíčkem, pusťte tlačítko **Code**,
Poté můžete ovladač ovládat dle jeho popisu,
Po několika cca 20 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne,
Při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,

Muzika, Písničky,

Klakson,


Po zapnutí auta se na displeji přehrávače jako první ukáže stav Voltů, - nabití baterií,

Hlavní vypínač auta, zatlačením: zapni / vypni,

I = světla zapnutá,
O = světla vypnutá,

Řadící páčka, při jízdě na pedál, Vpřed, vzad,


Pedál pro jízdu,



Nabíjení baterií,
čas nabíjení 10 - 12 hod / max.15hod !!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Zásuvka pro nabíjení,



Nabíječka,

Důležité upozornění !,

Pokud vozítko nepoužíváte, baterie nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,

Nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterií!, baterie chraňte před mrazem!,

Při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Možnost tažení džípu za výsuvné madlo,



Přejeme krásné zážitky v novém džípu wrangler 4x4, 12V,