




Mercedes-Benz

4x4




Návod na sestavení a ovládání autíčka Mercedes Benz X-Class s 2,4 G DO,


Nejdříve otevřete krabici zespoda !!,
nožem řezejte opatrně - ne hluboko !!, pouze lepicí pásku !!

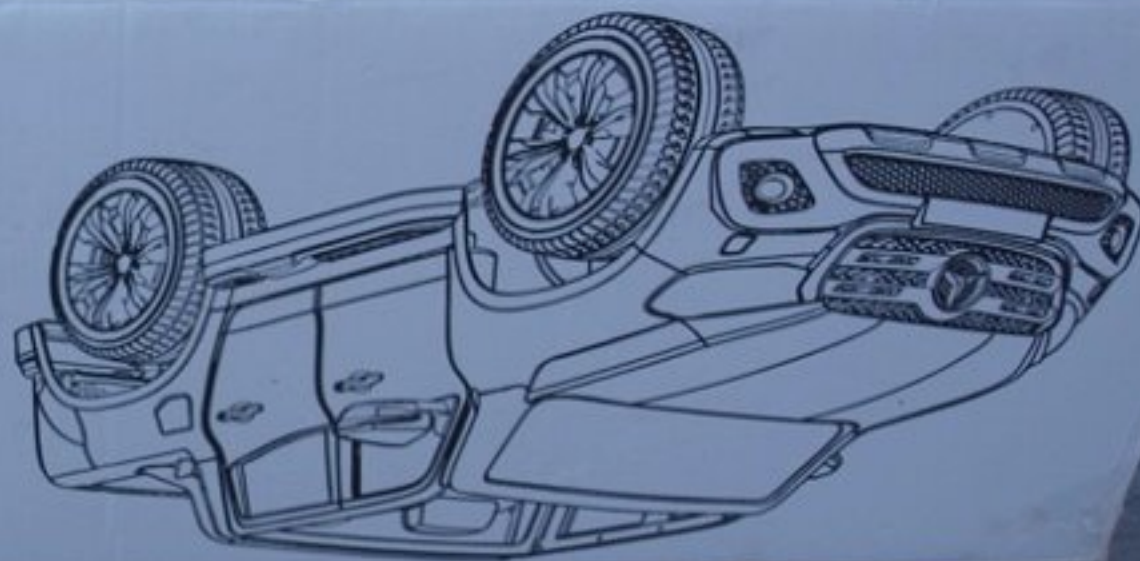

Mercedes-Benz X-Class
LICENSED BATTERY POWERED RIDE-ON

"Mercedes-Benz", and the design of the enclosed product are sub-
ject to intellectual property protection owned by Daimler AG. They are used by
Pinghe City Xiao Ming Xing Children's Products Co., Ltd. under license.






Vyndejte všechny menší náhradní díly,
karoserii auta nechte zatím v krabici,



Vyndejte všechny menší náhradní díly,
karoserii auta nechte zatím v krabici,

Až poté krabici otočte horní stranou nahoru,
vyndejte všechny díly a karoserii auta,

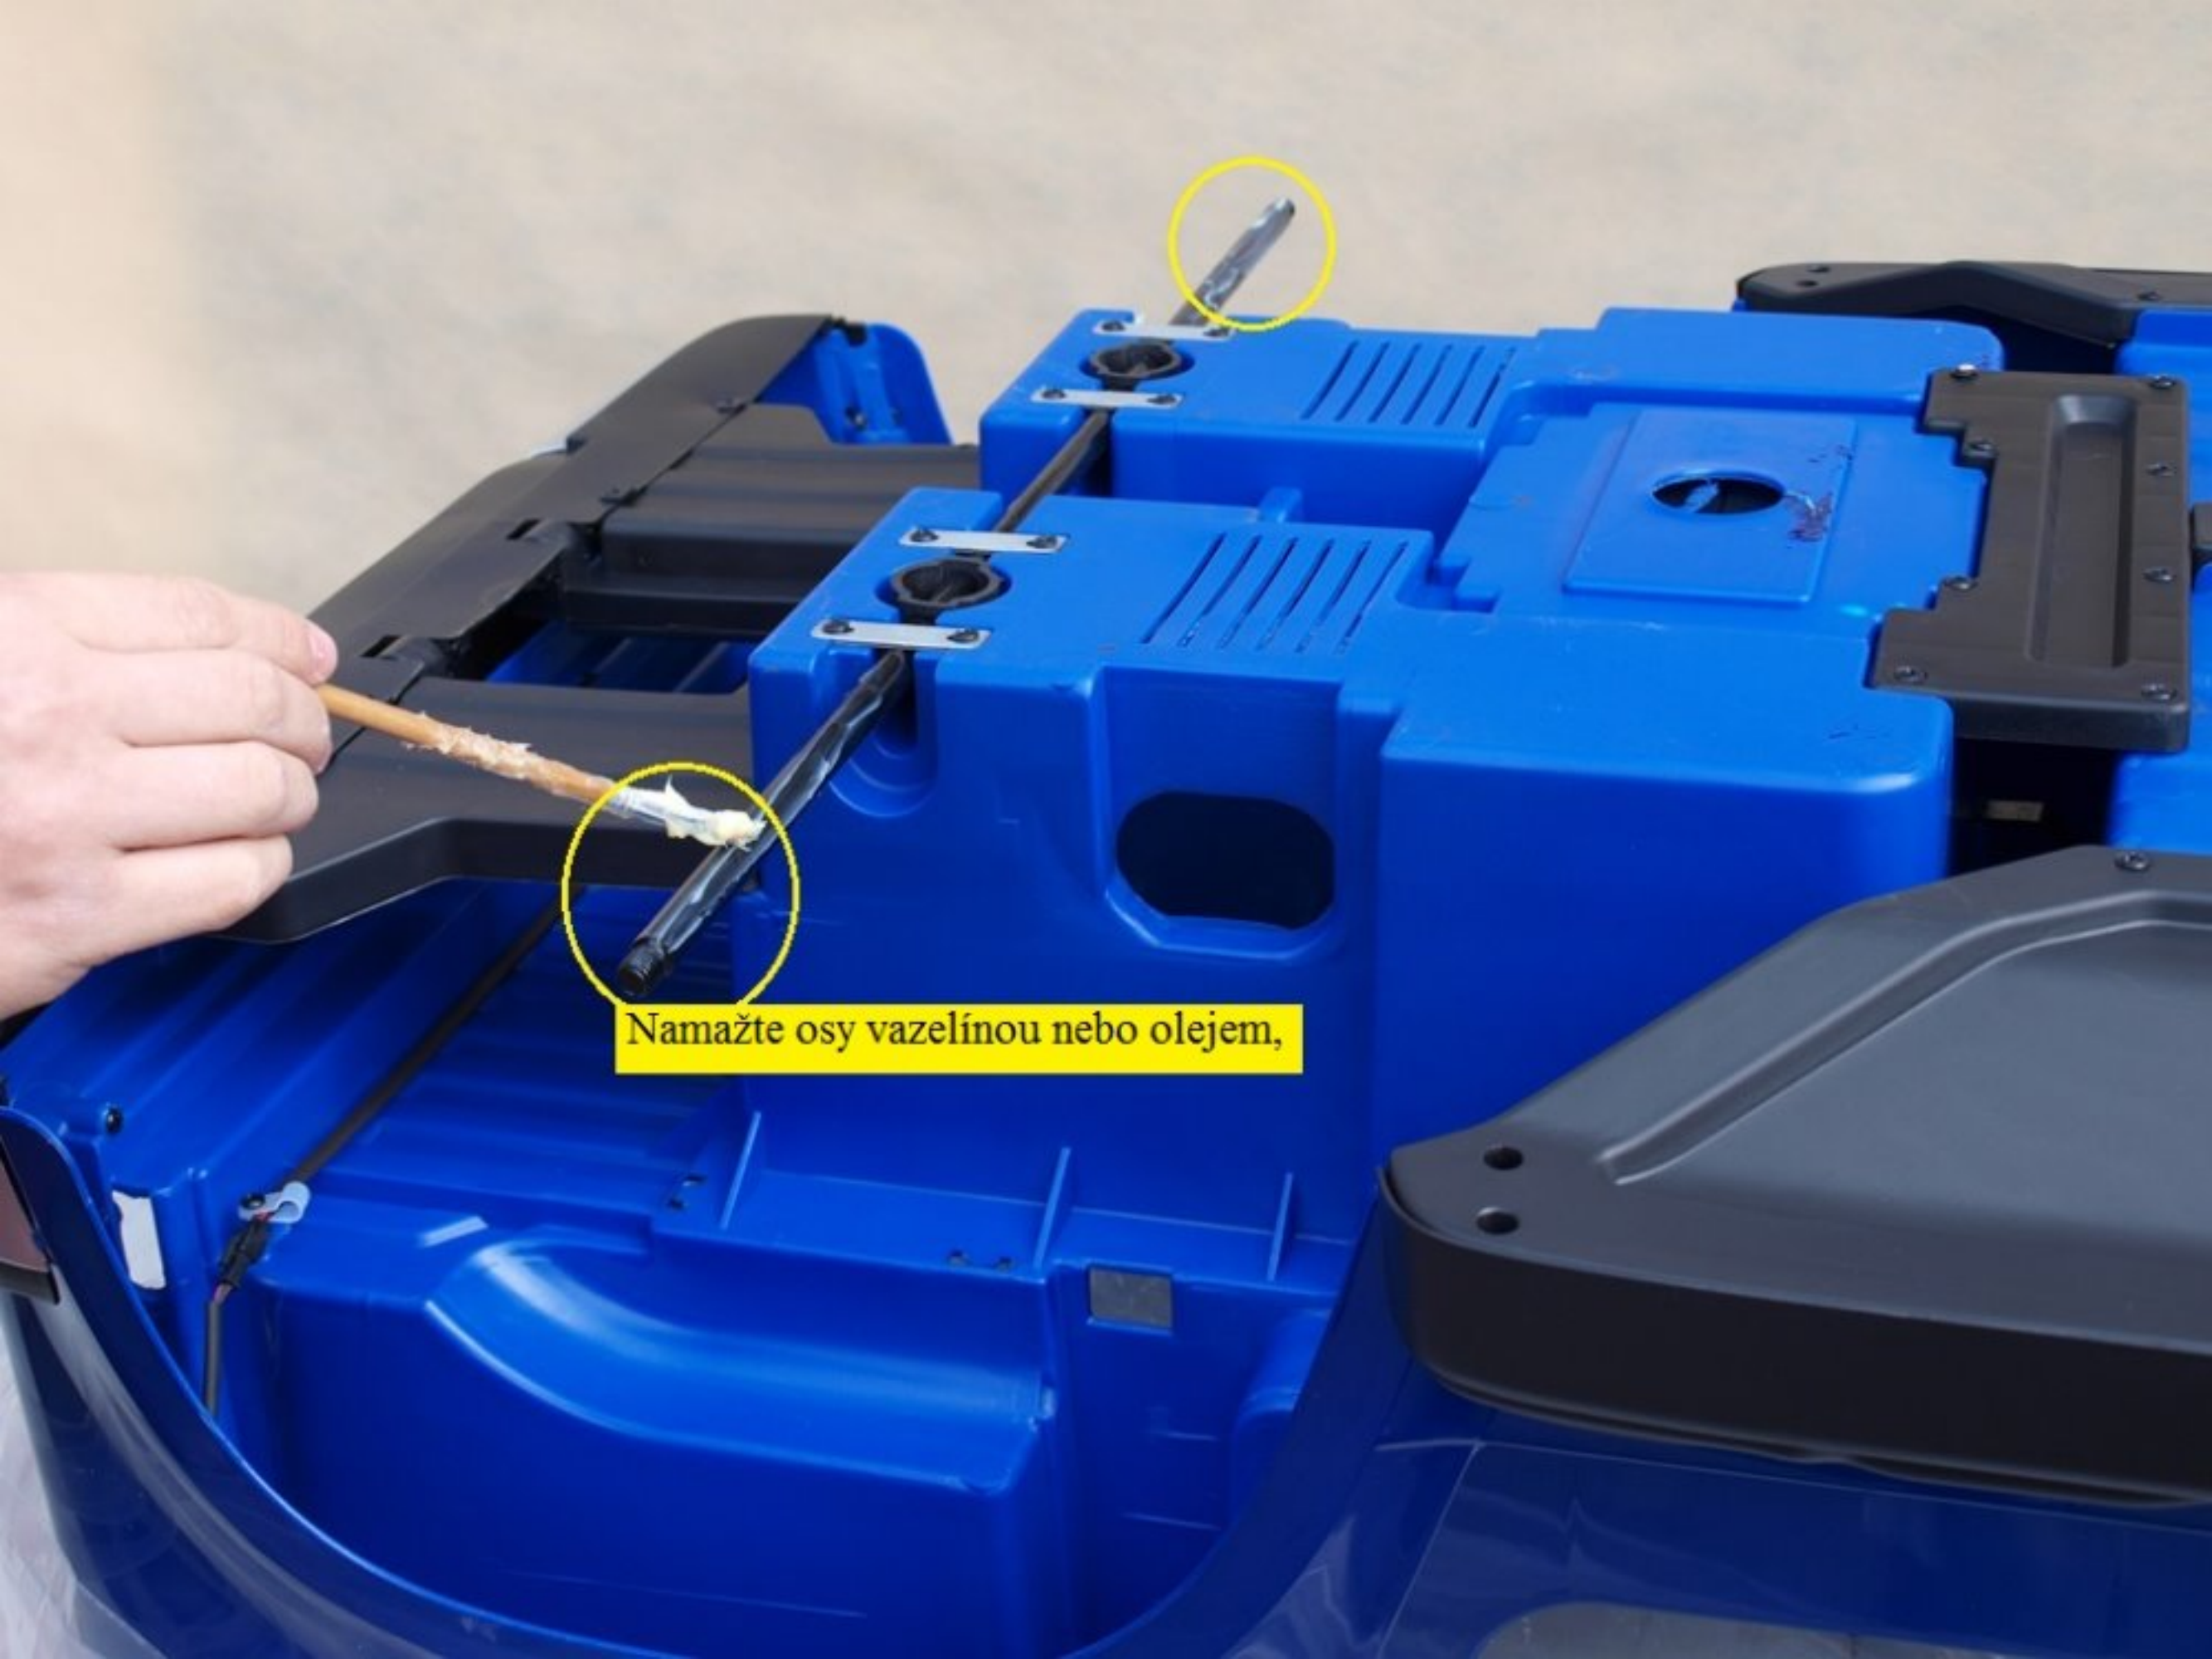

Namažte osy vazelínou nebo olejem,




Namažte osy vazelínou nebo olejem,

coltue lo
to bre ea



Namažte osu řízení vazelinou nebo olejem,

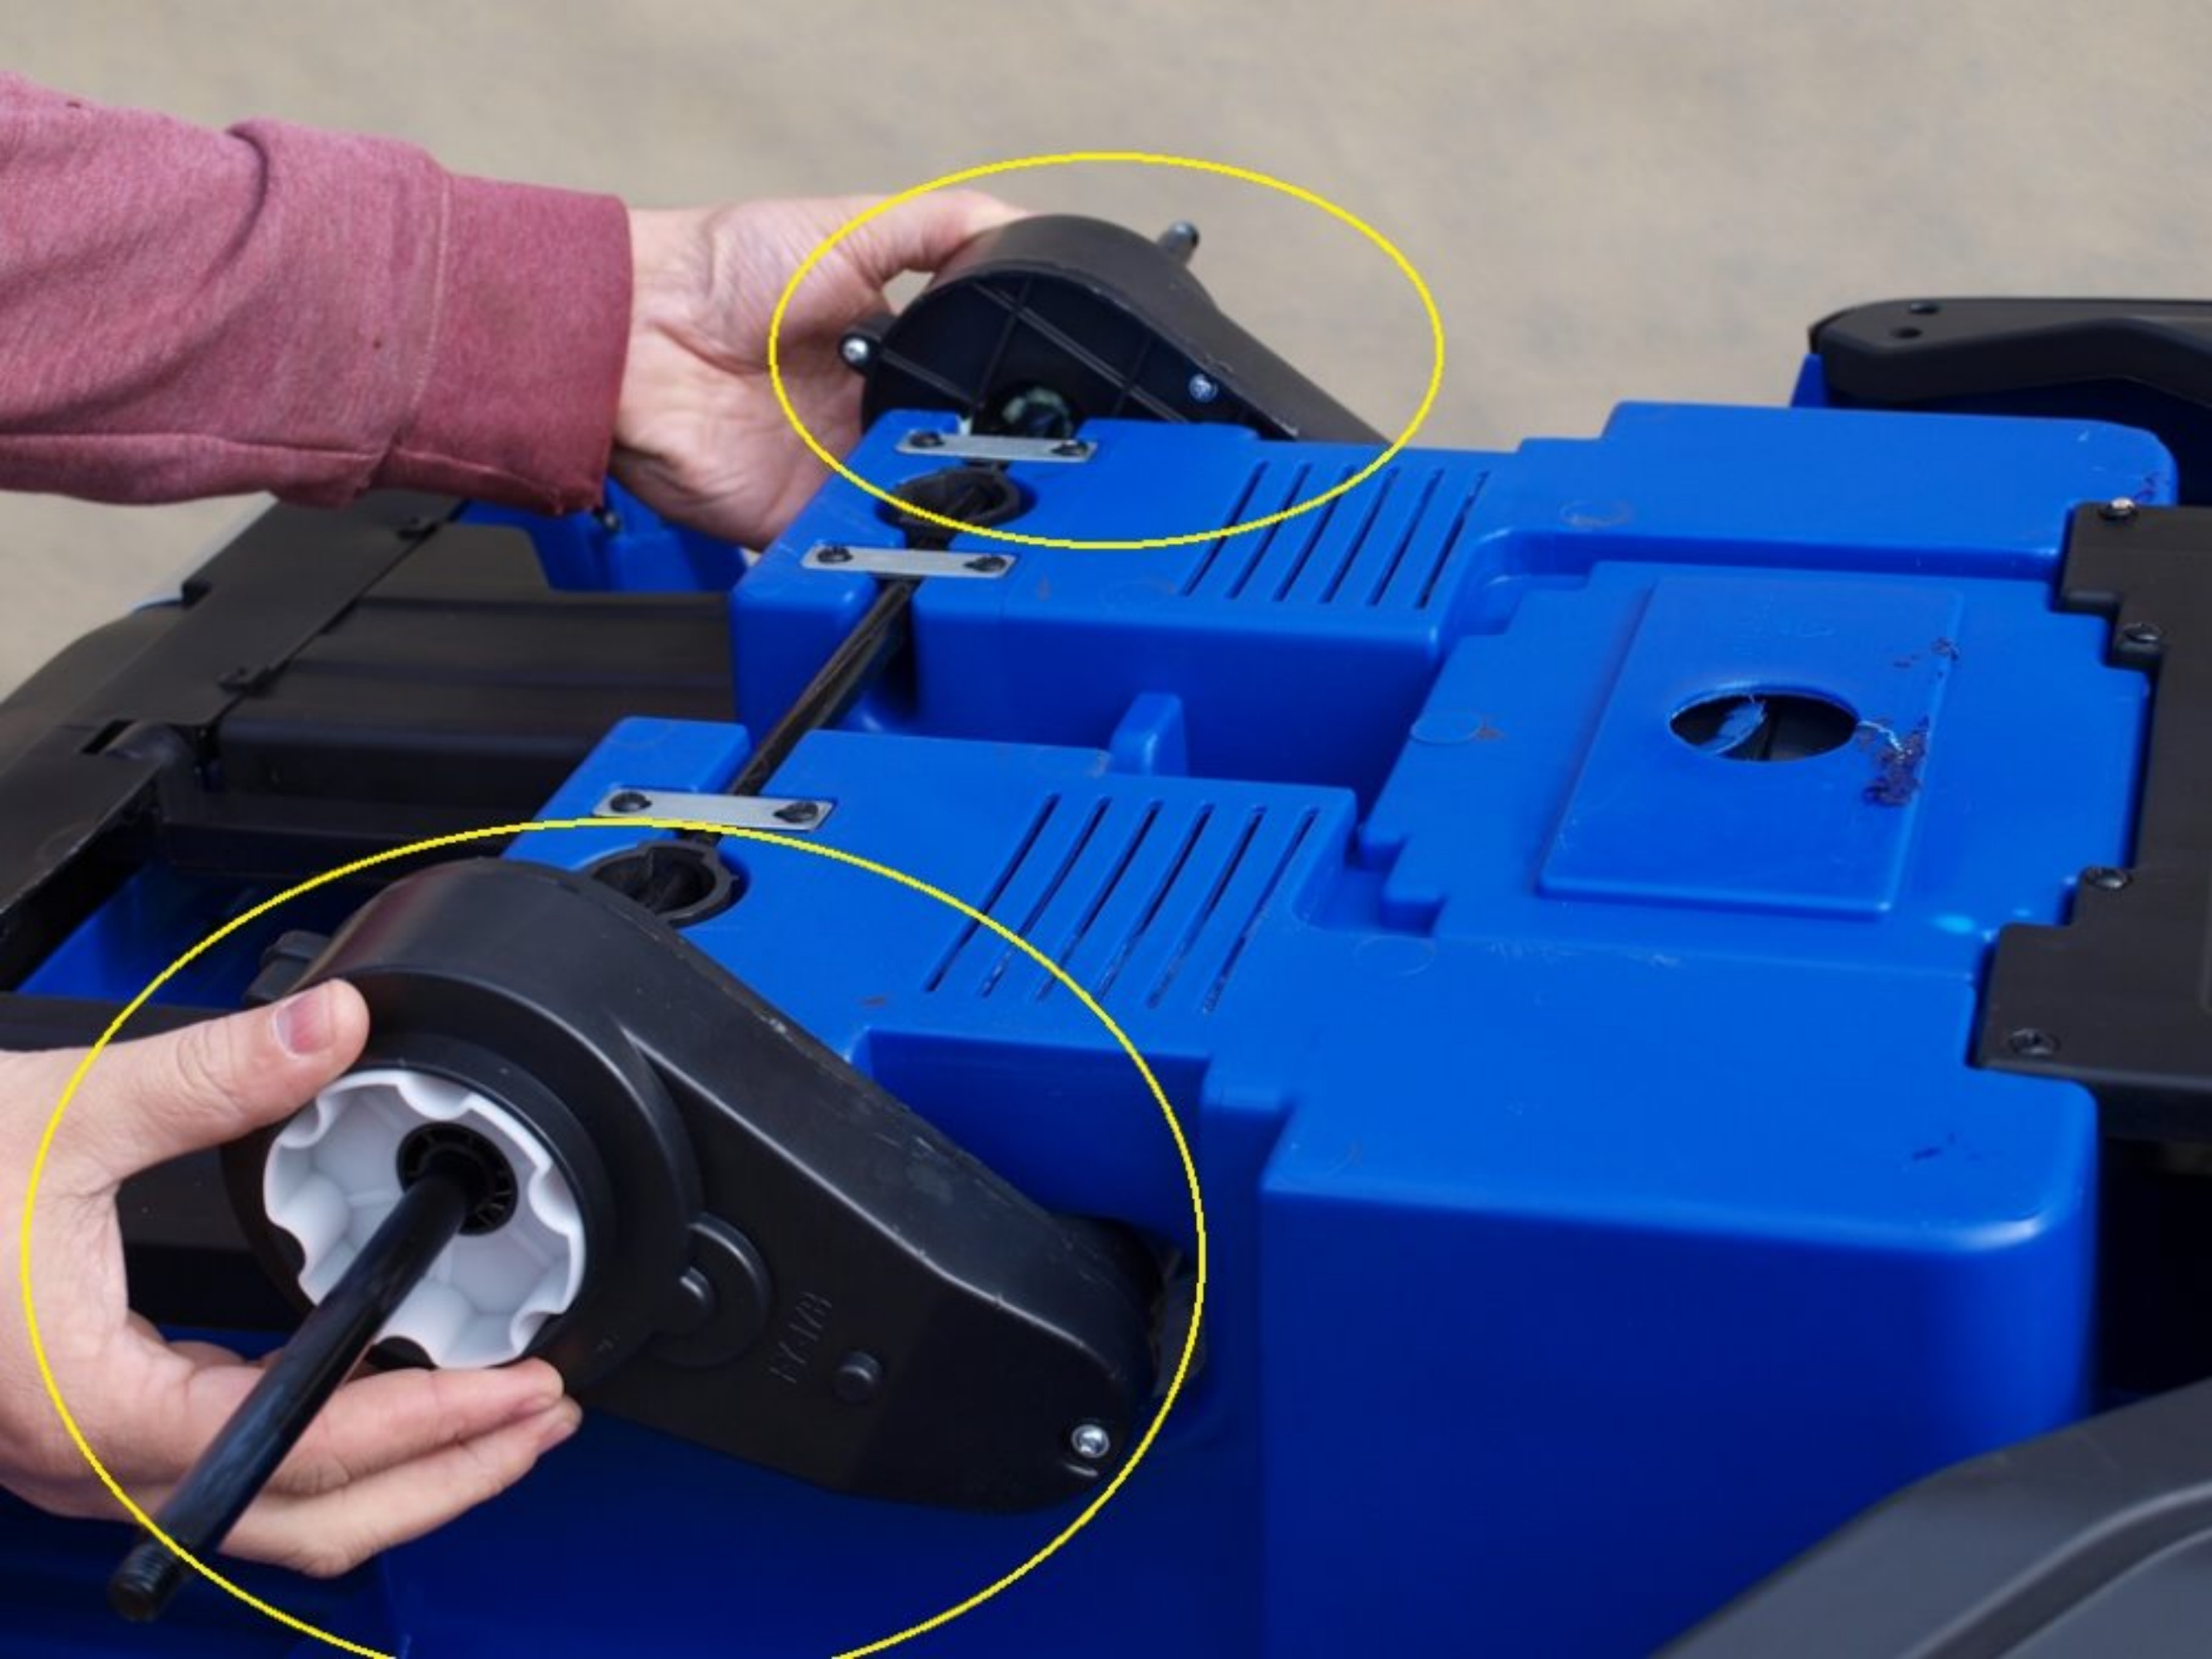






Počet podložek zvolte podle volného místa na ose,







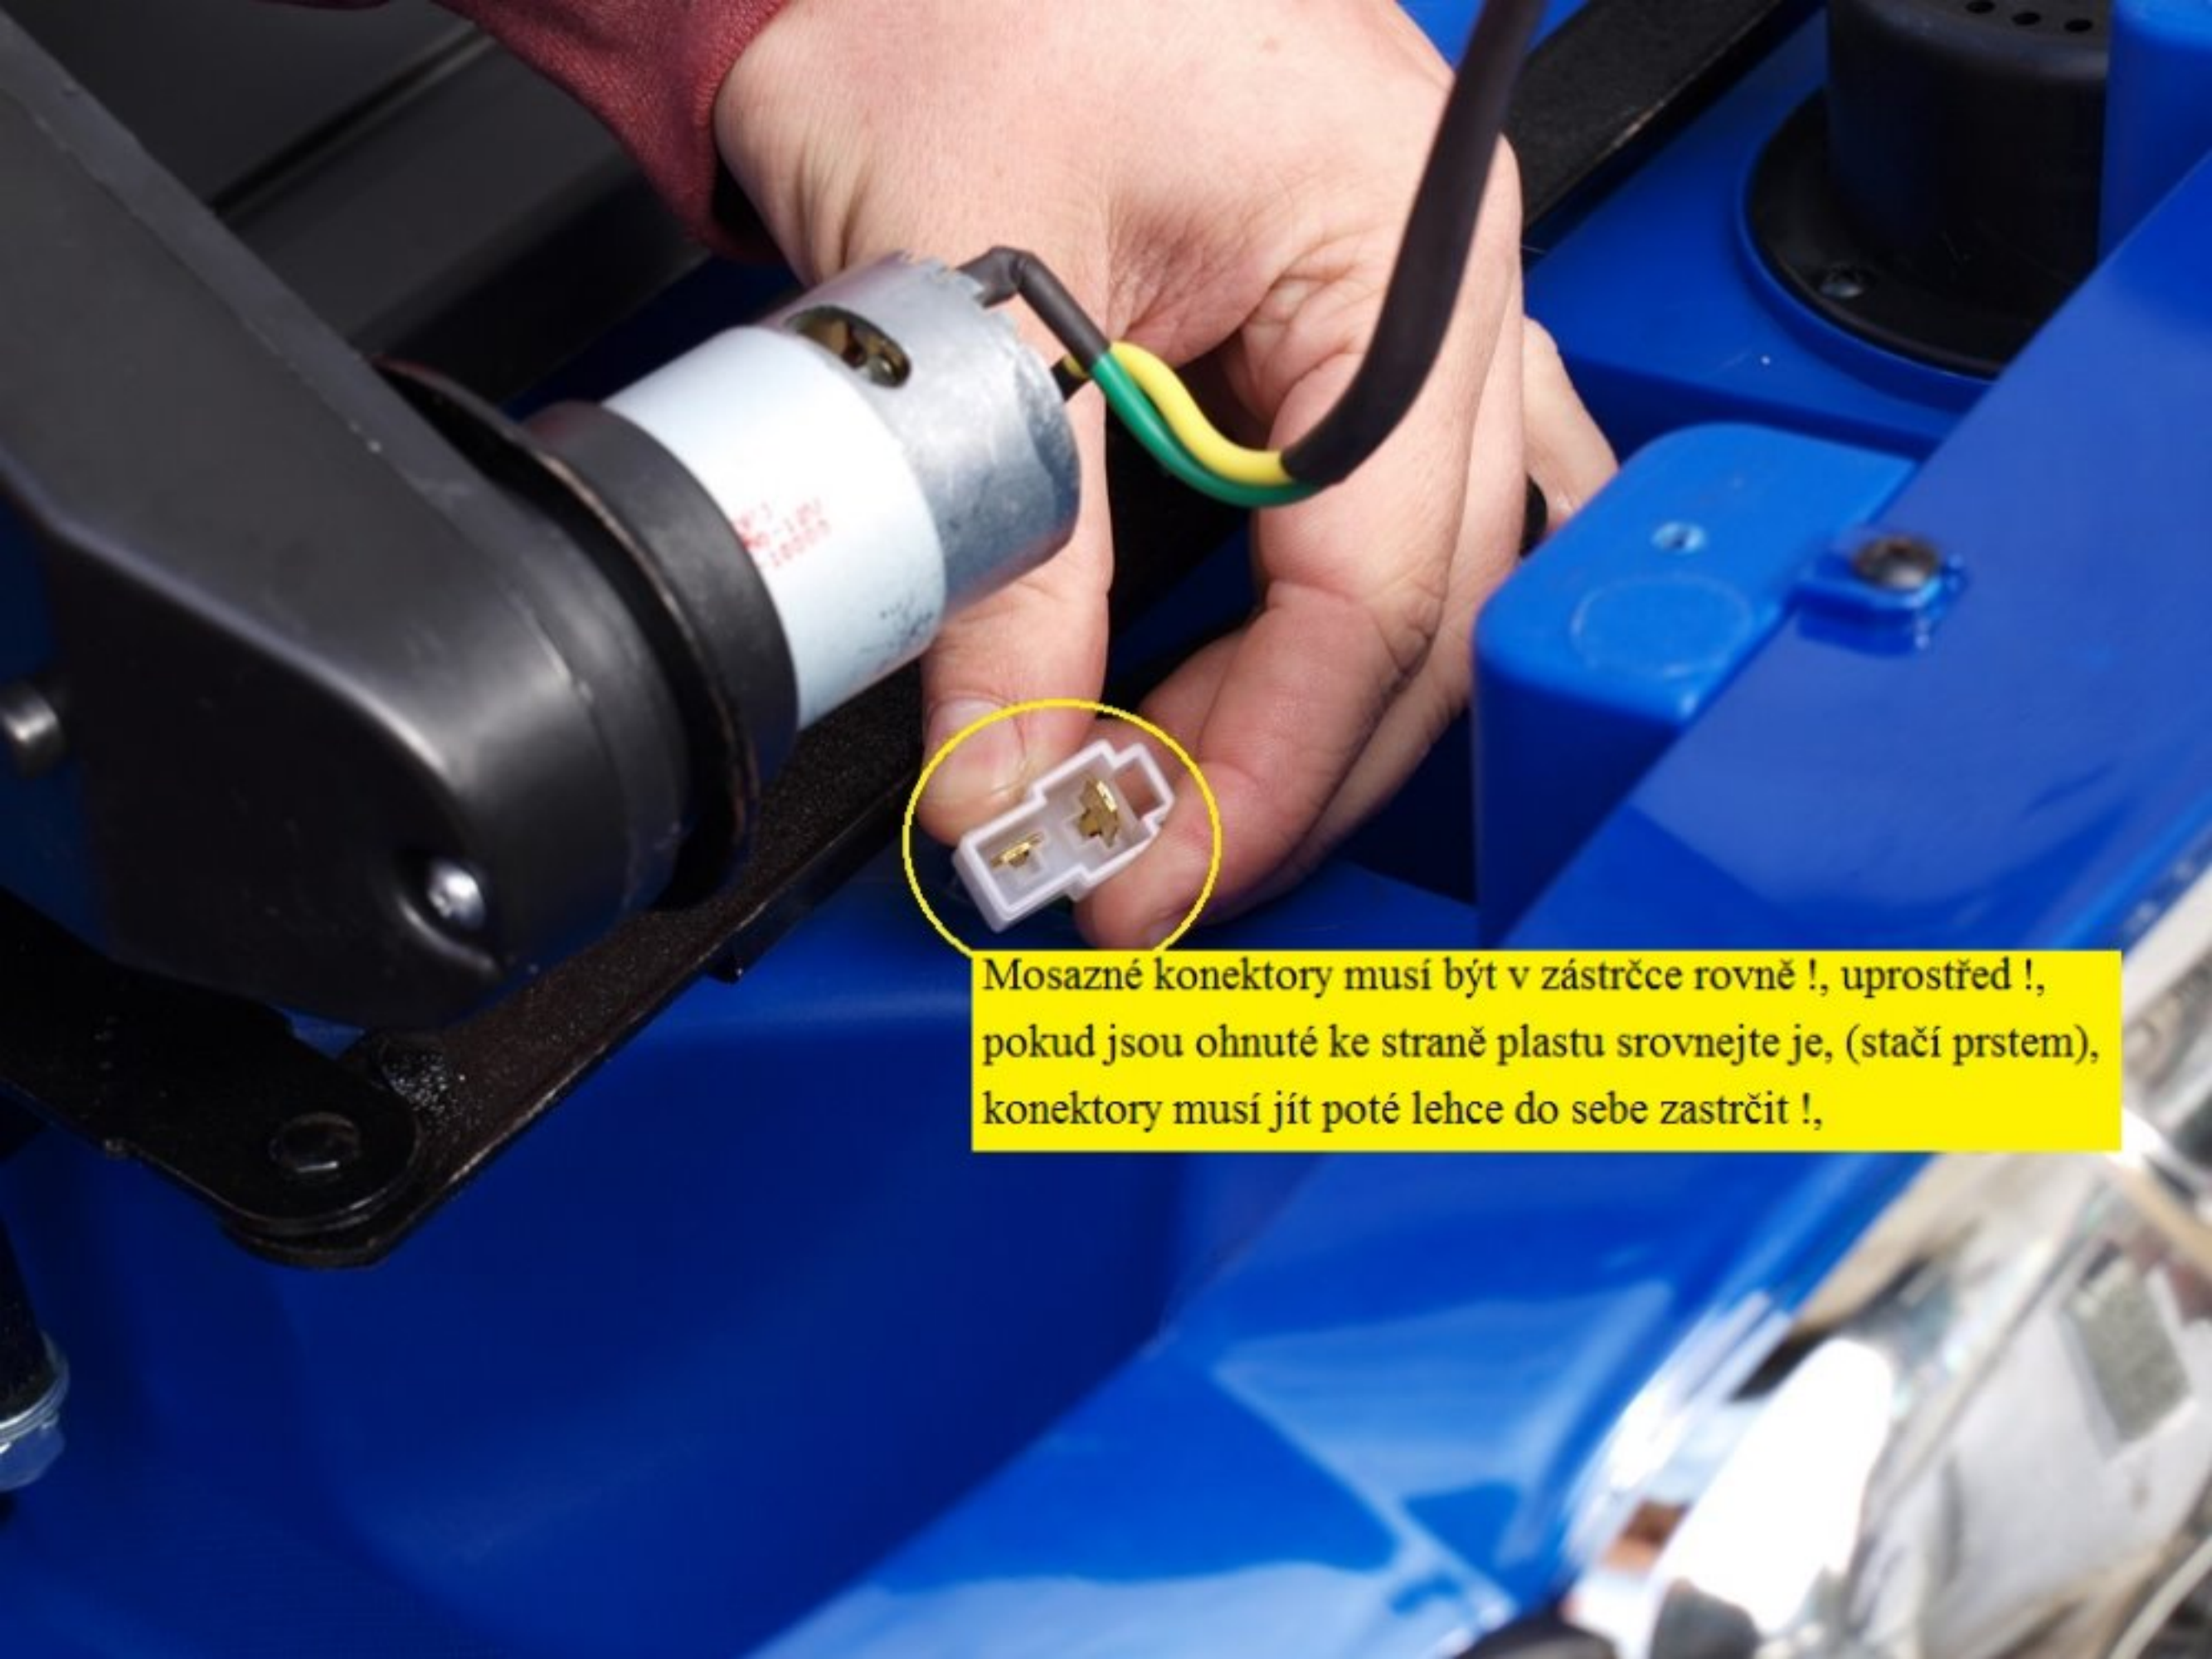

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), konektory musí jít poté lehce do sebe zastrčit !,






Otvory pro vývod kabelů doporučuji zvětšit -
např. pilníkem nebo nožikem,





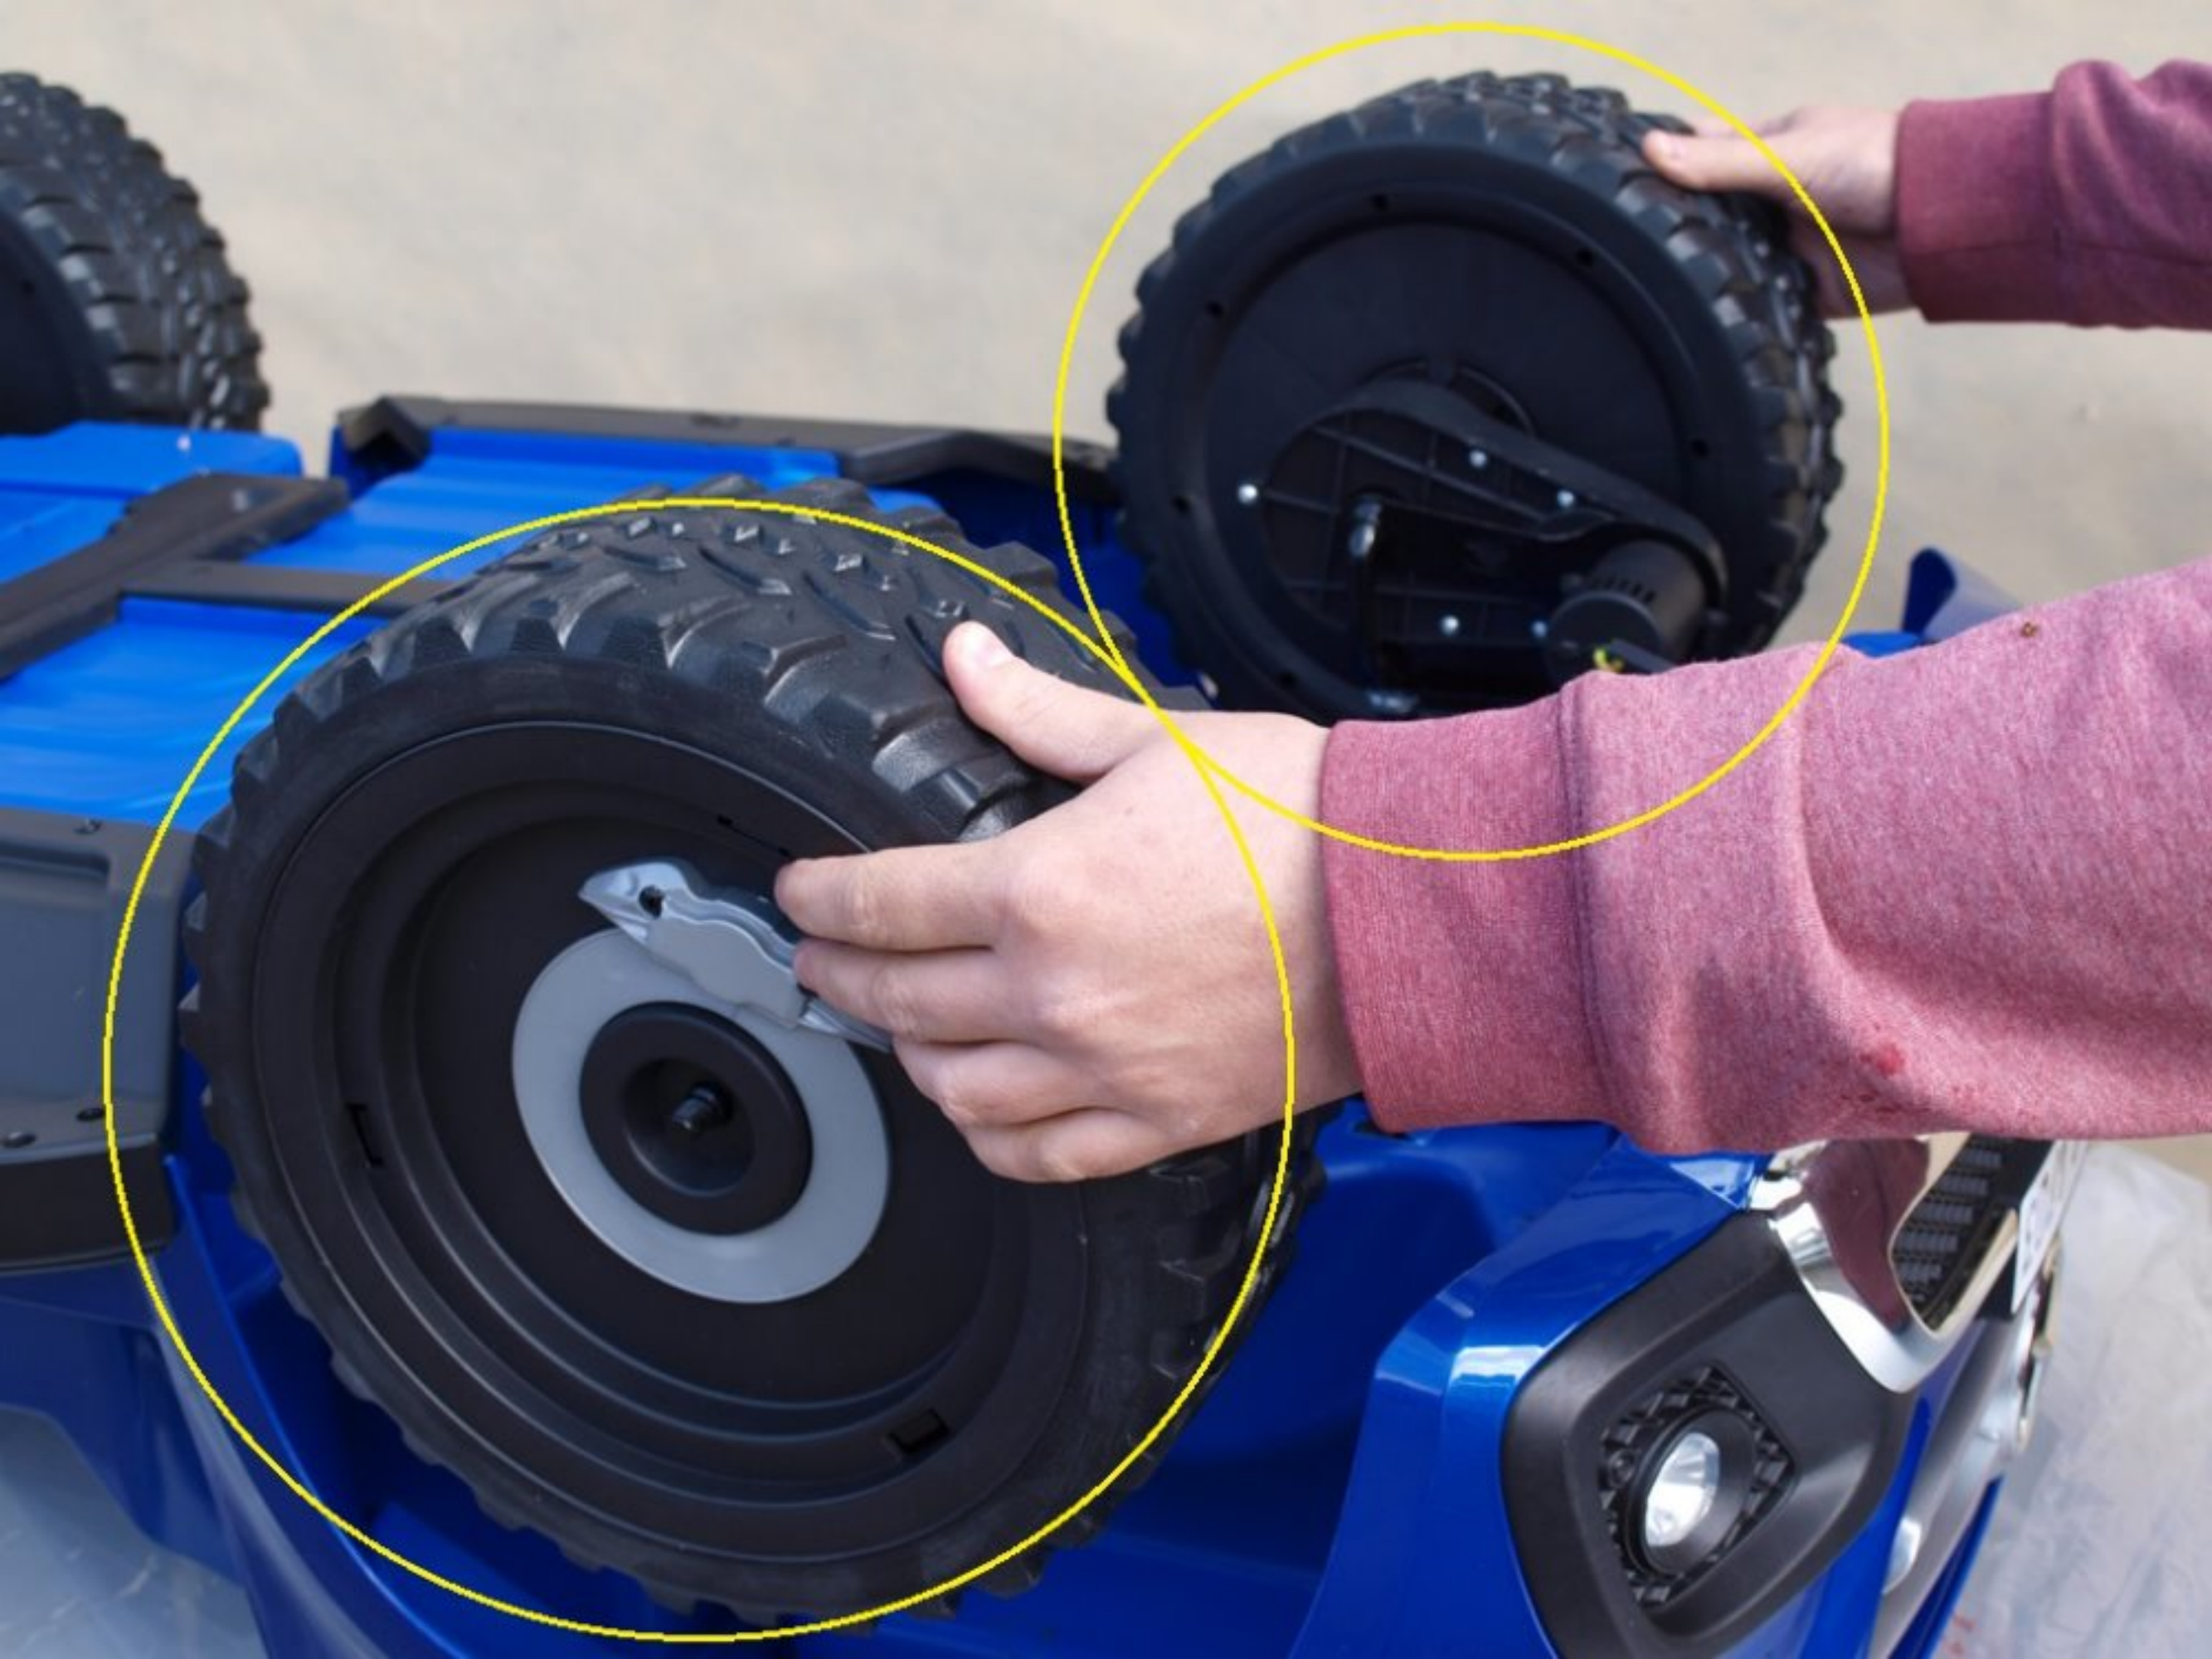




Počet podložek zvolte podle volného místa na ose,









Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,






Namažte otvor pro pant dveří vazelínou nebo olejem,












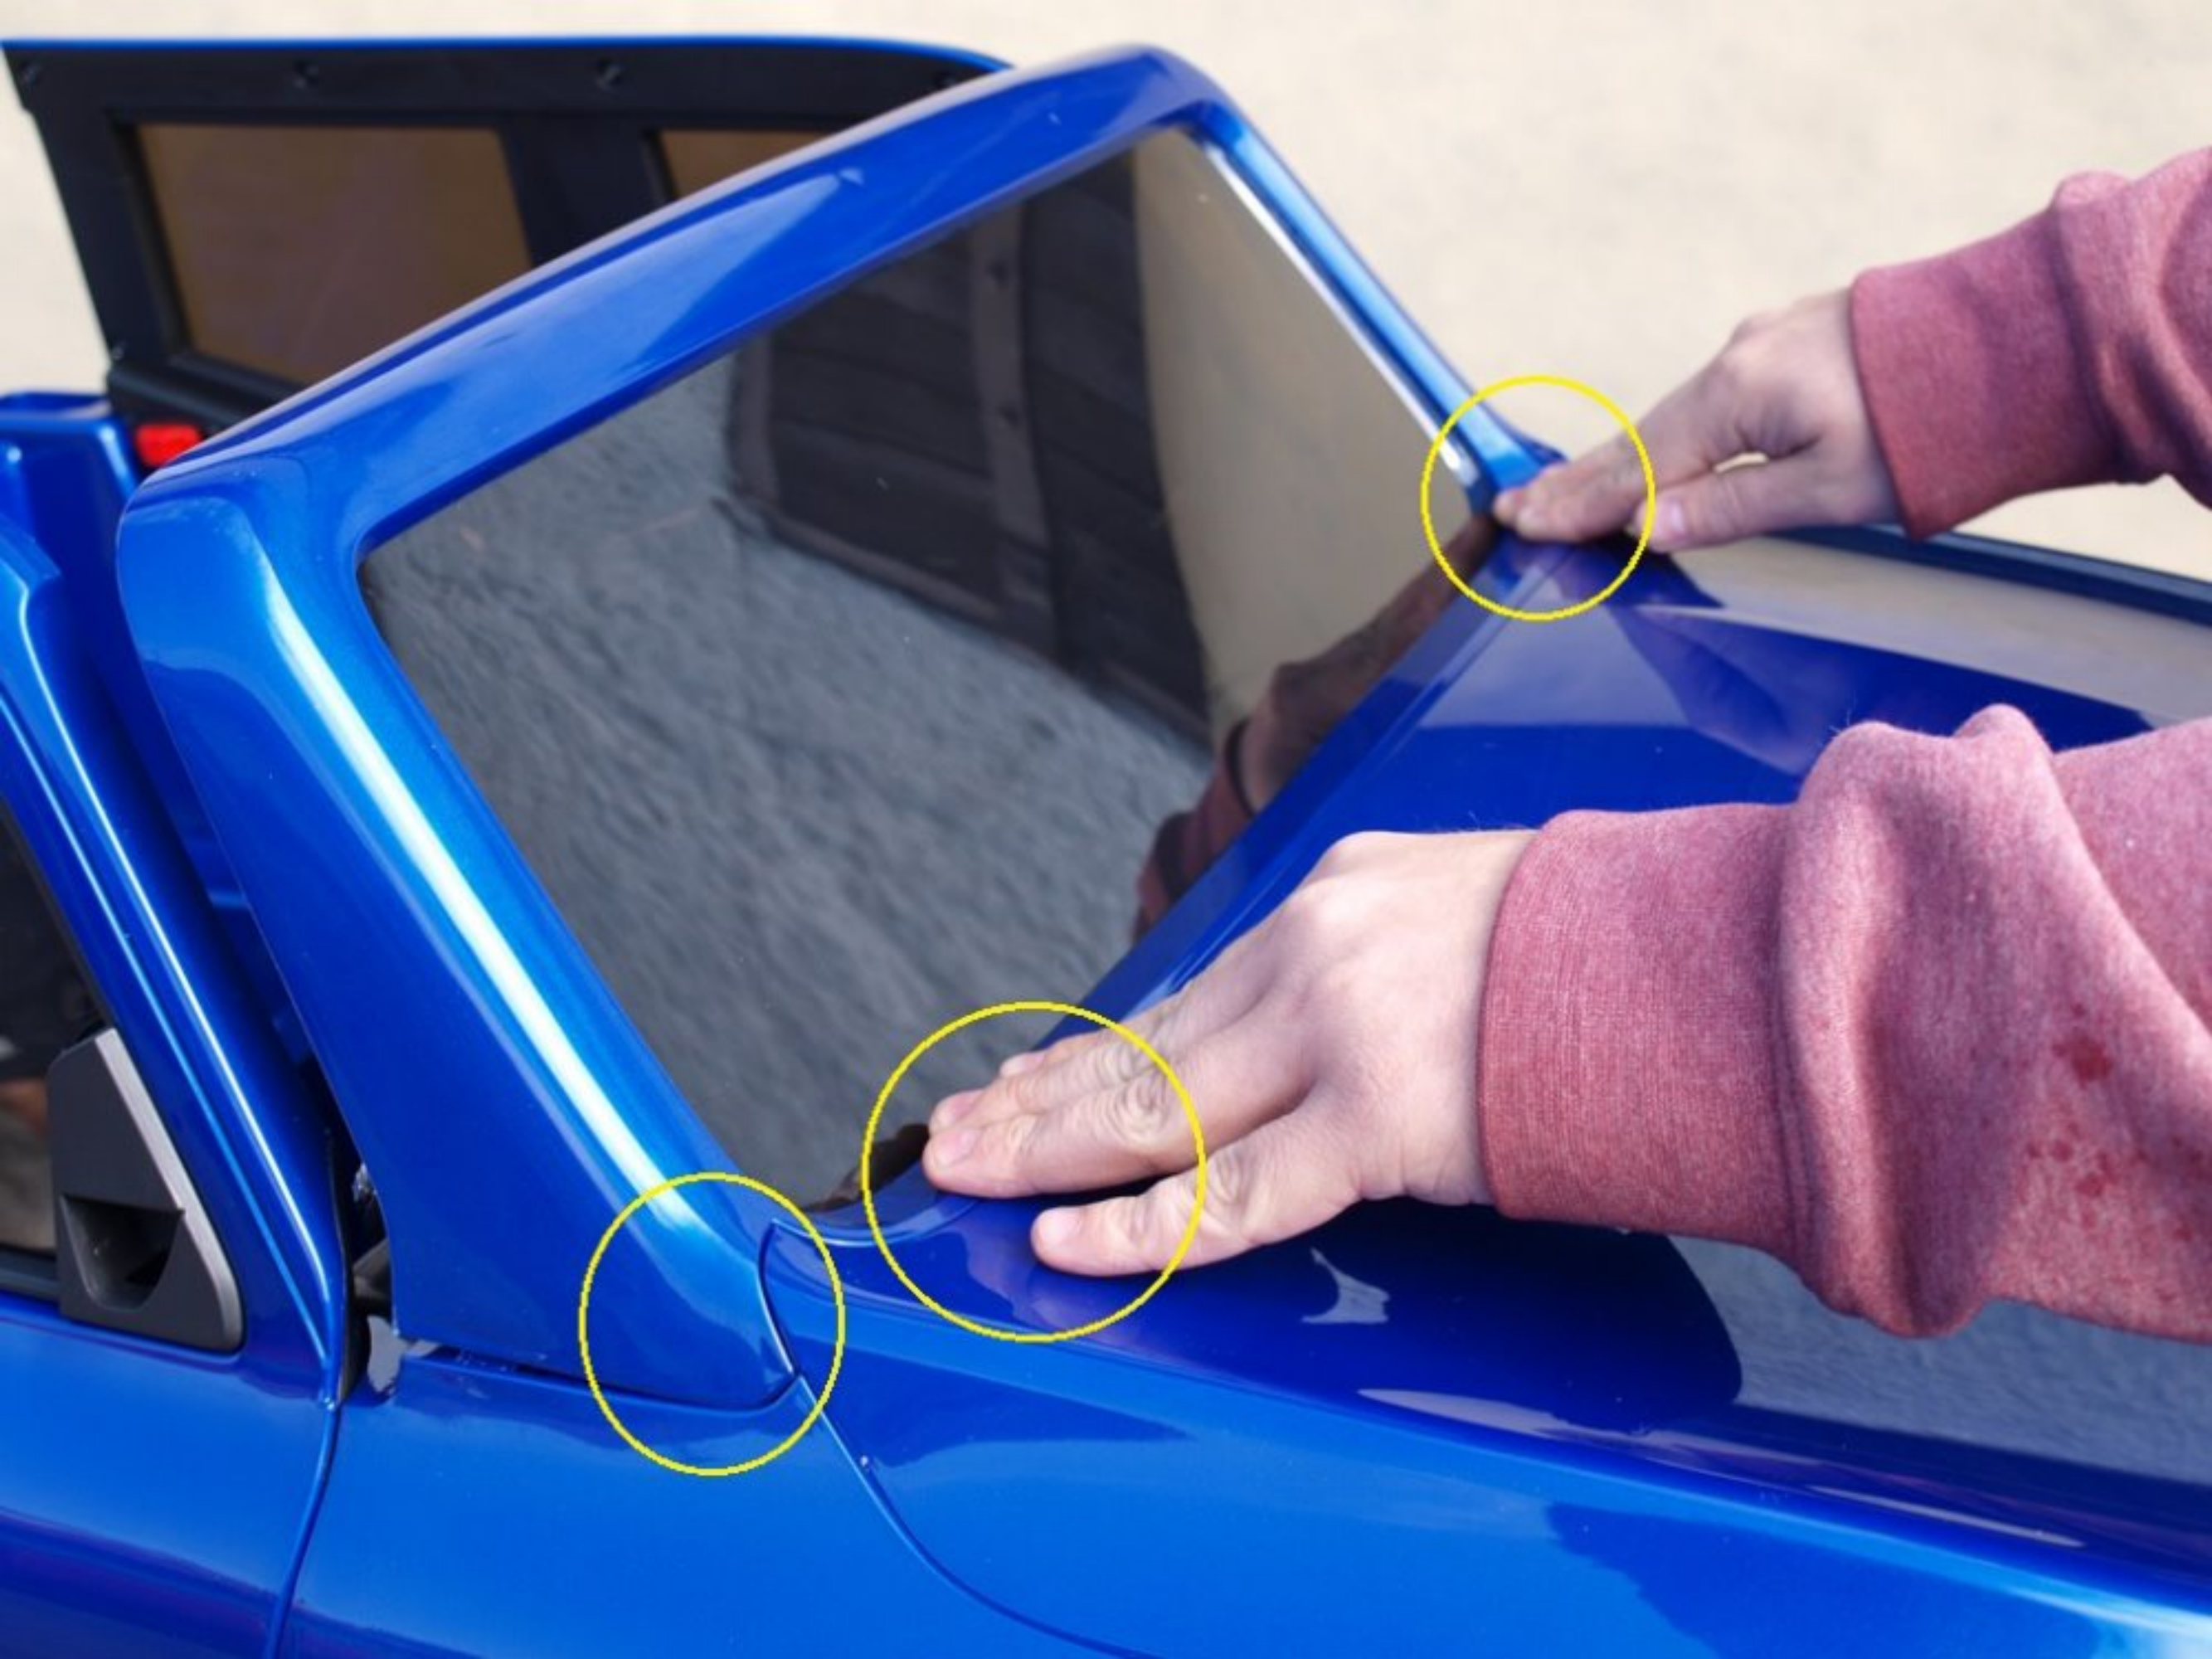

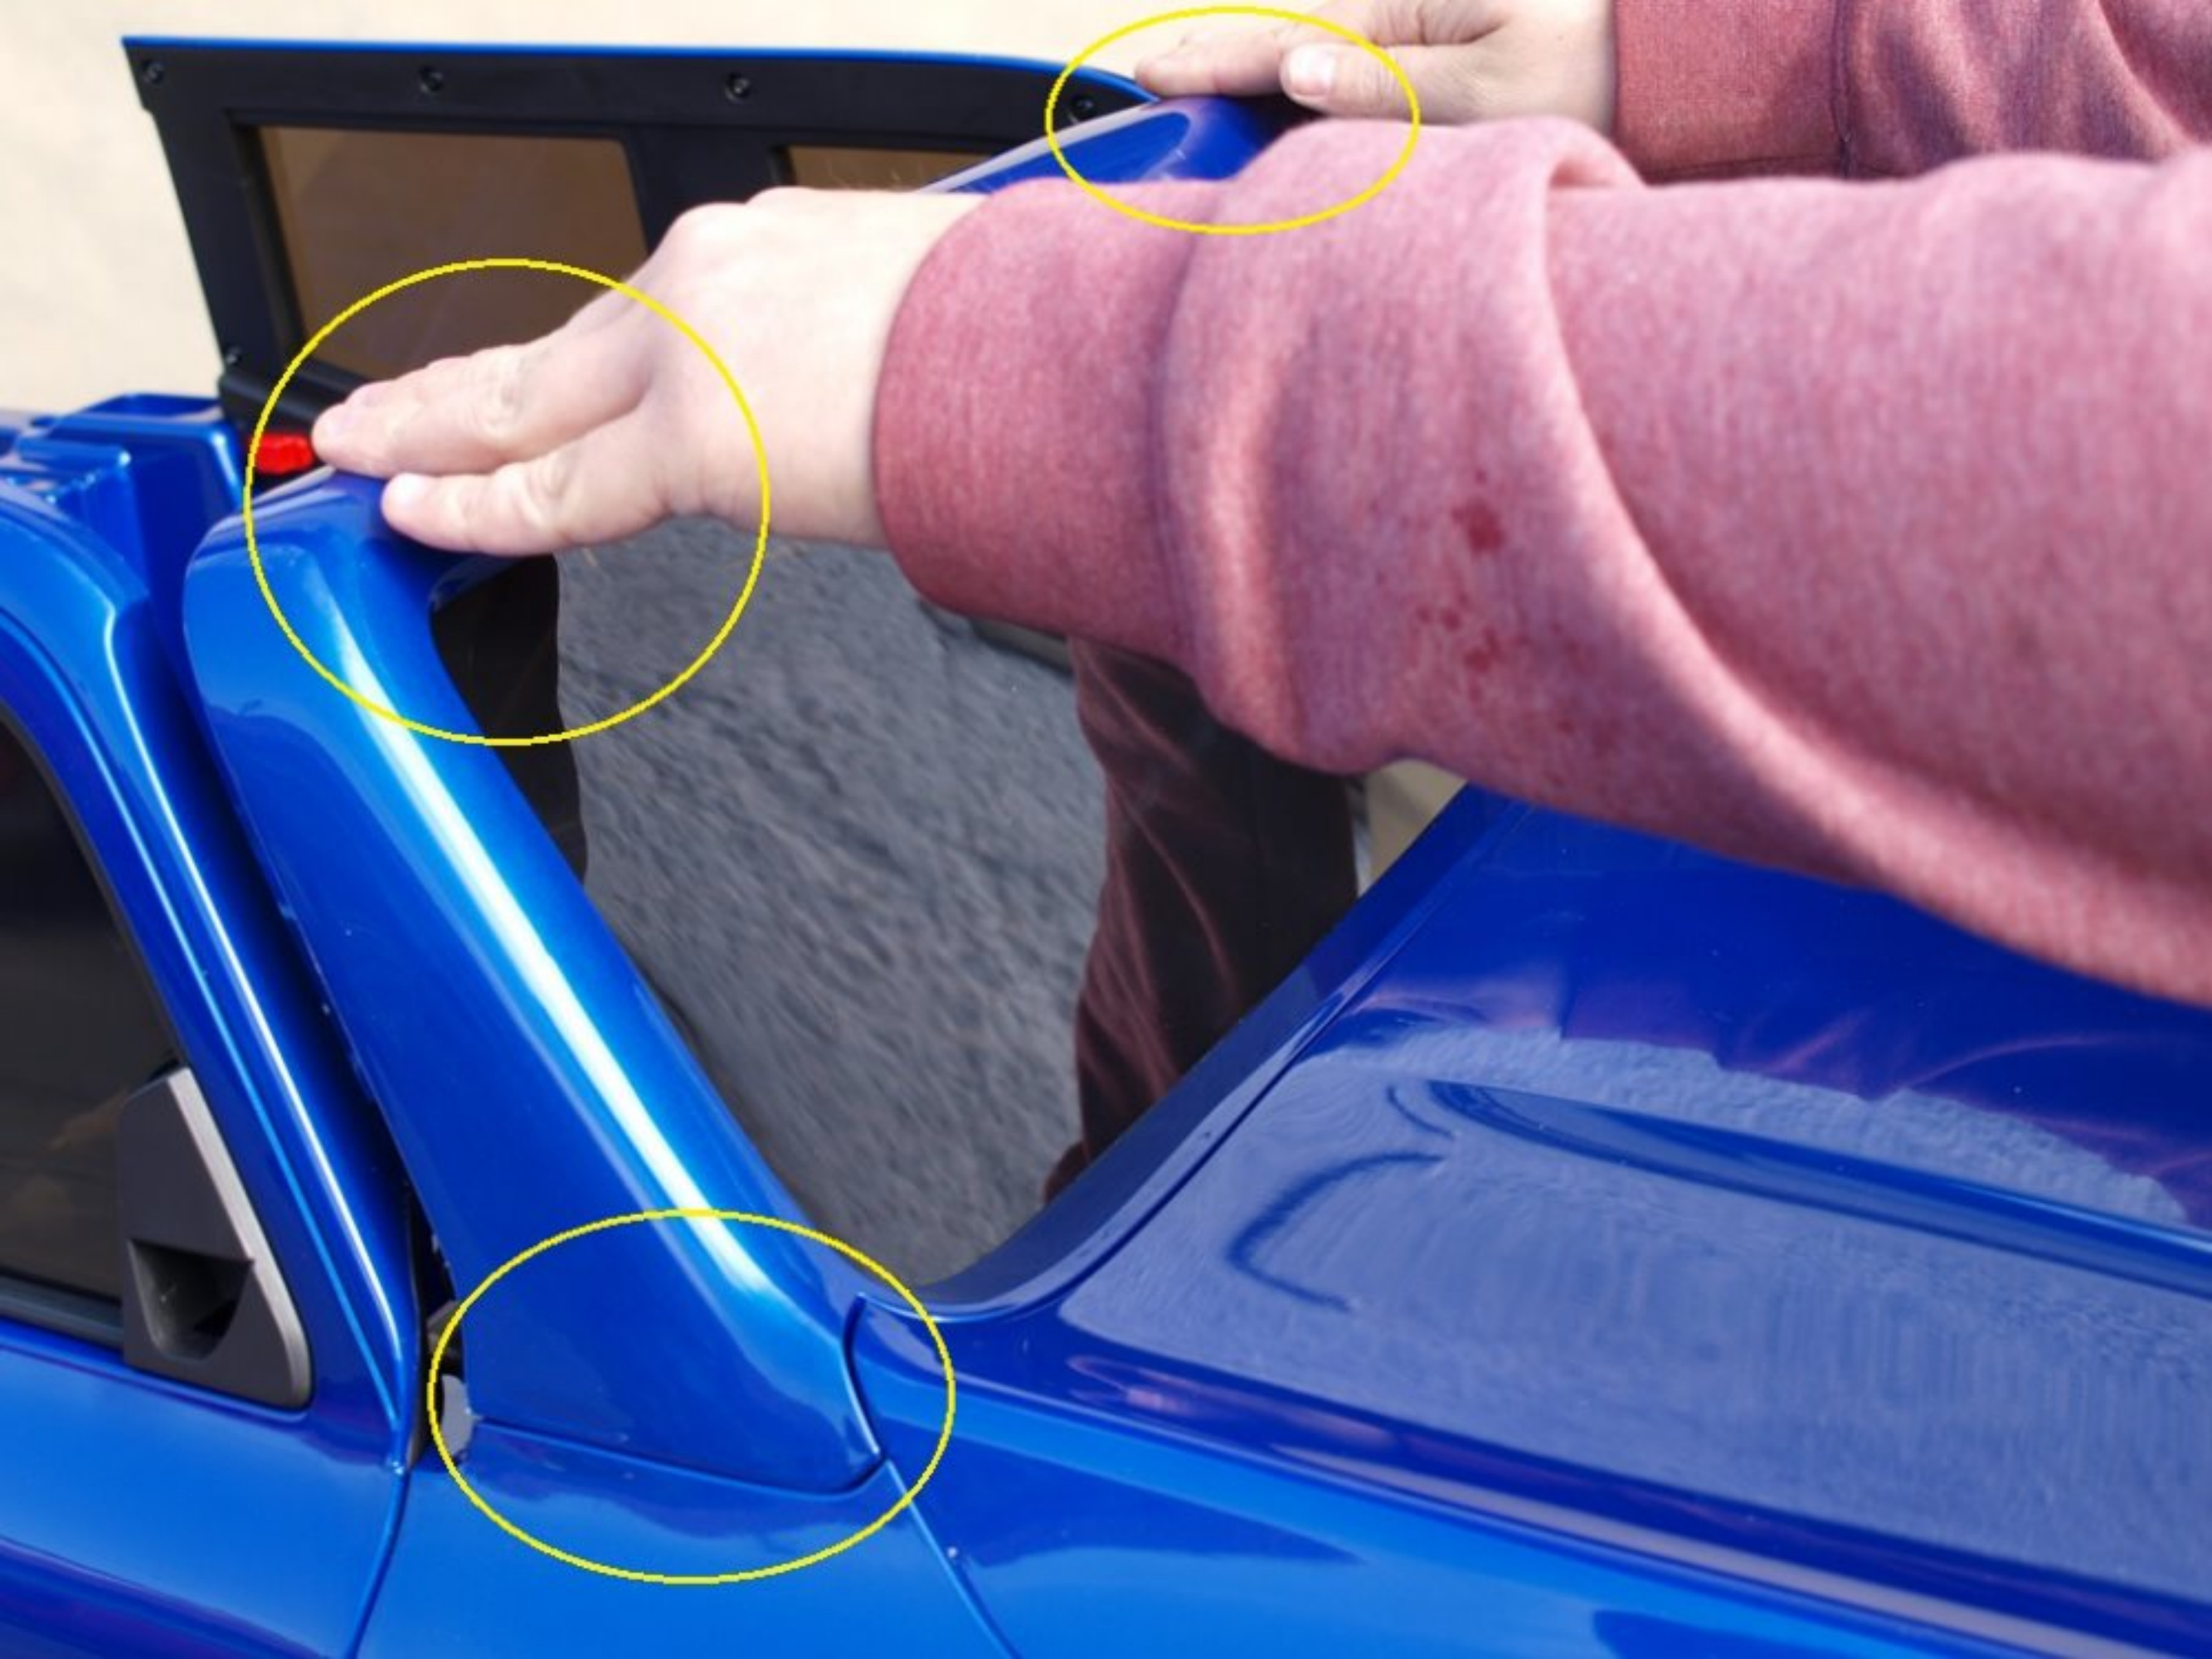

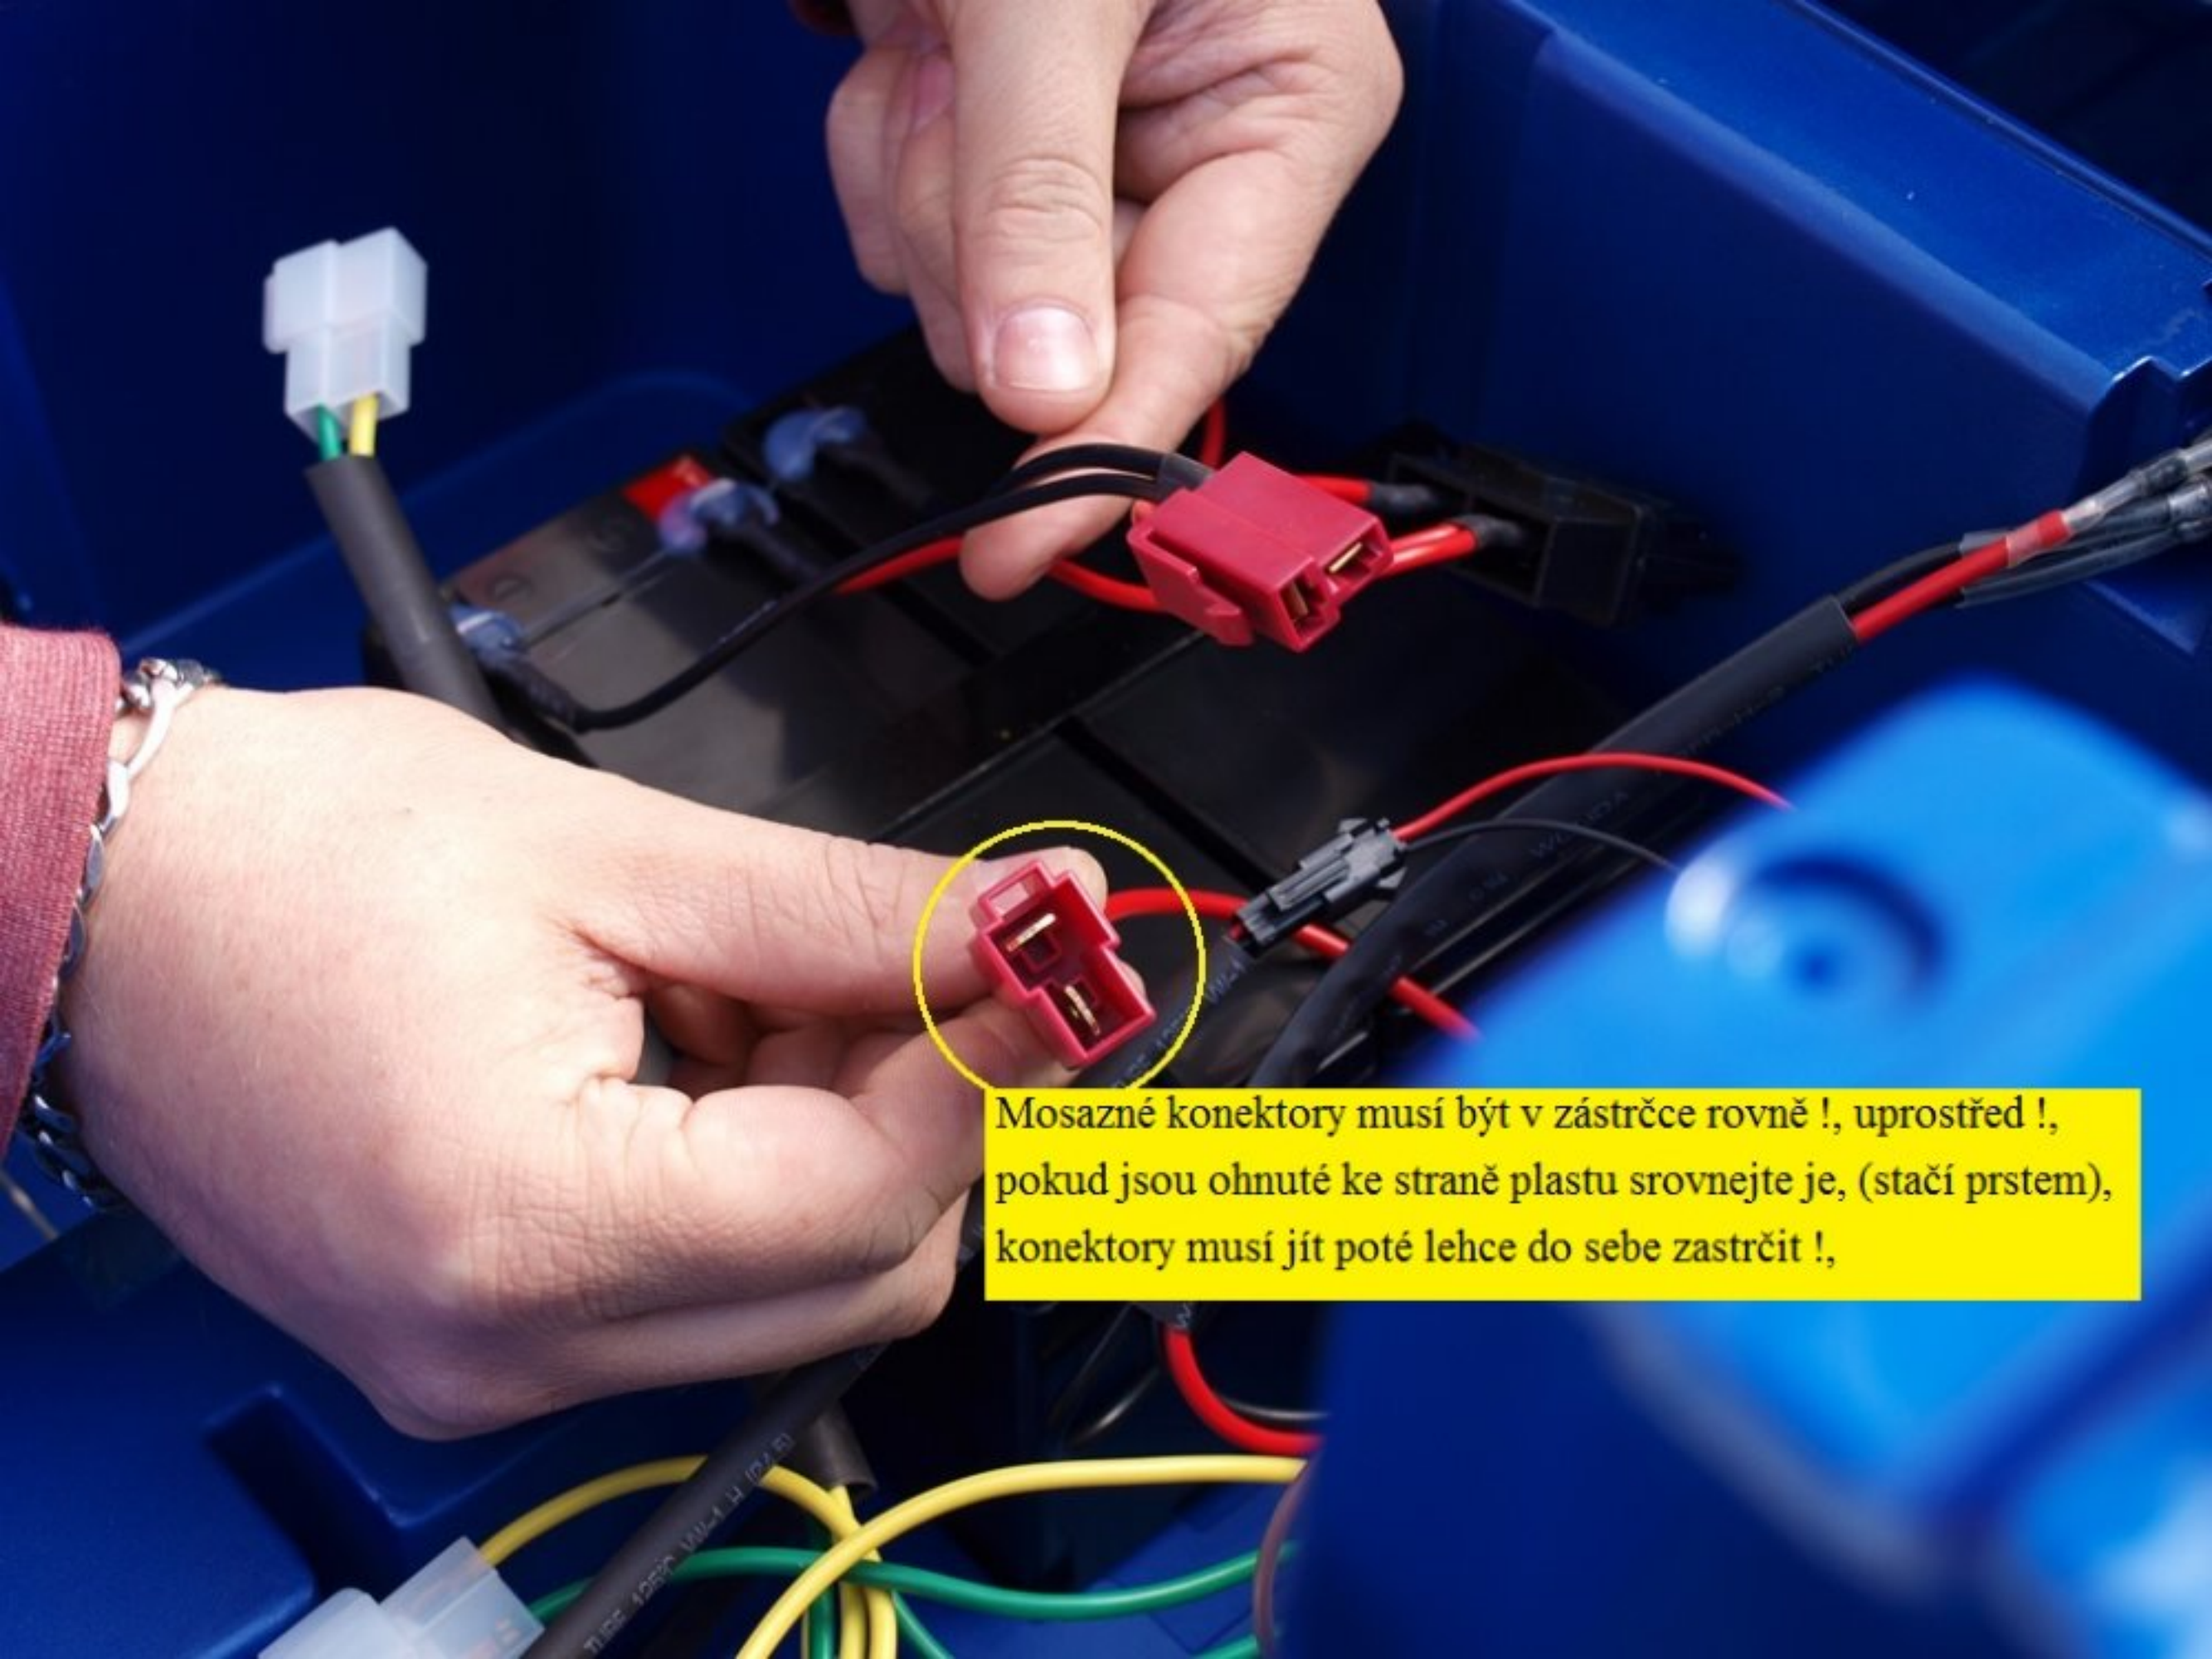


Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), konektory musí jít poté lehce do sebe zastrčit !,

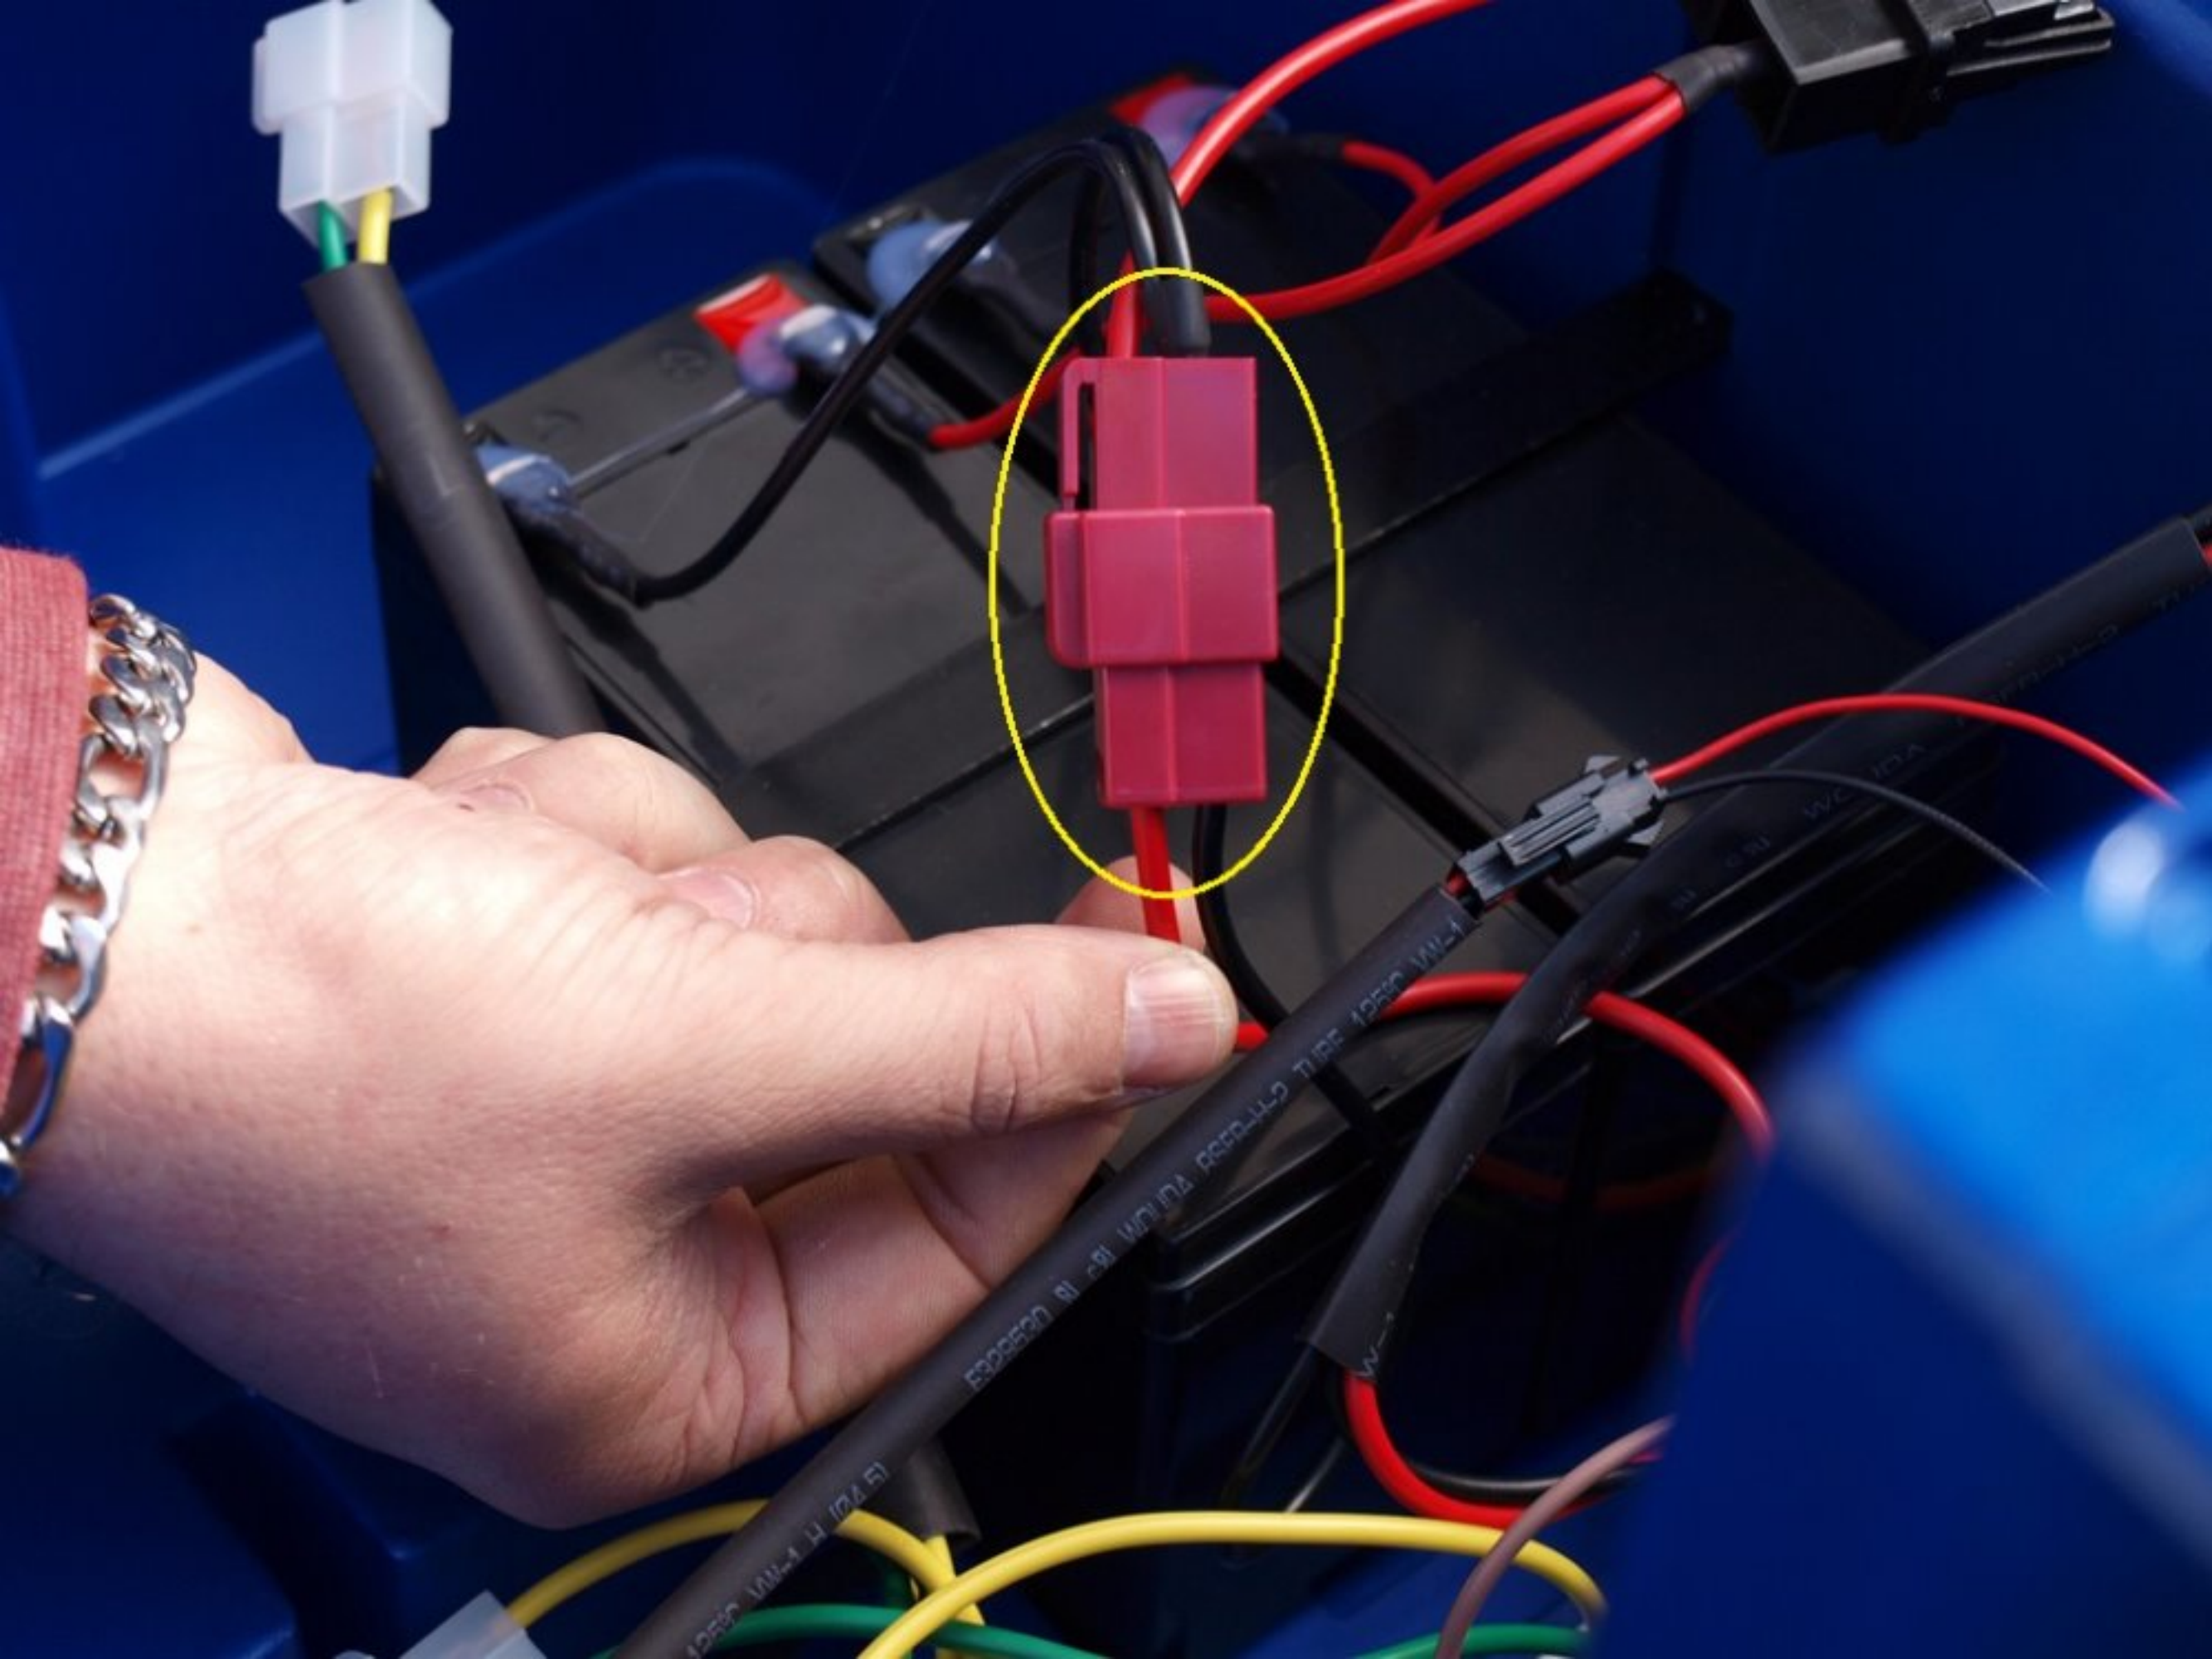




Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), konektory musí jít poté lehce do sebe zastrčit !,

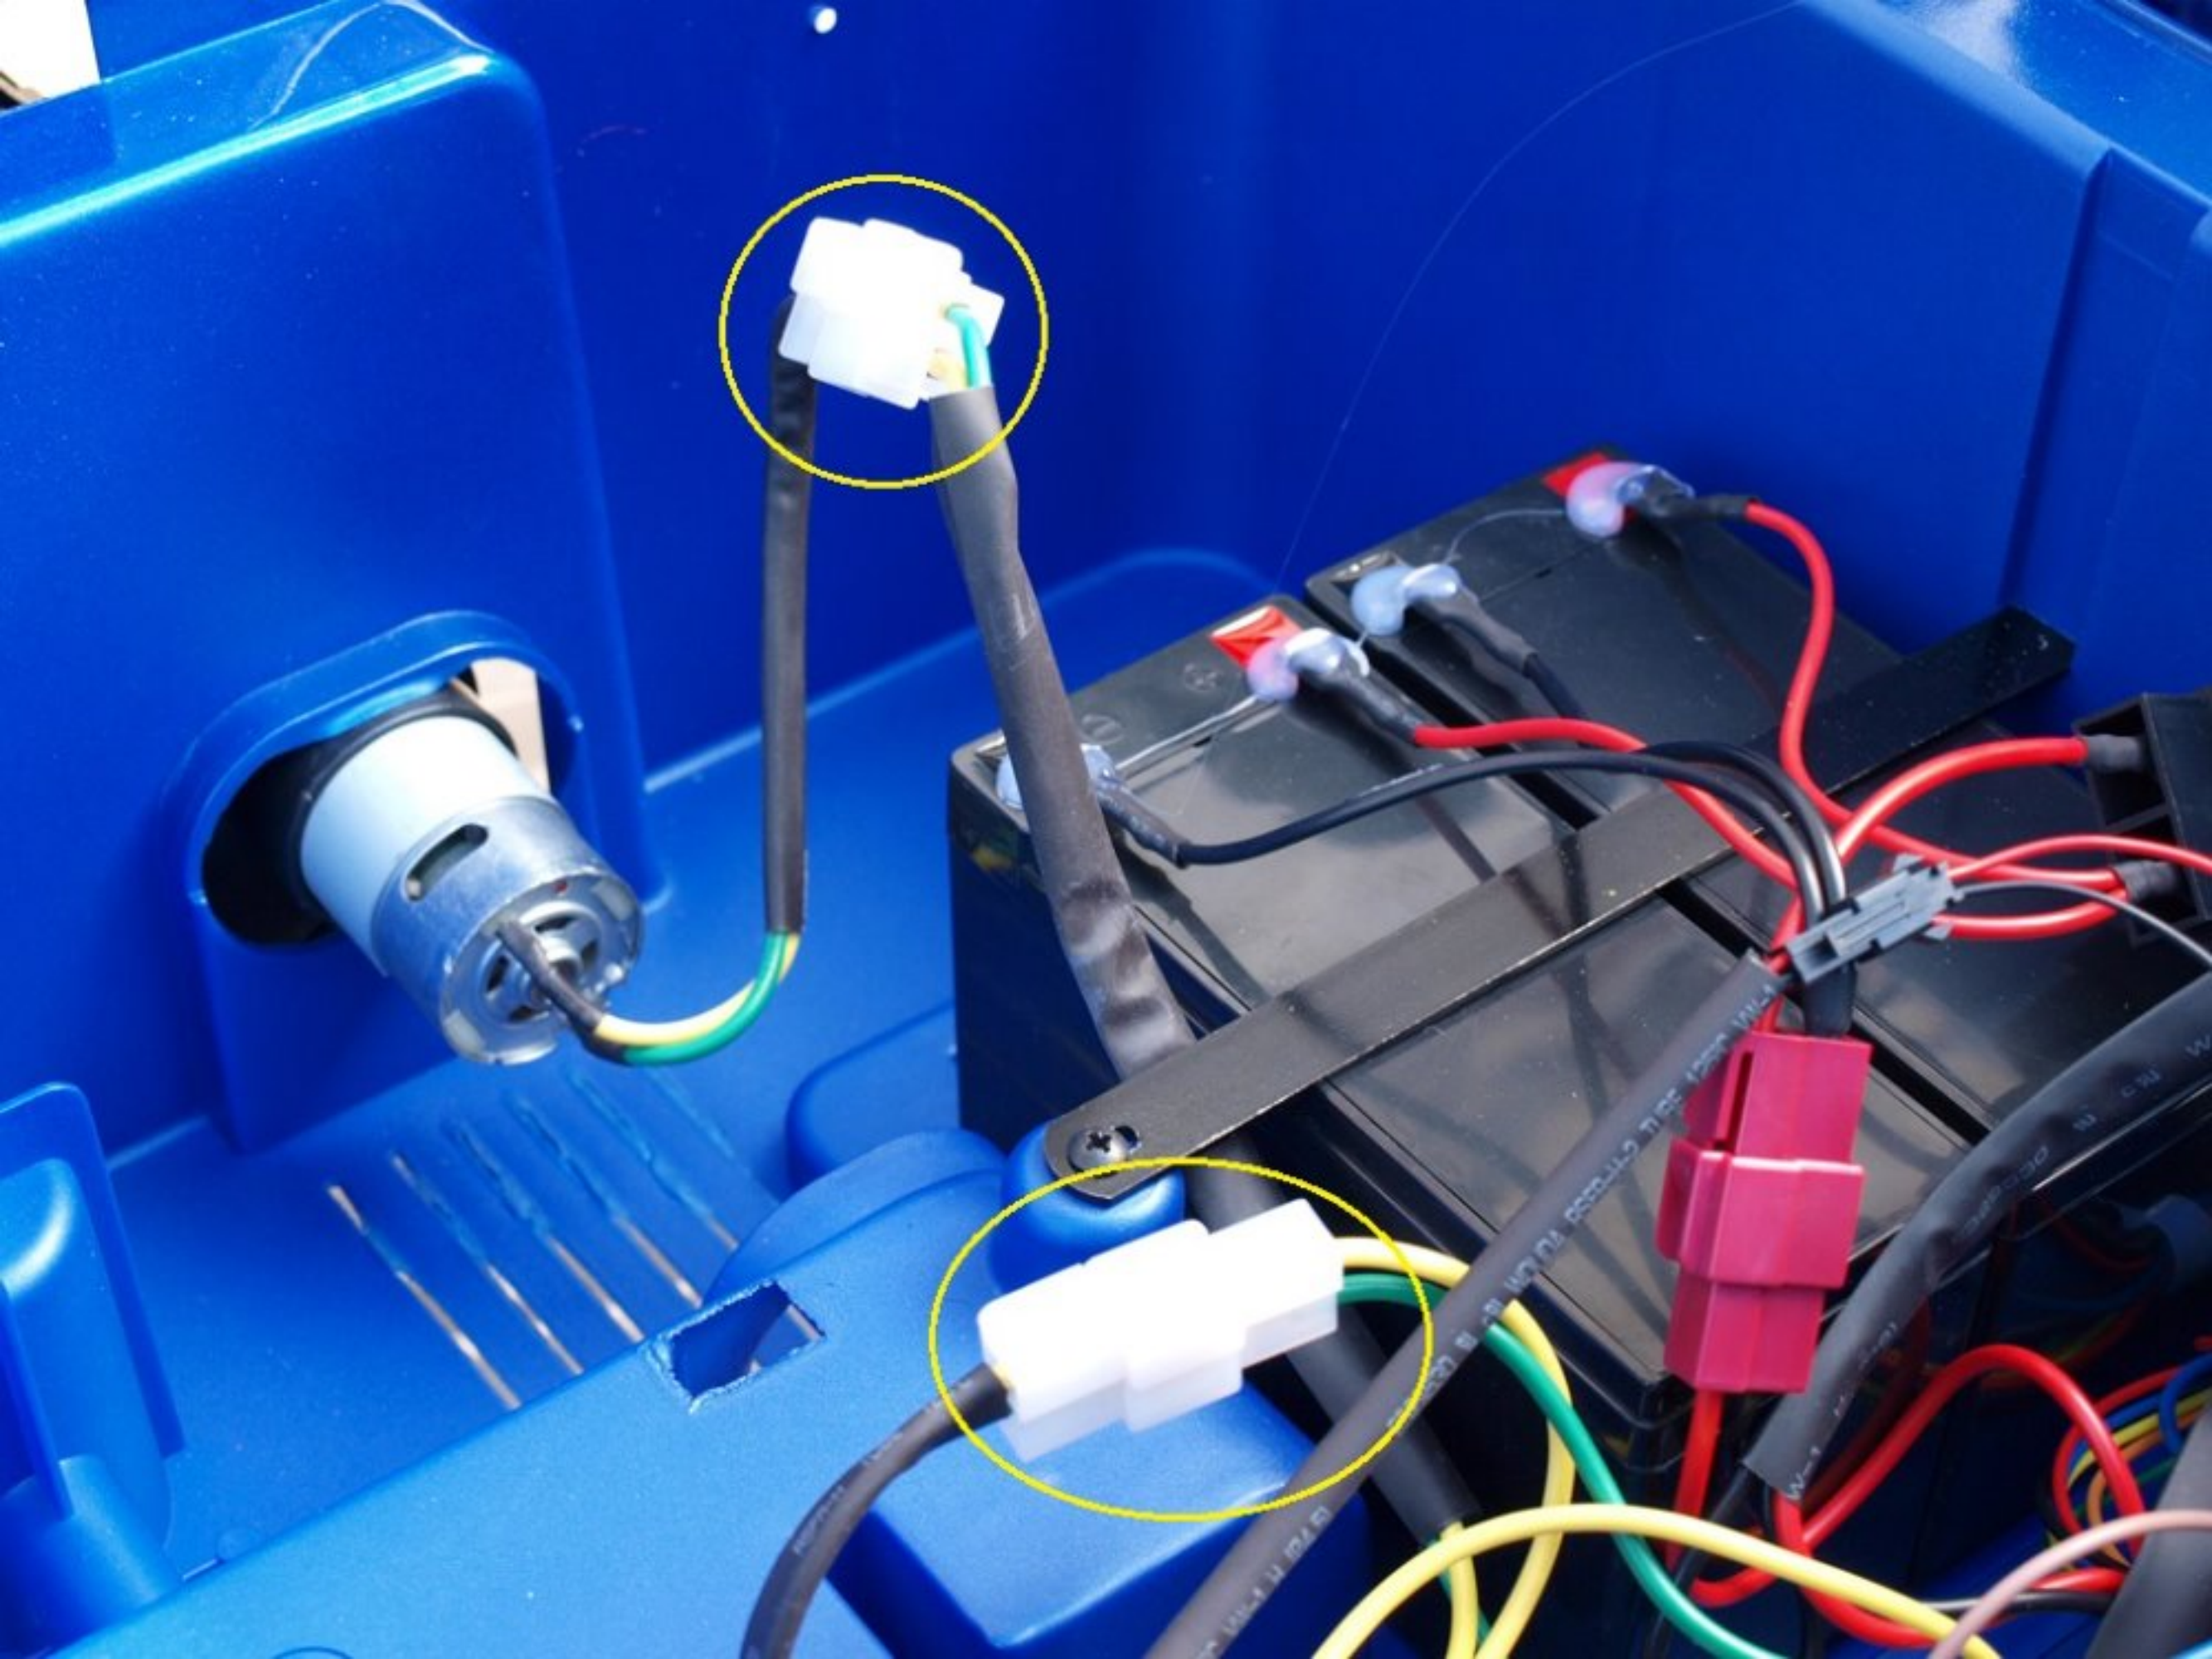






Díl lépe zasunete po zatlačení pacek do otvoru,

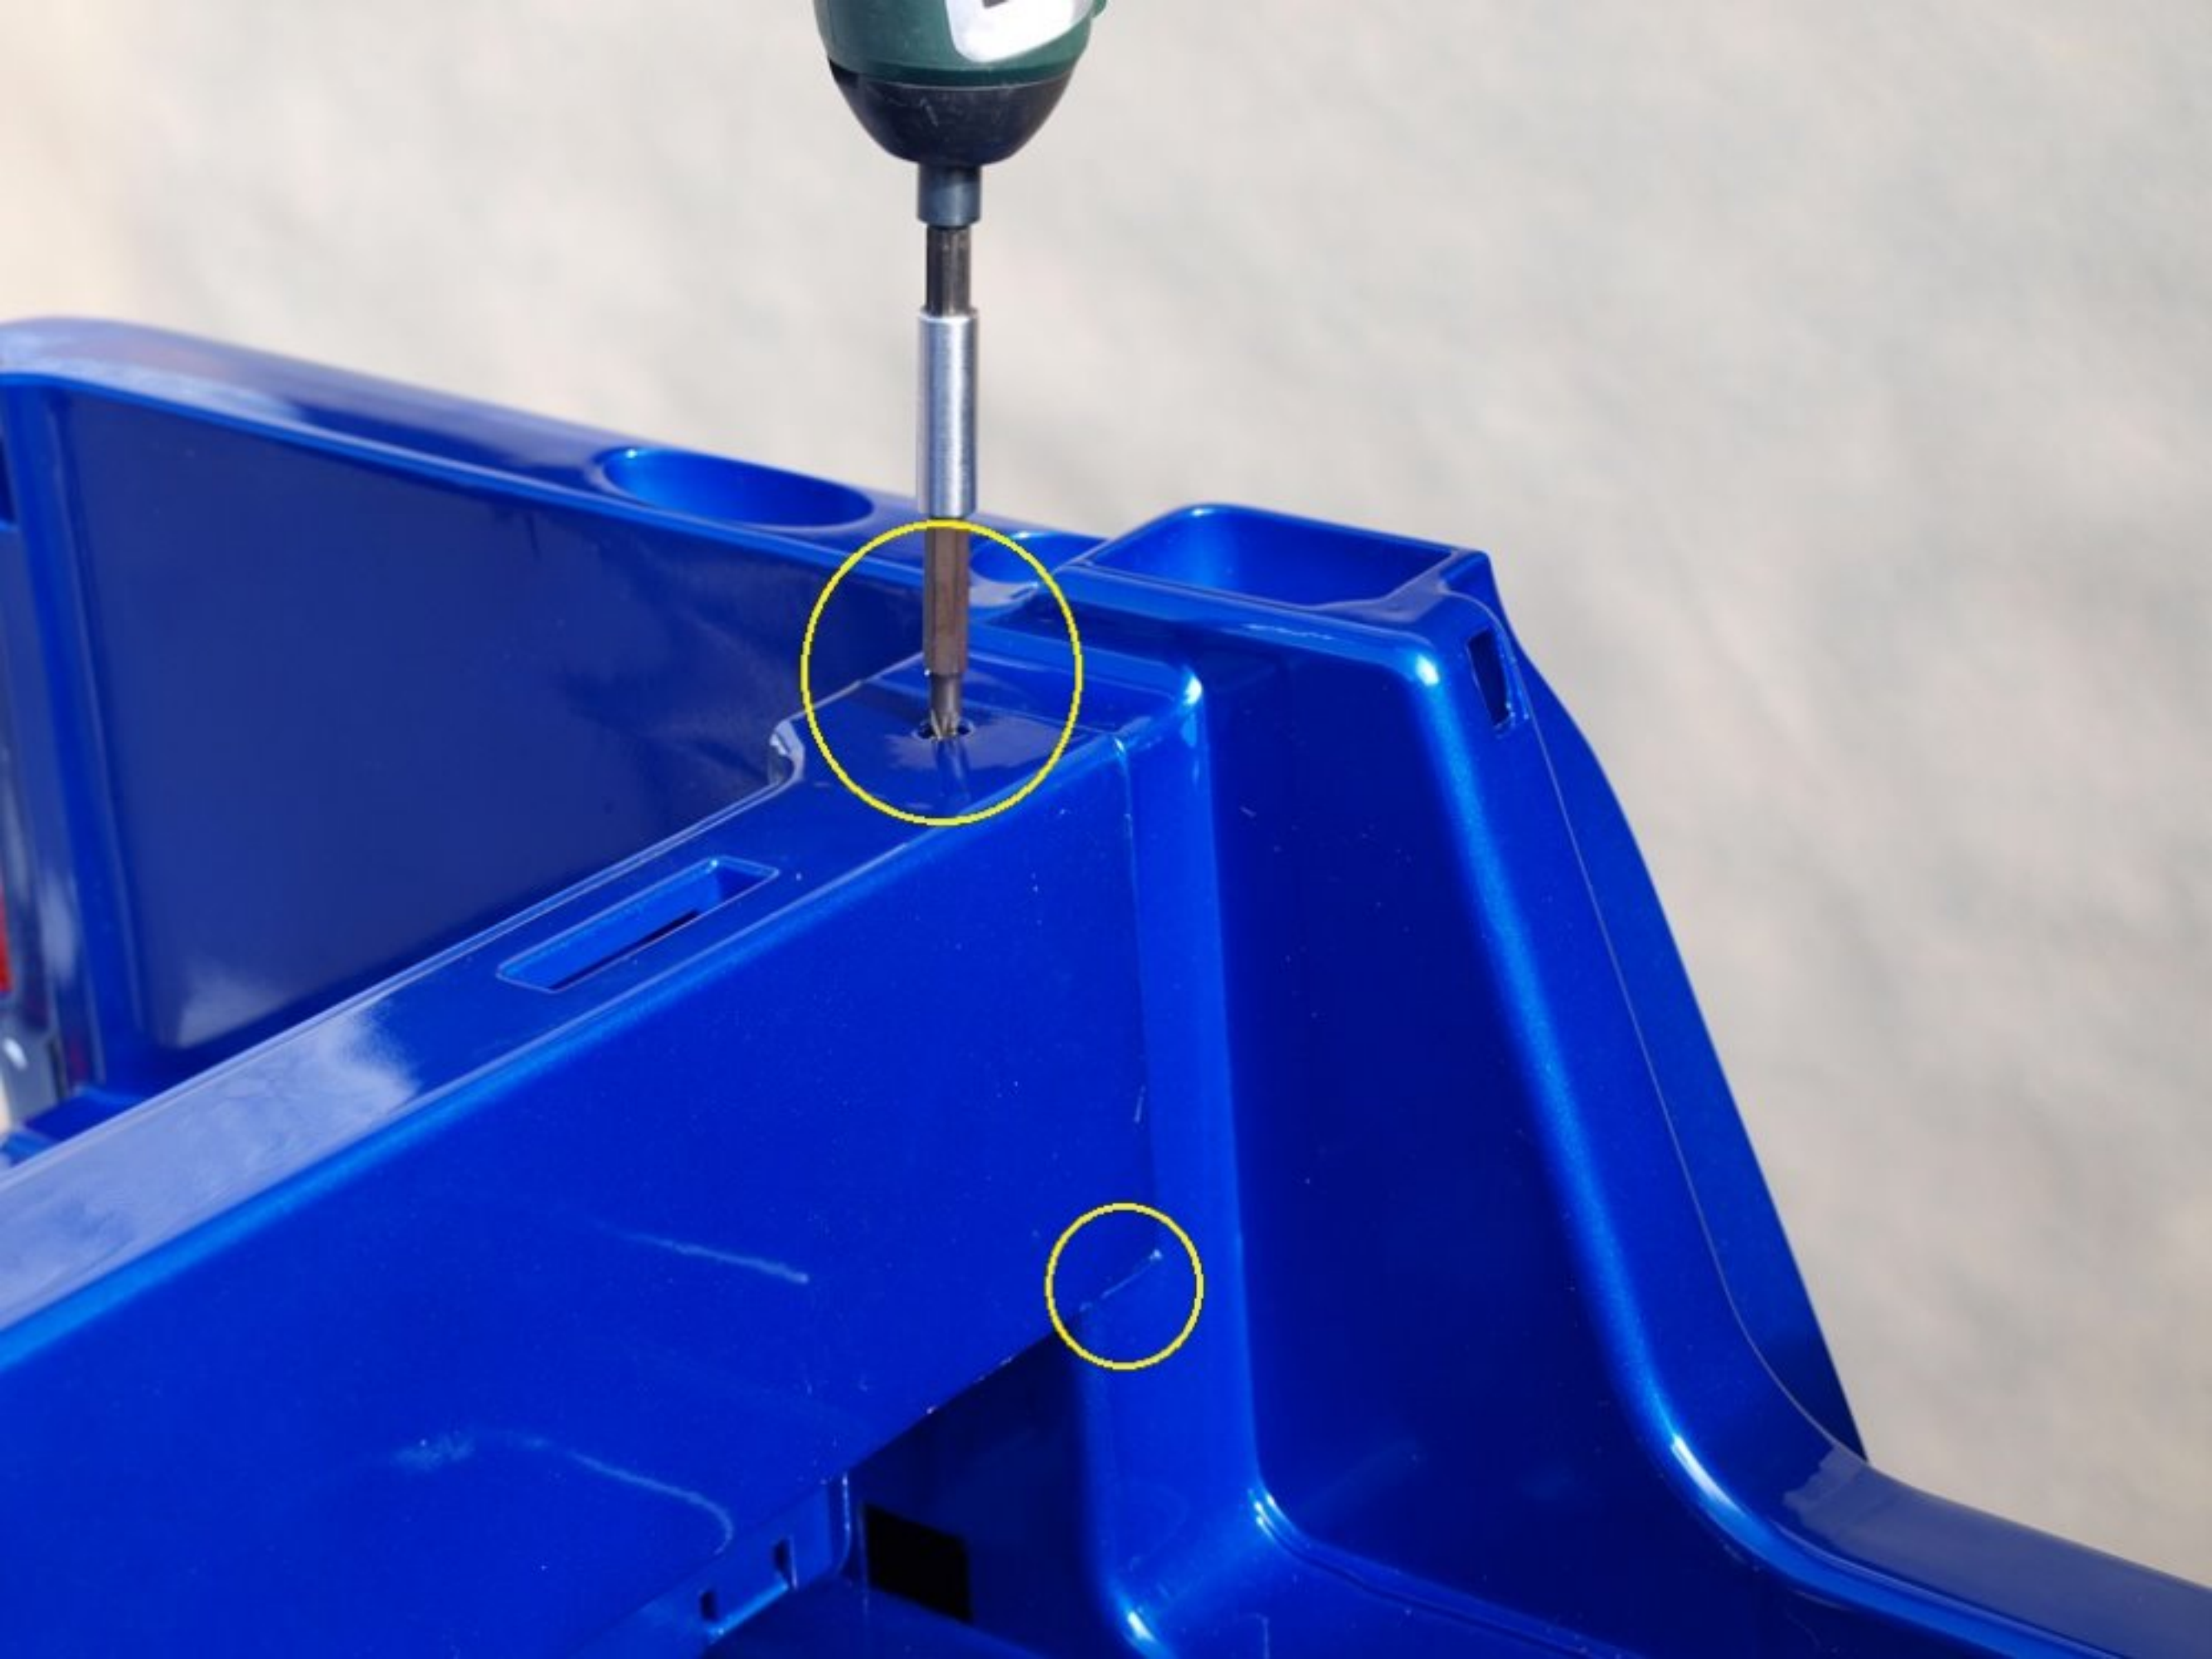


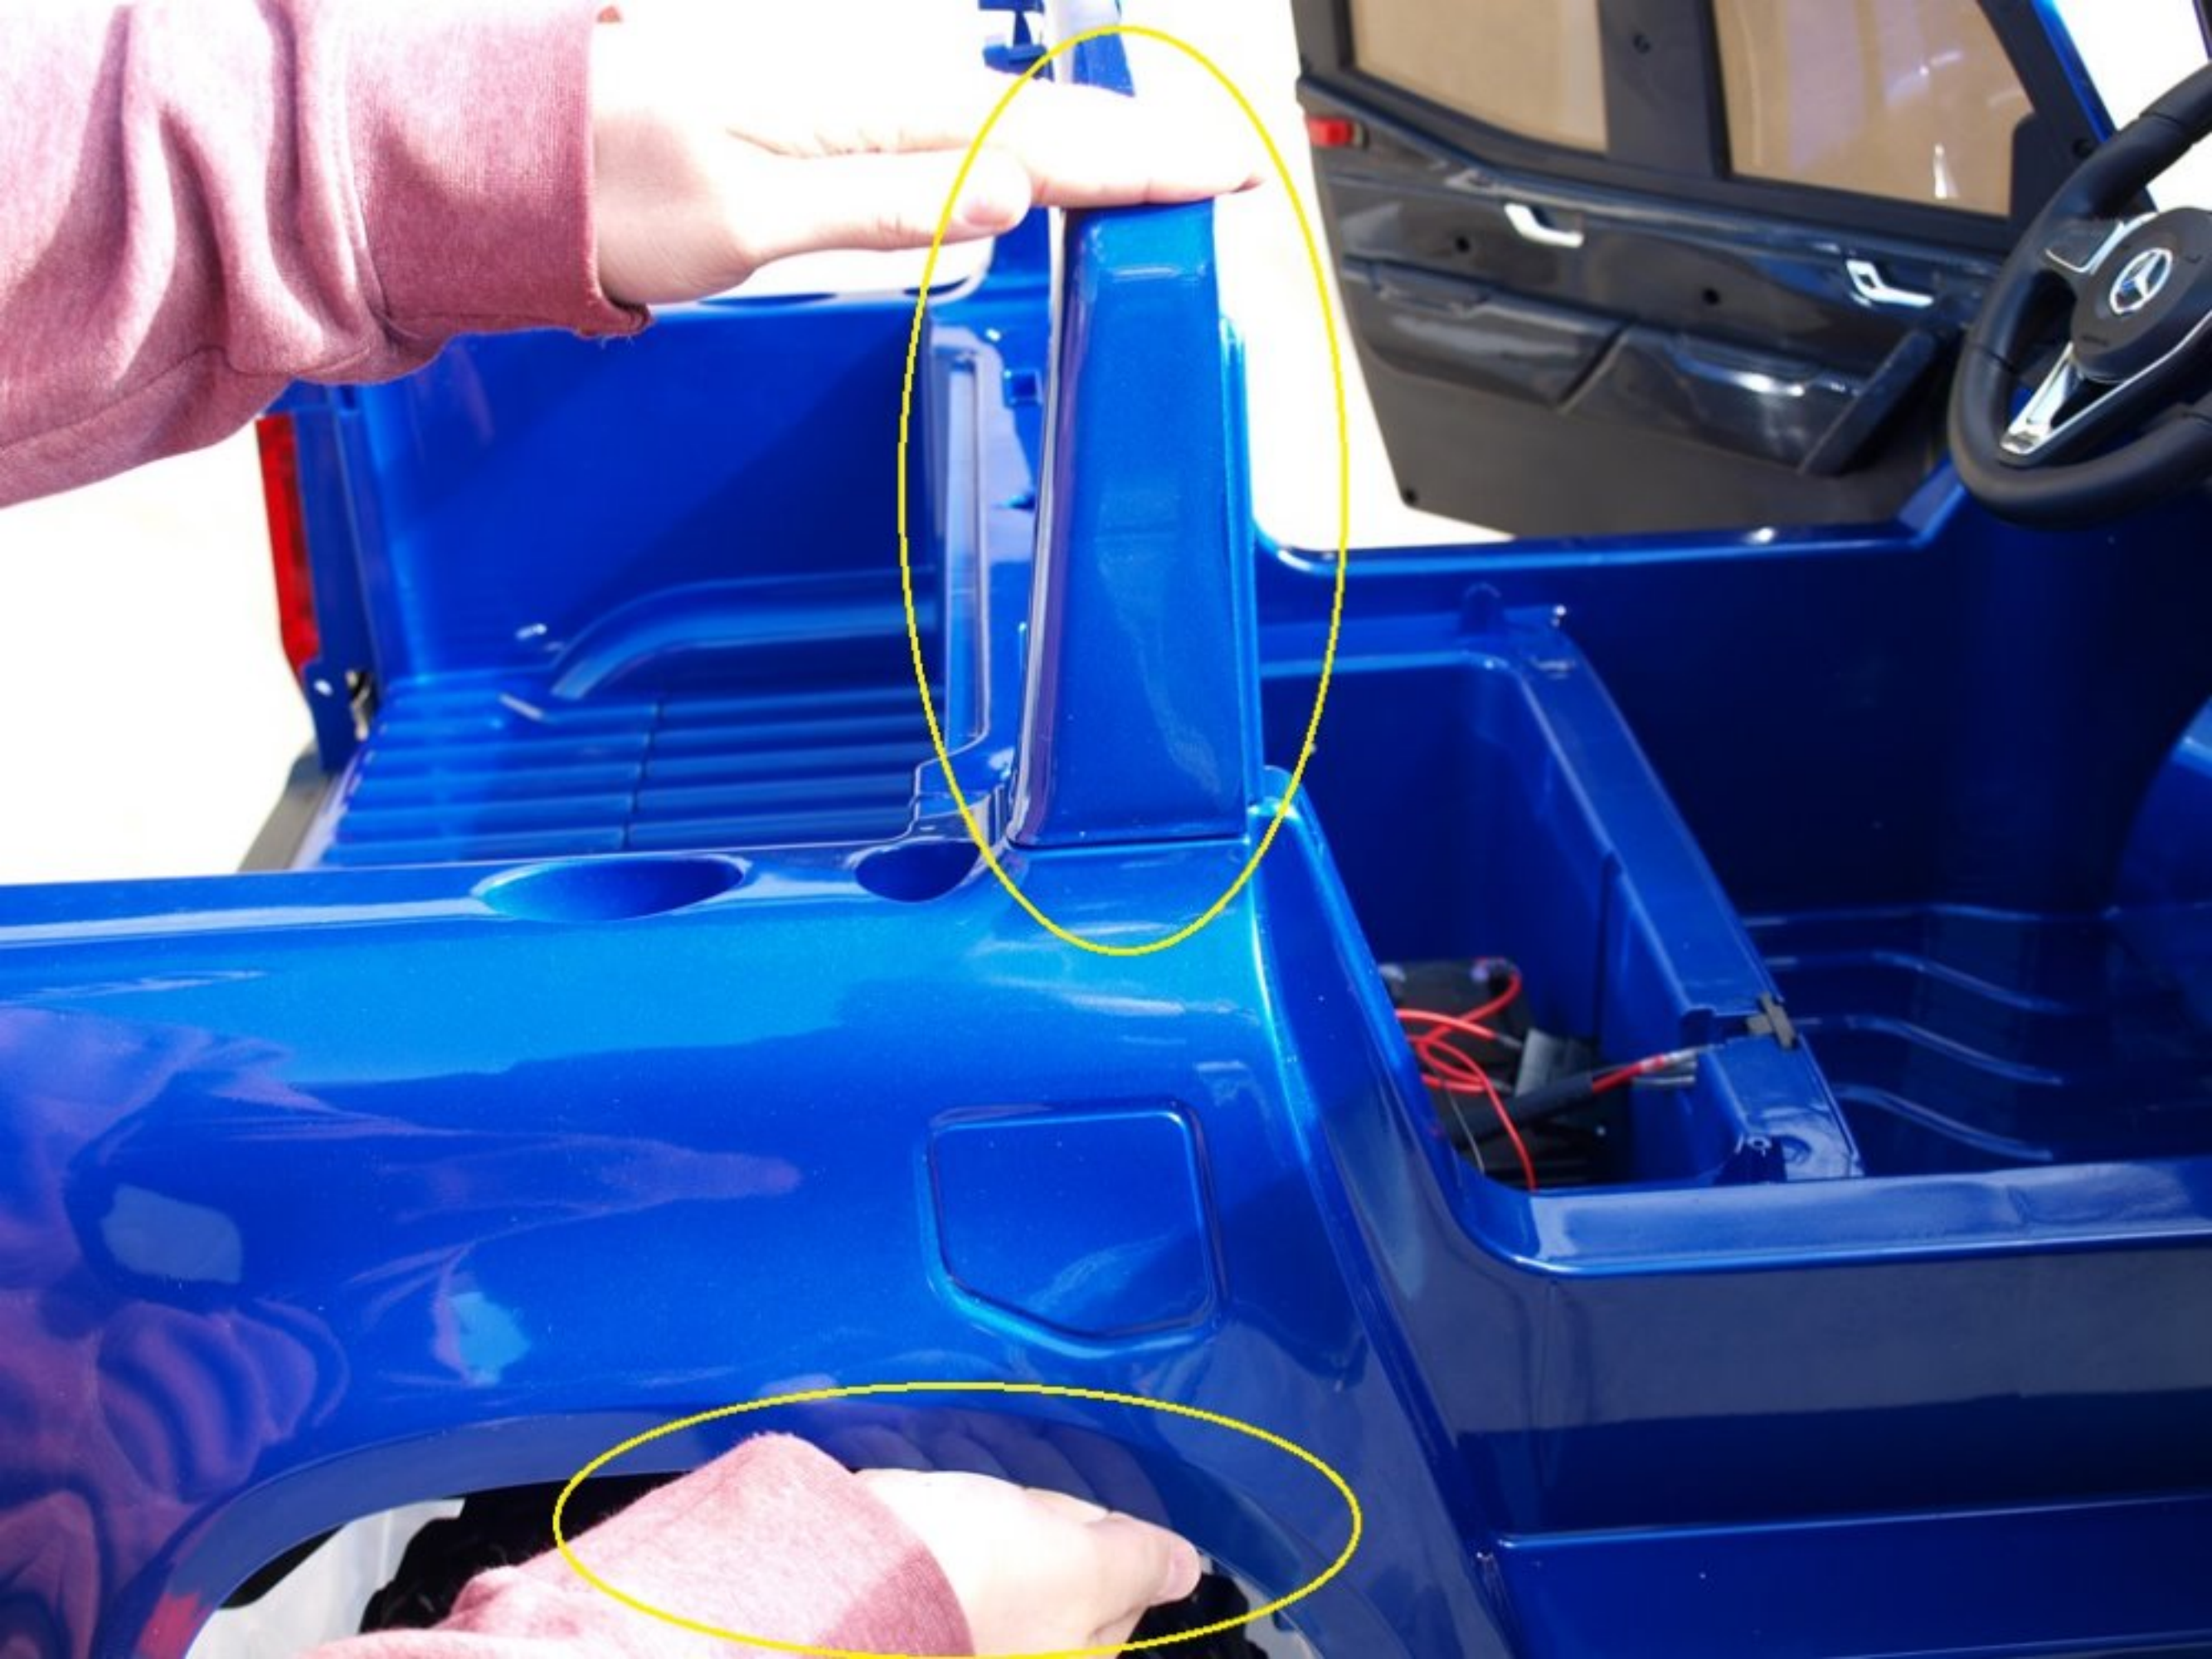






**Pokud nebude logo rovně - pootočte ho plynule do správné polohy,
(je z druhé strany na 1 šroubku,)**

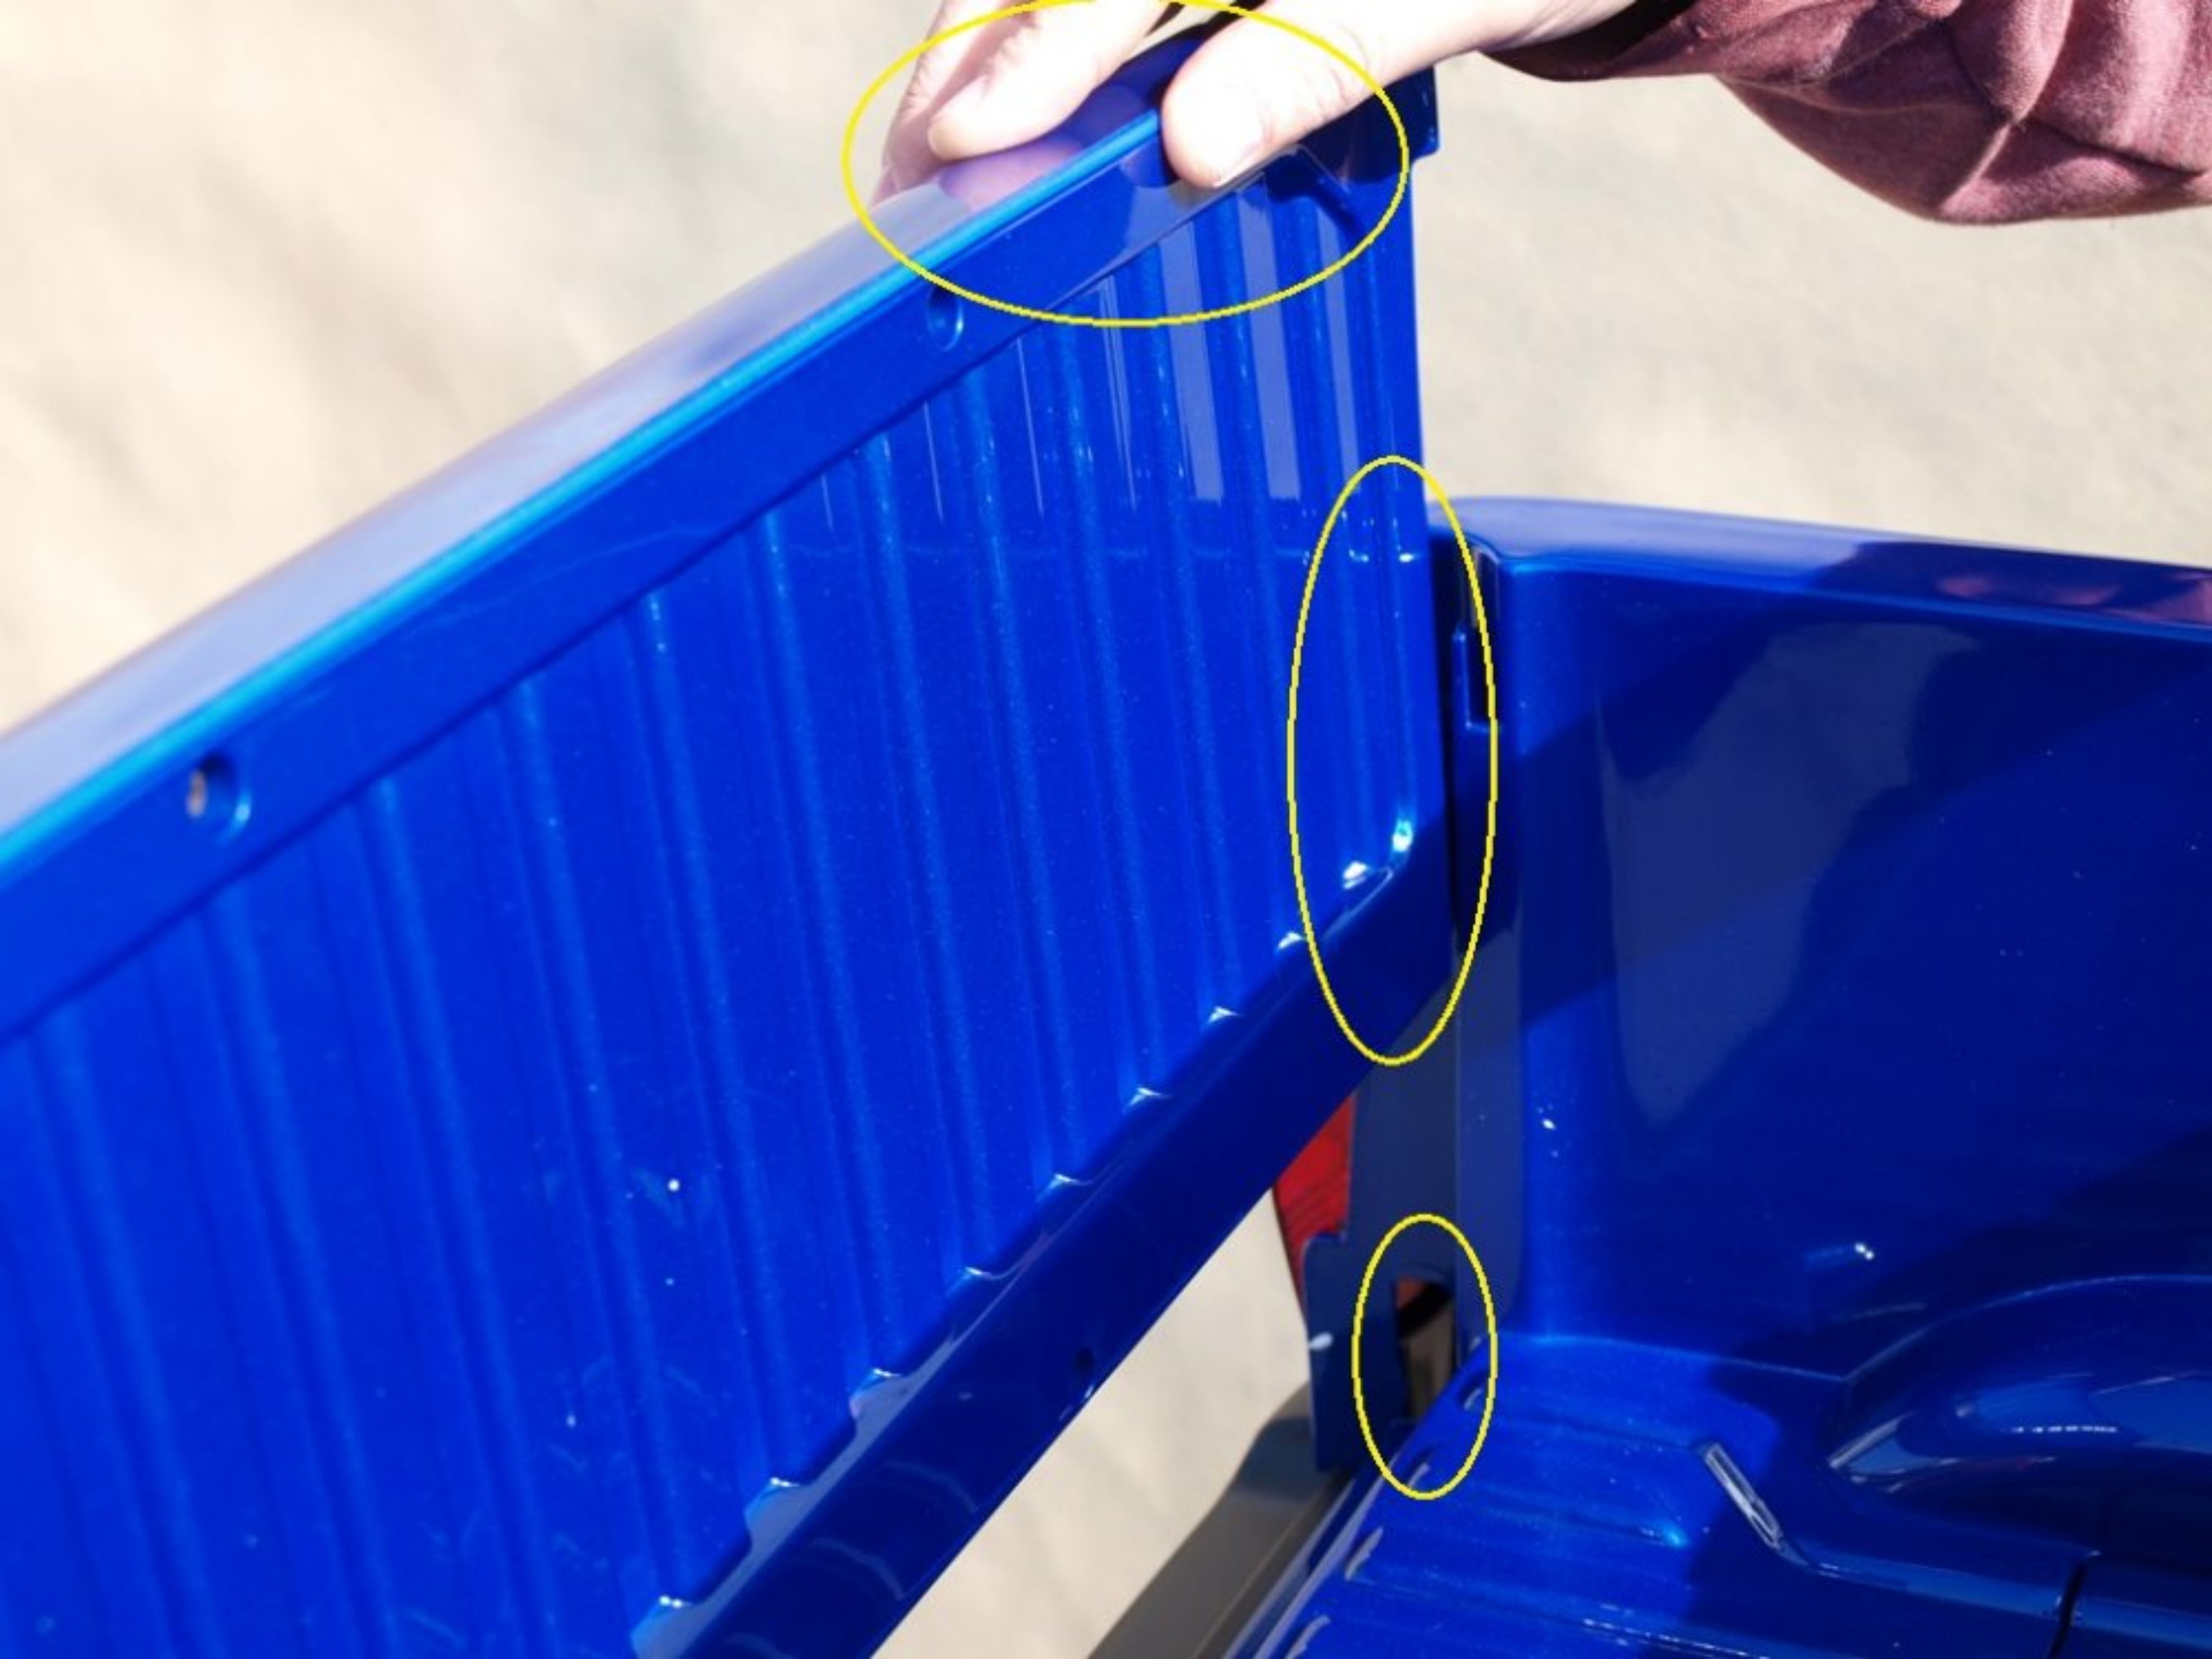


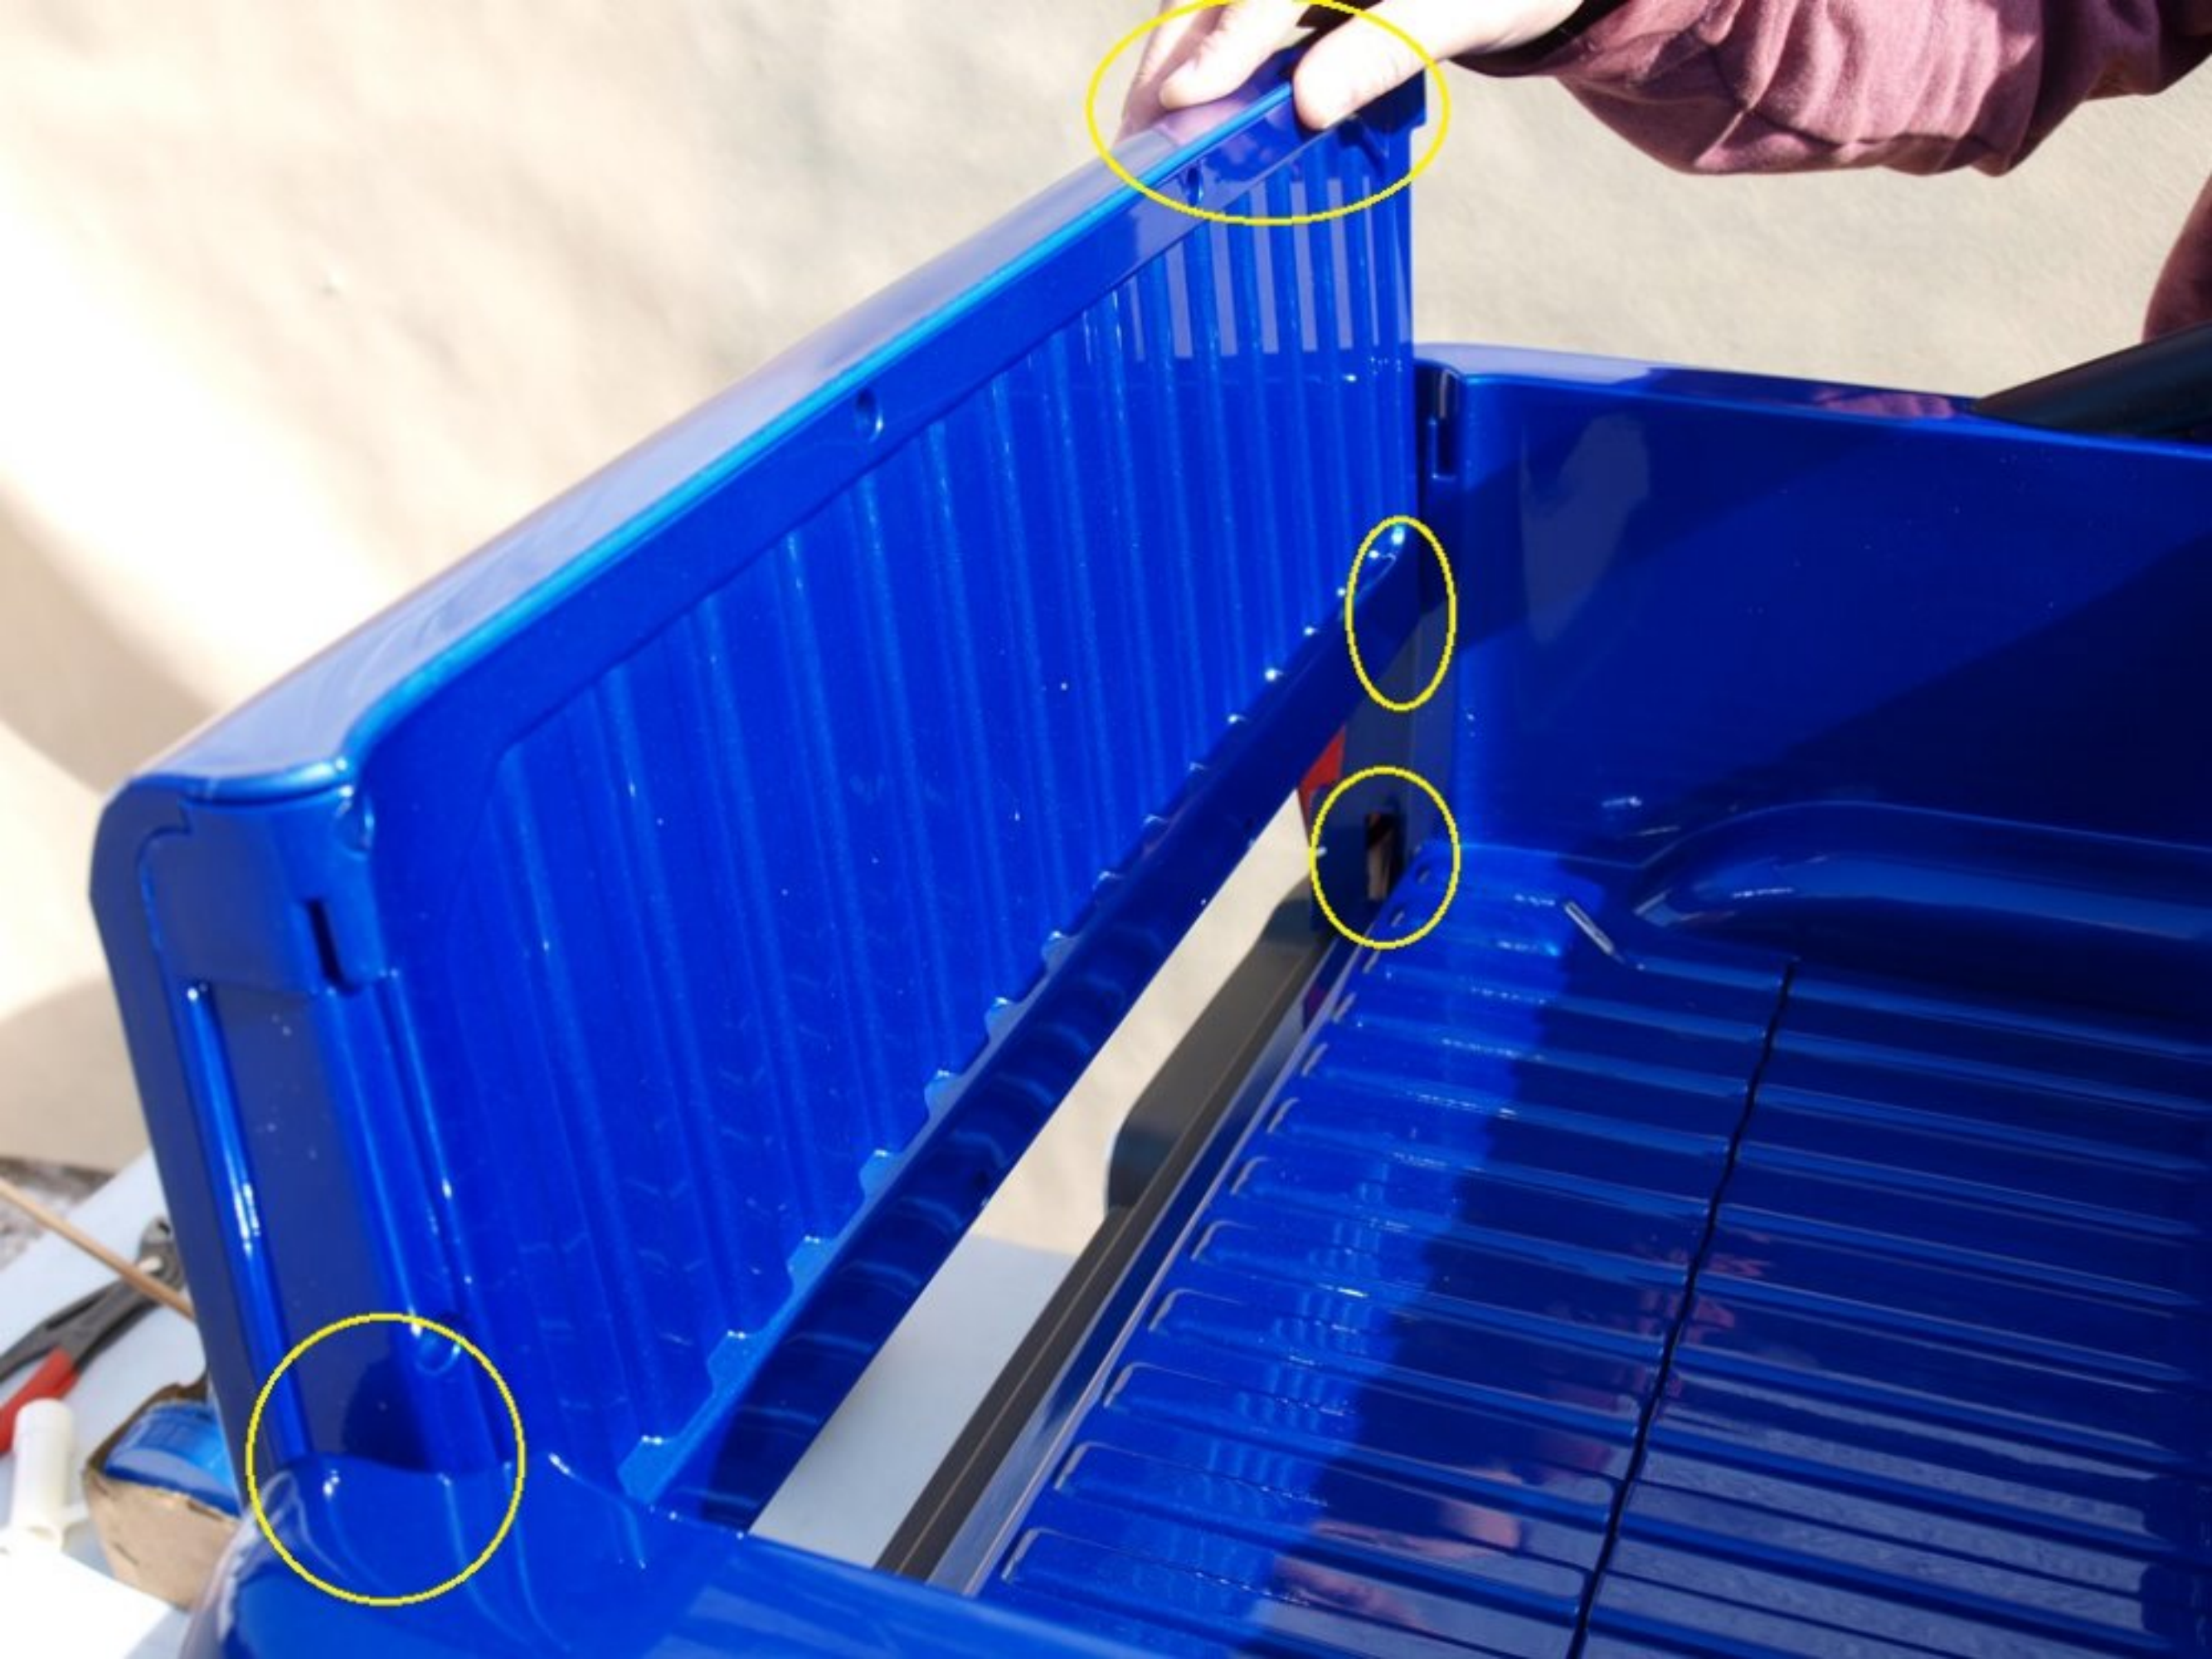









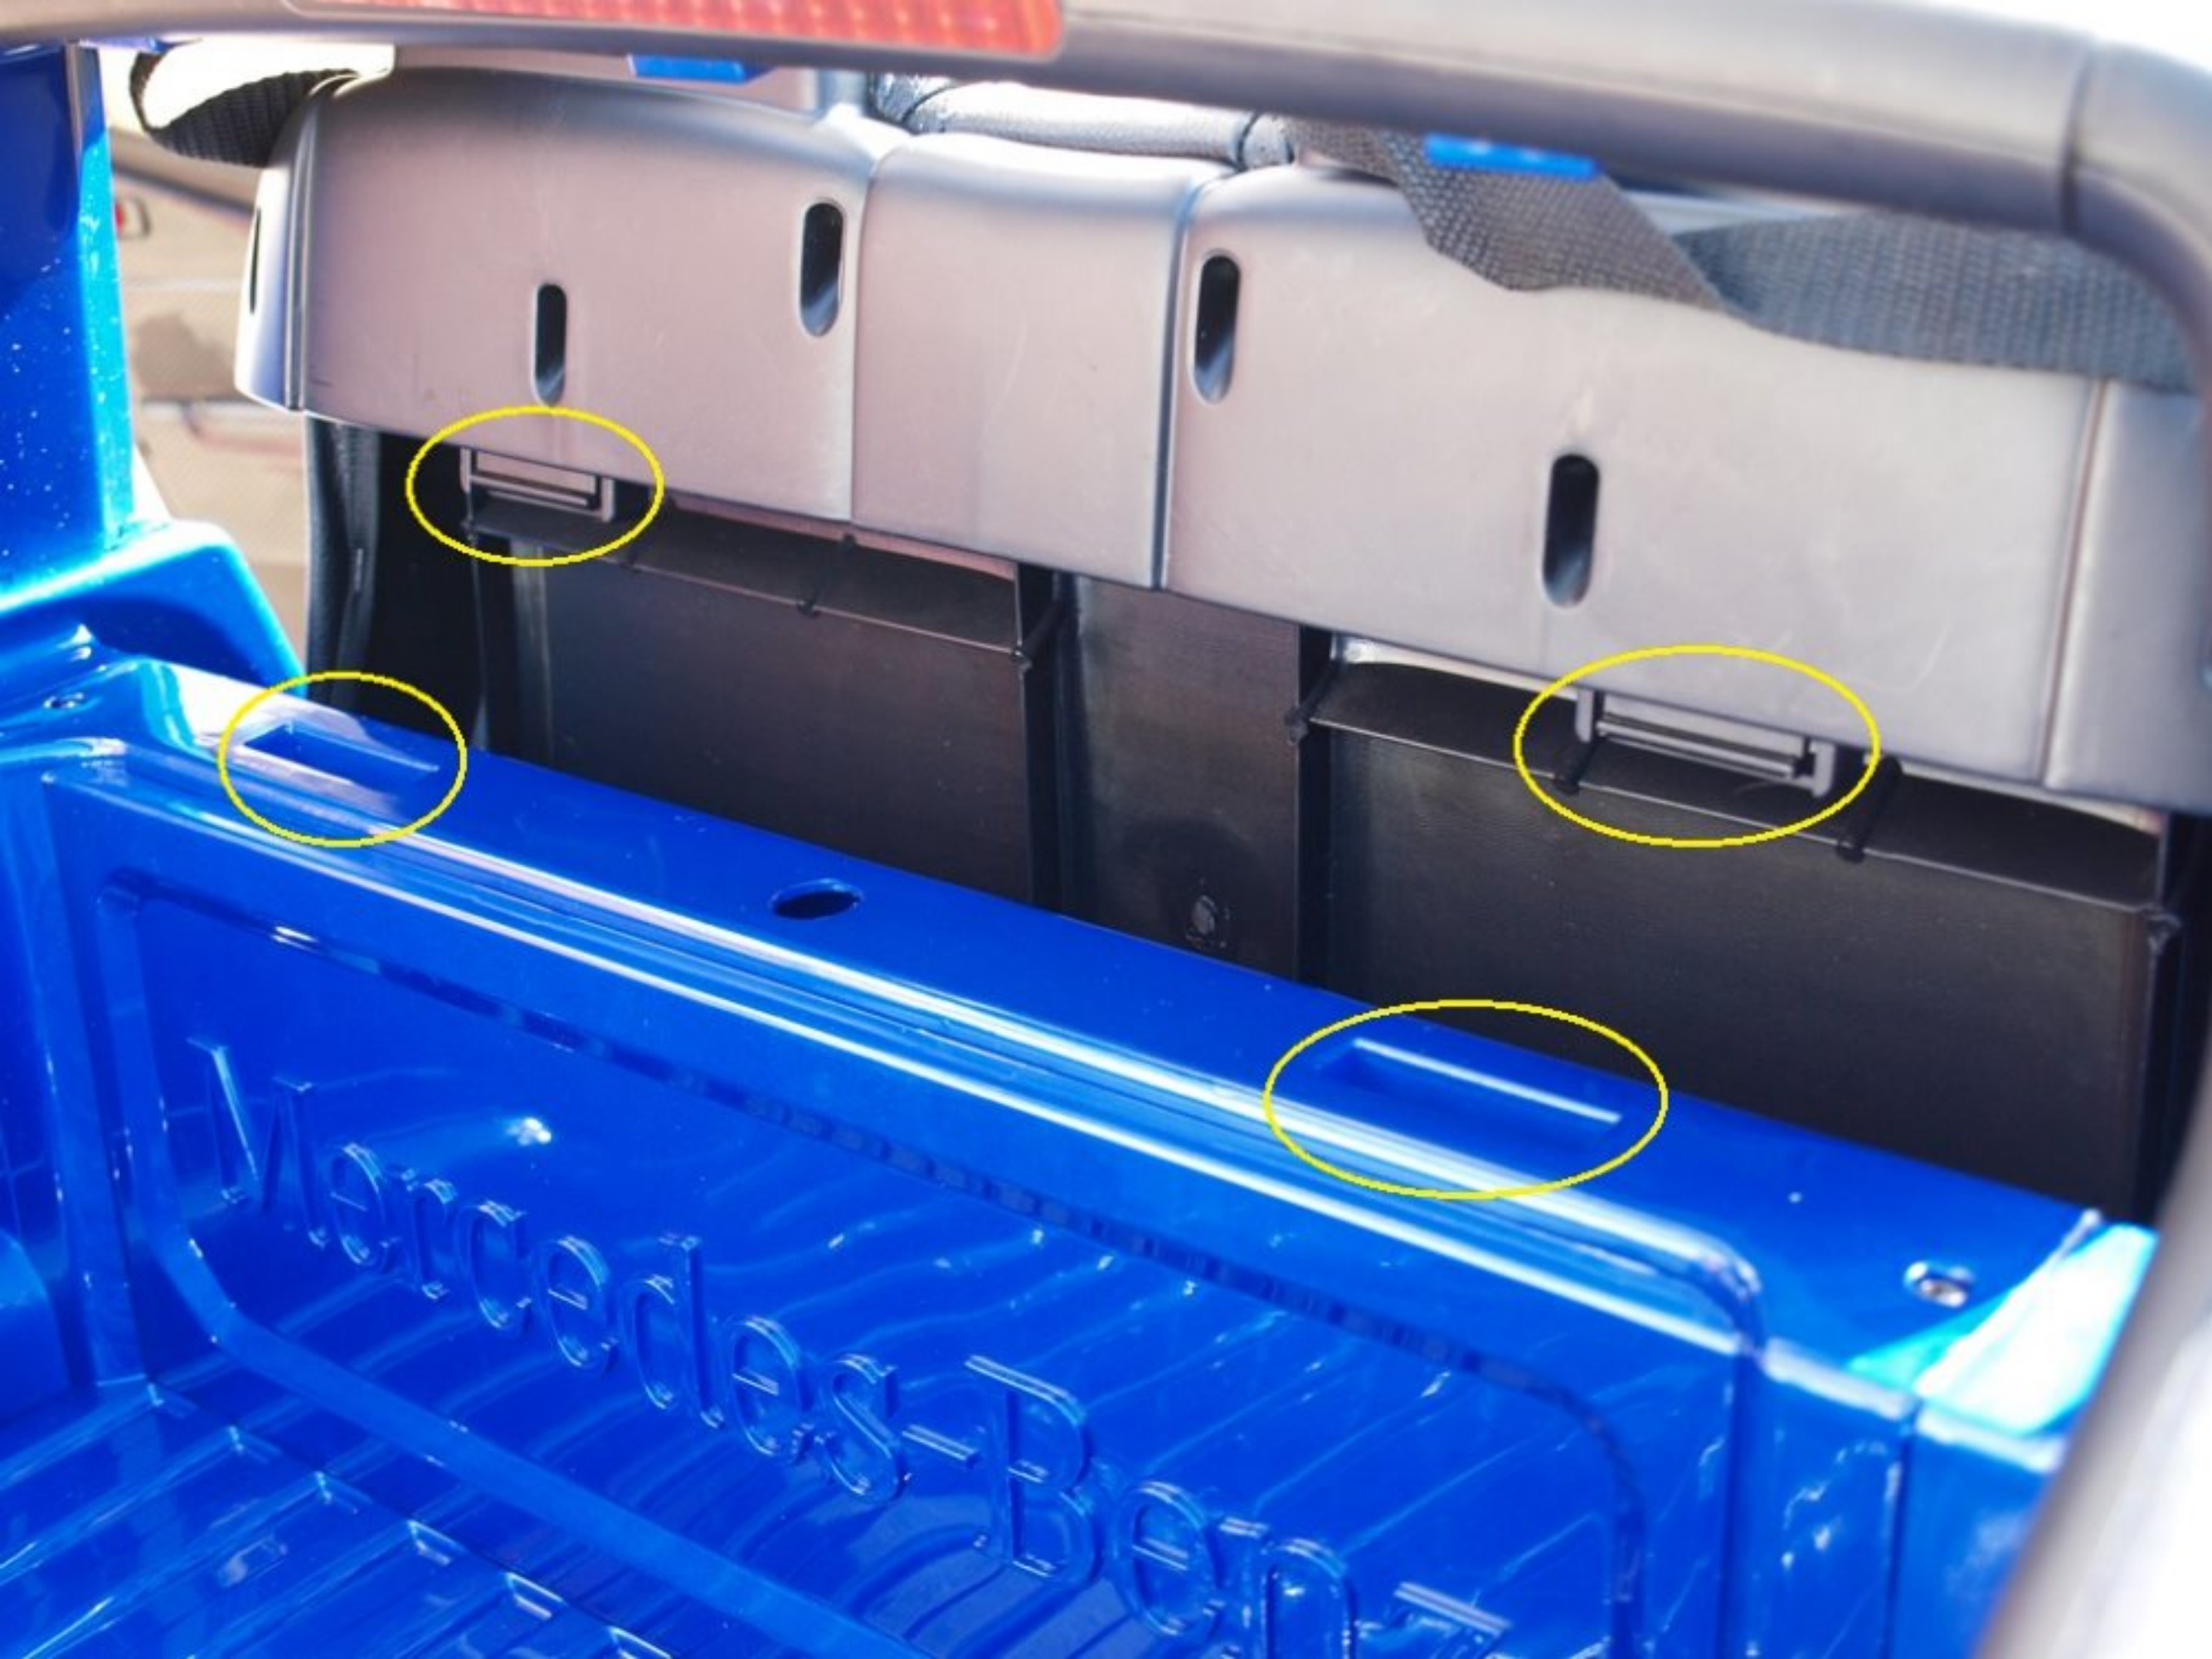

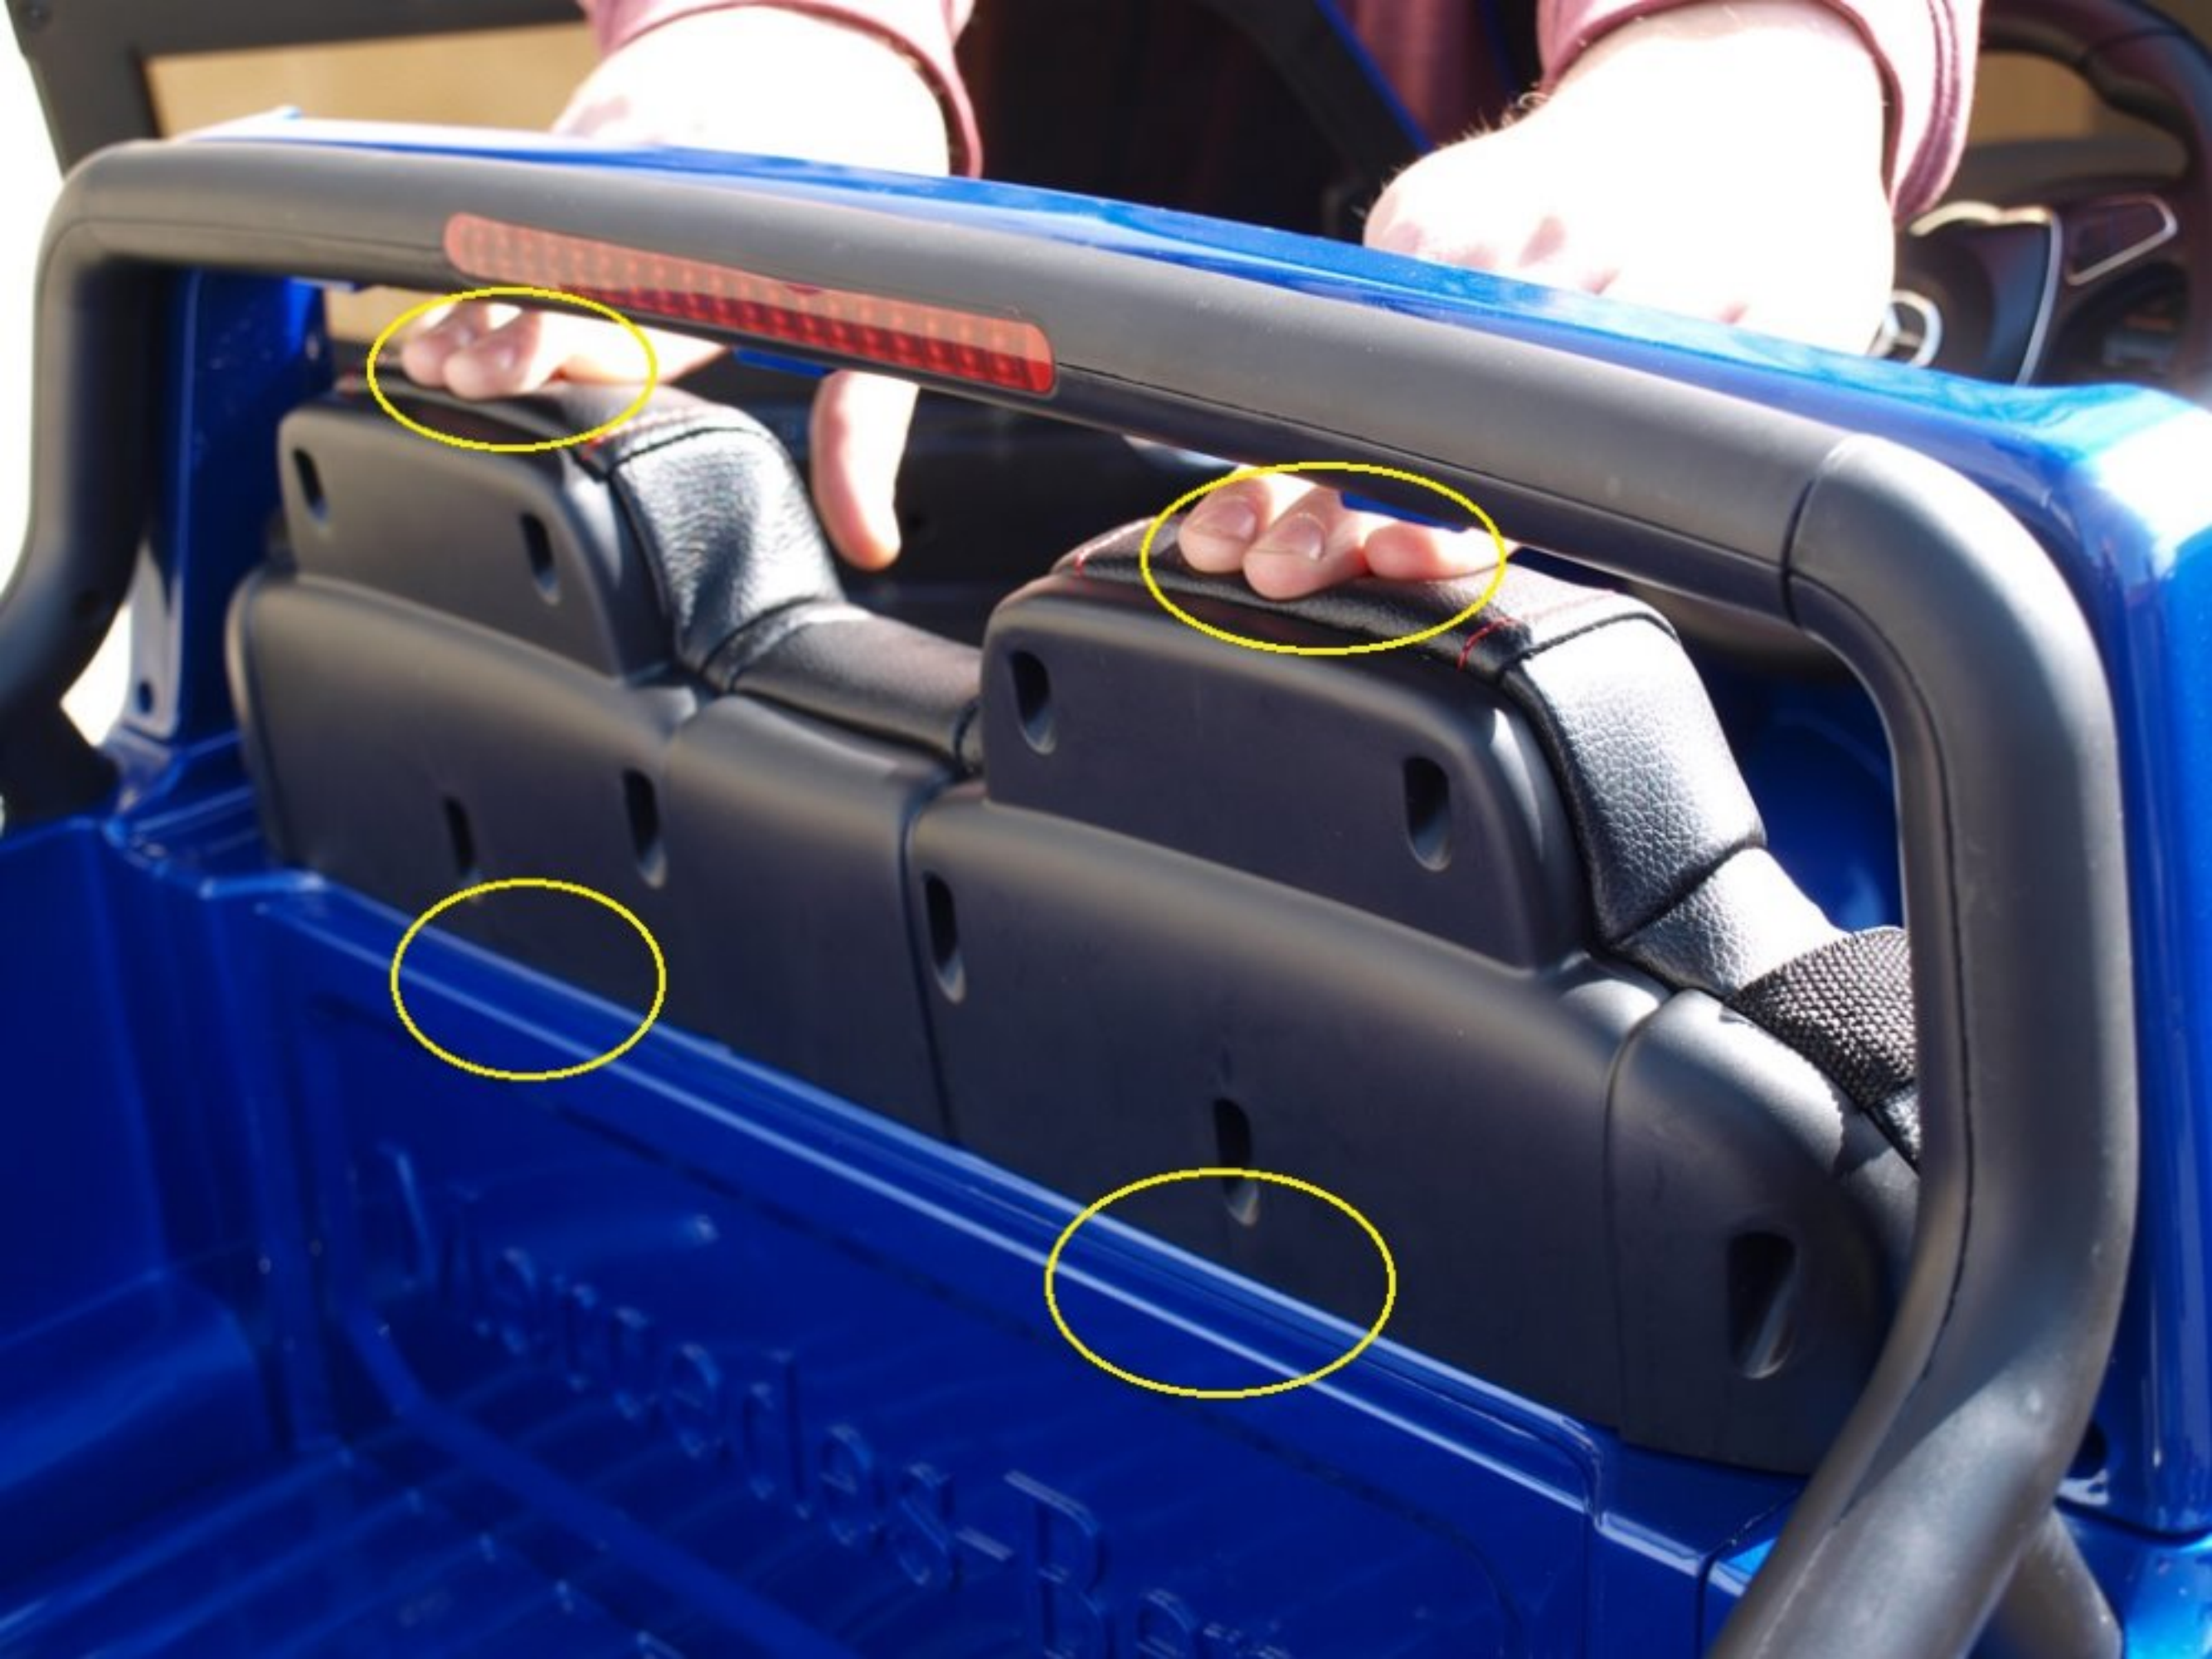



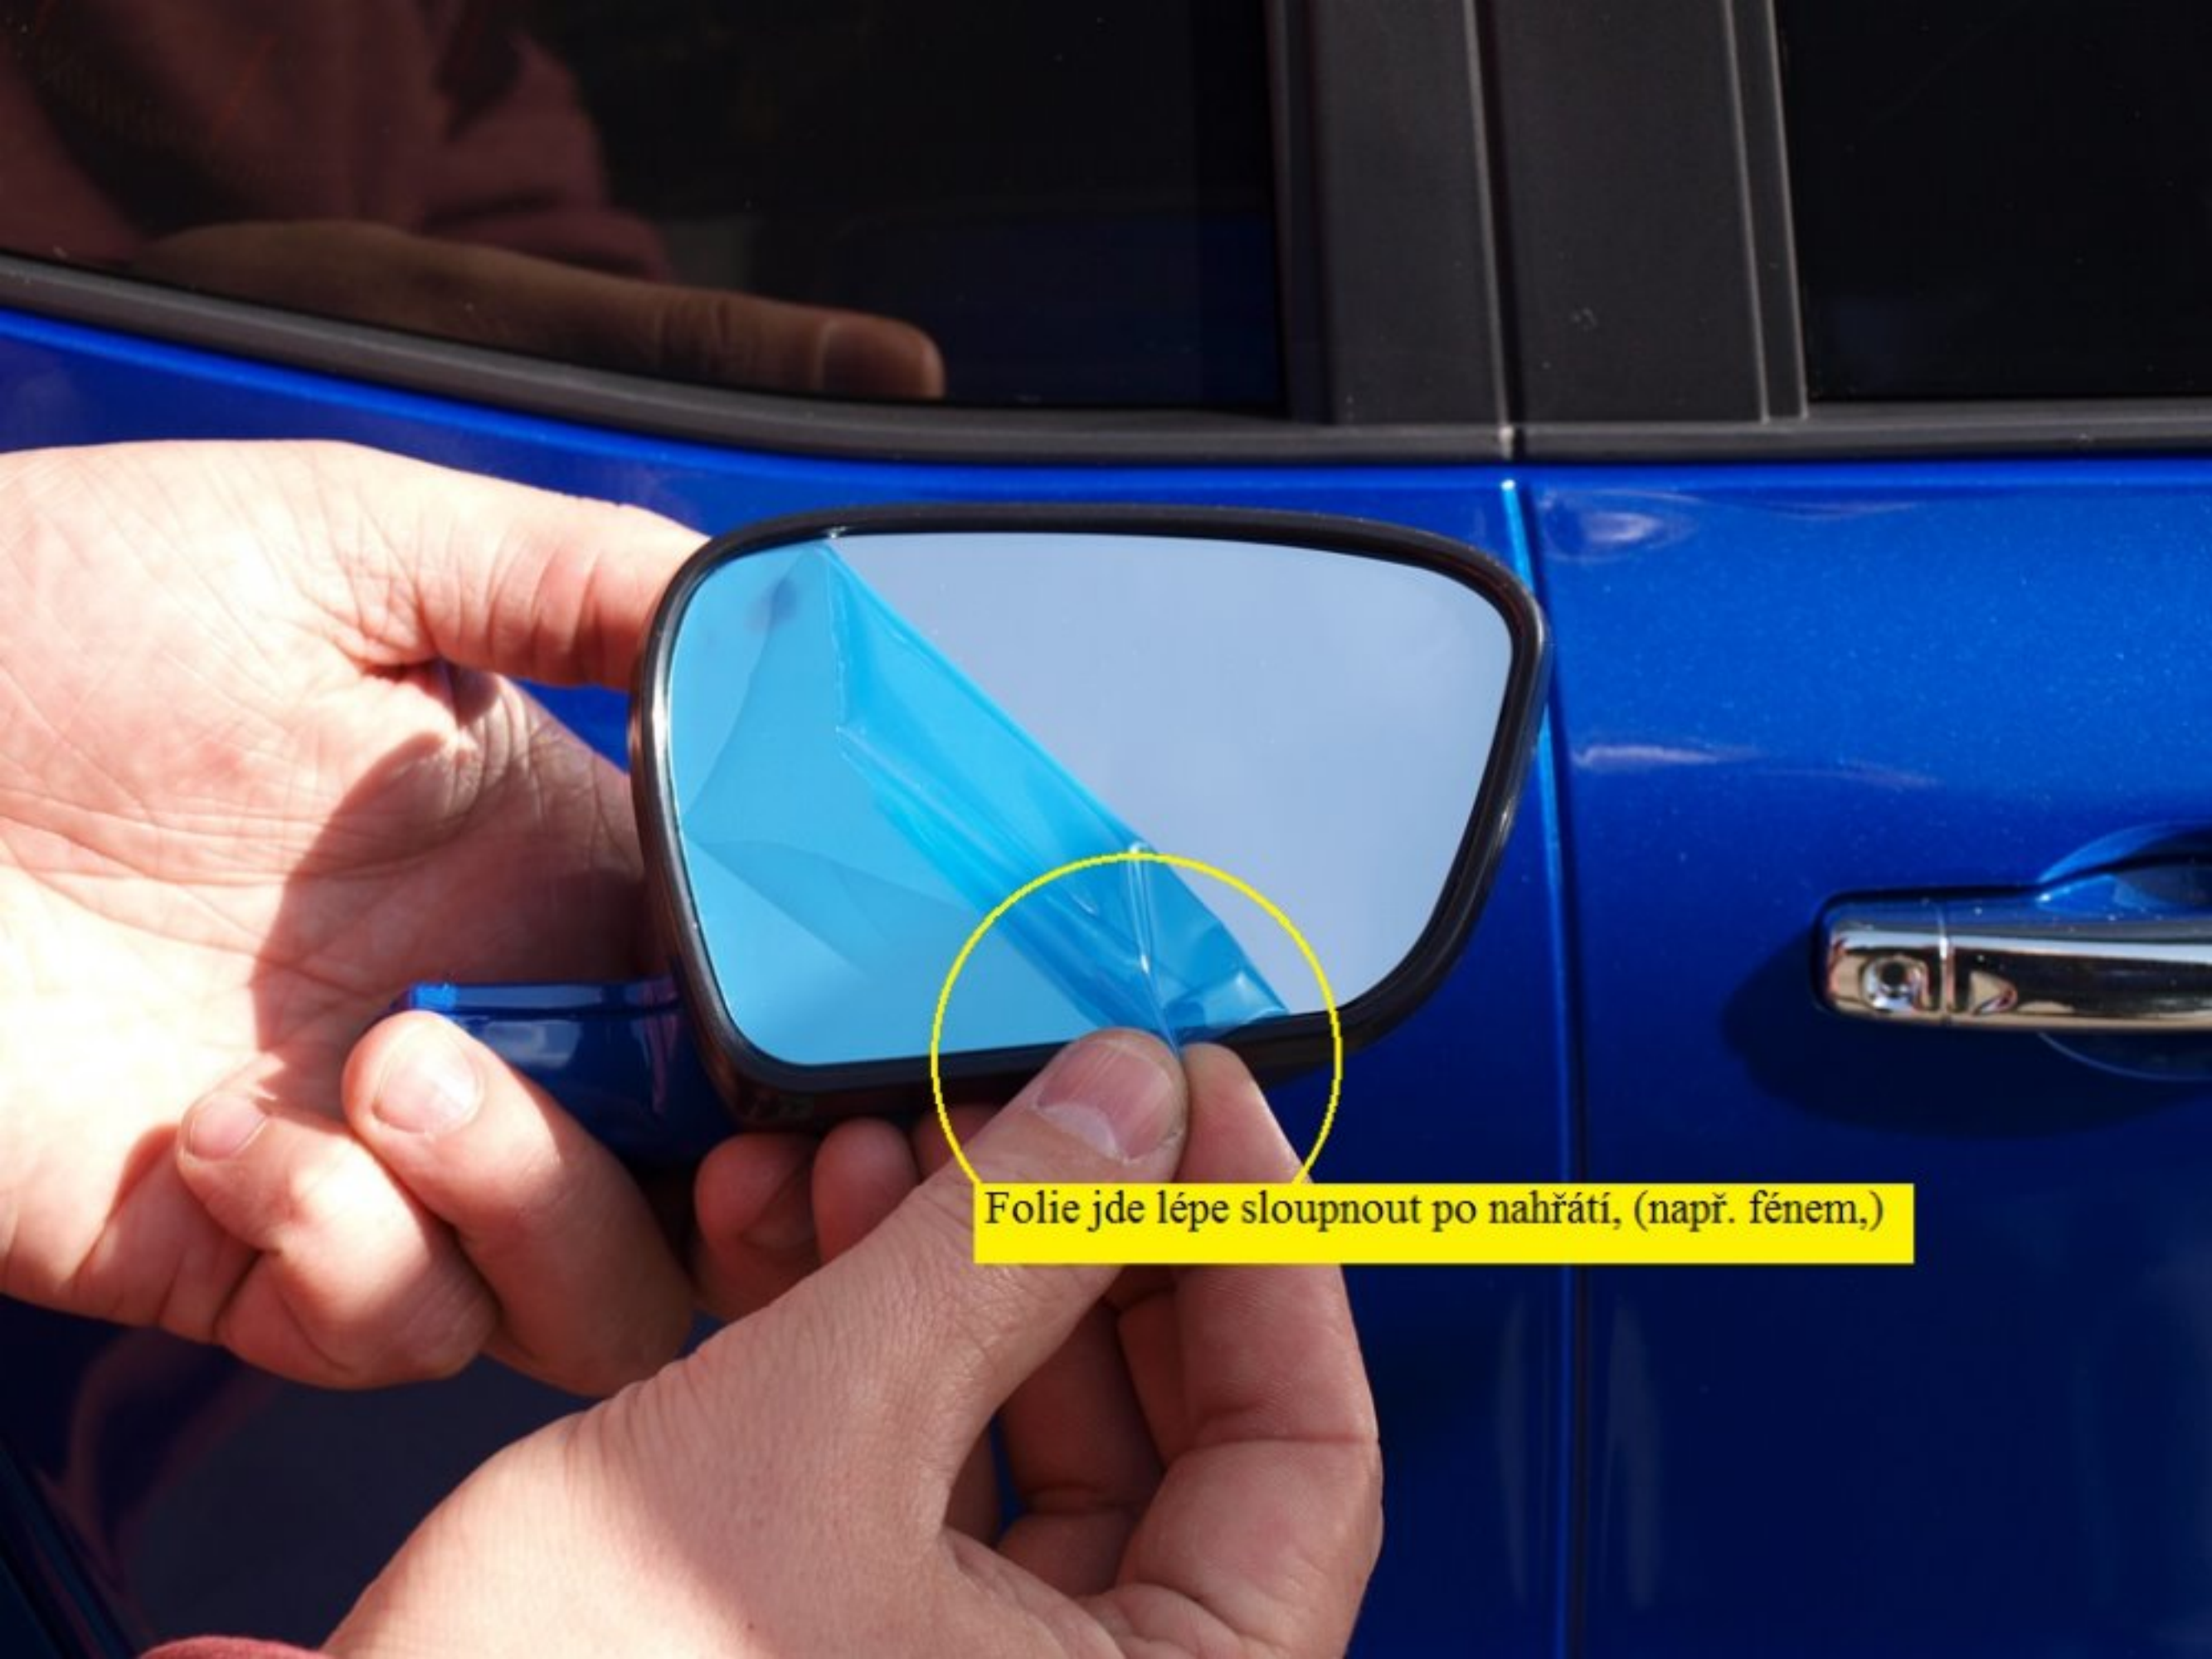

Folie jde lépe sloupnout po nahřátí, (např. fénem,)





Dálkový ovladač, 2,4G bluetooth dálkový ovladač,




Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,

Návod na sladení 2,4G dálkového ovládání s autíčkem Mercedes X Class 4x4,



Sladení 2,4G ovladače s autíčkem:

Vypněte tlačítkem OFF vozítko, musí být vypnuté, zapněte a držte 2- 4 vteřiny současně obě tlačítka vpřed a vzad na ovladači, začne blikat LED dioda rychlosti, při tomto kroku (stále držte obě tlačítka) ihned zapněte tlačítkem ON vozítko, pusťte obě tlačítka - LED dioda rychlosti se trvale rozsvítí, pokud vše takto proběhne bylo sladení úspěšné, případně opakujte celý tento postup, po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou, pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte, při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup, v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie,

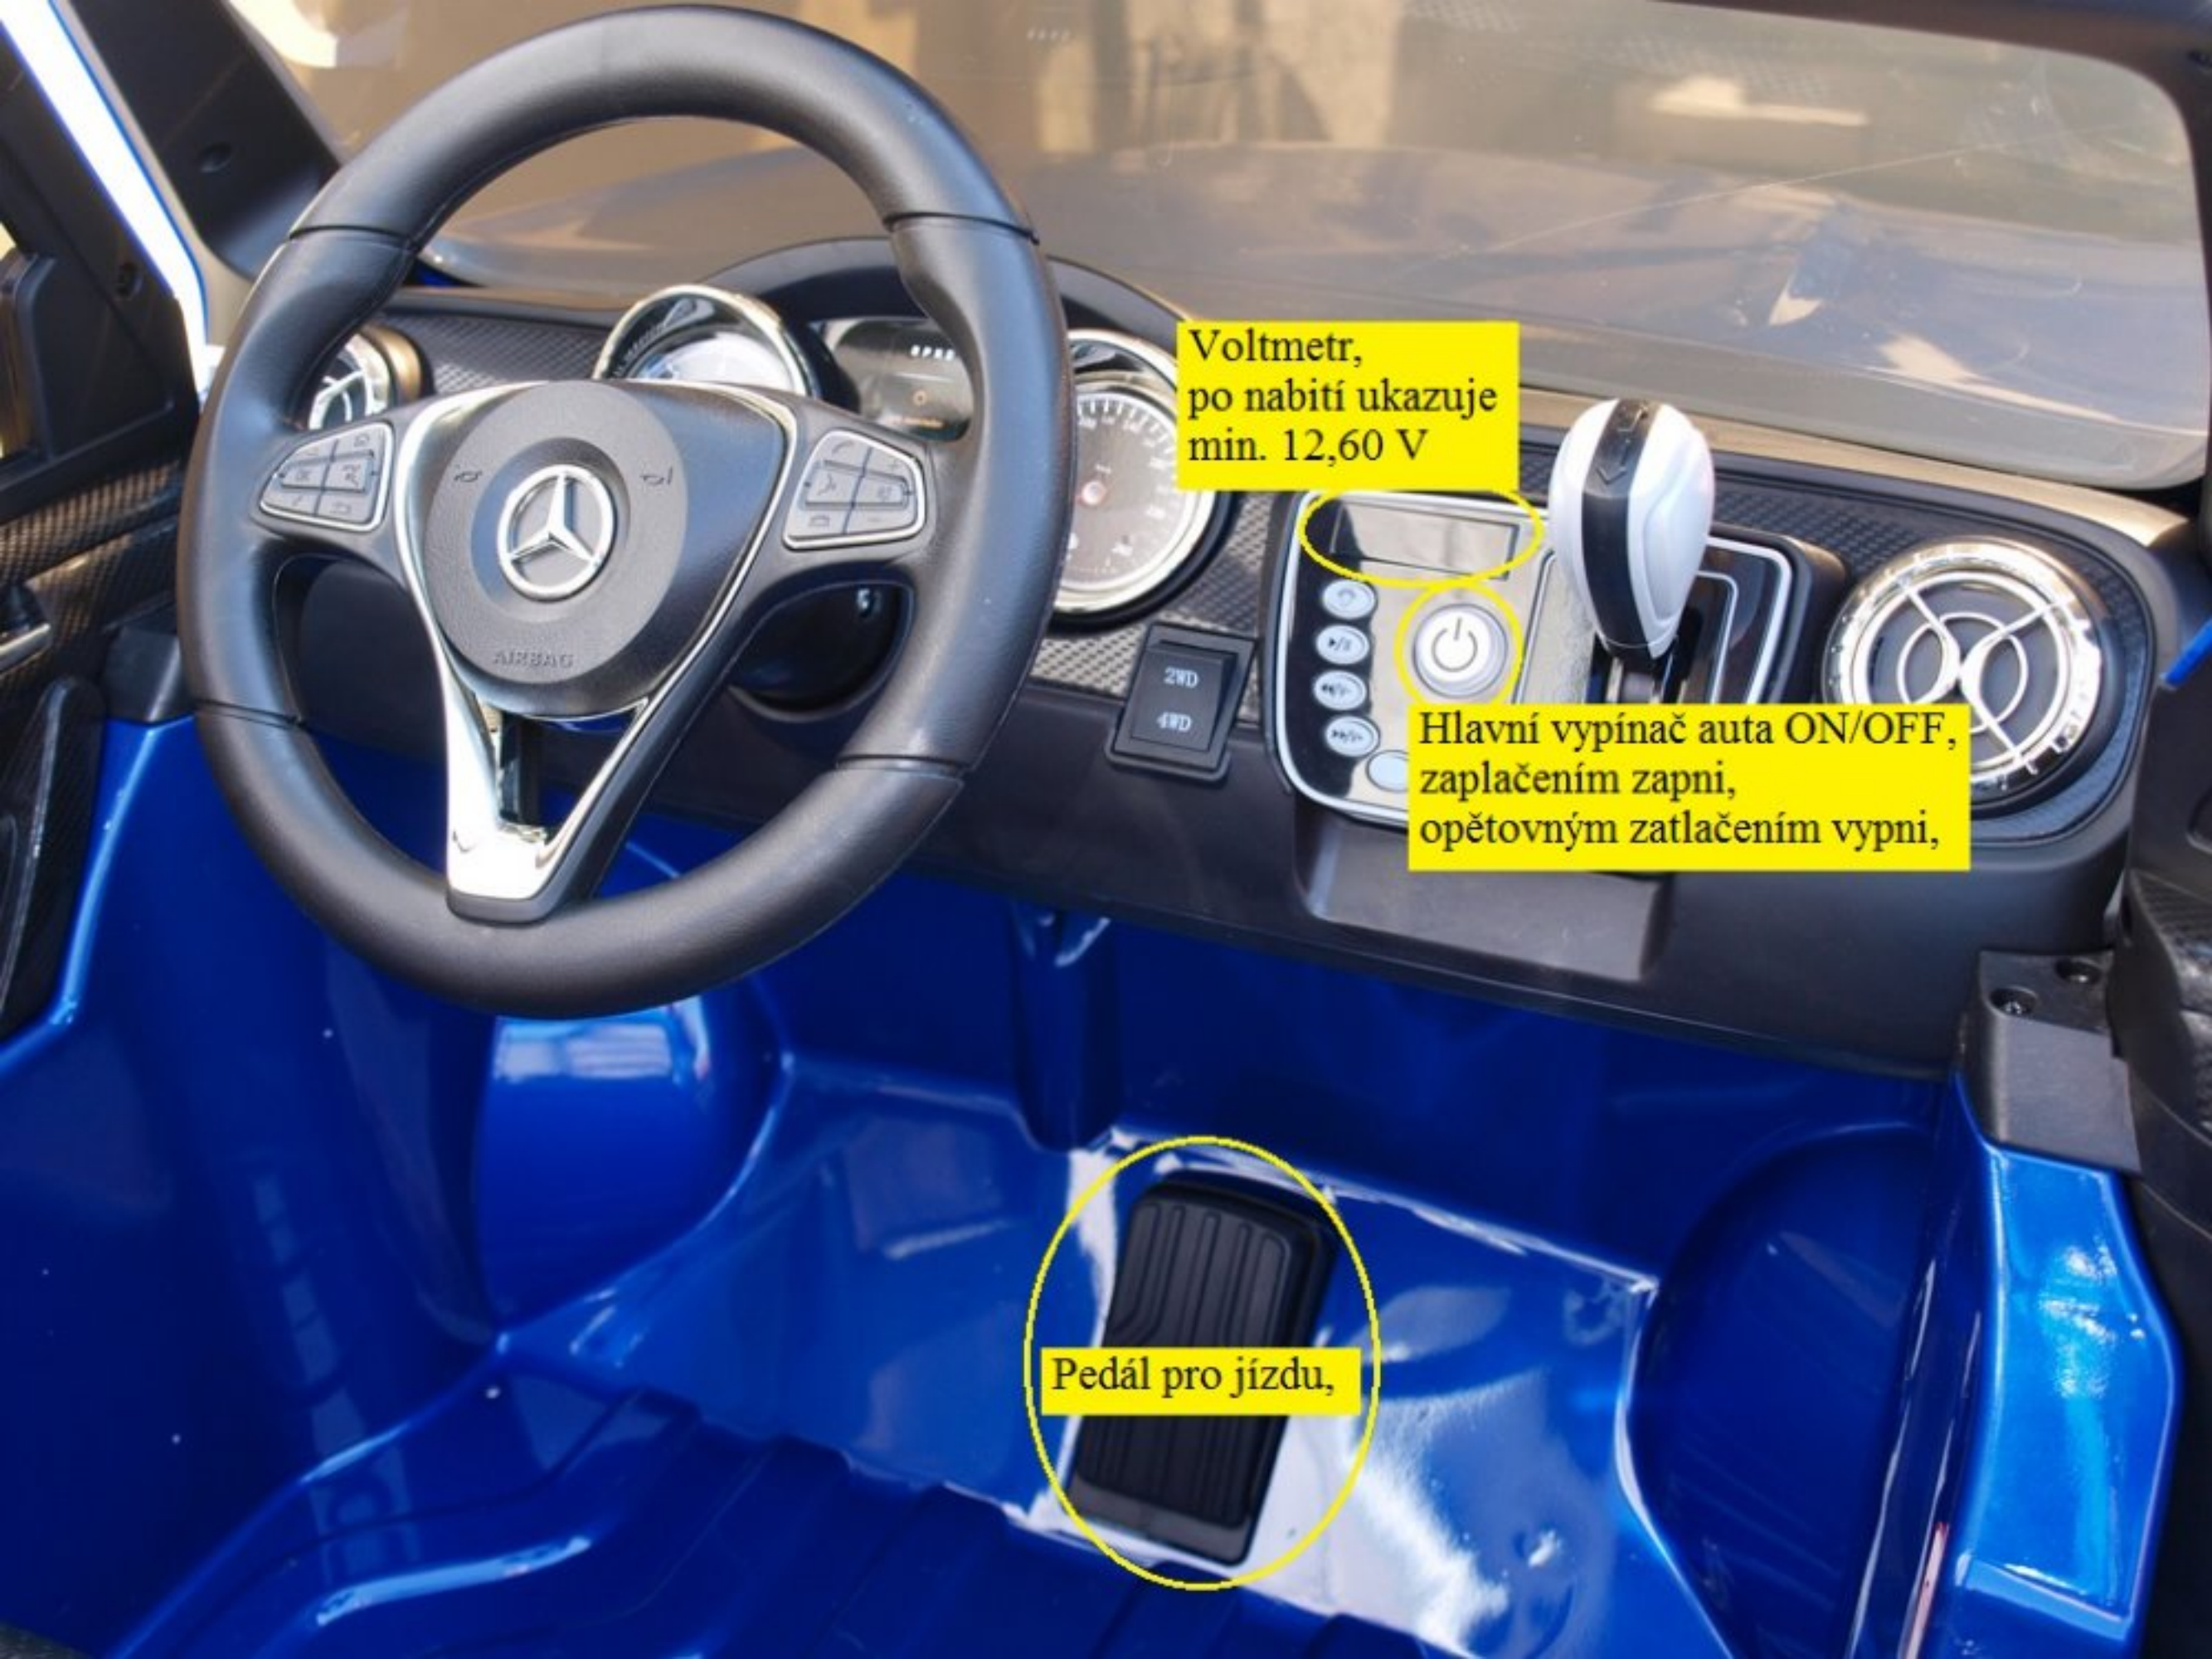The image shows the interior of a Mercedes-Benz vehicle, focusing on the steering wheel and dashboard. The steering wheel is black with a silver Mercedes-Benz logo in the center and 'AIRBAG' written below it. The dashboard features a digital display and several buttons. A yellow callout box points to a small digital display on the dashboard. Another yellow callout box points to a power button with a power symbol. A third yellow callout box points to a black pedal on the floor. The car's body is painted a vibrant blue.

Voltmetr,
po nabití ukazuje
min. 12,60 V

Hlavní vypínač auta ON/OFF,
zaplačením zapni,
opětovným zatlačením vypni,

Pedál pro jízdu,

Řadící páčka s osvětleným stupněm zařazení,

Muzika,

Klakson,

2WD =
náhon na zadní kola,
4WD =
náhon na všechna kola,

Jízdu na 2WD nedoporučuji,
přední převodovky jsou poté hnané jízdou na zadní kola,
tím je omezený výkon zadních motorů,

Ovládání playeru,
šipky s V + / - ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,
přehrávání a posun hudby,

Vypínač světel,



Vypínač kývání auta vpřed/vzad,



Zespoda vstup USB , MP3,

D3

D2

D1

P

R

Jízda na pedál:
Vpřed - D3,2,1,

Stop - P
Vzad - R


2WD

4WD

Nabíjení baterii,
čas nabíjení 8 - 10 hod / max. 15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka,

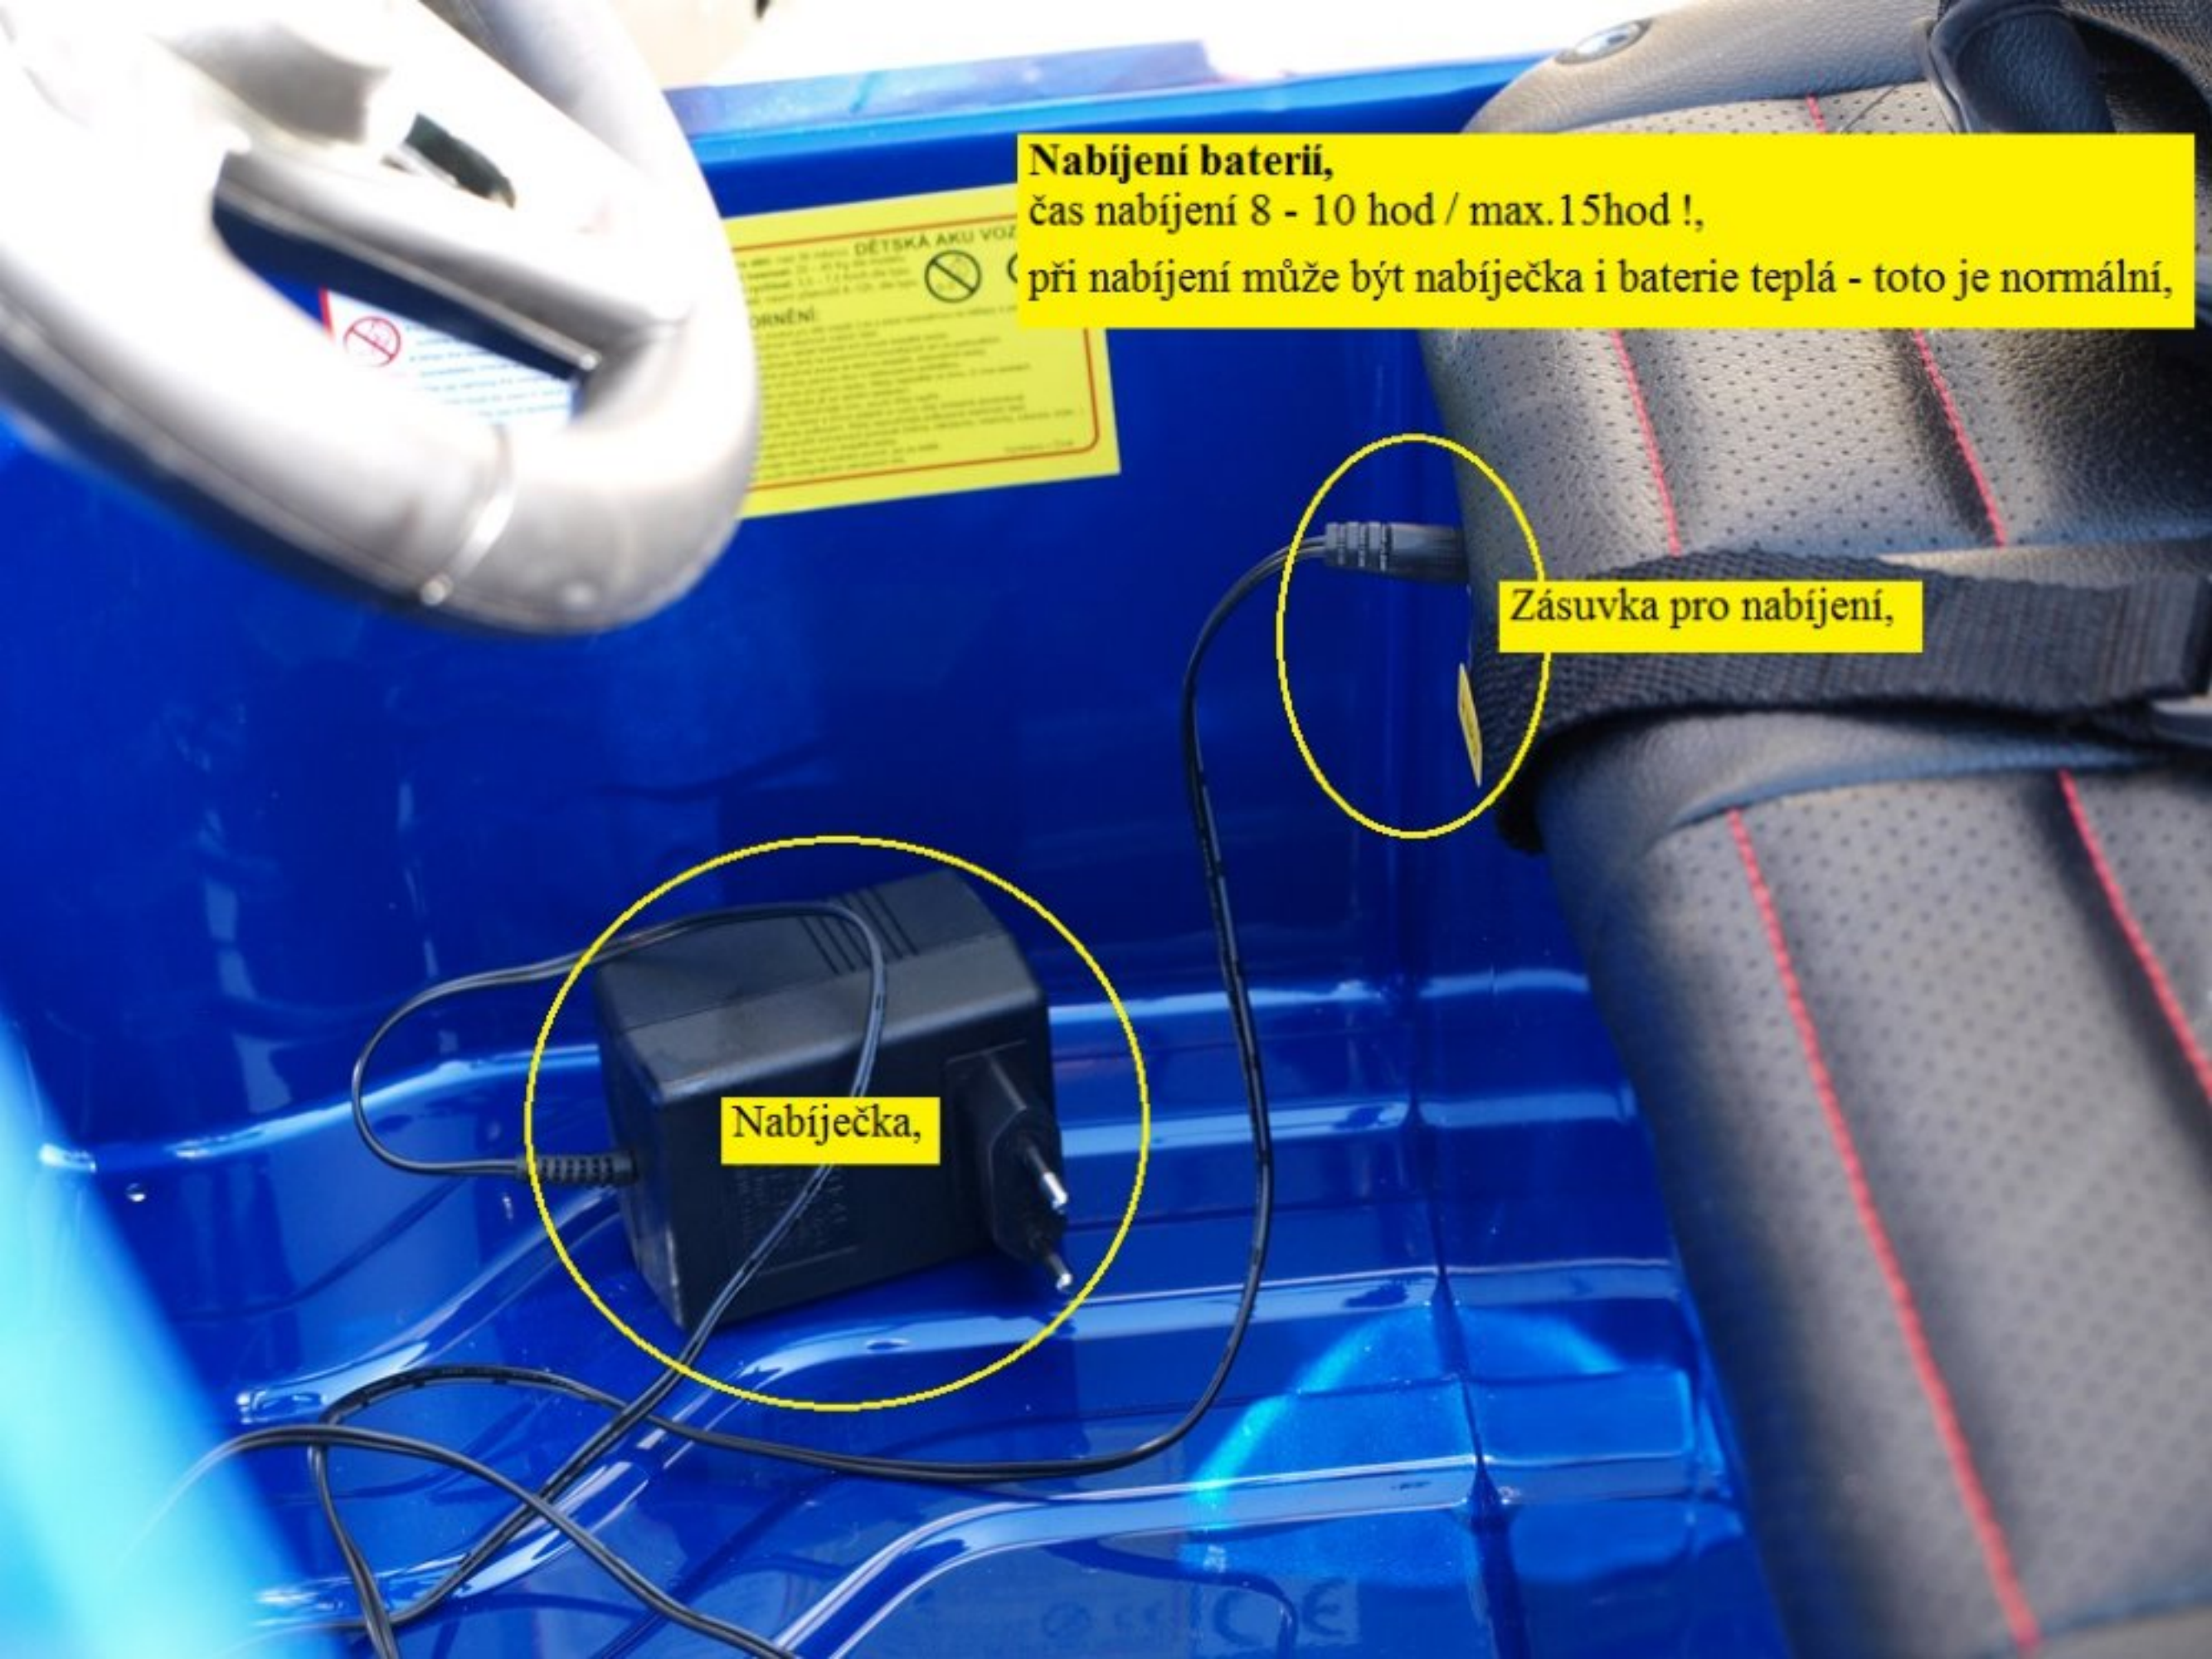

Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterie nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterií !, baterie chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplé - toto je normální,
nedodržením tohoto upozornění zničíte nebo zkrátíte životnost baterií !,





S MB 4703



Mercedes-Benz







Přejeme krásné zážitky v novém Mercedesu X - Class 4x4 s 2,4G DO,