



Návod na sestavení a ovládání motorky Lion s plynovou rukojetí a brzdou, 12V,







⚠ WARNING:
MOUTH BAGS CAN BE DANGEROUS. TO AVOID DANGER OF
ASPHYLXIA, KEEP THIS BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.
APPLICATION. KEEP THIS BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.

⚠ MISE EN GARDE:
LES SACS DE PLASTIQUE PEUVENT ÊTRE DANGEREUX. POUR ÉVITER
TOUT DANGER D'ÉTOUFFEMENT, GARDER LE SAC HORS DE LA
PORTÉE DES ENFANTS ET DES ENFANTS.

⚠ ADVERTENCIA:
LOS BOLSAS DE PLASTICO PUEDEN SER PELIGROSAS. PARA EVITAR
EL PELIGRO DE ASFIXIA, MANTENGA ESTE BOLSA FUERA DEL
ALCANCE DE LOS BEBÉS Y DE LOS NIÑOS.

⚠ WARNING:

PLASTIKFOLIE ODER PLASTIKBEUTEN KÖNNEN GEFÄHRLICH SEIN.
STETIG EINE ENTSCHNITTSTELLE ZU VERMEIDEN.


















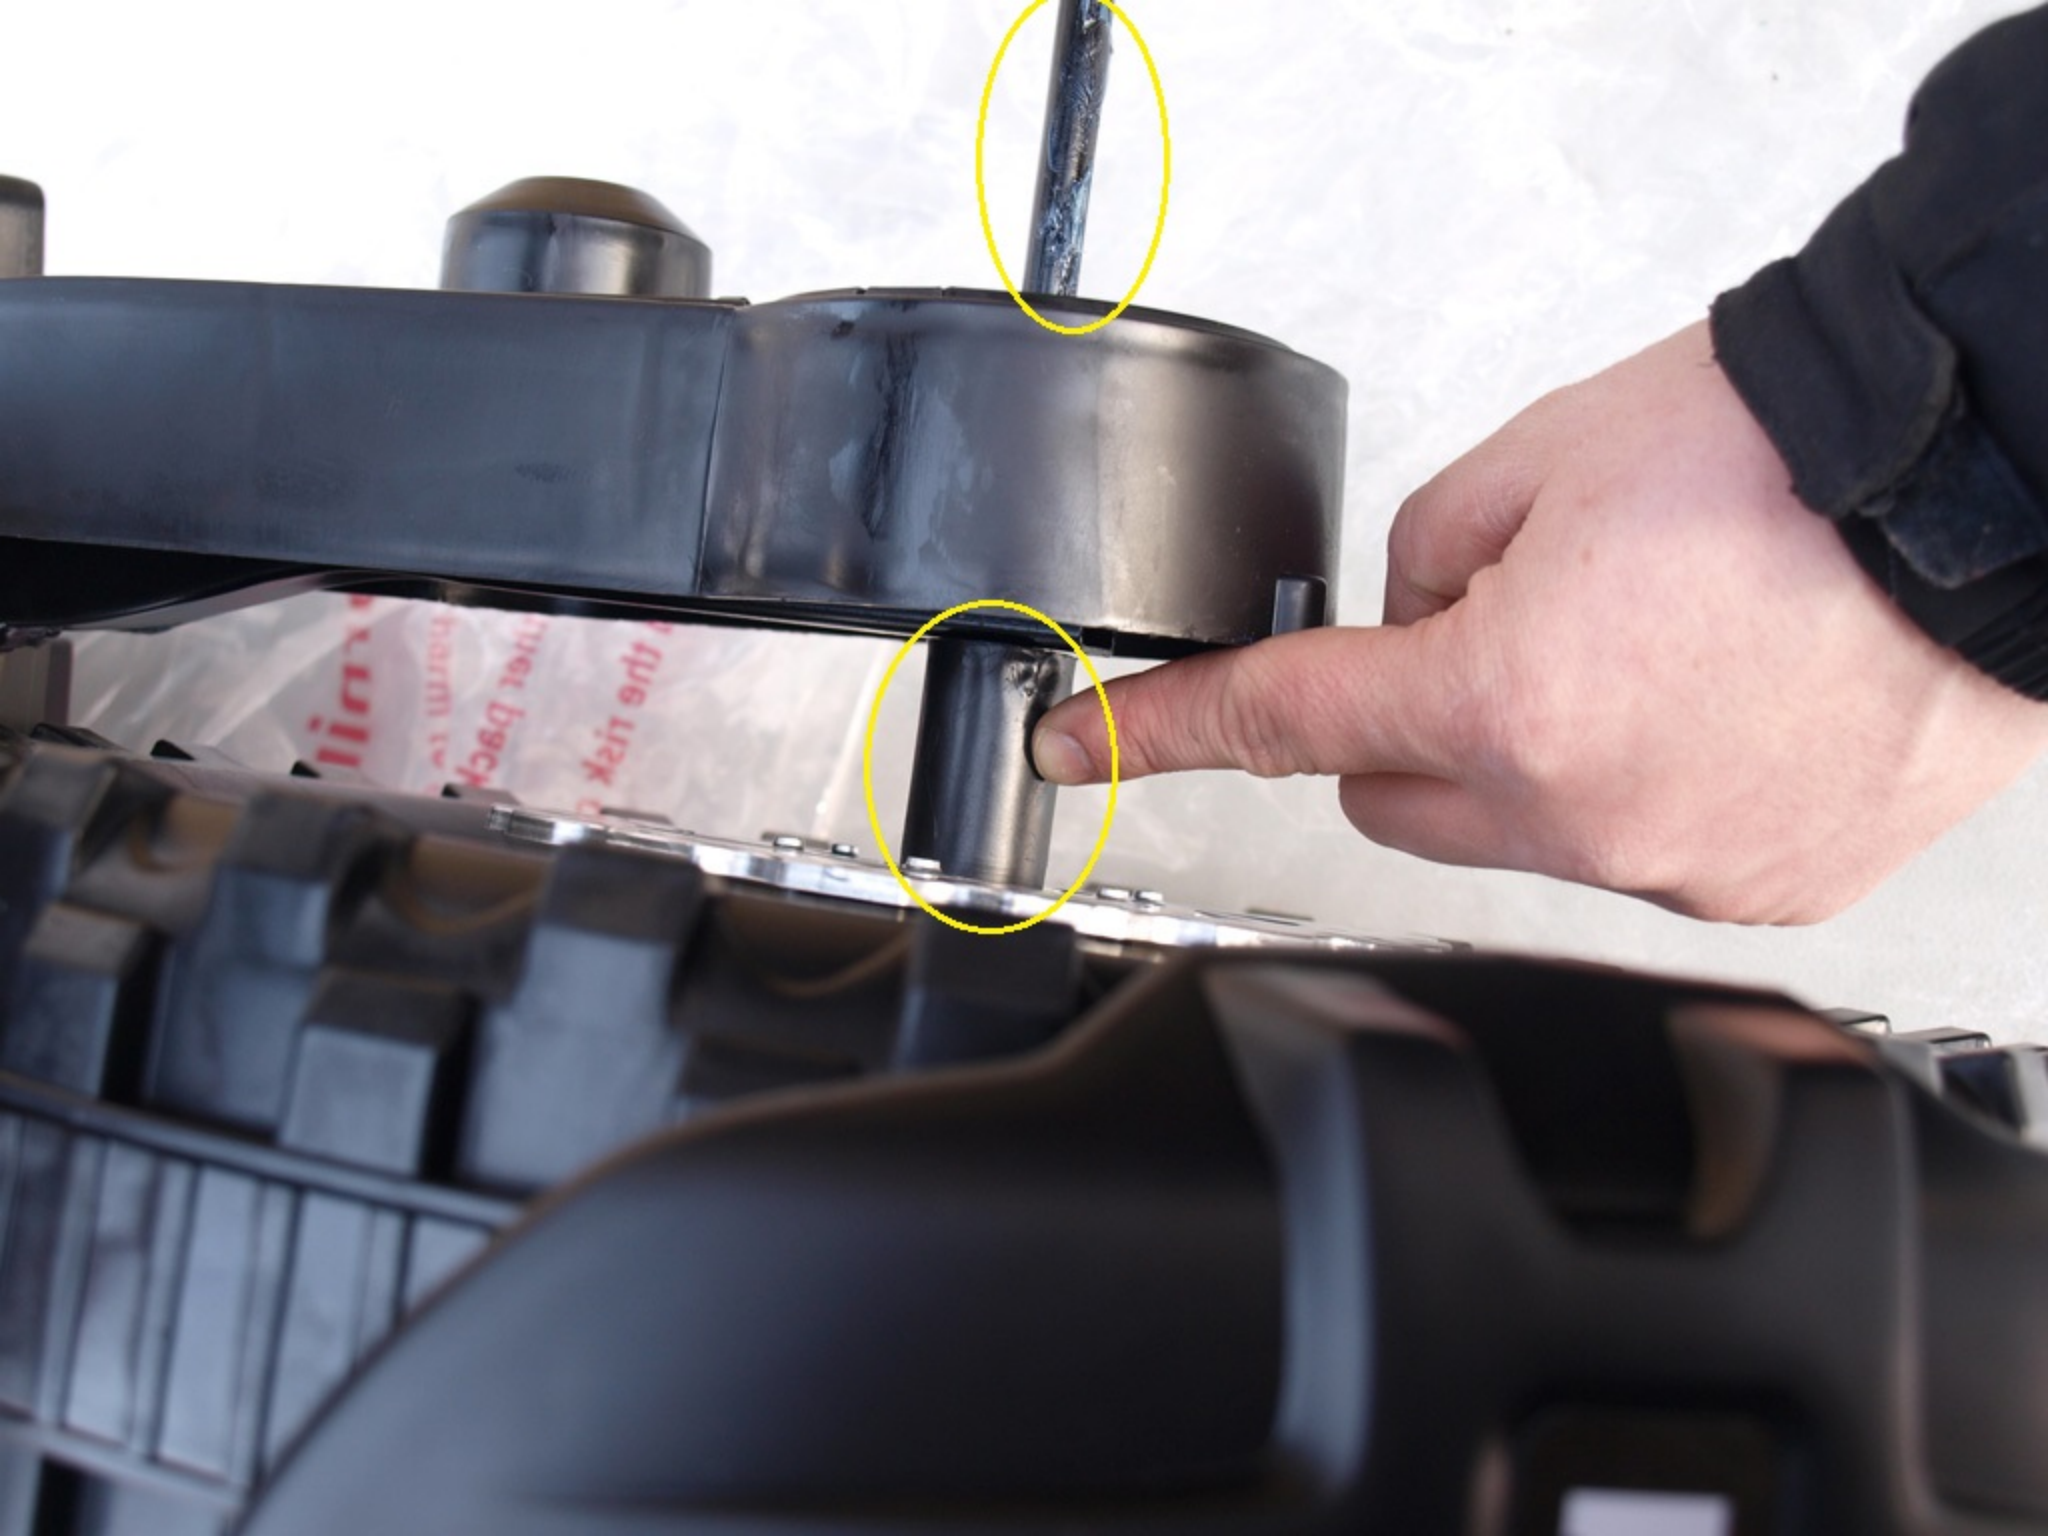



Vložte cca 2 - 3 podložky - dle volného místa,









Klíč 17mm,



Klíč 17mm,

Klíč 17mm,







WARNING:

PLASTIC BAGS MAY BE DANGEROUS TO CHILDREN.
KEEP AWAY FROM THE REACH OF CHILDREN
TO AVOID SUFFOCATION HAZARDS.
KEEP AWAY FROM FIRE

Warning:

In order to avoid harm to children and the risk of suffocation, please keep from children and the risk of suffocation



Osu namažte vazelínou nebo olejem,





Klíč 16mm,







Osu řídítek namažte vazelínou nebo olejem,









Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí nehtem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,





Zapojené kabely a konektor srovnejte
a zastrčte do otvoru vedle řízení,





Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí nehtem), plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,





Zapojené kabely a konektor srovnejte
a zastrčte do otvoru před řízením,

Světlo met zasuněte do drážky,






Zapojení baterie:

červený kabel na červený plus! / černý kabel na černý mínus!



Překontrolujte zapojení baterie přesně podle obrázku,

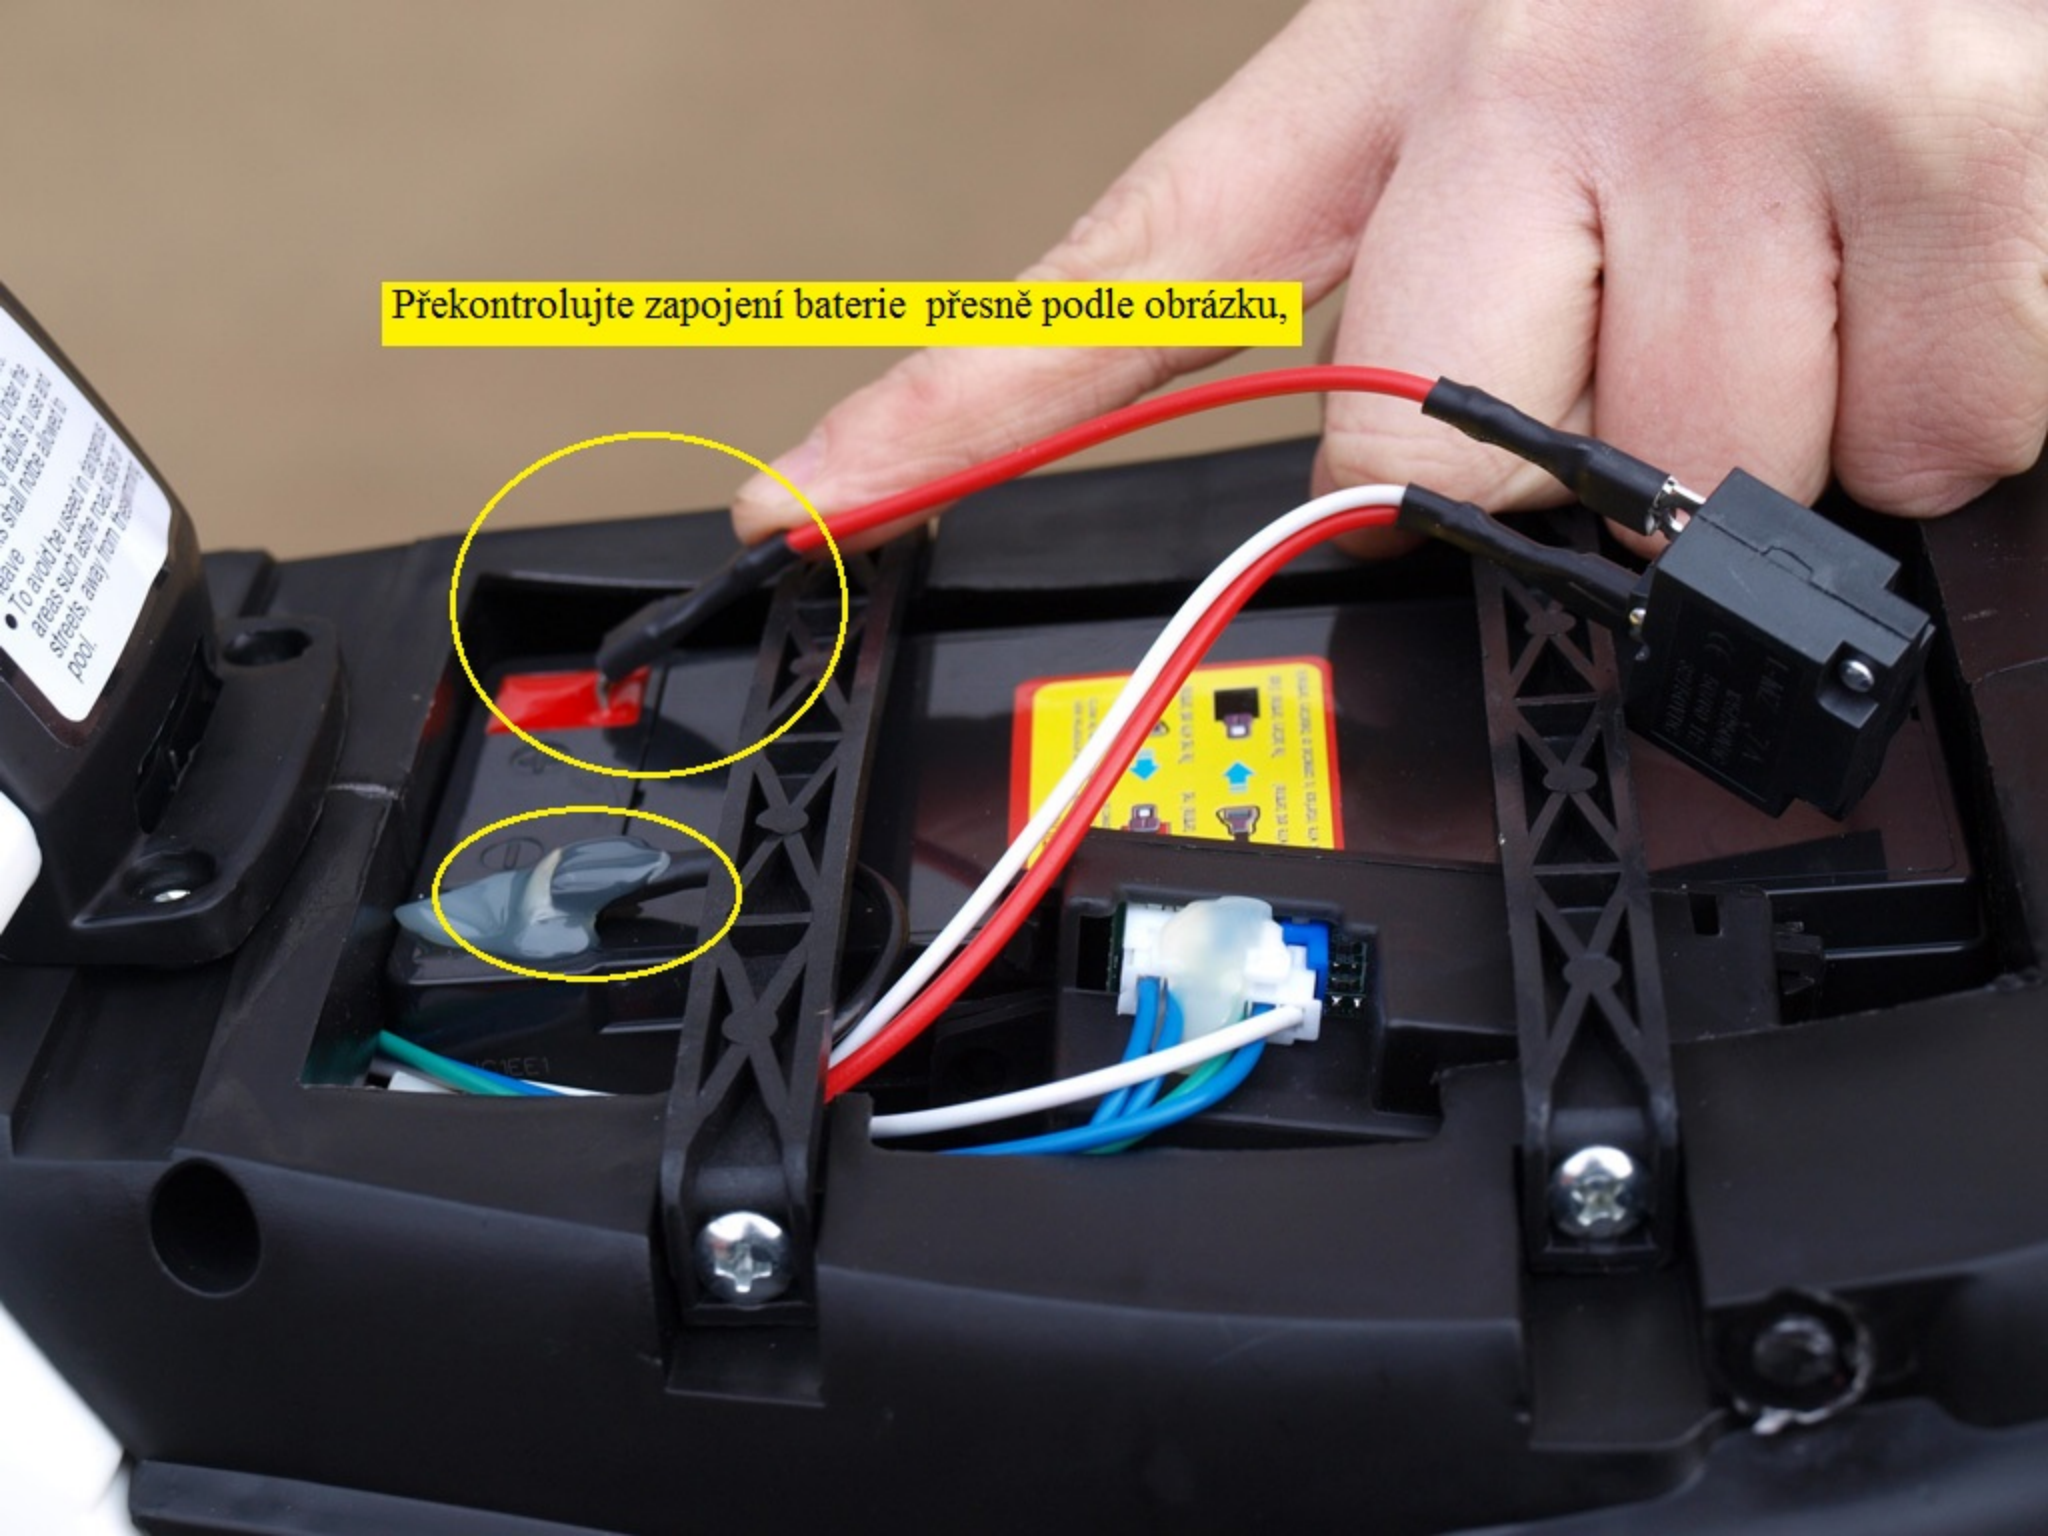











● Motorku nadzvedněte a vyzkoušejte správnost otáčení kola vpřed / vzad,



















Ovládací prvky motorky,



Hlavní vypínač:

I = zapni,

O = vypni,



▲ Forward

Stop

▼ Back

Forward = jízda vpřed,

Stop, neutrál,

Back = jízda vzad,



Ovládací prvky motorky,



Digiplayer:

po zapnutí motorky ukáže voltmetr 4 barevná políčka - stav nabití baterie, zprava / doleva - nejméně / nejvíce nabití baterie, vstup pro USB slot, AUX vstup pro mP3, (kabel je přiložen v balení,) V - a V + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti, ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,

Ovládací prvky motorky,



Otočením plynové rukojeti motorka jede,



Povolením šroubku imbus klíčem můžete nastavit sklon rukojeti,

Ovládací prvky motorky,

Po sešlápnutí zabrzdíte,





Zásuvka pro nabíjení,

Po sestavení nebo před 1 použitím nechte baterii cca 12 hod nabít !,

Nabíjení baterie,

čas nabíjení 8 - 10 hod / max. 15hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Nabíječka,



Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Přejeme krásné zážitky na nové motorce Lion,



Přejeme krásné zážitky na nové motorce Lion,