





Návod na sestavení a používání Audi R8 Spyder s 2,4G DO,






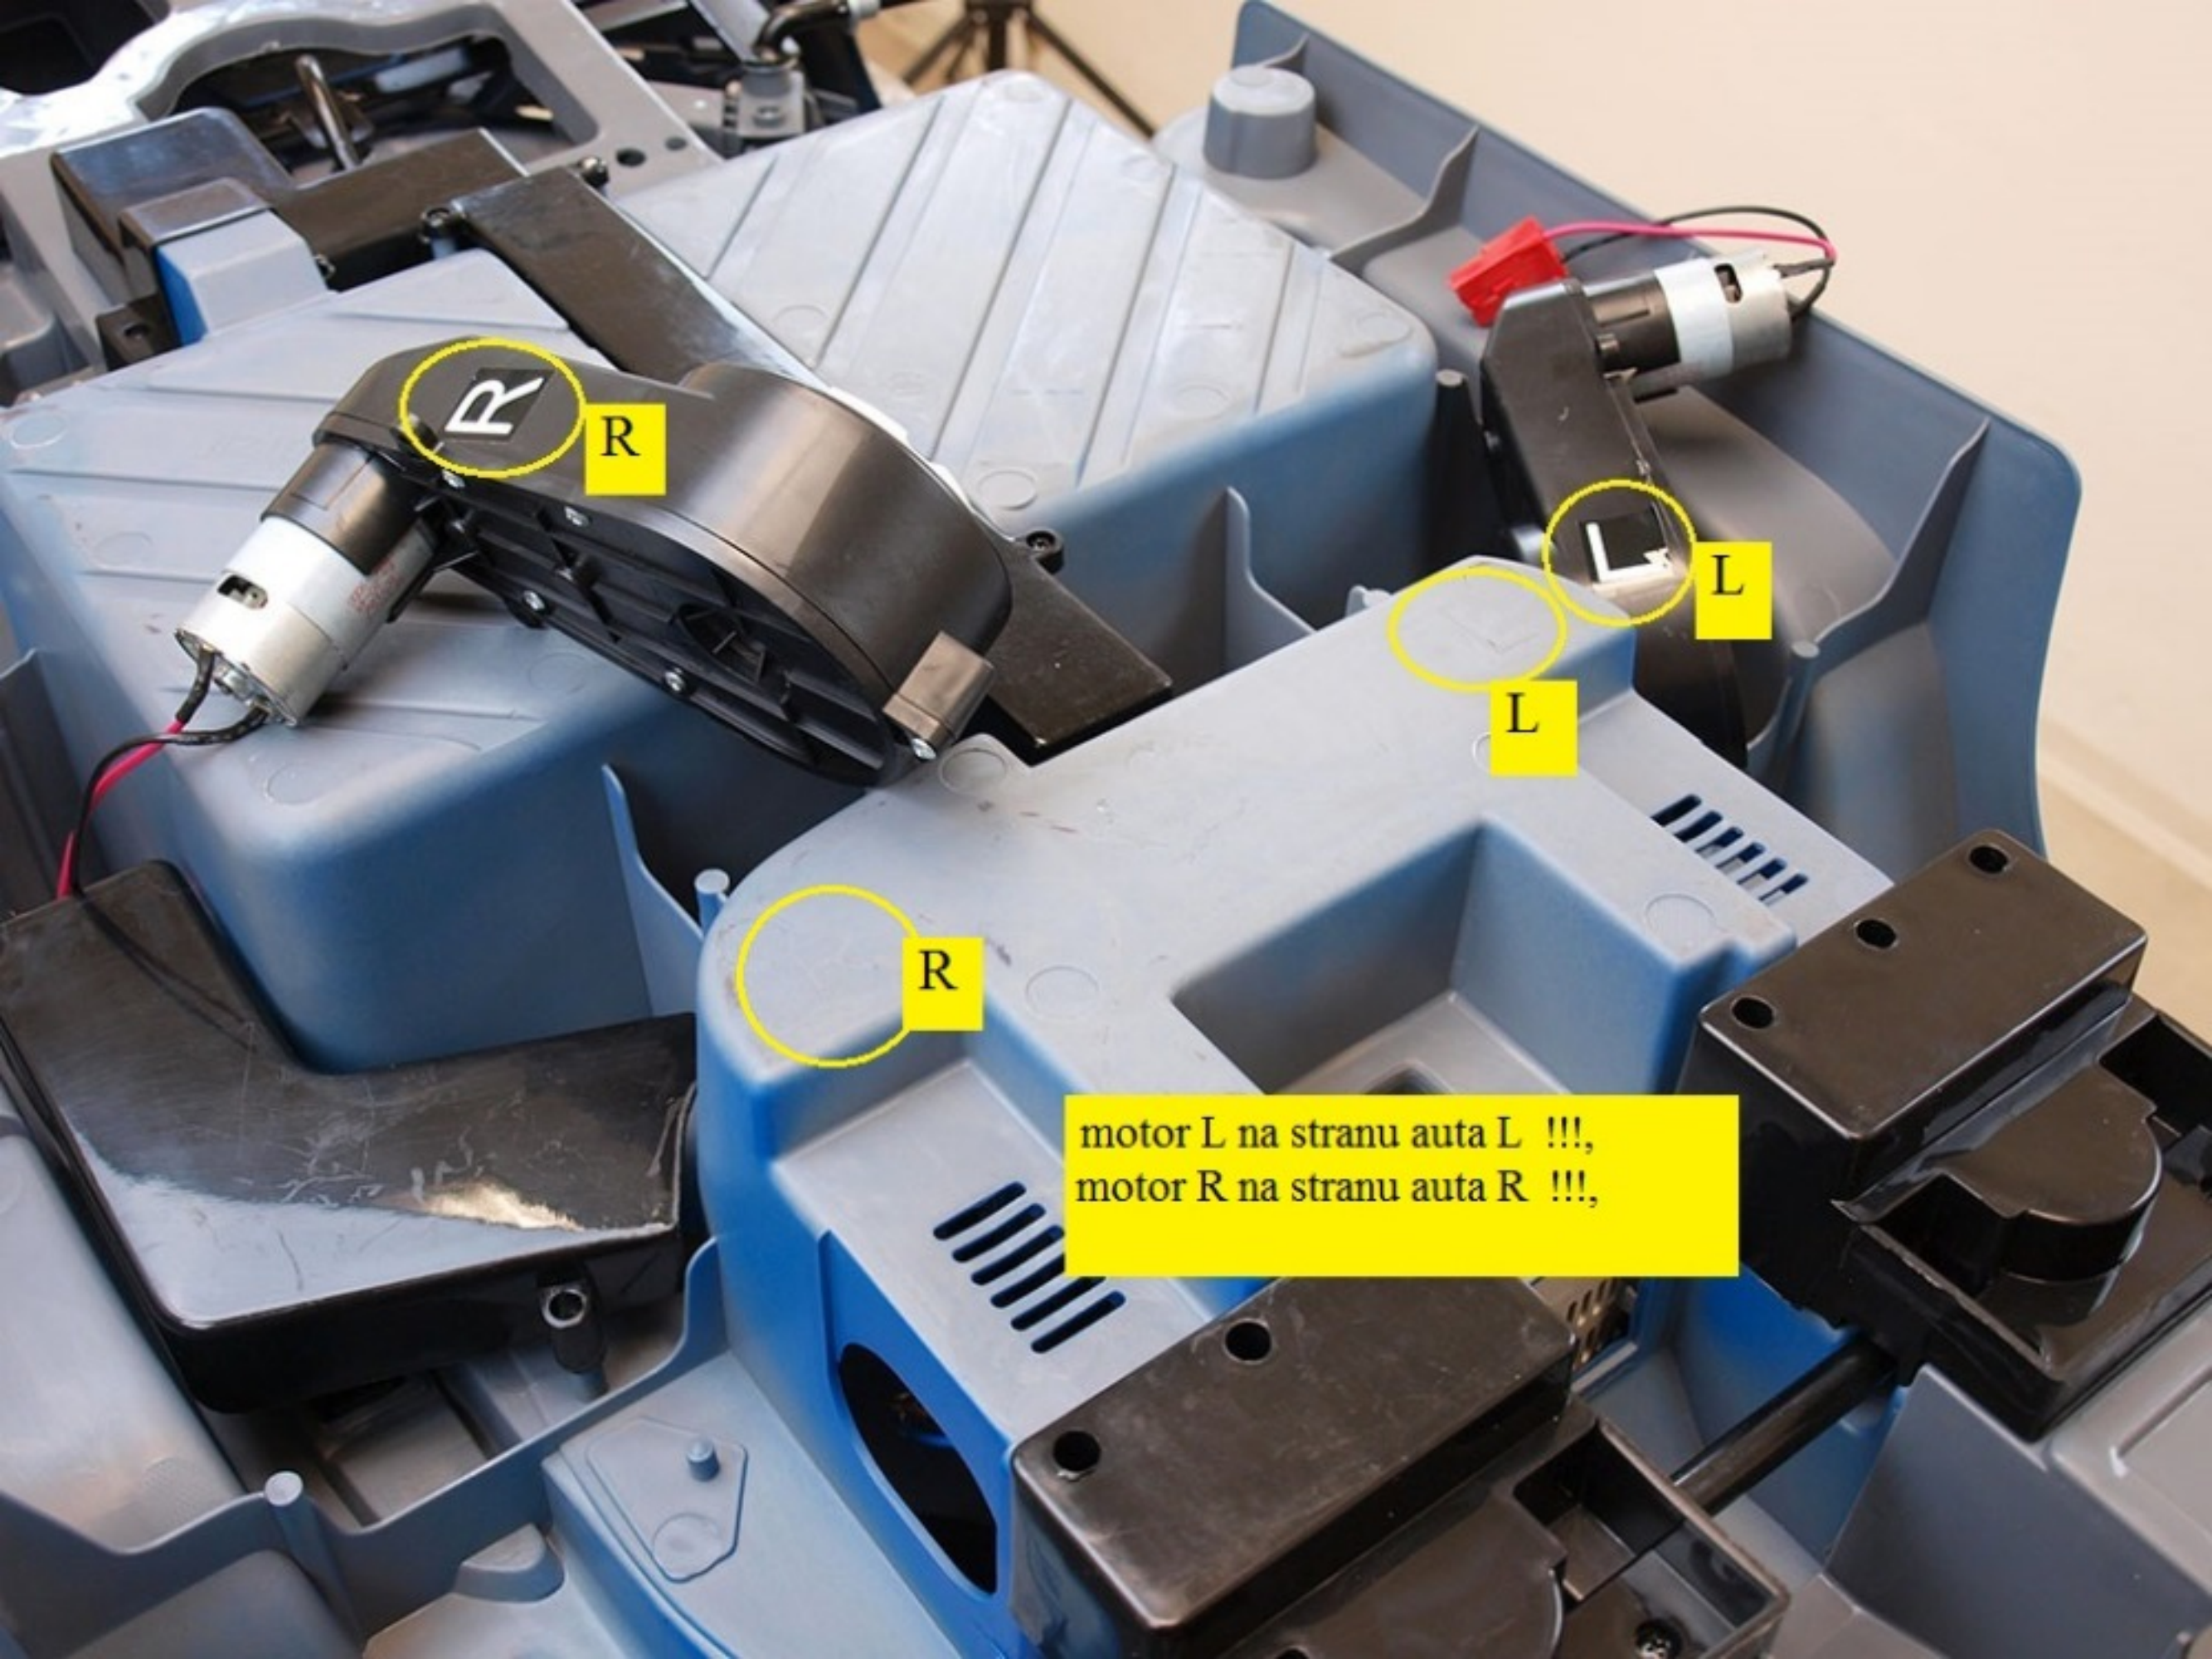


motor L na stranu auta L !!!,
motor R na stranu auta R !!!,

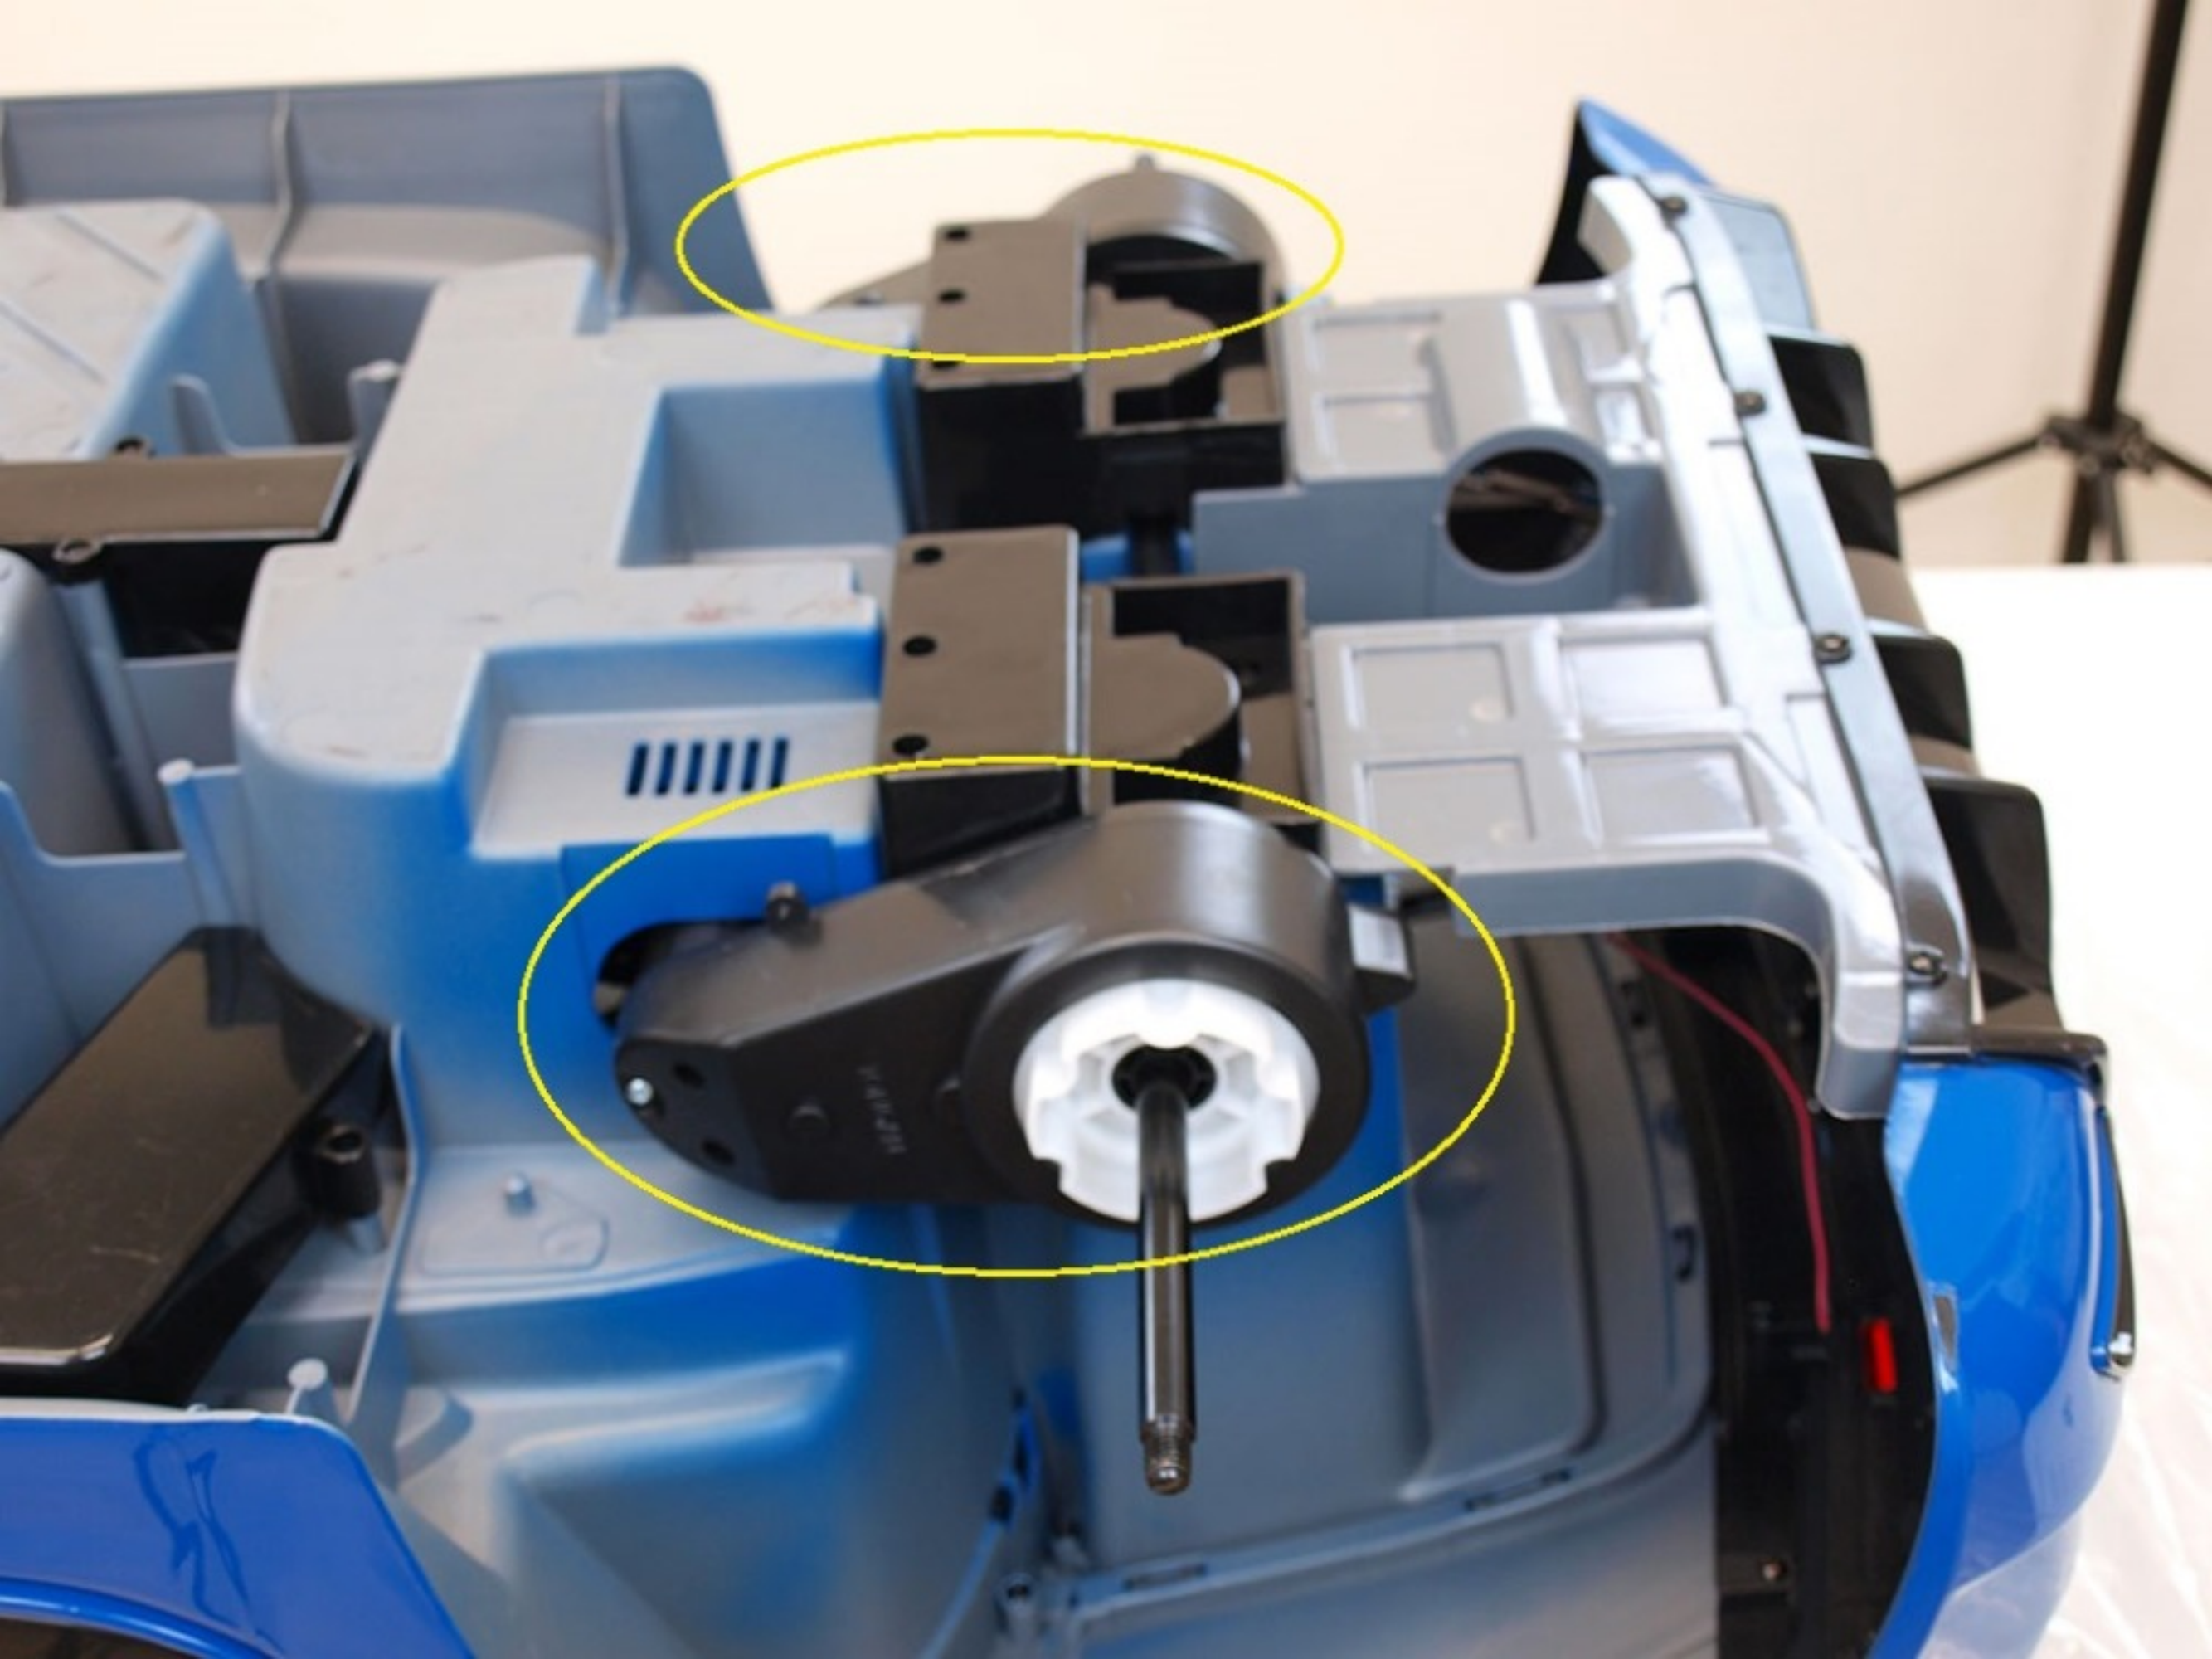

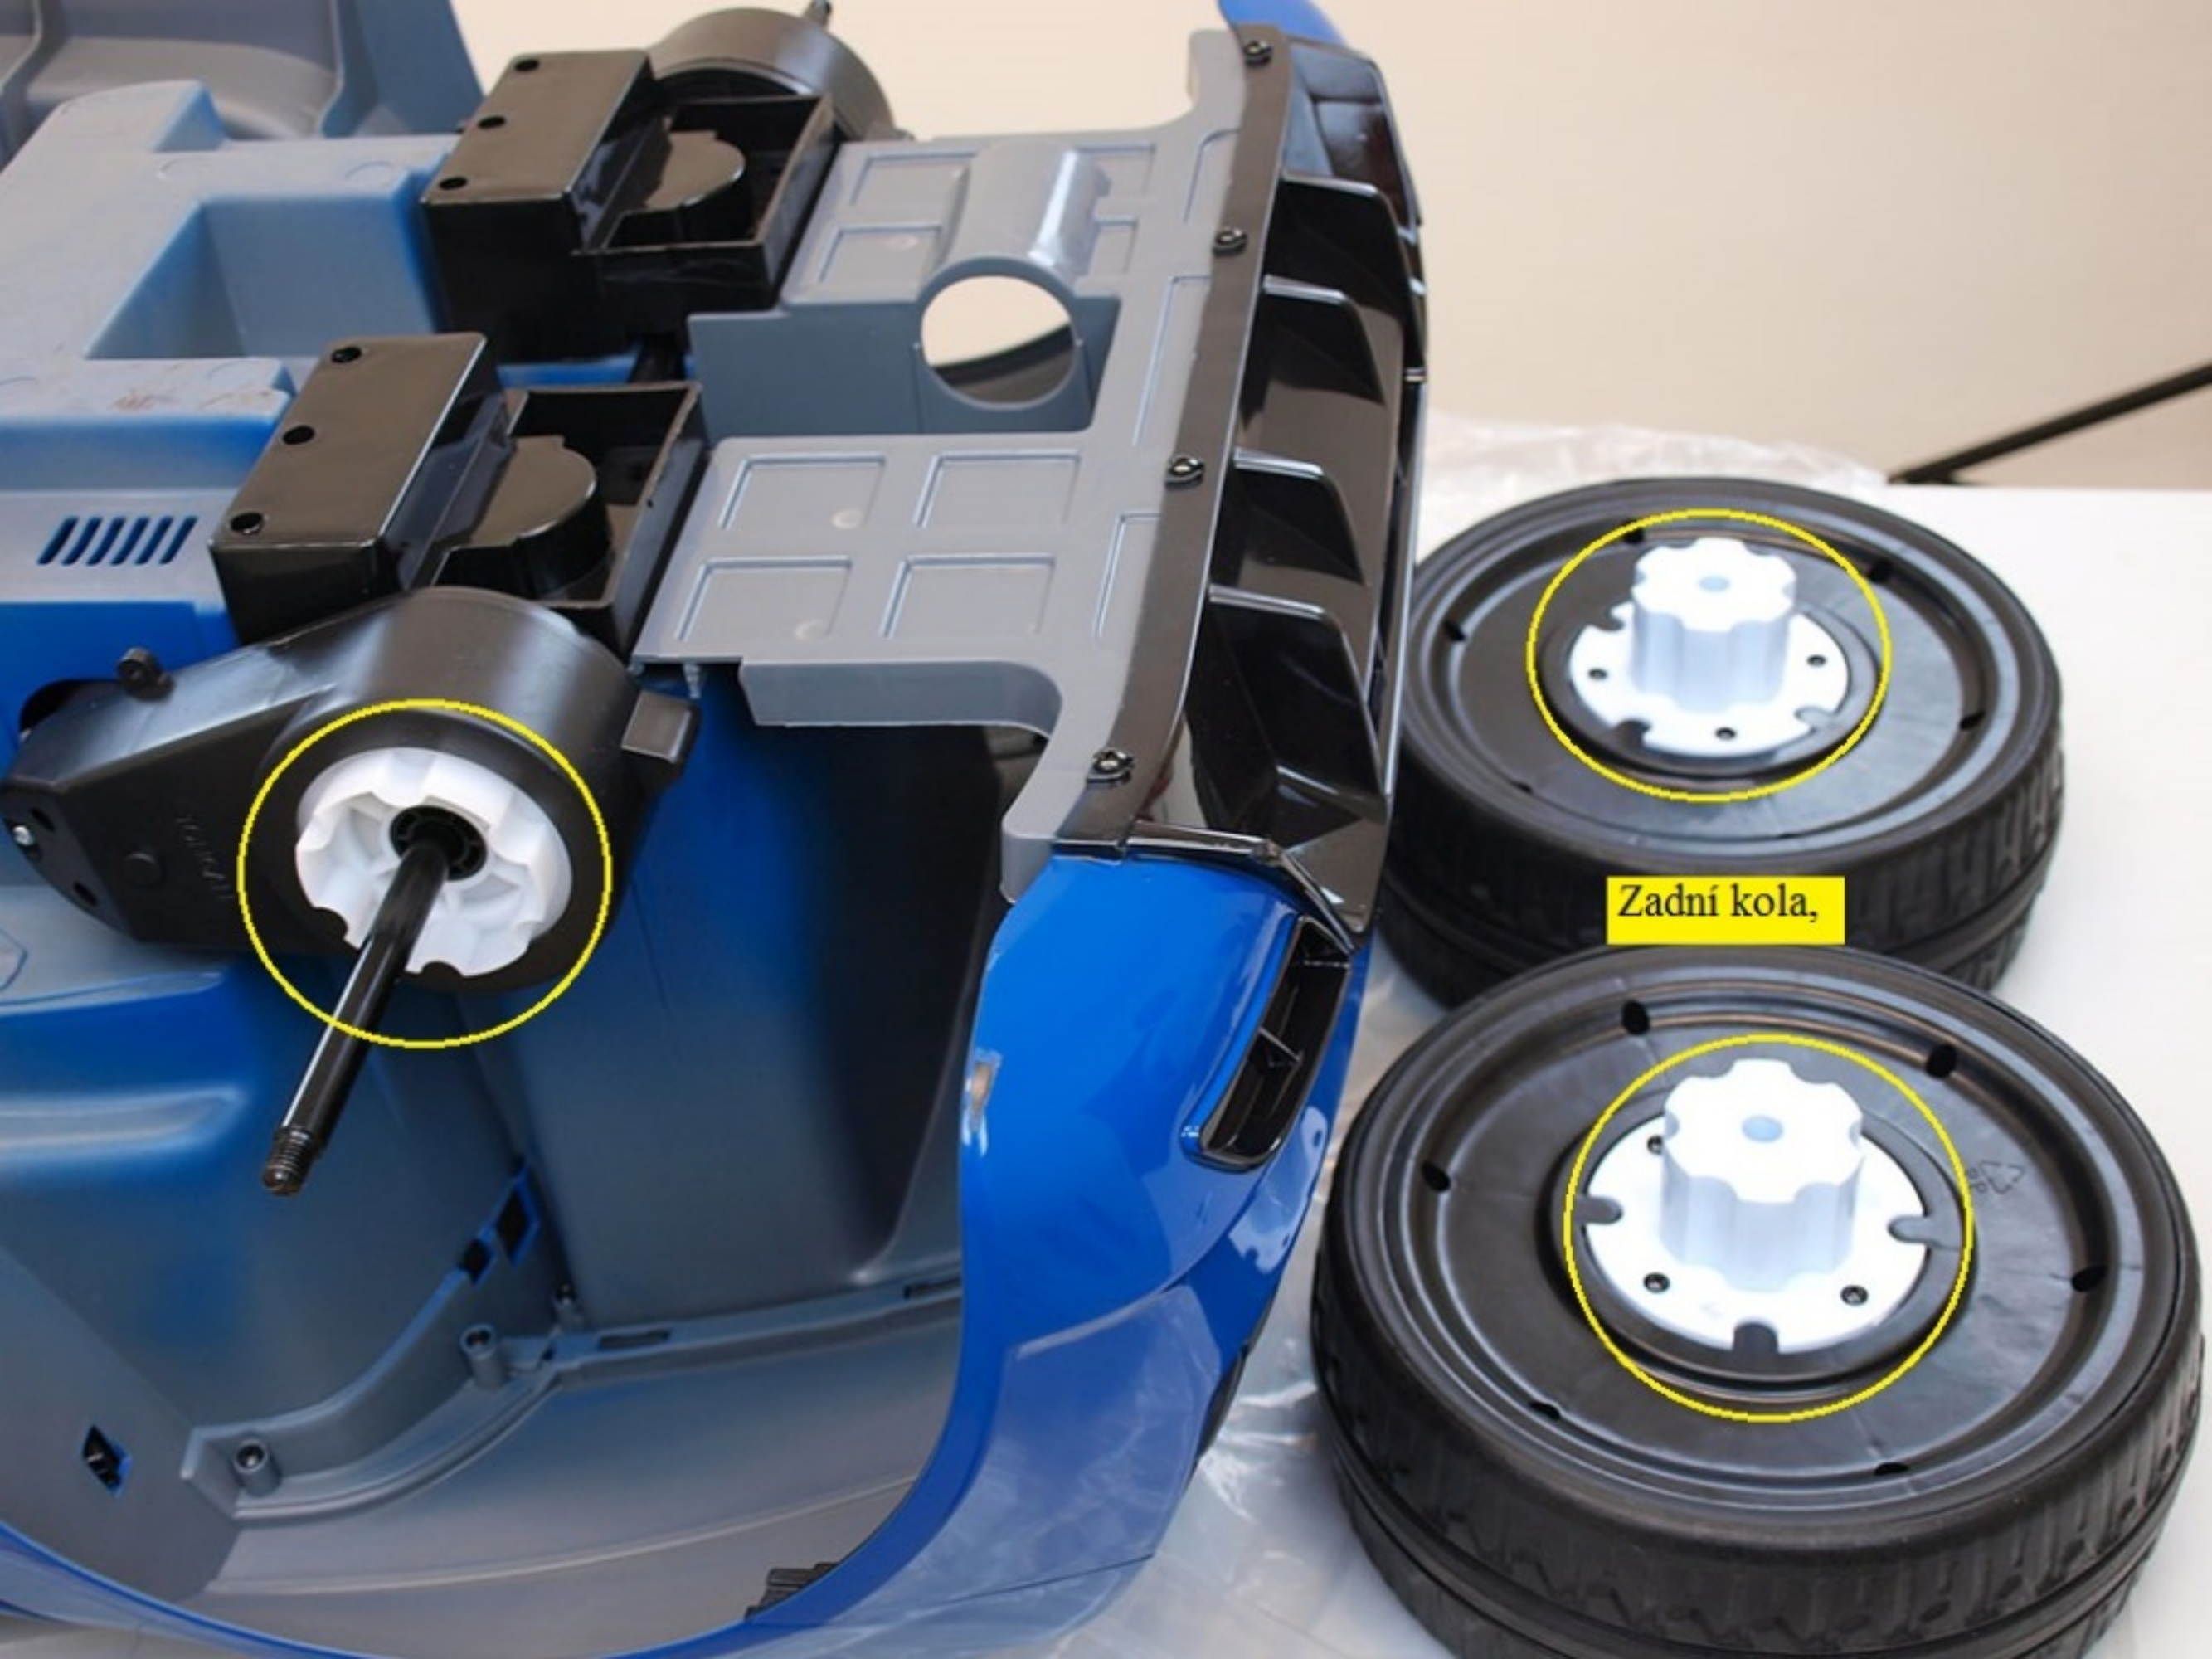


Zadní kola,

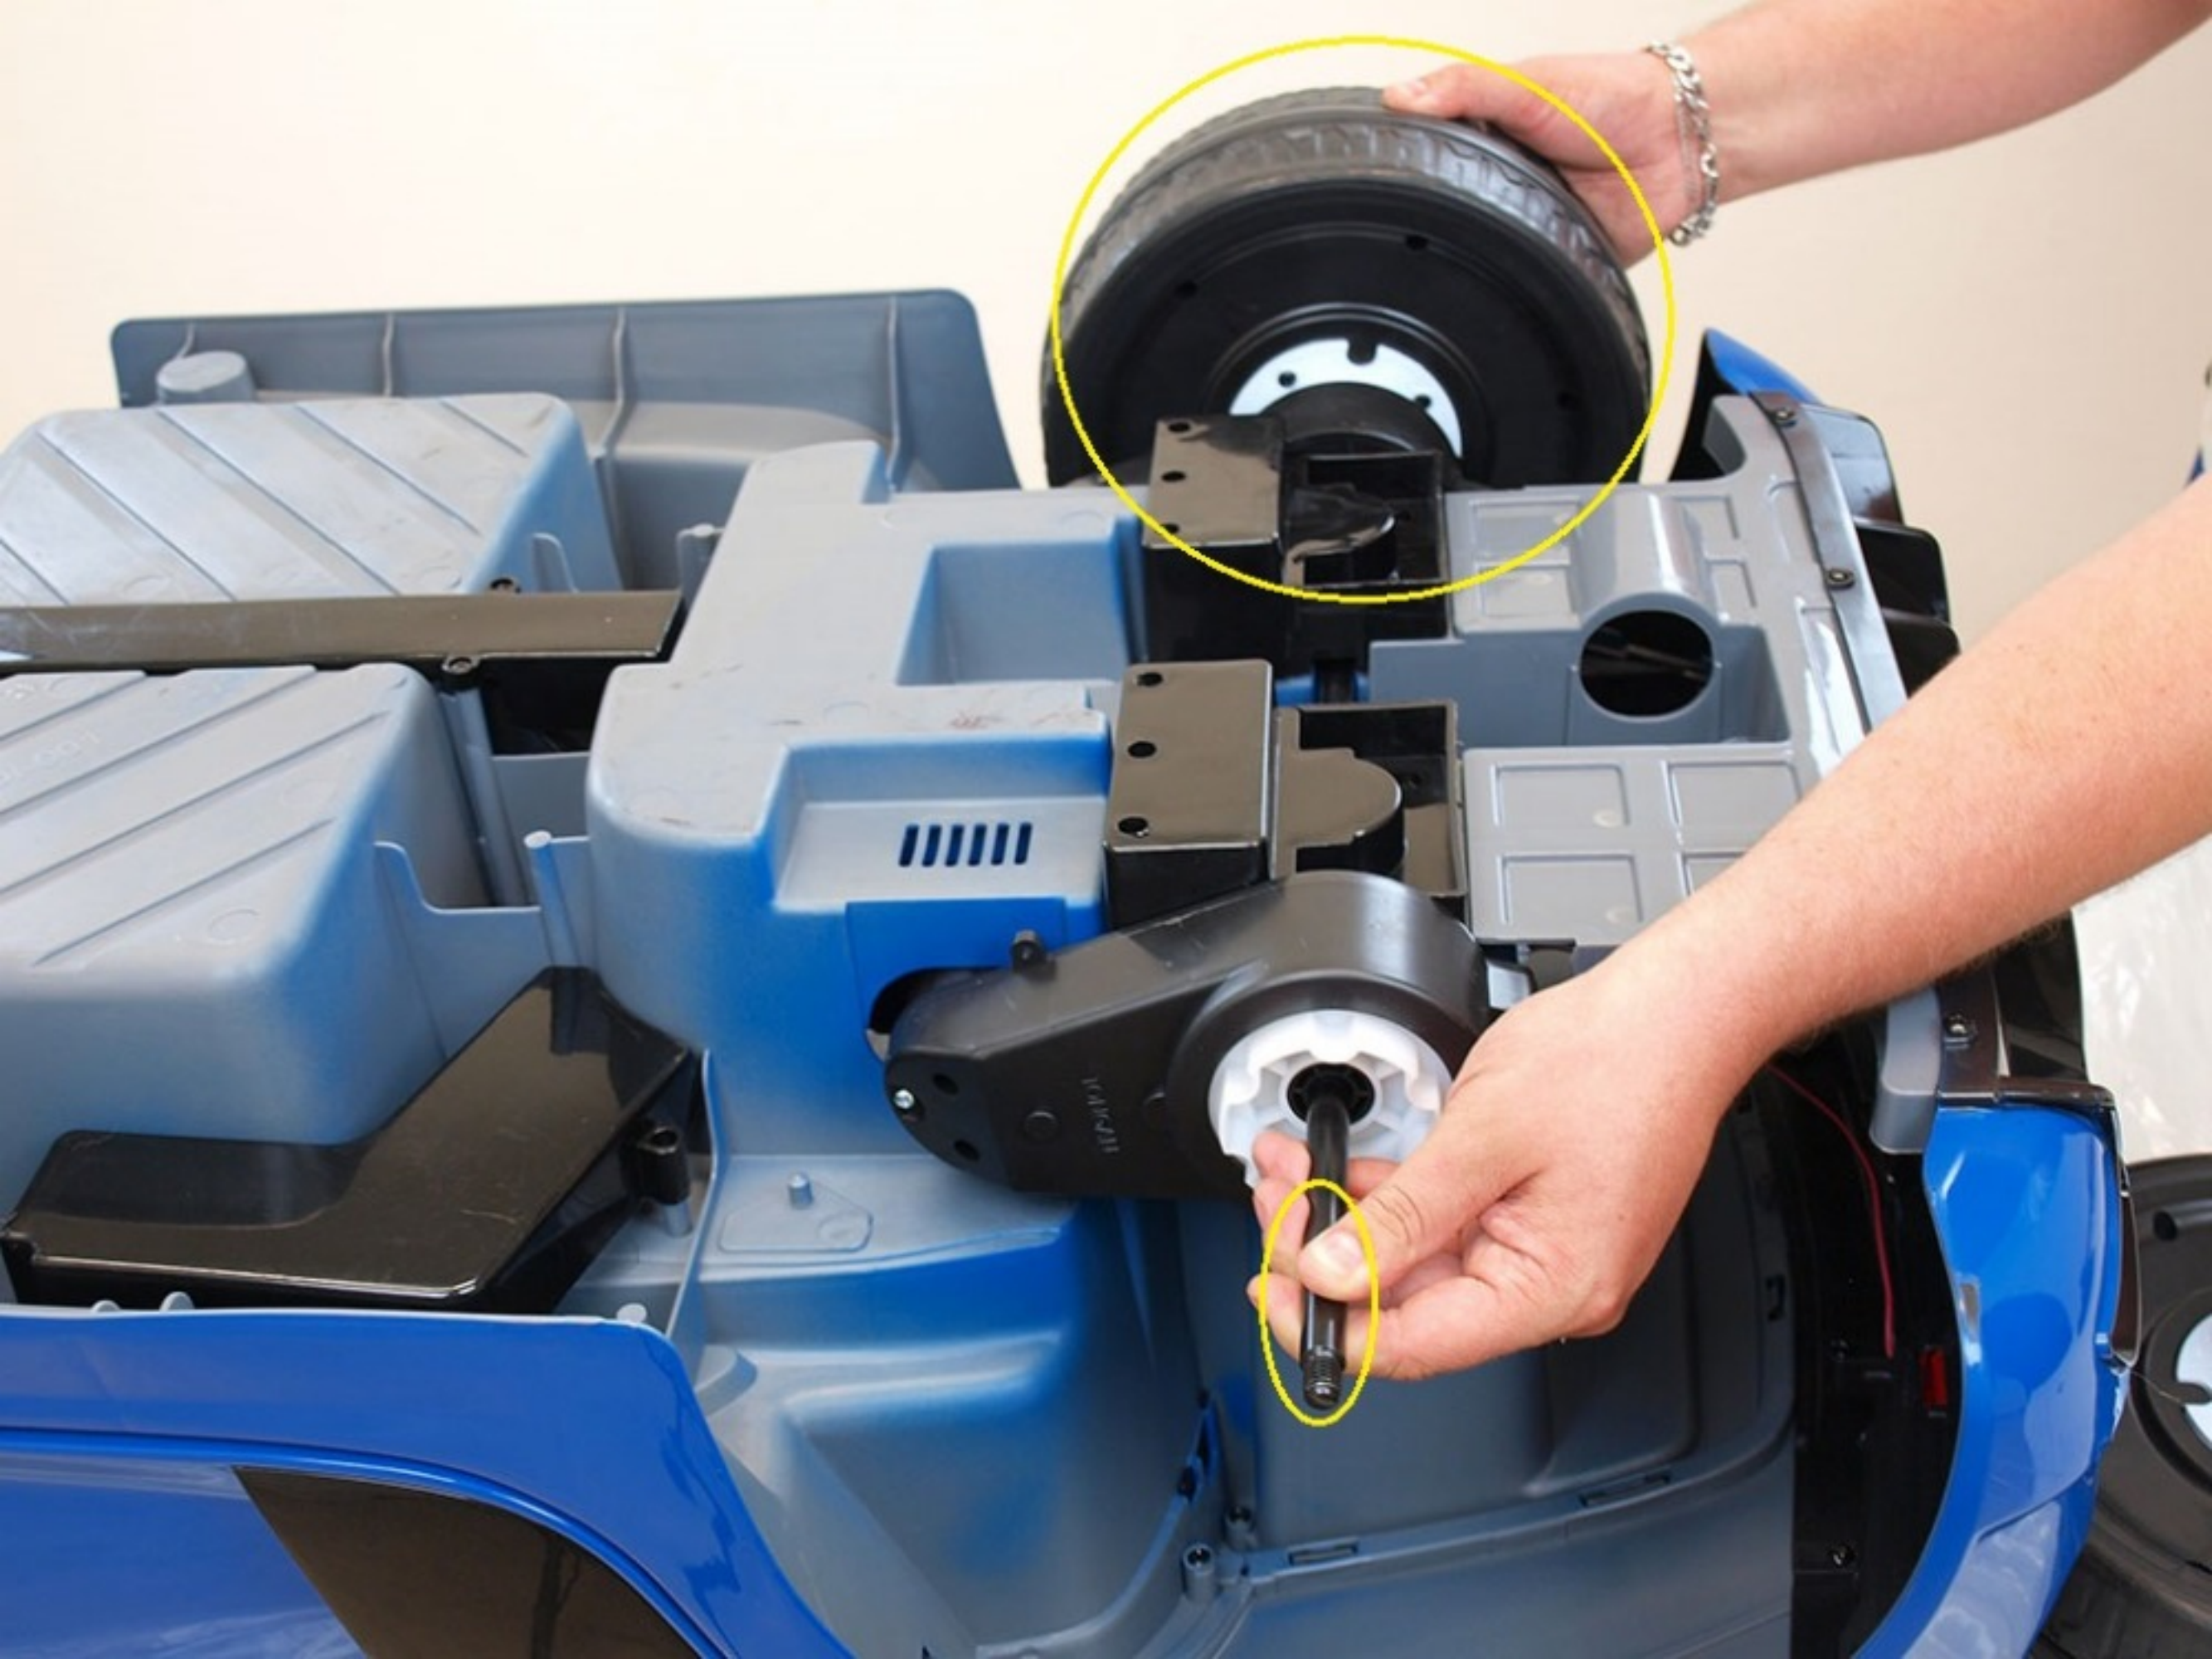






2 podložky,

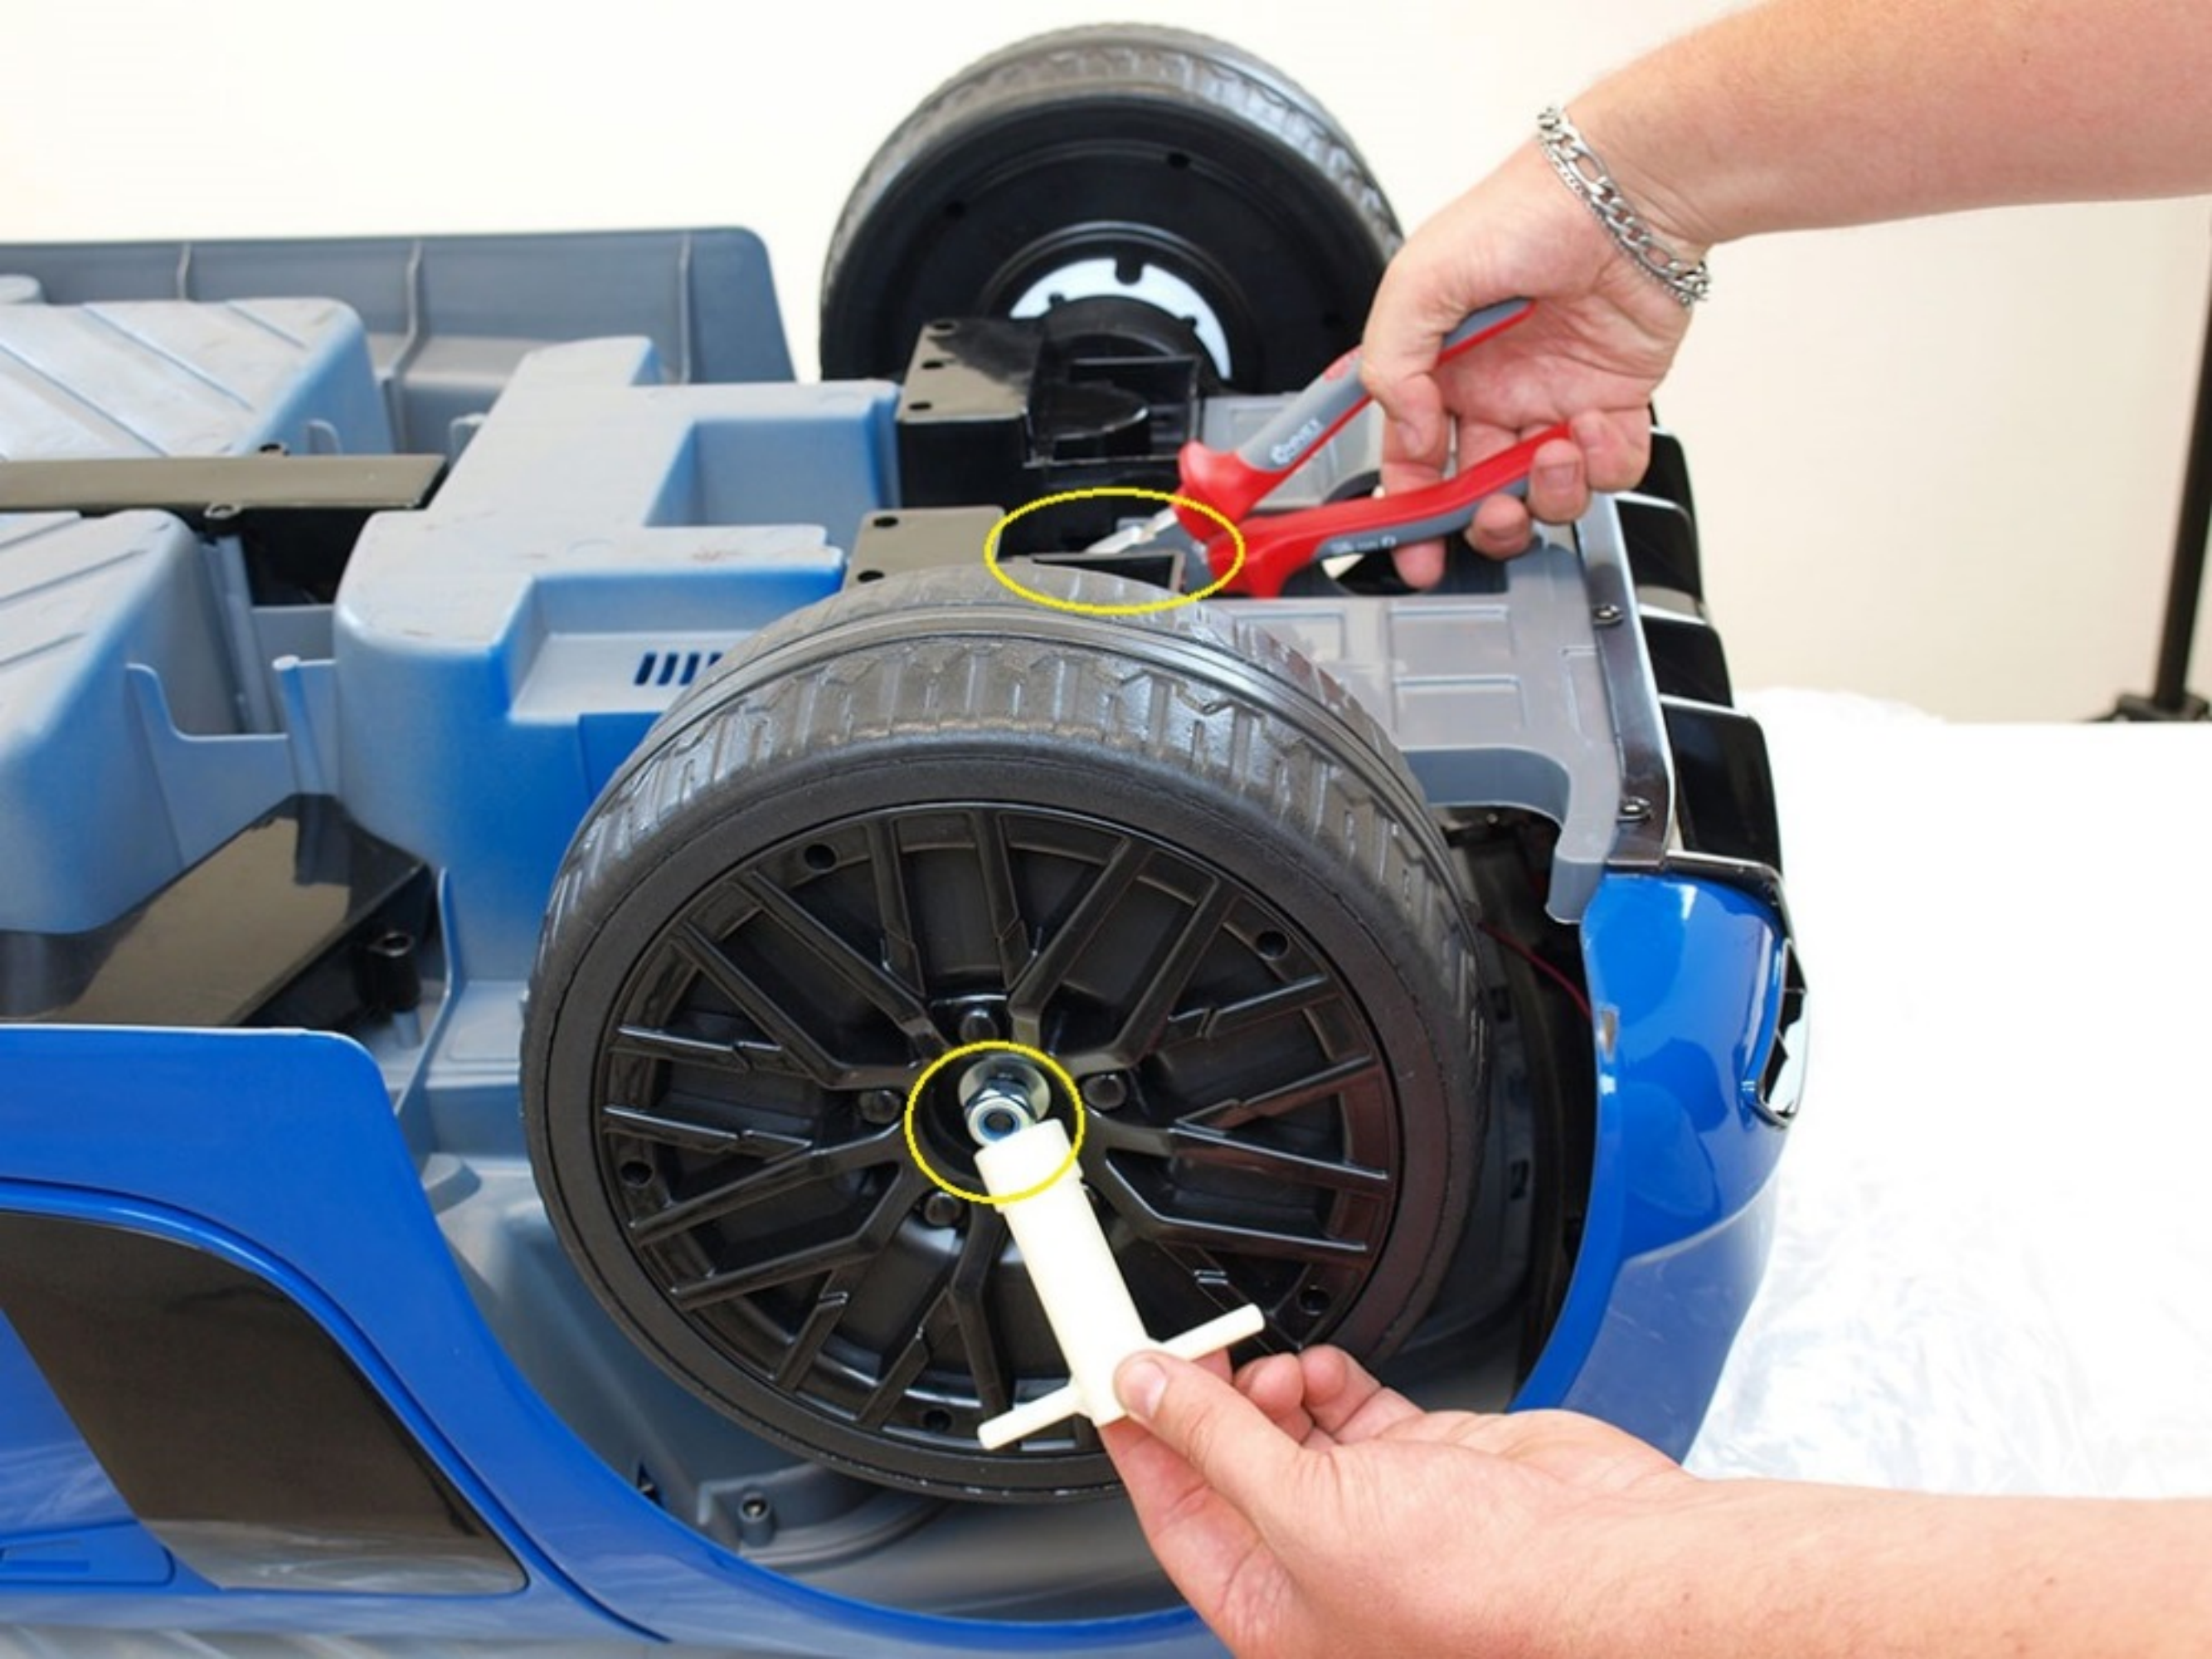





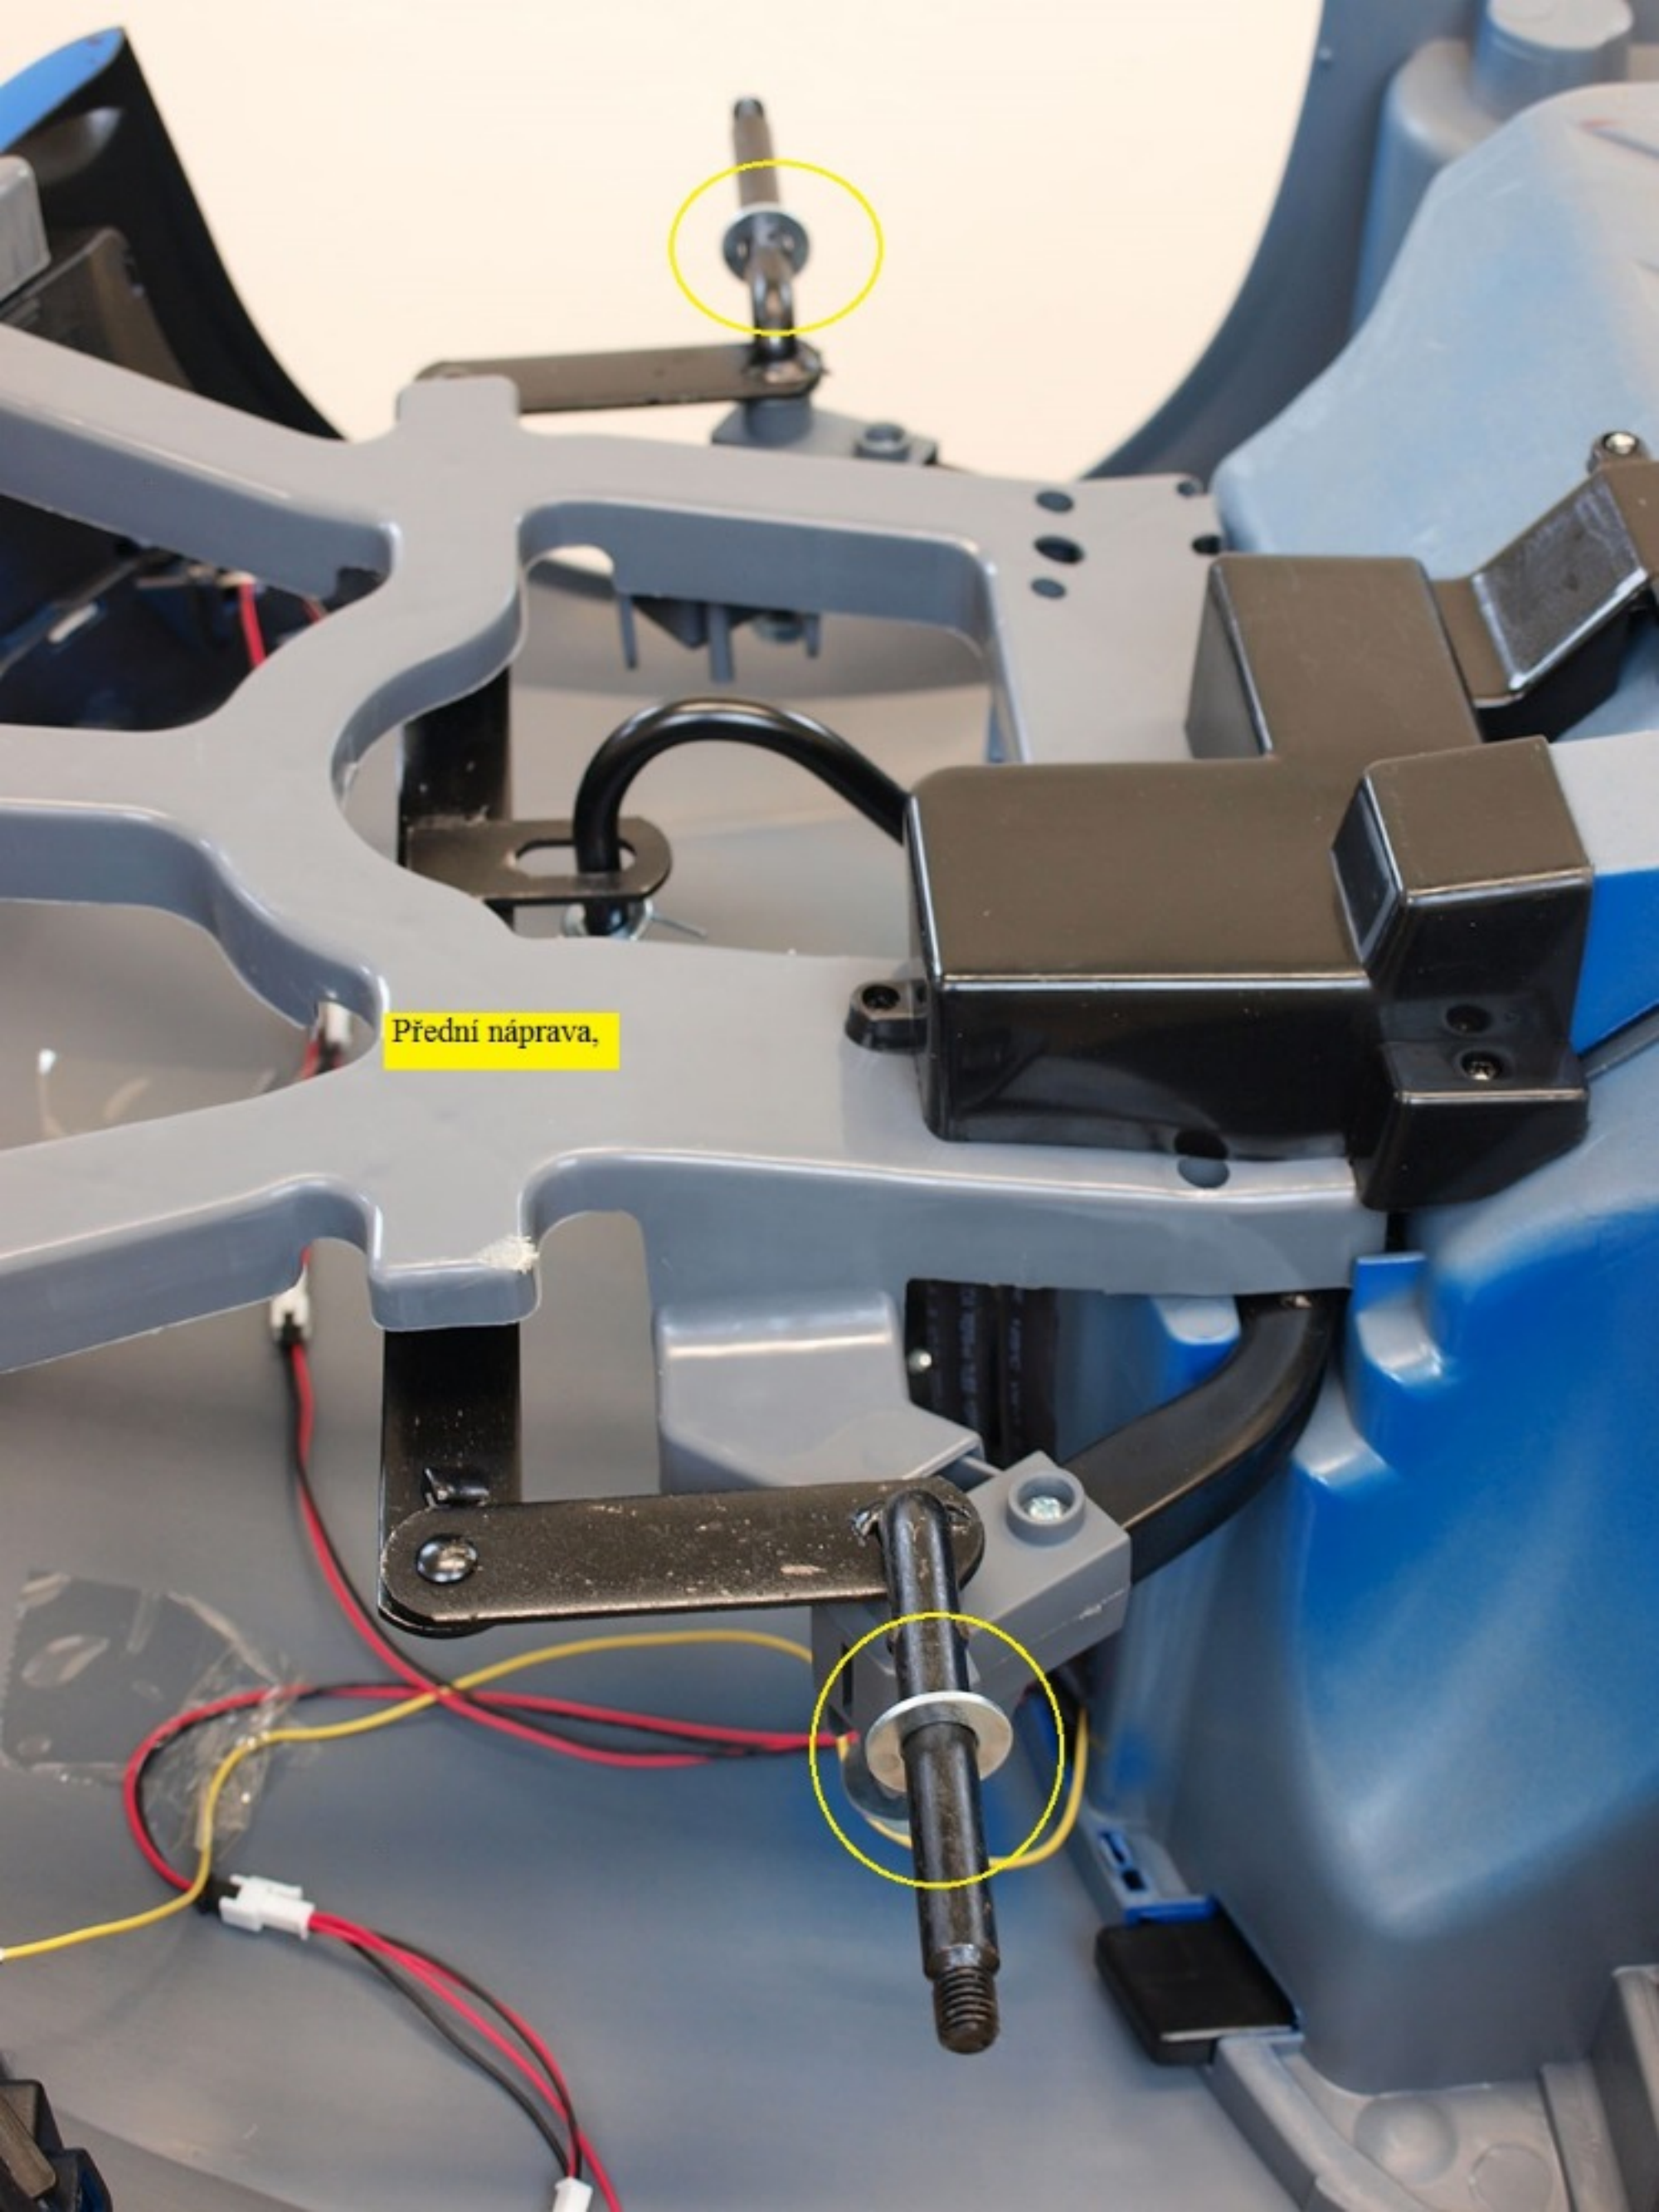

Přední náprava,



Přední kola,













Kola se musí po dotažení volně otáčet !!,

DLA




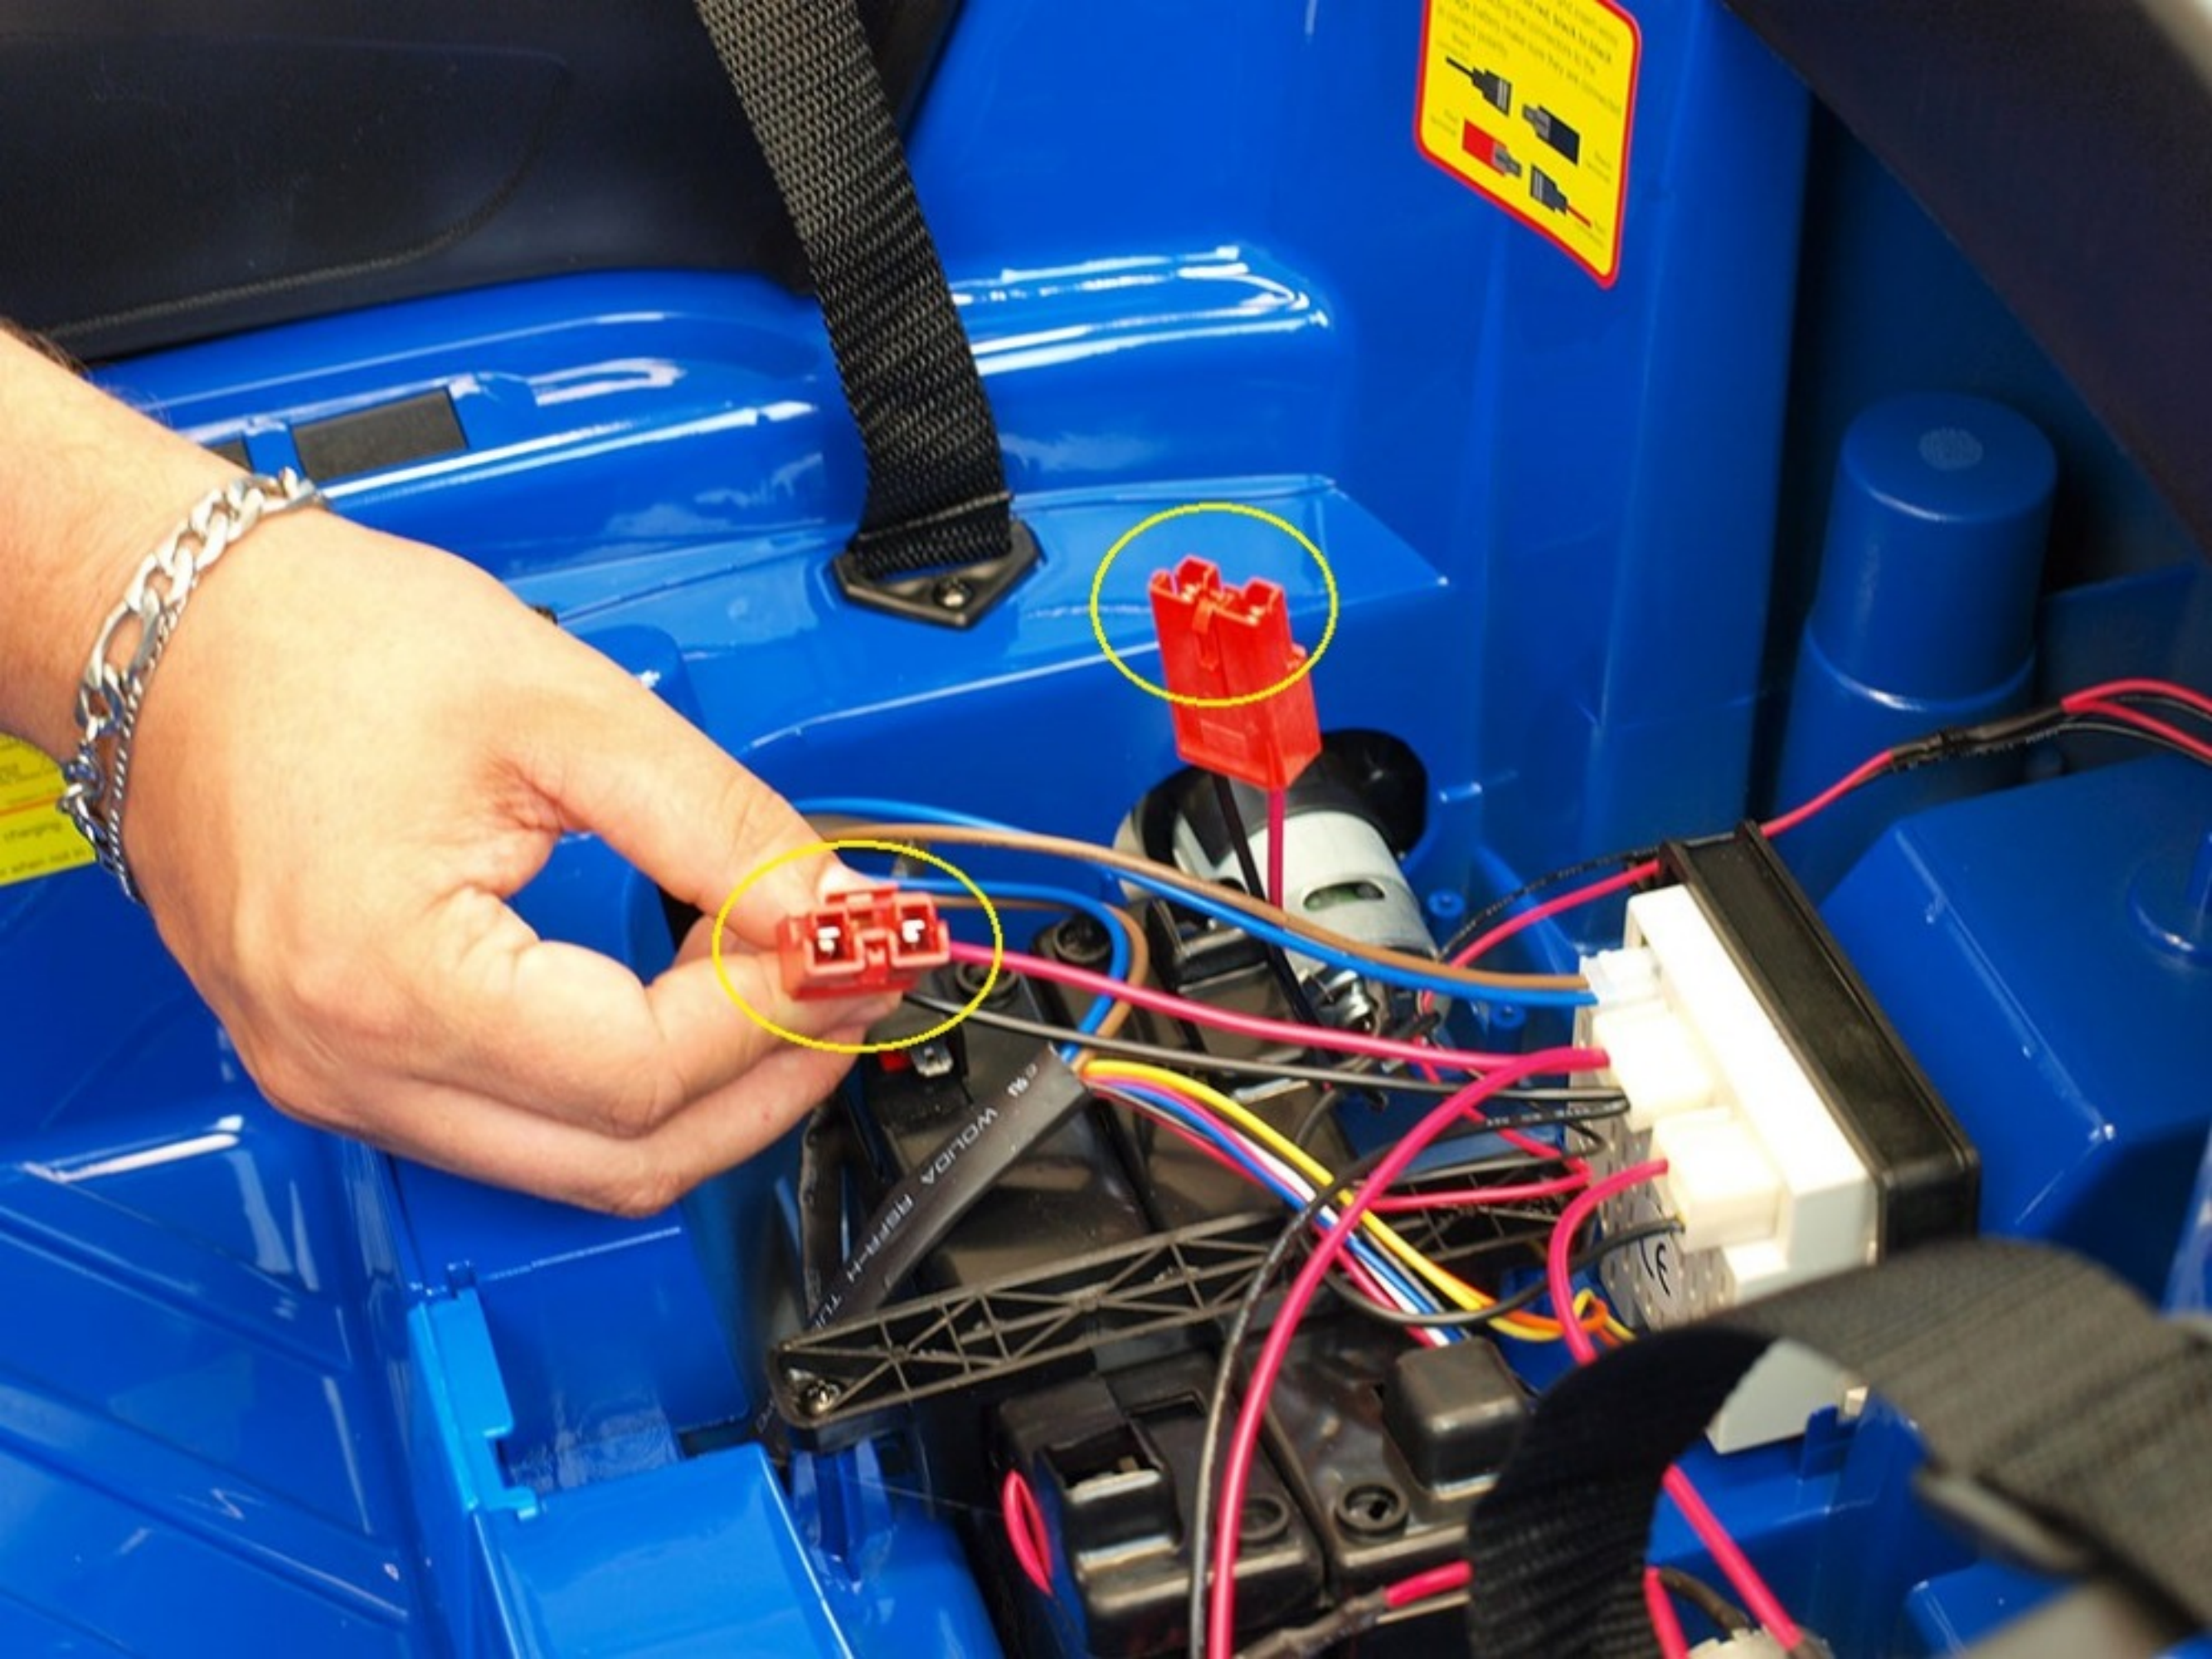


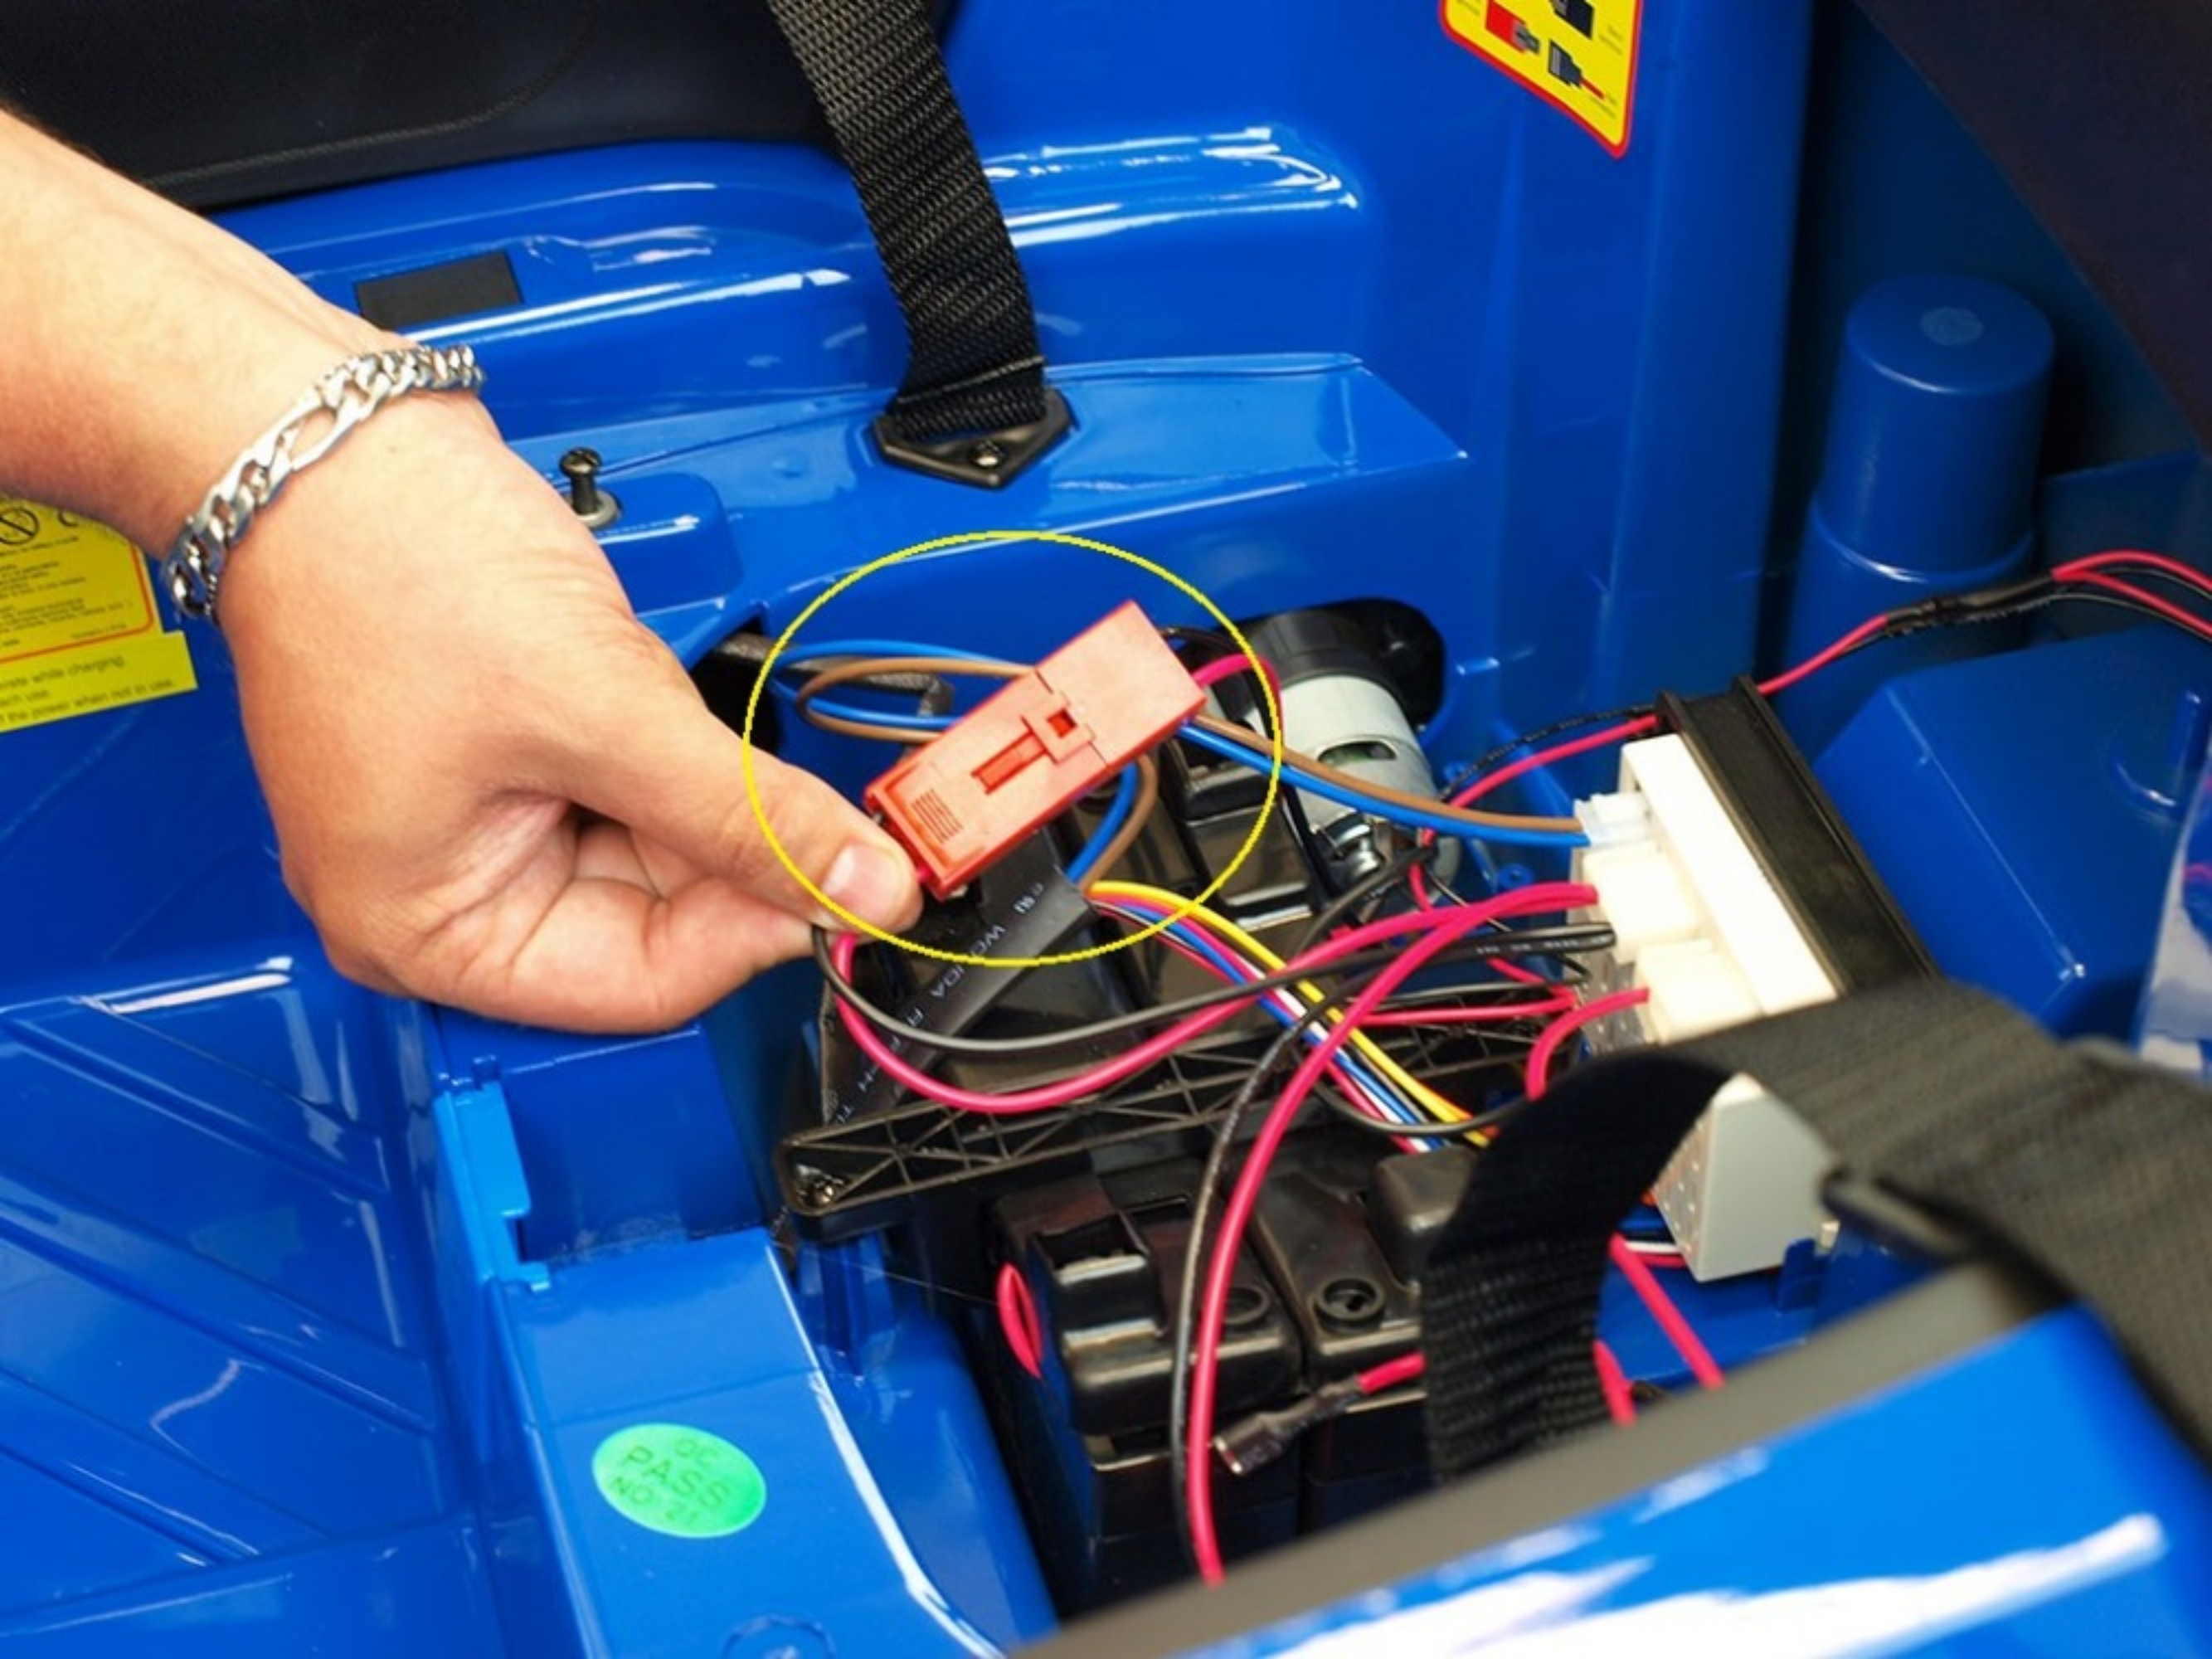

Zapojení motorů,


OC
PASS
NO. 21

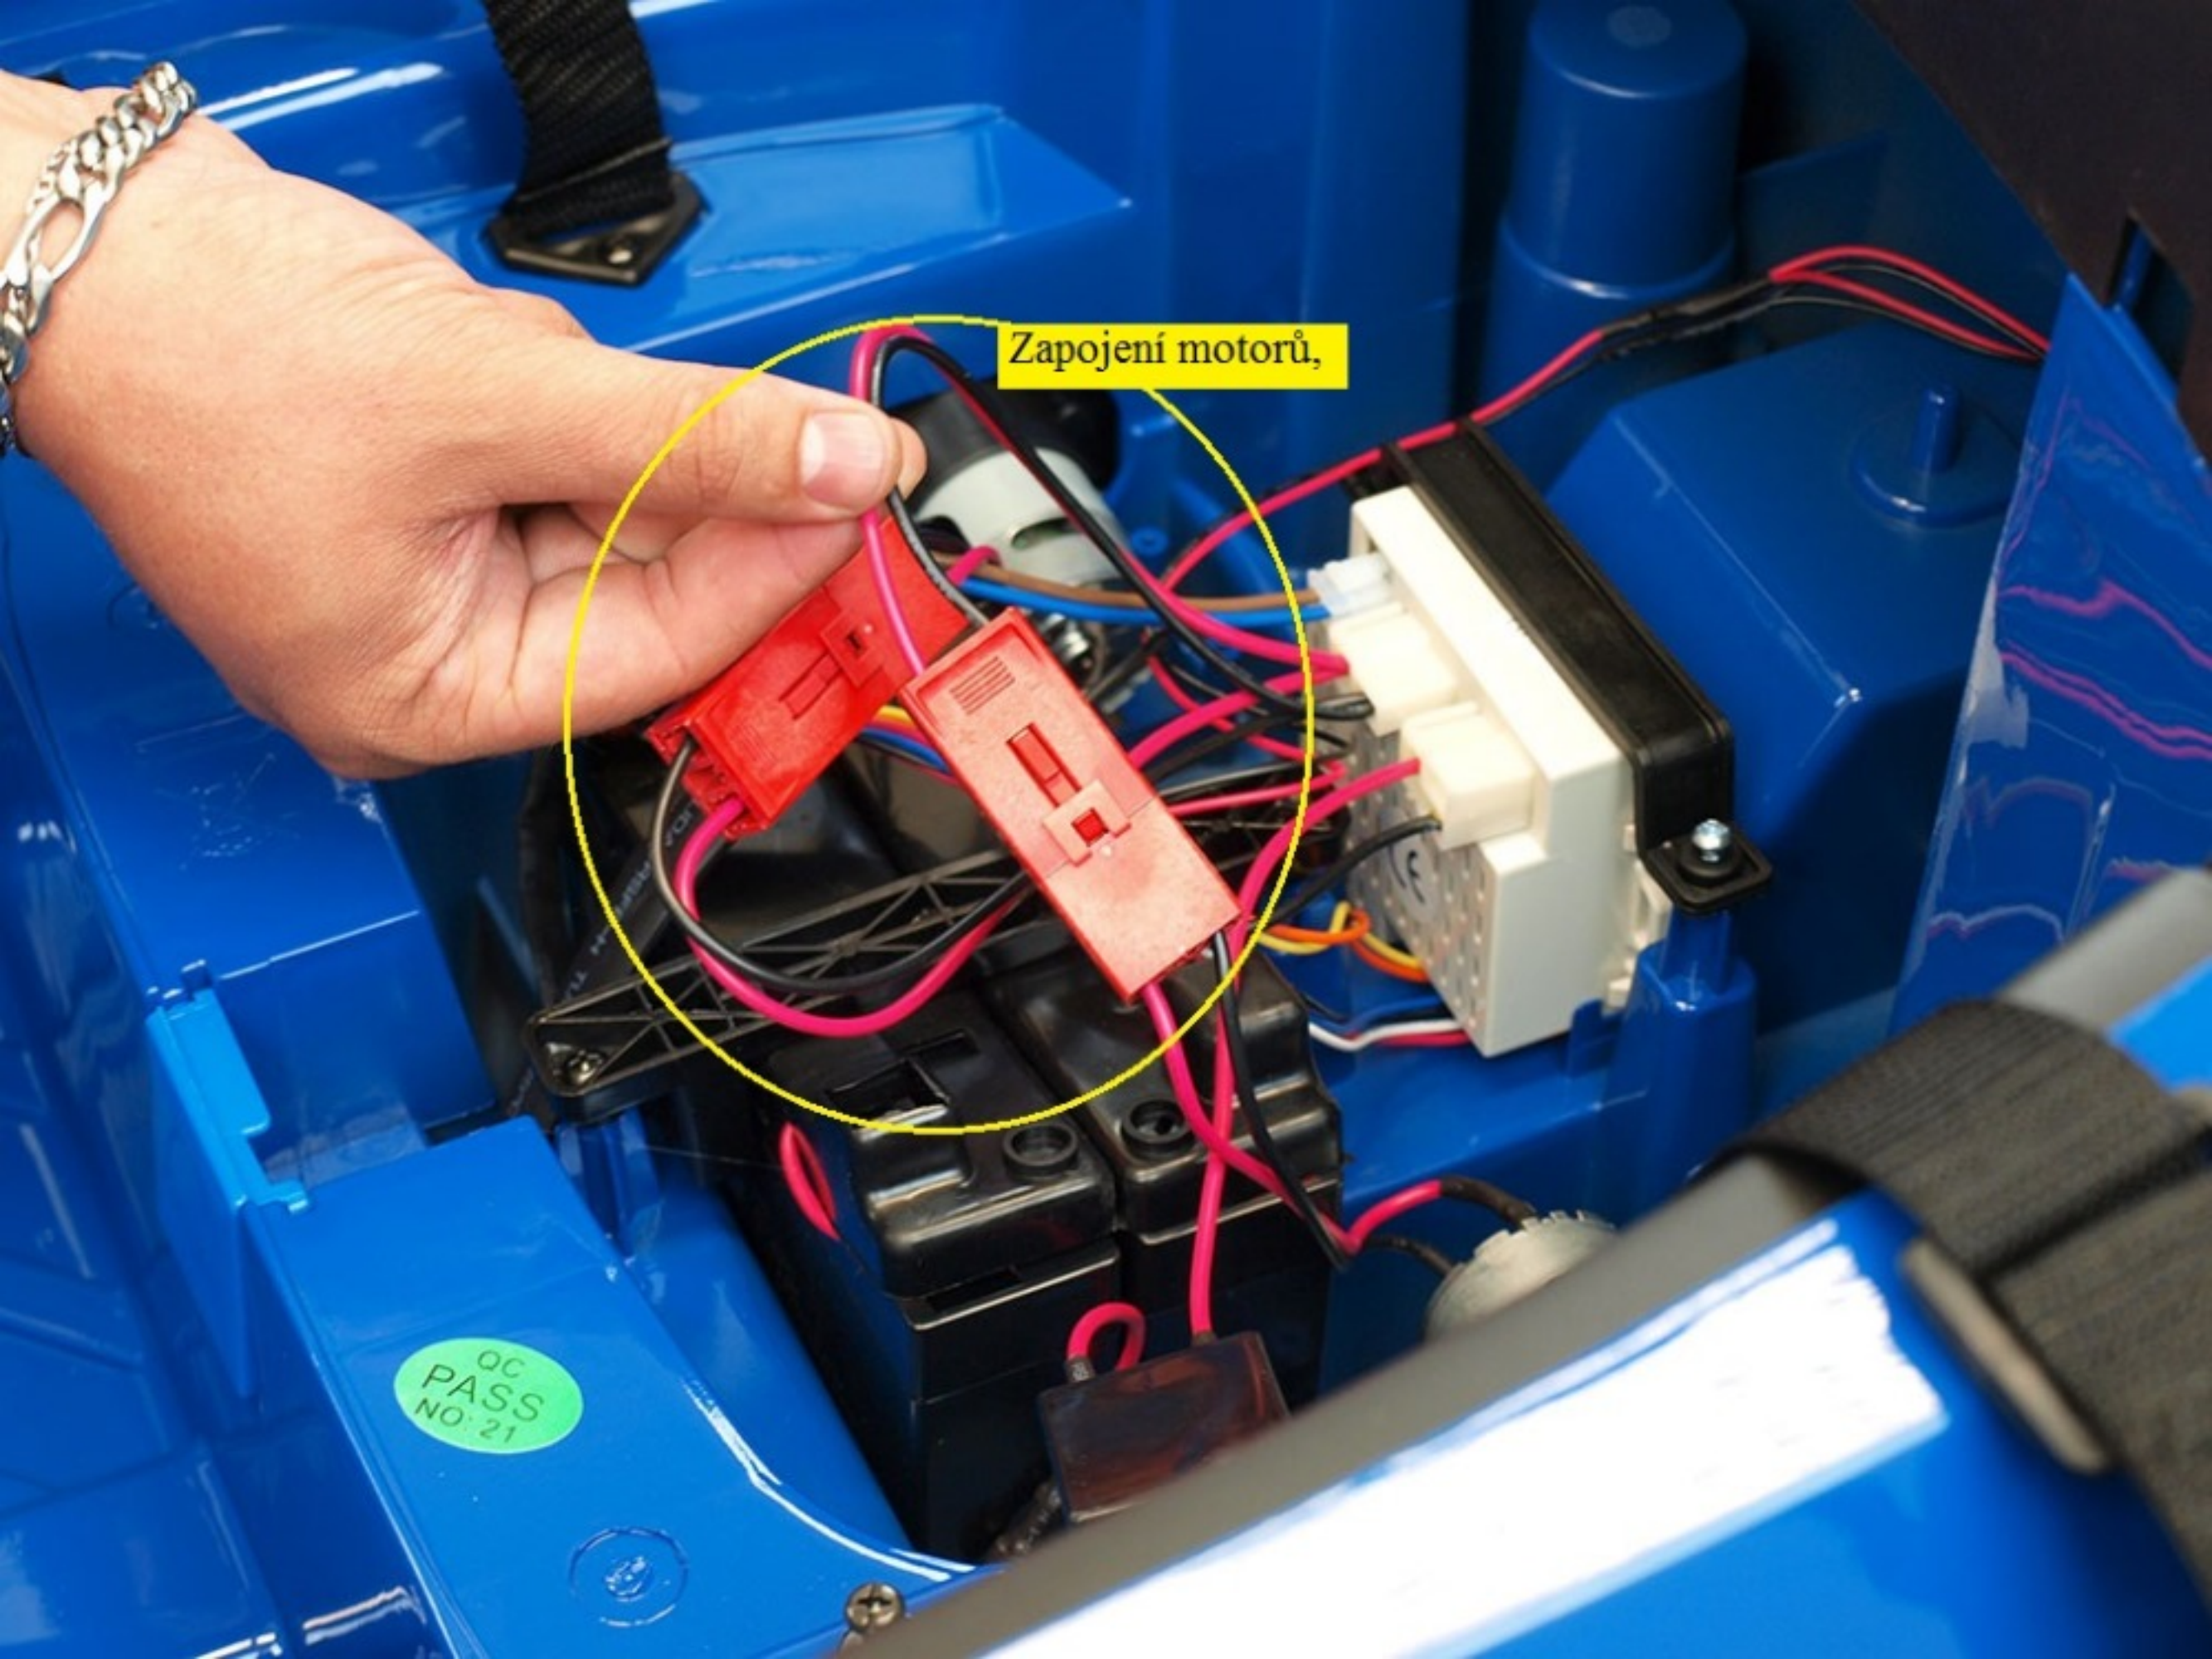


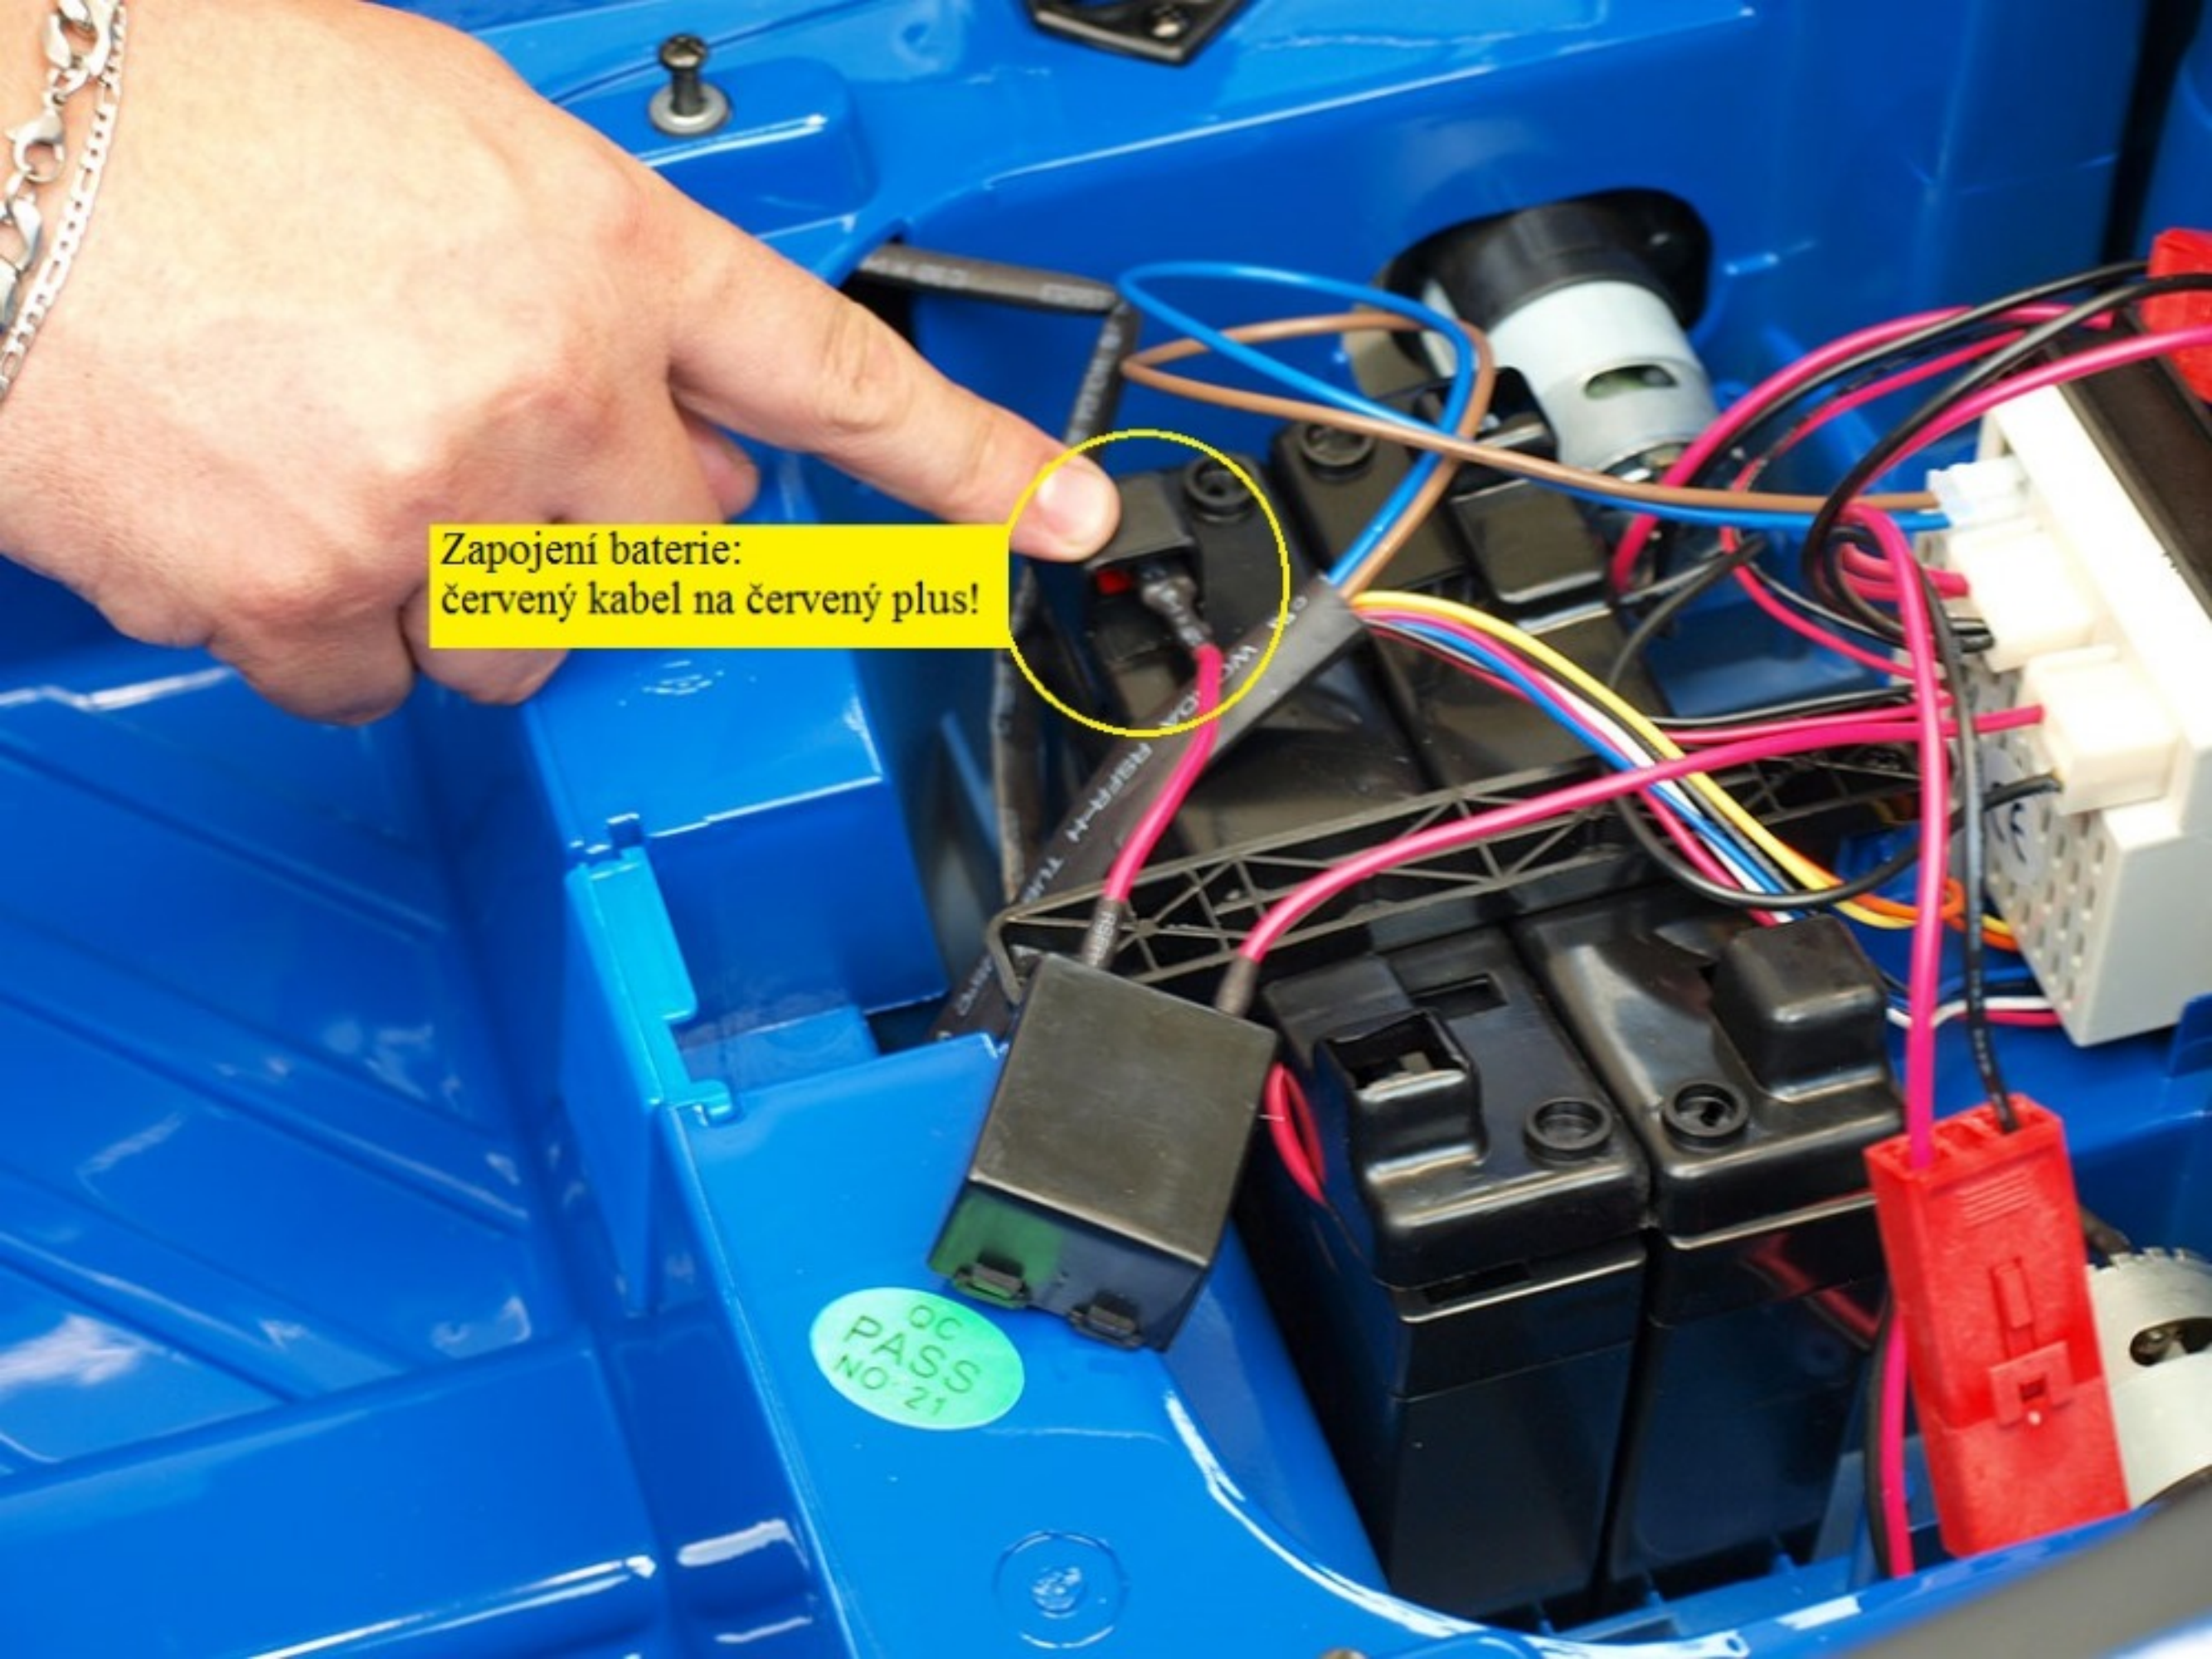A close-up photograph of a blue battery compartment. A person's hand, wearing a silver chain bracelet, is pointing with the index finger to a red wire connected to a terminal on a black component. The red wire is highlighted with a yellow dashed circle. Other wires in various colors (blue, brown, yellow, black) are visible. A red connector is also present. A green sticker with the text 'OC PASS NO-21' is on the blue plastic.

Zapojení baterie:
červený kabel na červený plus!

OC
PASS
NO-21

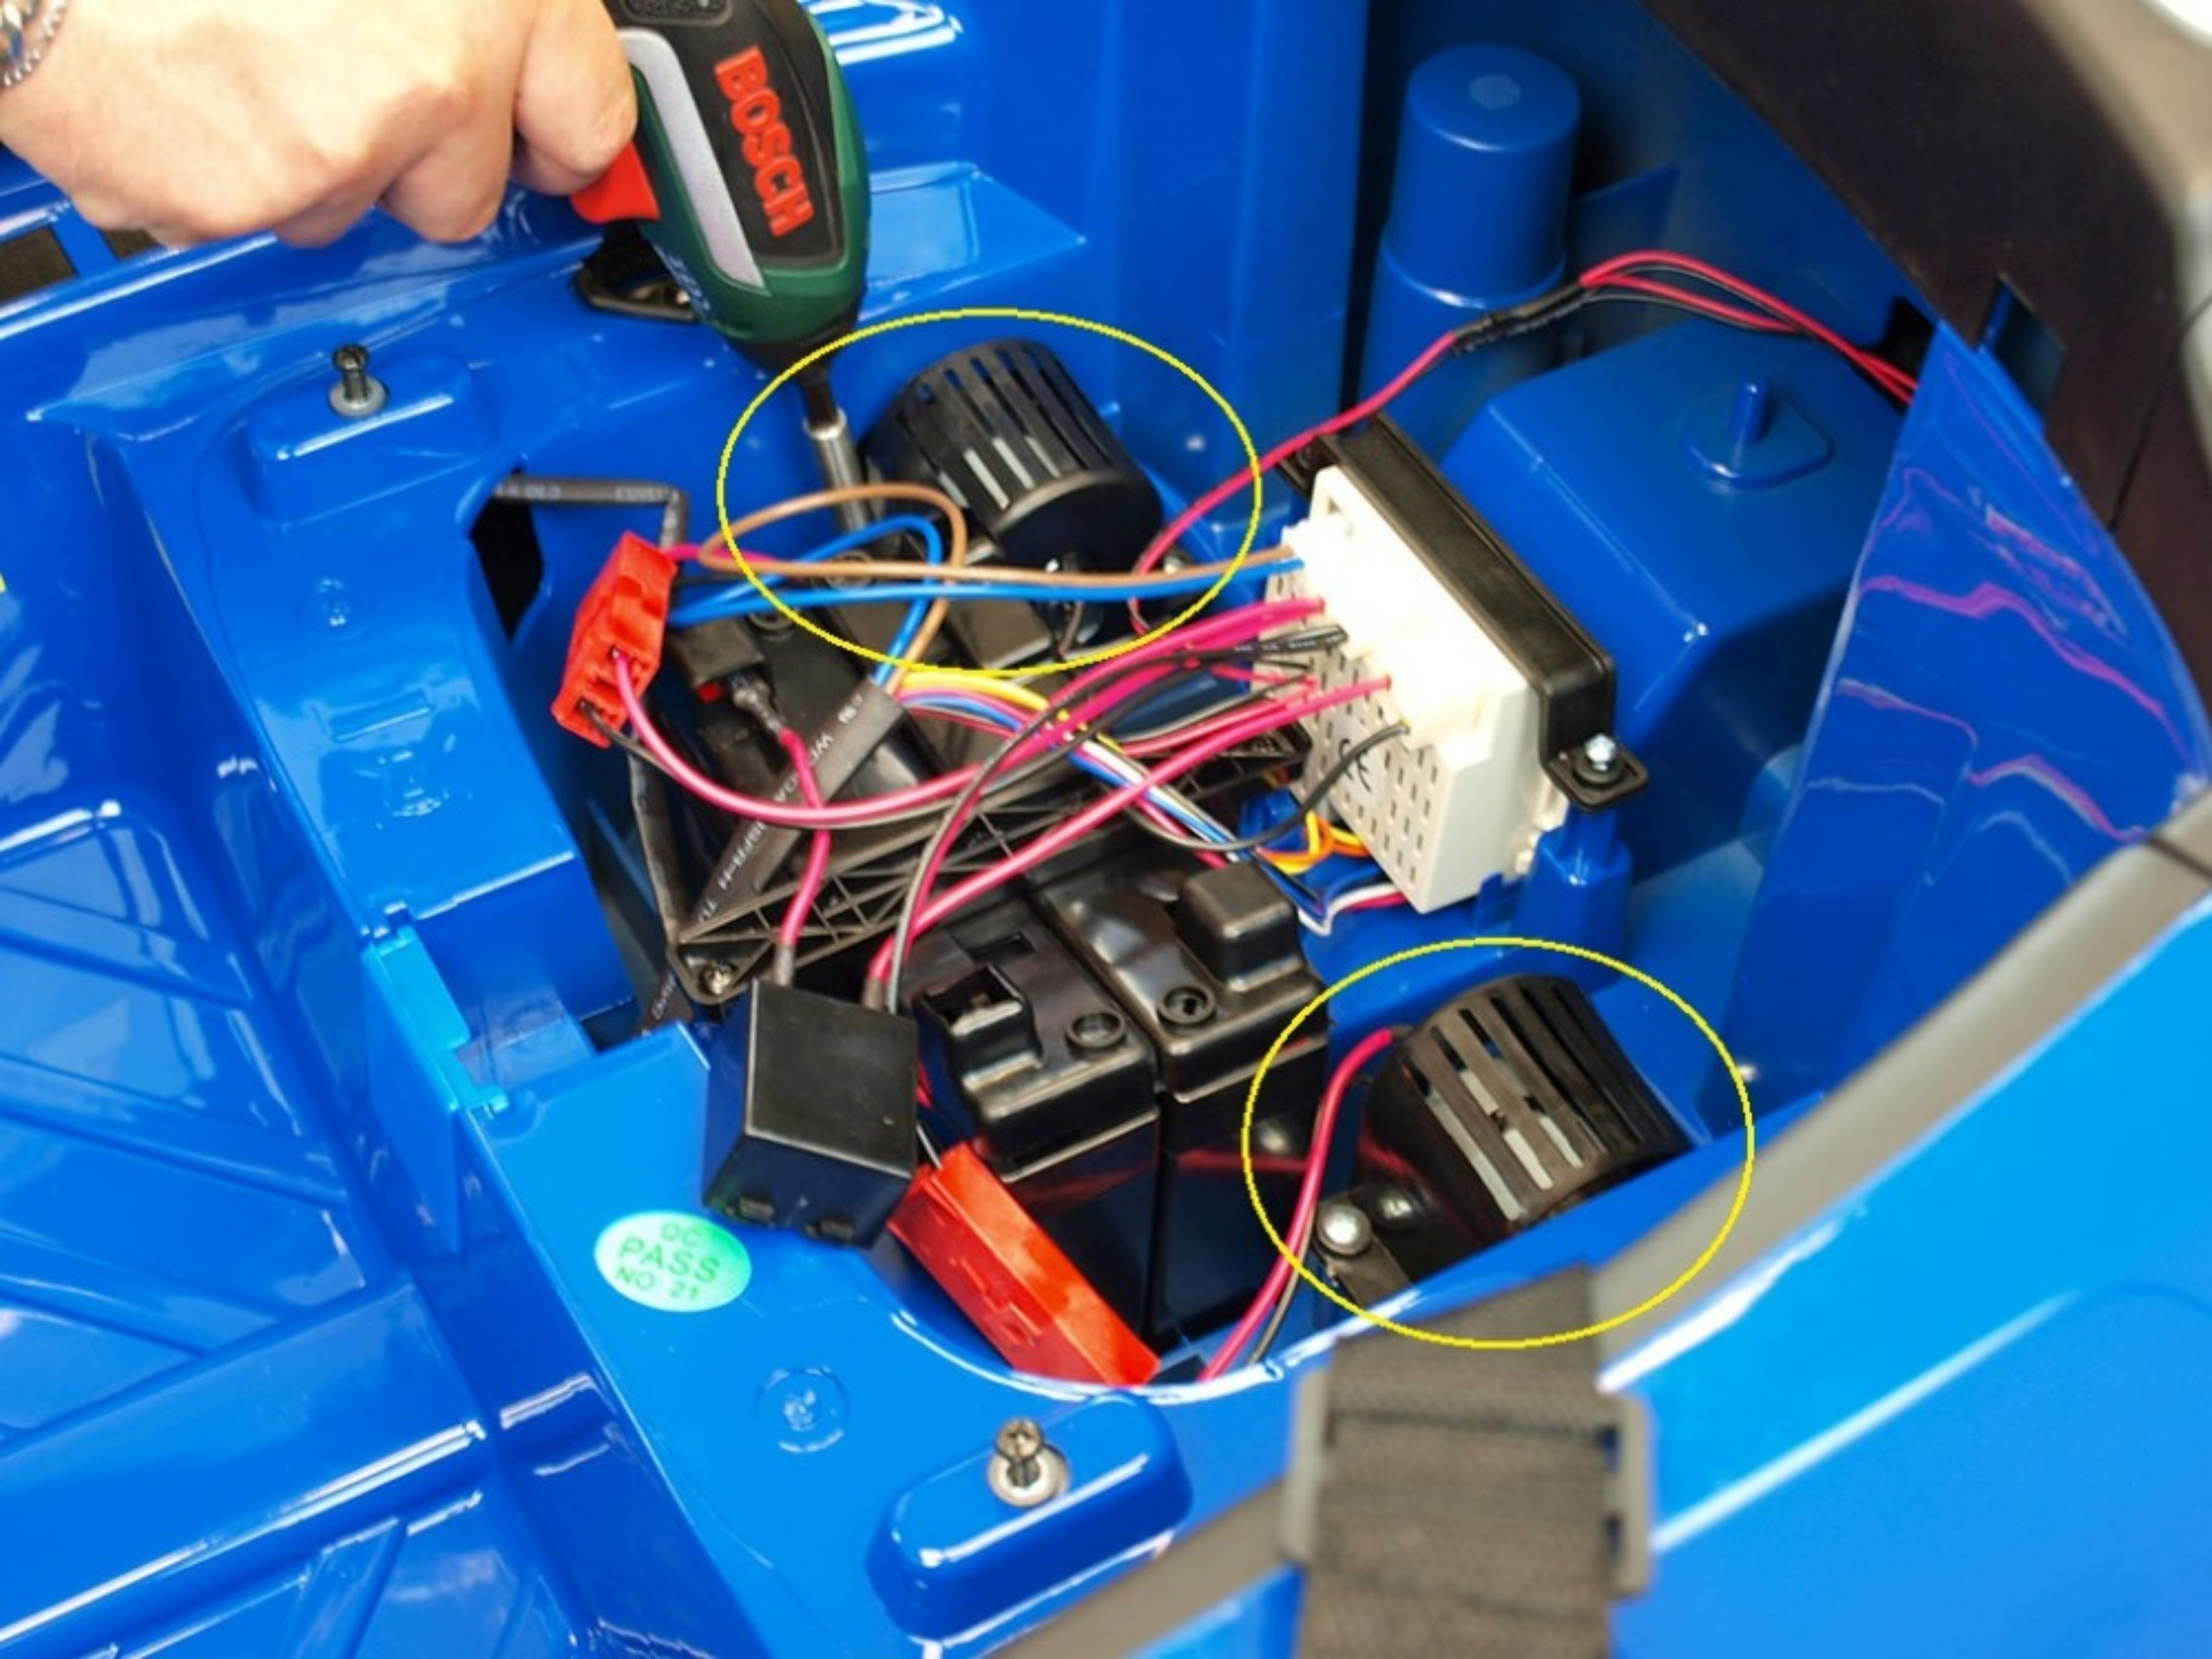

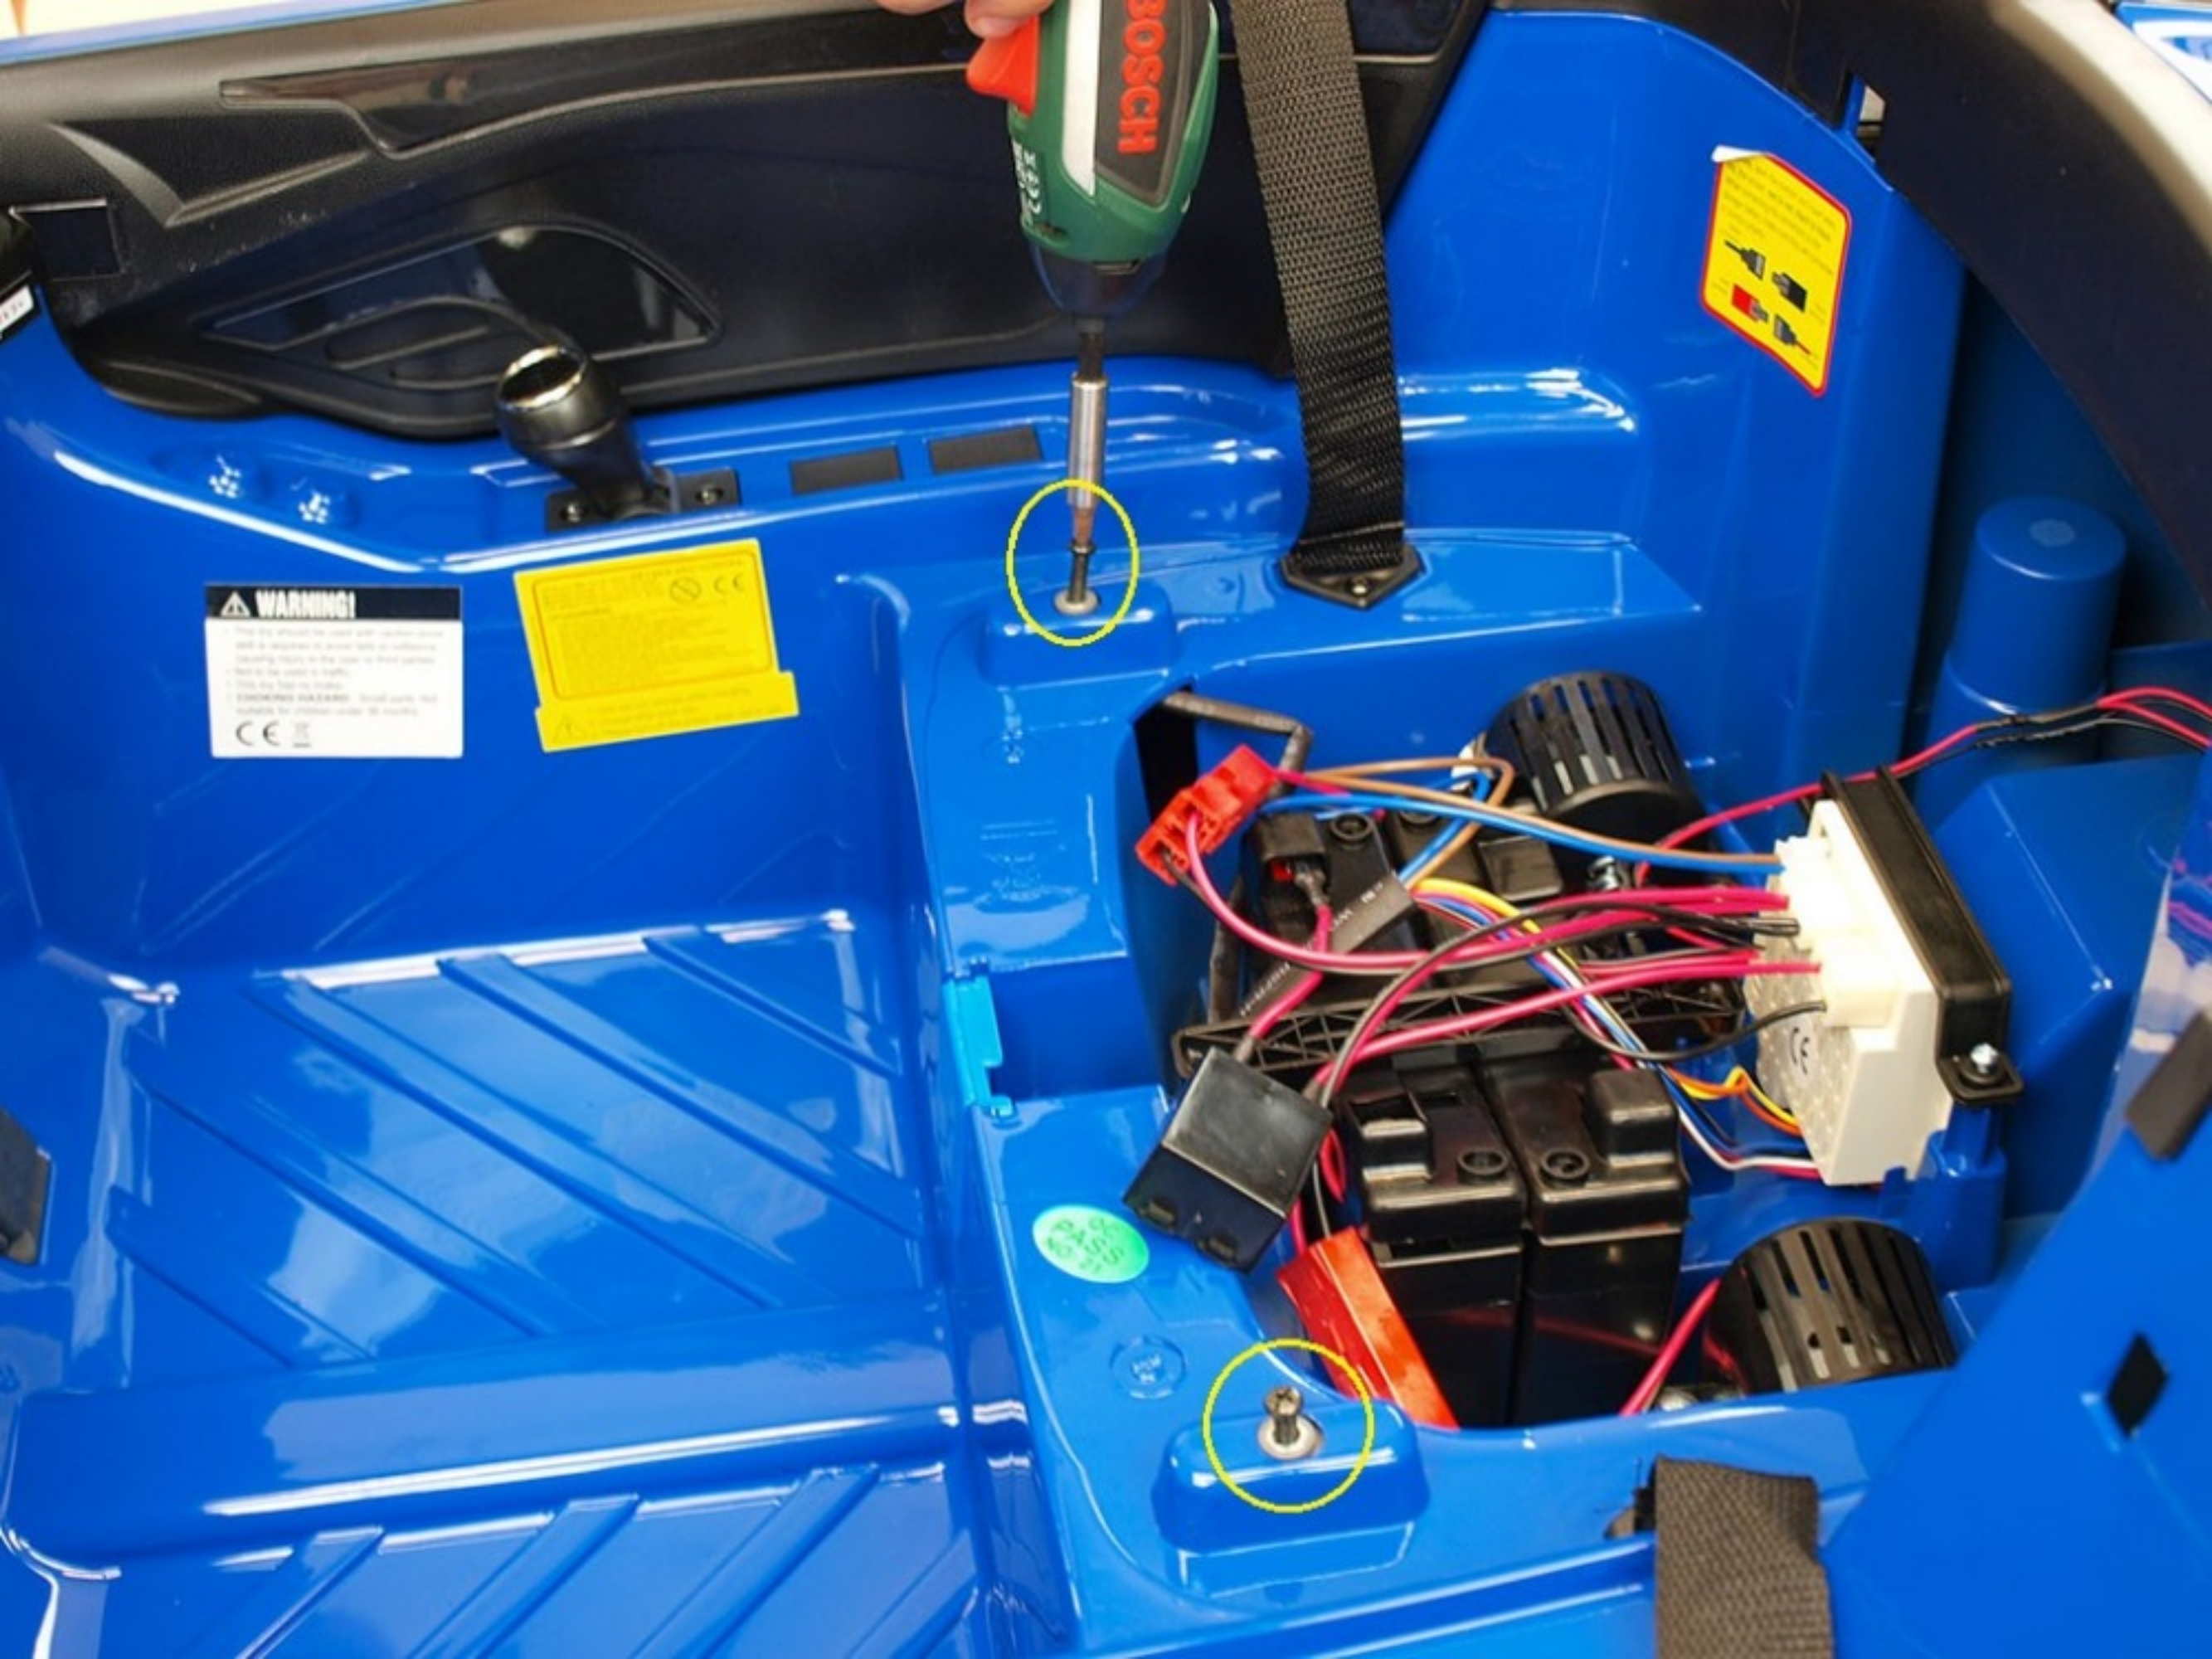


WARNING!
This kit should be used only on the intended application. It is designed to provide safe and reliable starting power to the motor in this application. It is not to be used in any other application.
This kit may be used for:
POWERING A MOTOR - Small pumps, fan motors, for industrial use, etc.
CE

Yellow label with technical specifications and CE mark.

Yellow label with technical specifications and CE mark.



Green label with technical specifications.

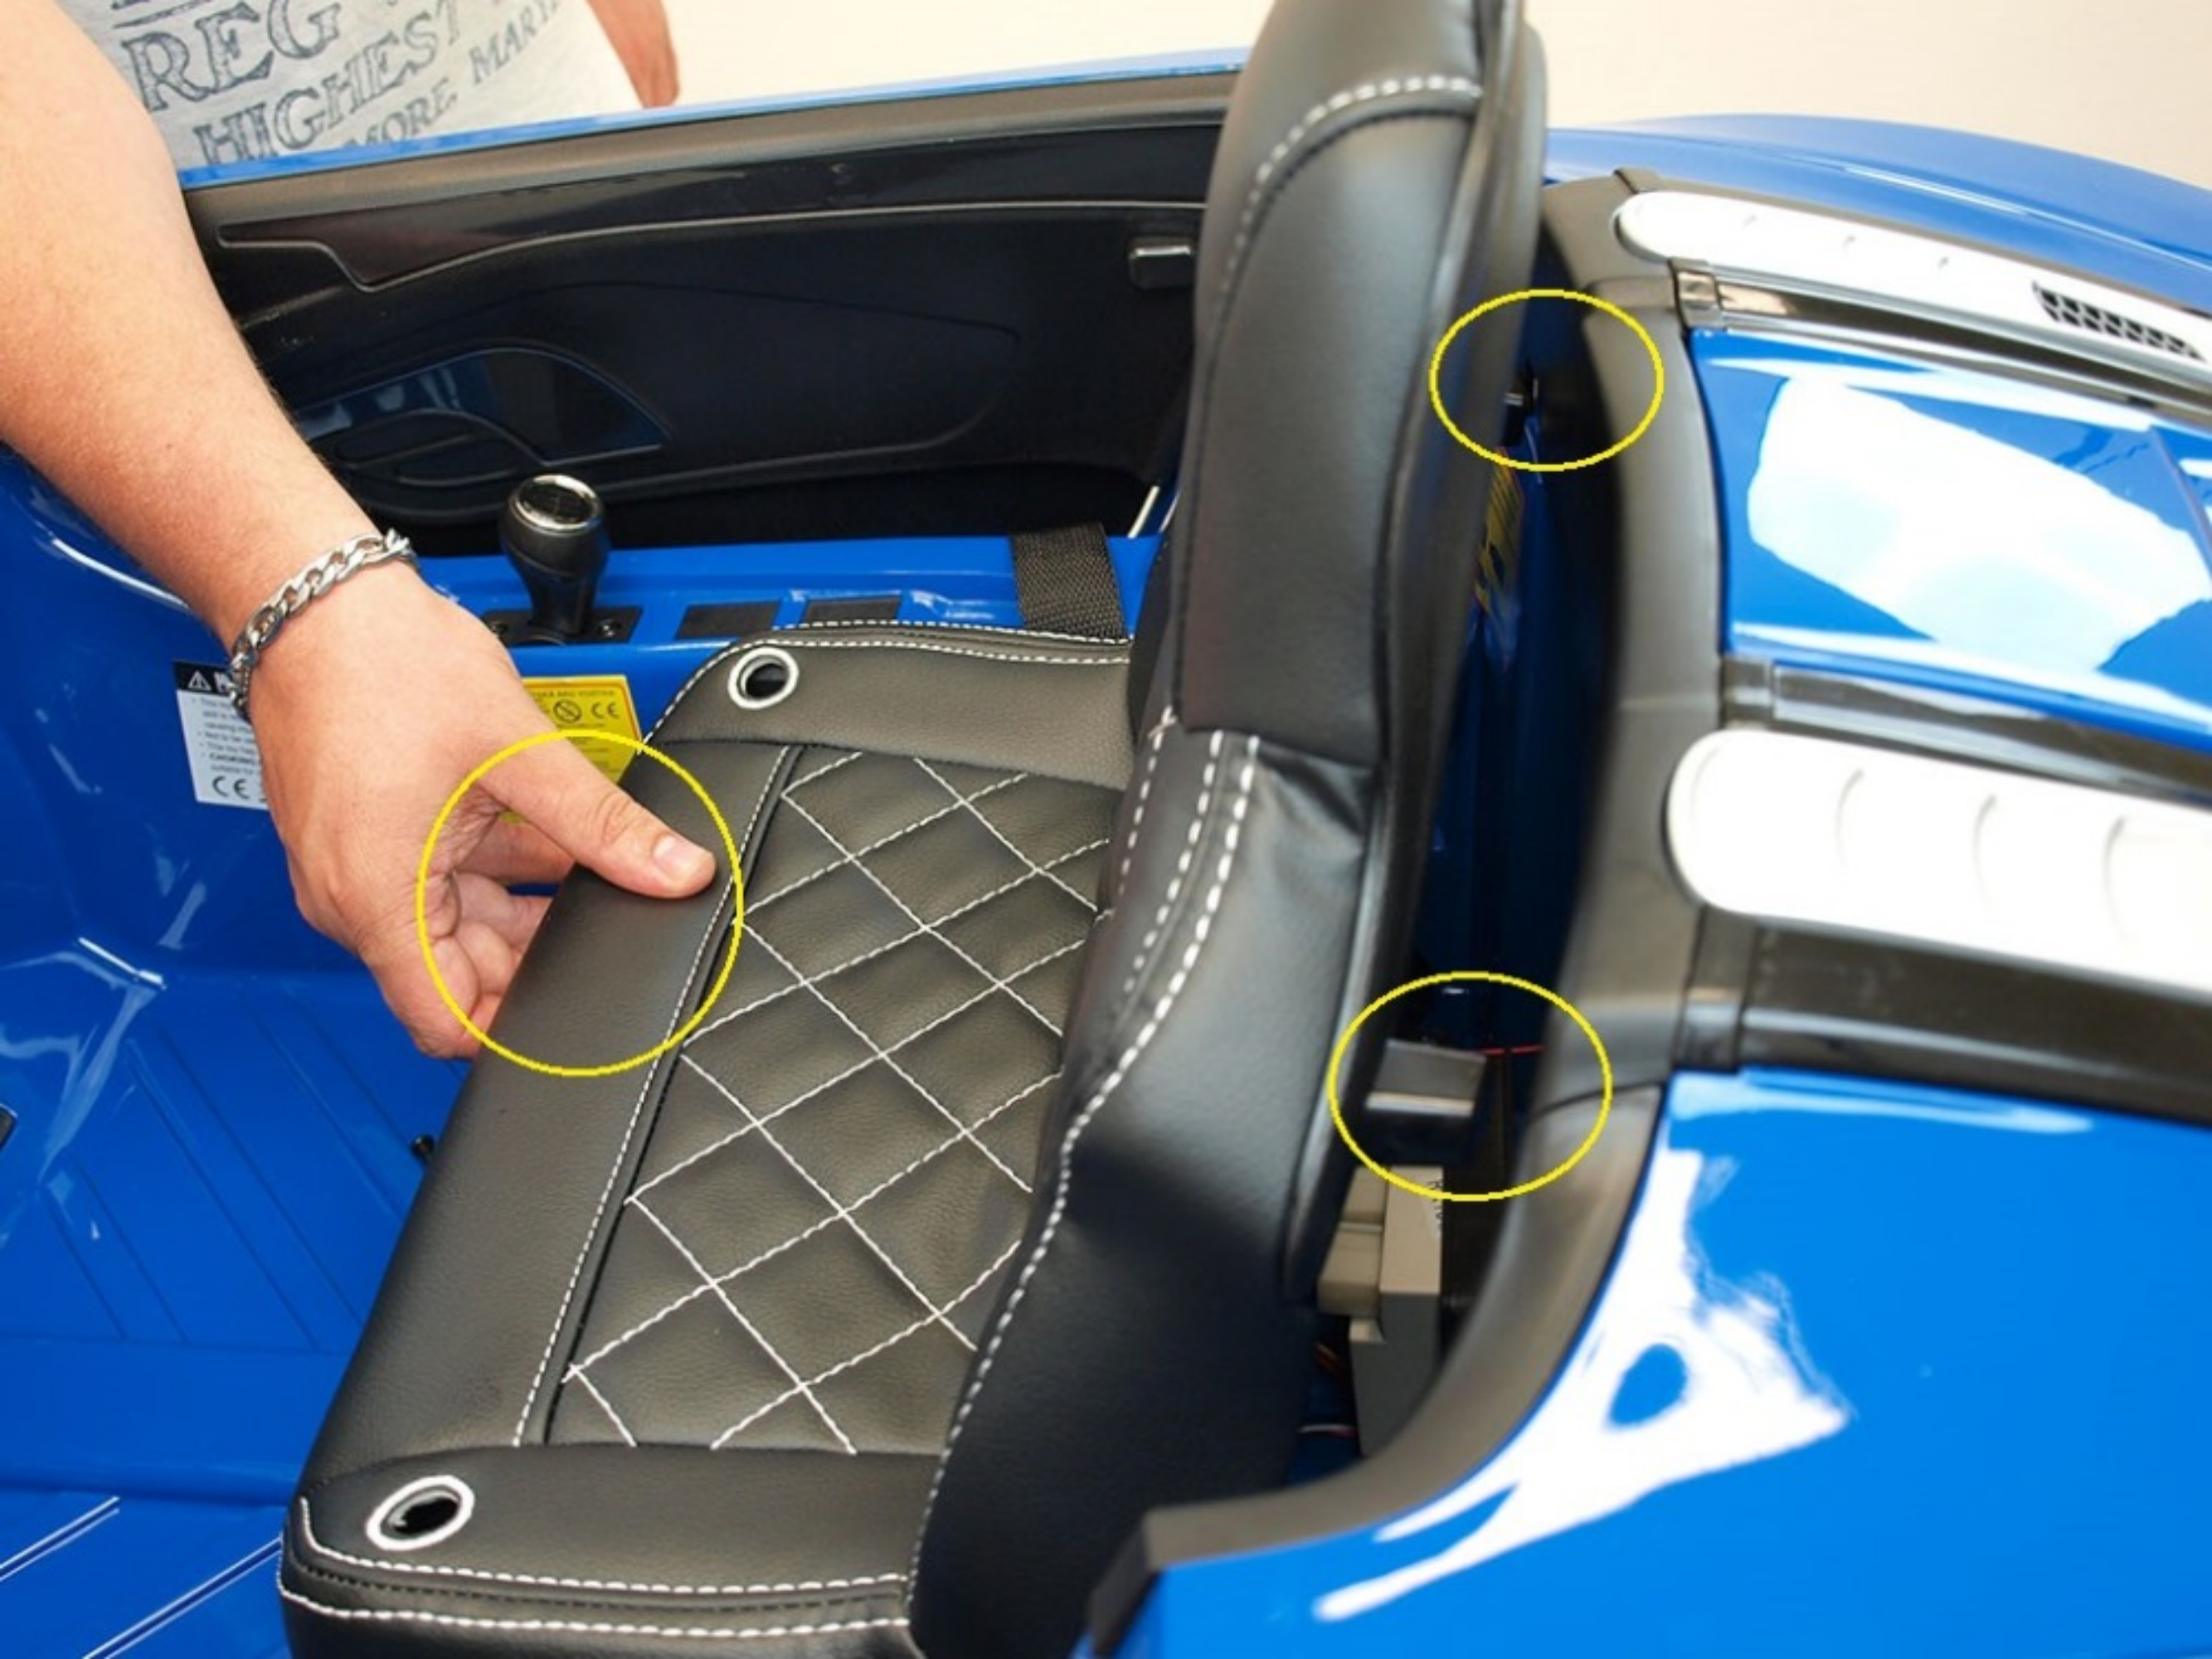





Vložte 2 tužkové baterie R6, AA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,











Otvírání dveří,





Ovládací prvky autíčka,

Klakson,


Stiskem a krátkým podržením zapnete / vypnete autíčko, (display se rozsvítí,)

Muzika, start motoru,

Digitální voltmetr, ukazuje stav nabití baterií,

Pedál pro jízdu,

Jízda: vpřed, stop, vzad,

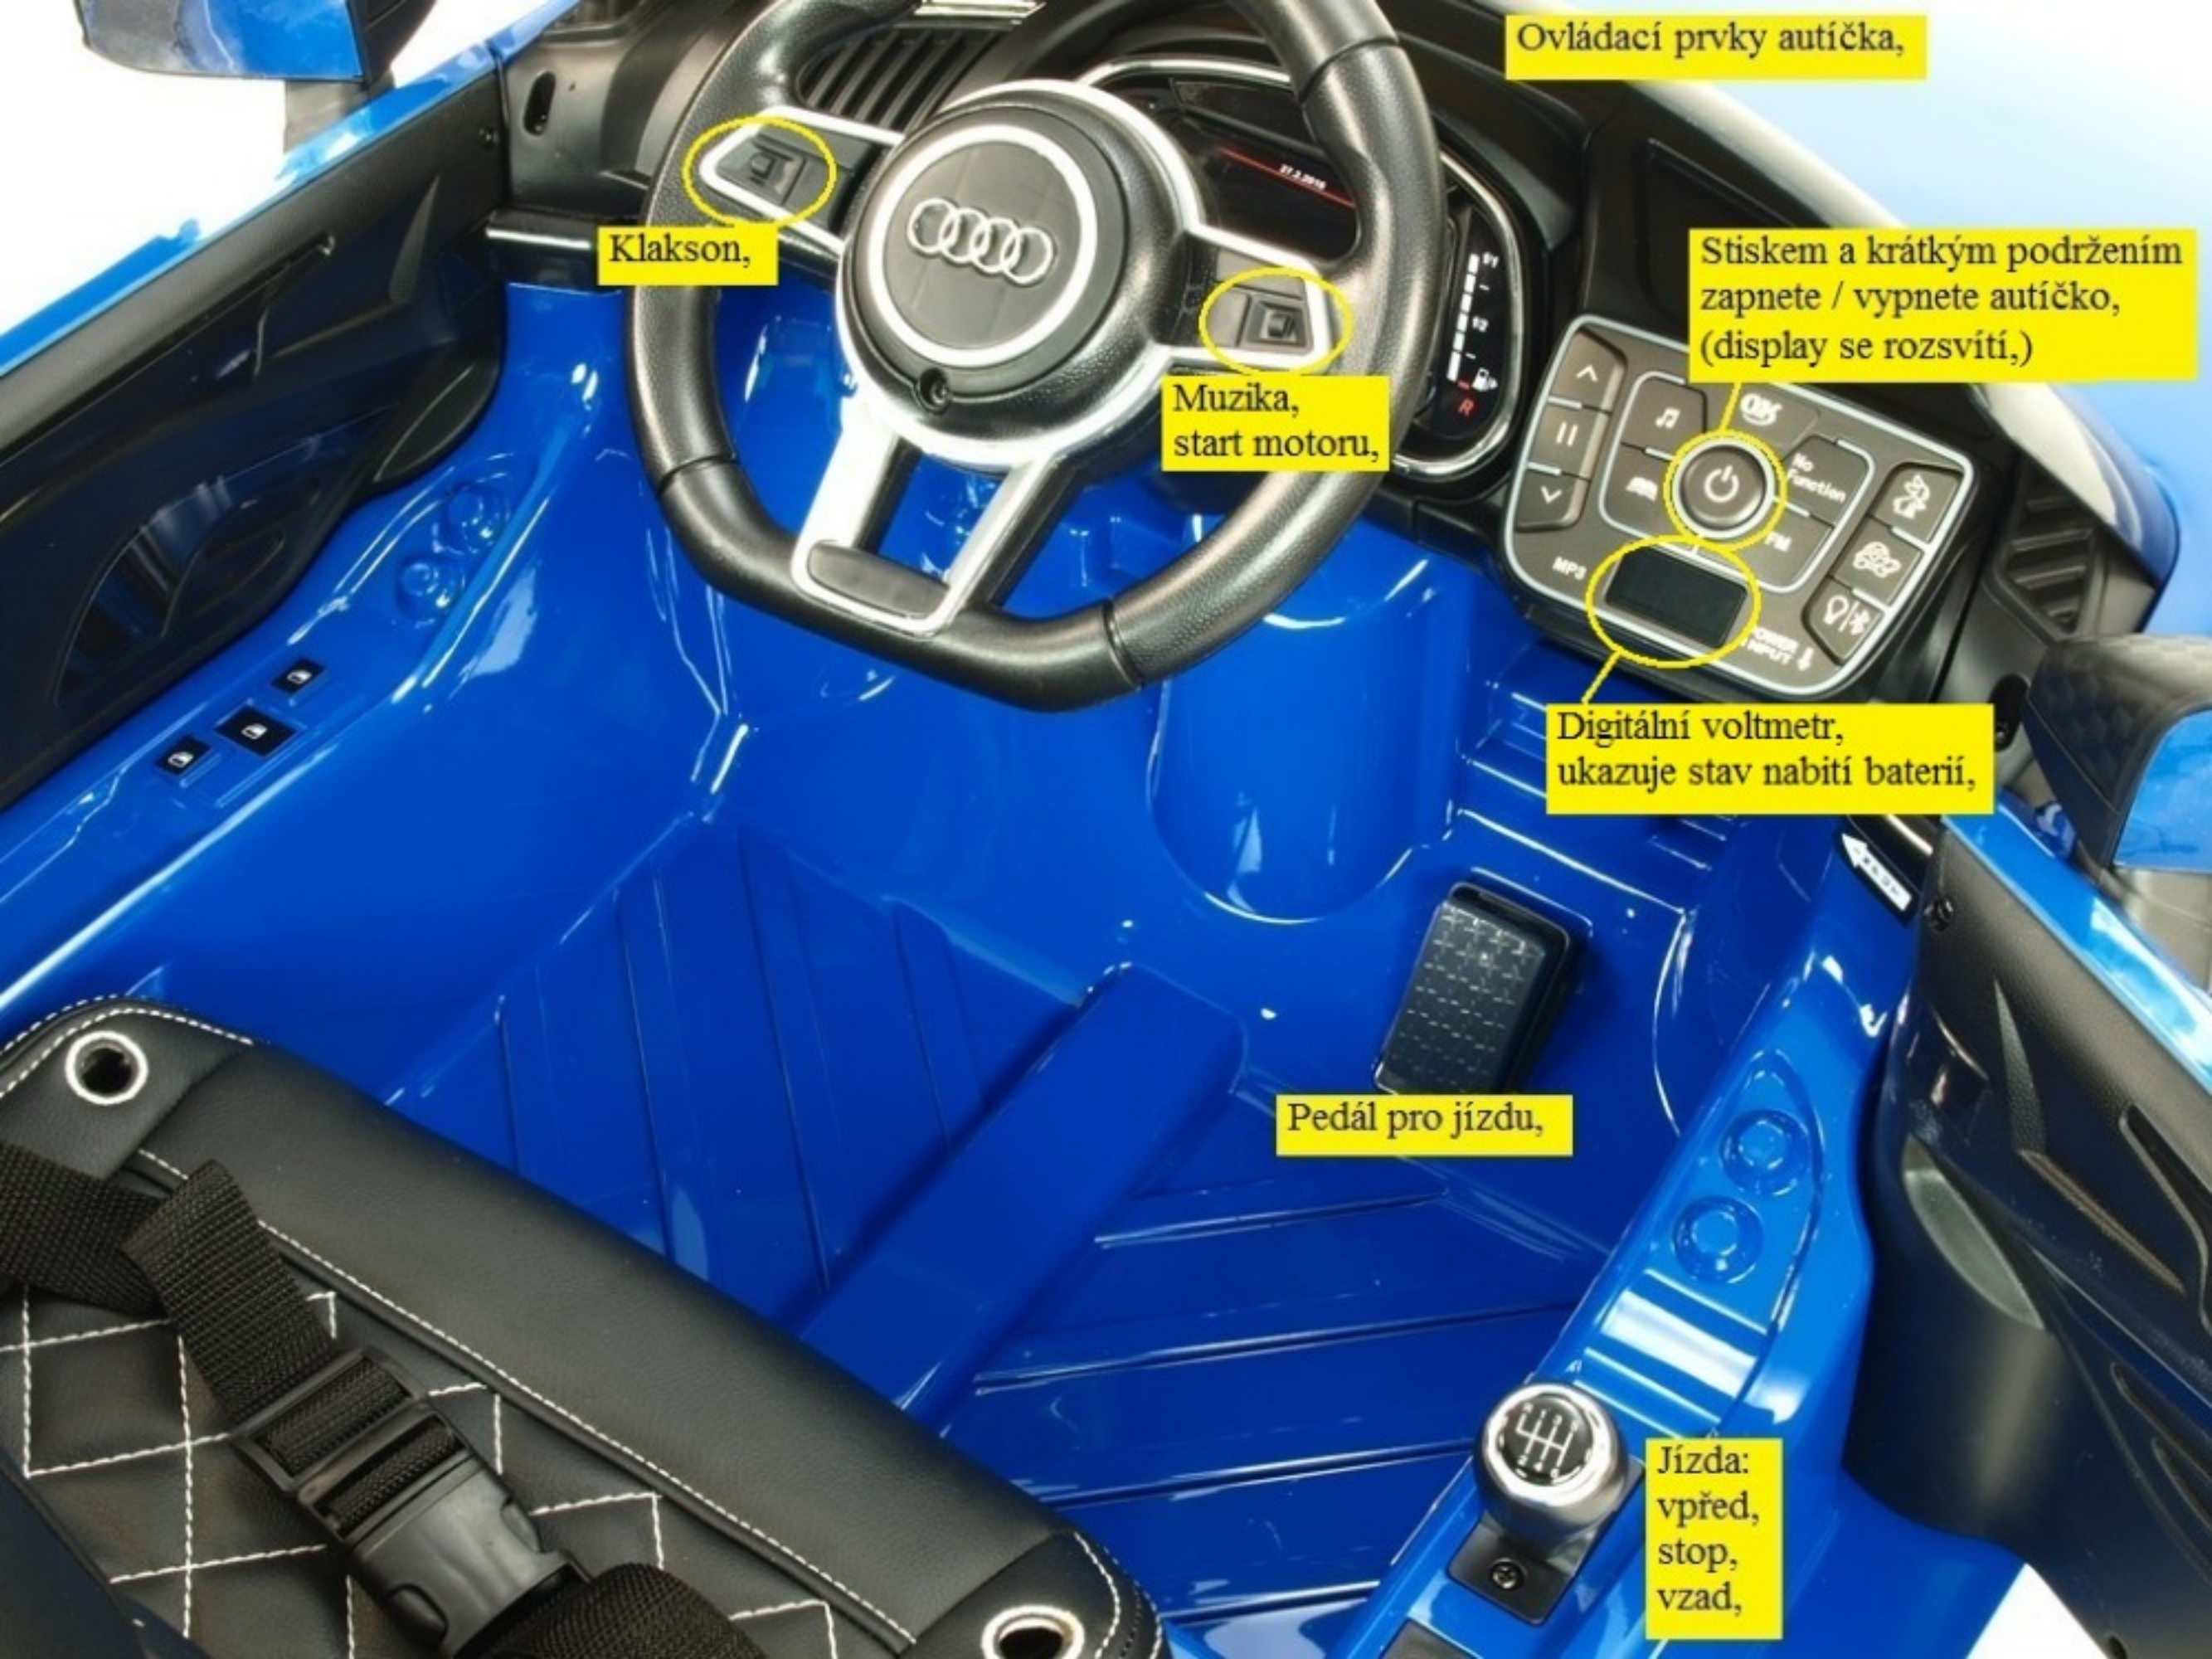

Ovládací prvky autíčka,

Stisknutím šipek volíte stanici FM rádia,
podržením šipek zvýšíte / snížíte hlasitost,
uprostřed je pauza,

Nahráná hudba z výroby,

Pomalá jízda,

Rychlá jízda,

Zapnutí světel,
a bluetooth,
(sladíte s
vlastní hudbou,)

Vstup Mp3,

Zapnutí FM rádia,

Zásuvka nabíjení,



2,4G bluetooth dálkový ovladač,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,

Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:



Vypněte tlačítkem OFF vozítko, auto musí být vypnuté !,
zapněte a držte 2-4 vteřiny tlačítko OK na ovladači, začne blikat 1 LED dioda pomalé rychlosti,
při tomto kroku ihned zapněte tlačítkem ON vozítko, 3 LED diody volby rychlosti se trvale rozsvítí,
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie,

Nabíjení baterií,



Zásuvka pro nabíjení,

Nabíjení baterie,
čas nabíjení 8 - 10 hod / max.15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Nabíječka,



Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Přejeme krásné zážitky v novém autíčku, Audi R8 Spyder,