




Návod na sestavení a ovládání čtyřkolky Durable 4x4, 24V.

Postupujte a sestavujte díly i čtyřkolku přesně podle jednotlivých - po sobě jdoucích obrázků !!,

Čtyřkolku položte na stůl s dekou nebo jinou měkkou podložkou,
(nedodržením hrozí poškození dílů a laku,)



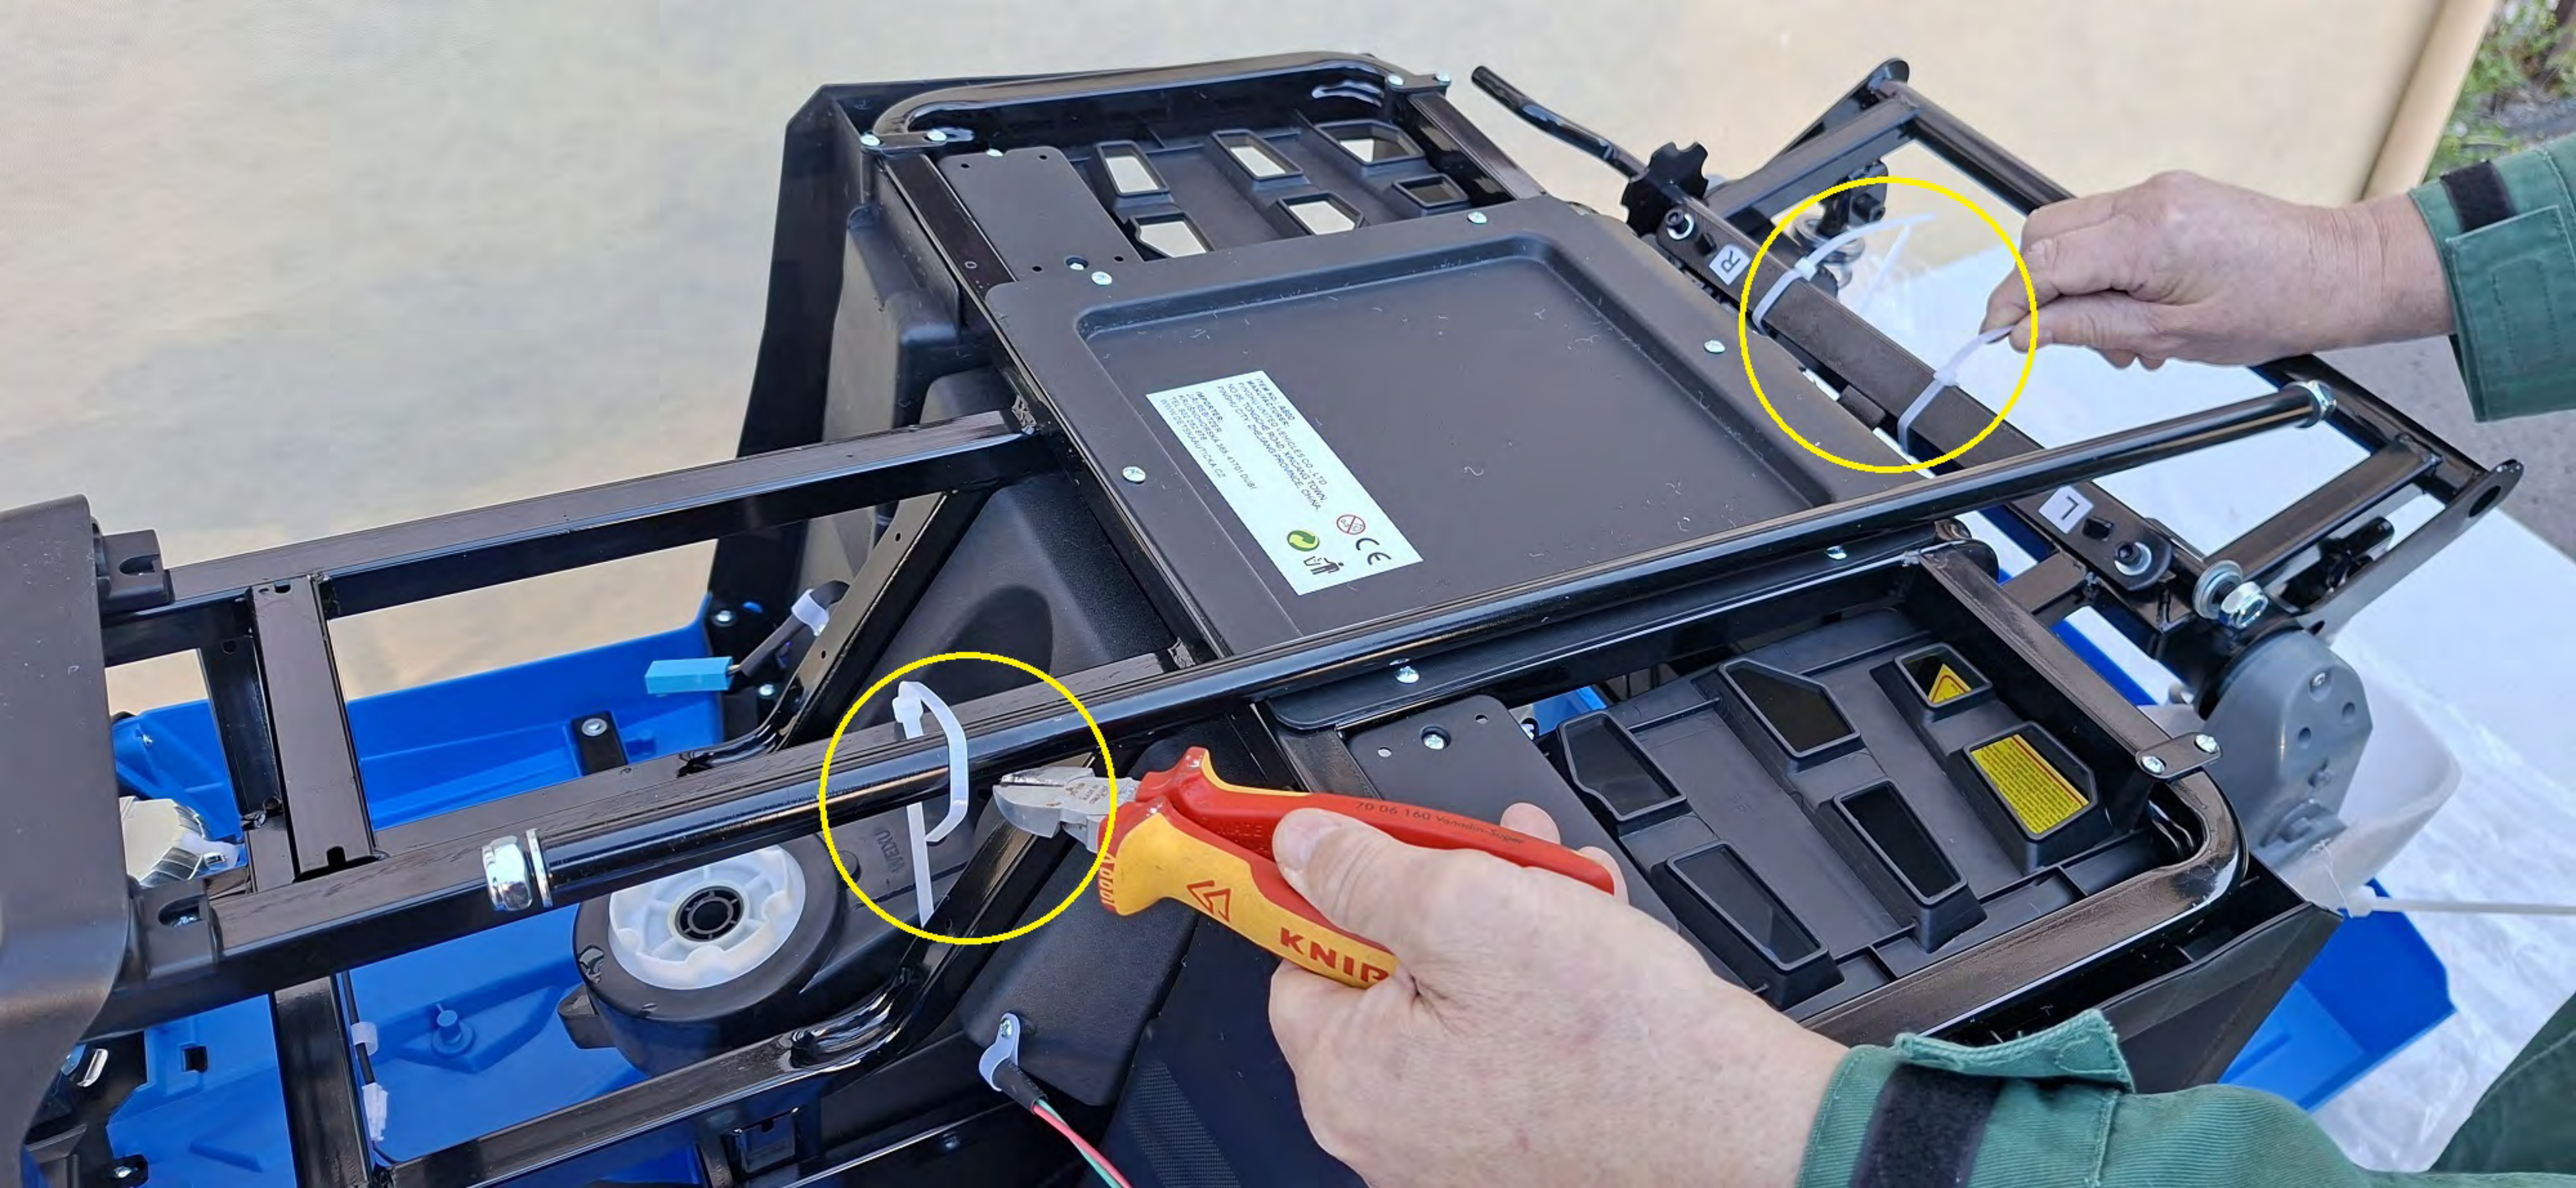

Předek podložte,
(nedodržením bude čtyřkolka ležet
na audio playeru a dojde k jeho poškození,)





ITEM NO.: A800
MANUFACTURER: PINGHU UNITED VEHICLES CO., LTD
NO 99, TONGCHE ROAD, XINCANG TOWN,
PINGHU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.

IMPORTER:
JIRI REBITZER
KRUSHOHORSKA 369, 41701 DUBI
TEL:602 282 678
WWW.DETSKAUTICKA.CZ


Odšroubujte,





Z balení vyndejte širší imbus a plochý klíč,




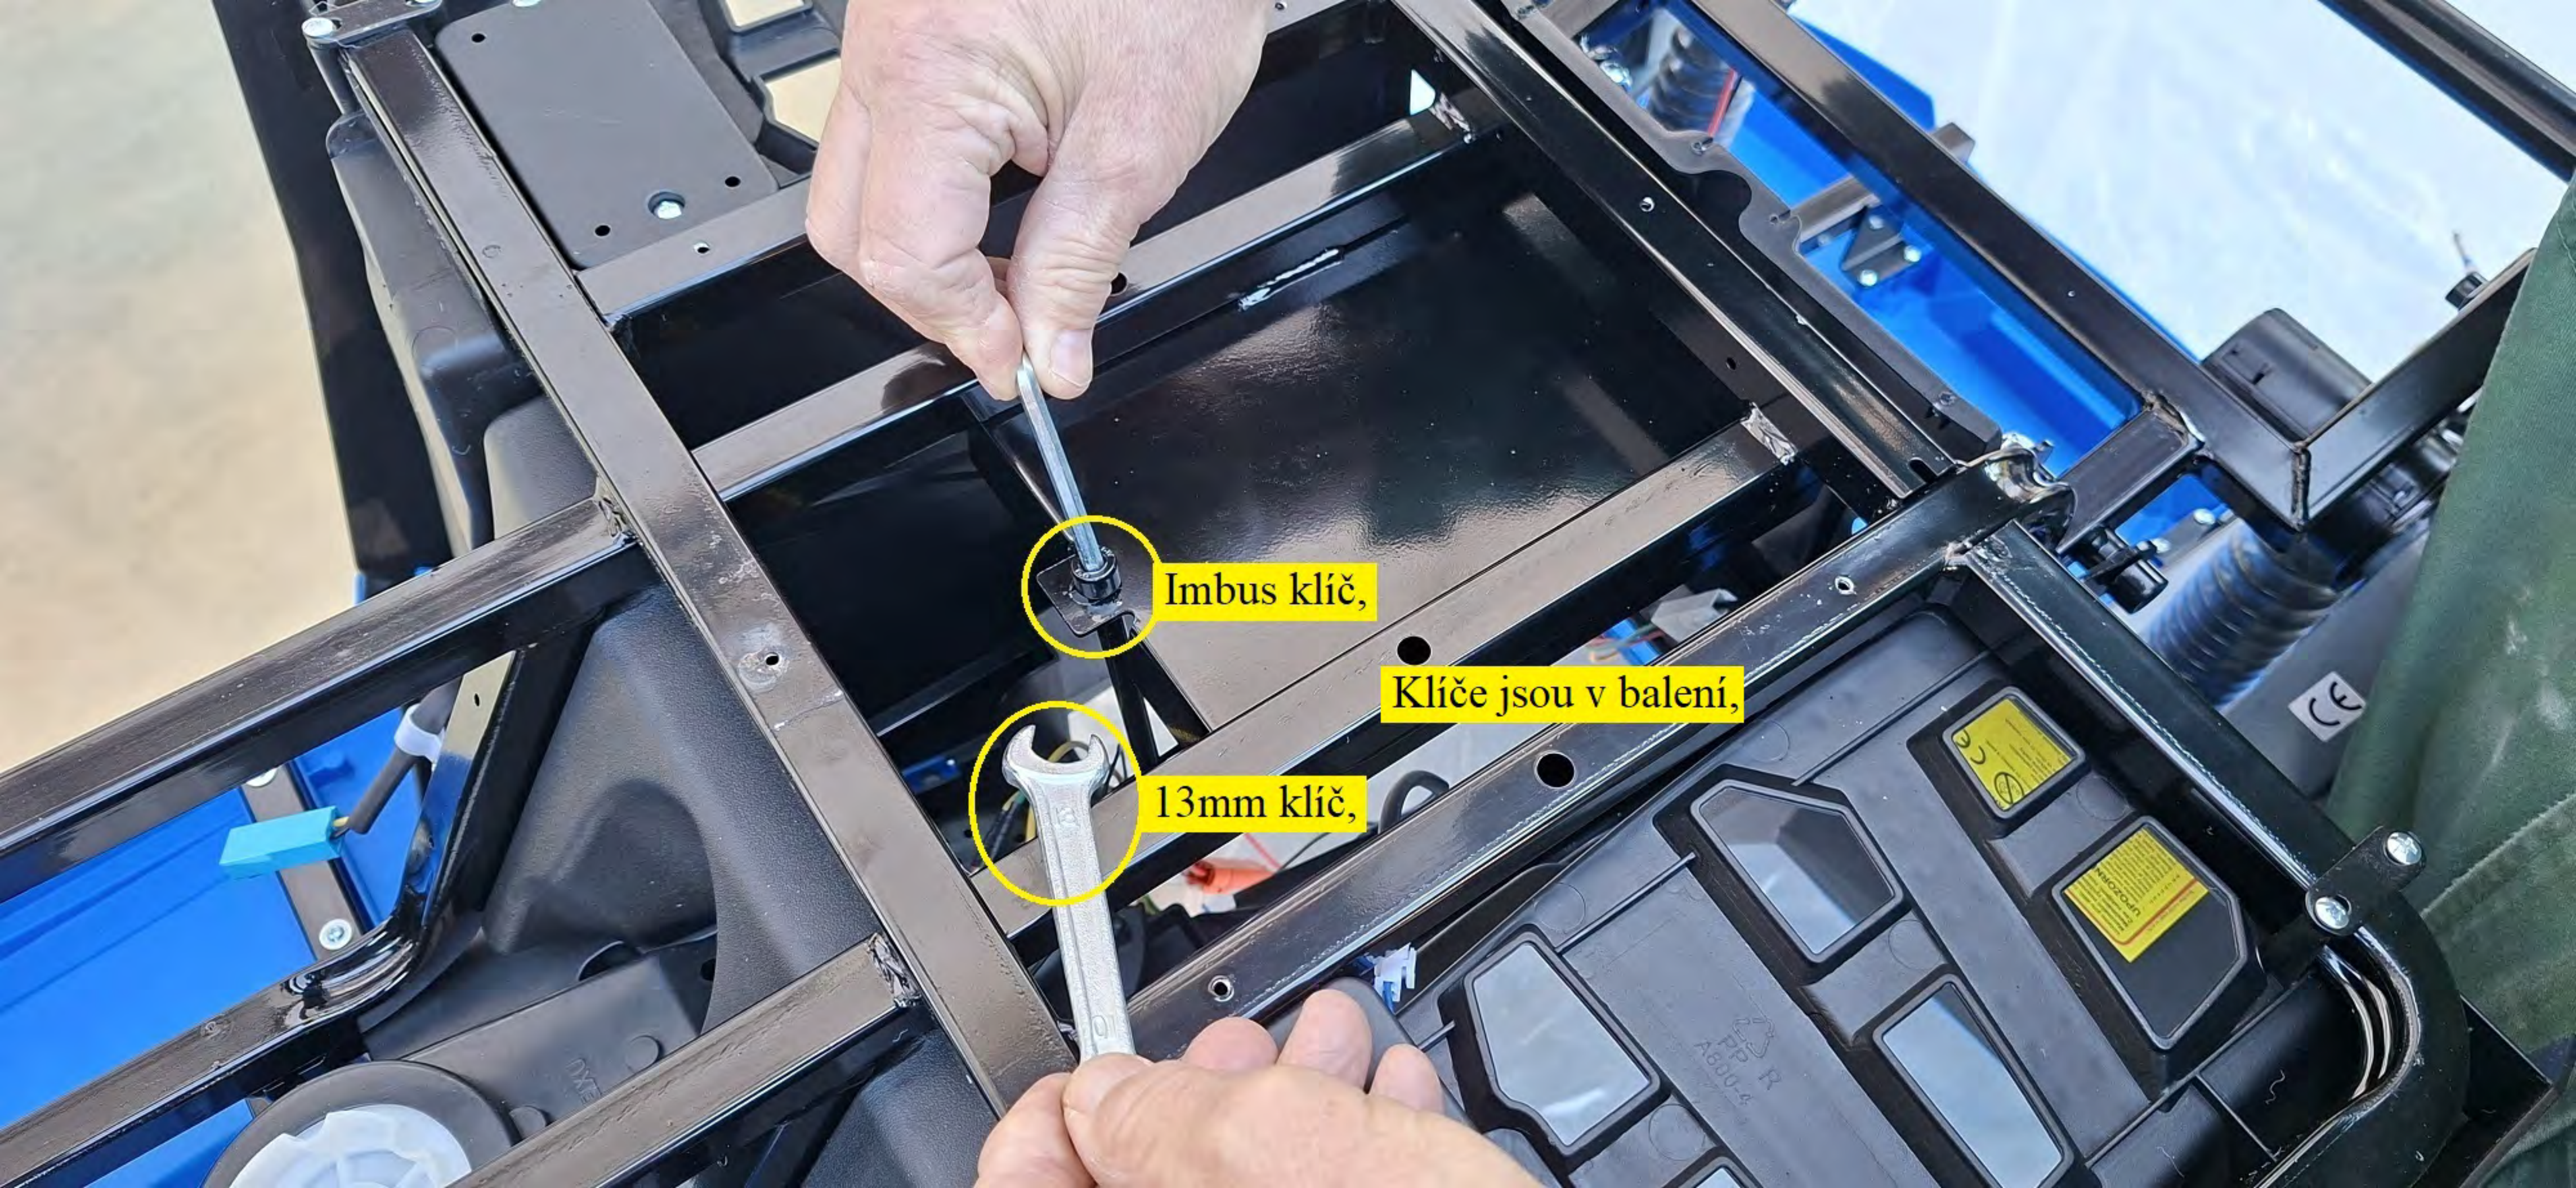

Imbus klíč,


Klíče jsou v balení,

13mm klíč,

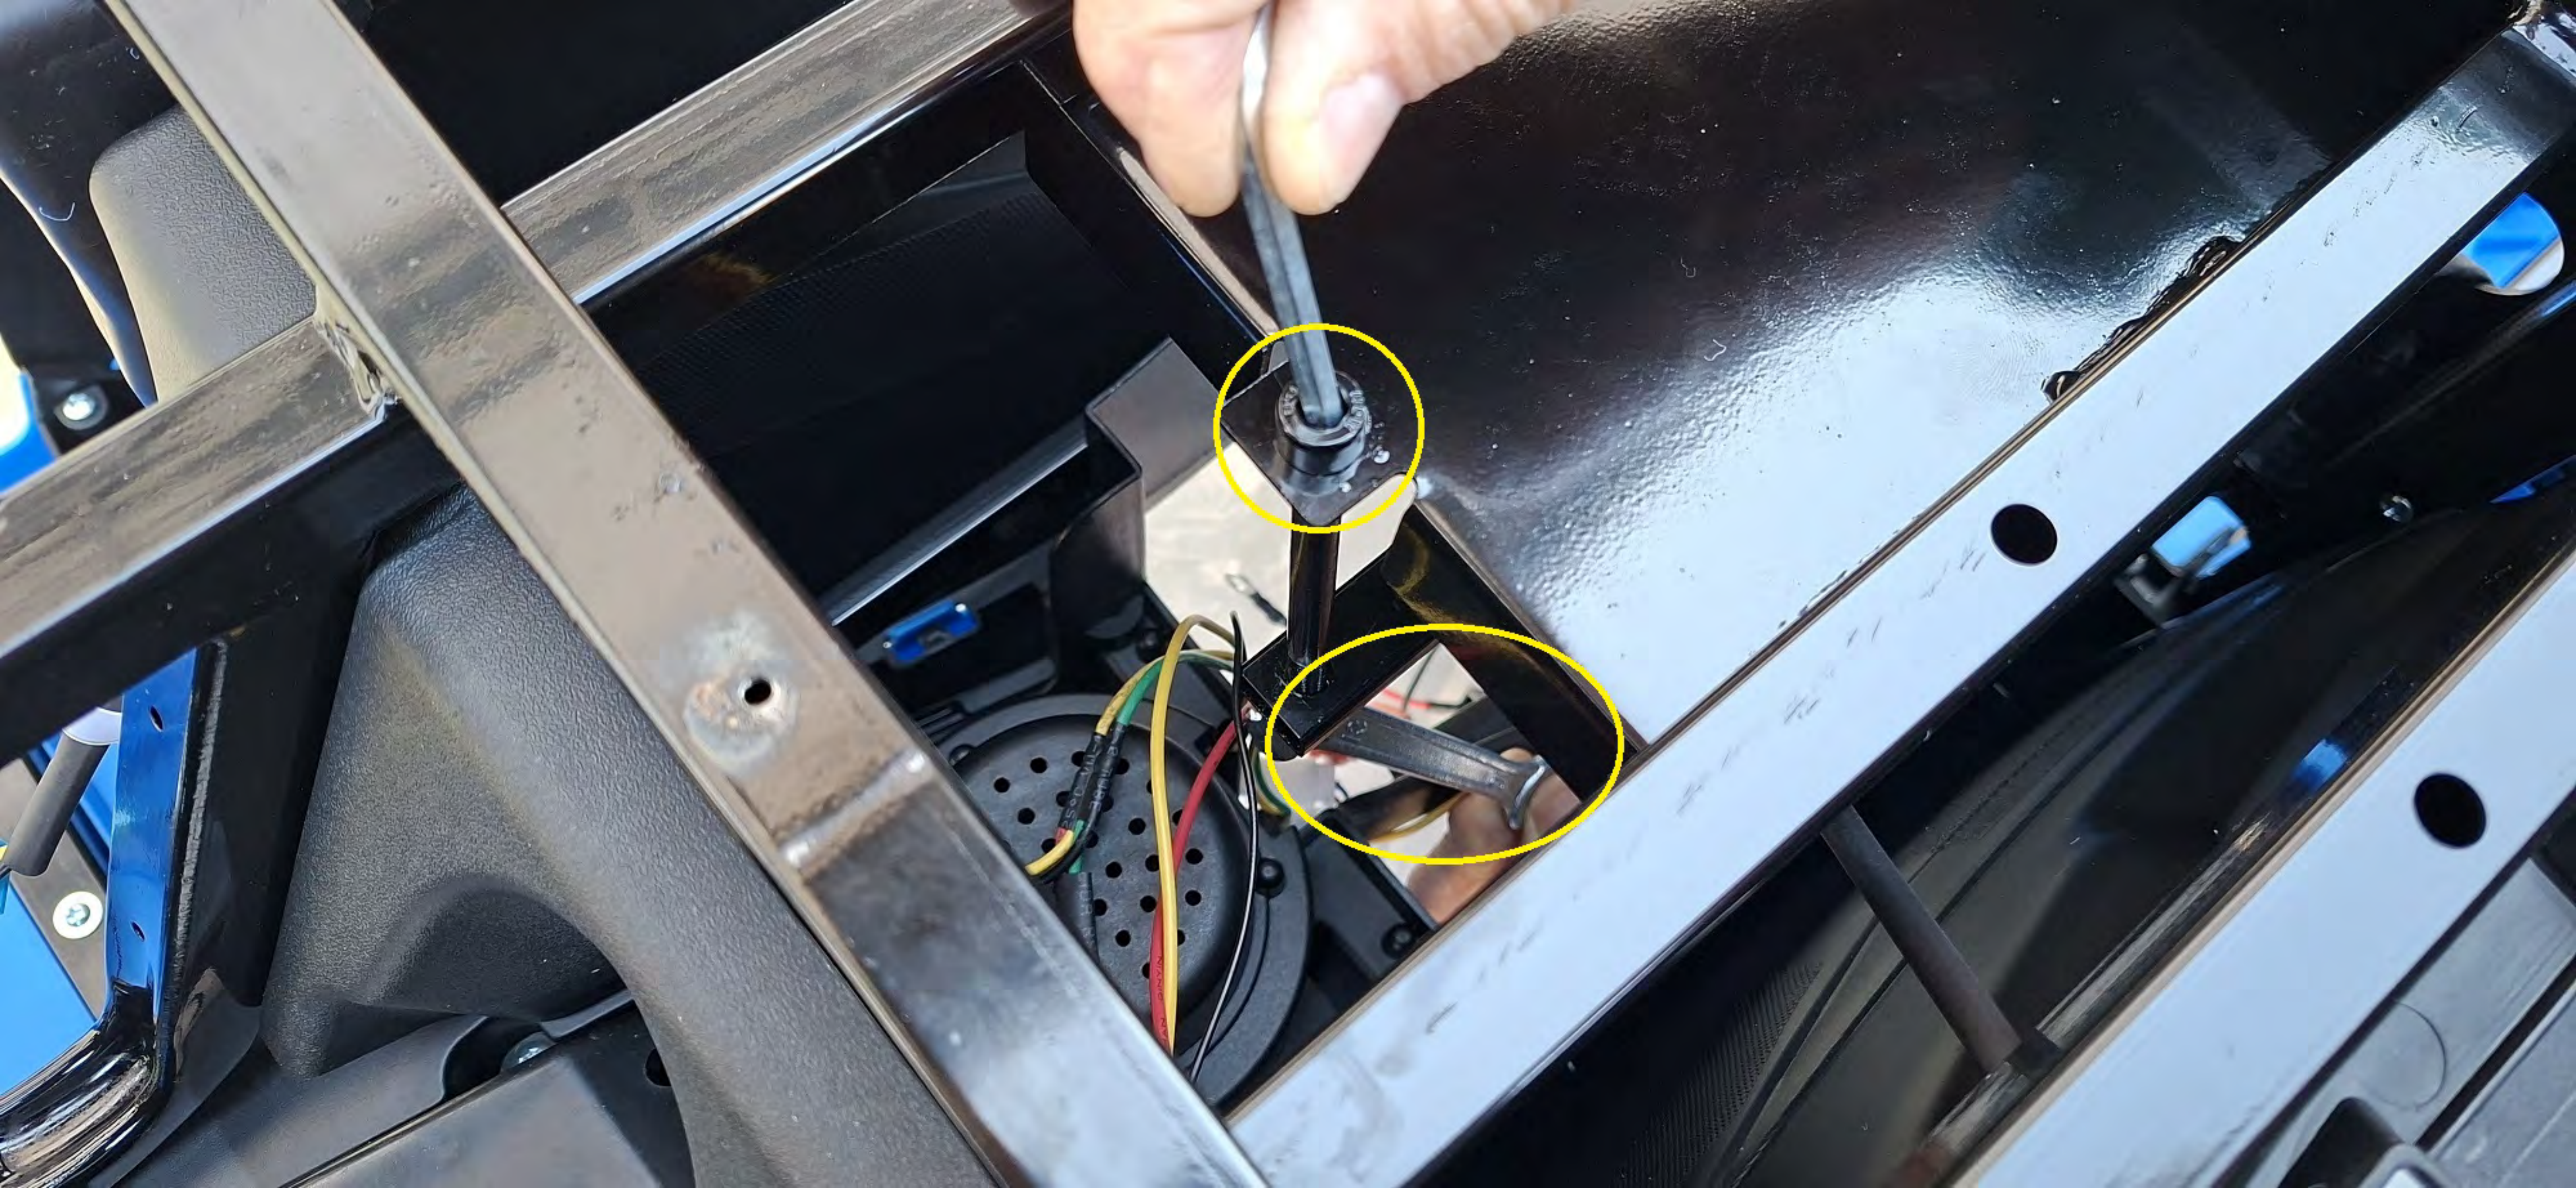



Díly odložte stranou,



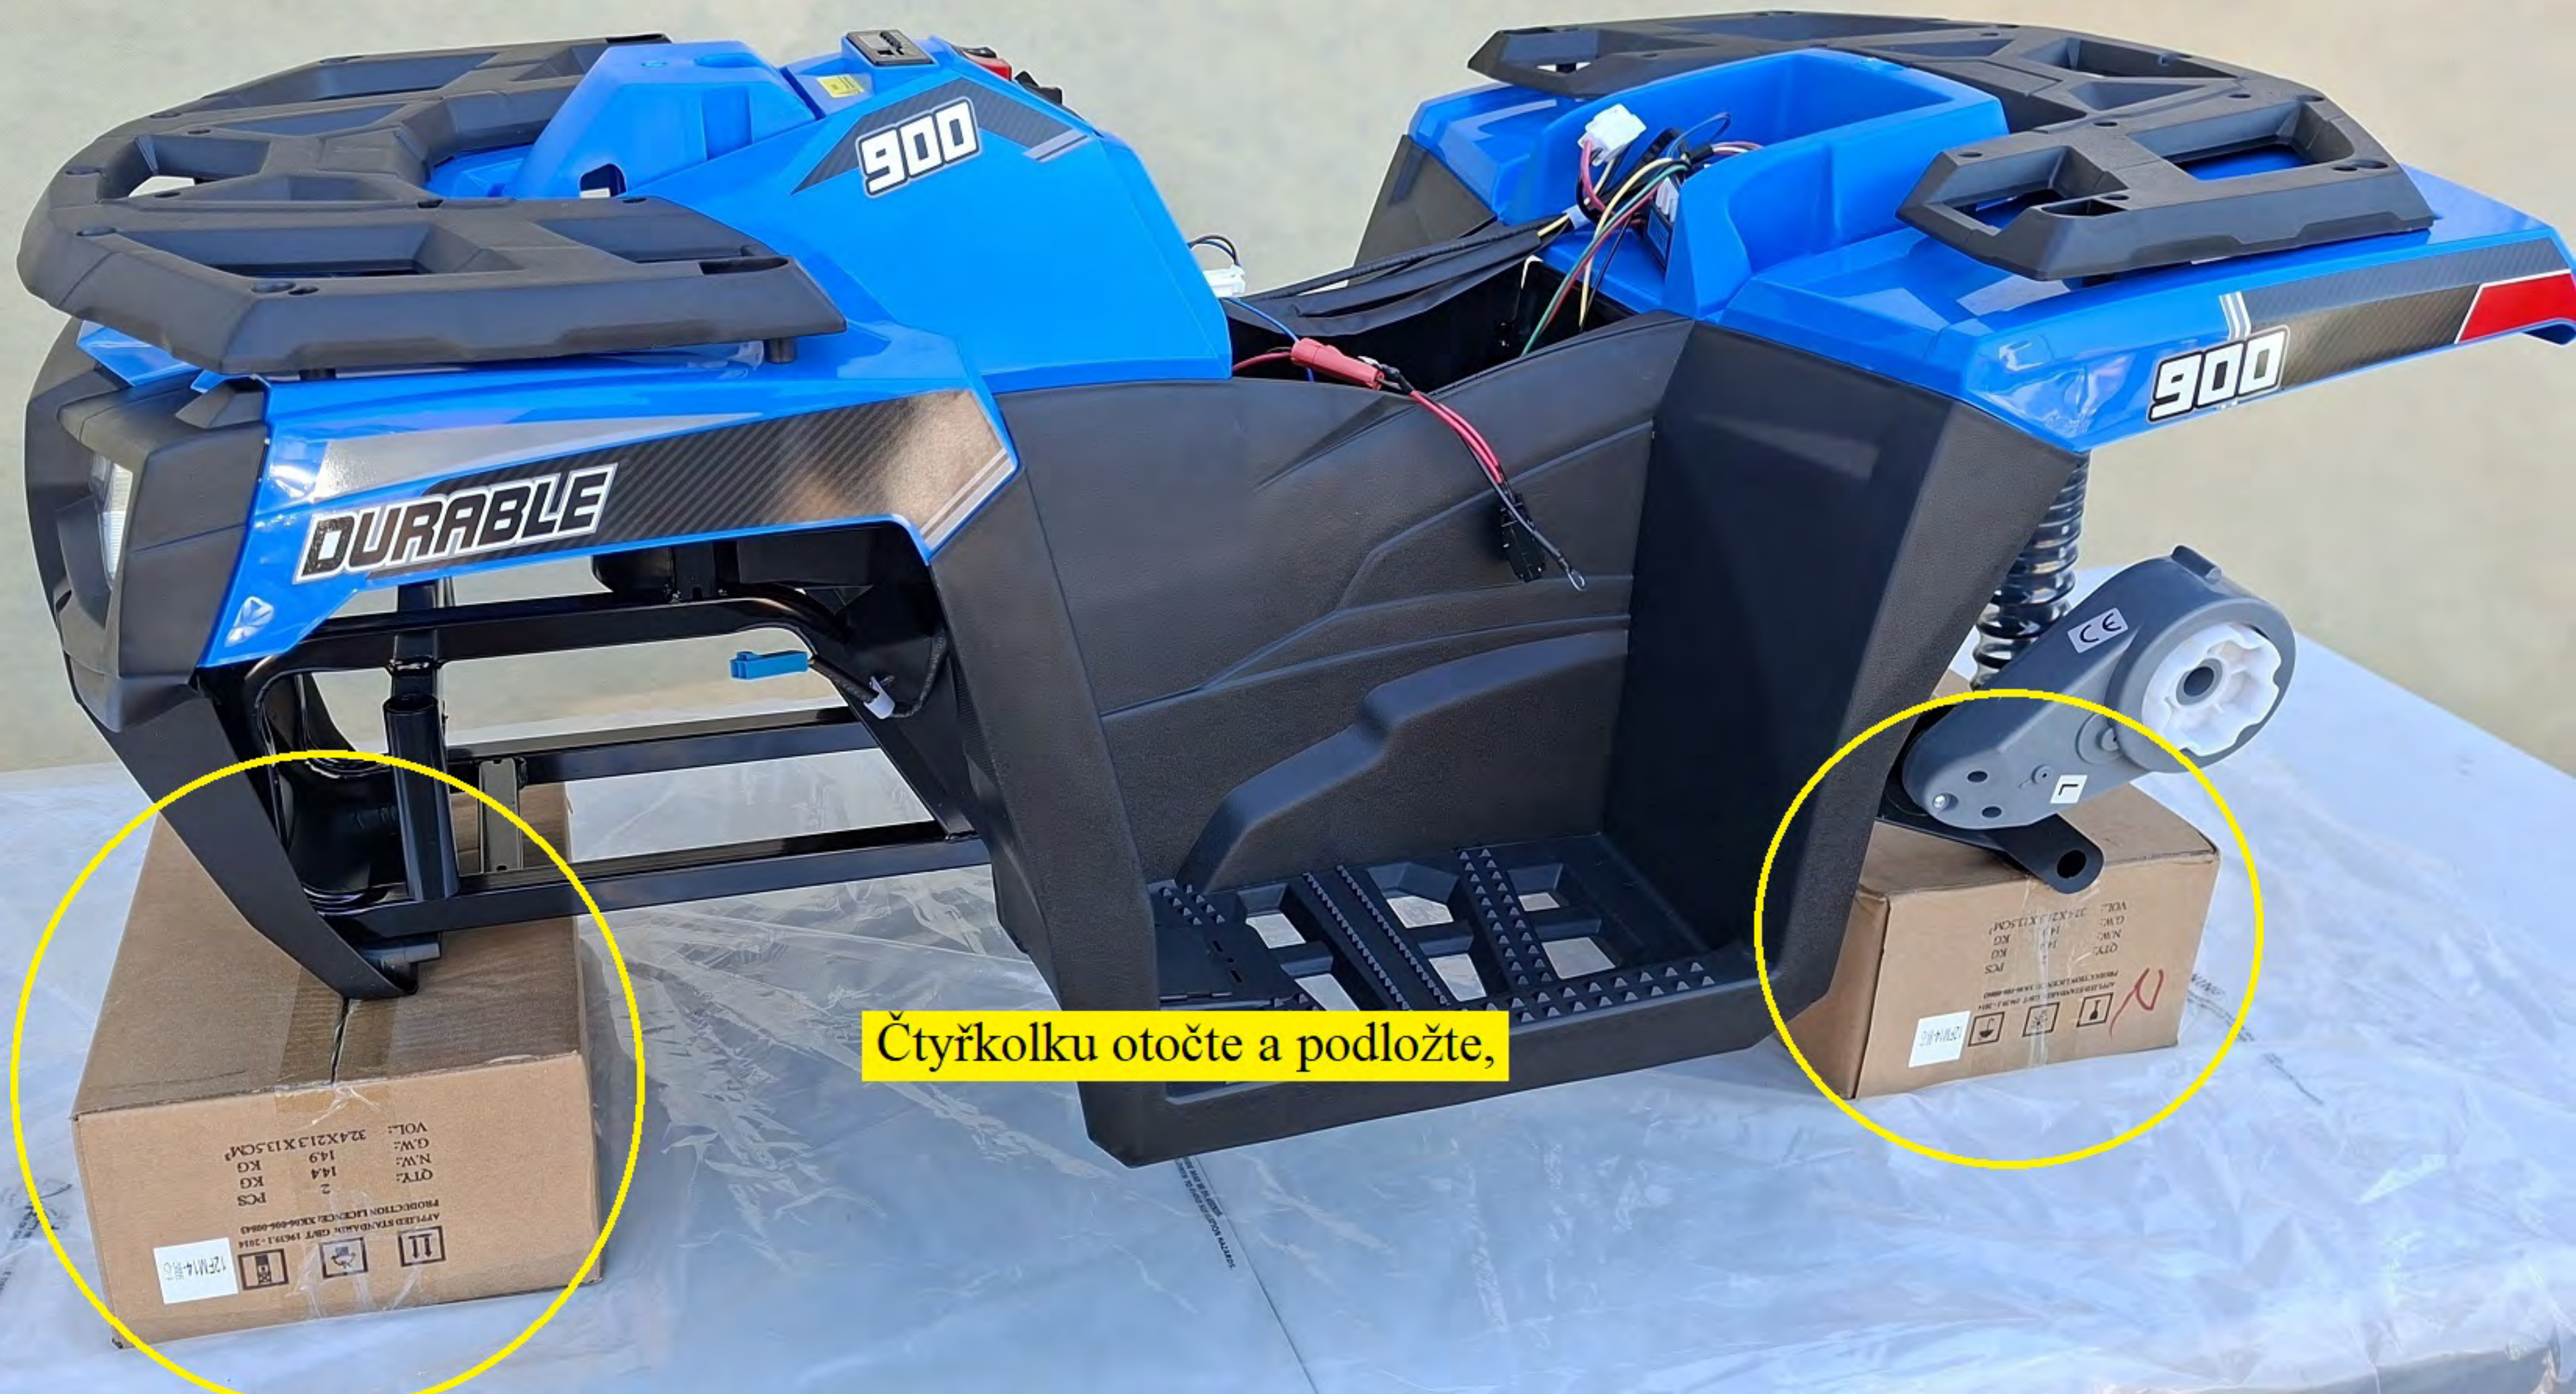

Čtyřkolku otočte a podložte,

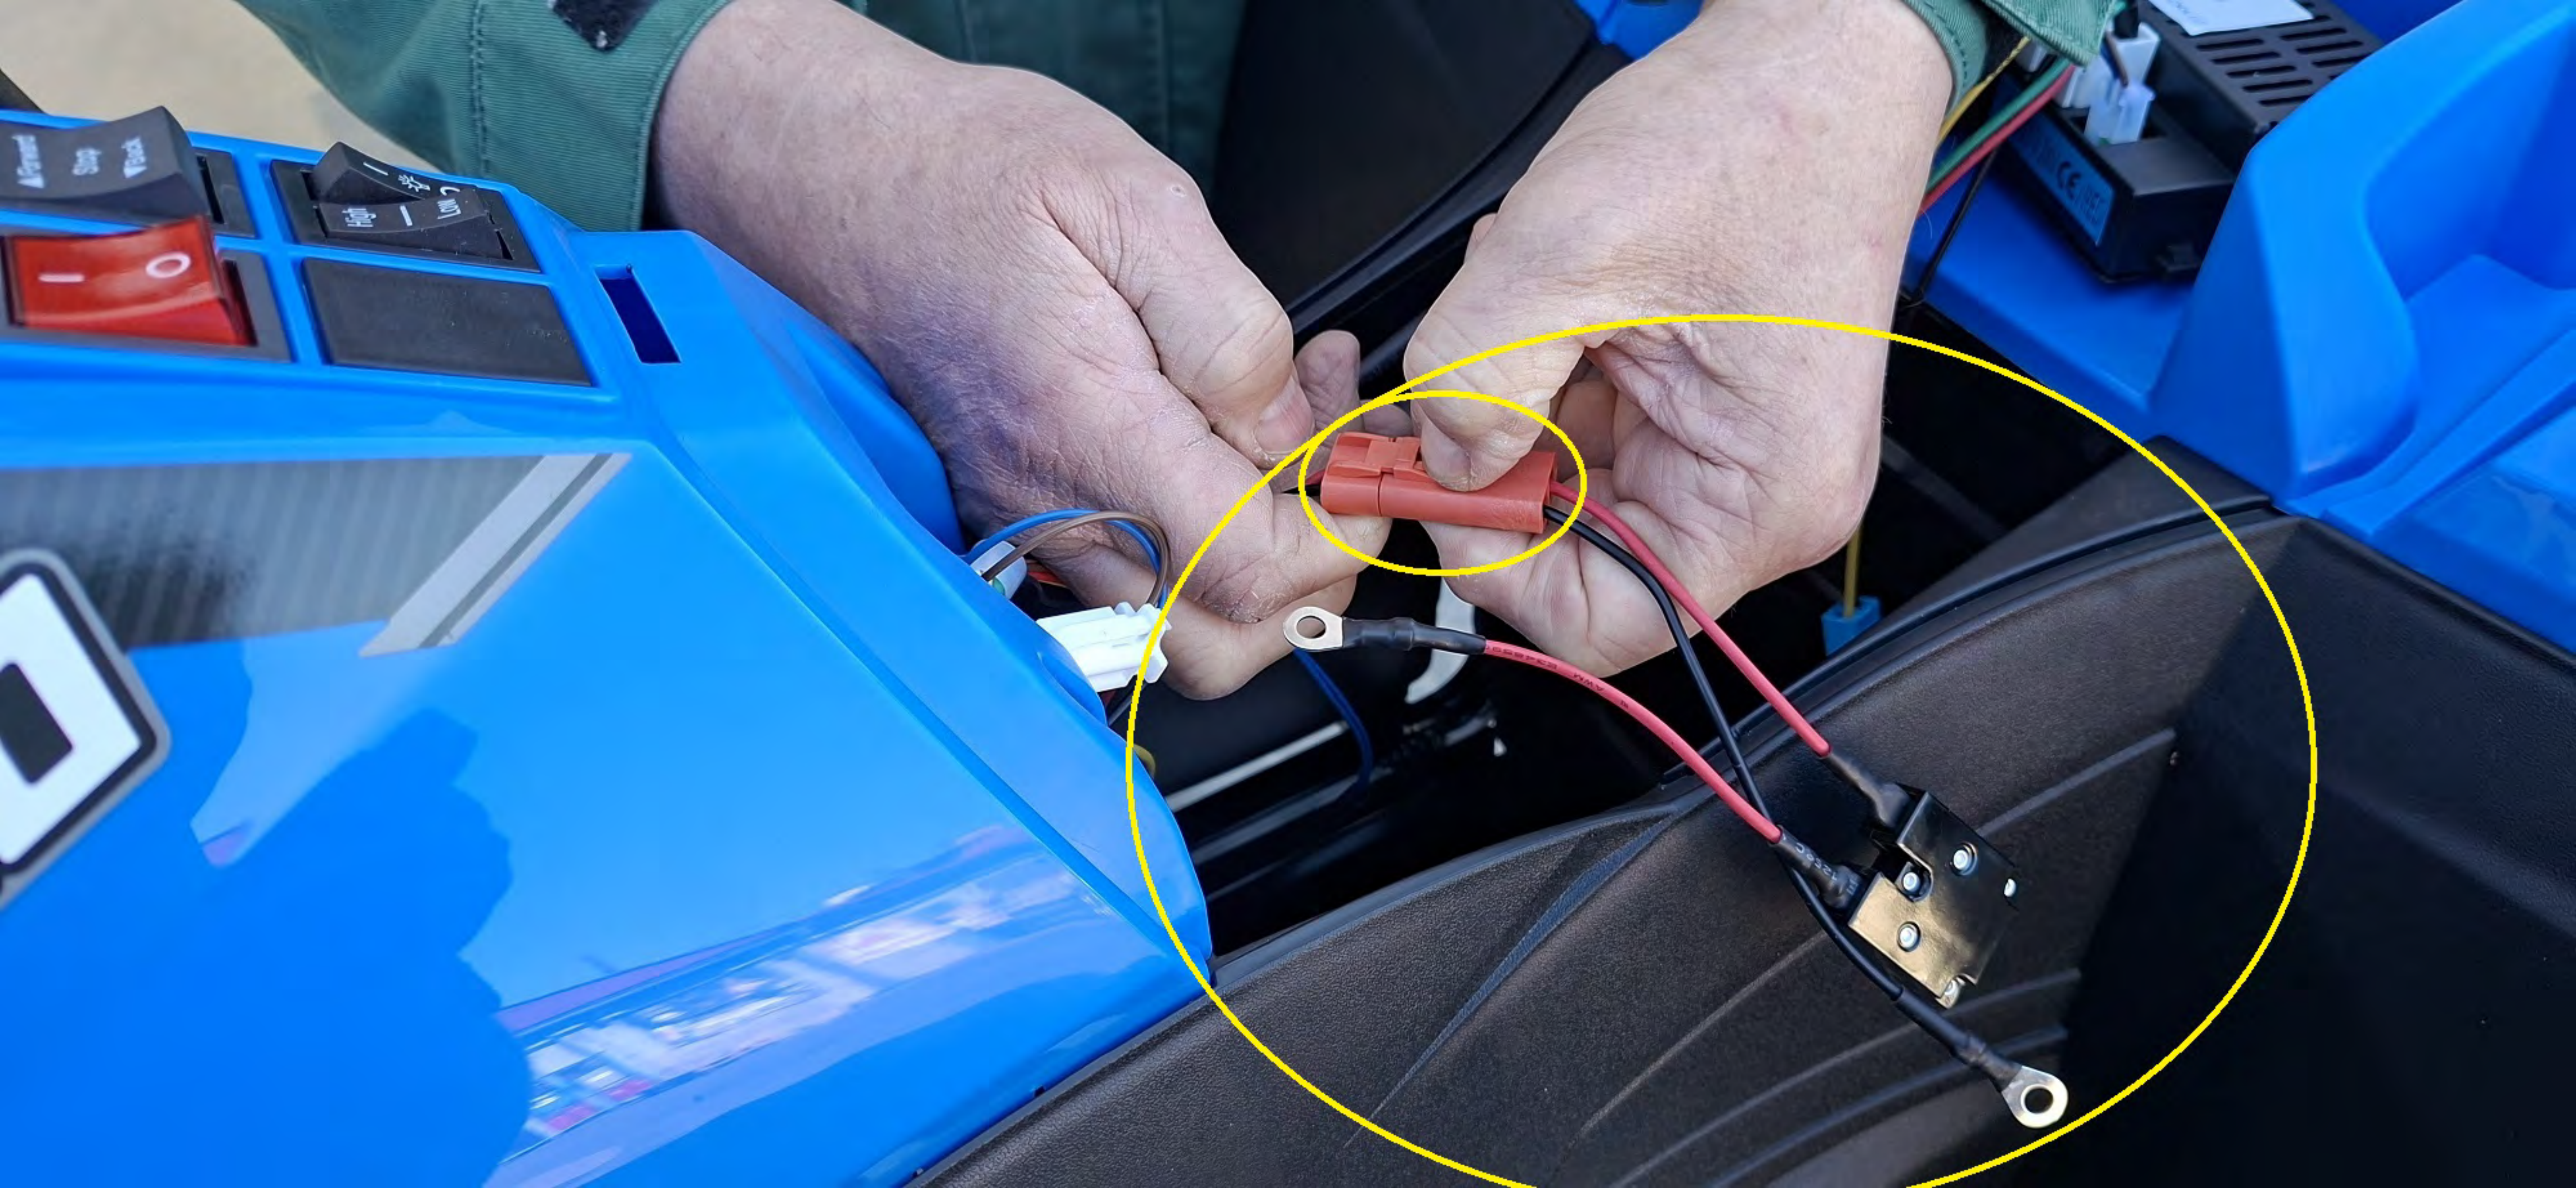

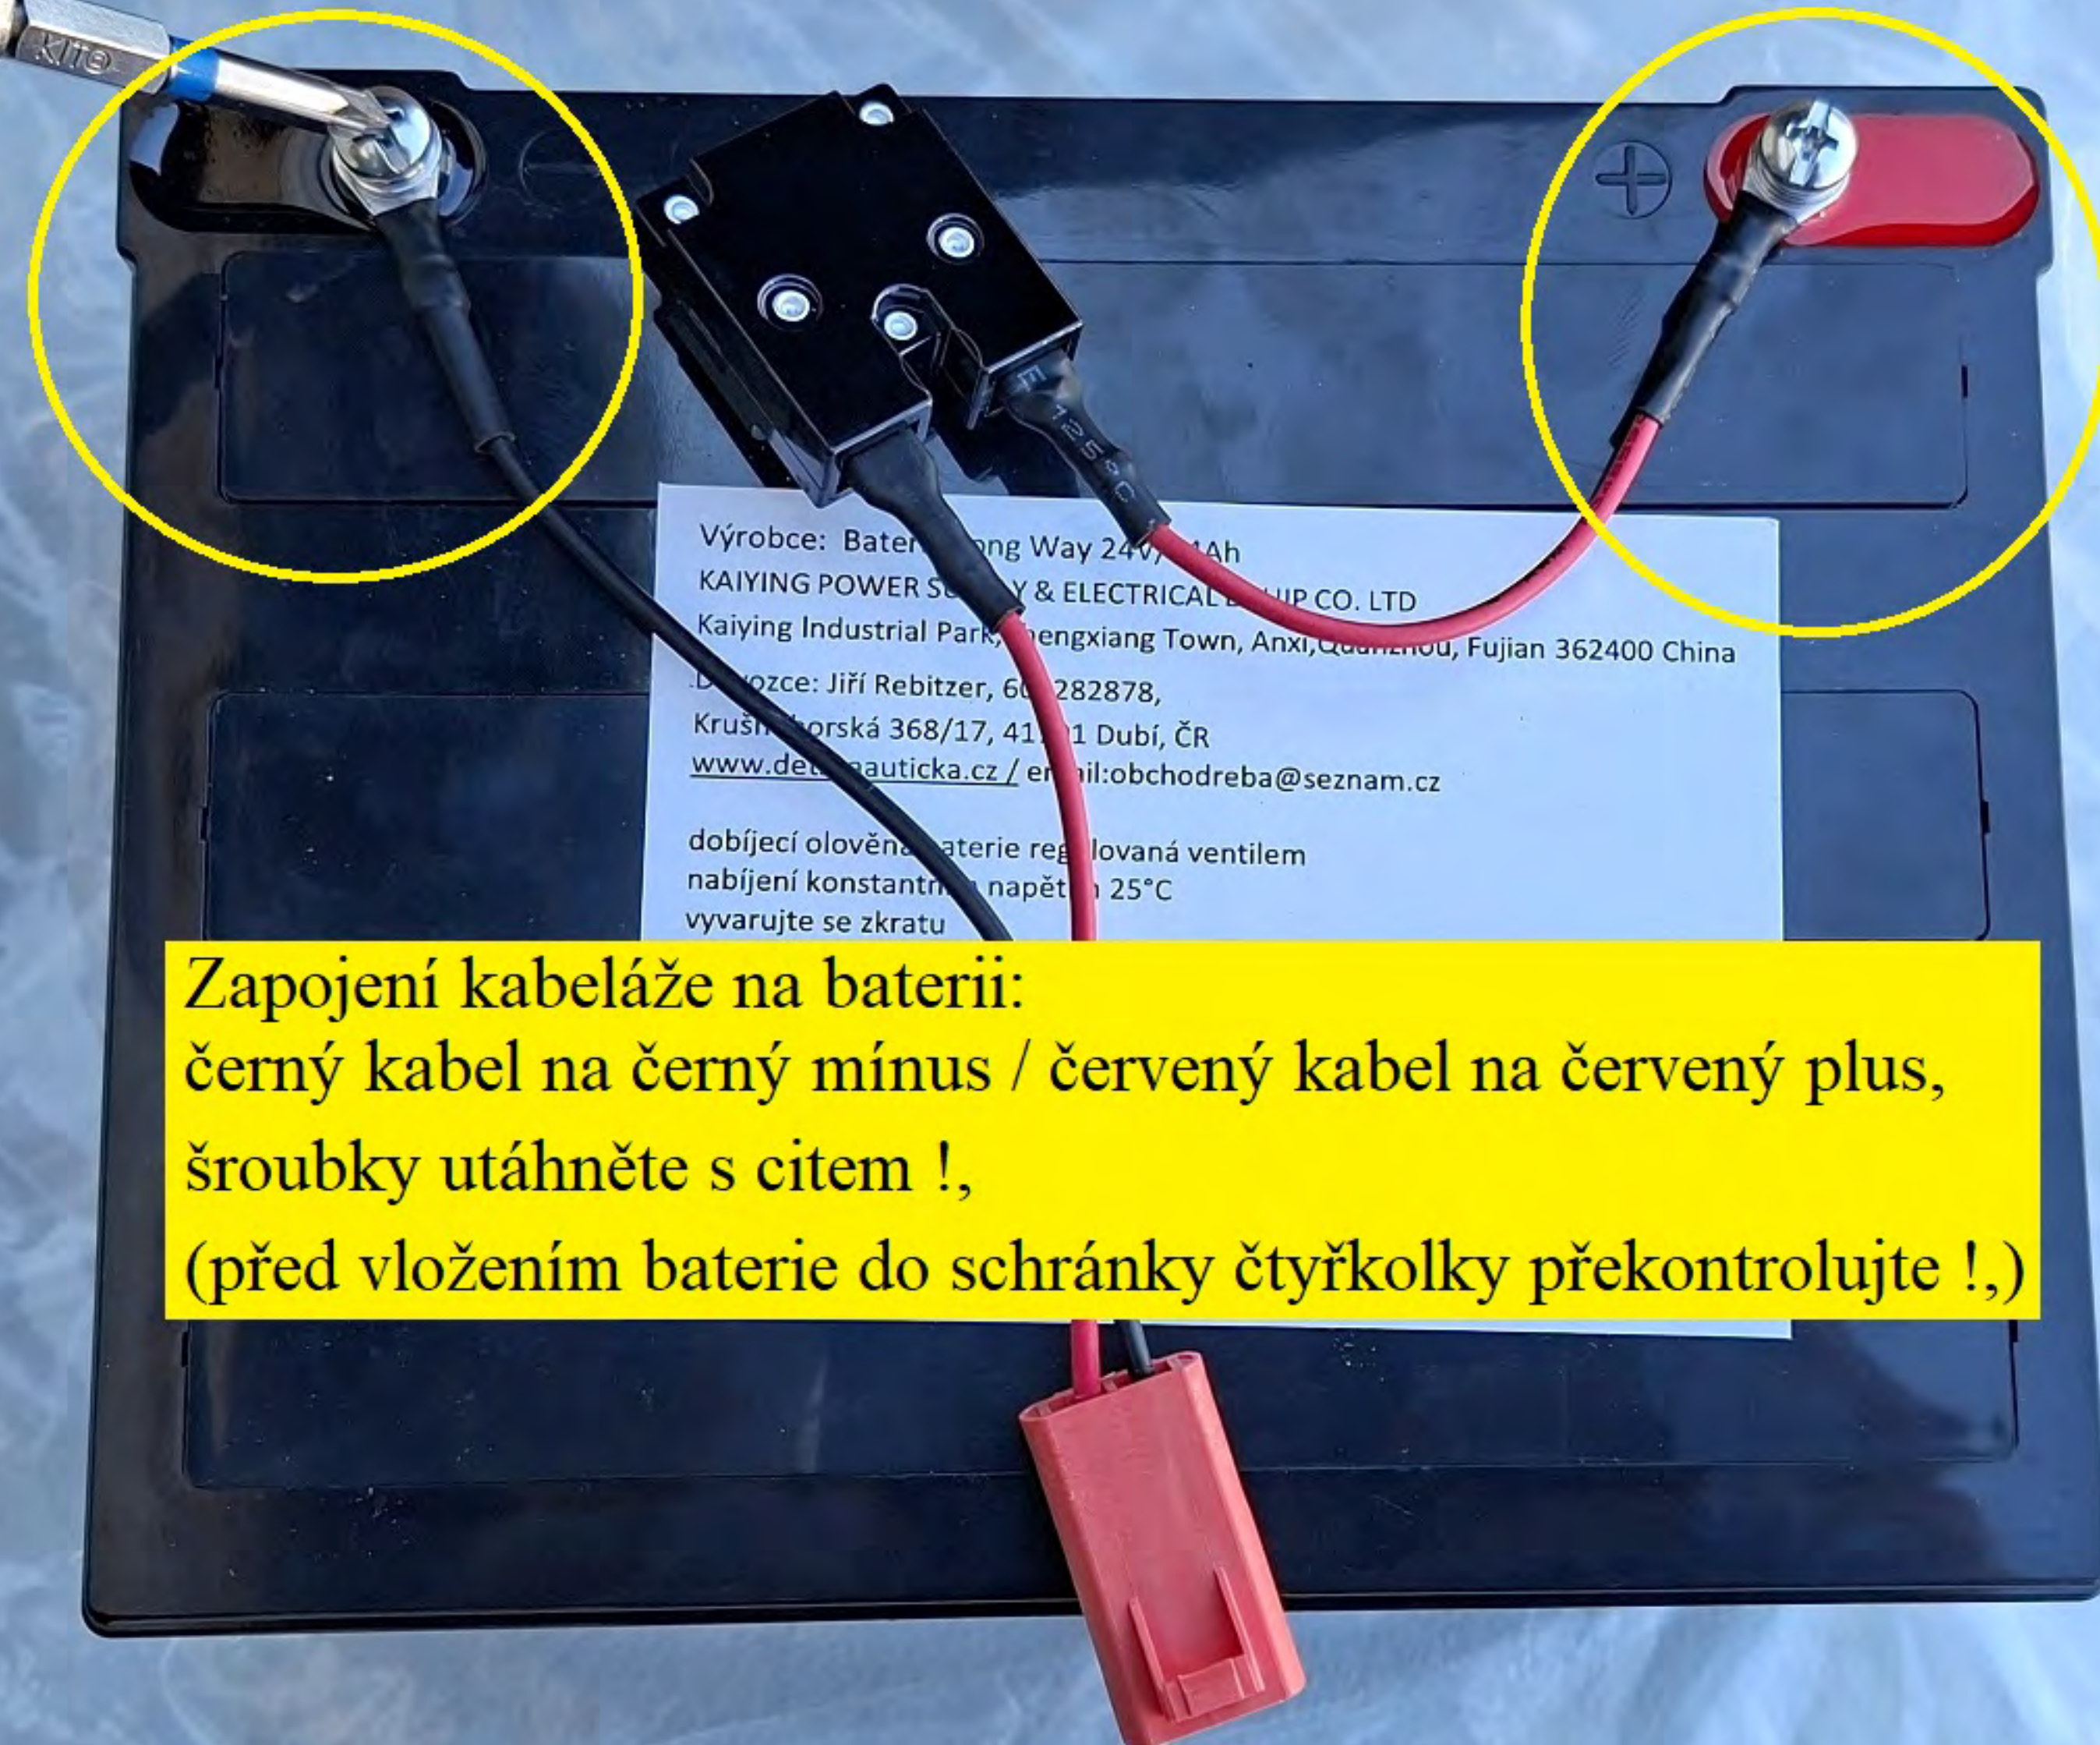


Zapojení kabeláže na baterii:
černý kabel na černý mínus / červený kabel na červený plus,
šroubky utáhněte s citem !,
(před vložením baterie do schránky čtyřkolky překontrolujte !,)




L

WEI XI

KG
KG
24X21.3X13.5CM




Vložte do schránky baterii,
zastrčte spodem šrouby,
šrouby prstem přidržte,

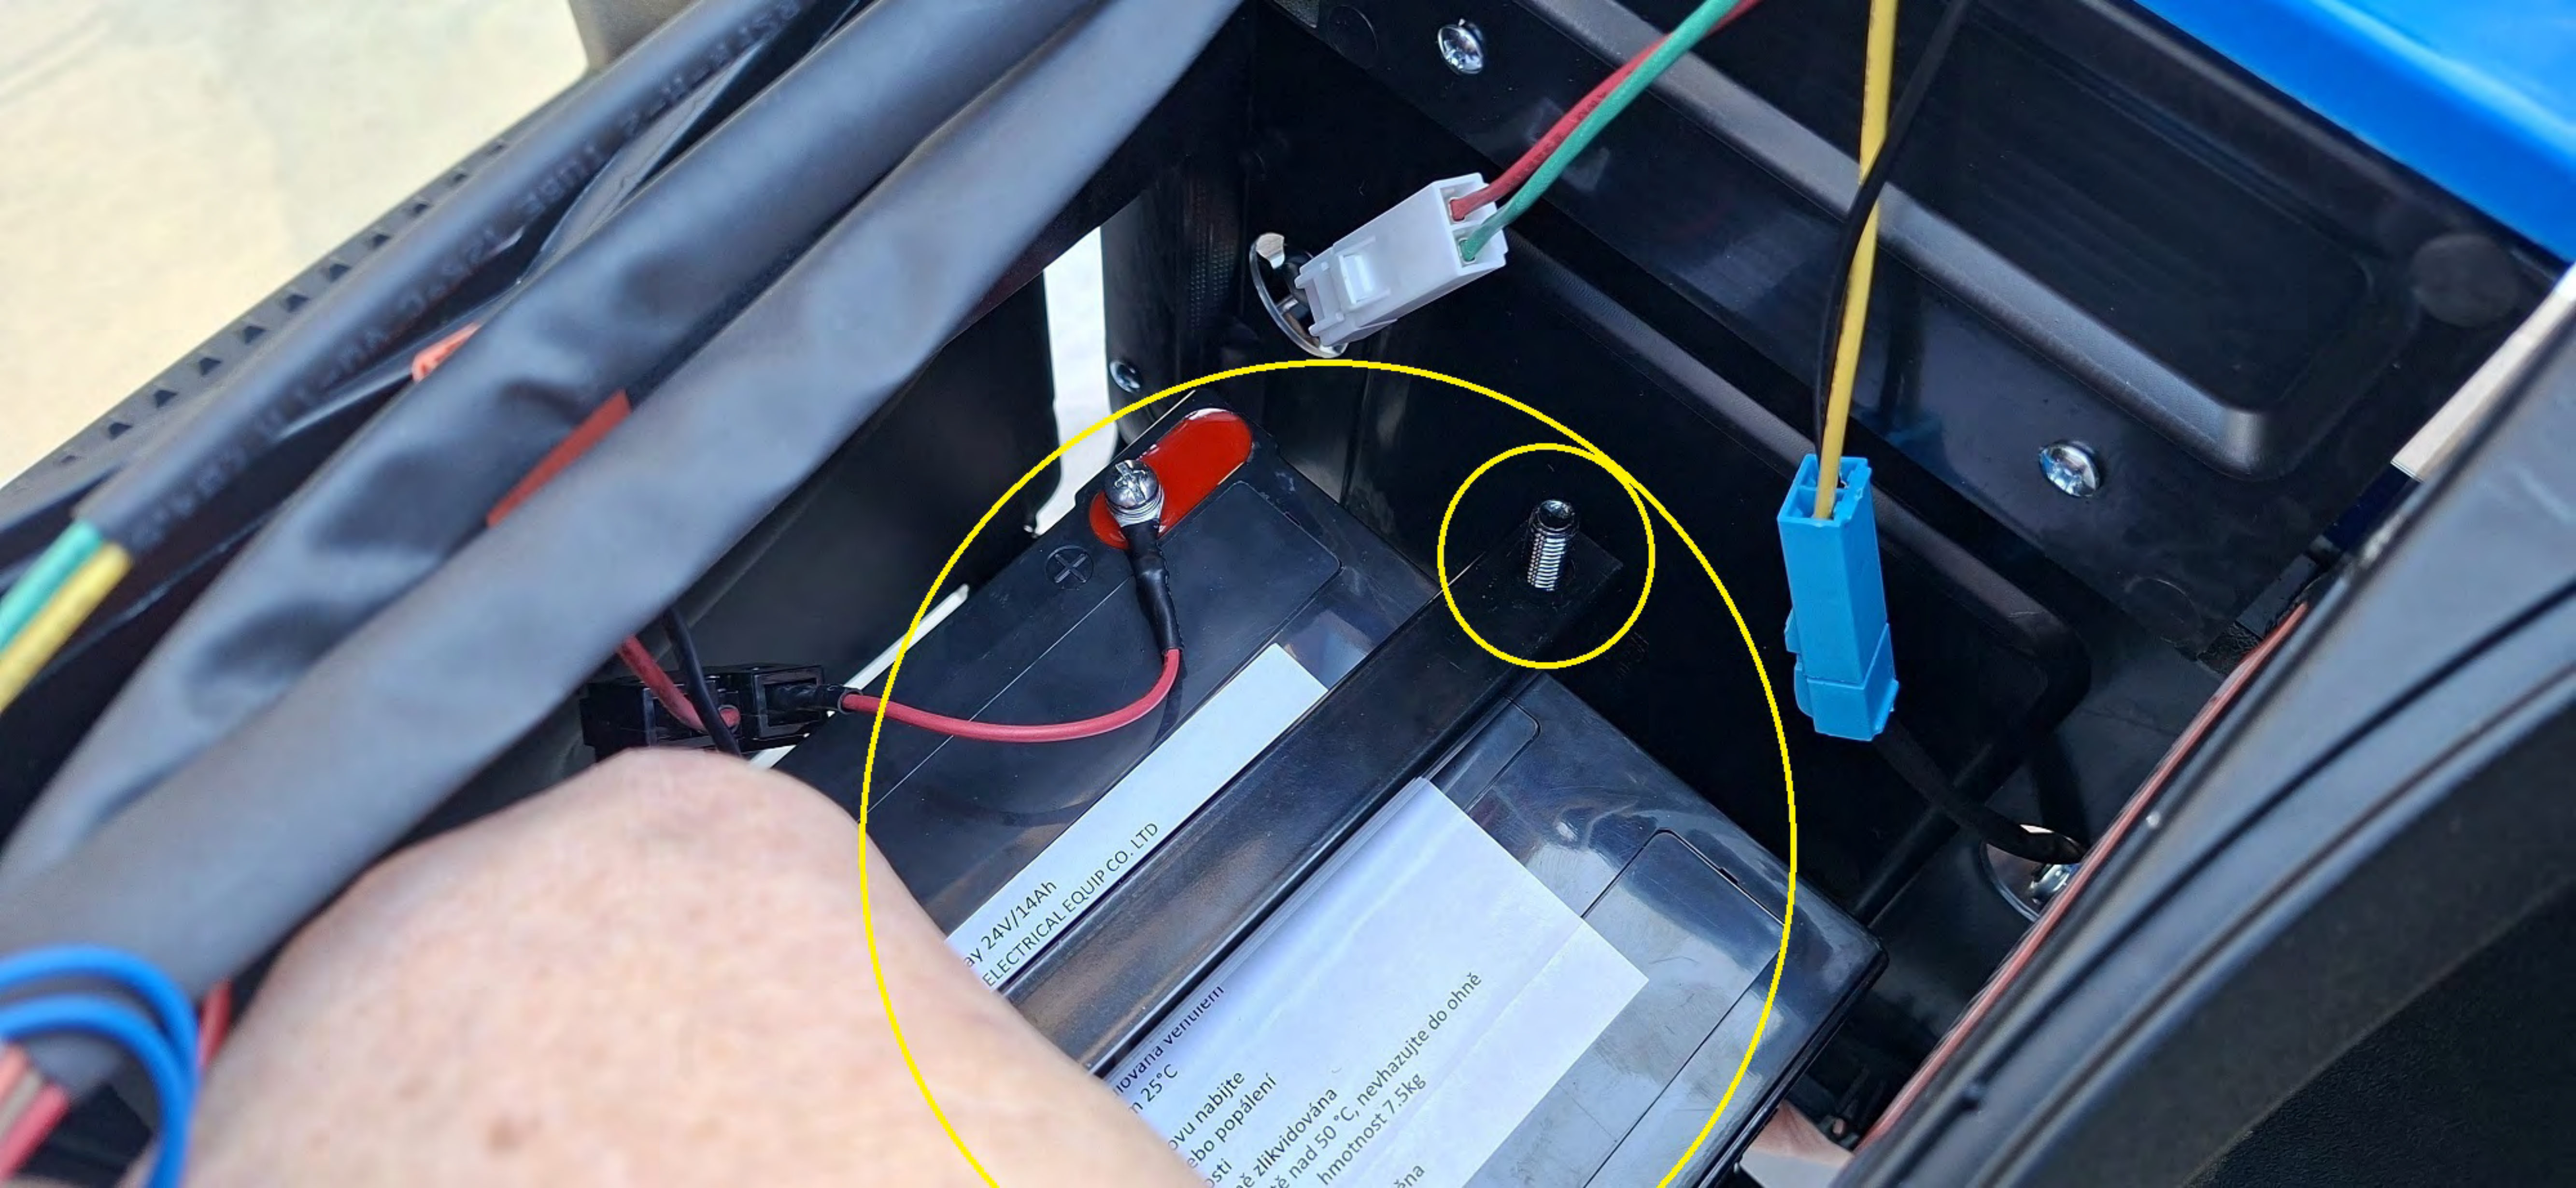

24V/14Ah
ELECTRICAL EQUIP CO. LTD

Udržována venku
v 25°C
Ne nabíjete
nebo popálení
Někdy zlikvidována
nad 50 °C, nevhazujte do ohně
hmotnost 7.5kg
žna

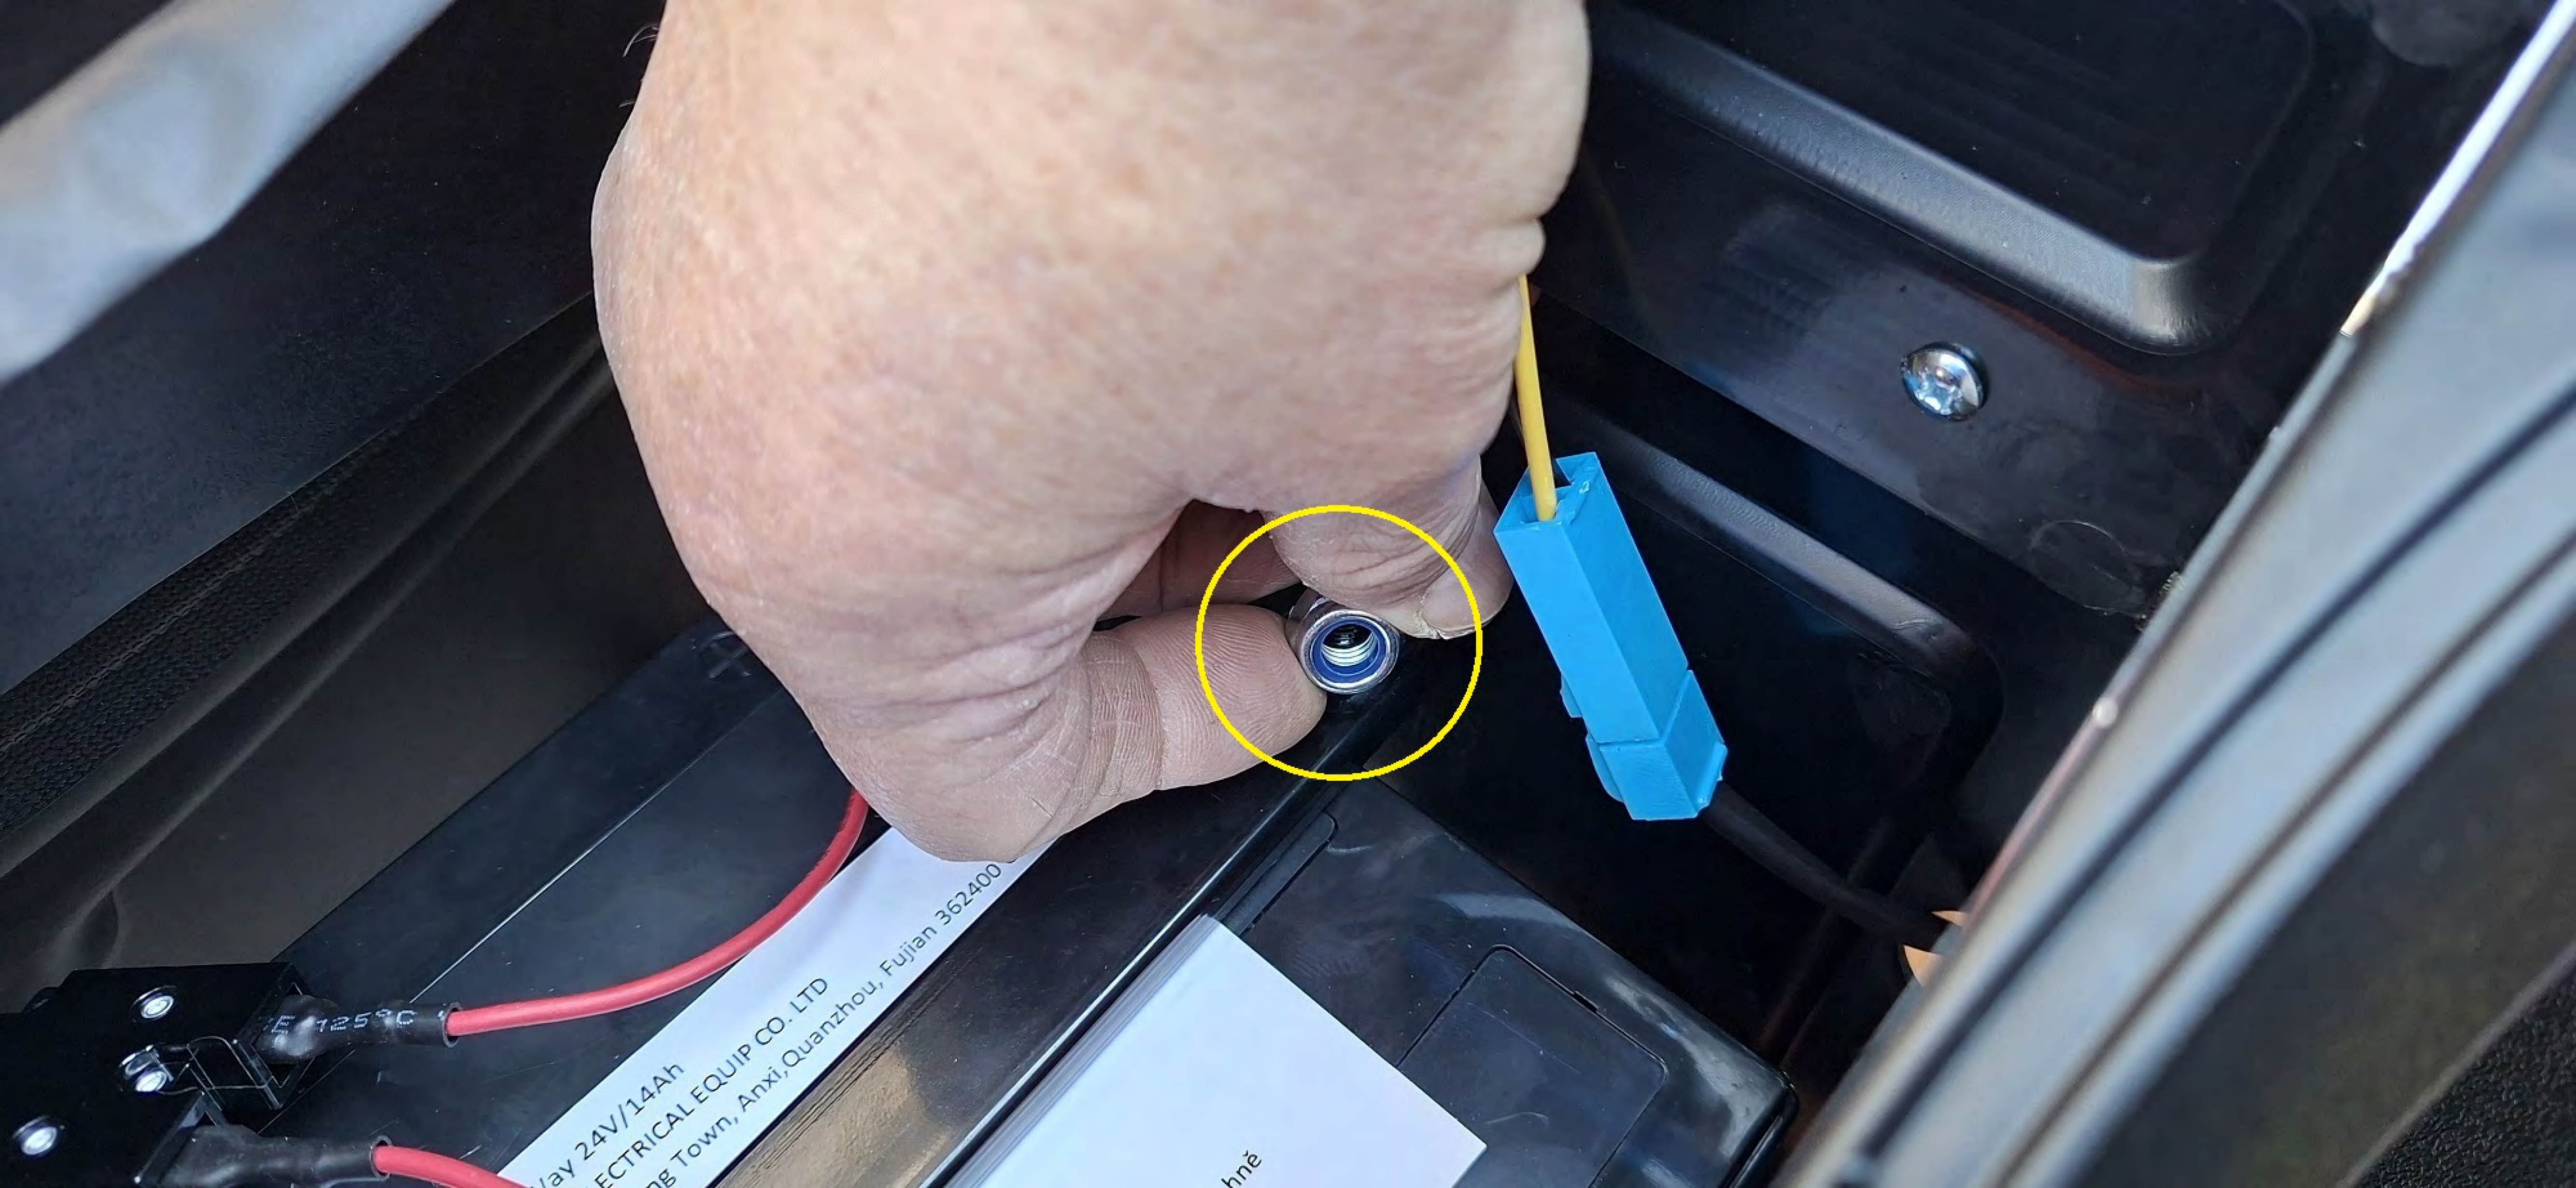


ay 24V/14Ah
ELECTRICAL EQUIP CO. LTD
Town, Anxi, Quanzhou, Fujian 362400

hne

Pokud máte, použijte 13mm golu klíč,



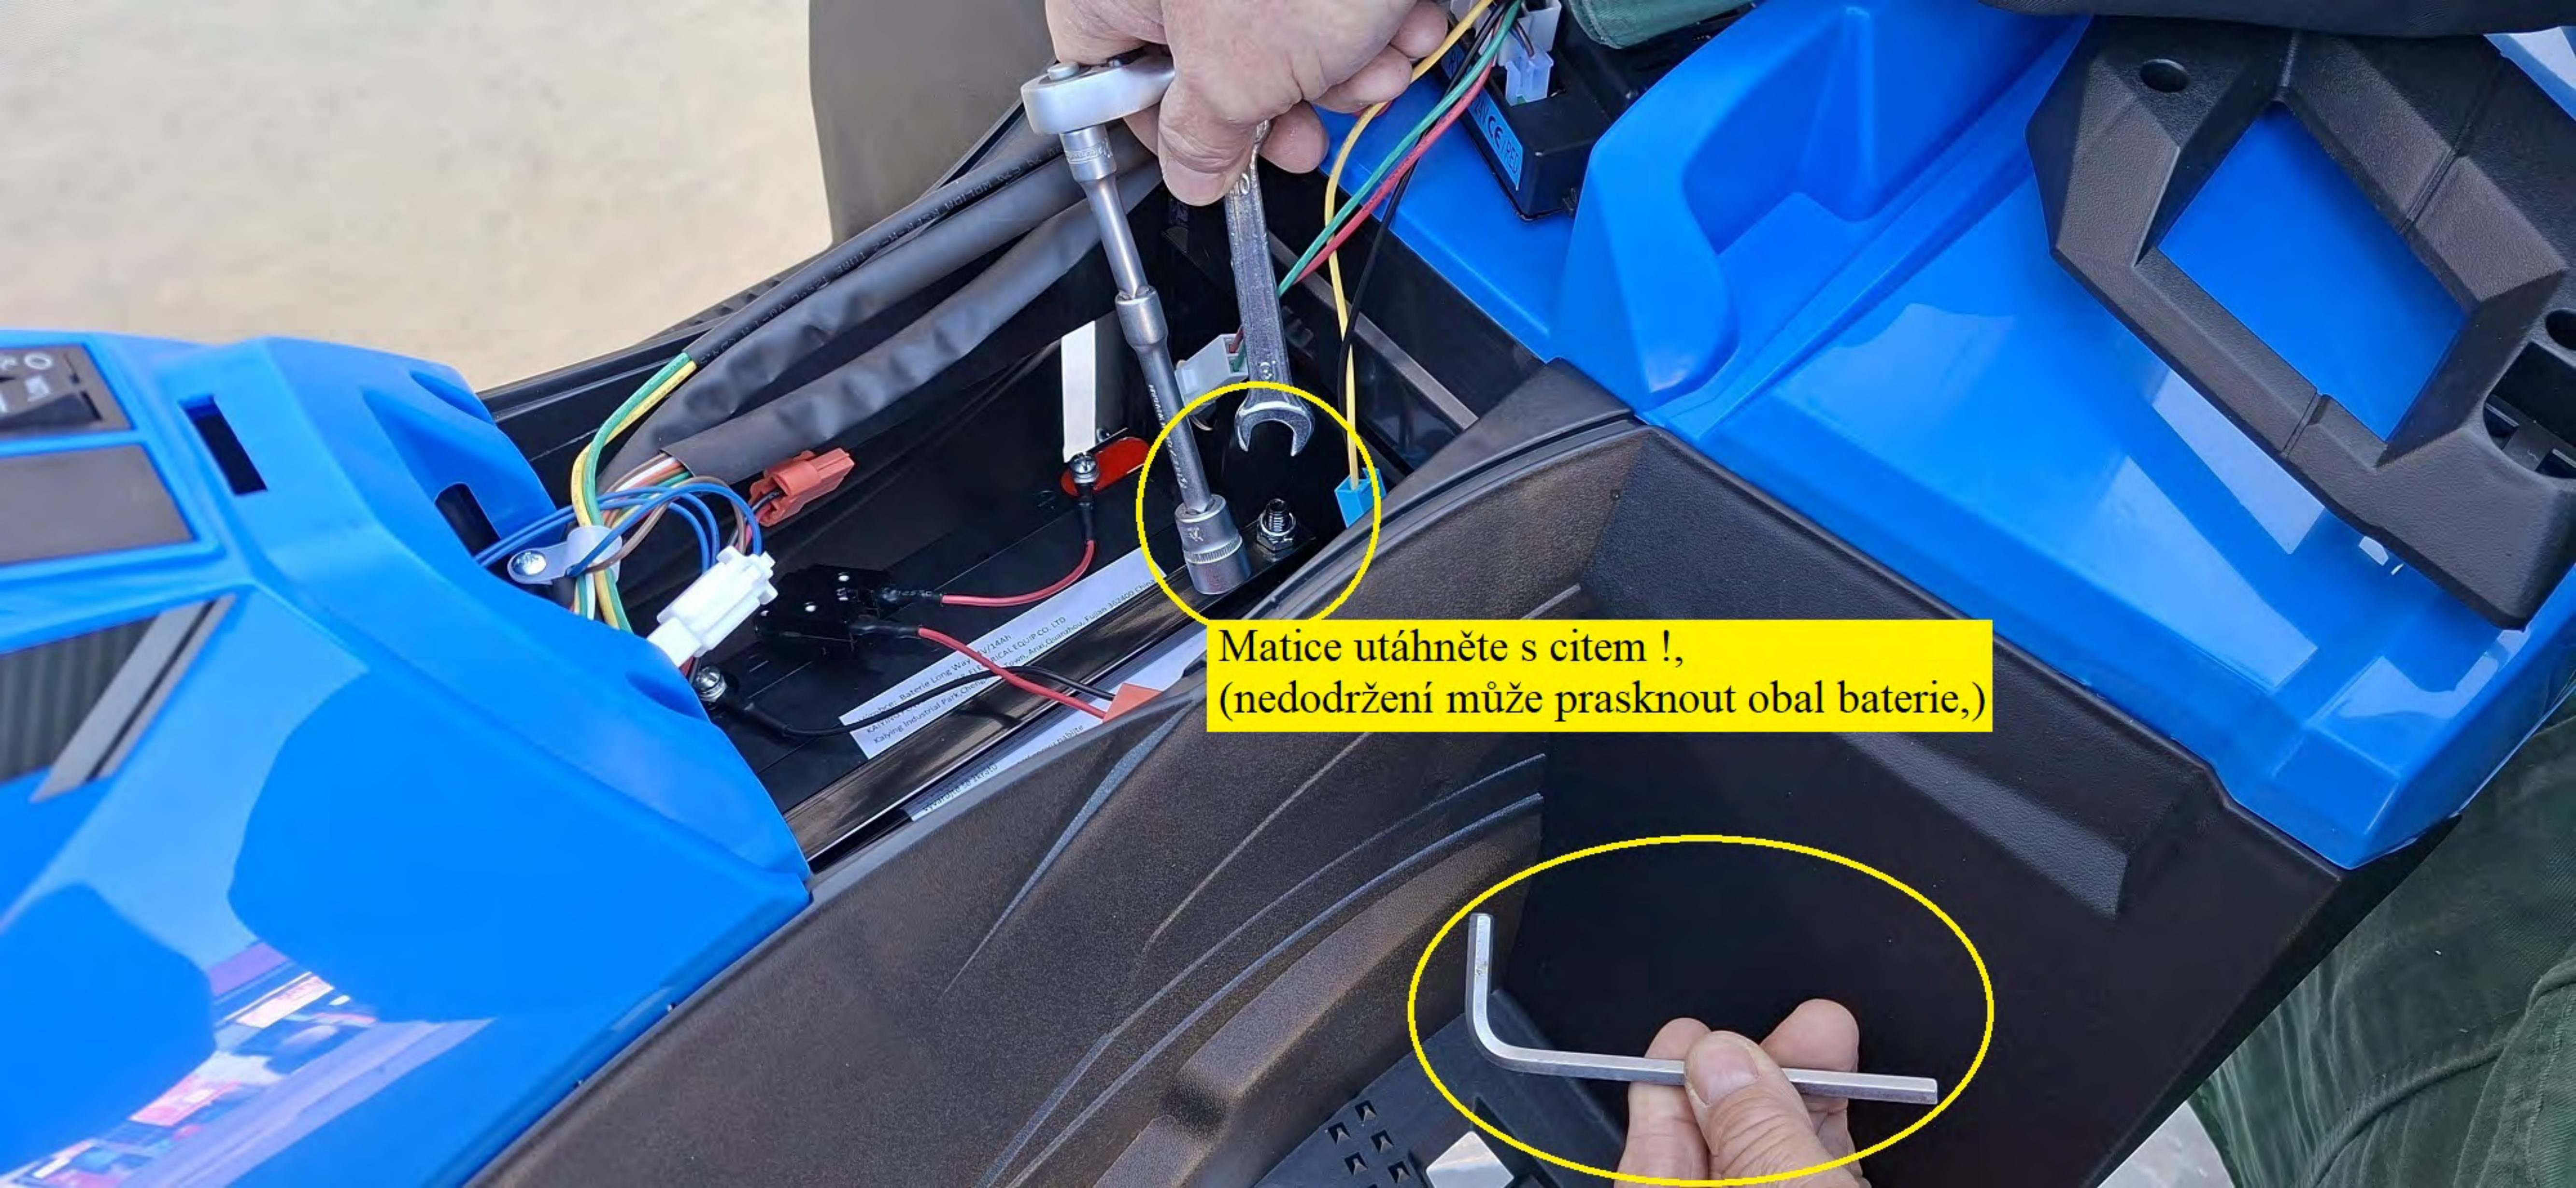

Matice utáhněte s citem !,
(nedodržení může prasknout obal baterie,)



Zapojení baterie do čtyřkolky,

Poté čtyřkolku otočte a předeek podložte,

Výrobce: Baterie Long Way 24V/14Ah
KAIYING POWER SUPPLY & ELECTRICAL EQUIP CO. LTD
Kaiying Industrial Park, Chengxiang Town, Anxi, Quanzhou, Fujian 362400, China




ITEM NO.: A800
MANUFACTURER:
PINGHU UNITED VEHICLES CO., LTD
NO 99, TONGCHE ROAD, XINCANG TOWN,
PINGHU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.
IMPORTER:
JIRI REBITZER
KRUSNOHORSKÁ 368, 41701 DUBI
TEL:602 282 878
WWW.DETSKAAUTICKA.CZ

CE
No 03
Recycling symbol
Person with a hand icon

Zašroubujte zpět,

Nastrčte osu, při tom ji namažte vazelínou nebo olejem,

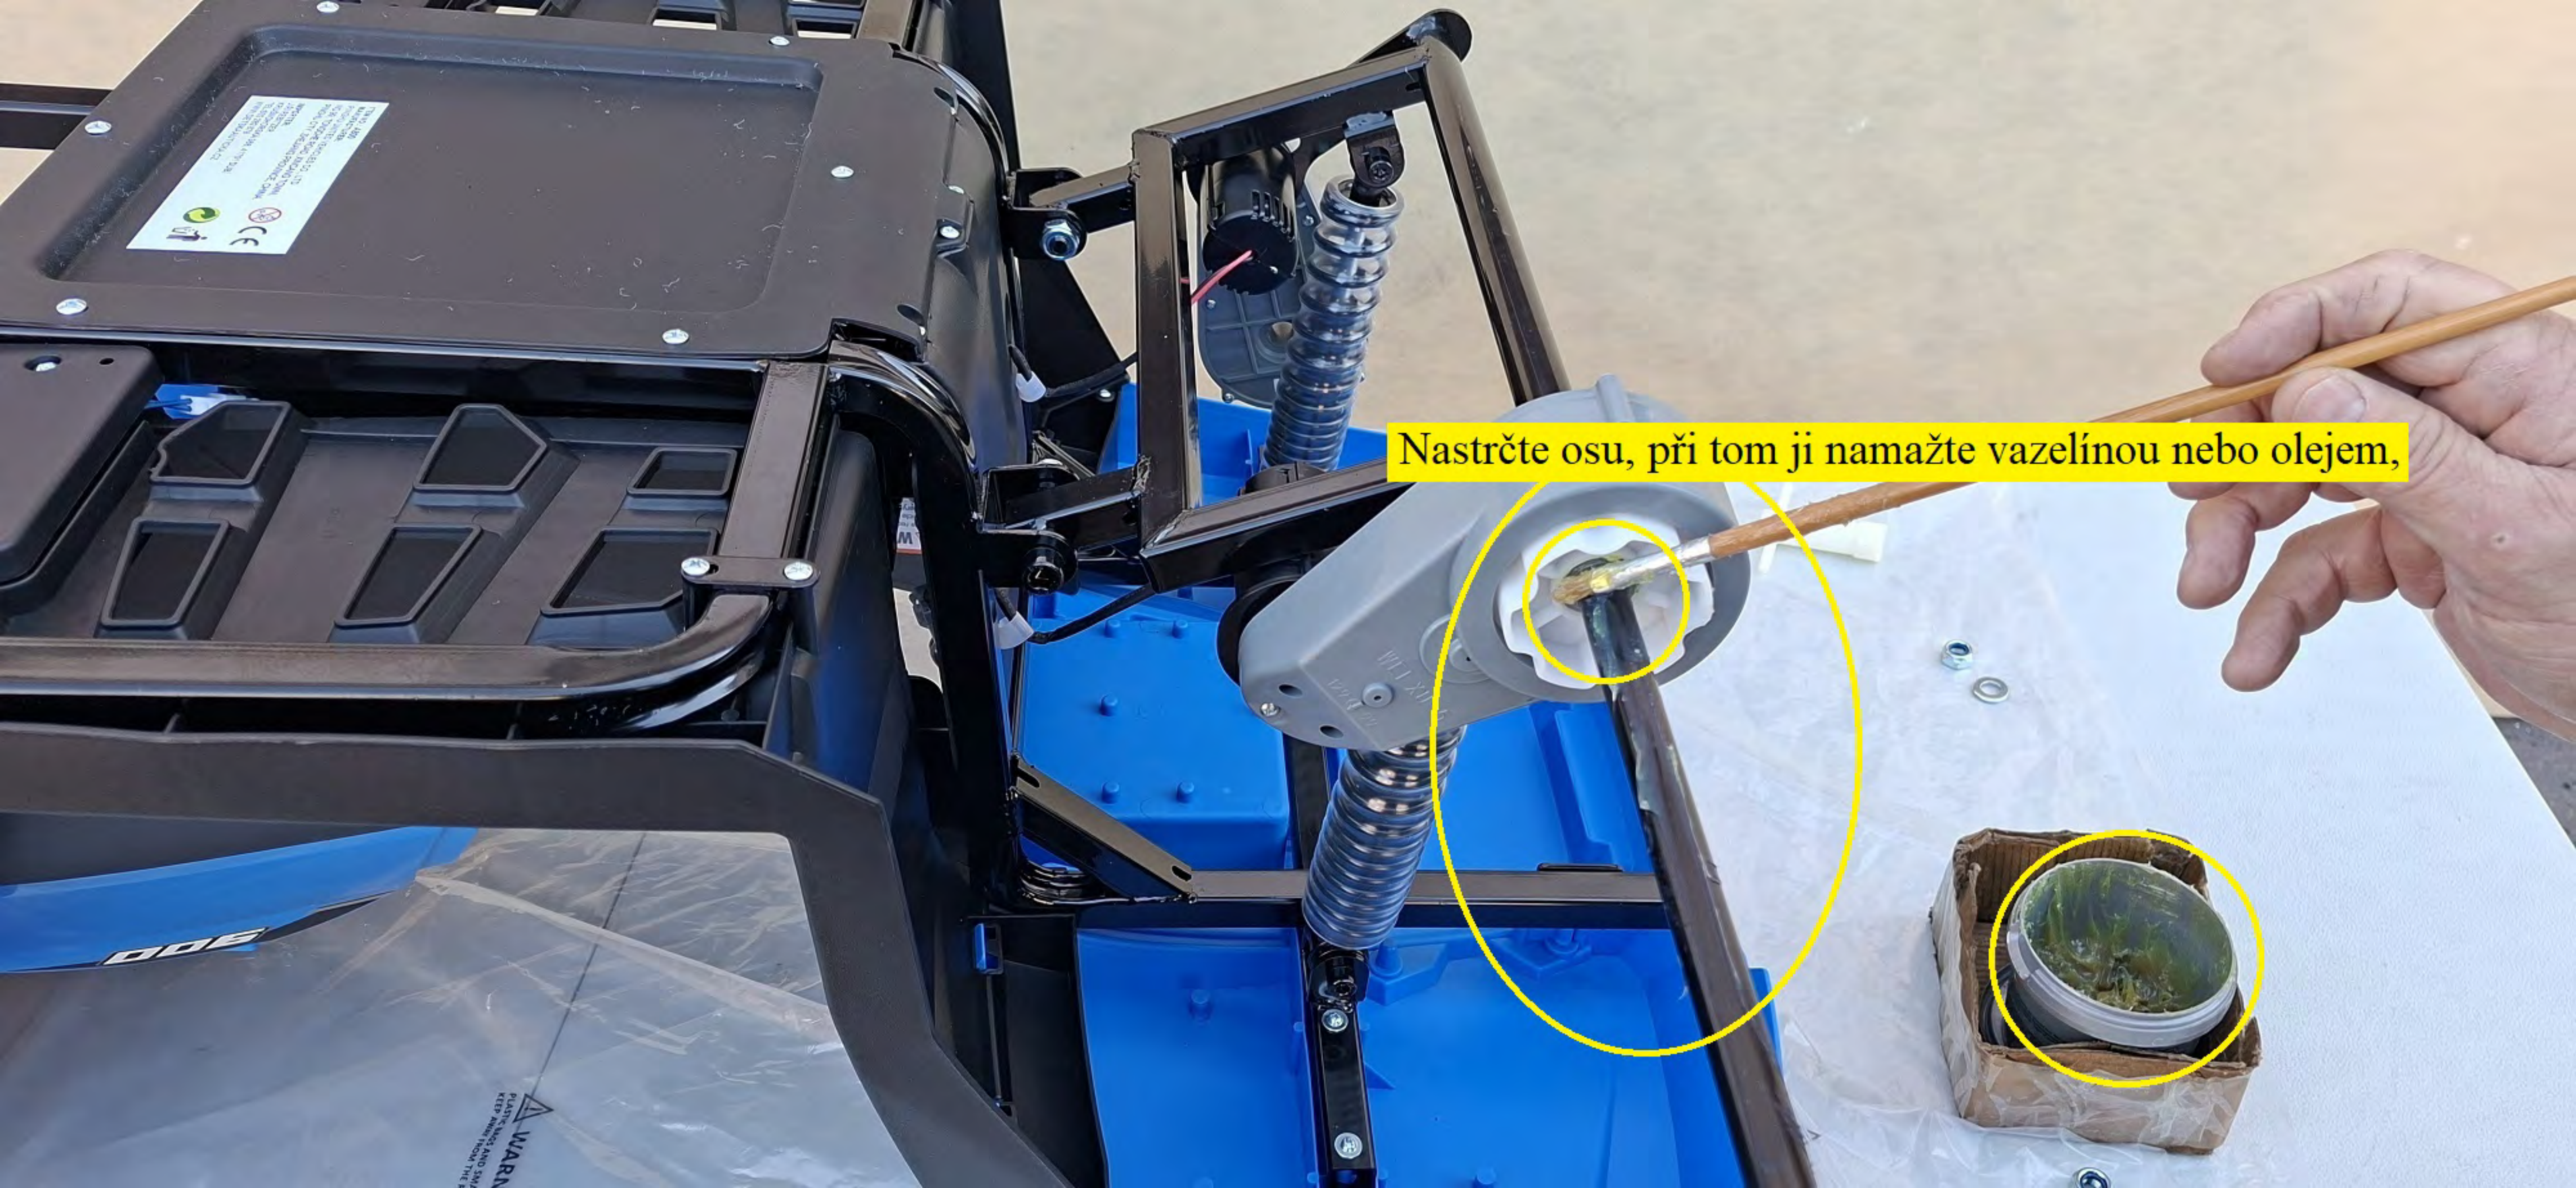

Osu namažte vazelínou nebo olejem,






WARNING
PLASTIC BAGS AND SMALL PARTS
KEEP AWAY FROM THE REACTANT






Tyč zastrčte tímto směrem,

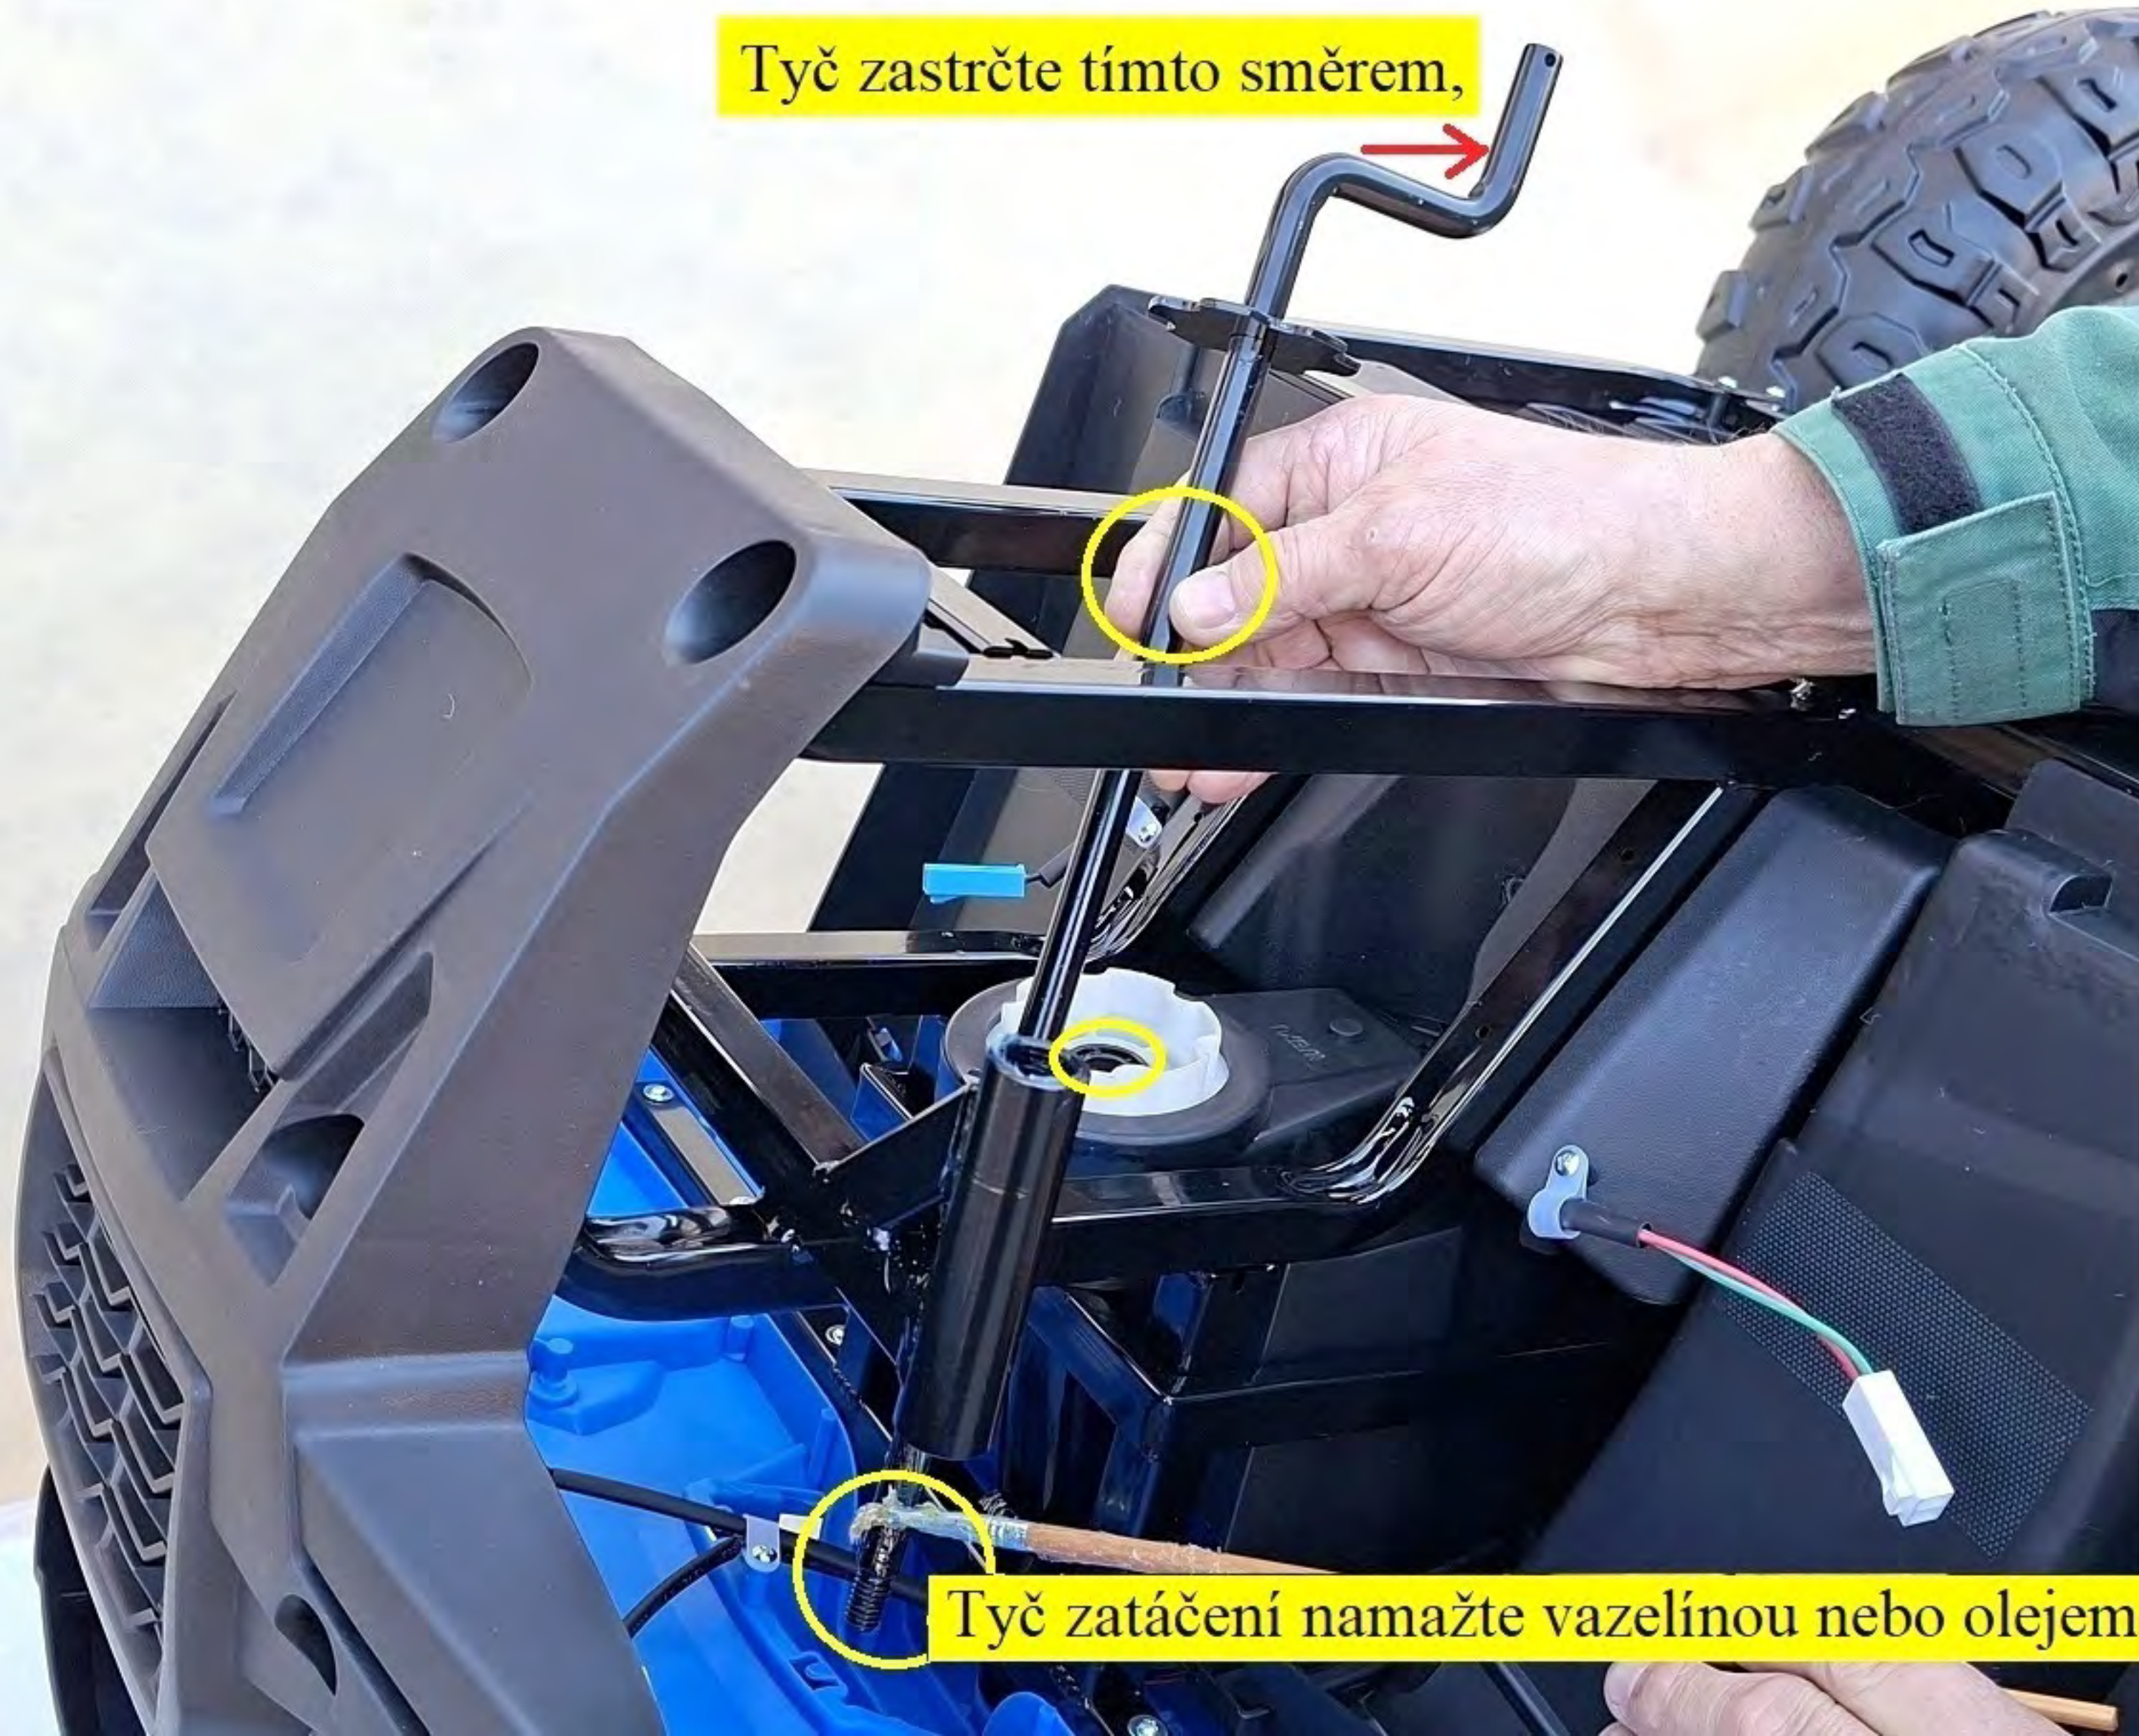

Tyč zatačení namažte vazelínou nebo olejem,

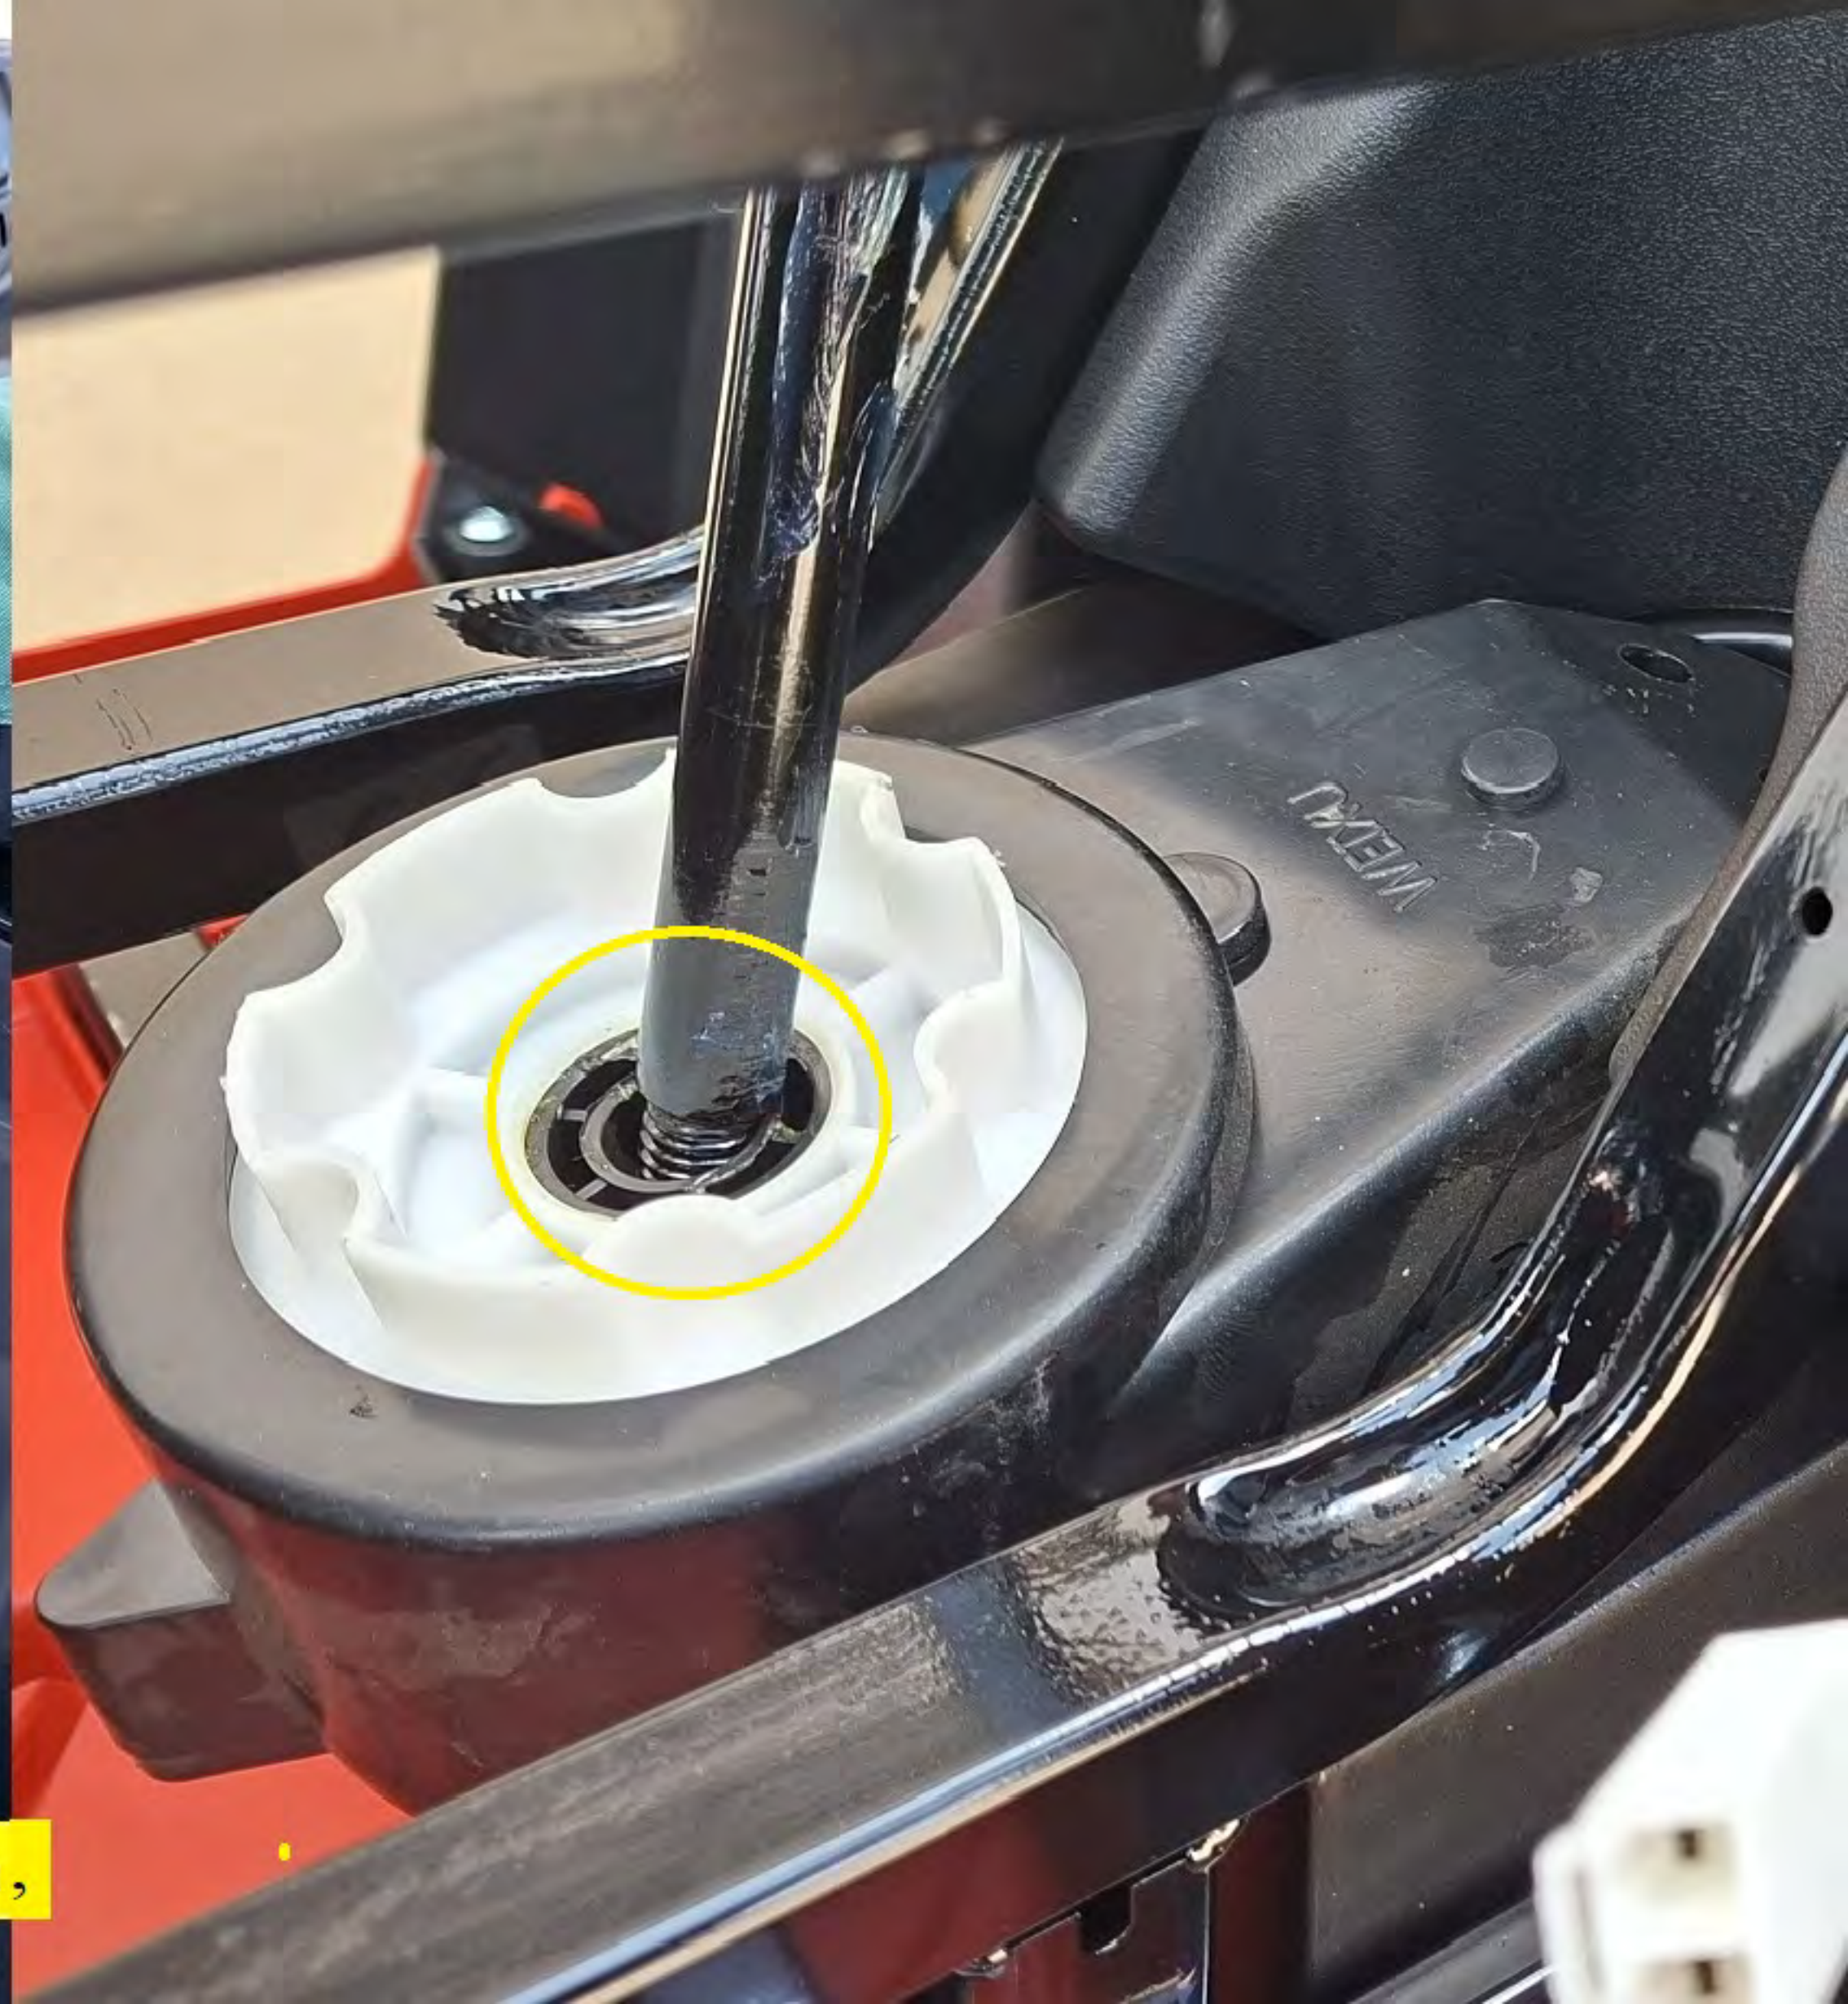





Články ložiska nadzvedněte a namažte vazelínou,



Převodovku s ramenem R nasadíte na pravou stranu s pohledu řidiče, (v poloze čtyřkolky stojící na kolech),

Převodovka s ramenem R nasazená
na pravé straně s pohledu řidiče,
(v poloze čtyřkolky stojící na kolech),



Převodovku s ramenem L nasadíte
na levou stranu s pohledu řidiče,
(v poloze čtyřkolky stojící na kolech),






Užší imbus klíč,

10mm klíč,


Spojovačku nasadíte přesně podle obrázku,
(L, na tyč zatačení, R,)

Spoj utáhněte s citem !,
náprava musí po dotažení
spojovačky s ramenem volně zatačet !,

Spojovačku namažte
vazelínou nebo olejem,

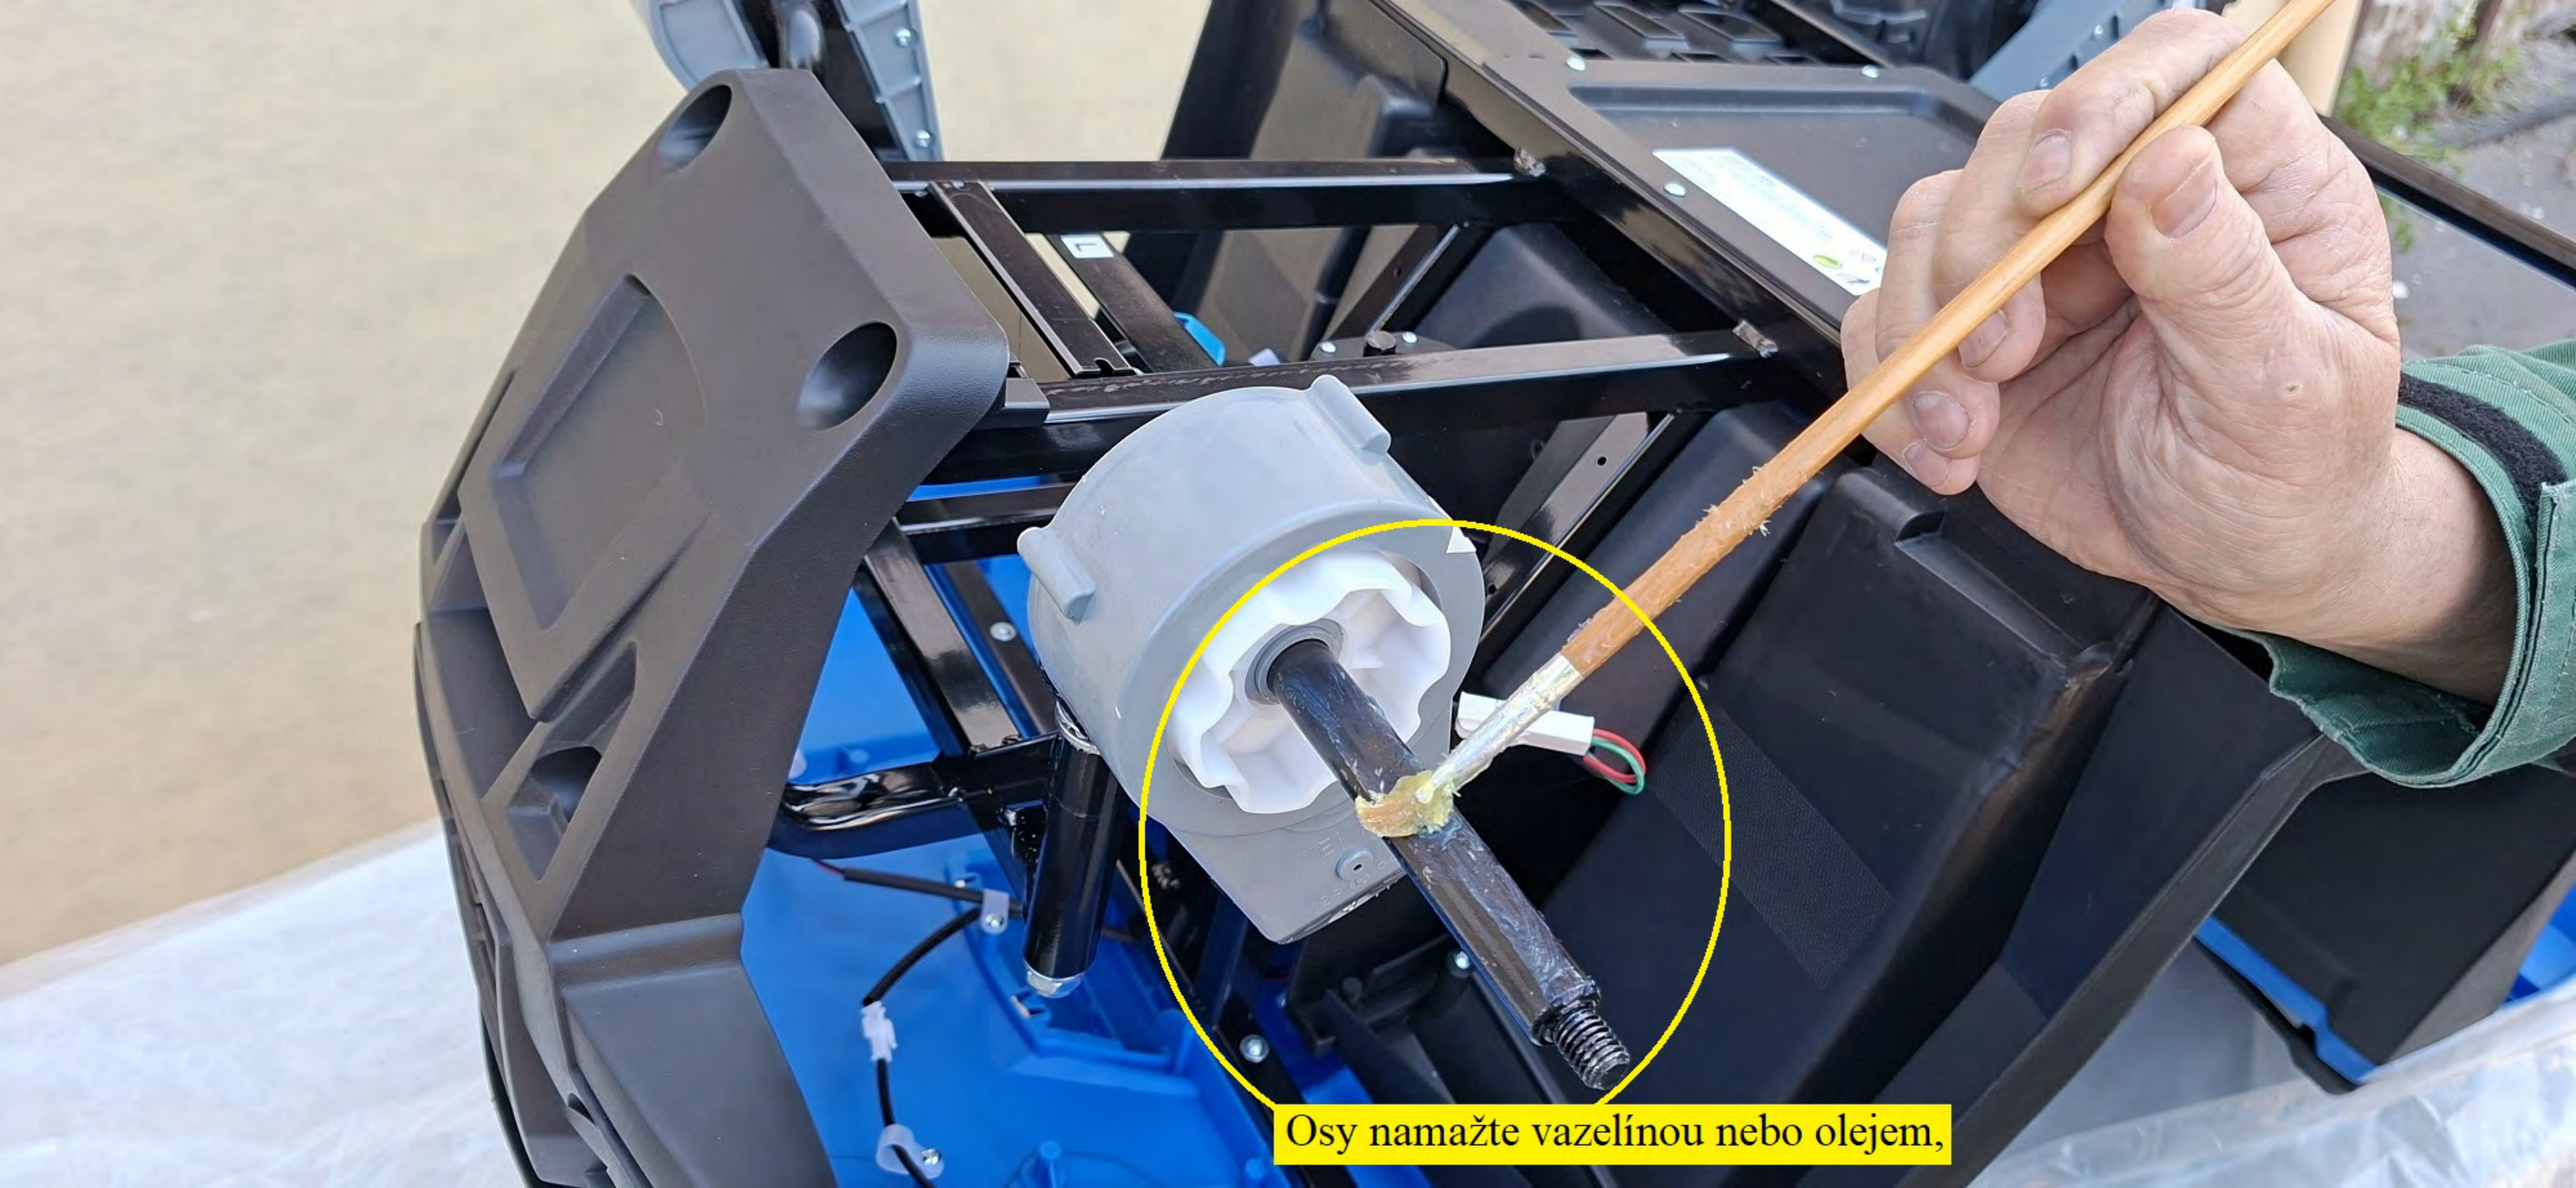

Osy namažte vazelínou nebo olejem,

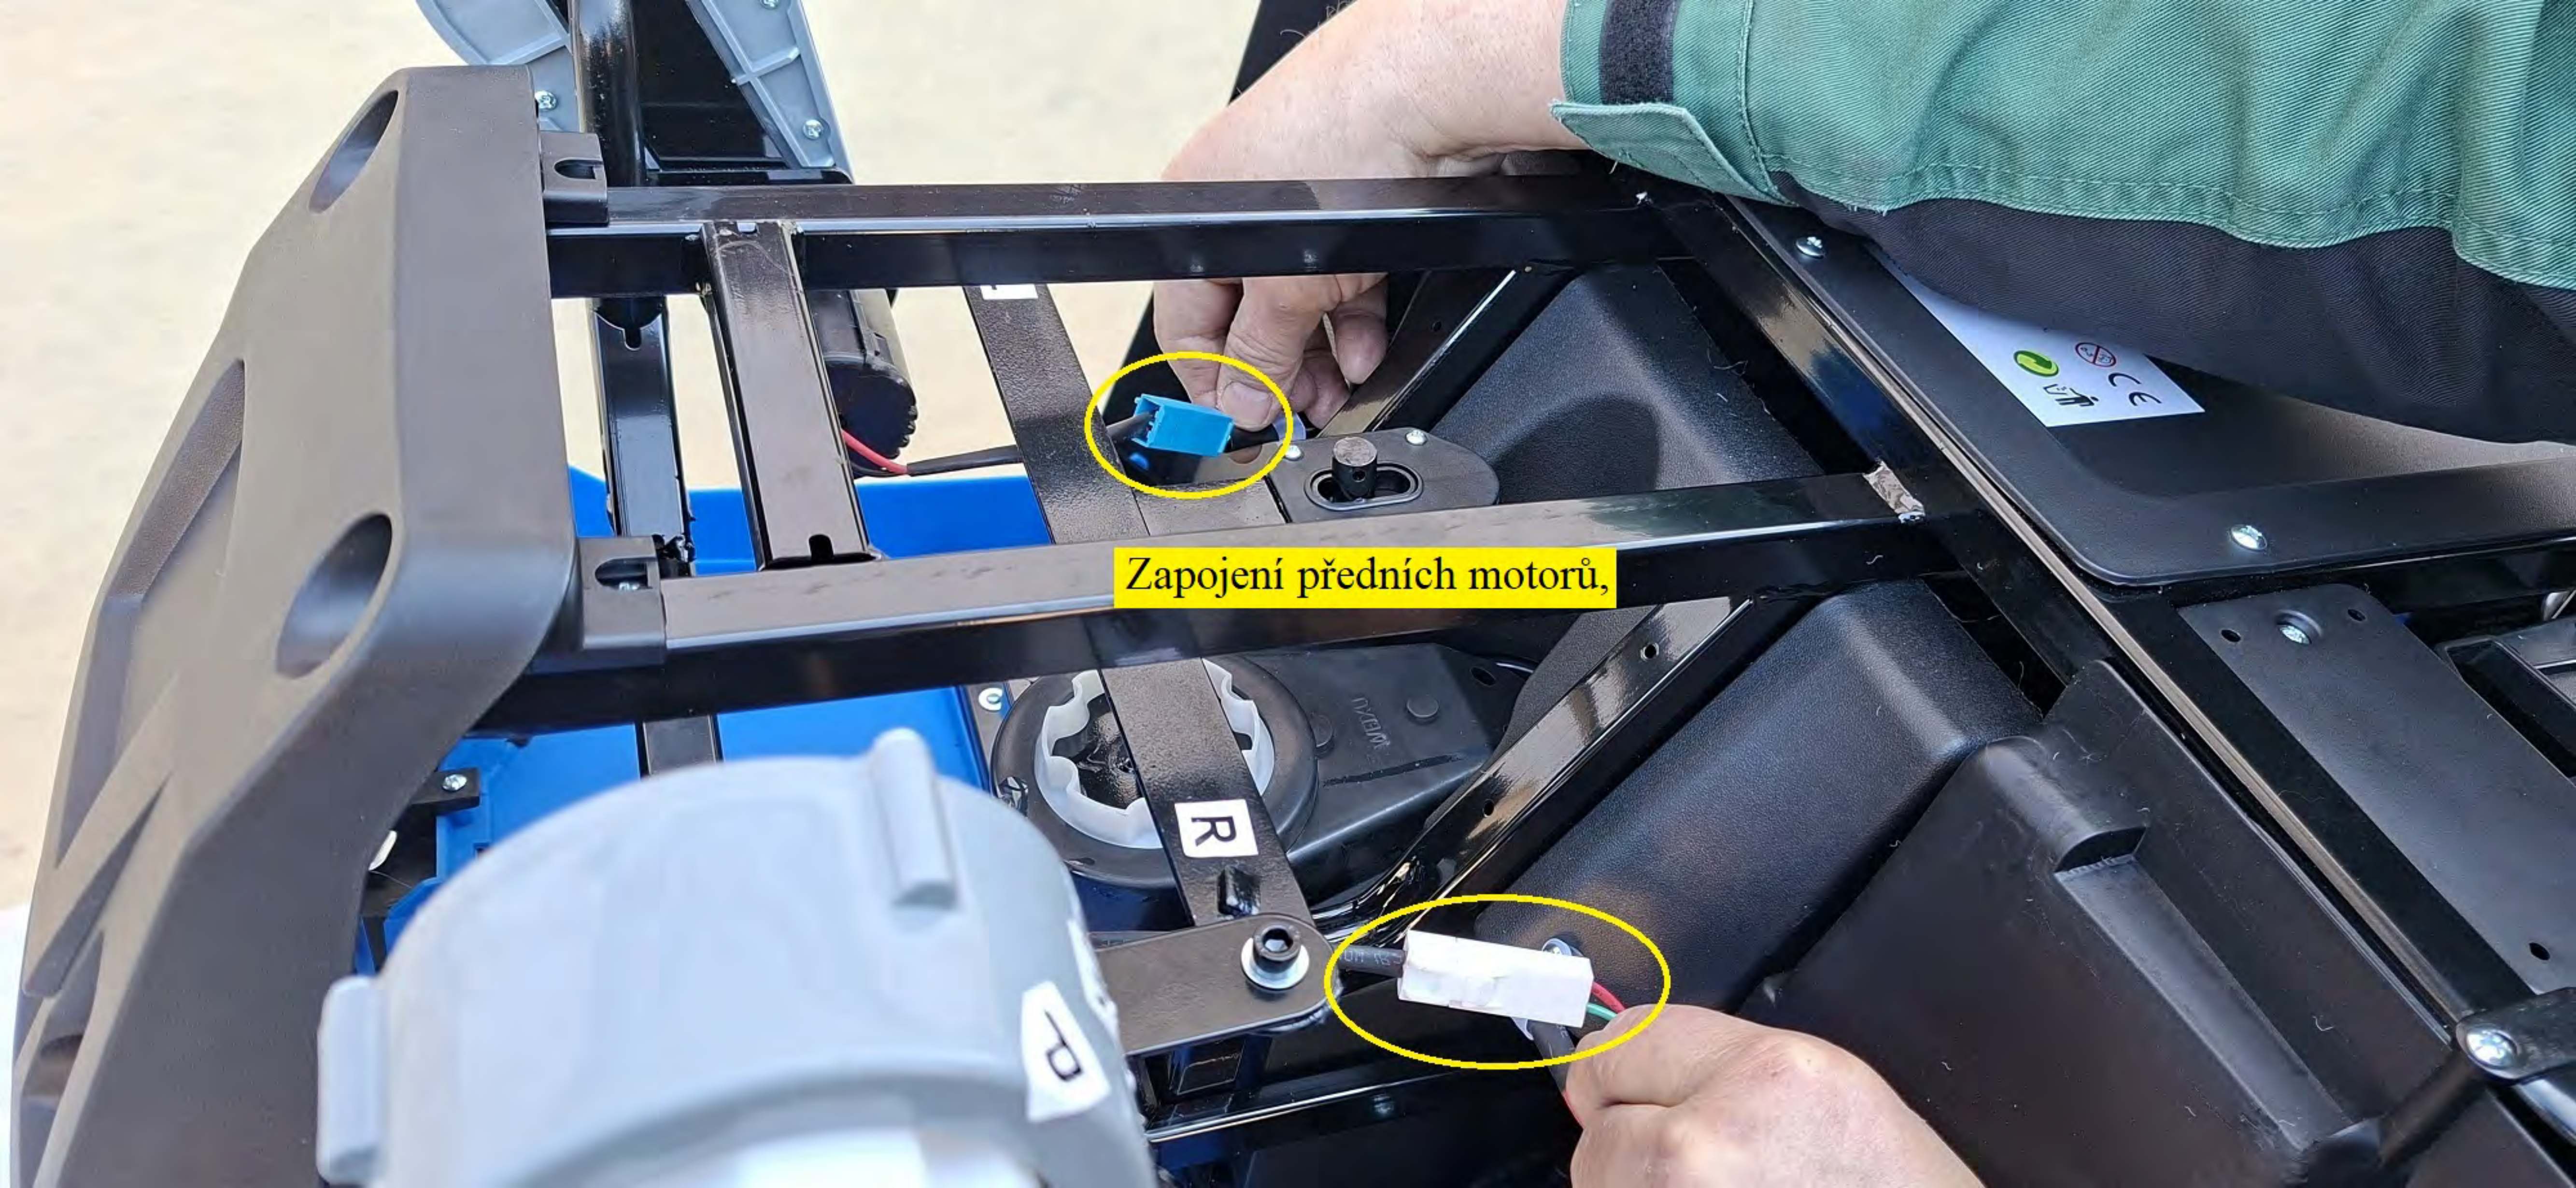

Zapojení předních motorů,





Čtyřkolku podložte, zapněte a zařad'te směr jízdy,
ručně zmačkněte pedál a vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,












Po namazání půjde nárazník lépe zastrčit,

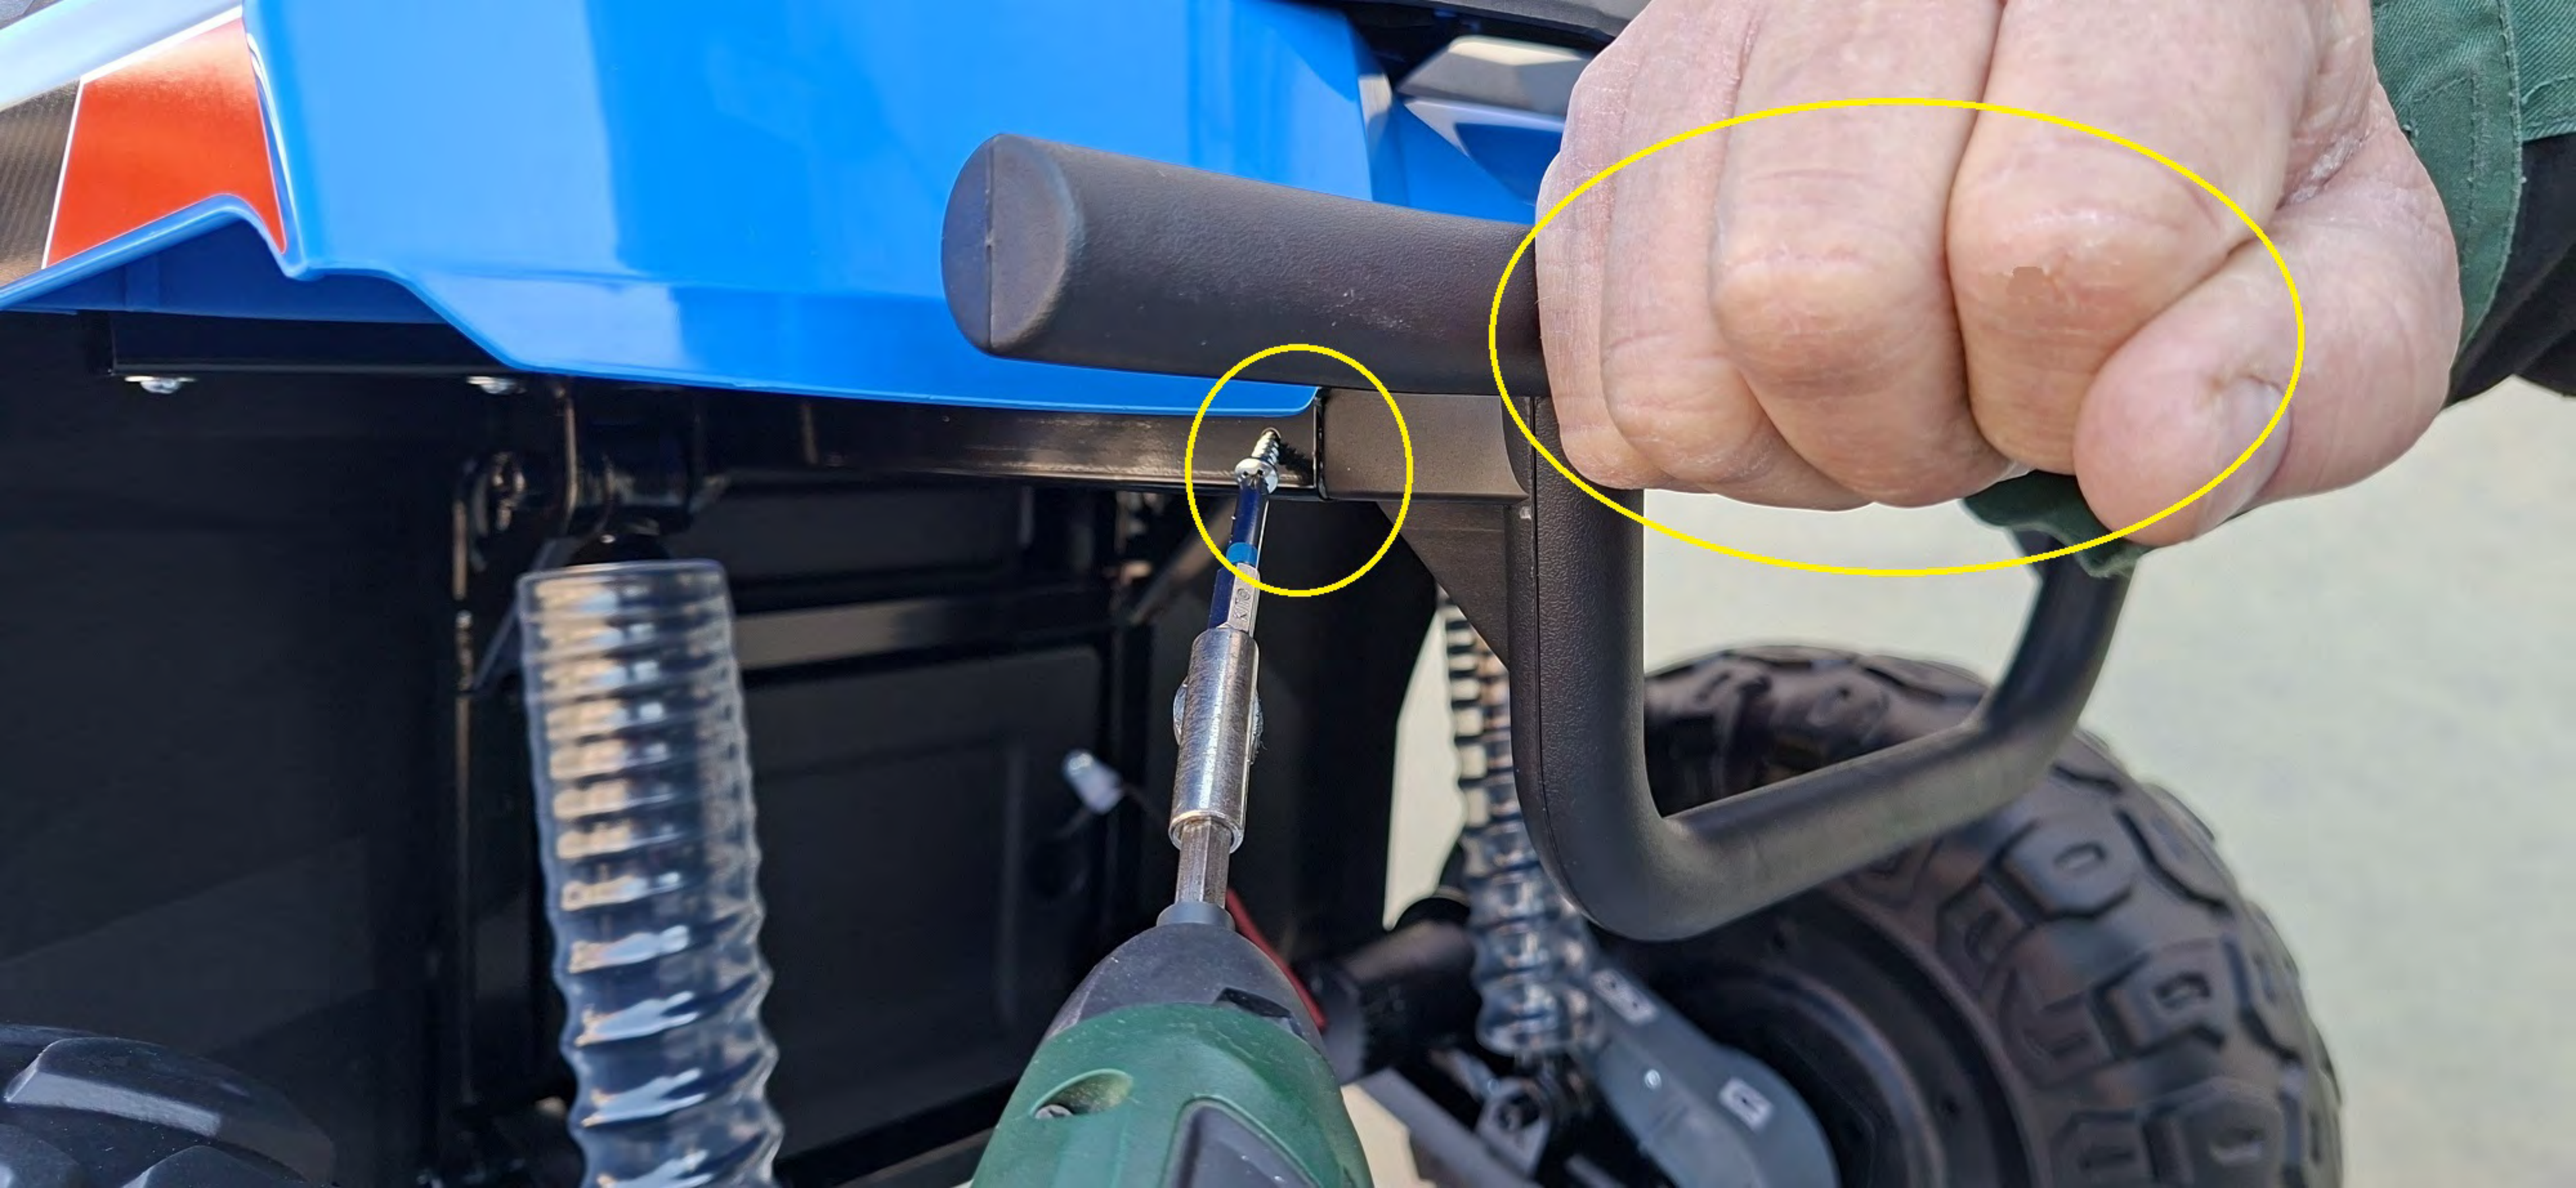

Povolte trochu šroubky,
plastová očka musí být na šroubku volná,
kabely od motorů nesmí být zaškrcené a napnuté,

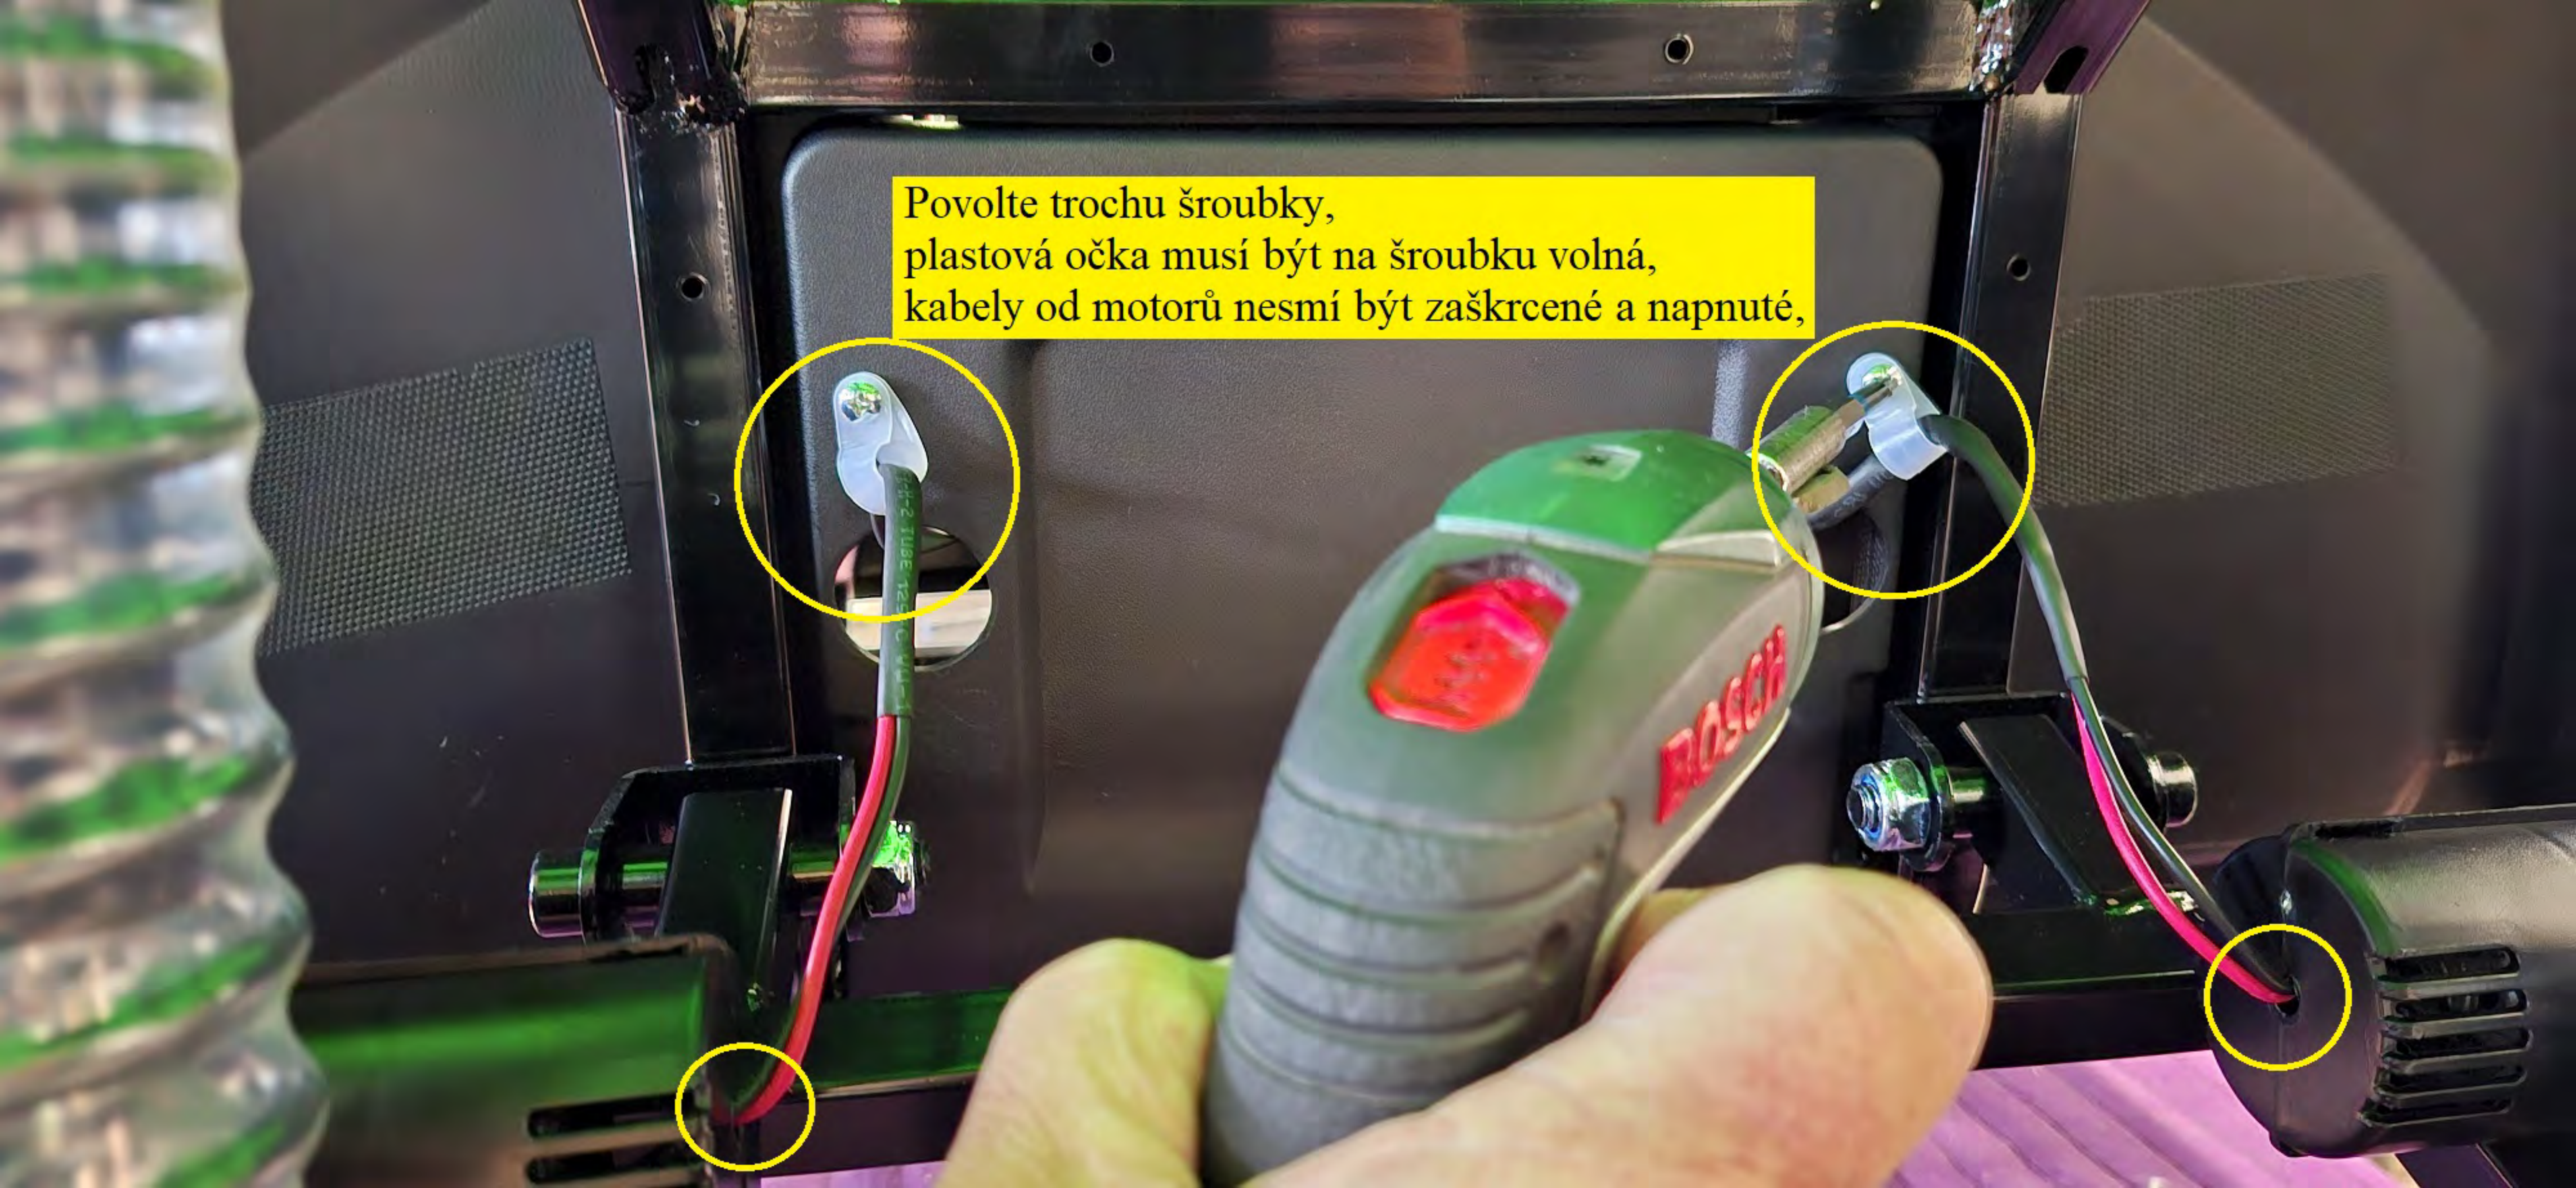


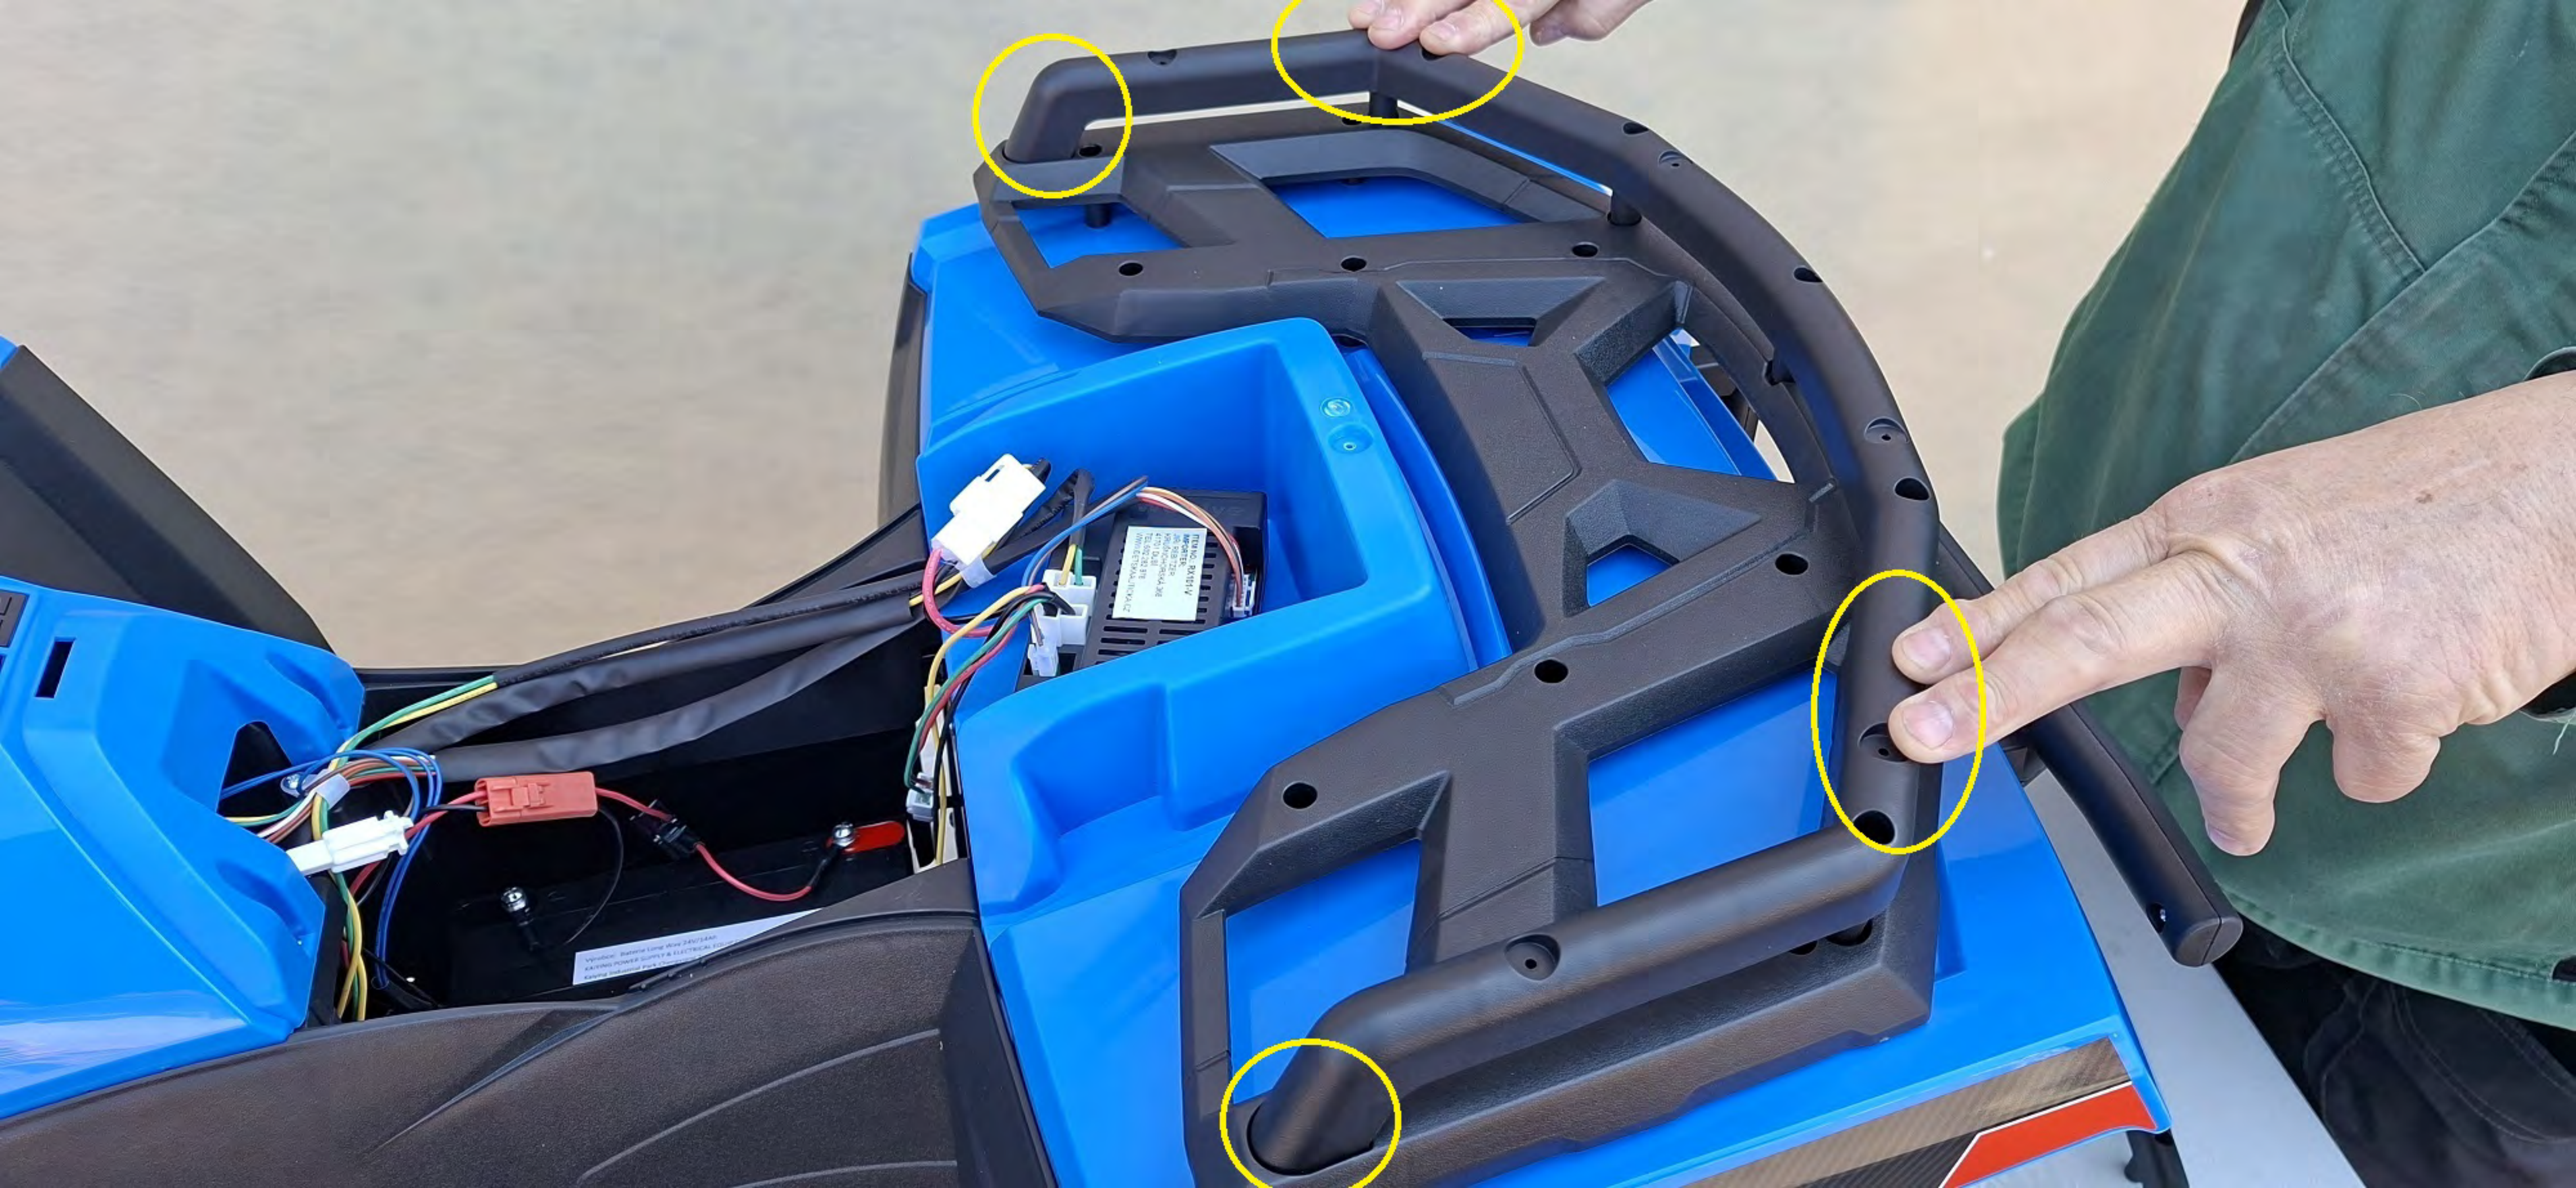




Model: Bafang Long Way 28V15Ah
KAYING POWER SUPPLY & ELECTRICAL EQUIP. LTD
KAYING POWER SUPPLY & ELECTRICAL EQUIP. LTD

ITEM NO. B11514
MOTOR: 48V 1500W
48V 1500W
TEL: 020-8123 1234
WWW.BAFANG.COM

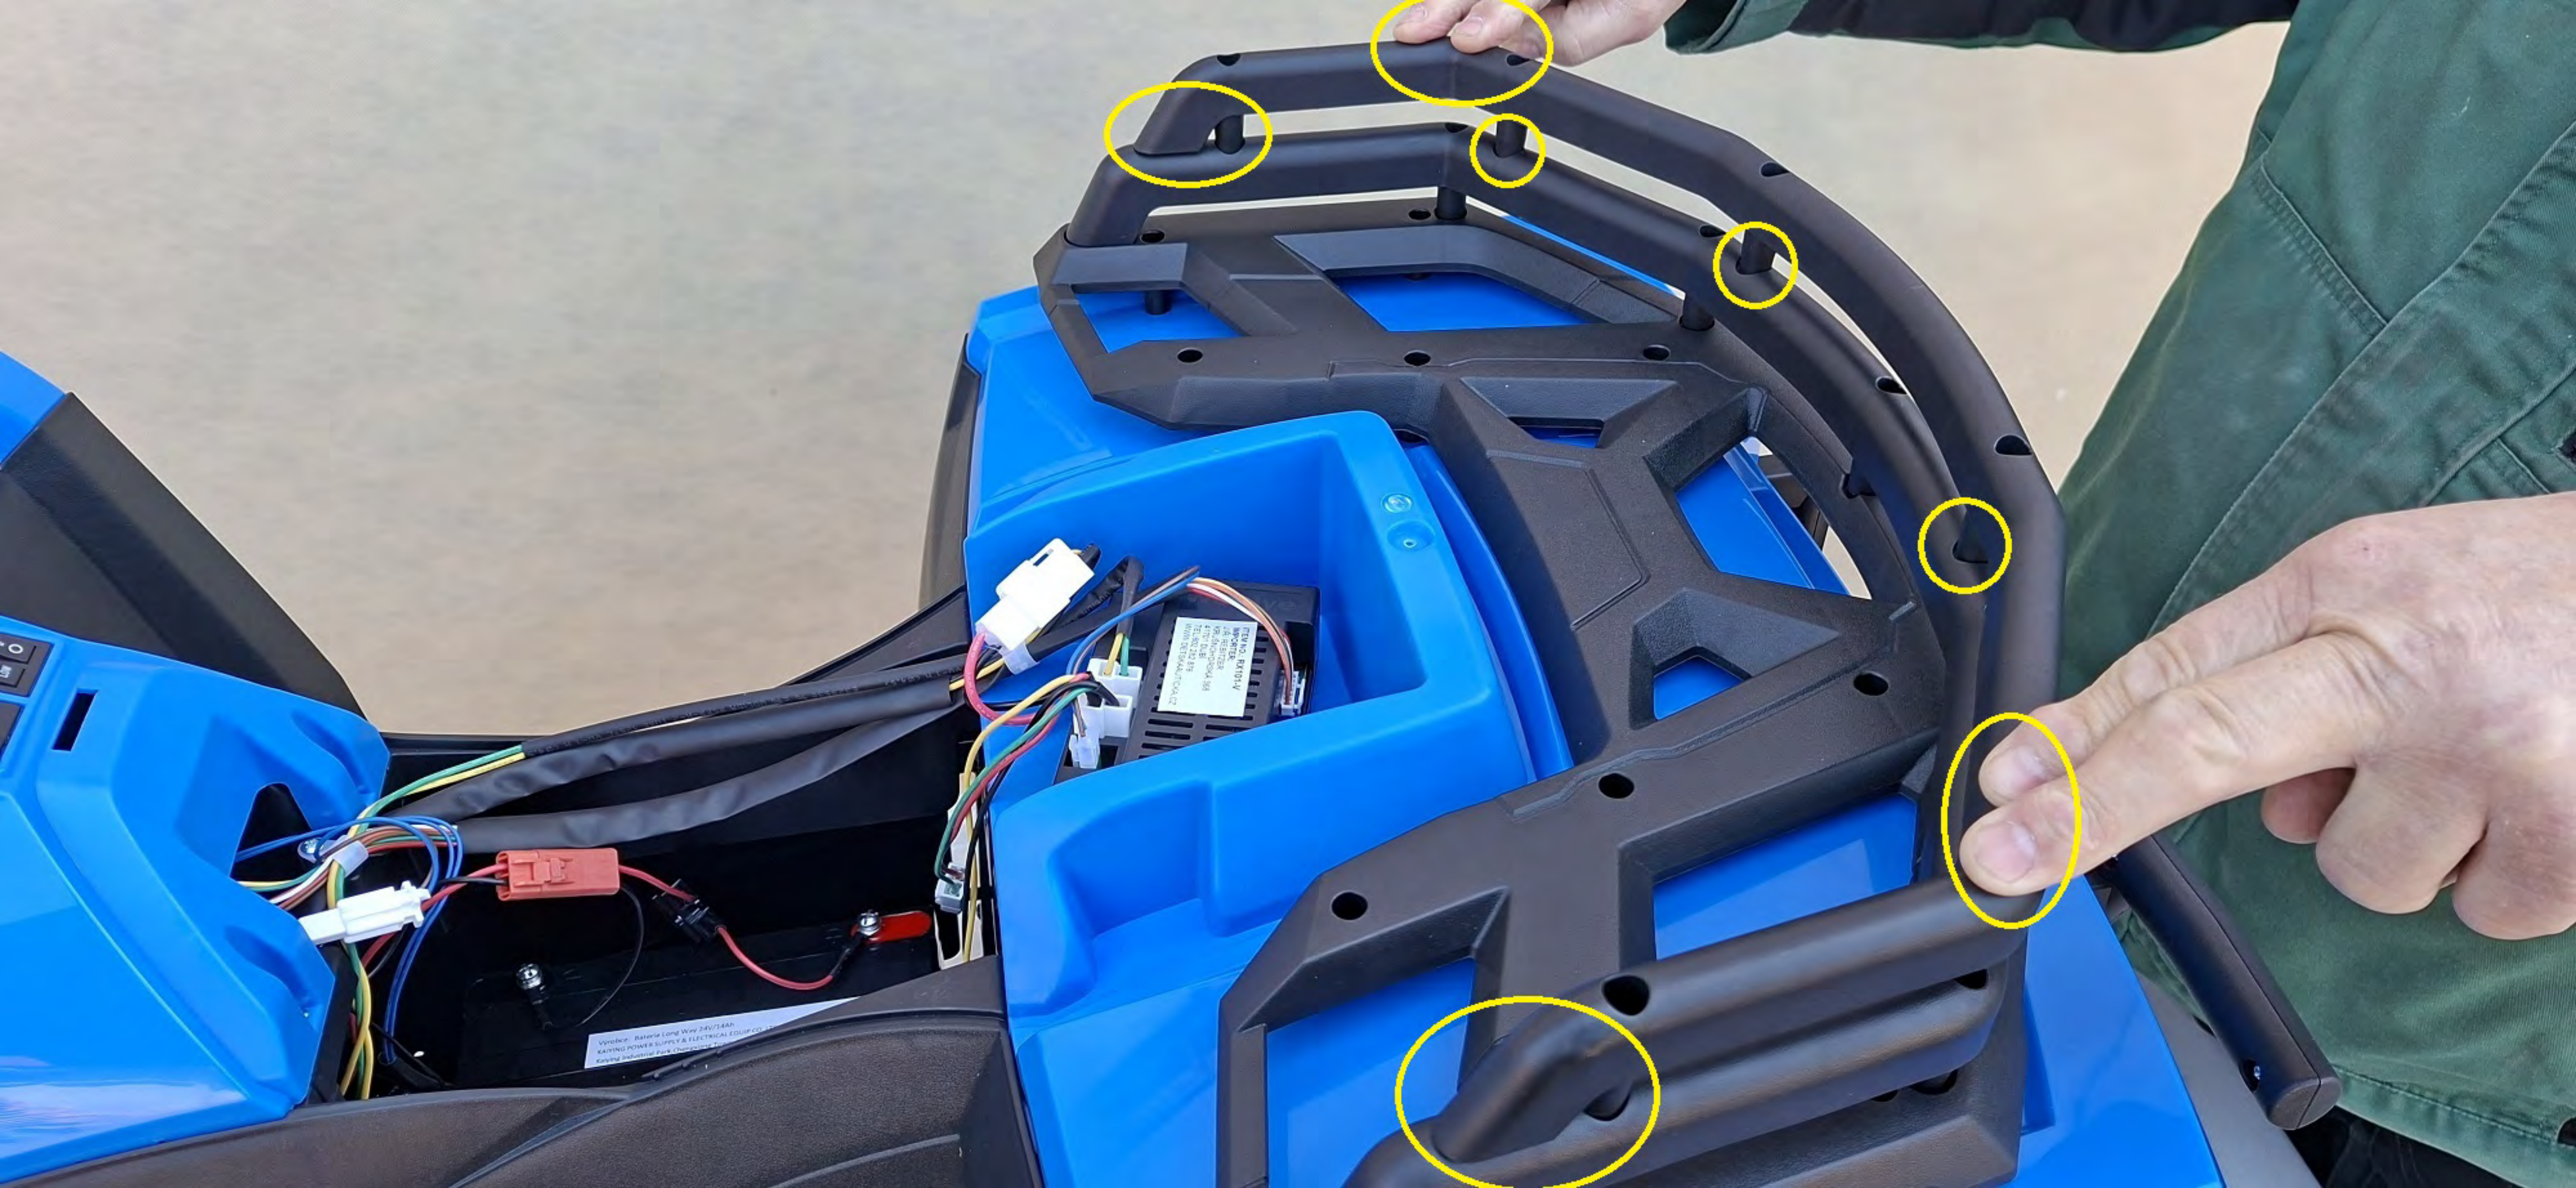

Vyrobce: Bateria Long View 24V/14Ah
KAYING POWER SUPPLY & ELECTRICAL EQUIP. CO., LTD.
Kaying Industrial park (Changshu)

TEKNOLOGIE EK1014V
16 SECTORS
90/140/100/100/100/100
4.17V/10Ah
14Ah/24V/14Ah
WWW.DETEMAA.COM.CZ

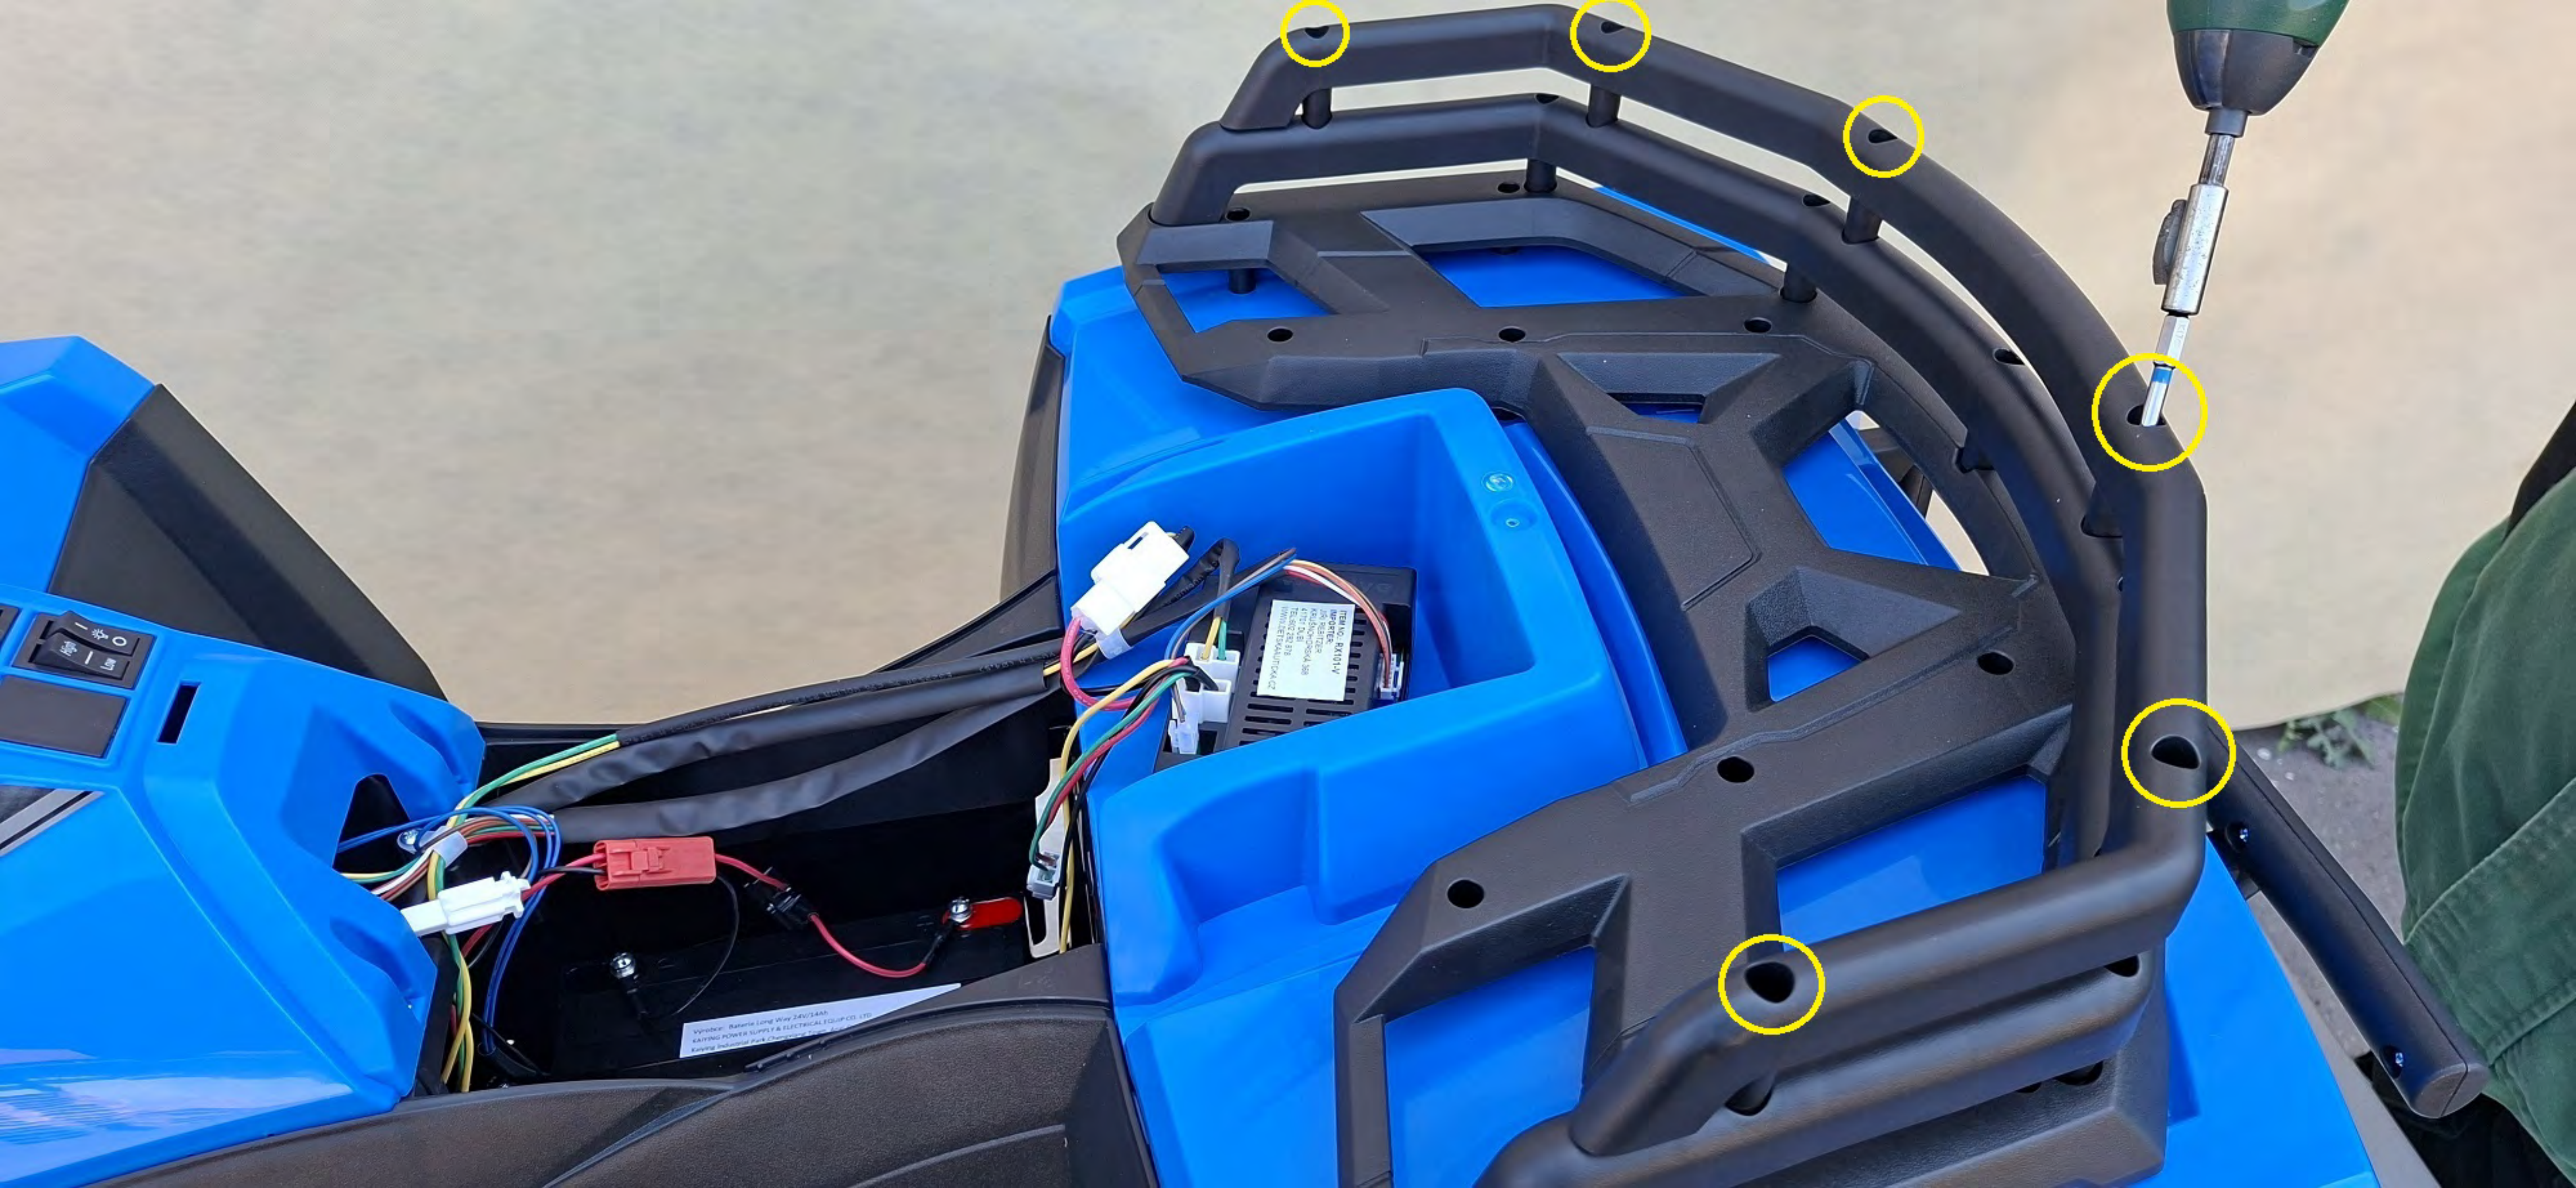















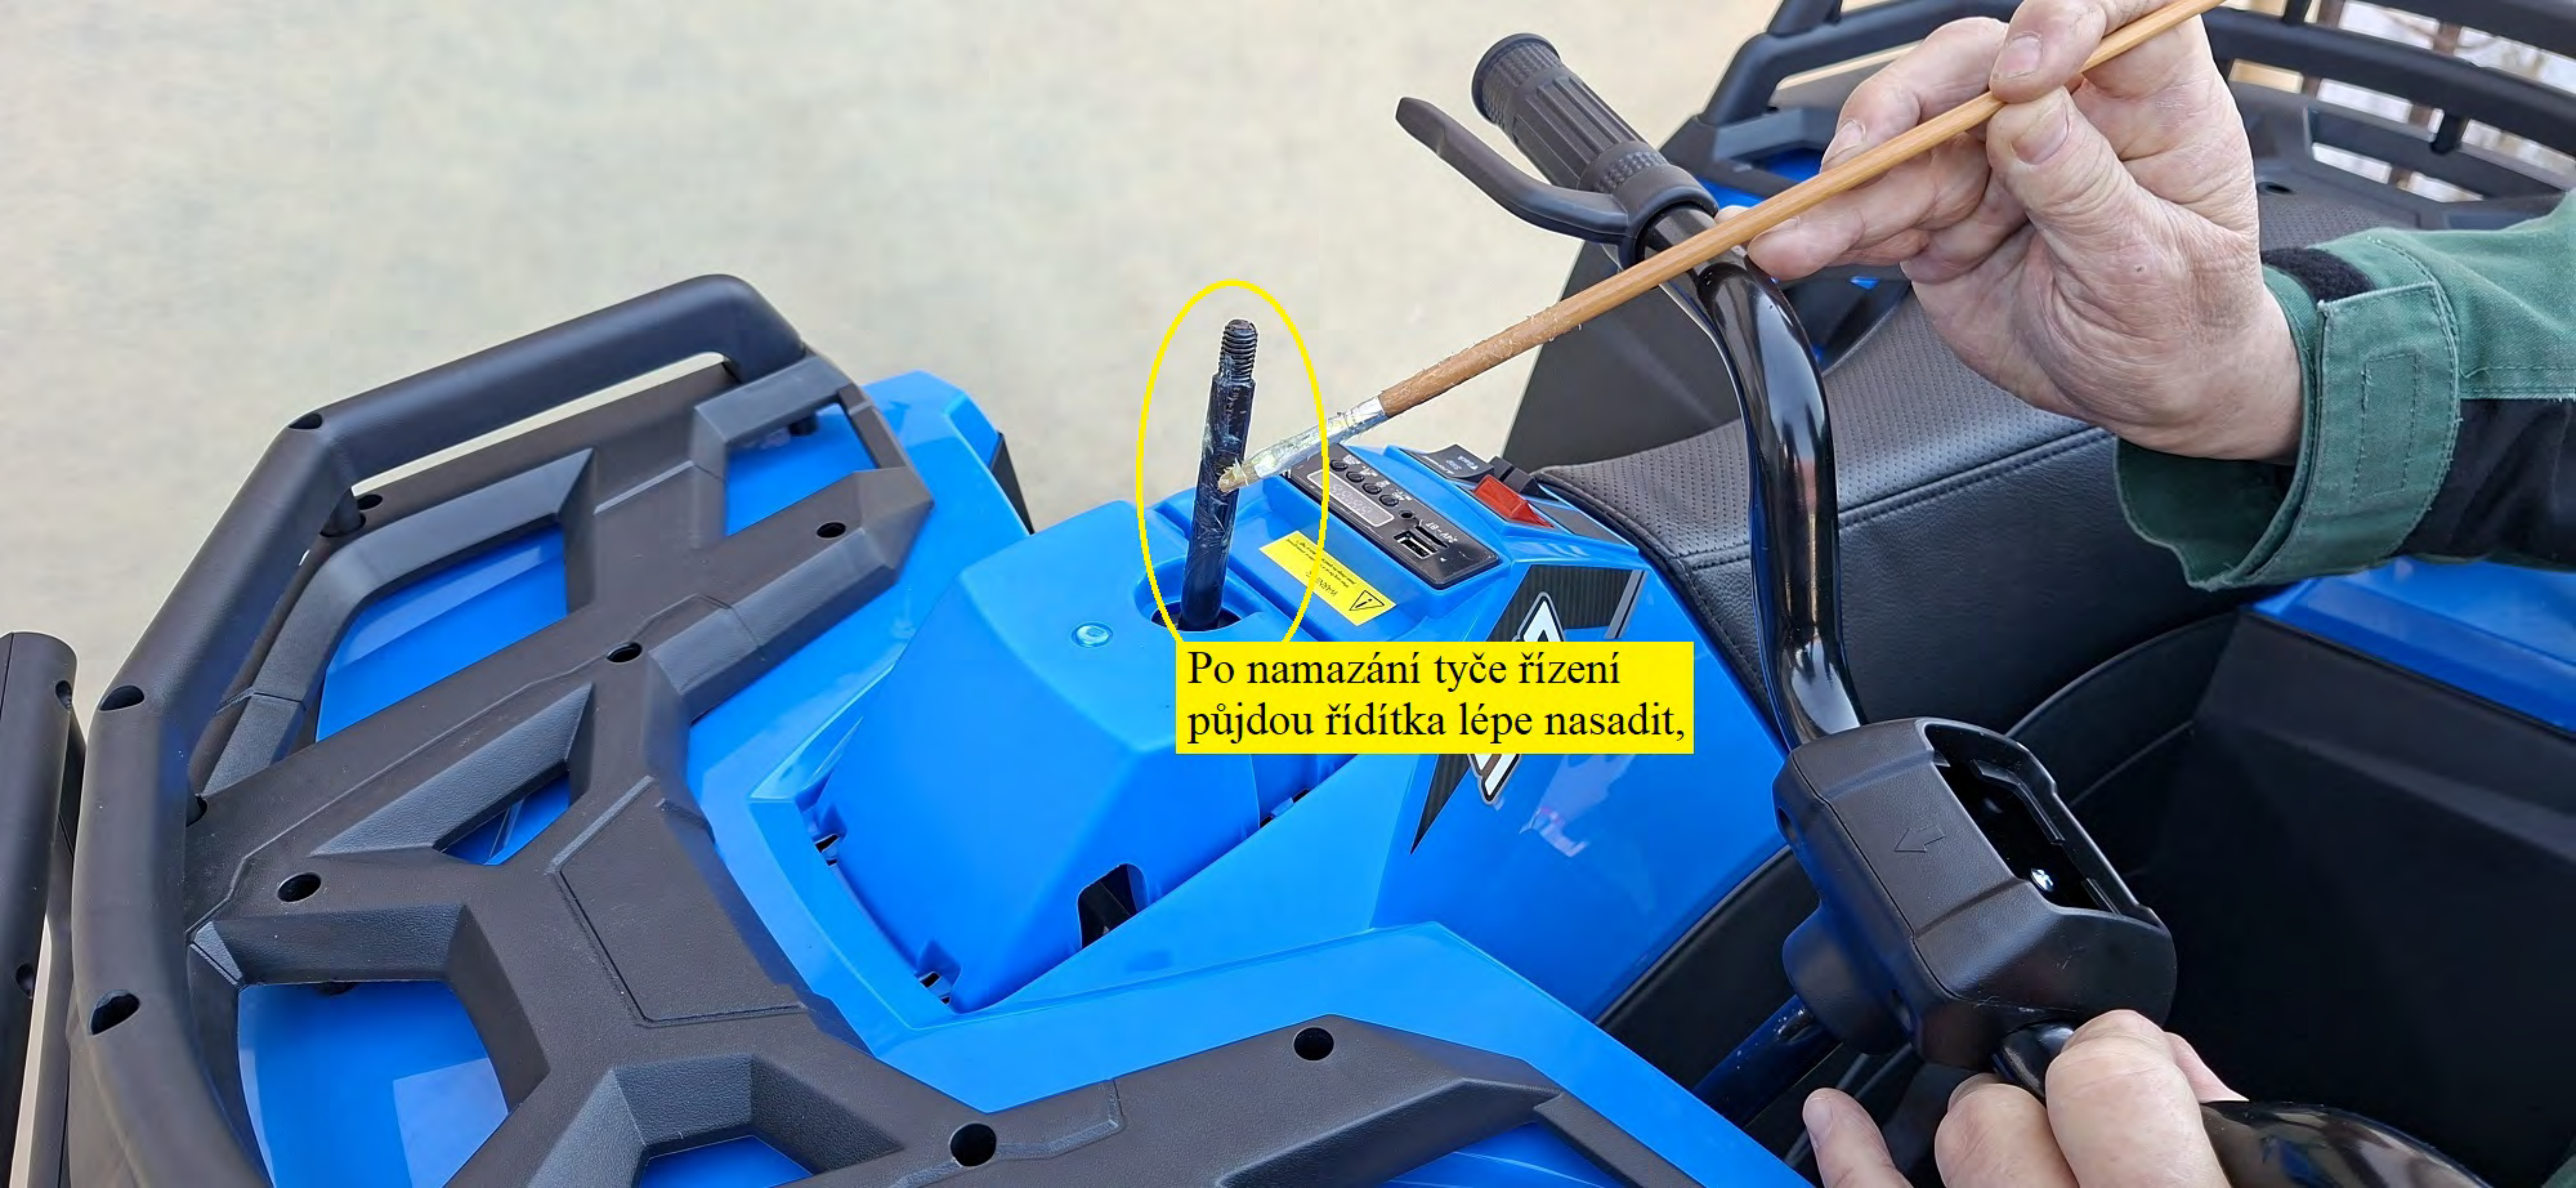

Po namazání tyče řízení
půjdou řídítka lépe nasadit,



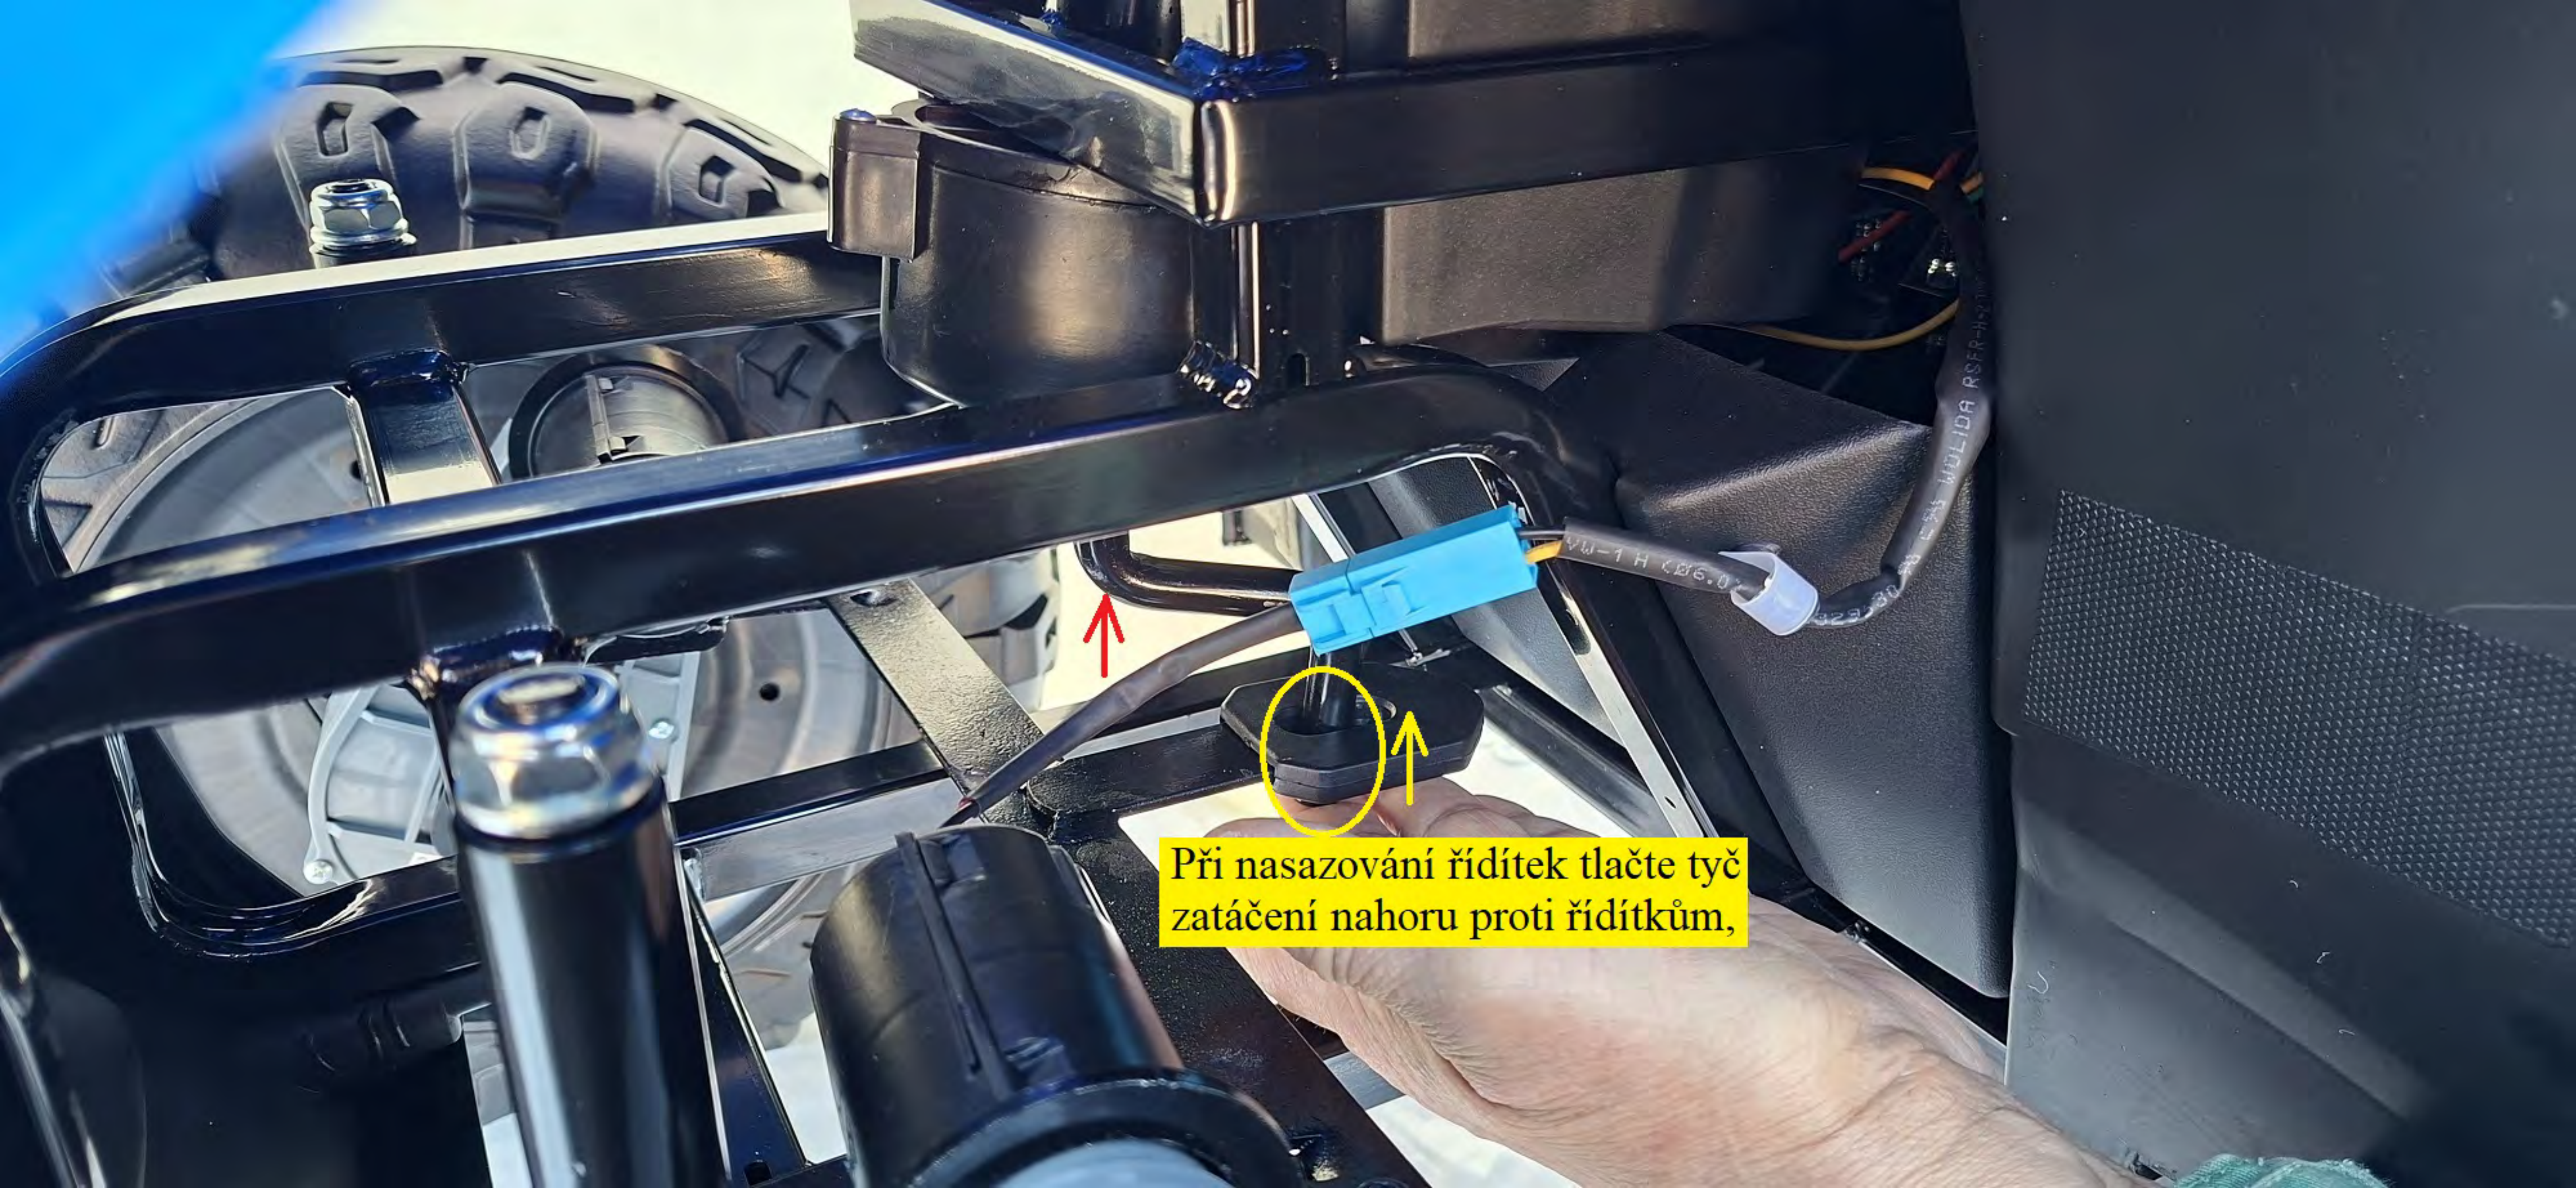

Při nasazování řídicích tlačítek tlačte tyč zatažení nahoru proti řídicím,







Přístrojová deska,



Nožní pedál pro jízdu,



Vypínač ON/OFF:
I = zapni,
O = vypni,



▲ Forward
Stop
▼ Back

Při jízdě na pedál:
Forward = vpřed,
Stop, neutrál,
Back = vzad,

Při jízdě na pedál:
High = rychle,
Low = pomalu,

High

Low

I
☀
O

I = světla zapnuta,
O = světla vypnuta,




Audio player:

USB, TF karta, MP3, / voltmetr - po zapnutí čtyřkolky ukáže stav nabití baterie, min. 26V a více, tlačítka se šipkami zapínají a přepínají pořadí funkcí, skladeb a pauzu, V- a V+ ovládají hlasitost, stiskněte a držte je do požadované hlasitosti, MODE přepíná Bluetooth pro přehrávání vlastní hudby z mobilu,



Dálkový ovladač,
Čtyřkolka Durable 4x4, 24V,
Vložte 2 mikrotužkové baterie R3 AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !,

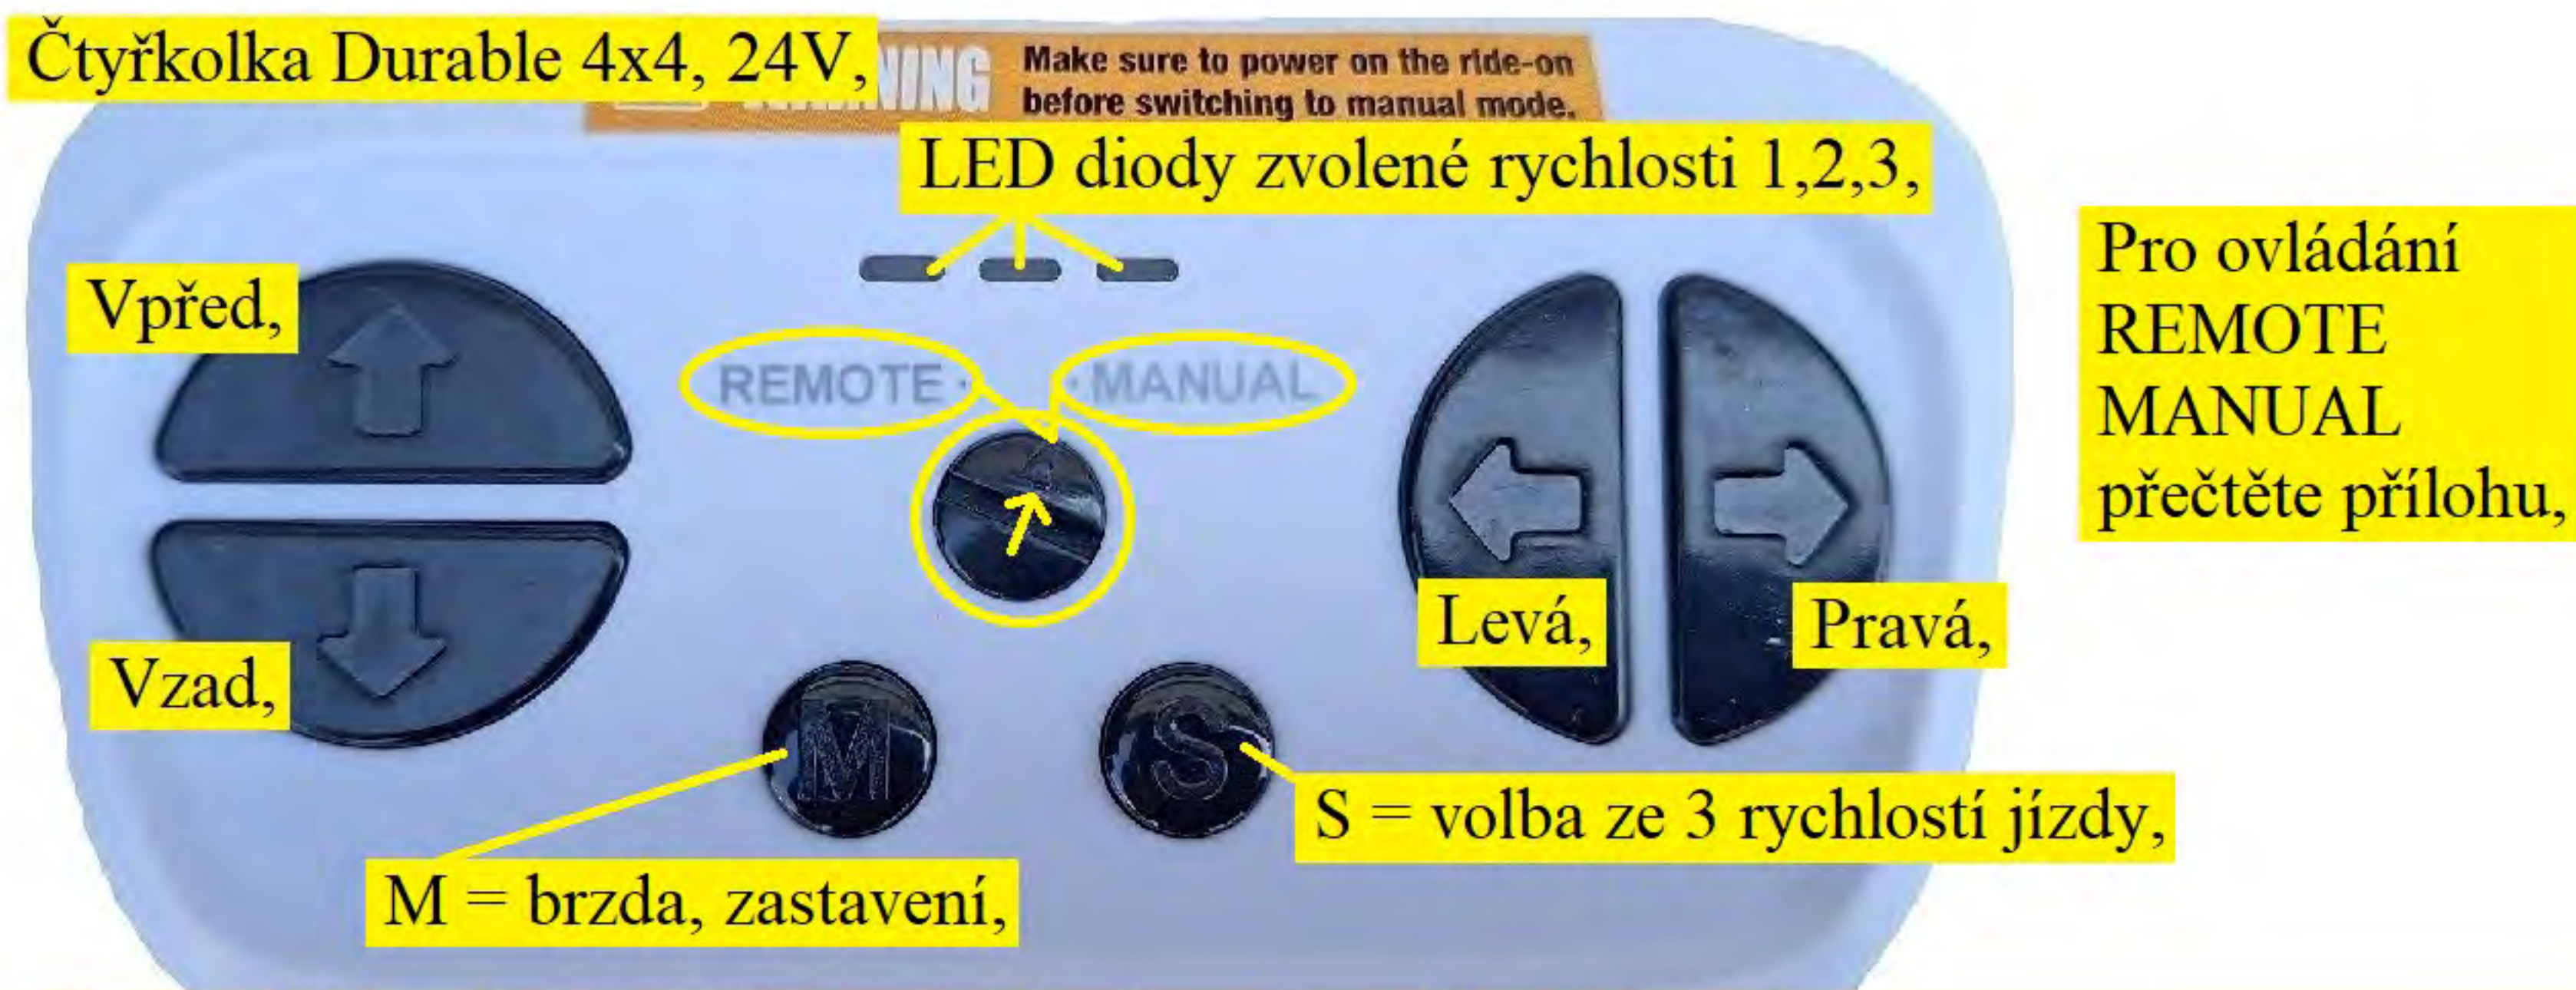

Sladění dálkového ovladače se čtyřkolkou: Durable 4x4, 24V, čtyřkolku vypněte červeným tlačítkem na O - ta musí být vypnuta, vložte do ovladače 3 mikrotužkové baterie AAA, dodržte polaritu + /- !, rozsvítí se 3 LED, na ovladači přepněte šroubováčkem tlačítko s šipkou k REMOTE, čtyřkolku zapněte červeným tlačítkem na I - ta musí být zapnuta, na ovladači zmačkněte tlačítko jízdy nebo zatačení - čtyřkolka se rozjede nebo zatočí, pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup, po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou, pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte, při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,

Příloha k návodu pro sladění ovladače,

Pro jízdu na dálkové ovládání přepněte na REMOTE,
jízdu poté ovládáte tlačítka na ovladači,
pro brzdu a zastavení stiskněte tlačítko M,
ovládač je nyní nefunkční !!,
opětovným stisknutím tlačítka M je ovládač opět funkční,
upozornění: při funkci REMOTE čtyřkolka na nožní pedál nejede !!,

Pro jízdu na nožní pedál přepněte na MANUAL,
jízdu poté ovládáte nožní pedálem a tlačítka na čtyřkolce,
pro brzdu a zastavení pustíte nožní pedál,
upozornění: při funkci MANUAL je ovladač nefunkční !!,

Důležitá informace:

pokud nebudete ovladač používat - **vždy ho přepněte na MANUAL !!,**
pokud necháte ovladač přepnutý na REMOTE -
a např. ho odložíte stranou, vybijete baterie R3,
bude daleko od čtyřkolky, ztratíte ho, nebude zrovna k dispozici, atd,
čtyřkolka na pedál potom nepojede !!,

pokud necháte ovladač přepnutý na MANUAL -
a např. ho odložíte stranou, vybijete baterie R3,
bude daleko od čtyřkolky, ztratíte ho, nebude zrovna k dispozici, atd,
čtyřkolka na pedál potom pojede !!,

Nabíjení baterie,
čas nabíjení cca 8hod při plném vybití baterie / max. doba nabíjení 15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Po sestavení čtyřkolky nechte baterii cca 3-5 hodin dobít !,

INPUT AC100-240V 0.6A 50-60Hz
OUTPUT 24V 1.5A
CE
No 83 Daxing First Road Suzhou
Industrial Park, Jiangsu P.R.China
Shanle Electronic
Importer: xxxx Address: xxxx



**Důležité upozornění !,
pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin !,
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!, baterii chraňte před mrazem !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,**



ITEM NO.: SL24-12-05Q
IMPORTER:
JIŘI REBITZER
KRUŠNOHORSKÁ 368
41701 DUBÍ
TEL:602 282 878
WWW.DETSKAAUTICKA.CZ

24V Nabíječka s LED diodou nabíjení,
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,
pokud svítí zeleně: baterie je nabitá,





Přejeme krásné zážitky na nové čtyřkolce Durable,



Přejeme krásné zážitky na nové čtyřkolce Durable,