





Návod na sestavení a ovládání autíčka luxusní Oldtimer s 2,4G DO,



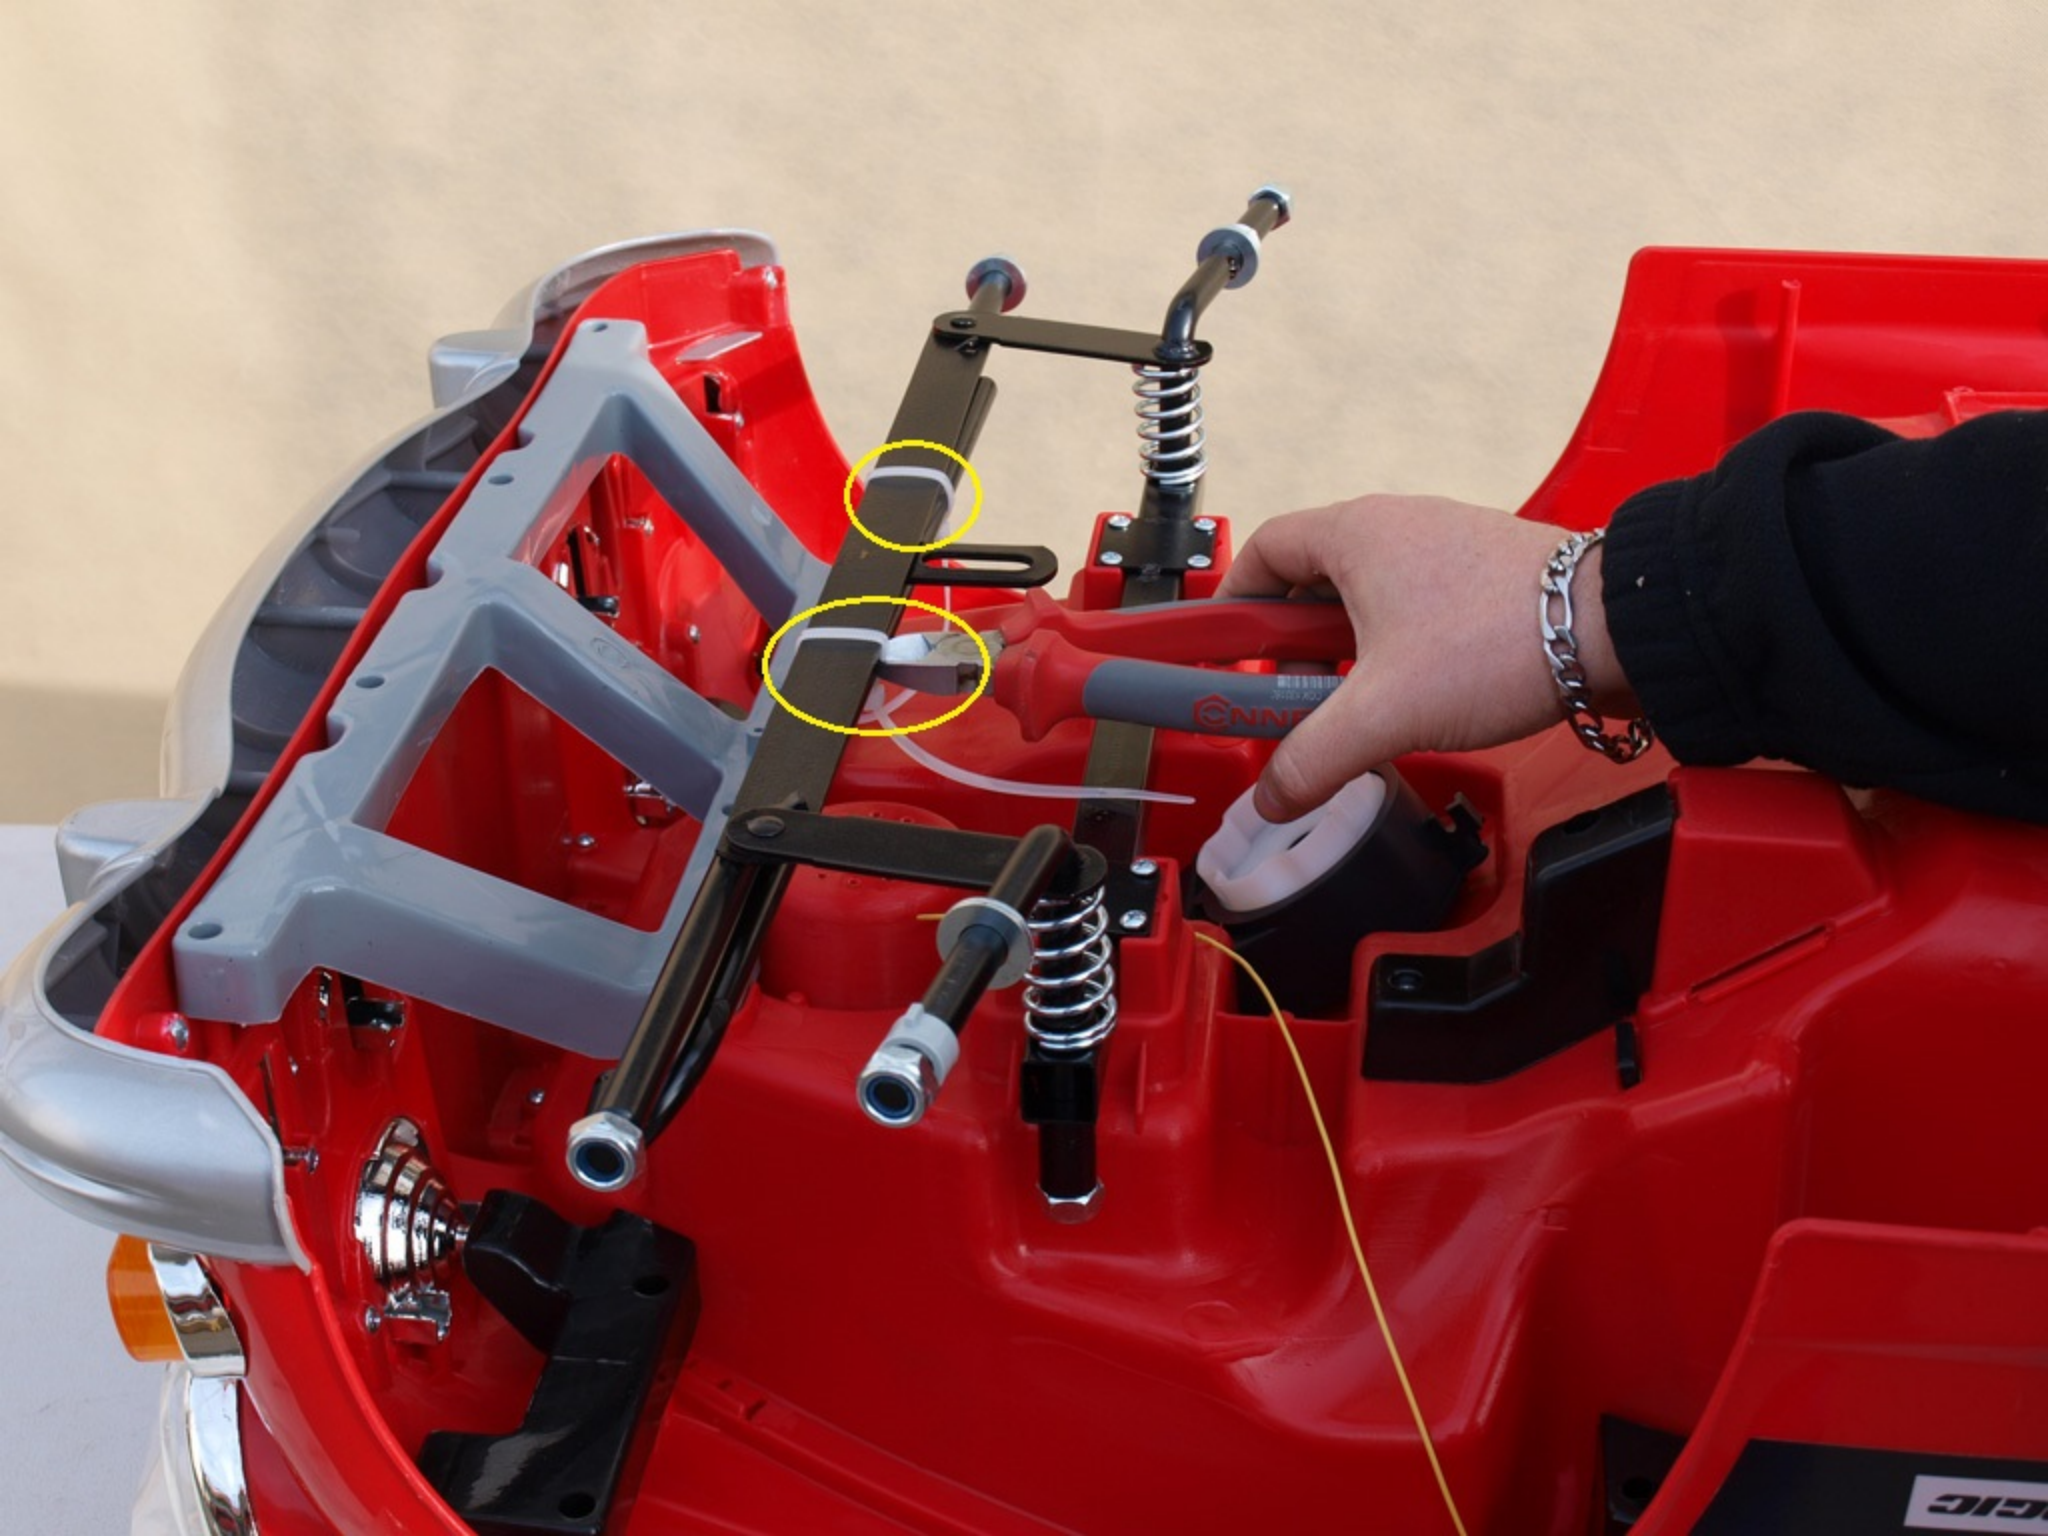

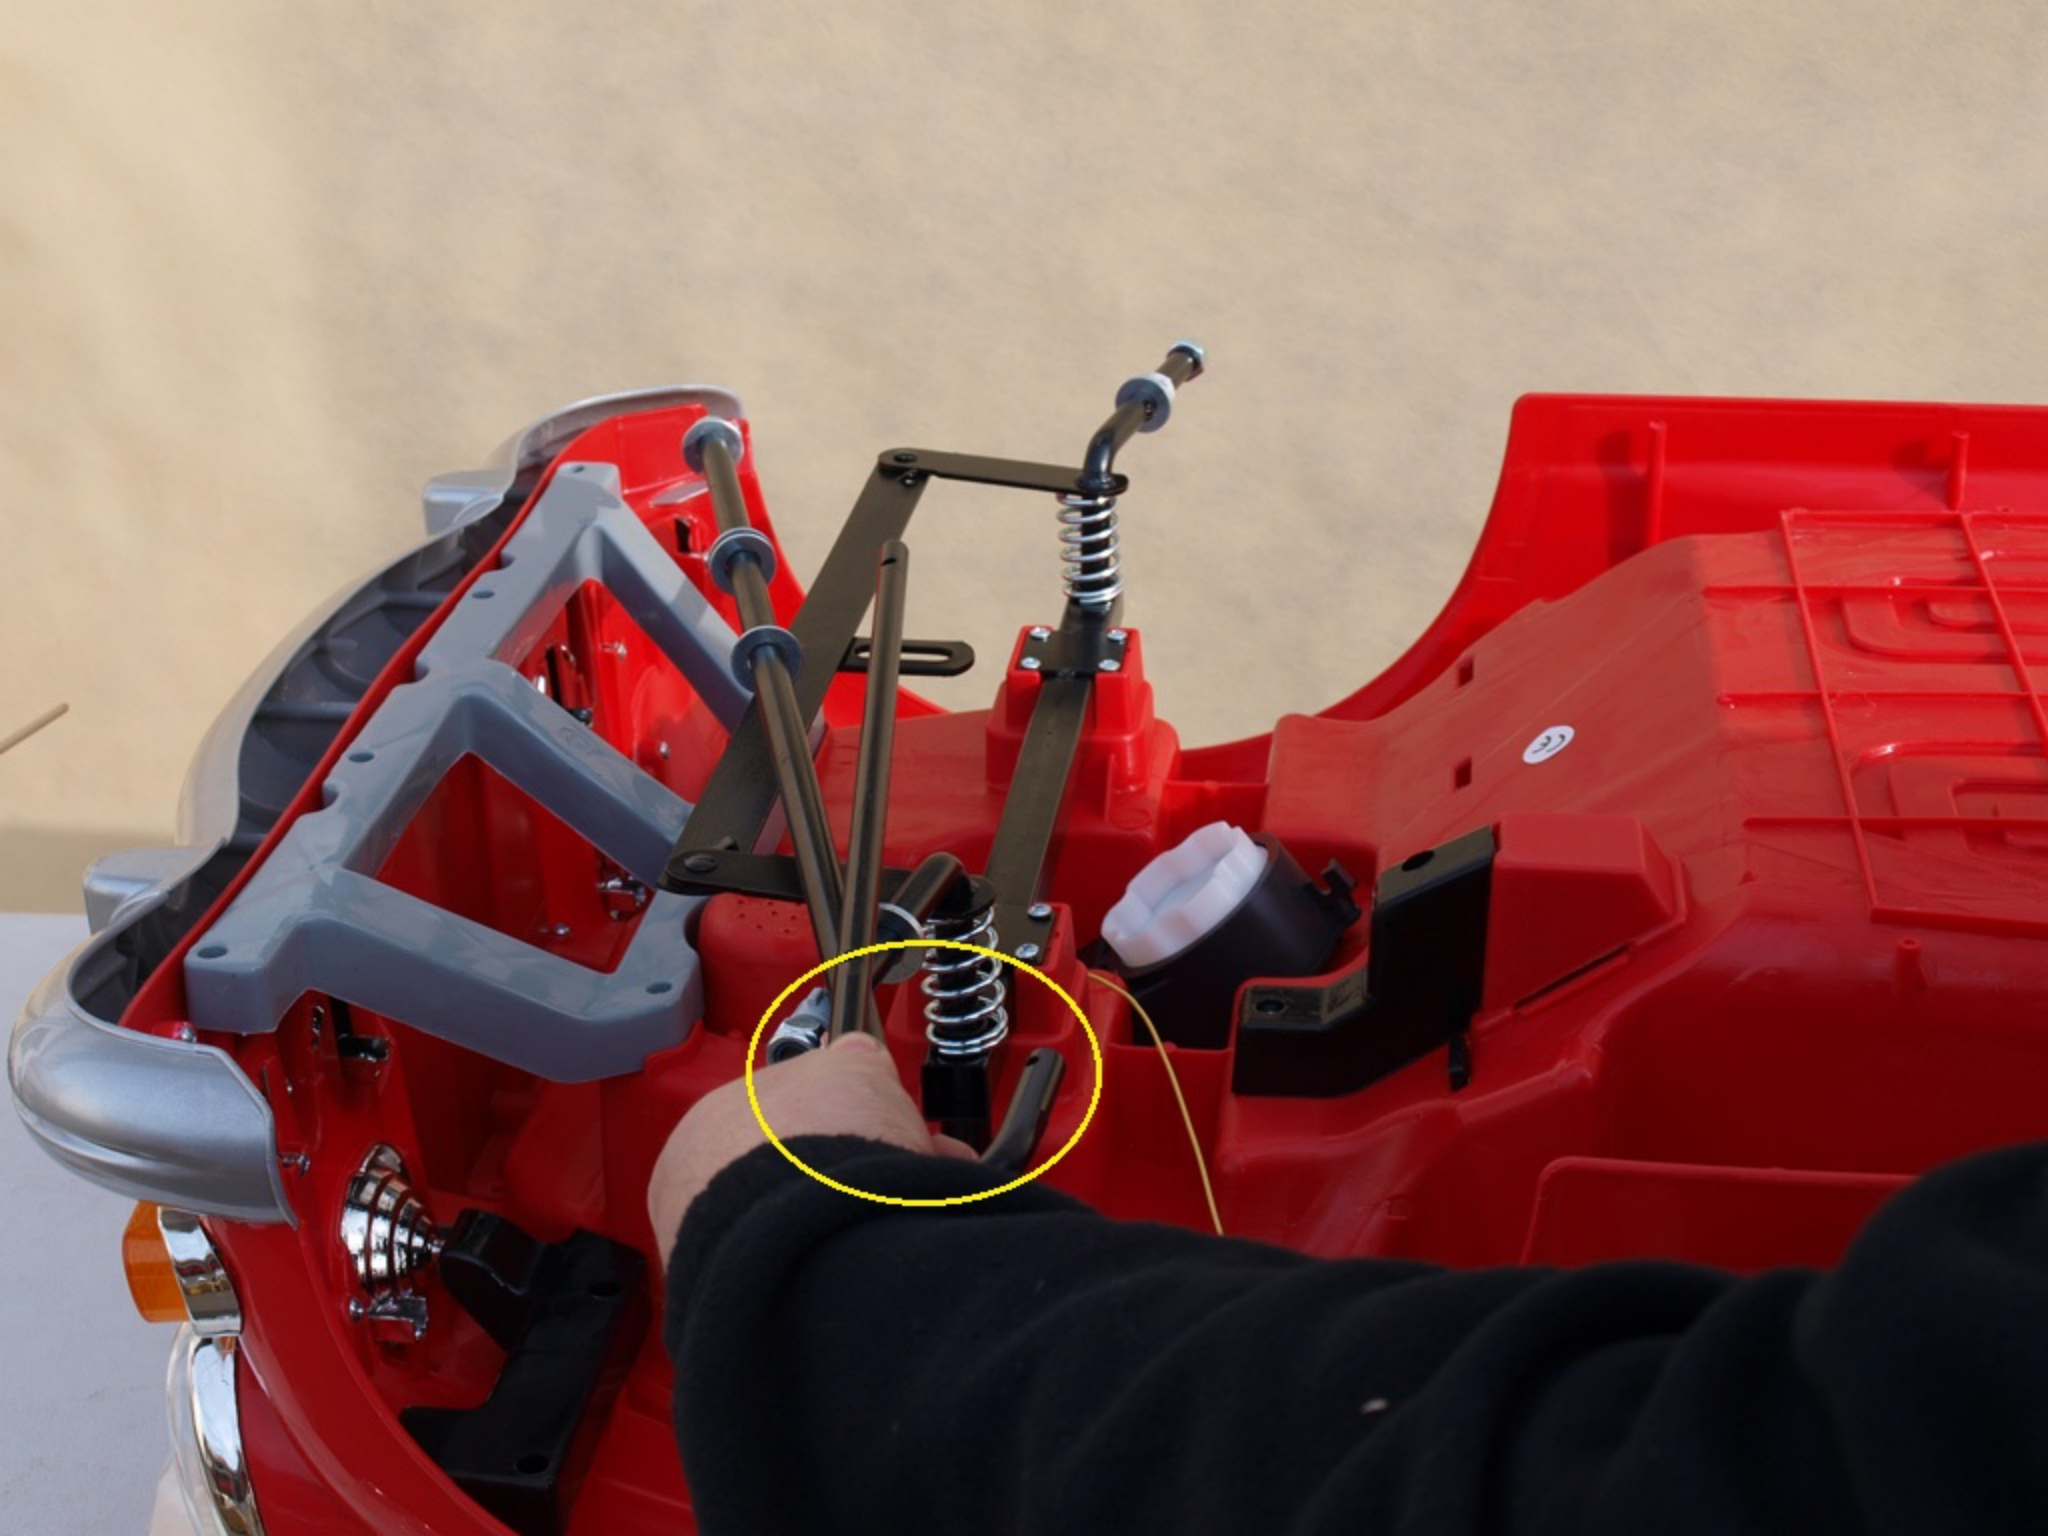




Rezervní kolo na zadní víko kufru auta,



Rezervní kolo na zadní víko kufru auta,




Nasazení rezervního kola,

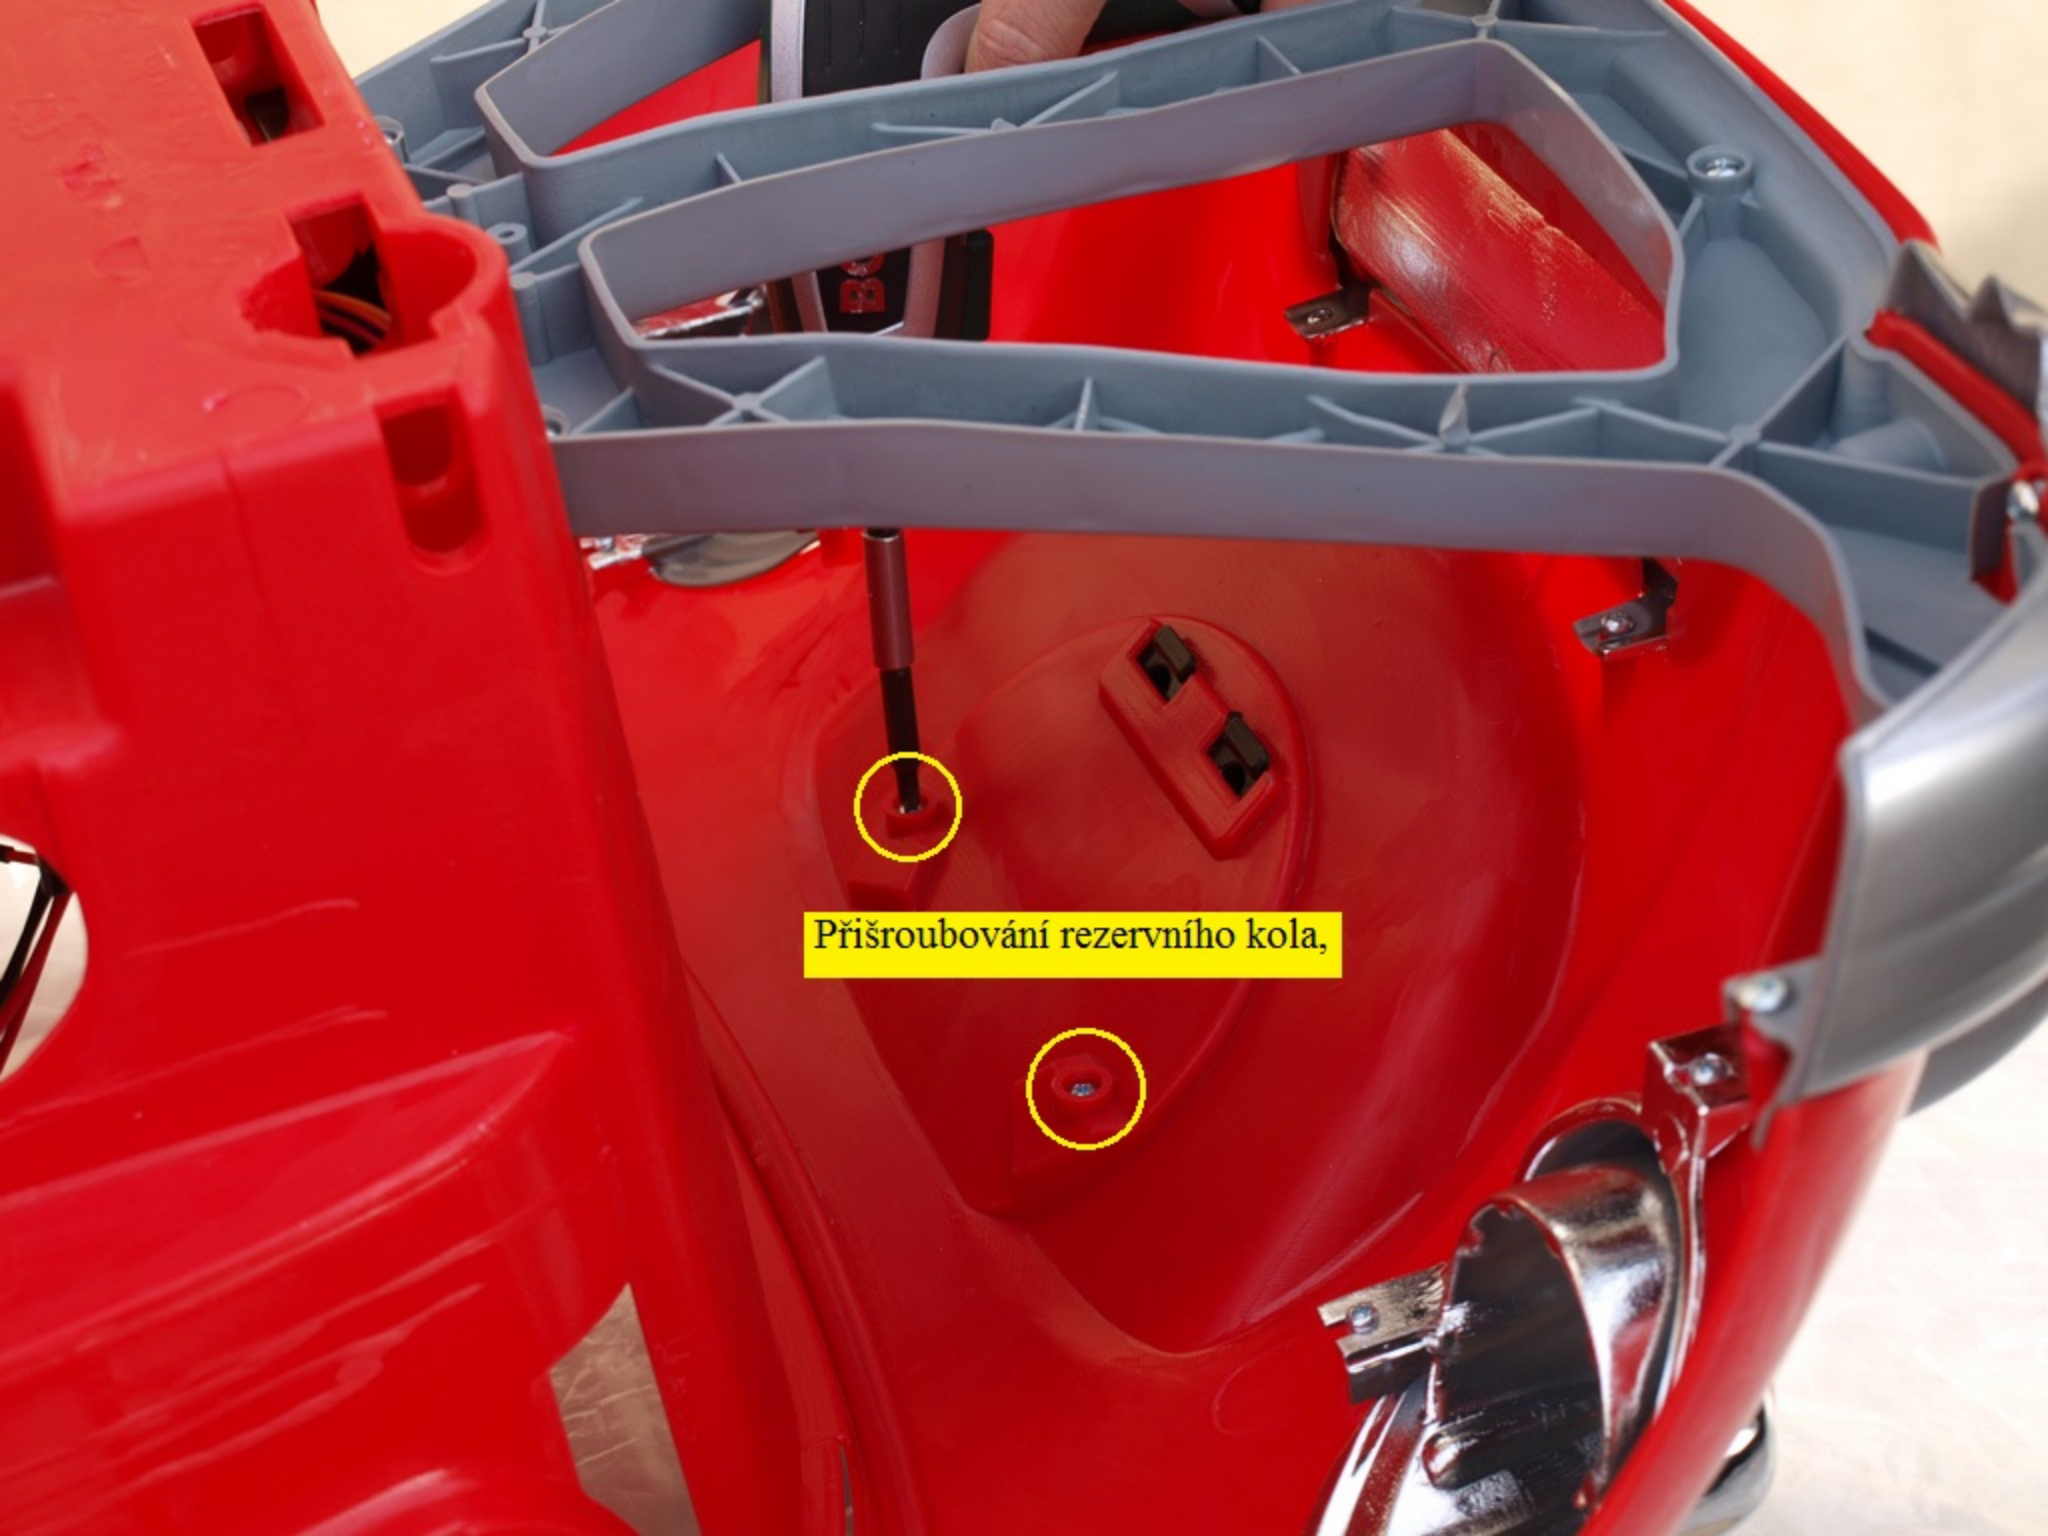



Přišroubování rezervního kola,



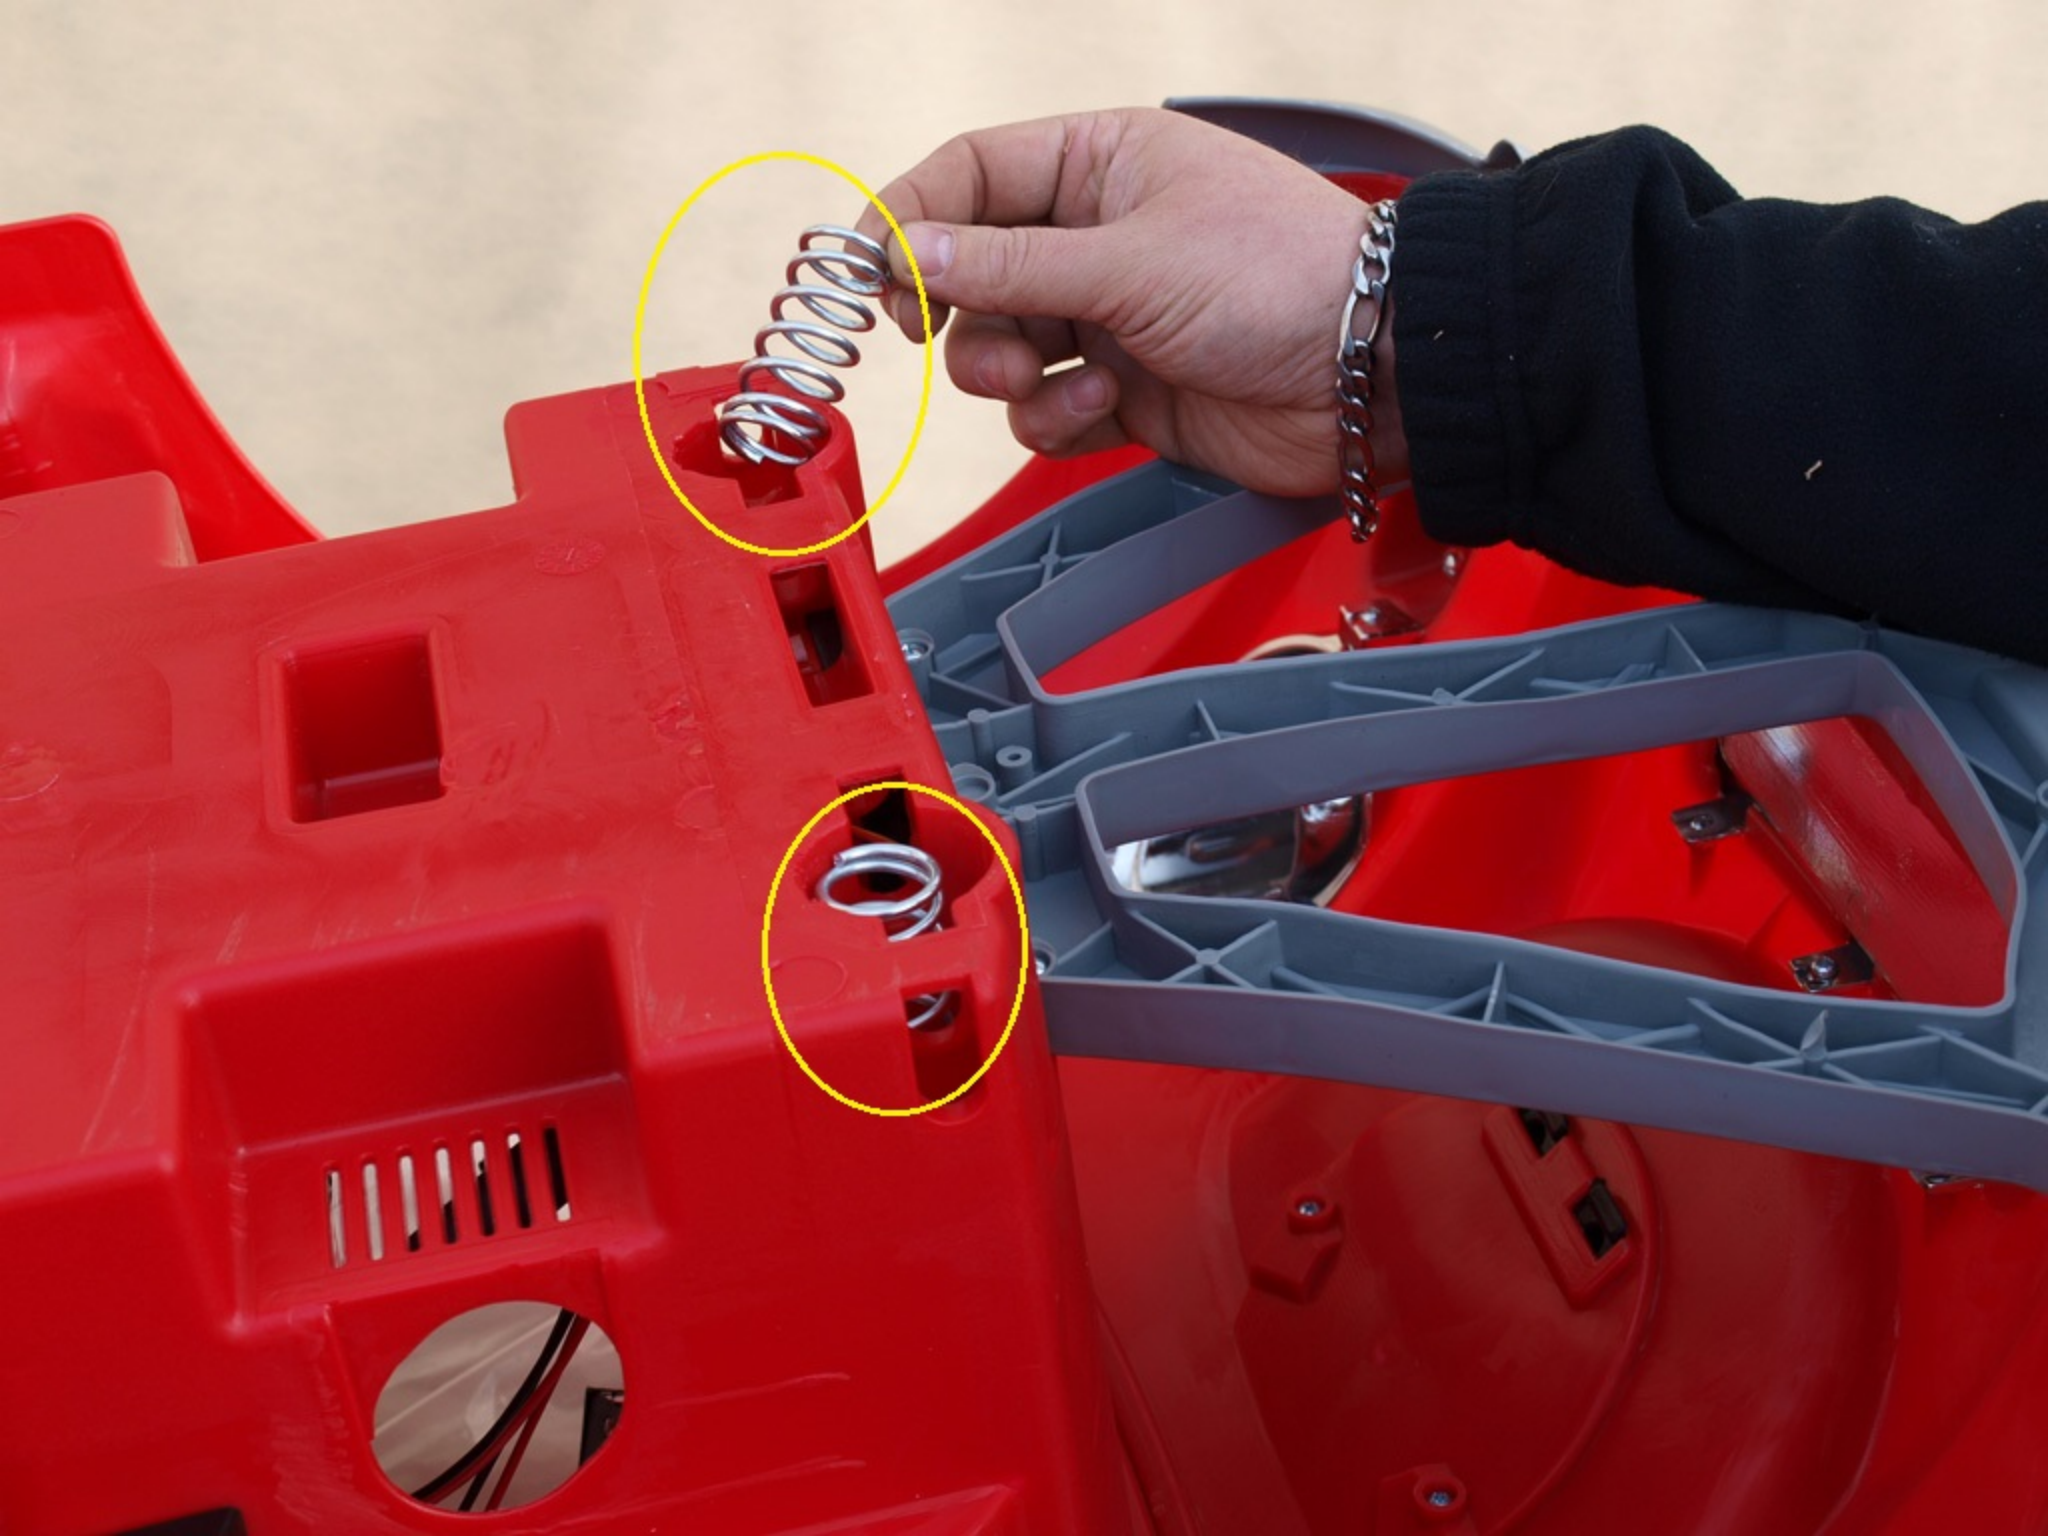





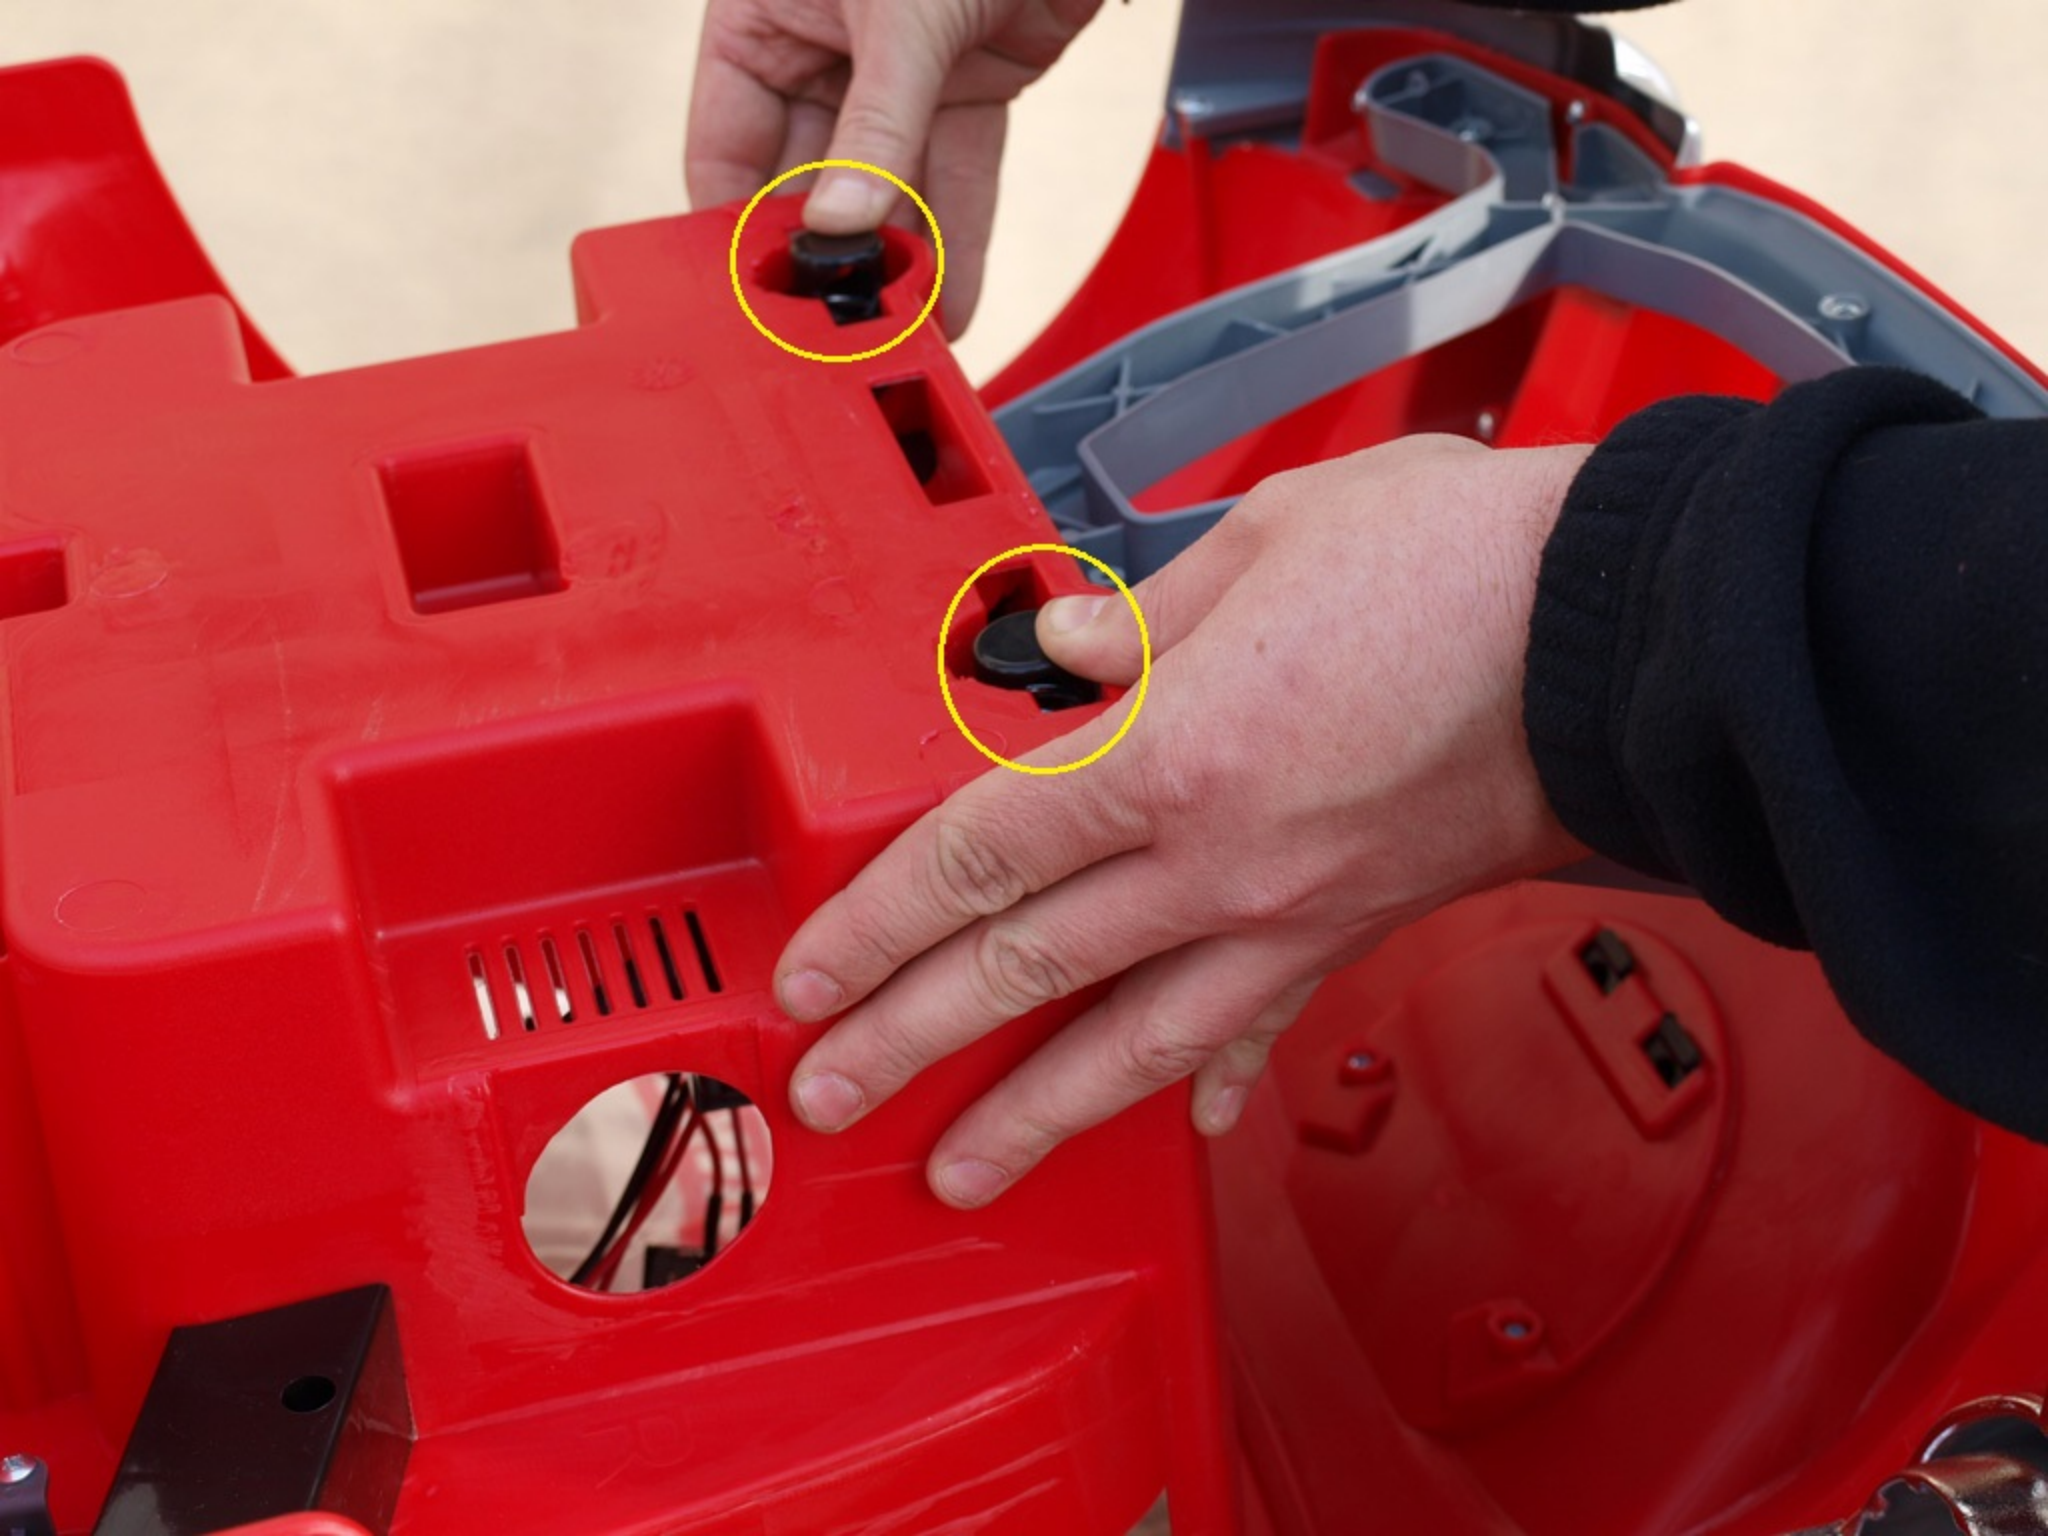

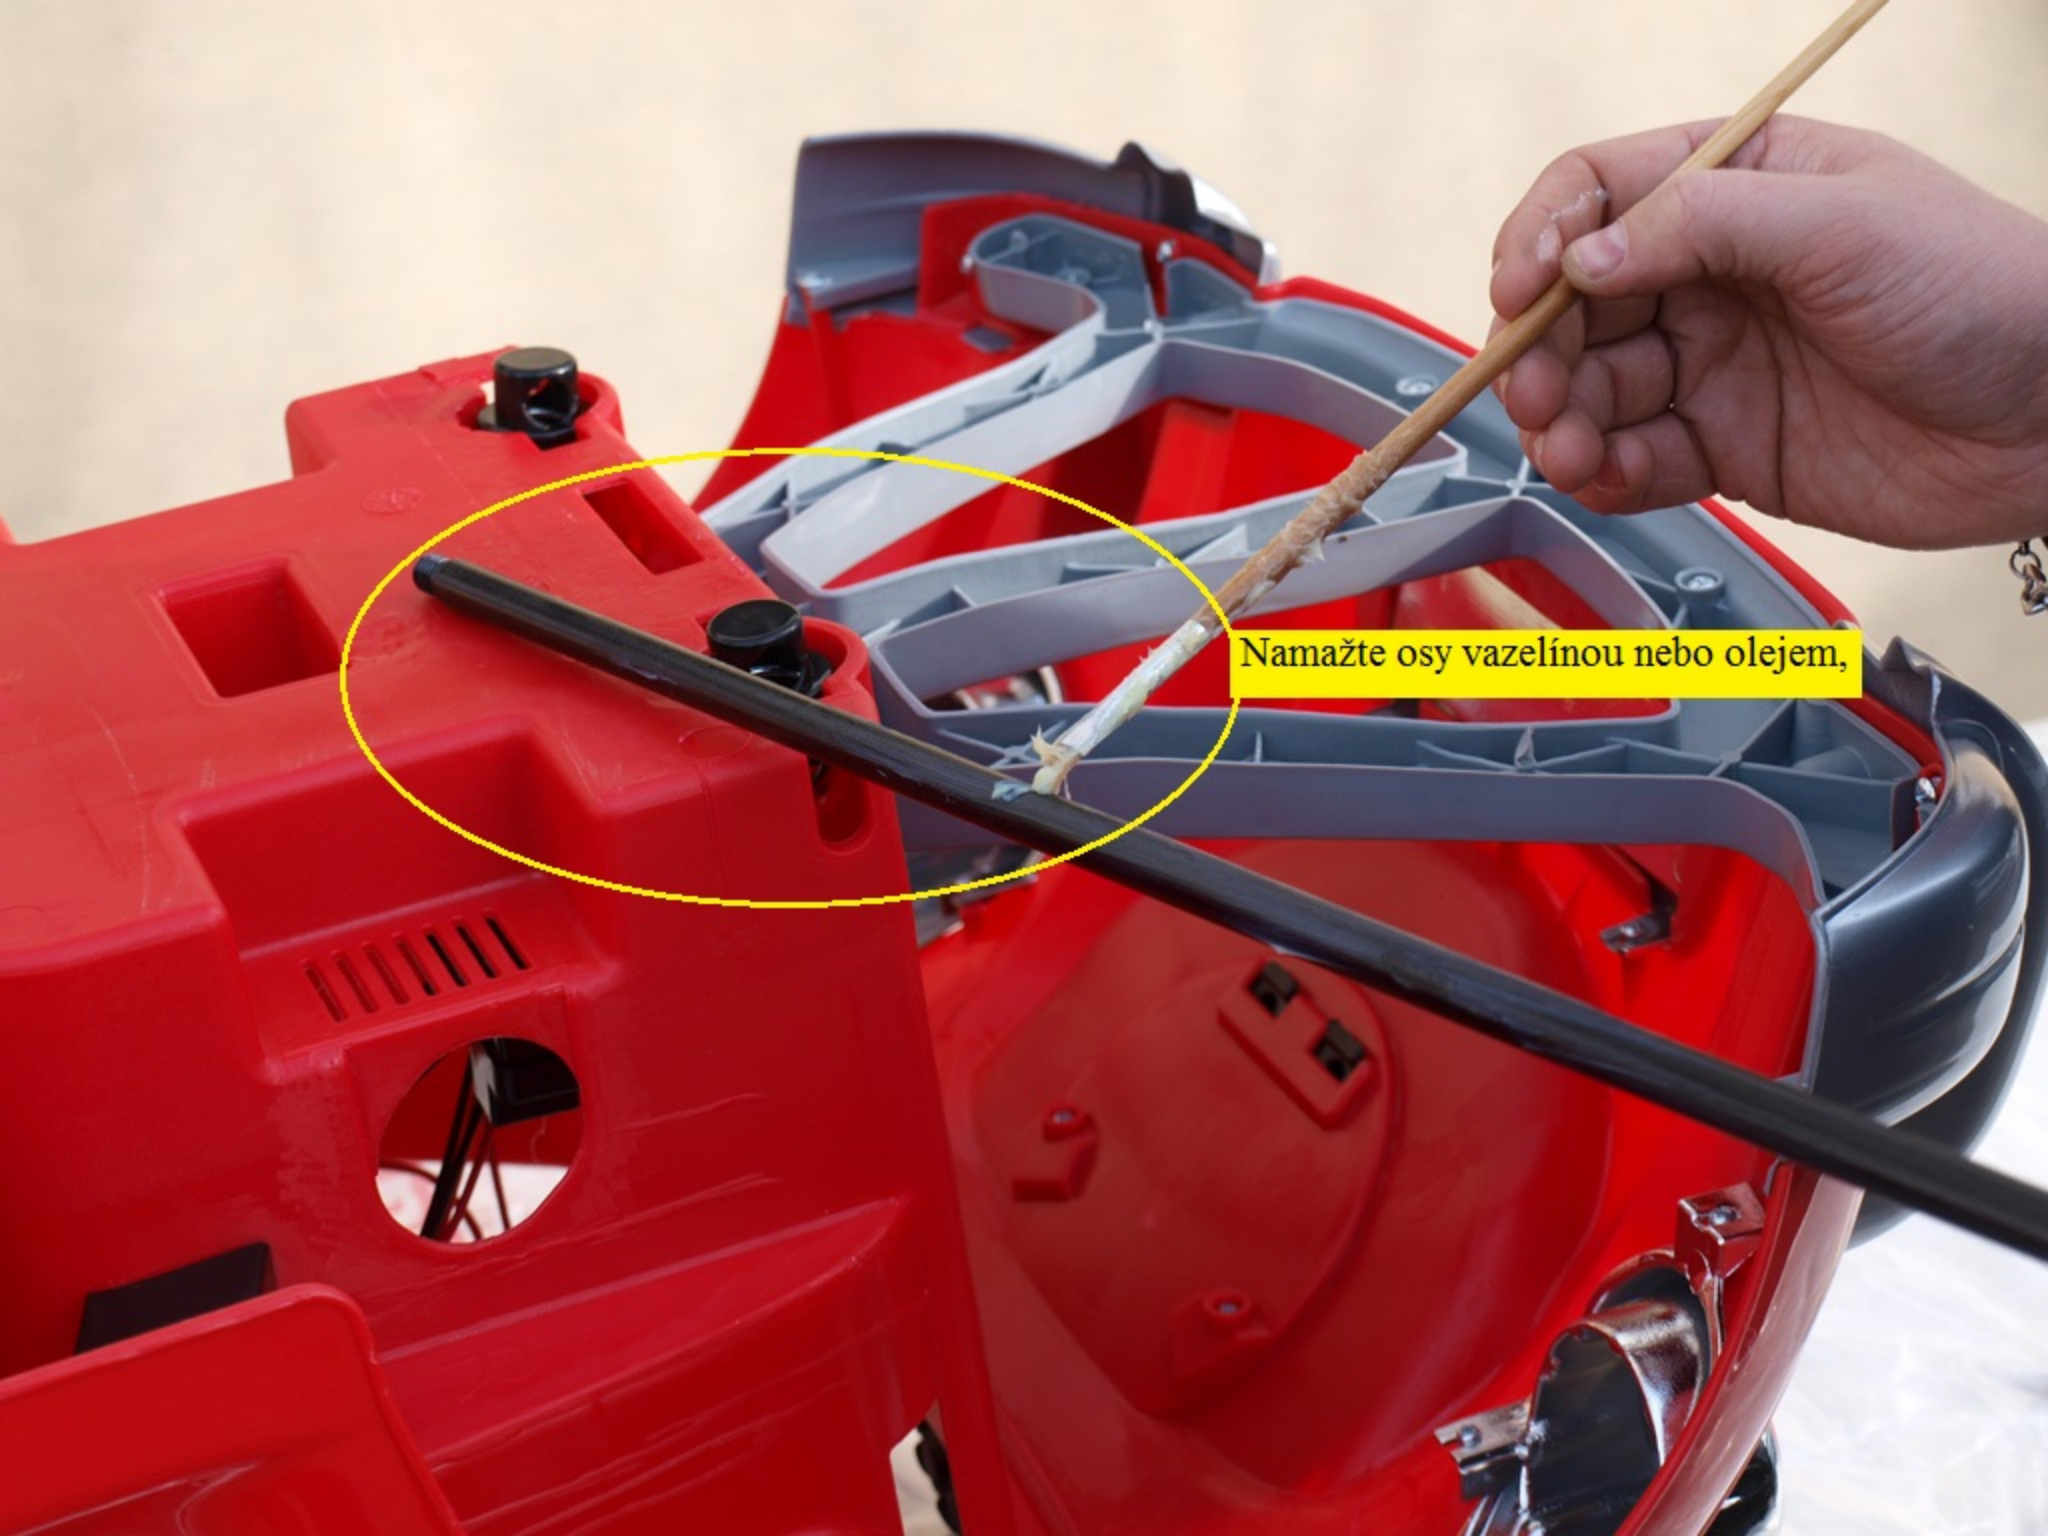


Namažte osy vazelínou nebo olejem,

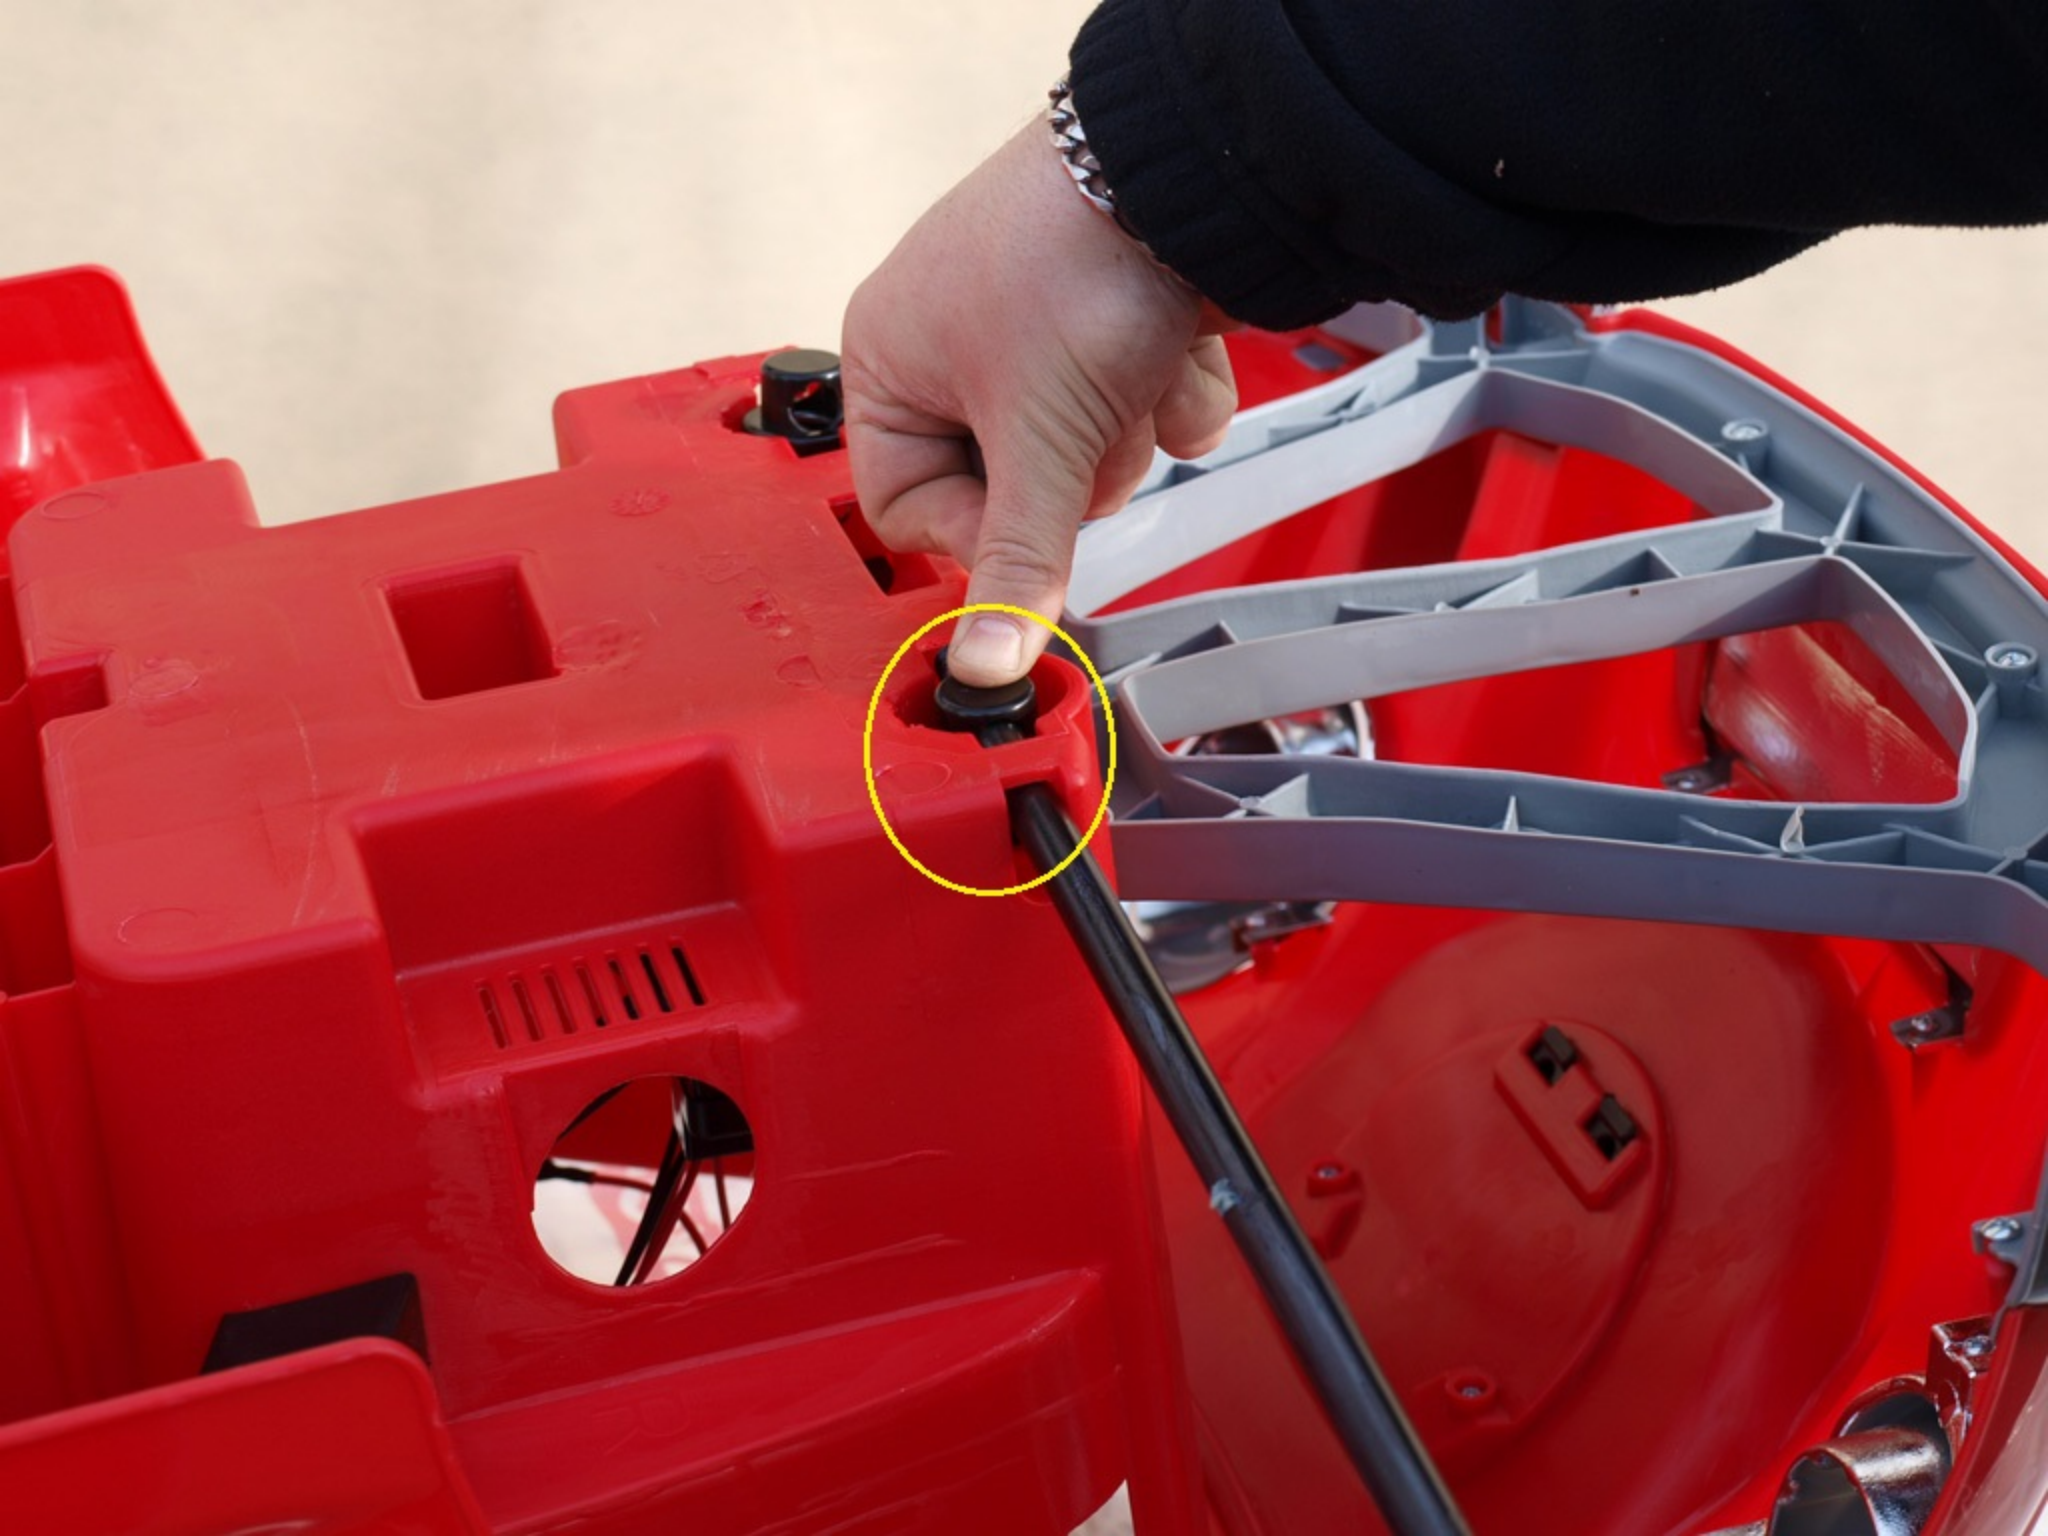

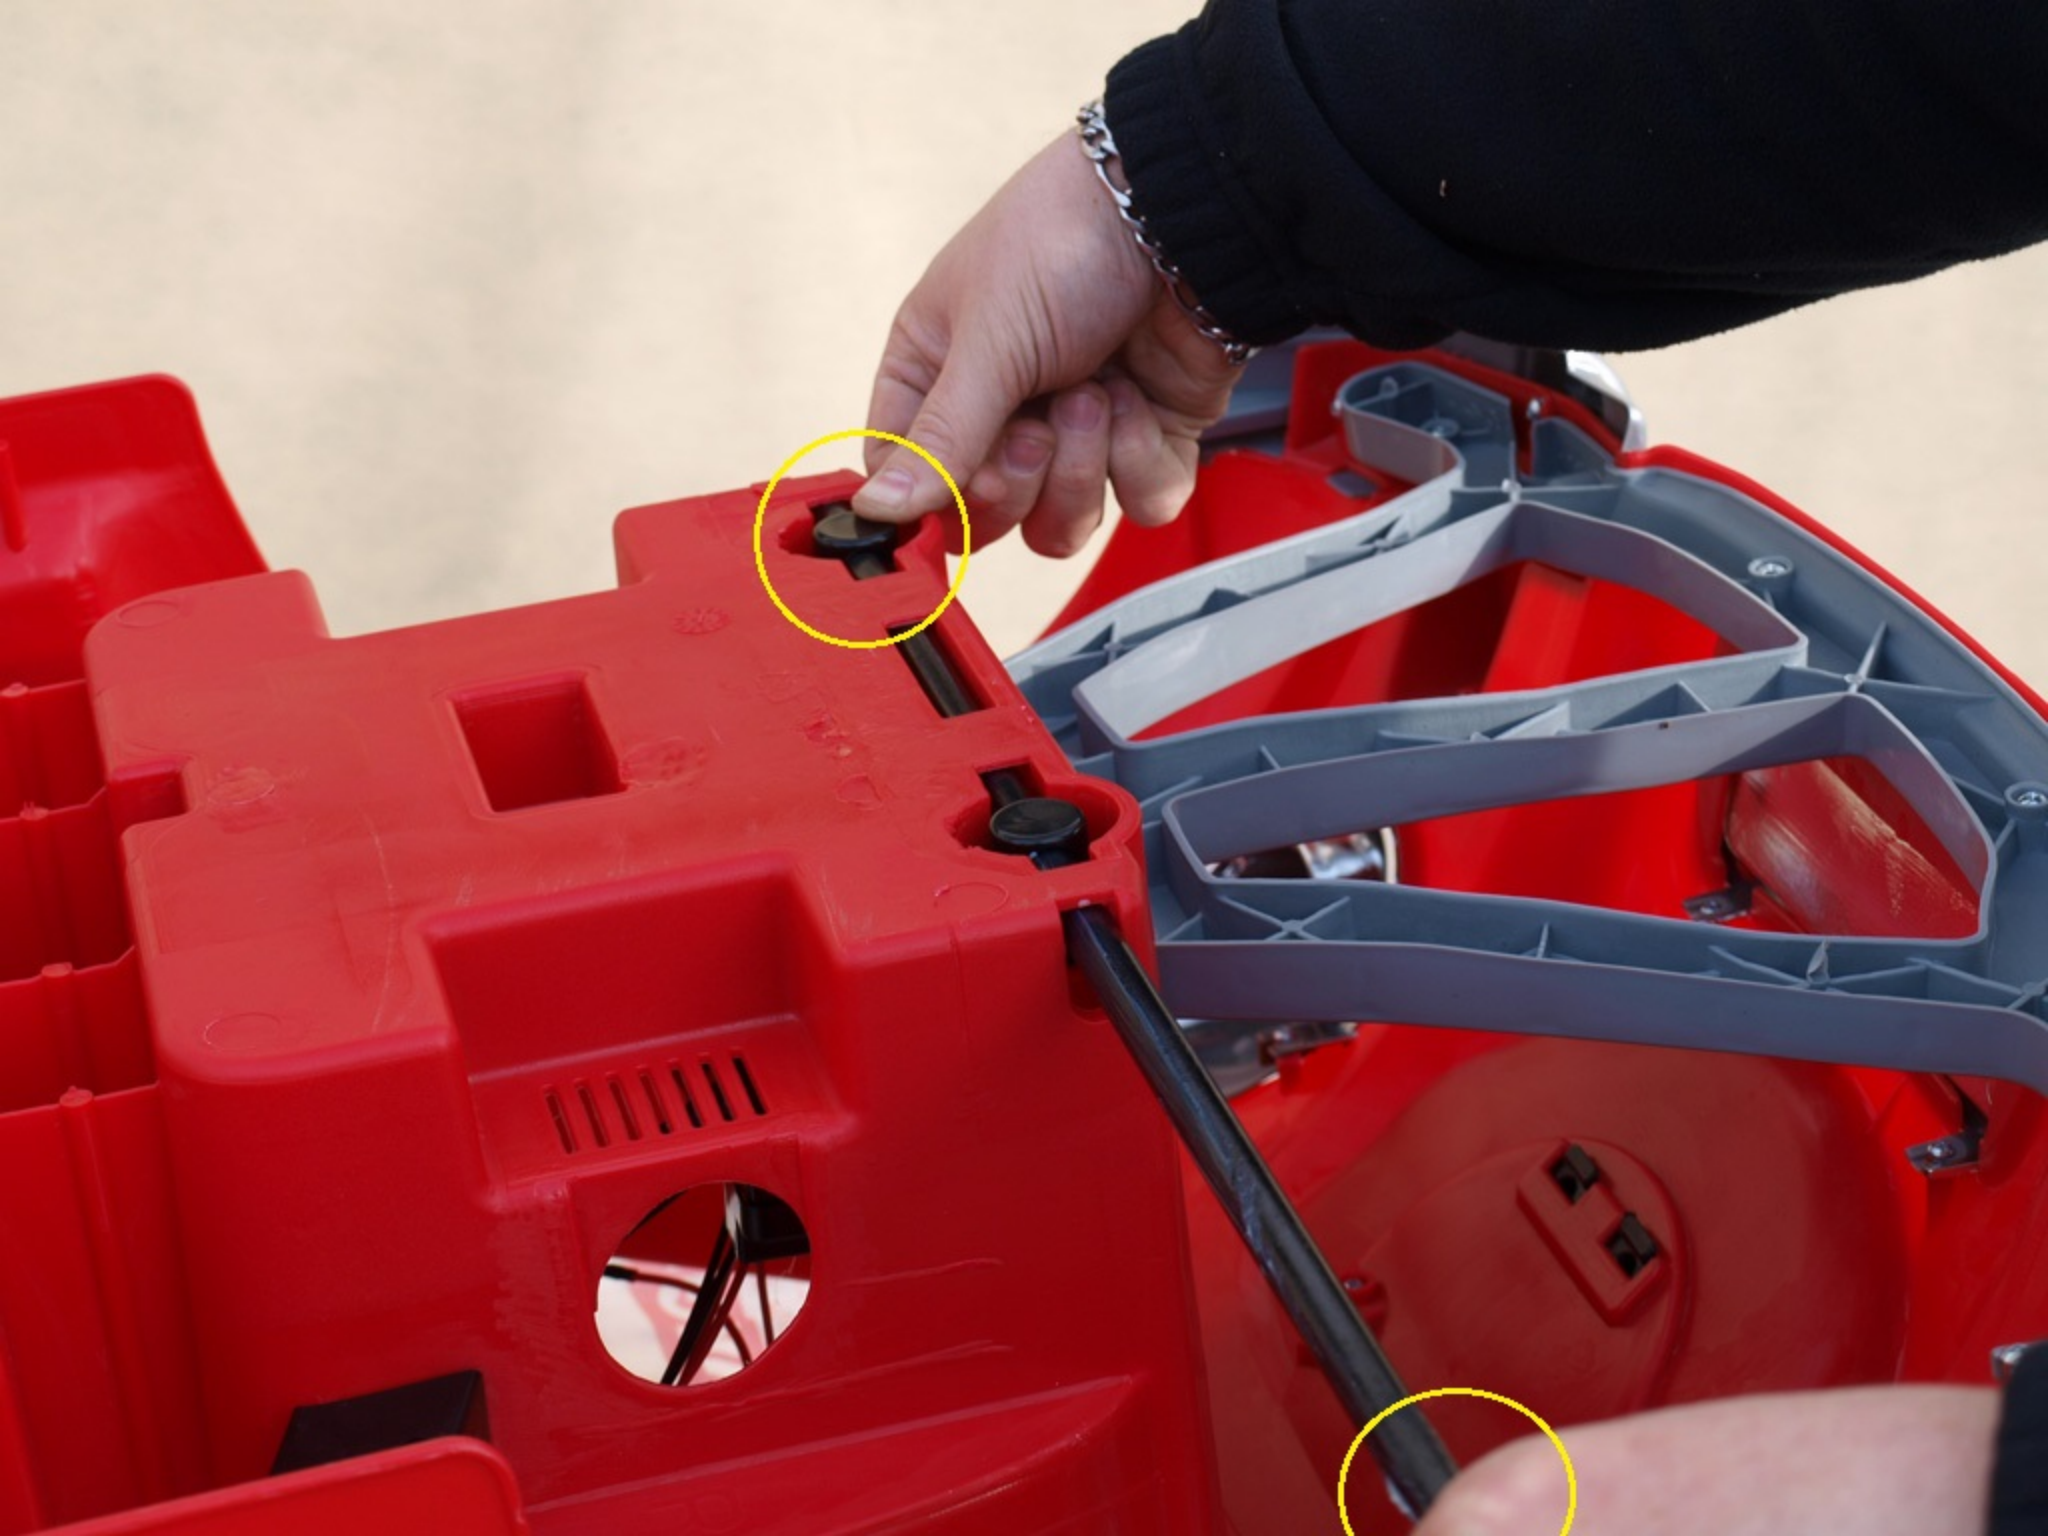


Převodovka L na levou stranu s pozice řidiče,  
při autě koly na zemi,

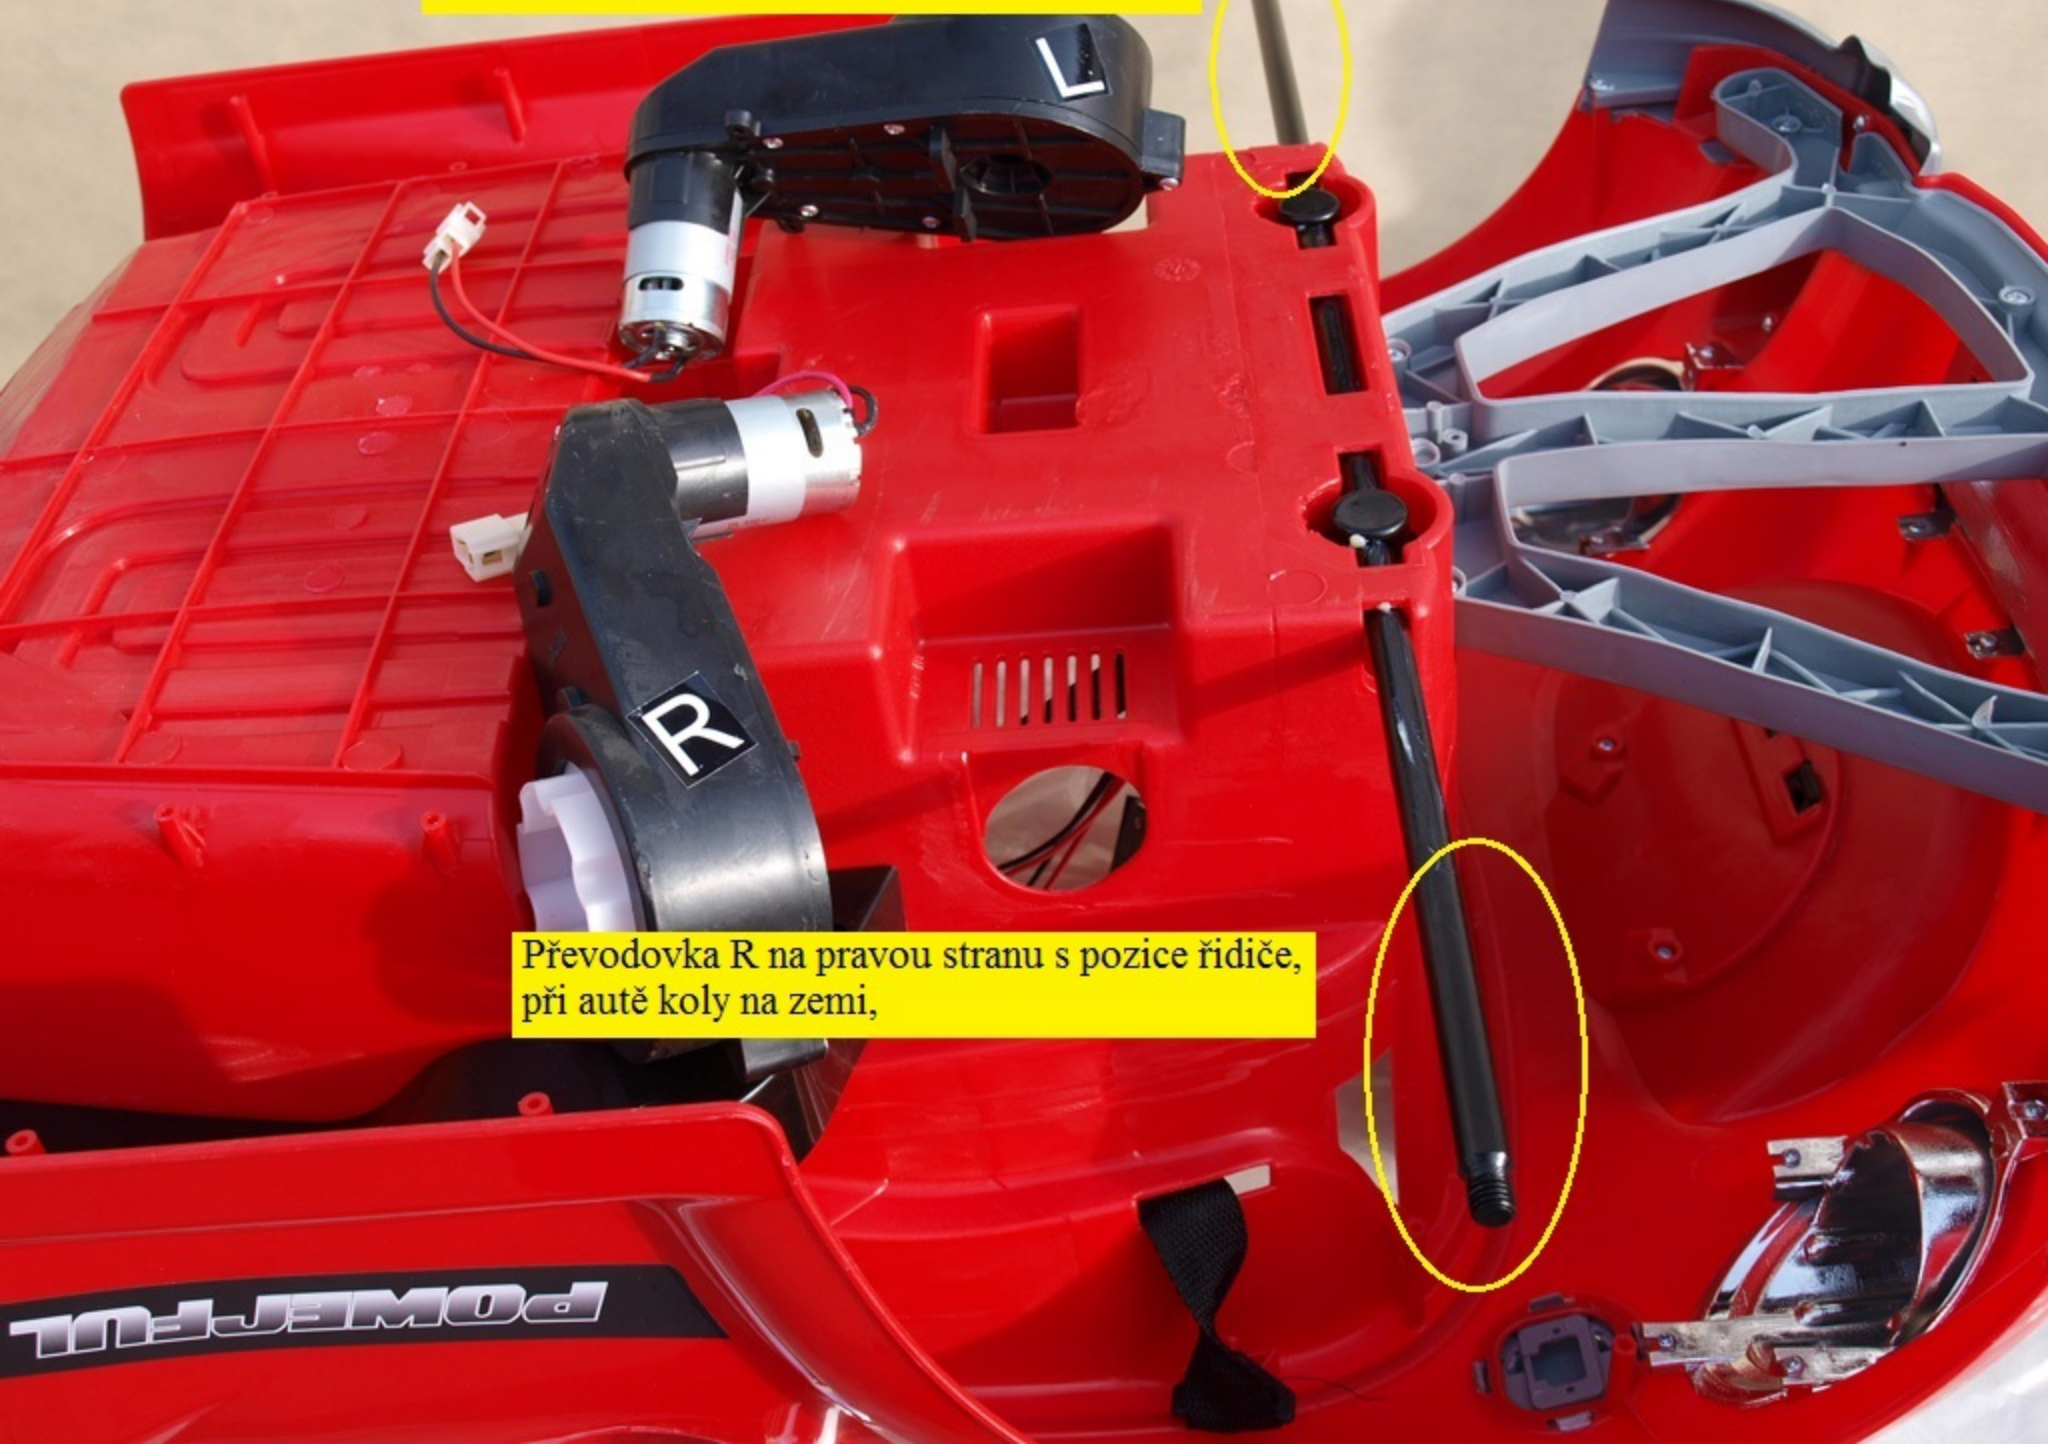


Převodovka R na pravou stranu s pozice řidiče,  
při autě koly na zemi,

A close-up photograph of a red plastic gear housing. A black gear is mounted on the left side, featuring a white letter 'R' on a black square background. The gear is partially covered by a white plastic component. The housing has a circular opening on the right side, revealing some internal wiring. The overall scene is brightly lit, highlighting the textures of the plastic and metal.

Převodovka R na pravou stranu s pozice řidiče,  
při autě koly na zemi,



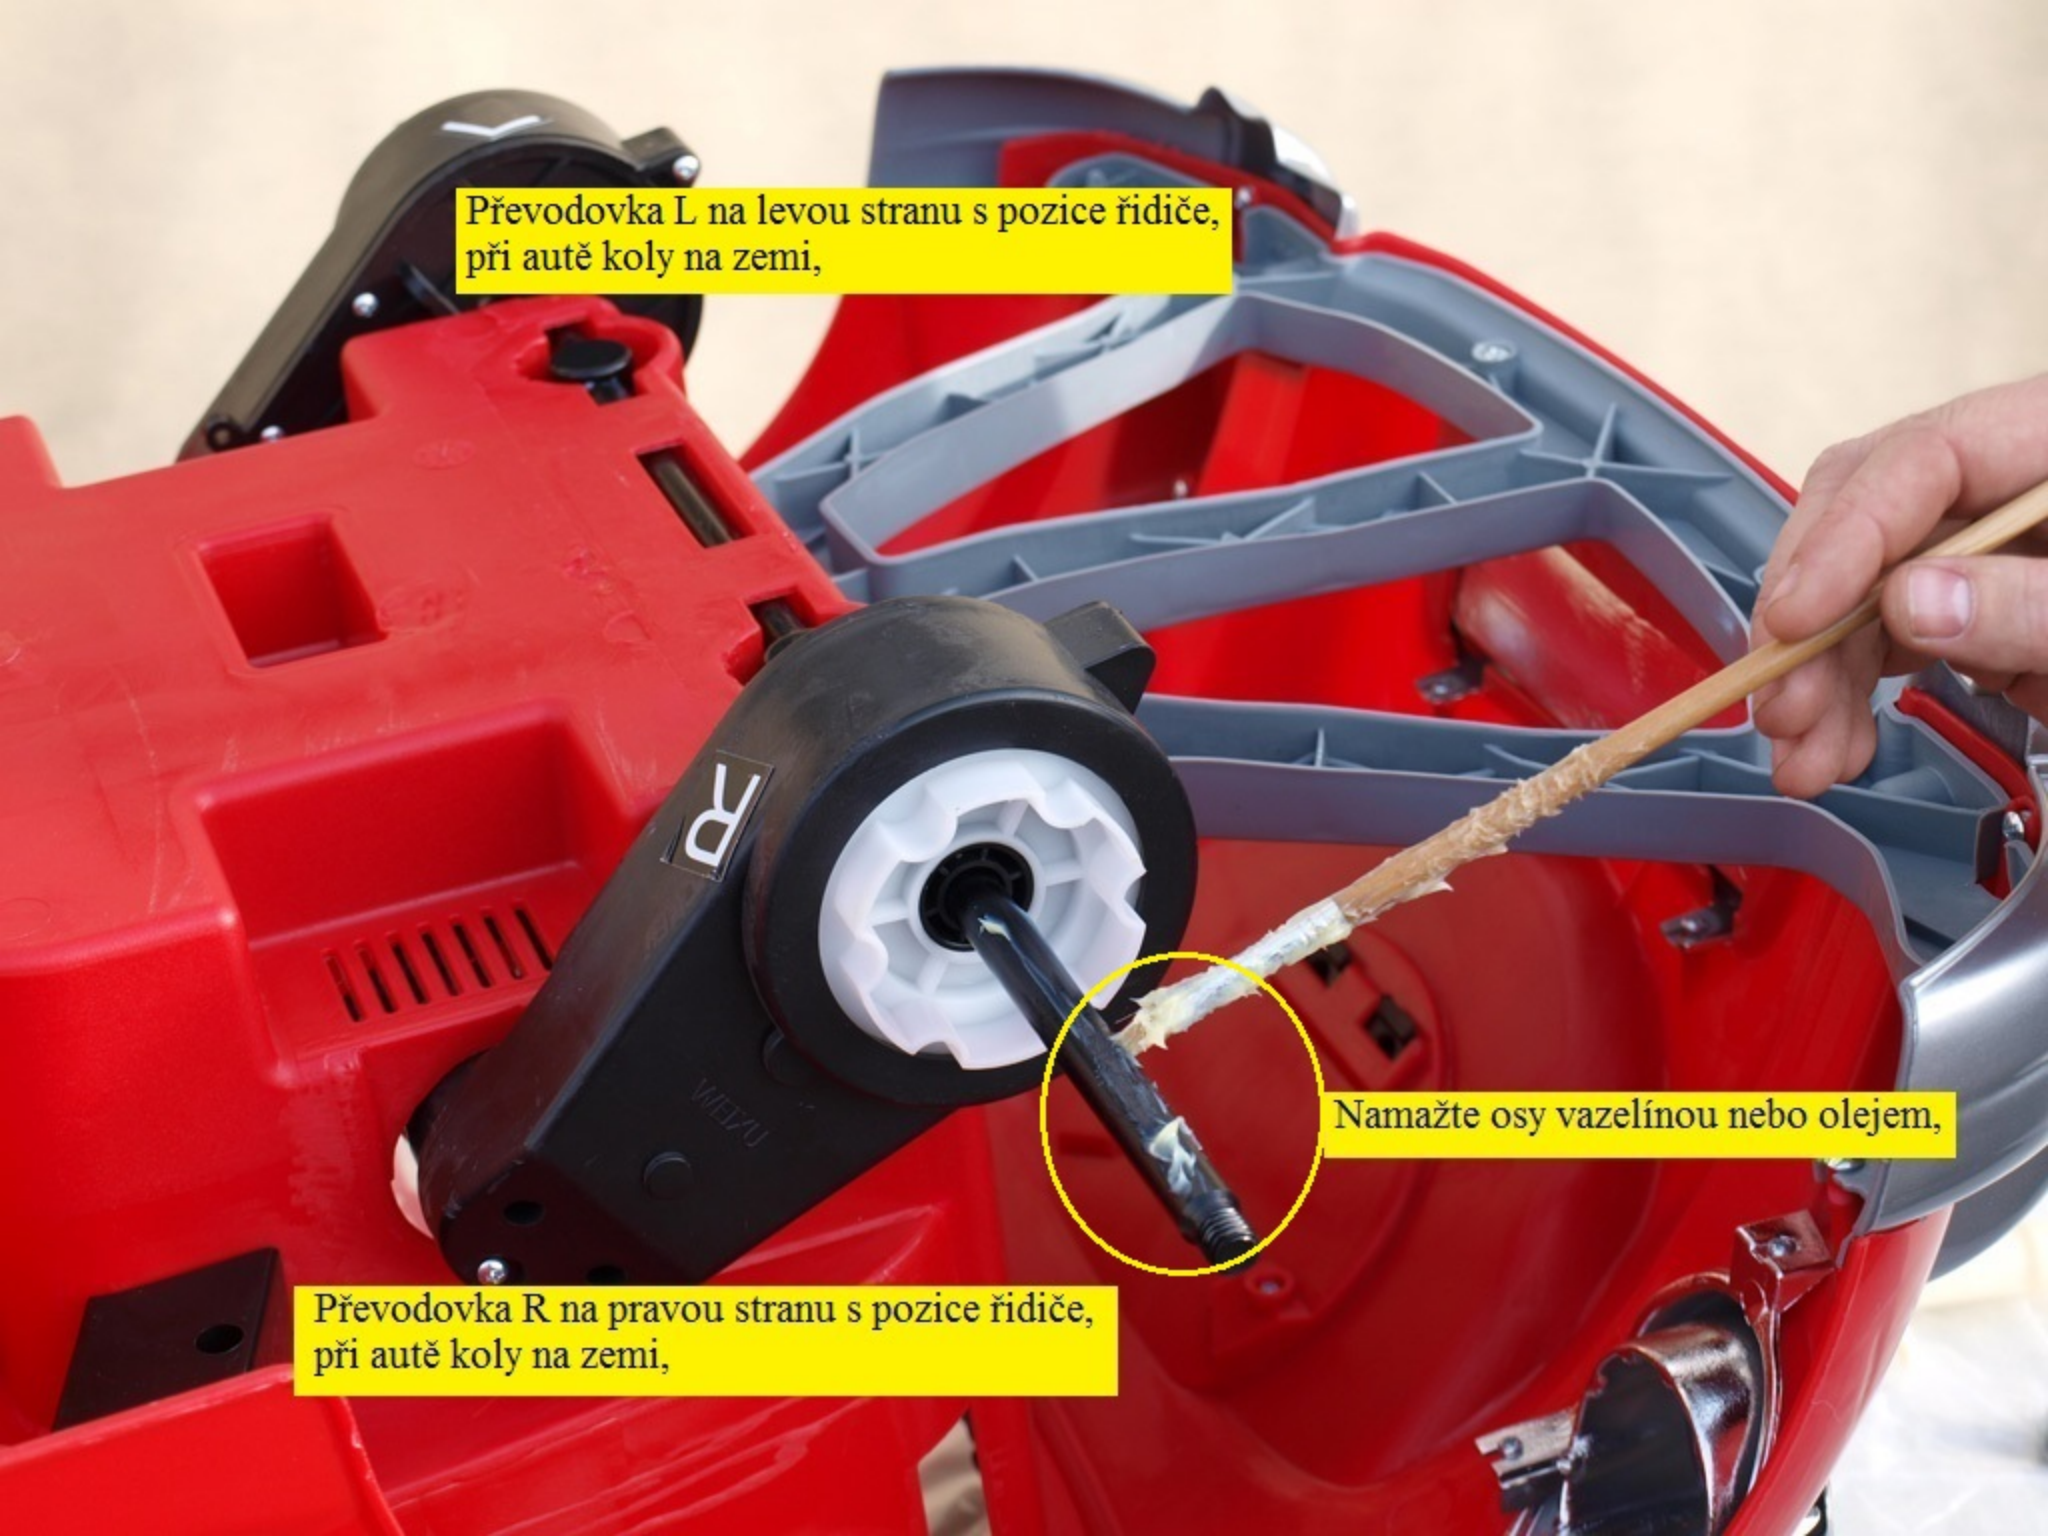


Převodovka L na levou stranu s pozice řidiče,  
při autě koly na zemi,

Namažte osy vazelínou nebo olejem,

Převodovka R na pravou stranu s pozice řidiče,  
při autě koly na zemi,



Zadní kola,


POWER








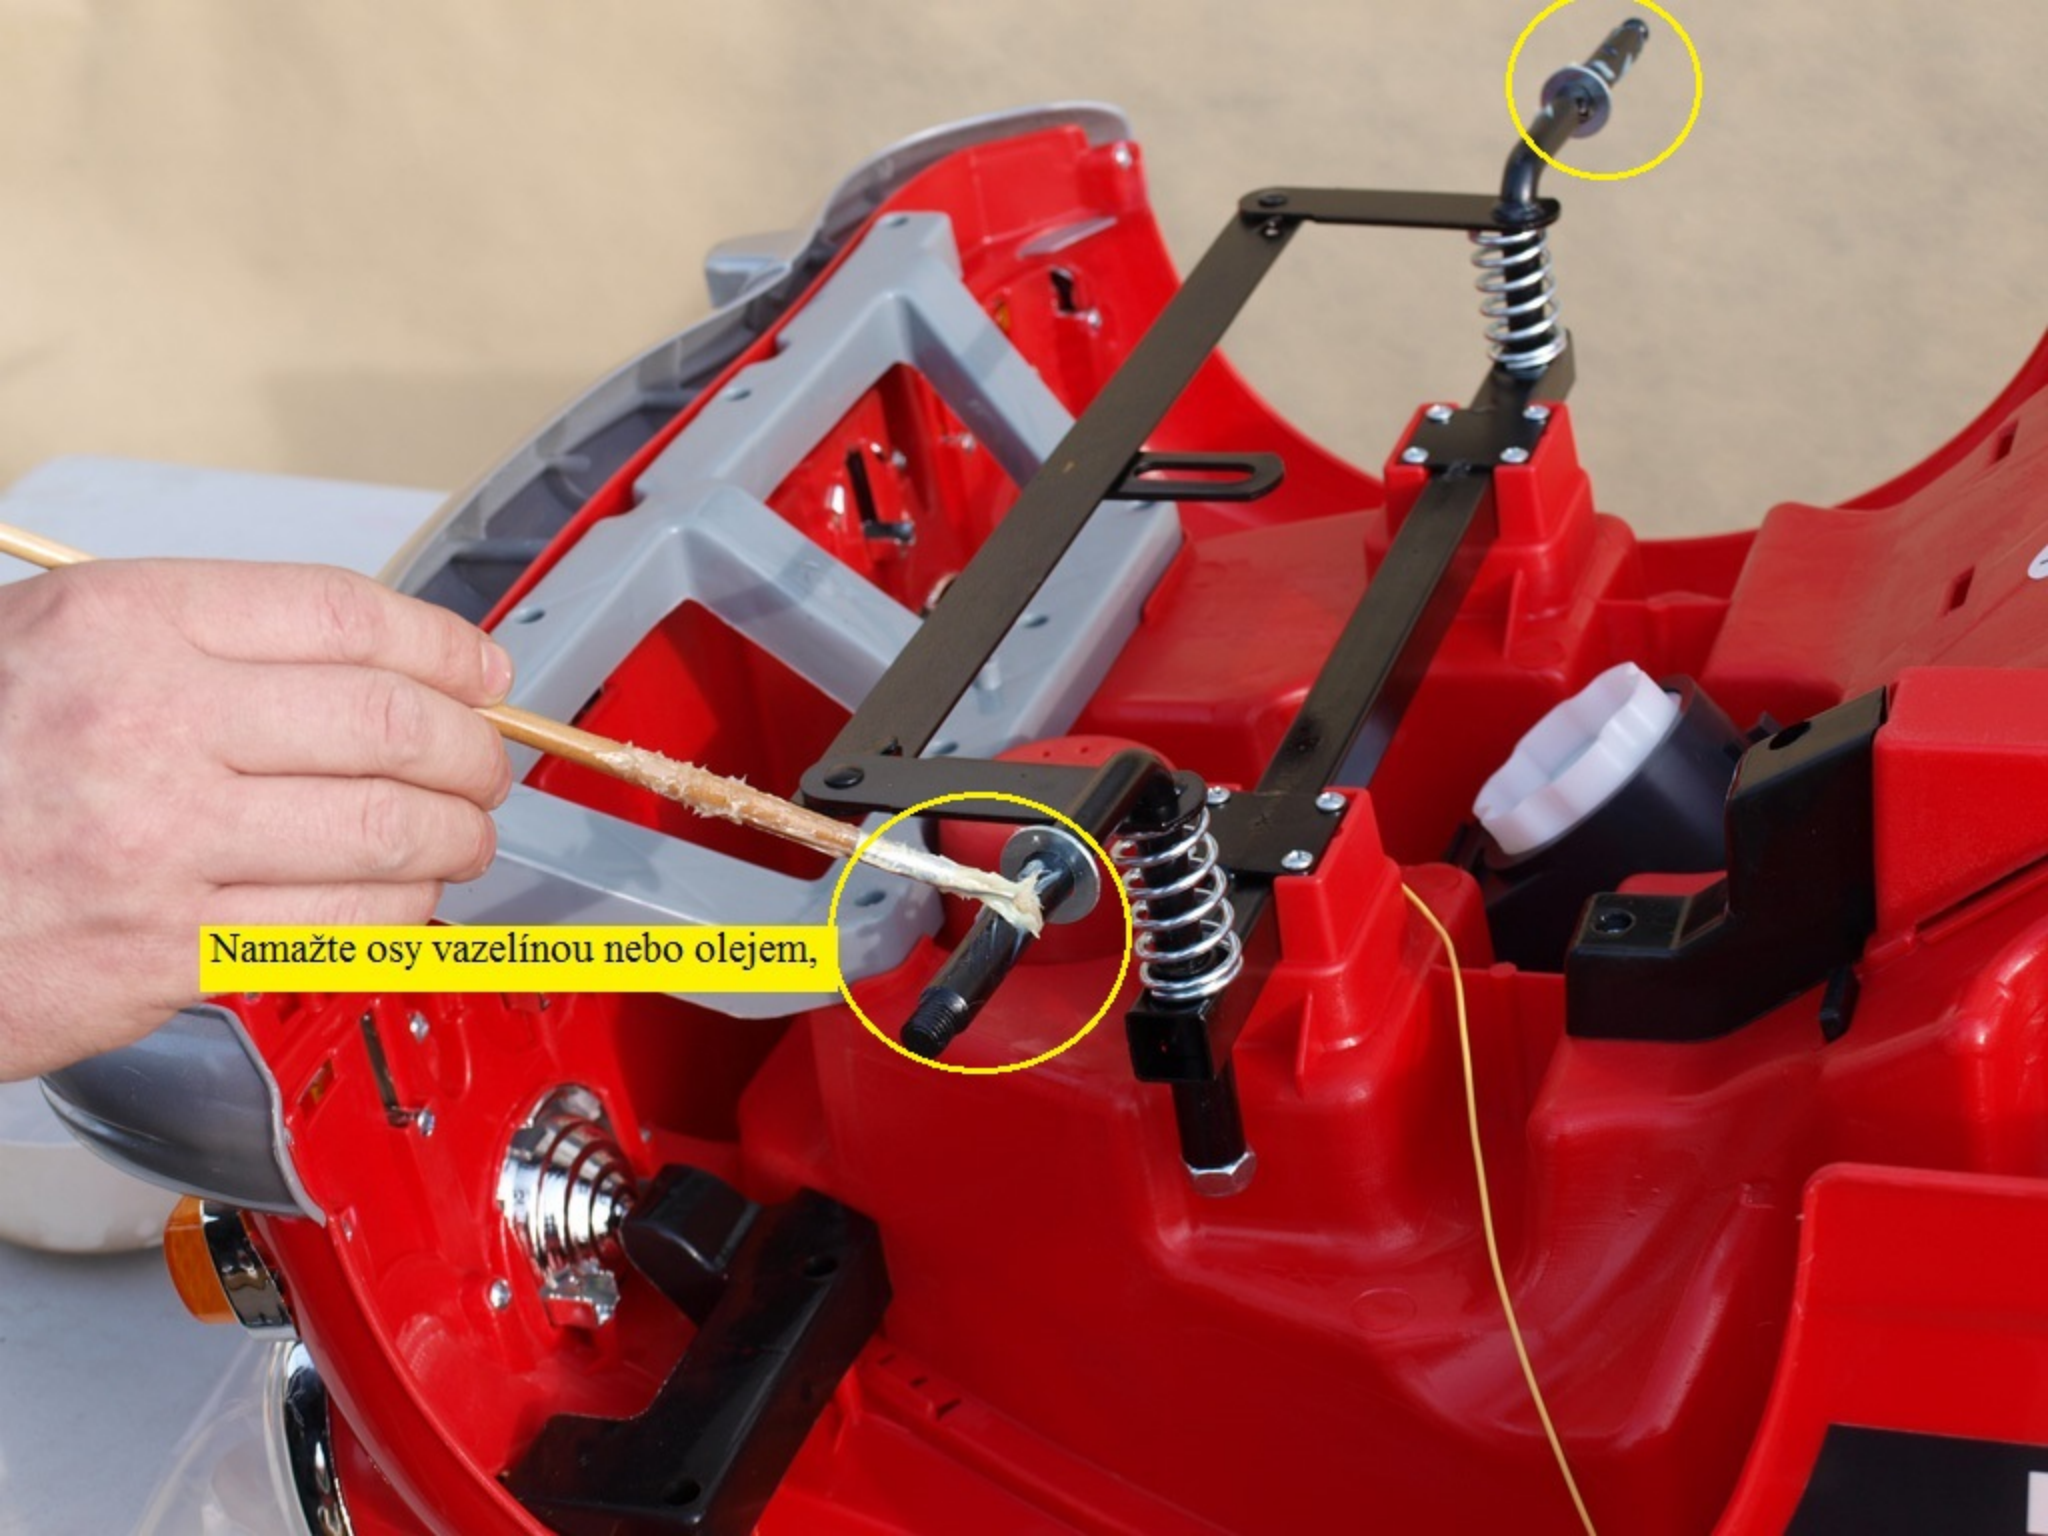

A close-up photograph of a person's hand applying grease to a pivot point on a red motorcycle's rear suspension assembly. The assembly includes a black metal link, a silver coil spring, and a black plastic component. A yellow circle highlights the pivot point where the grease is being applied. Another yellow circle highlights a similar pivot point further up the assembly. The background is a plain, light-colored surface.

Namažte osy vazelinou nebo olejem,

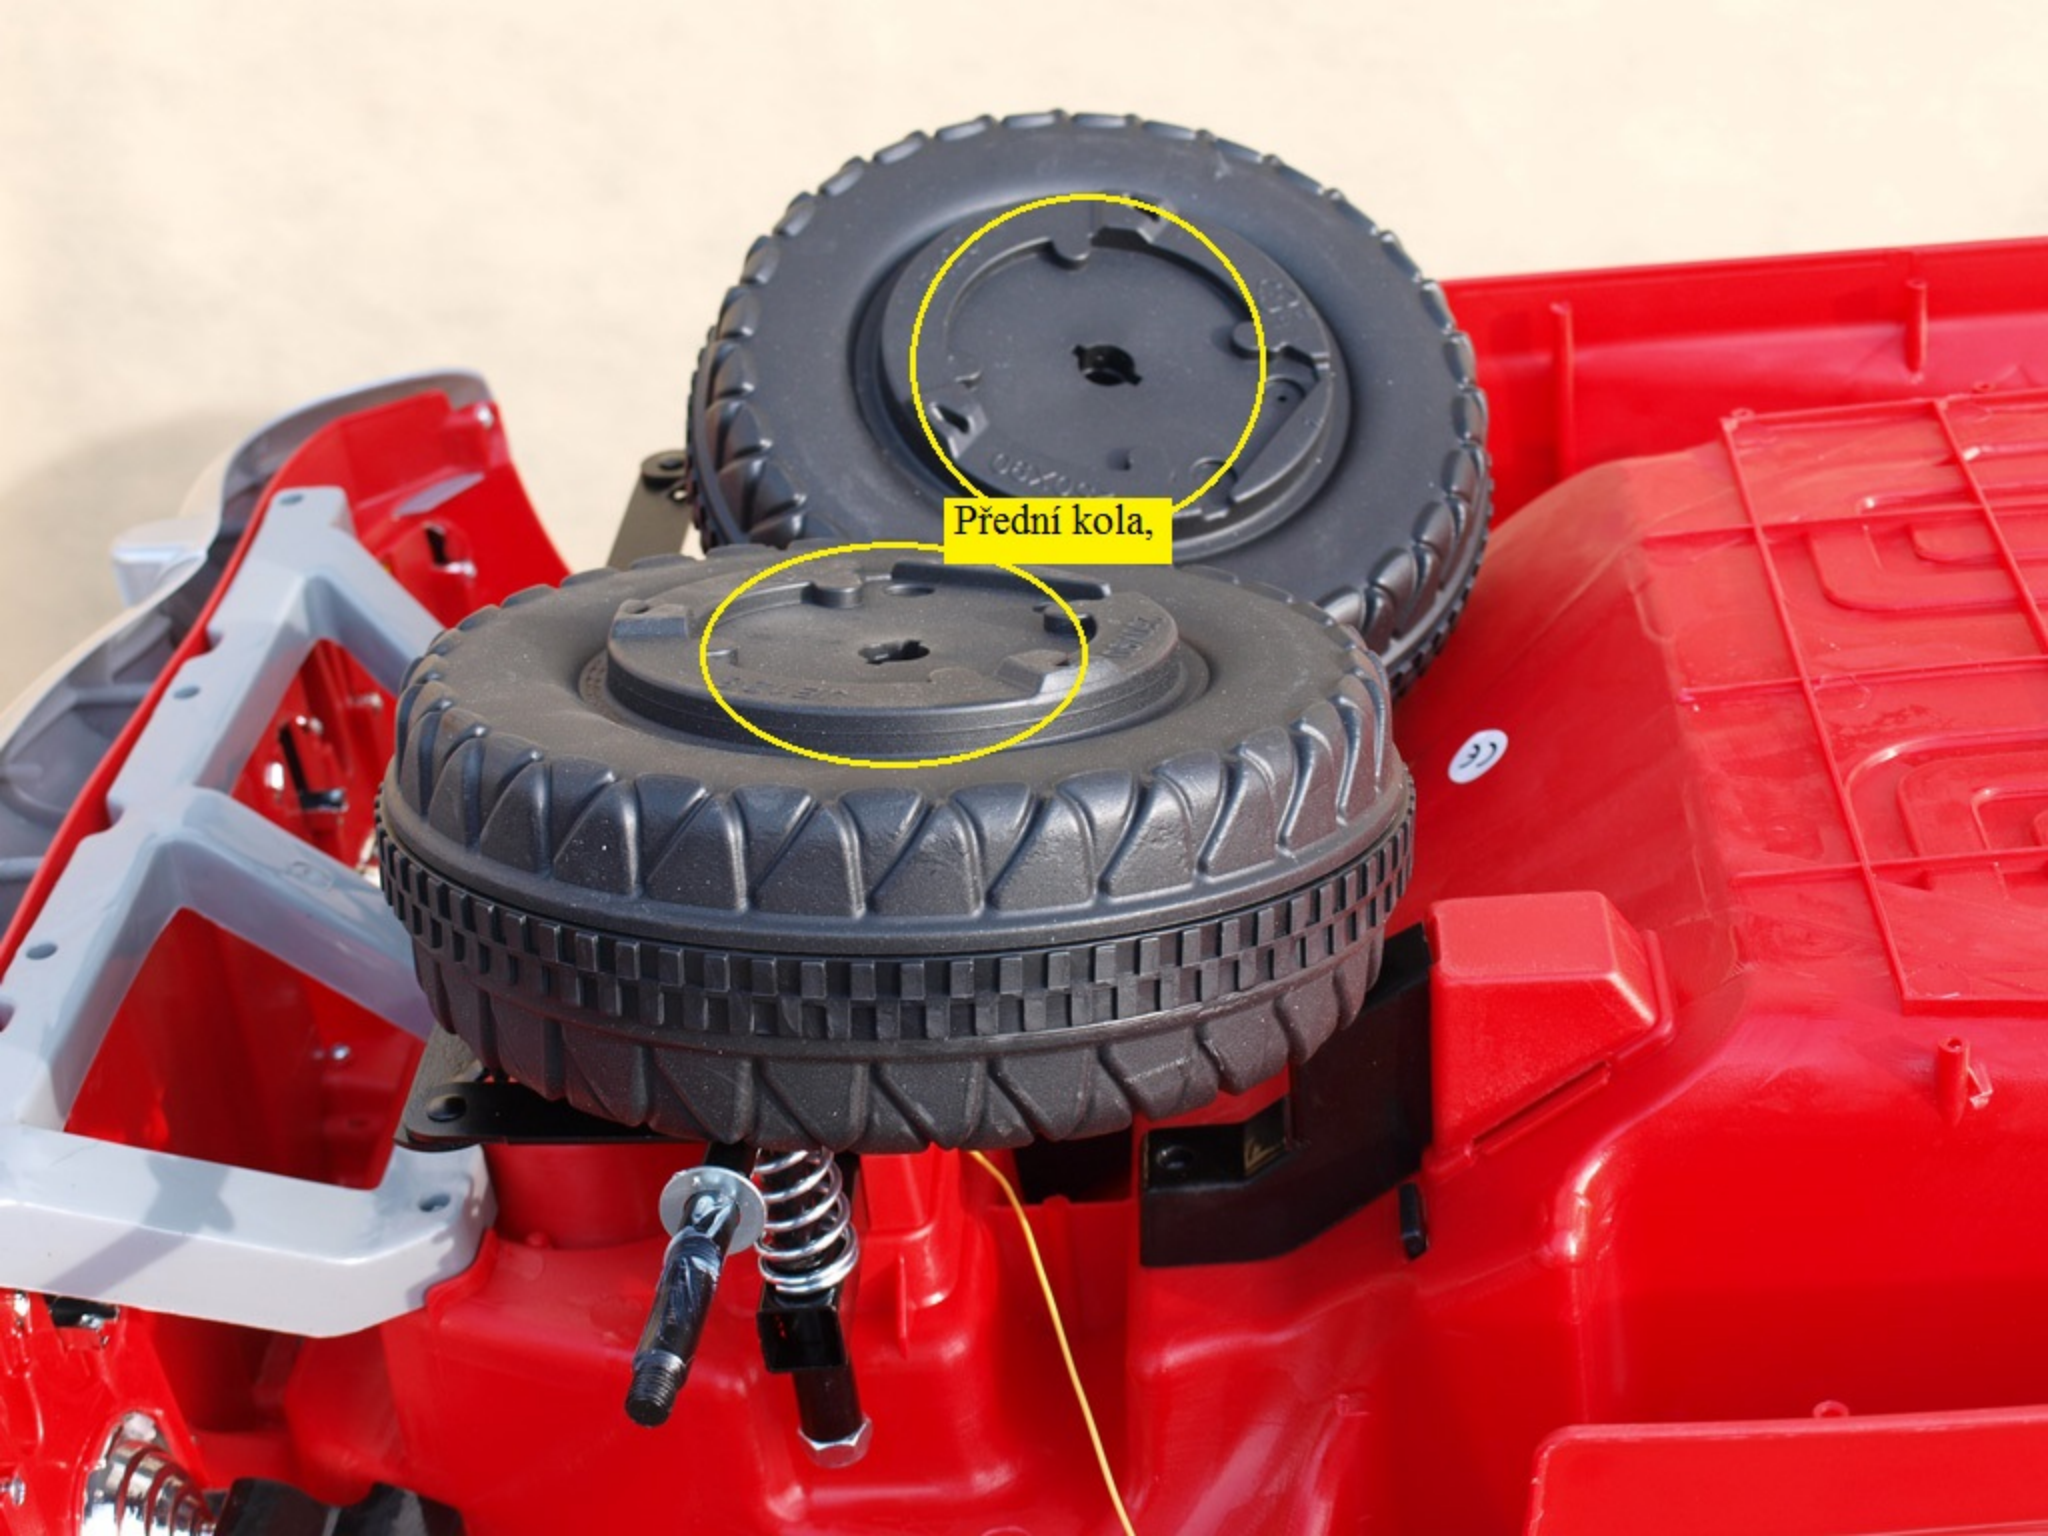

Přední kola,







250X90


LDPE








Kola se musí po dotažení volně otáčet !,

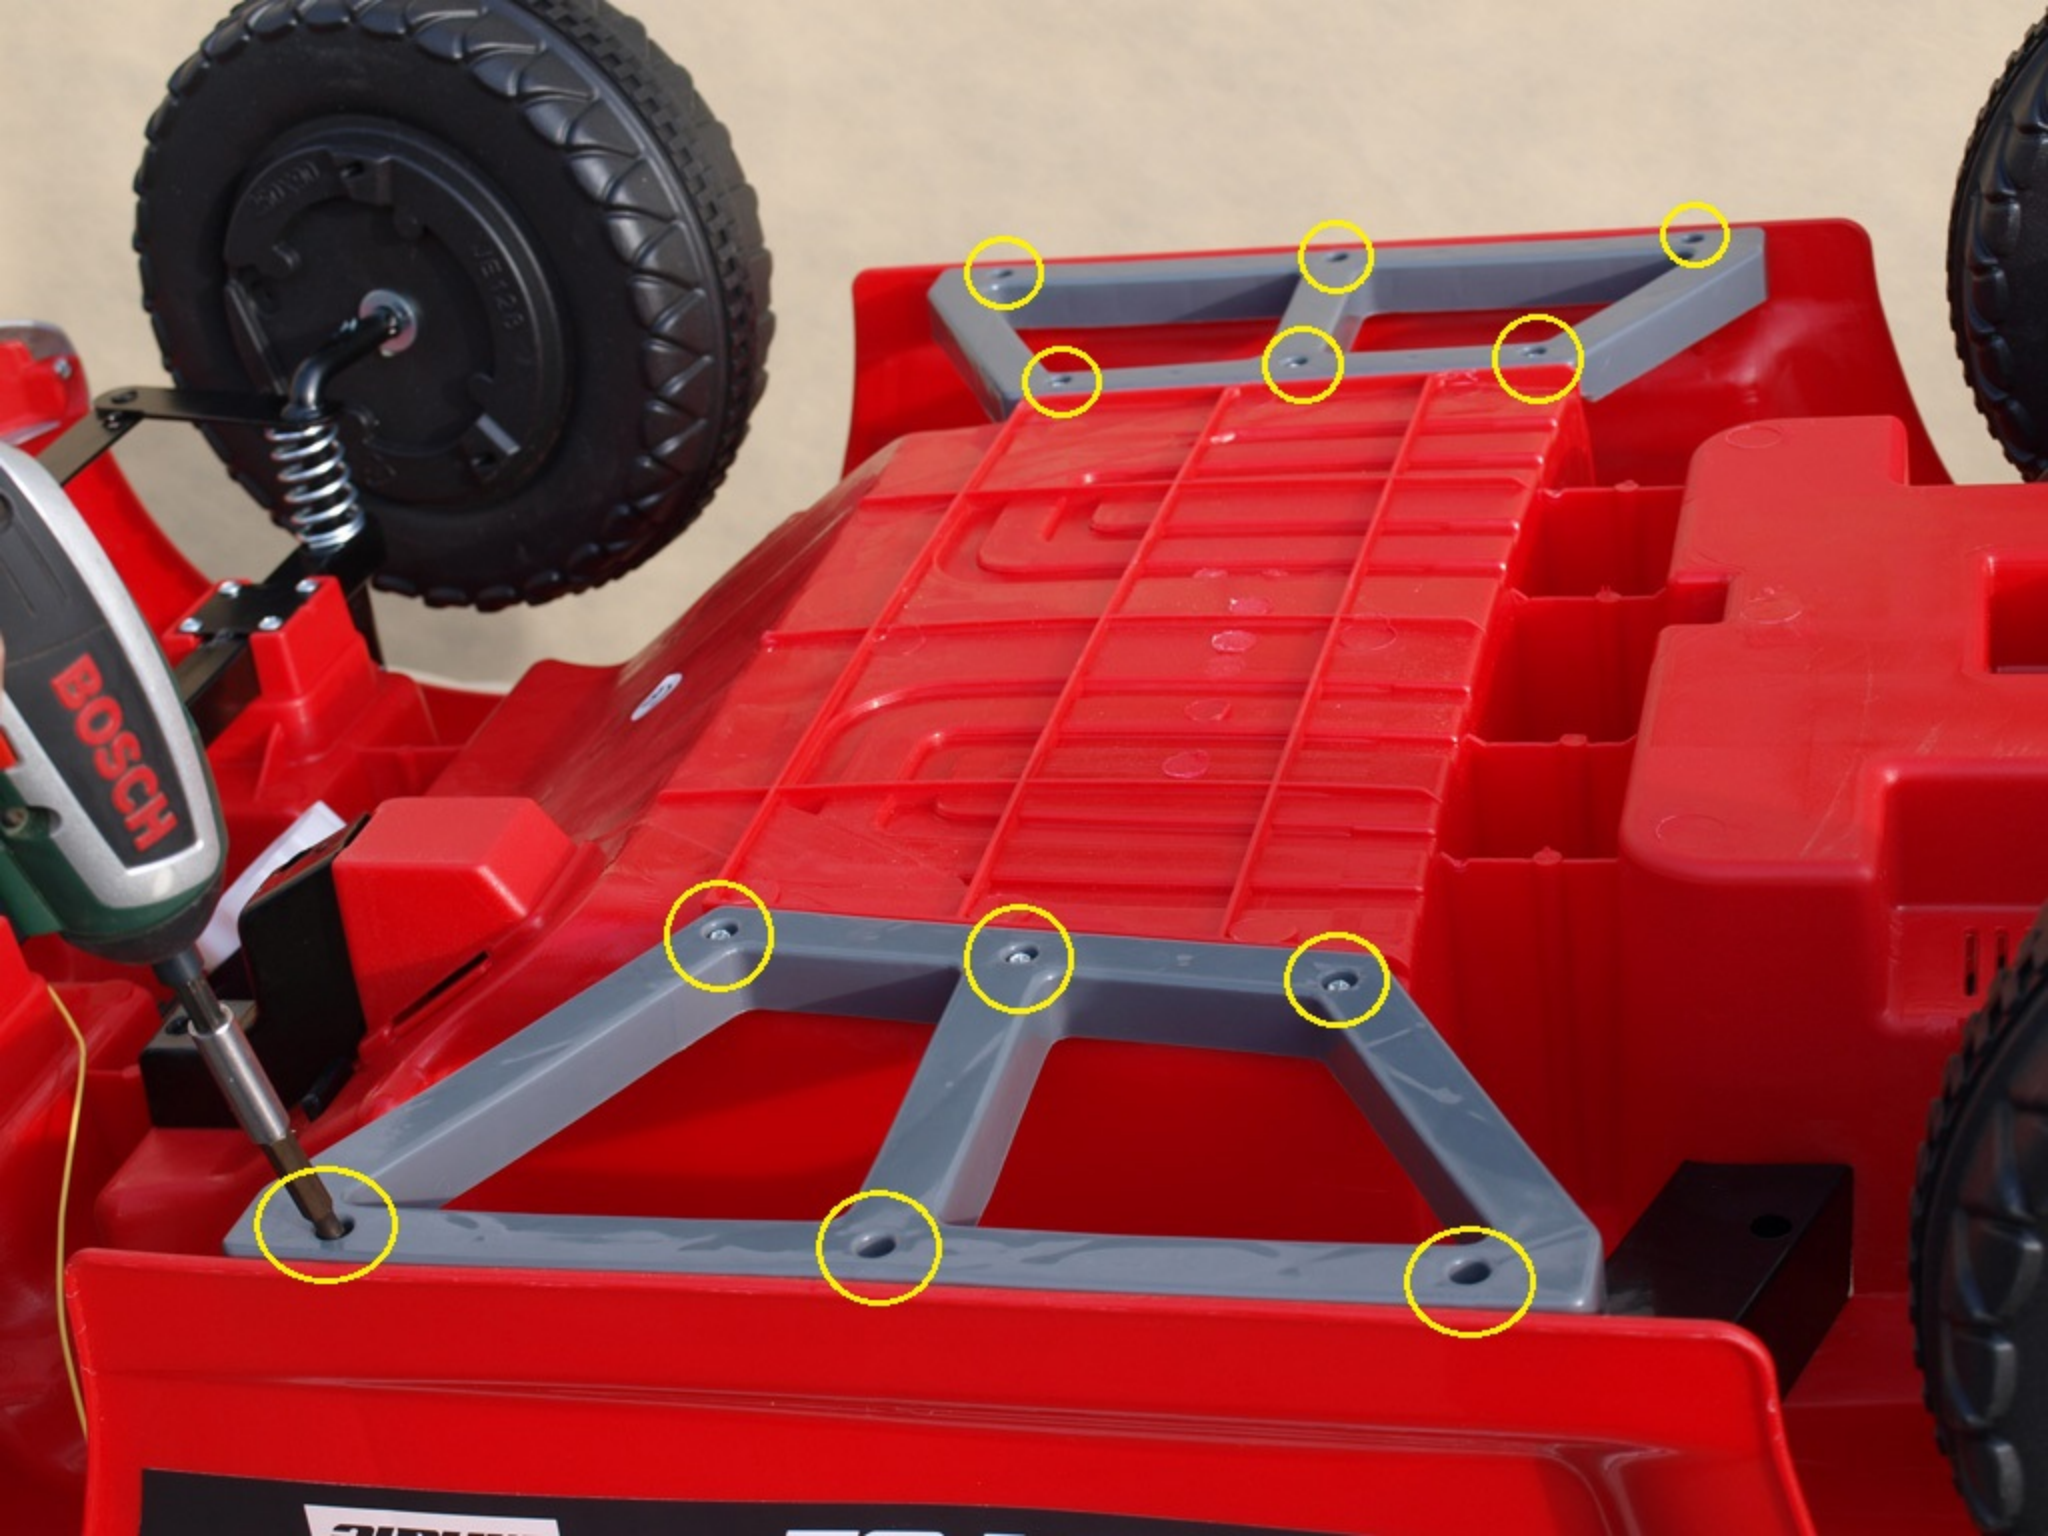













Namažte tyč řízení vazelínou nebo olejem,

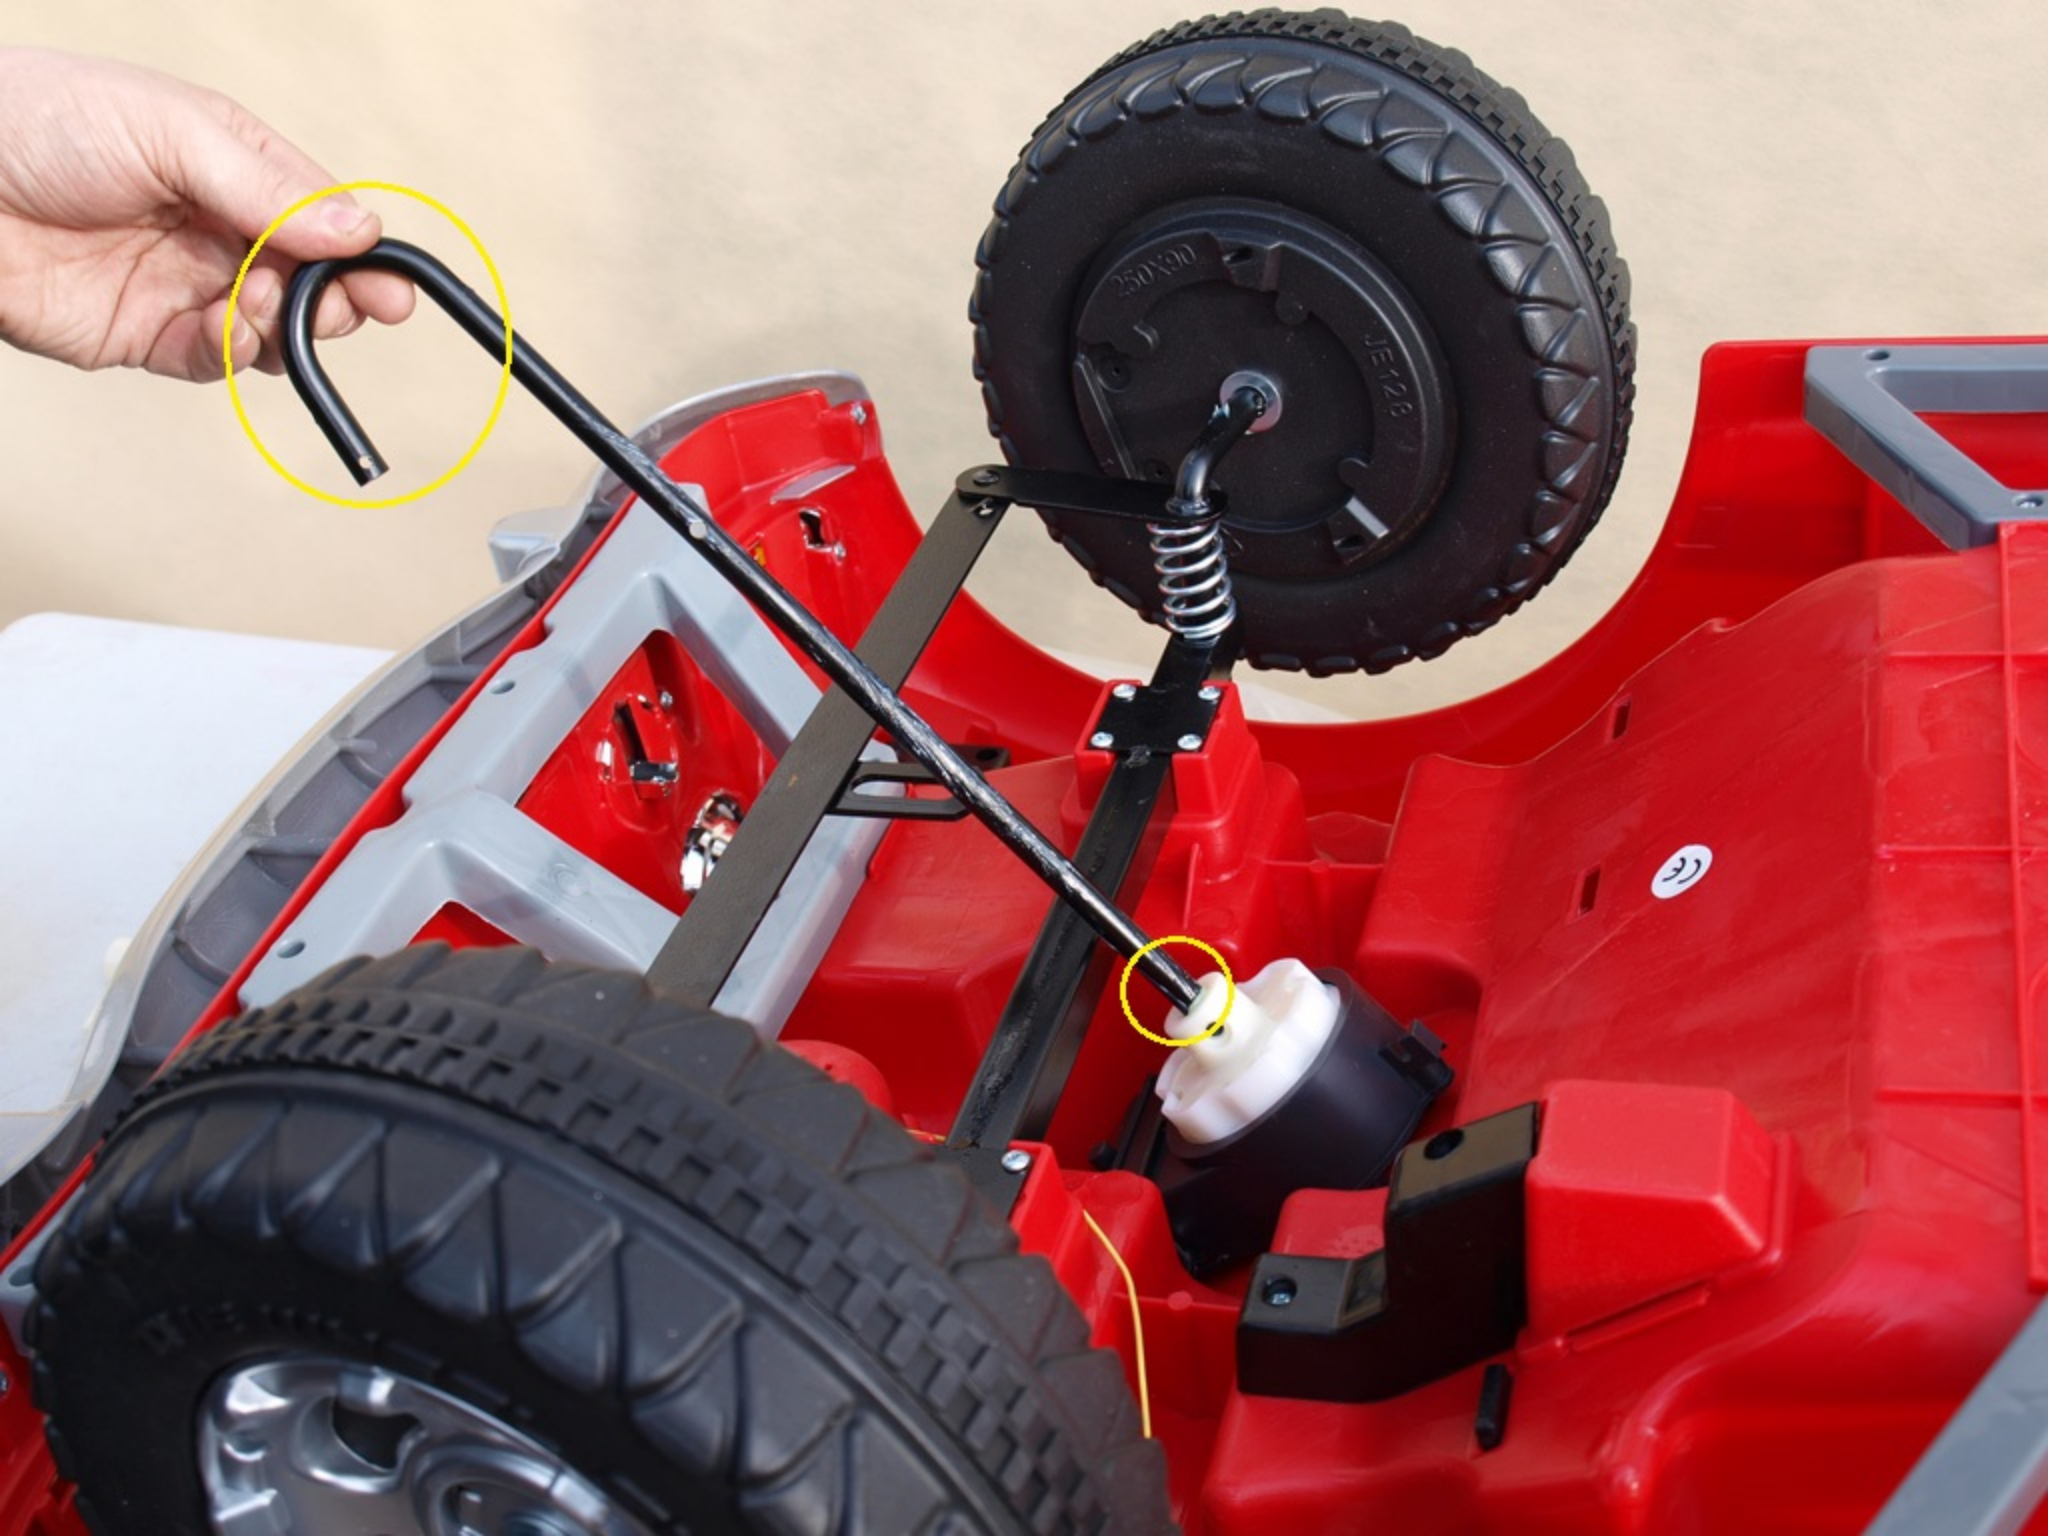



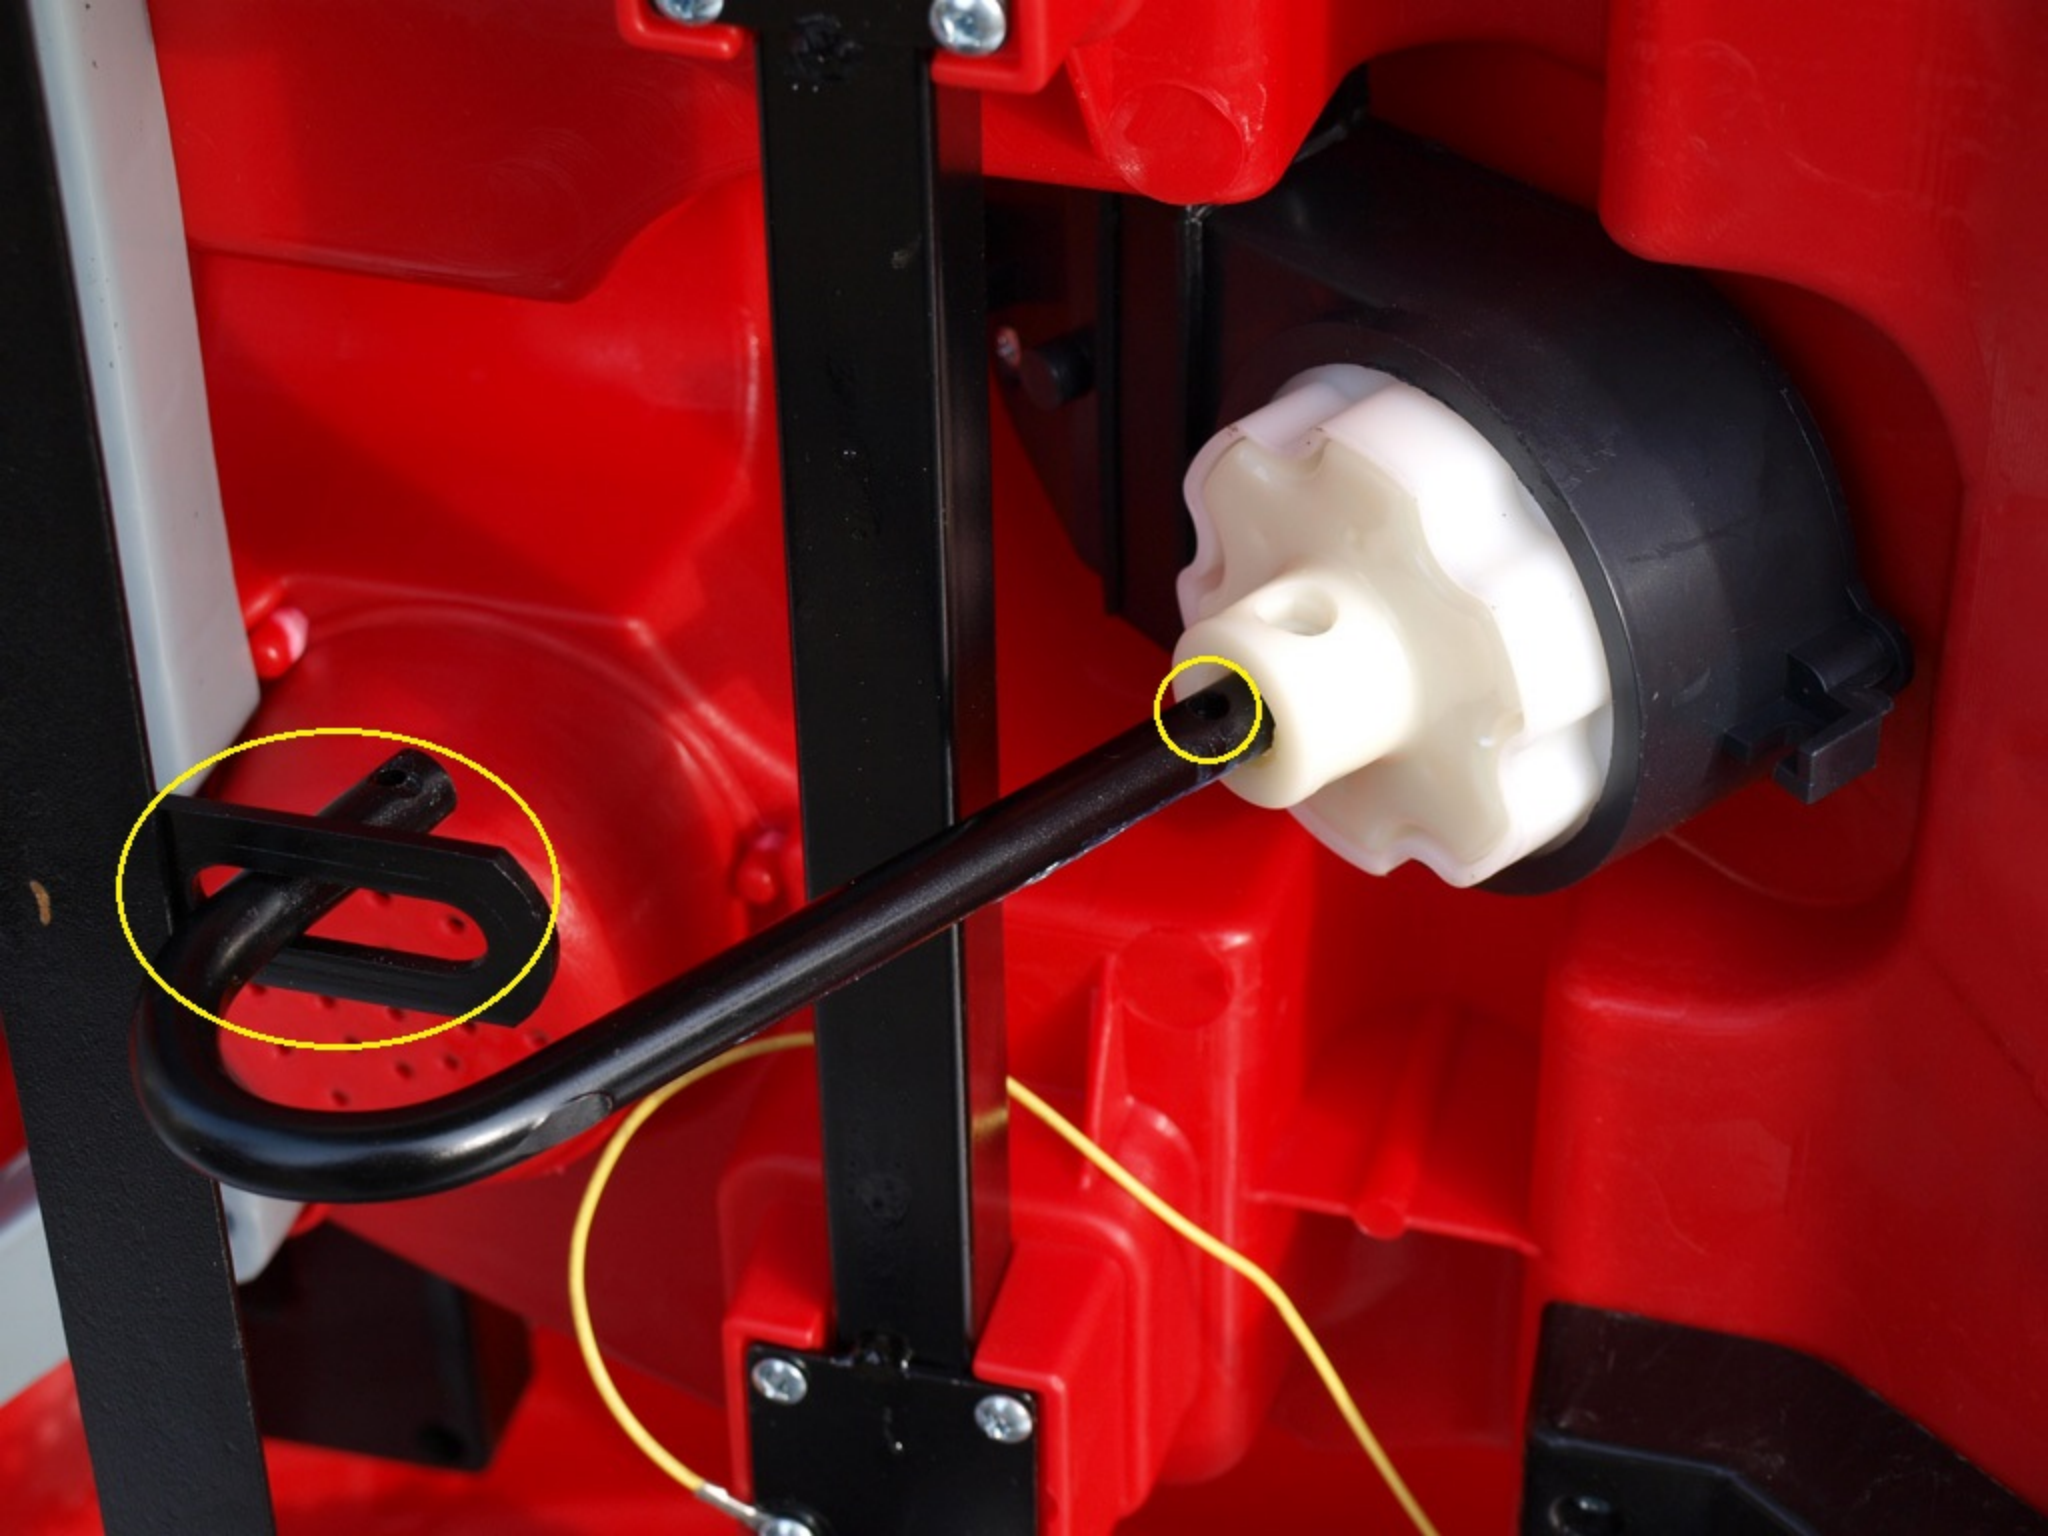


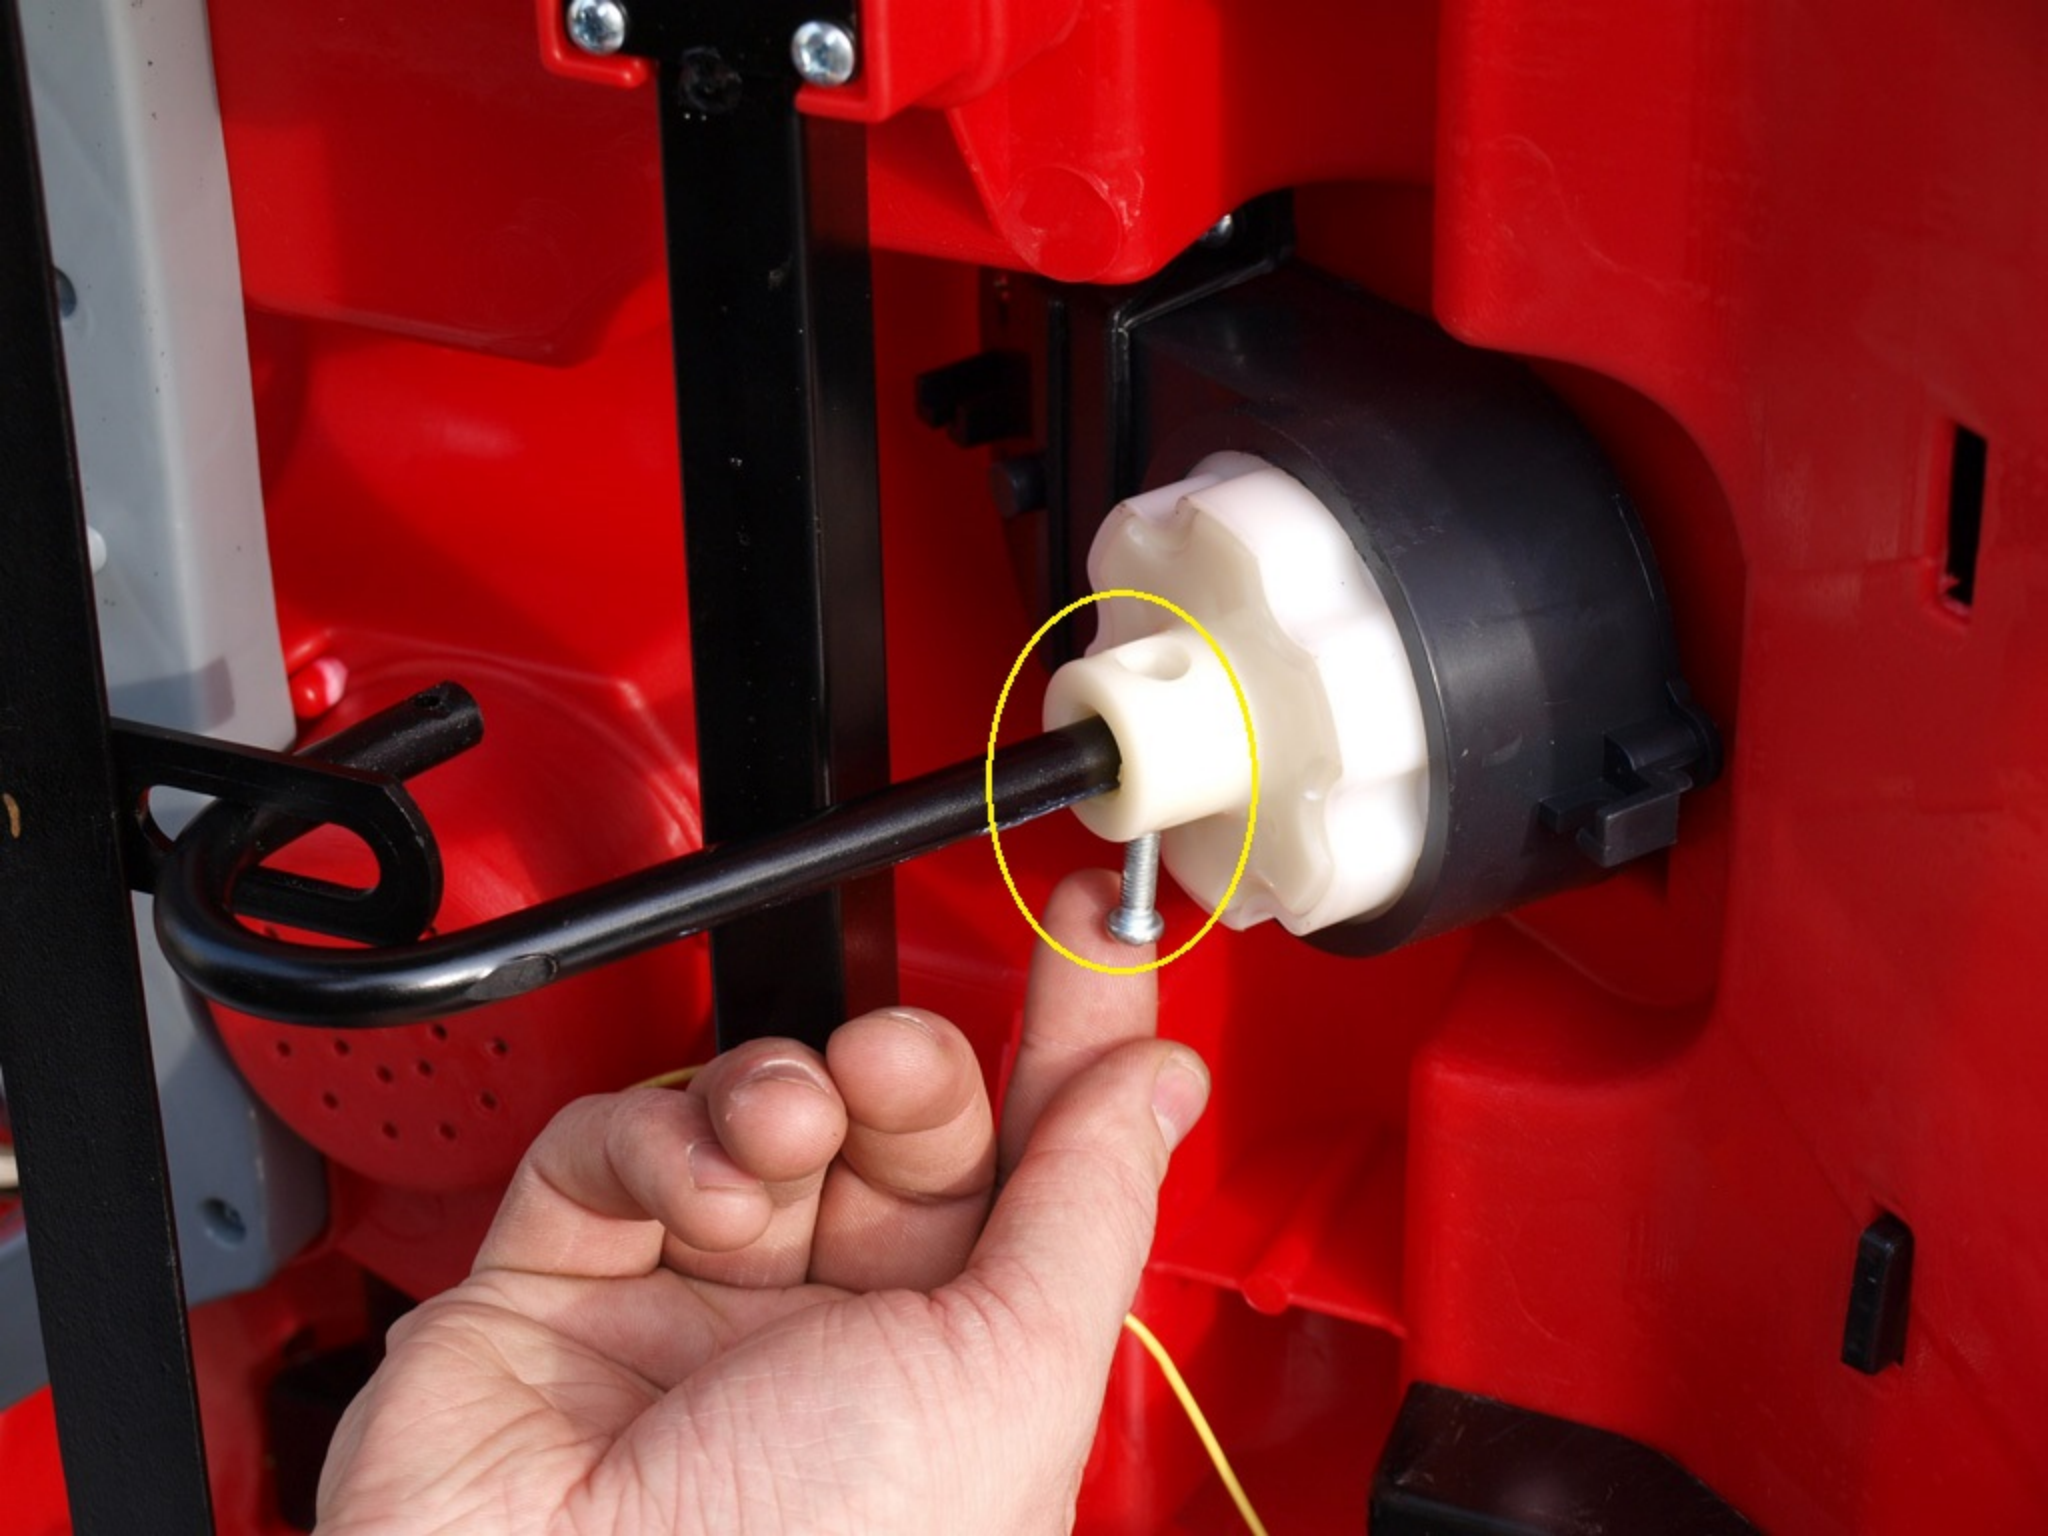

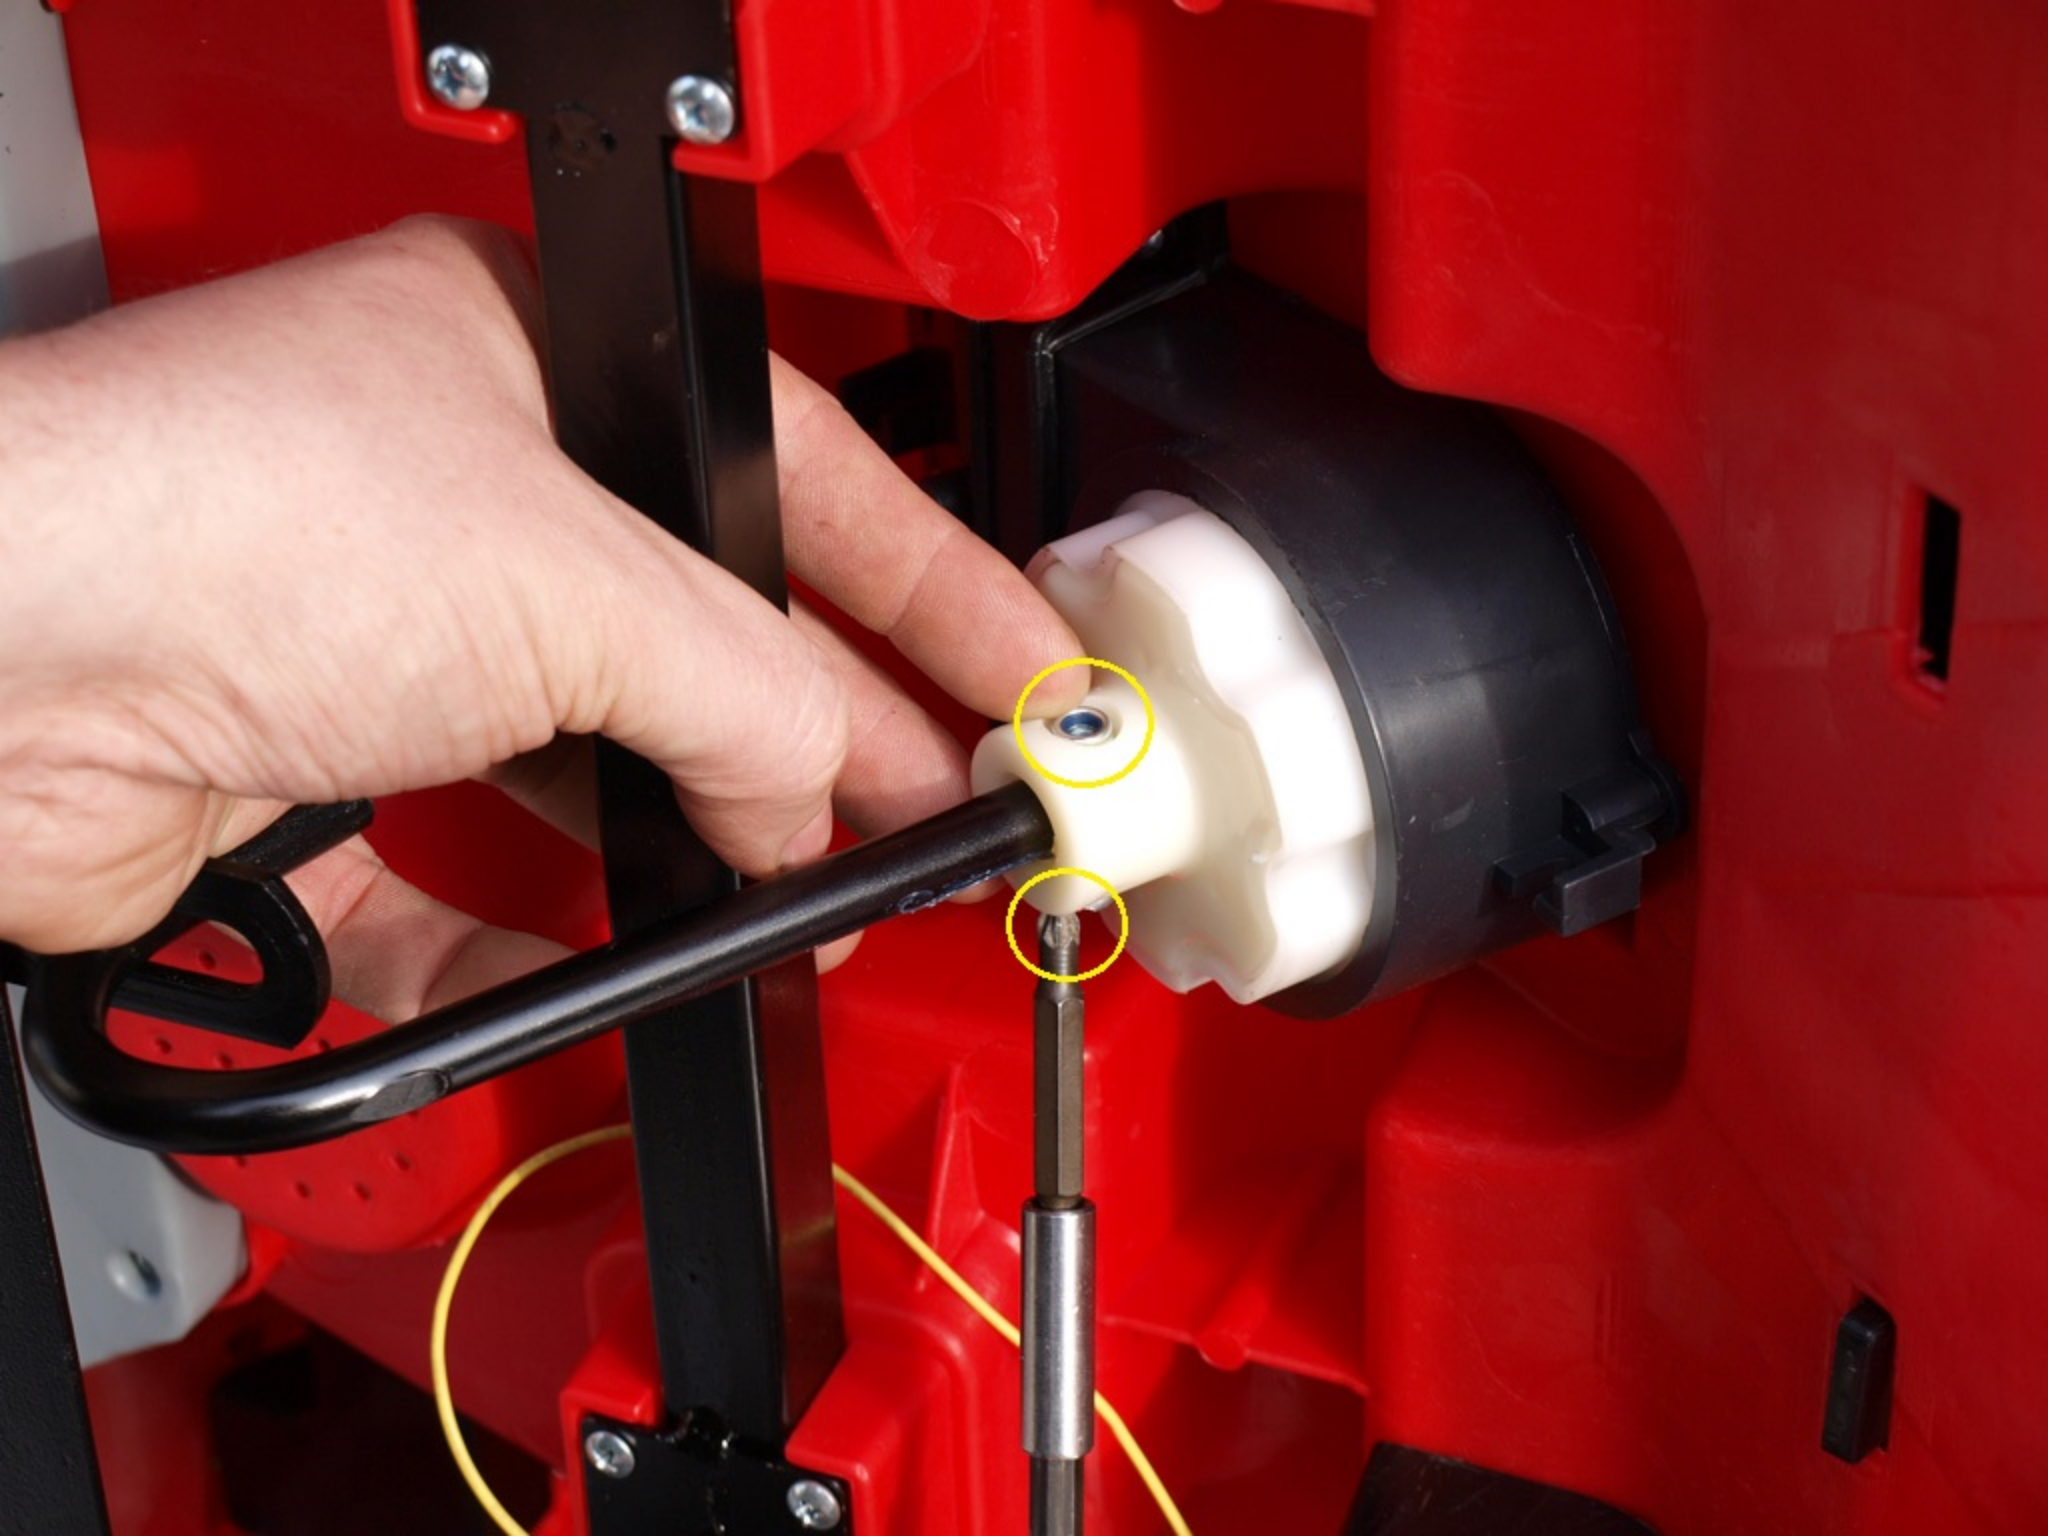





Zaklínění matičky proti protáčení,

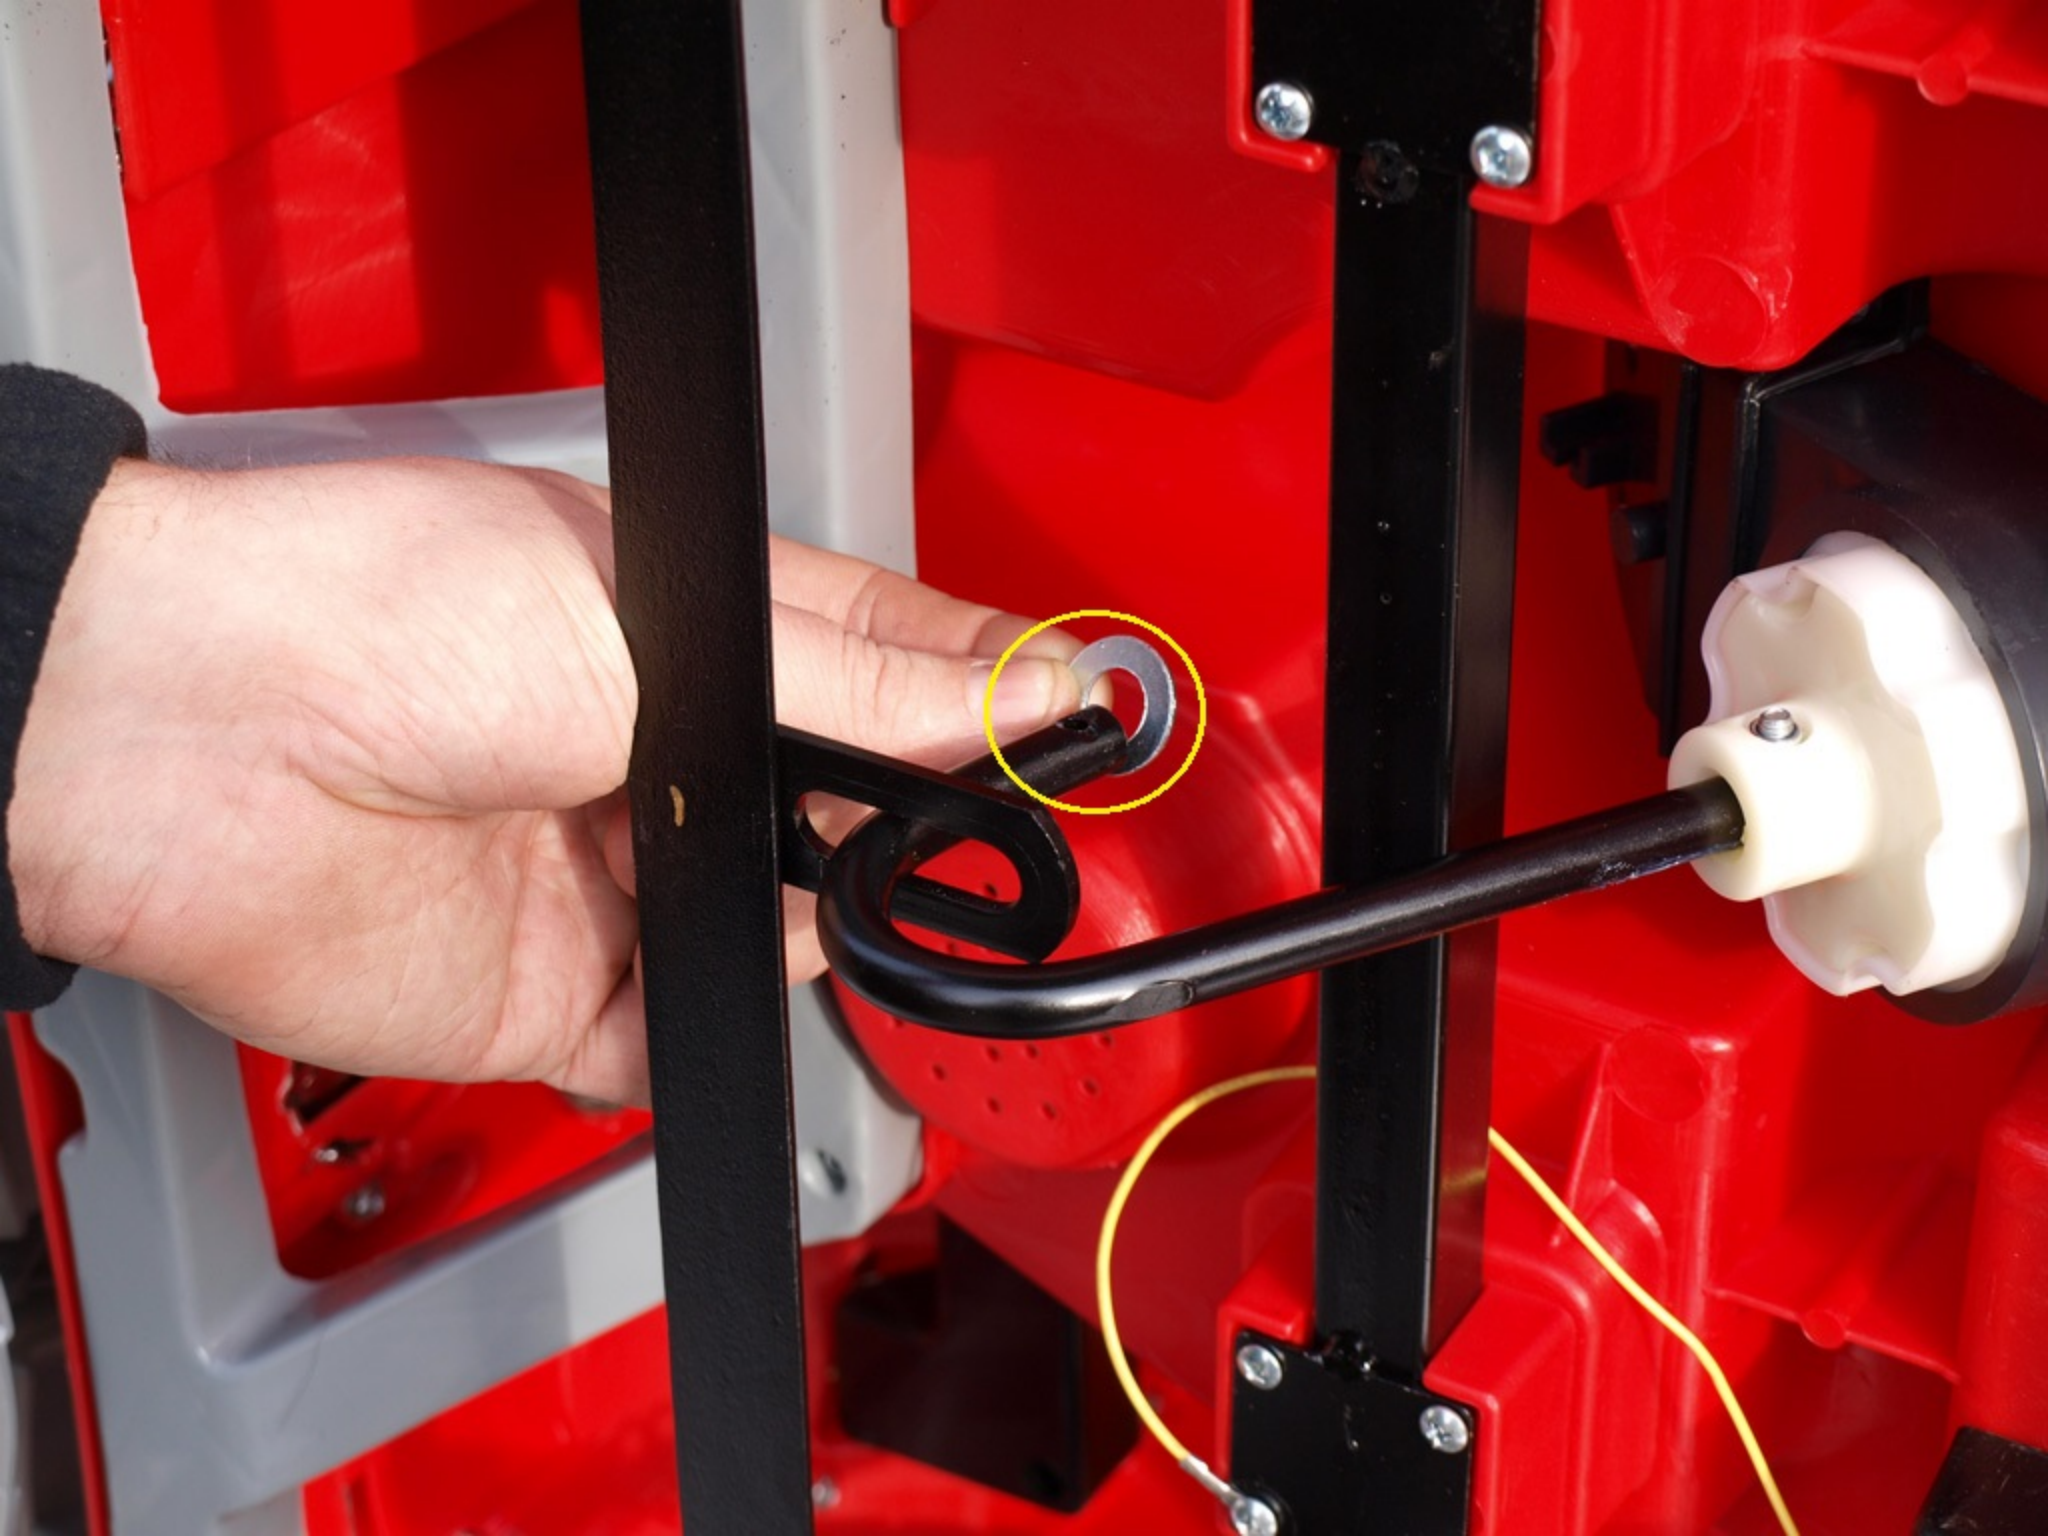



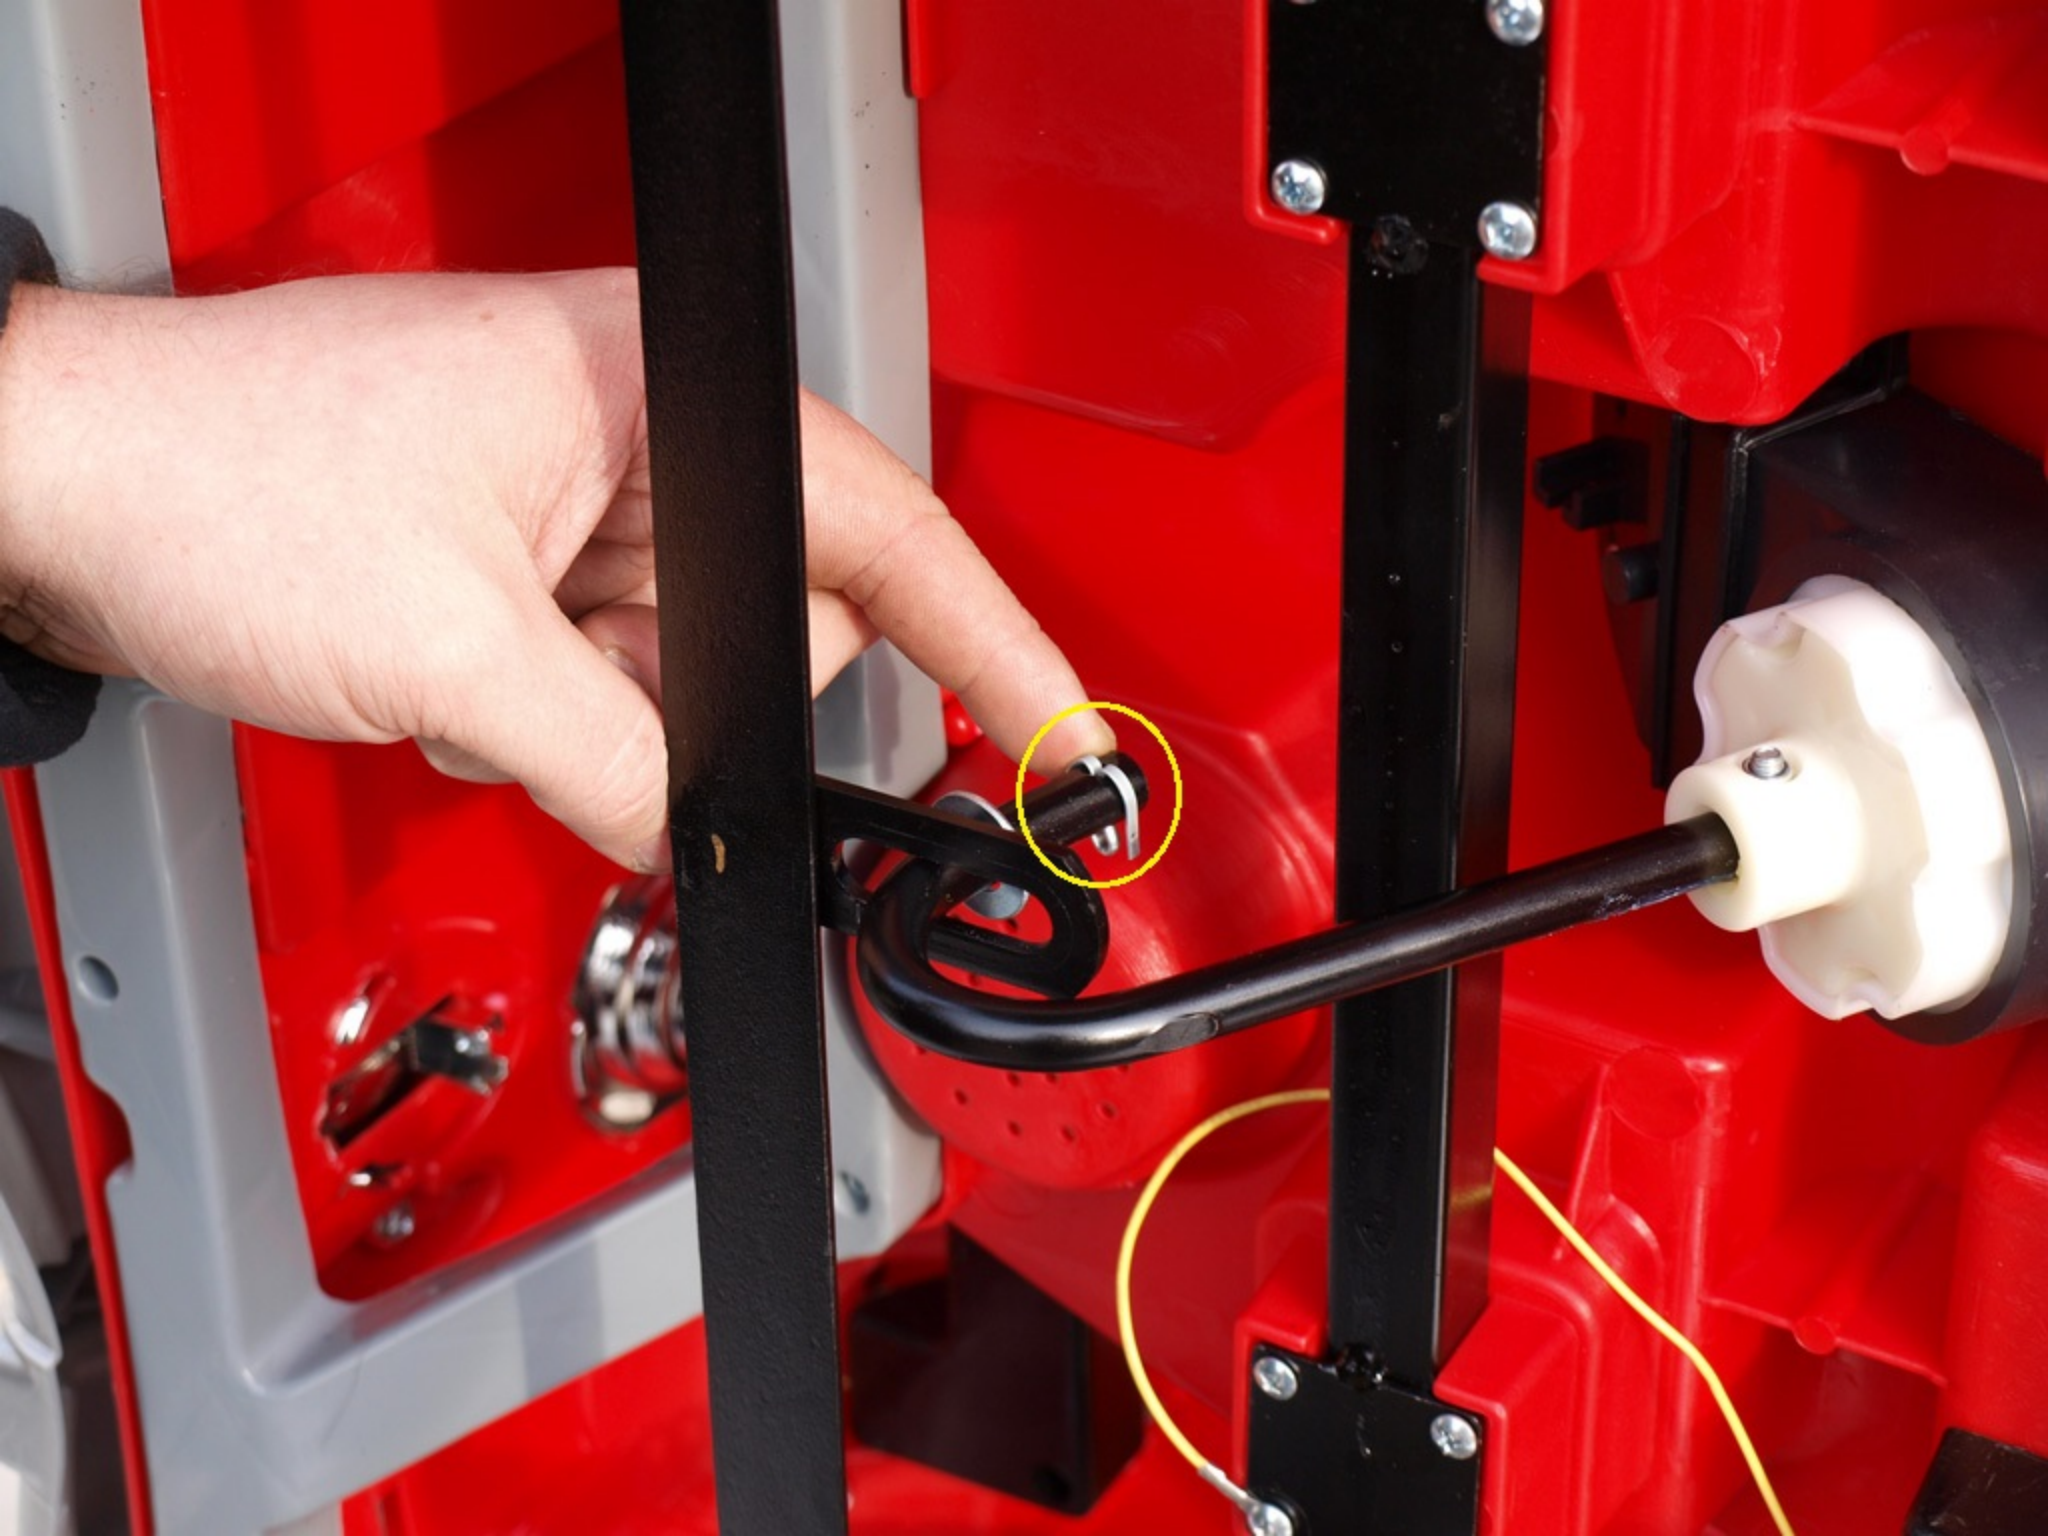

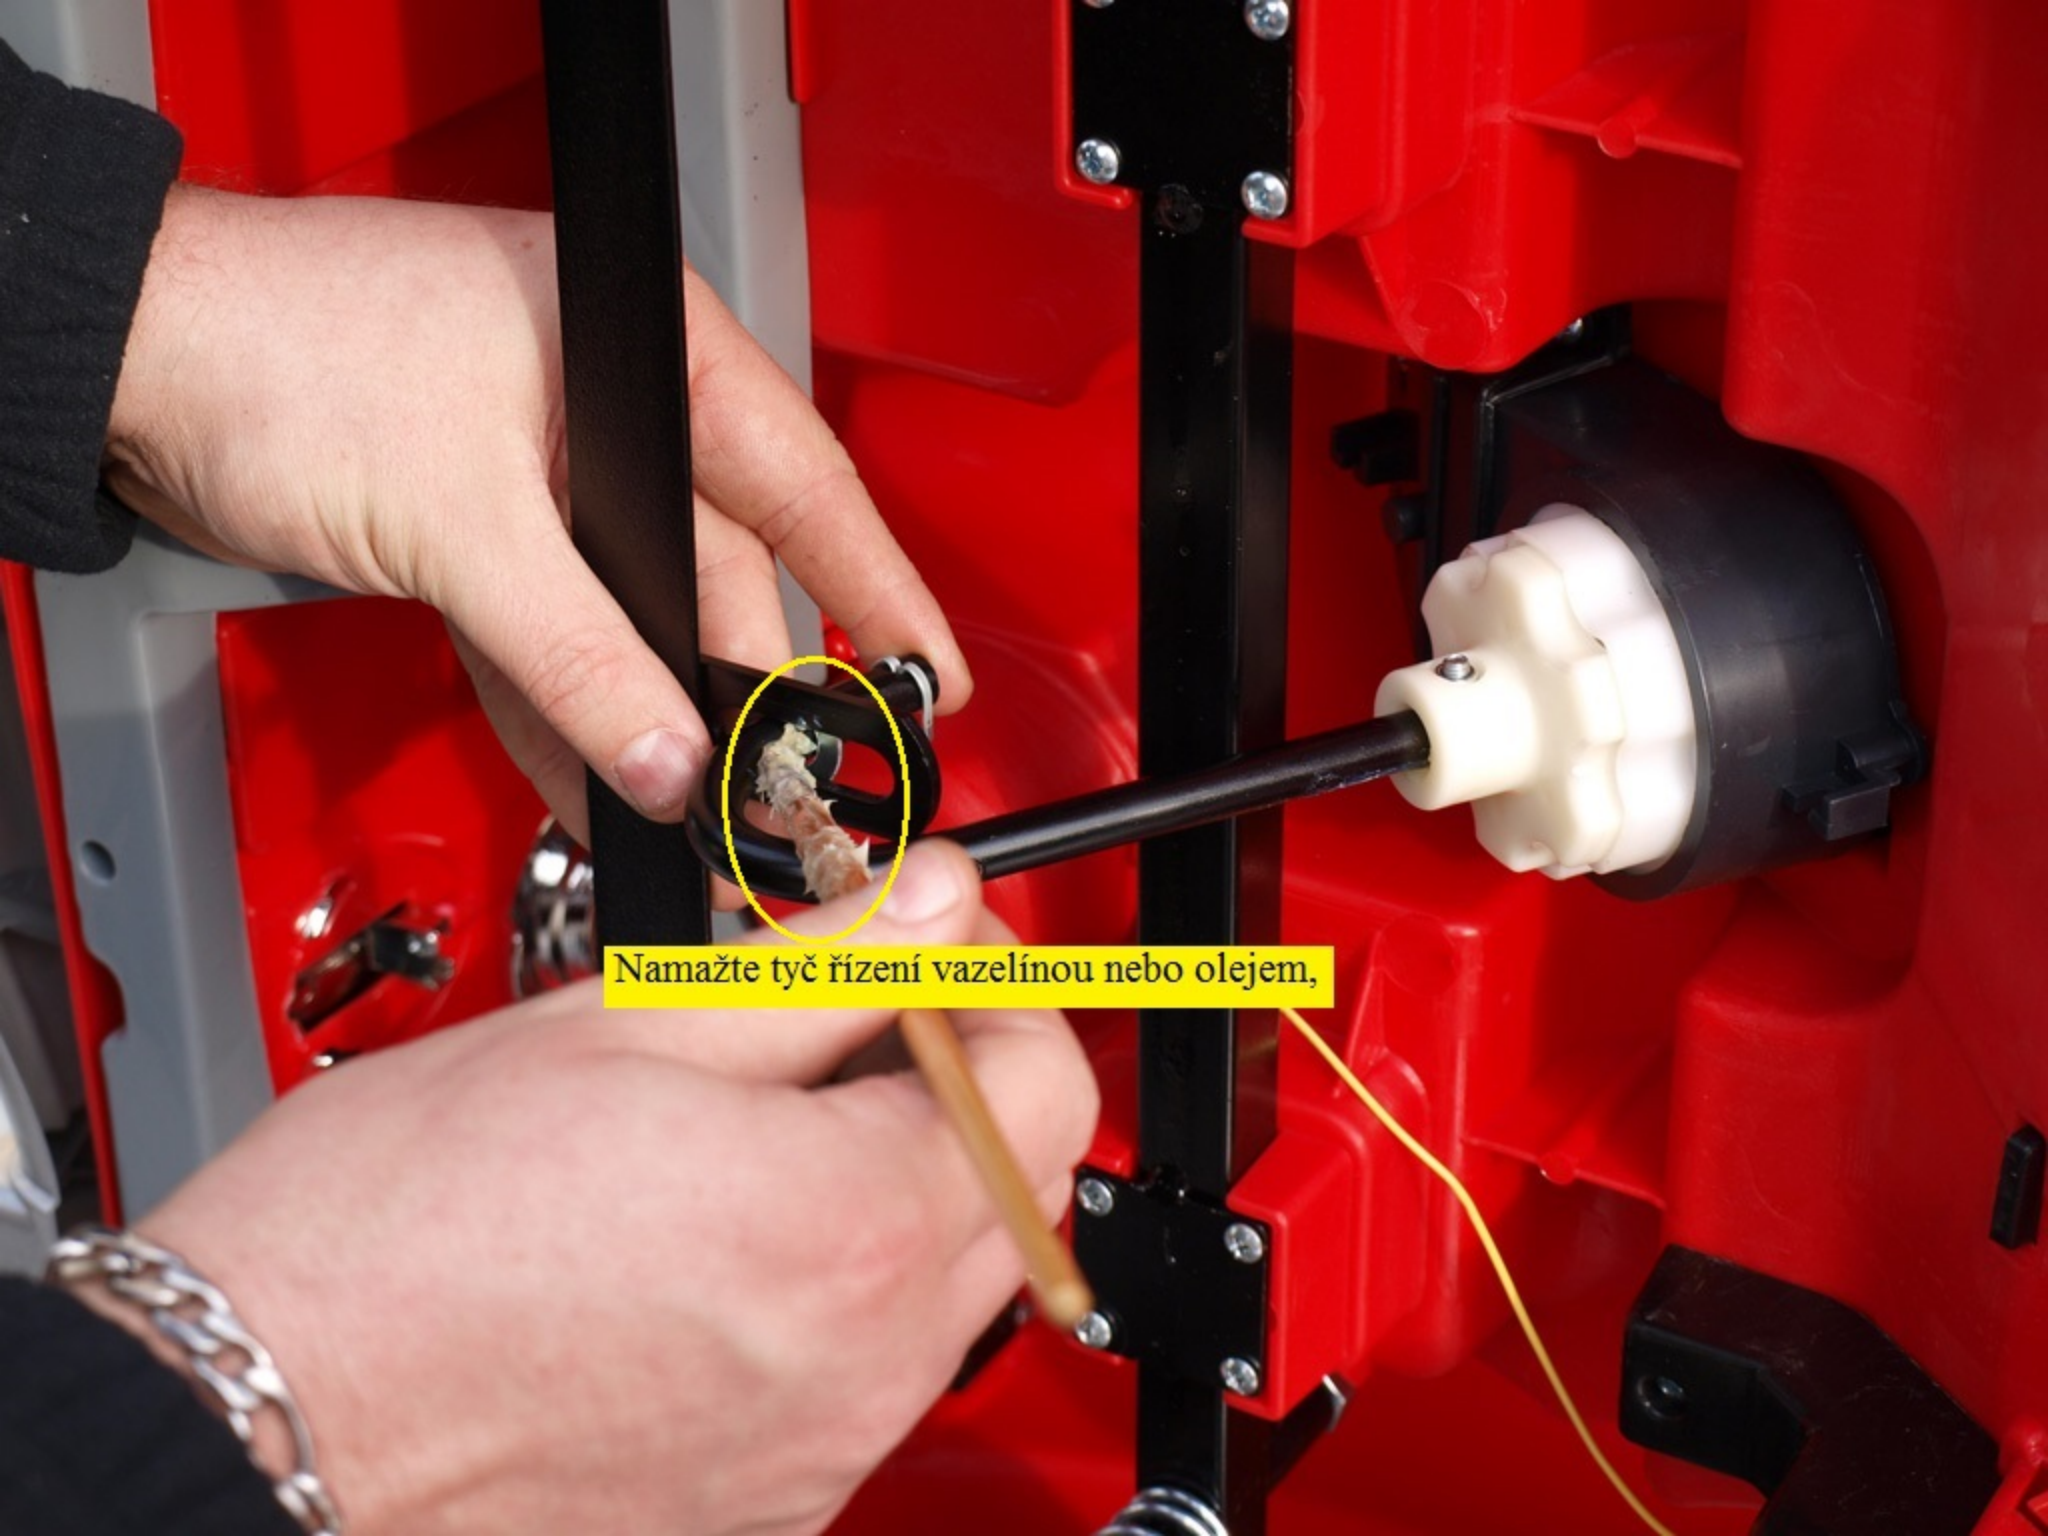

Namažte tyč řízení vazelínou nebo olejem,



Namažte tyč volantu vazelínou nebo olejem,



Zespona drzíte a tlačíte tyč řízení nahoru proti volantú,













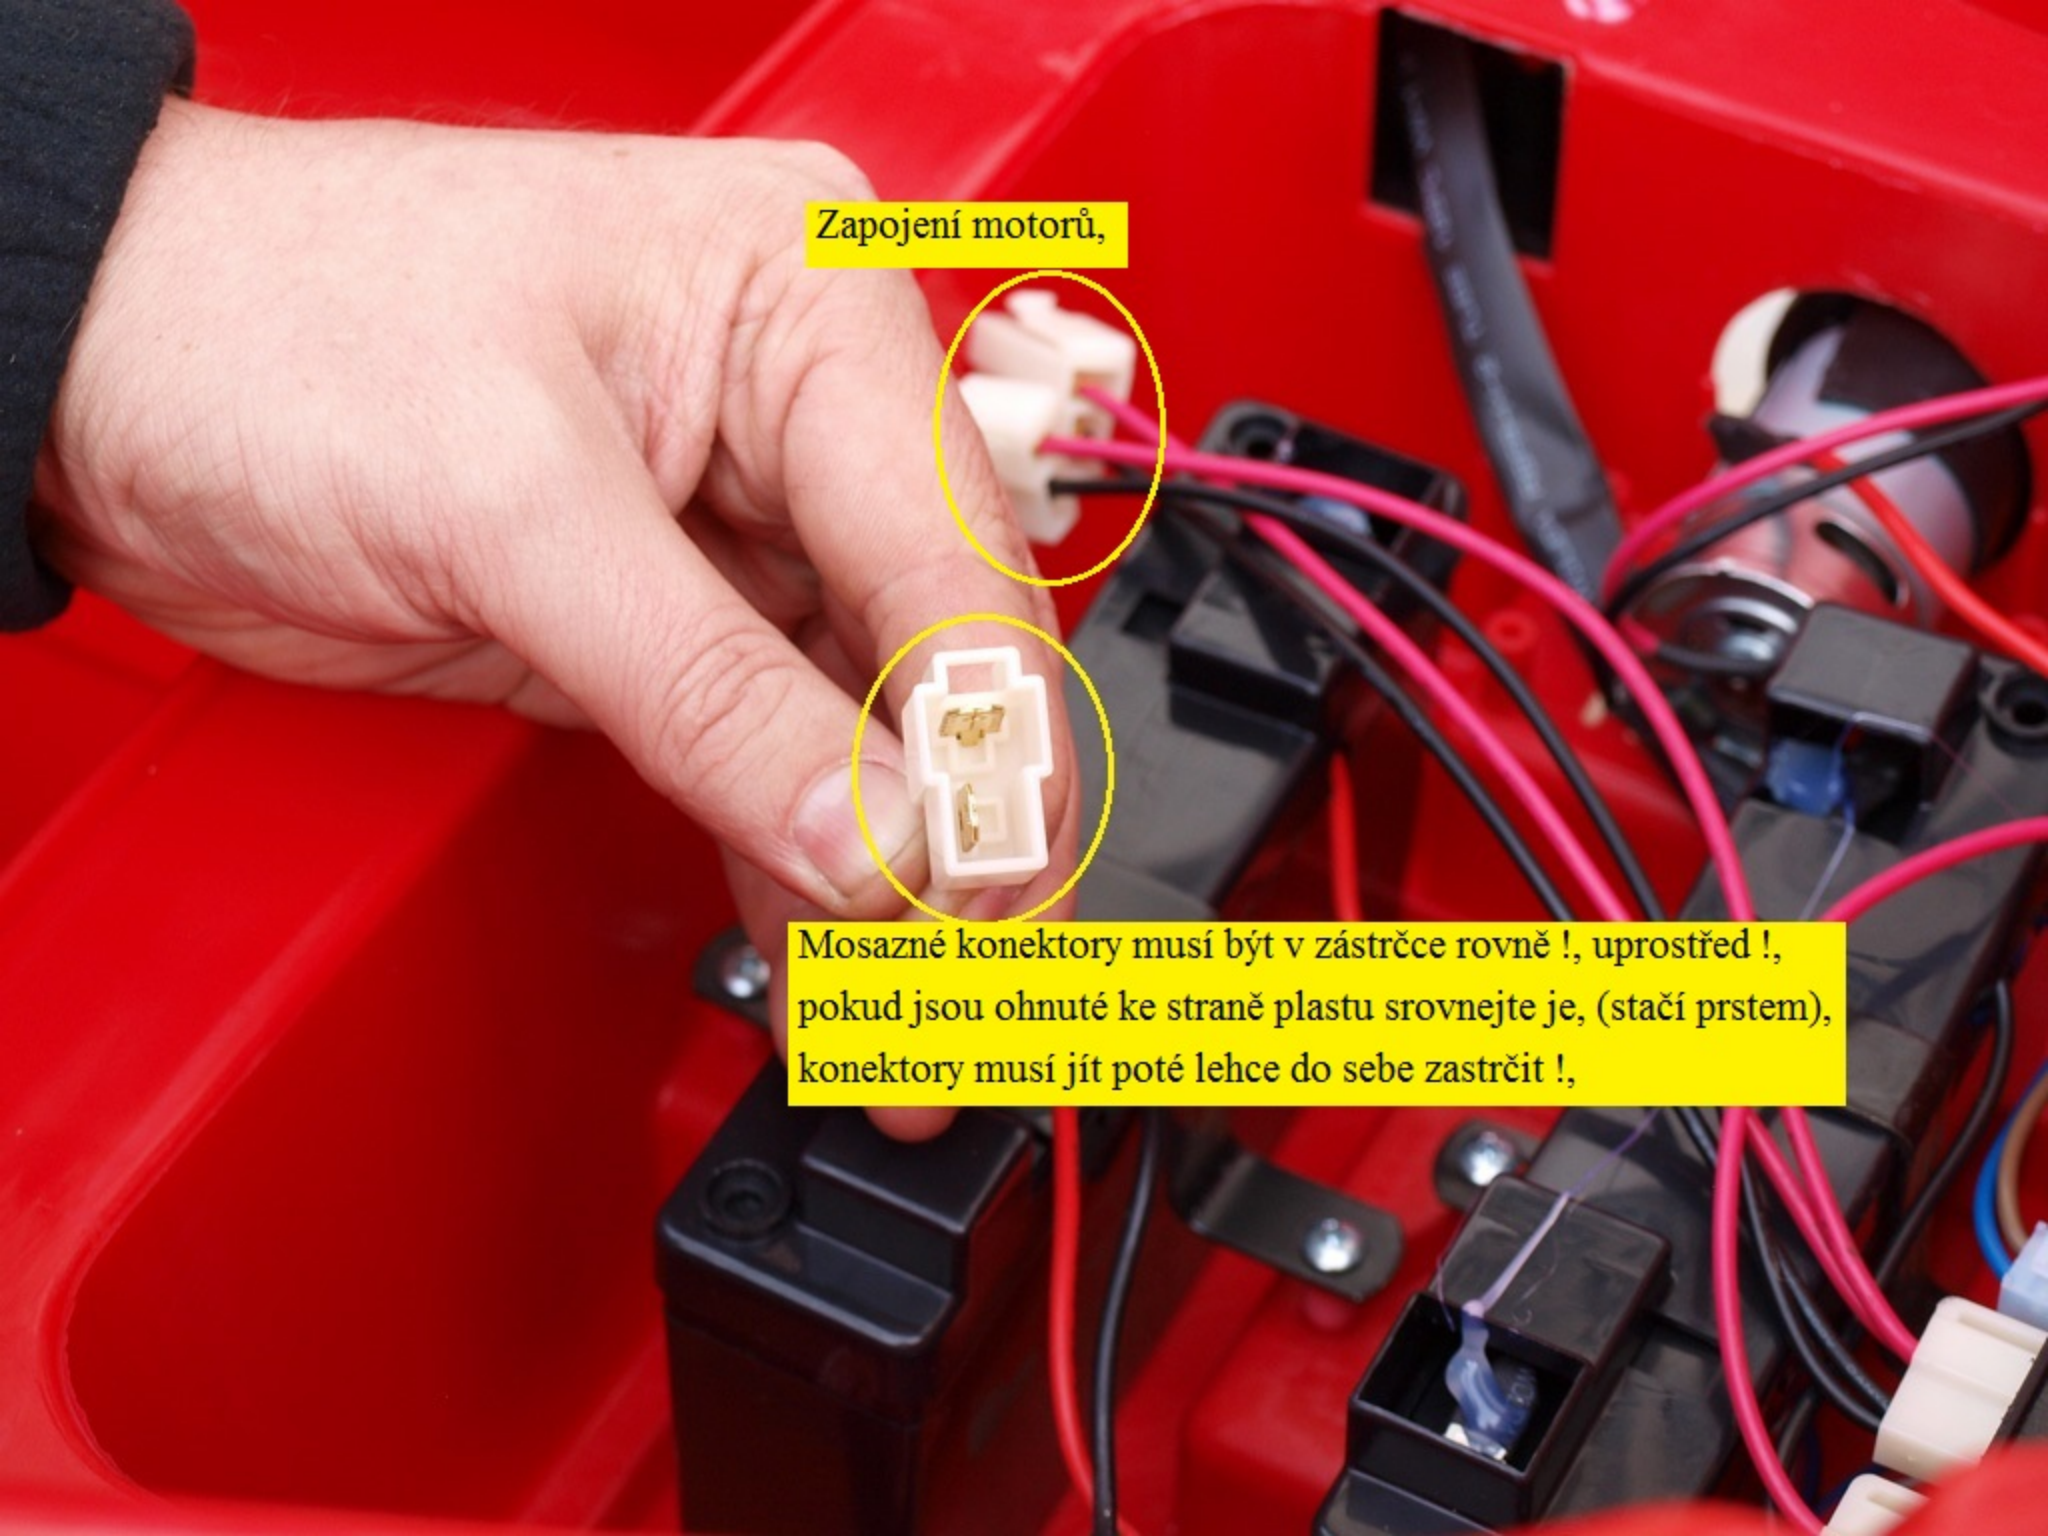

Zapojení motorů,

Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem), konektory musí jít poté lehce do sebe zastrčit !,

Zapojení motorů,

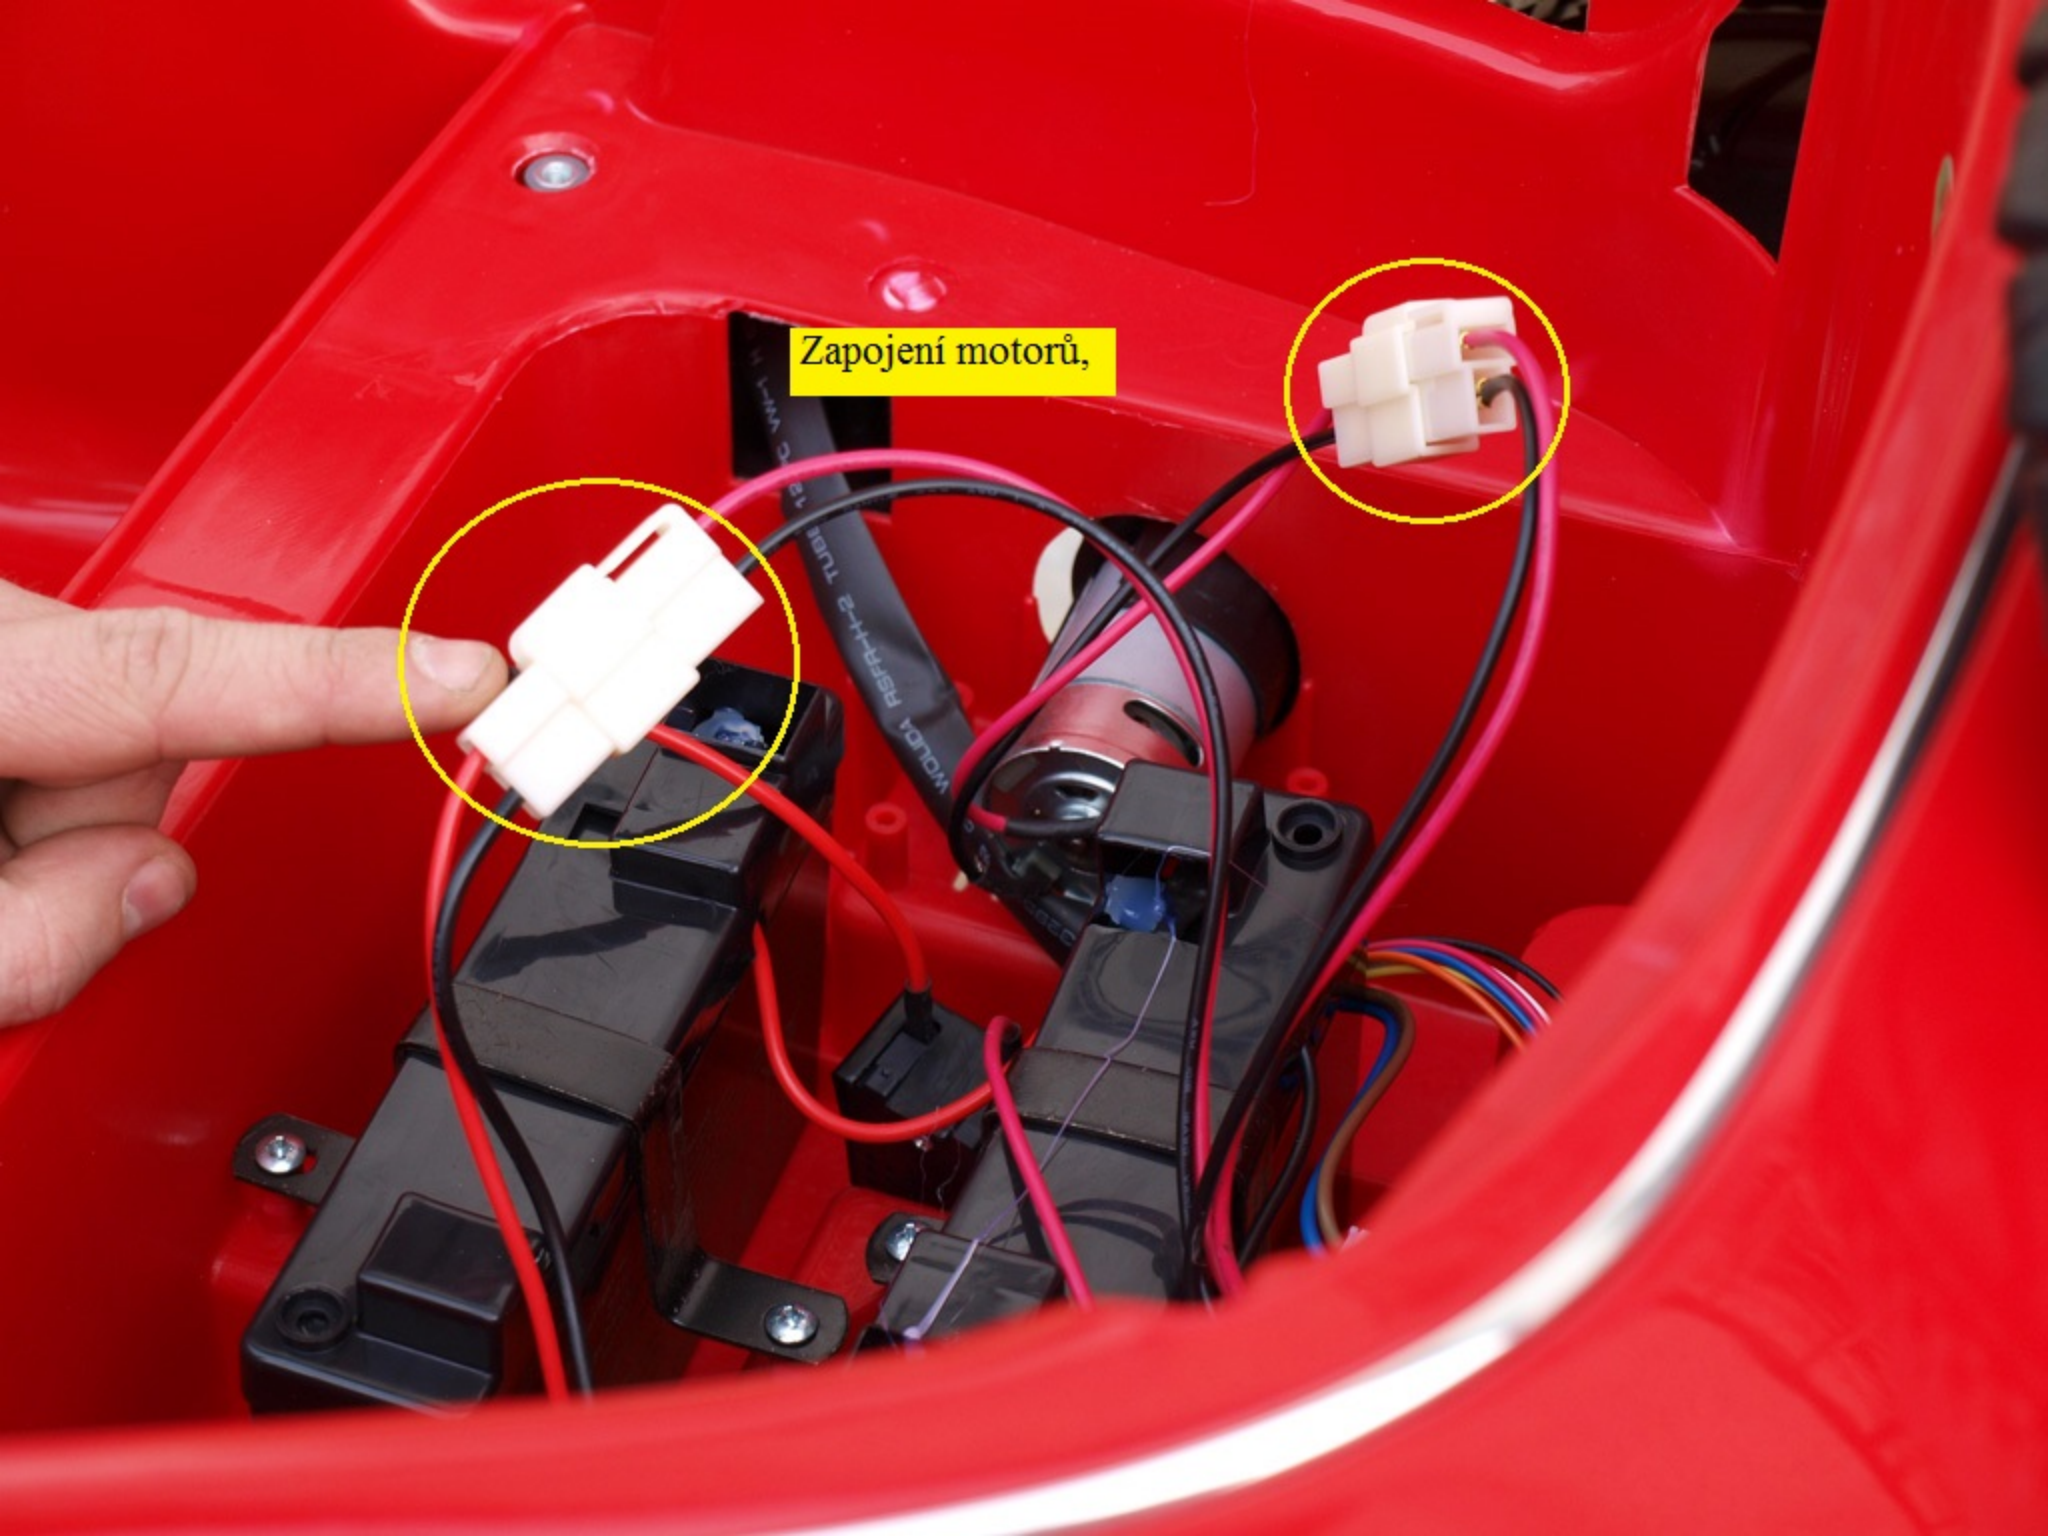





Zapojení baterií,  
konektor musí být zastrčen do konektoru z baterie !,  
ne pod něj nebo vedle,

Poté auto dle návodu zapněte a ověřte správnost otáčení jízdy obou motorů vpřed / vzad !

Doporučuji příčky z krytů motorů odstranit,  
kabely od motorů mají poté více místa,  
jinak dochází časem k utržení kabelu z motoru,

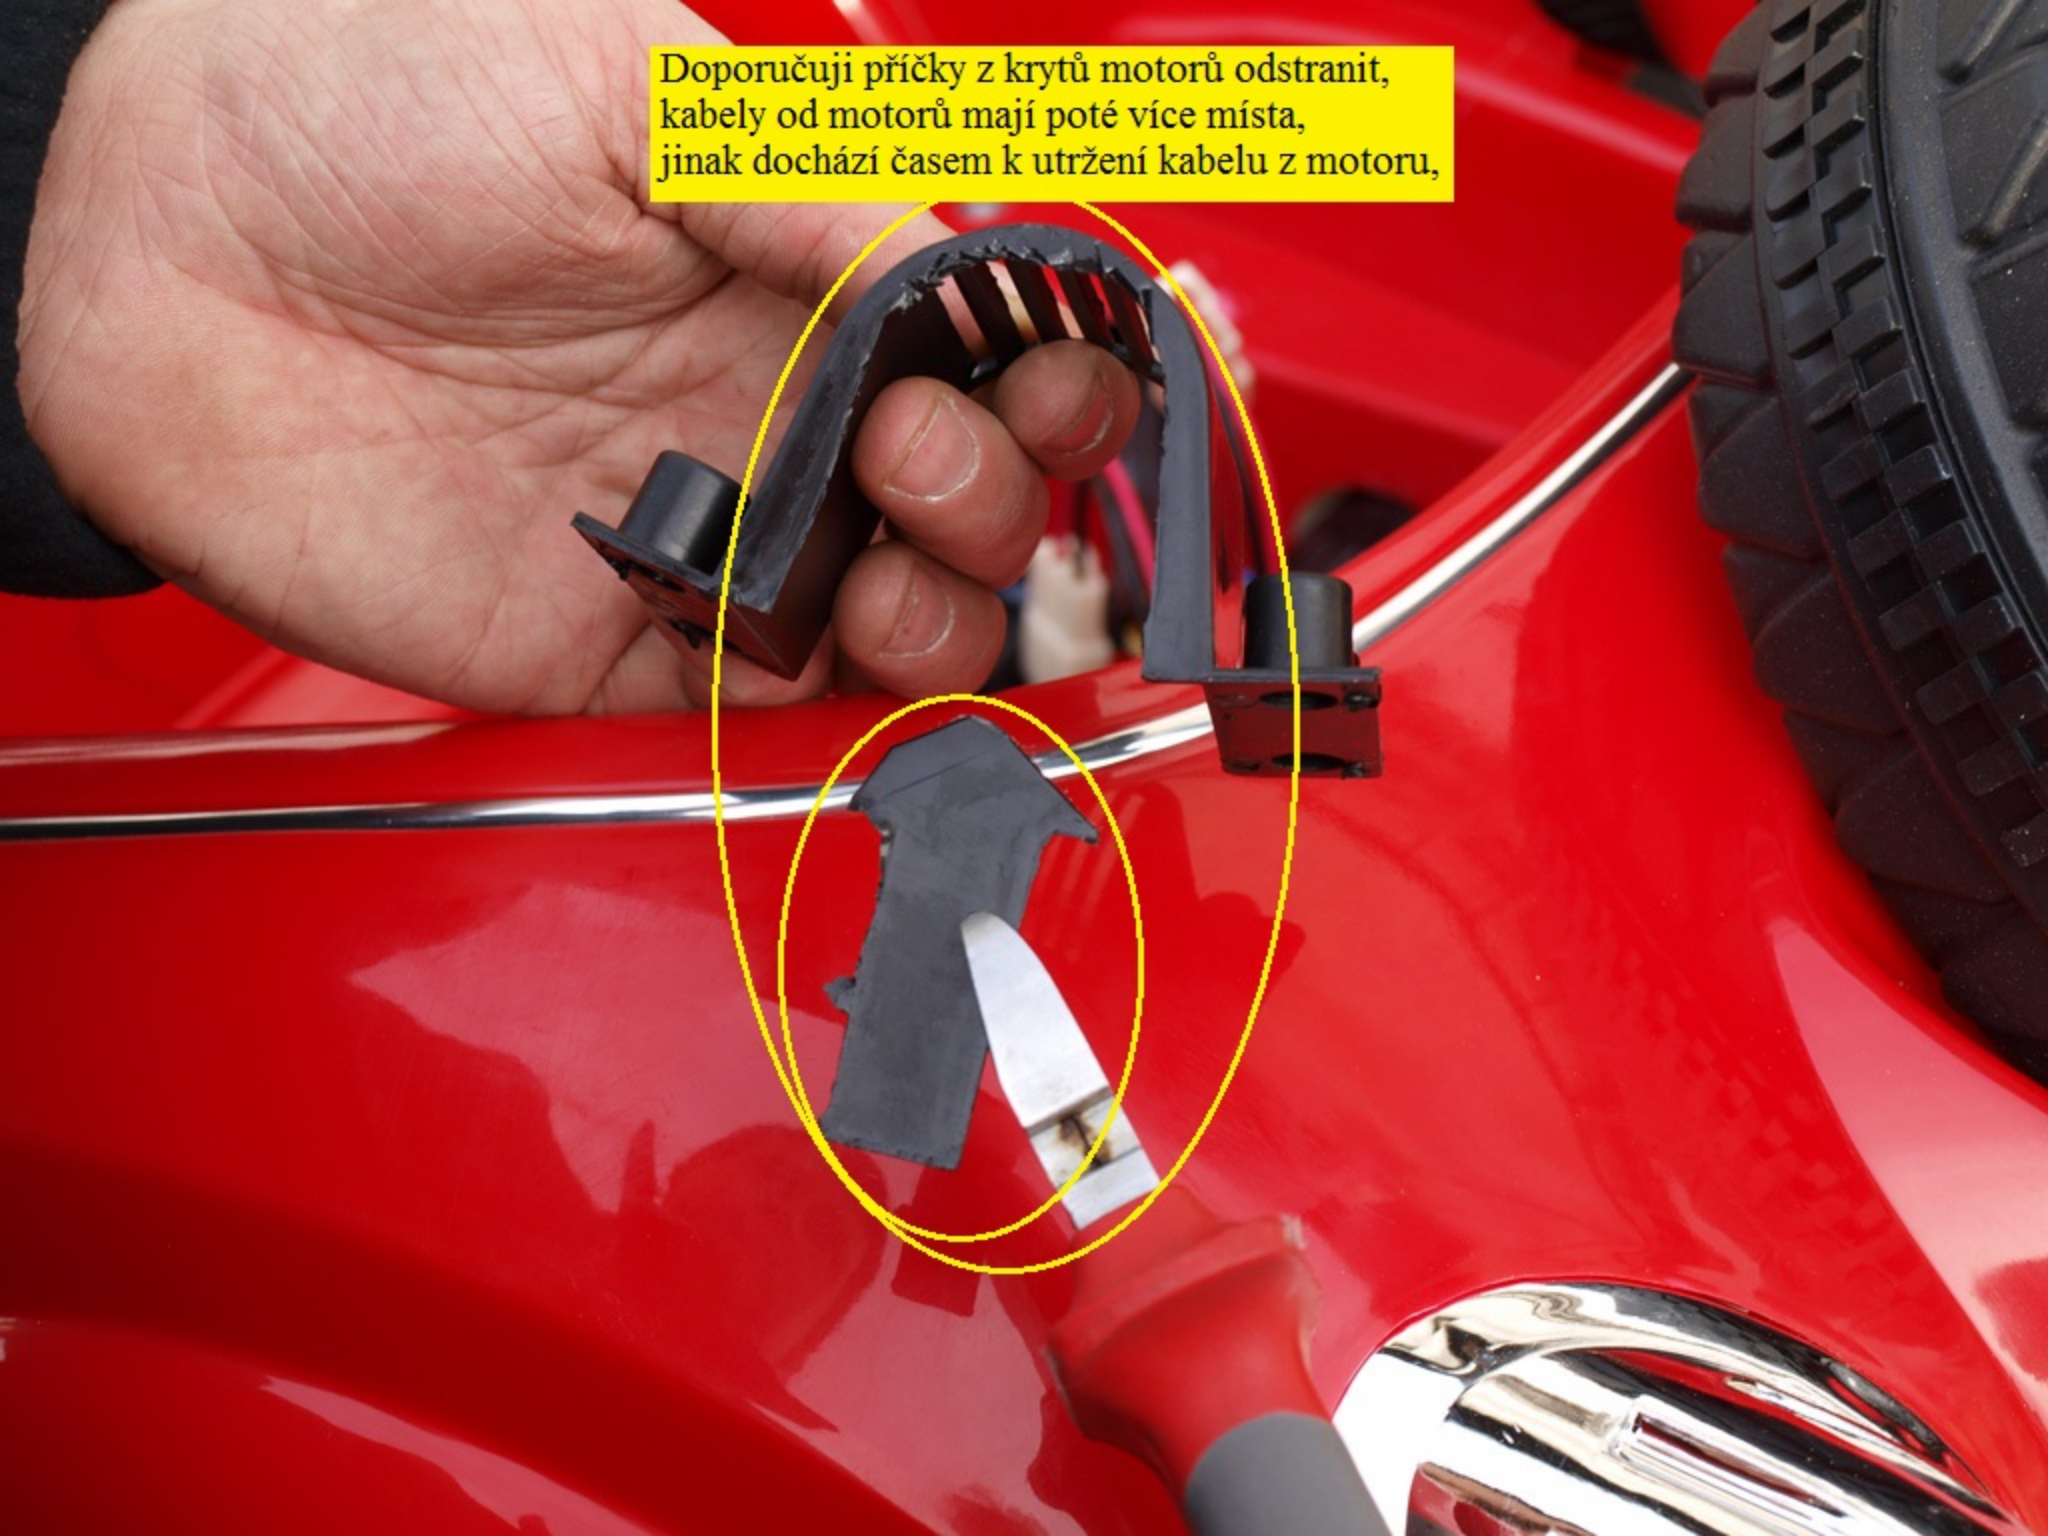

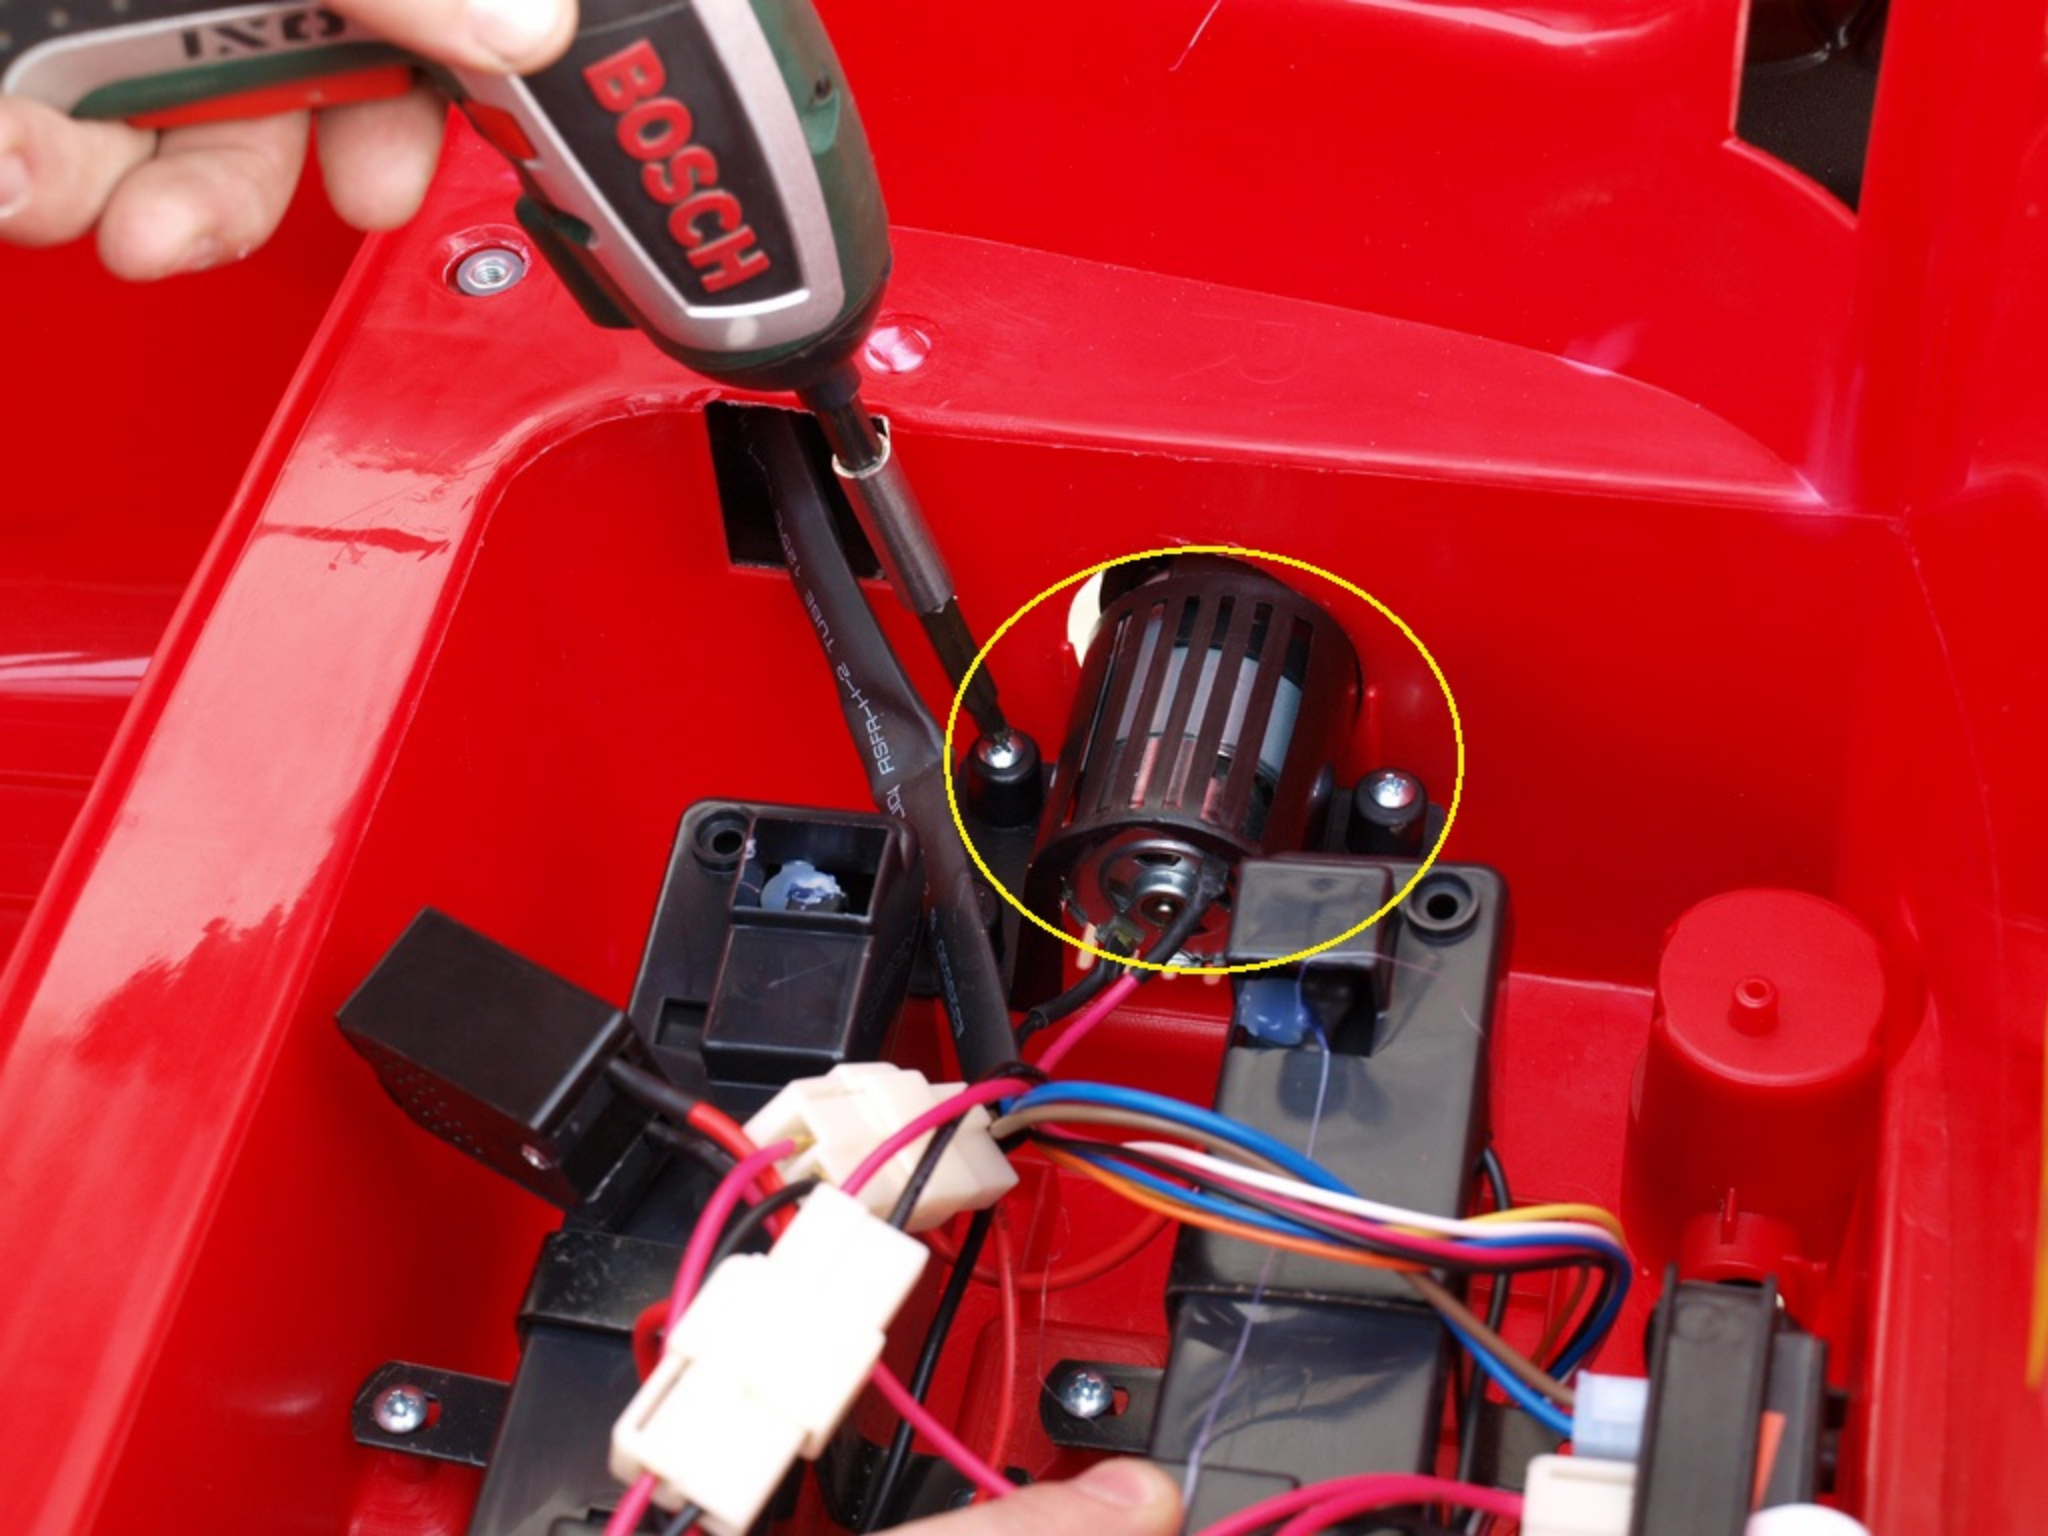







Před nasazením víček poklic ověřte správnost otáčení jízdy obou motorů vpřed / vzad !,









## 2,4G bluetooth dálkový ovladač,



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,  
pozor na správnou polaritu + a - !!,

## Sladění 2,4G ovladače s autíčkem Oldtimer NEW,



Vypněte tlačítkem OFF vozítko, auto musí být vypnuté !,  
zapněte a držte 2-4 vteřiny tlačítko OK na ovladači, začne blikat 1 LED dioda pomalé rychlosti,  
při tomto kroku ihned zapněte tlačítkem ON vozítko, 3 LED diody volby rychlostí se trvale rozsvítí,  
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,  
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,  
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,  
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,  
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie,

Ovládací prvky autíčka,

Stlačením a krátkým podržením  
zapni / vypni,

Rychlá jízda,

Pomalá jízda,

Levá polovina:  
zapnutí světel,  
pravá polovina:  
funkce bluetooth  
(sladění s mobilem)

Voltmetr,

Pedál pro jízdu,

Při jízdě  
na pedál:  
vpřed,  
neutrál,  
zpátečka



Ovládací prvky FM rádia, Mp3, SD,

Stisknutím volba stanic FM rádia,  
podržením tlačítka zvýšíte hlasitost,

Přehrávání hudby nahrané z výroby,


Pauza,

Stisknutím volba stanic FM rádia,  
podržením tlačítka snížíte hlasitost,

Zapnutí / vypnutí FM rádia,

vstup Mp3, SD karty,



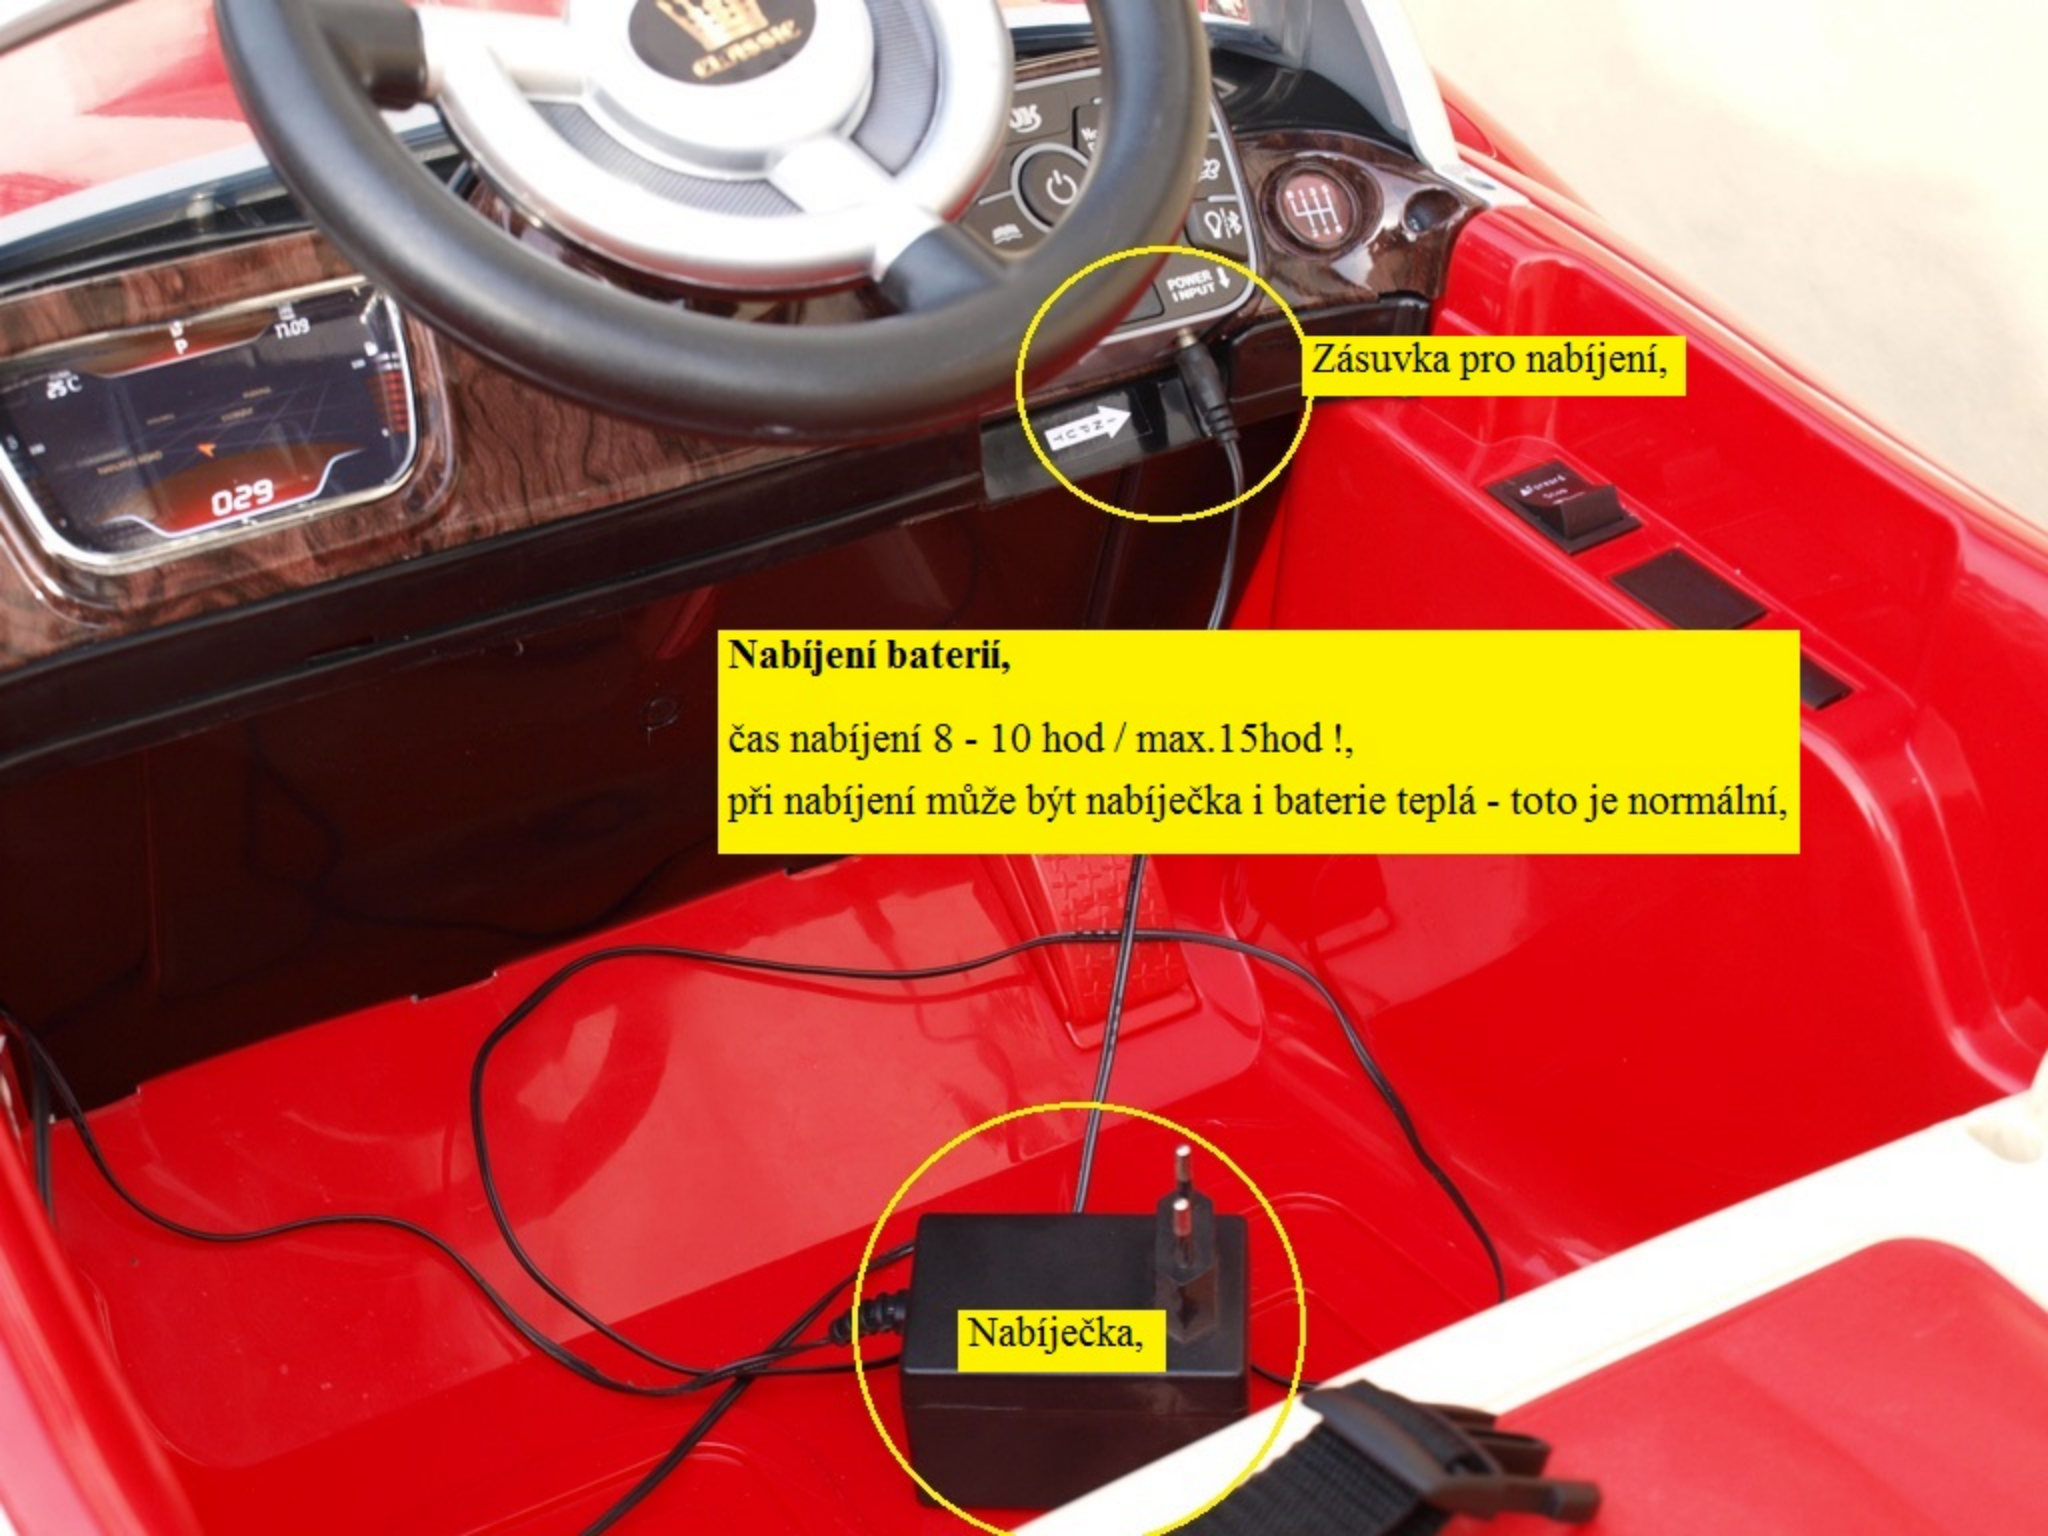


Zásuvka pro nabíjení,

### Nabíjení baterií,

čas nabíjení 8 - 10 hod / max.15hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Nabíječka,






Zásuvka pro nabíjení,

### **Důležité upozornění !,**

pokud vozítko nepoužíváte, baterie nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,  
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterií !, baterie chraňte před mrazem!,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplé - toto je normální,  
nedodržením tohoto upozornění zničíte nebo zkrátíte životnost baterií !,



Nabíječka,



Přejeme krásné zážitky v novém luxusním Oldtimeru s 2,4 G DO,